


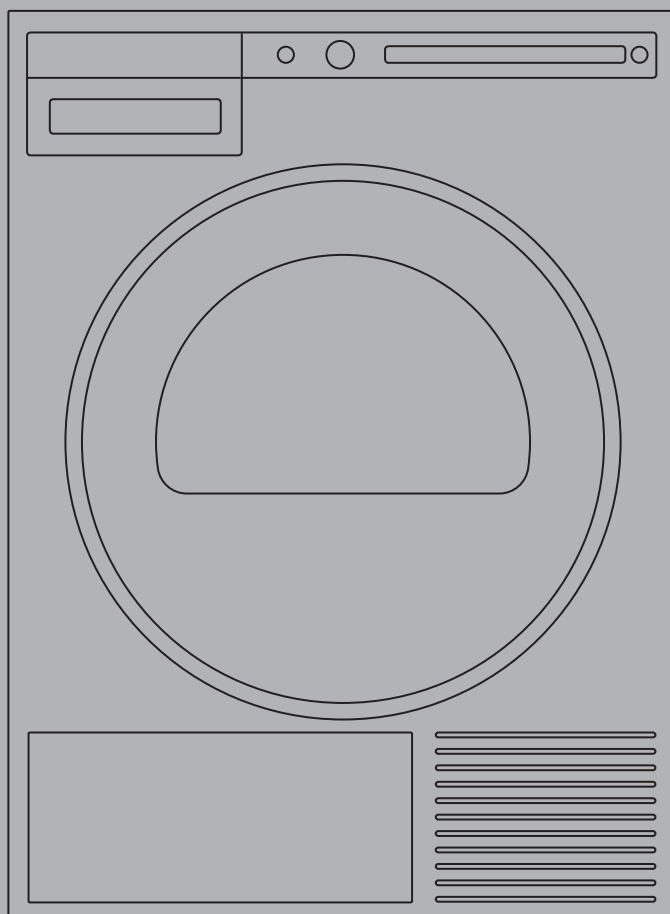

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

TD75.13XX

Veļas žāvētājs
T409HS

Cien. pircēj!

Pateicamies, ka iegādājāties šo augstas kvalitātes ASKO produktu.

Ceram, ka tas attaisnos visas jūsu cerības. Skandināvu dizainā ir apvienotas tīras līnijas, ikdienas funkcionalitāte un augsta kvalitāte. Šīs īpašības piemīt visiem mūsu produktiem, tādēļ tie visā pasaulē ir augsti novērtēti.

Pirms iekārtas pirmās lietošanas reizes mēs iesakām noteikti izlasīt šo pamācību. Norādījumu rokasgrāmatā ir iekļauta arī informācija par to, kā jūs varat palīdzēt aizsargāt apkārtējo vidi.

SATURA RĀDĪTĀJS

Drošības pasākumi	3	Tīrīšana un apkope	35
Veļas žāvētāja apraksts	7	Kļūdas – kā rīkoties?	43
Pirms ierīces pirmās lietošanas reizes	8	Apkope	47
Uzstādīšana un pievienošana	10	Tehniska informācija	48
Ieteikumi pirms veļas žāvēšanas	21	Programmu tabula	50
Žāvēšanas procesa soļi (1–7)	23	Likvidēšana	52
Sistēmas iestatījumi	32	Īsa lietošanas pamācība	55

Visā rokasgrāmatā ir lietoti tālāk norādītie simboli, kuriem ir šāda nozīme:

	Informācija, padoms vai ieteikums		Brīdinājums – karstas virsmas radīts apdraudējums
	Brīdinājums – vispārējs apdraudējums		Brīdinājums – ugunsgrēka izcelšanās risks
	Brīdinājums – elektrošoka risks		

Sākotnējie norādījumi

Skatīt “Ātro pamācību” pēdējā lappusē.



VISPĀRĪGI NORĀDĪJUMI



Lūdzu, izlasiet norādījumu rokasgrāmatu un glabāiet turpmākai izmantošanai.

- **Lūdzu, nelietojiet veļas žāvētāju, pirms neesat izlasījuši un sapratuši šos norādījumus.**
- Norādījumu neievērošana vai nepareiza veļas žāvētāja lietošana var sabojāt veļu vai ierīci vai izraisīt lietotājam traumas.
- **Veļas žāvētājs ir paredzēts tikai lietošanai mājsaimniecības vajadzībām.**
- Pirms veļas žāvētāja pieslēgšanas barošanas tīklam, lūdzu, uzmanīgi izlasiet lietošanas norādījumus, kuros aprakstīts veļas žāvētājs un tā pareiza un droša lietošana. Norādījumi attiecas uz vairākiem ierīces veidiem vai modeļiem, tādēļ šeit varētu būt aprakstīti iestatījumi vai aprīkojums, kas jūsu žāvētājam nav pieejami.
- Veļas žāvētāja remontdarbus un tamlīdzīgus uzdevumus uzticiet speciālistam. Neprofesionāli veikts remonts var būt par iemeslu negadījumam vai vispārējiem darbības traucējumiem.
- Pēc veļas žāvētāja uzstādīšanas jāpaiet divām stundām, līdz to drīkst pieslēgt elektrotīklam.
- Veļas žāvētāja uzstādīšana uz veļas mazgājamās mašīnas augšdaļas jāveic vismaz diviem cilvēkiem.
- Žāvētāju nedrīkst pieslēgt barošanas tīklam, izmantojot pagarinātāju.
- Veļas žāvētāju nedrīkst pieslēgt elektrotīklam, izmantojot pagarinājuma vadu.
- Nepieslēdziet veļas žāvētāju elektriskajam skuveklim vai matu žāvētājam paredzētai elektrības kontaktligzdai.
- ⚠ Lai novērstu apdraudējuma risku, bojātu strāvas vadu drīkst nomainīt tikai ierīces ražotājs, pilnvarots apkopes tehniķis vai cita kvalificēta persona.
- ⚠ Ierīci nedrīkst pievienot barošanai, izmantojot ārēju ieslēgšanas ierīci, piemēram, taimerī, vai savienot ar ķēdi, kas tiek regulāri ieslēgta un izslēgta, izmantojot apkalpojošu programmu.
- **Pēc žāvēšanas procesa atvienojiet veļas žāvētāja strāvas vadu no strāvas kontaktligzdas.**
- Ierīces nepareizas pievienošanas, nepareizas lietošanas vai nekvalificētas personas veiktas apkalpošanas gadījumā visu zaudējumu izmaksas jāsedz lietotājam.
- Telpā, kurā uzstādīts žāvētājs, nedrīkst būt putekļains gaiss.
Telpā, kurā uzstādīts žāvētājs, rūpīgi jāvēdina, lai novērstu no gāzes iekārtām ar atklātu liesmu (piemēram, degļiem) izplūdušu gāzu atpakaļplūsmu.

- Neizvadiet no veļas žāvētāja gaisu pa kanāliem, ko izmanto iekārtām vai ierīcēm, kuru darbināšanai lieto dabasgāzi vai citus degvielu veidus (attiecināms tikai uz veļas žāvētājiem ar gaisa izvadi).
- Nežāvējiet veļas žāvētājā neizmazgātu veļu.
- Veļa, uz kuras ir eļļas, acetona, spirta, eļļas atvasinājumu, traipu tīrītāju, terpentīna, vaska un vaska tīrītāju traipi, pirms žāvēšanas žāvētājā jāmazgā veļas mazgājamajā mašīnā ar karstu ūdeni un veļas mazgājamo līdzekli.
- Veļas žāvētājā nedrīkst žāvēt apģērbus, kurā ir lateksa vai gumijas detaļas, kā arī dušas vai peldcepurītes un veļu vai pārklājumus ar putugumiju.
- Veļas mīkstinātājus vai tamlīdzīgus izstrādājumus lietojiet saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
- Nenovietojiet veļas žāvētāju aiz aizslēdzamām vai bīdāmām durvīm vai durvīm, kuru eņģes atrodas pretējā pusē nekā veļas žāvētāja durtiņu eņģes. Uzstādot veļas žāvētāju, nodrošiniet, lai tā durvis vienmēr varētu brīvi atvērt.
- Nekādā gadījumā nenobloķējiet gaisa ventilācijas caurules.
- Nenovietojiet veļas žāvētāju uz paklāja ar garām šķiedrām, jo tas var traucēt gaisa riņķošanai.
- Telpā, kurā uzstādīts veļas žāvētājs, nedrīkst būt putekļains gaiss.
- Nodrošiniet, lai ap veļas žāvētāju neuzkrātos šķiedras.
- ⚠ Izņemiet no kabatām visus priekšmetus, piemēram, šķiltavas un sērkokļus.
- No ierīces uzstādīšanas līdz tās lietošanai jābūt pagājušām ne mazāk par 24 stundām. Ja pārvadāšanas vai apkopes laikā veļas žāvētājs jānogulda uz viena vai otra sāna, novietojiet to uz kreiso sānu, skatoties no priekšpuses (attiecas tikai uz žāvētājiem ar siltumsūkni).
- Ierīce nedrīkst saskarties ar sienu vai blakus esošām mēbelēm.
- Ja veļas žāvētāju pievieno pie gaisa izplūdes sistēmas, kuru jau lieto citai ierīcei, jāuzstāda pretvārsts. Veļas žāvētājā radusies atpakaļplūsma var sabojāt ierīci, tāpēc pretvārsts nepieļauj šādu atpakaļplūsmu (attiecas tikai uz žāvētāju ar gaisa izvadi)...
- Ja kondensētā ūdens caurule aizsērēs vai pastāvēs risks, ka kondensētā ūdens tvertnē uzkrātais kondensētais ūdens var pārplūst, pludiņš izslēgs ierīci (attiecas tikai uz kondensācijas tipa veļas žāvētājiem).
- Ja vēlaties veļas žāvētāju pārvietot vai ziemas laikā uzglabāt neapsildītā telpā, vispirms noteikti iztukšojiet kondensāta ūdens tvertni (attiecas tikai uz kondensācijas tipa veļas žāvētājiem un veļas žāvētājiem ar siltumsūkni).
- Maksimālā žāvēšanas jauda kilogramos (kokvilnas programmai) ir norādīta tehnisko datu plāksnītē.

DROŠĪBA

-  Lietojiet veļas žāvētāju tikai ūdenī mazgātas veļas žāvēšanai. Nežāvējiet veļu, kas ir mazgāta vai tīrīta ar viegli uzliesmojošiem tīrīšanas līdzekļiem vai vielām (piemēram, benzīnu, trihloretilēnu u.c.), jo tas var izraisīt sprādzienu.
- Ja apģērbs ir tīrīts ar rūpnieciskiem tīrīšanas līdzekļiem vai ķīmiskām vielām, nežāvējiet šo apģērbu veļas žāvētājā.
- Ja gaisa izplūdes šļūtene ir savienota ar atvērumu sienā, aukstā gaisa ieplūdi var novērst, uzstādot ventilācijas režģi (attiecas tikai uz izsūkņēšanas žāvētāju.)
- Gaisa izplūdes cauruli nedrīkst pievienot aktīvi izmantotam skurstenim, ko lieto dūmu vai atgāzu izvadīšanai; šahtai, kas paredzēta tādu telpu ventilēšanai, kurās lieto sadedzināšanas iekārtas vai skurstenim, ko lieto trešās personas. Dūmu vai atgāzu atplūšana atpakaļ telpā, kurā uzstādīts žāvētājs, rada saindēšanās draudus (attiecas tikai uz žāvētāju ar gaisa izvadi).
- Pārkaršanas gadījumā žāvētāju aizsargā automātiskas izslēgšanas sistēma. Ja temperatūra ir pārāk augsta, sistēma izslēdz sildītāju (attiecas tikai uz izsūkņēšanas un kondensatora žāvētāju).
- Ja sieta filtrs ir aizsērējis, tas var iedarbināt automātisko sildītāja izslēgšanas ierīci. Skatīt nodaļu "TĪRĪŠANA UN APKOPE" (attiecas tikai uz izsūkņēšanas un kondensatora žāvētāju).
-  **BRĪDINĀJUMS! Darbības laikā veļas žāvētāja aizmugurējā daļa var ļoti sakarst. Pirms pieskaraties veļas žāvētāja aizmugurējai daļai, pagaidiet, līdz tas atdziest (ievērojiet norādījumus nodaļā "UZSTĀDĪŠANA UN PIEVIEÑOŠANA".)**
-  Nekad nepārtrauciet žāvēšanas ciklu vai neatveriet durtiņas pirms programmas darbības beigām. Ja tomēr kāda iemesla dēļ tā rīkosieties, ievērojiet piesardzību, ņemot vērā, ka veļu ārā no tvertnes, jo tā joprojām var būt ļoti karsta un pastāv apdegumu risks.
Ātri izņemiet veļu no tvertnes un izklājiet, lai ļautu tai pēc iespējas ātrāk atdzist.

BĒRNU DROŠĪBA


- Neļaujiet bērniem spēlēties ar veļas žāvētāju.
- Nepieļaujiet, ka bērni vai mājdzīvnieki iekļūst veļas žāvētāja tvertnē.
- Pirms veļas žāvētāja durtiņu aizvēršanas un programmas ieslēgšanas pārliecinieties, ka veļas tvertnē neatrodas nekas cits, izņemot veļu (piemēram, bērns nav ierāpies veļas žāvētājā un aizvēris durtiņas no iekšpuses).
- **Ieslēdziet bērnu drošības funkciju.**

Skat. nodaļas "Sistēmas iestatījumi" sadaļu "Bērnu drošības funkcija".

- **Neļaujiet veļas žāvētāja tuvumā atrasties bērniem, kuri ir jaunāki par trīs gadiem, ja vien viņi netiek pastāvīgi uzraudzīti.**
- Veļas žāvētājs ir ražots atbilstoši visiem attiecīgajiem drošības standartiem. Bērni, kuri ir 8 gadus veci vai vecāki par 8 gadiem, un personas ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai arī bez pieredzes un zināšanām, šo ierīci drīkst lietot tikai tad, ja viņu darbs ierīces lietošanas laikā tiek uzraudzīts, ja šīs personas ir apmācītas drošā veļas žāvētāja lietošanā un apzinās nepareizas lietošanas bīstamību. Nodrošiniet, ka bērni nespēlējas ar ierīci. Nodrošiniet, ka bērni netīra veļas žāvētāju un neveic apkopes darbus bez uzraudzības.

SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS TURPMĀKAI IZMANTOŠANAI!

VEĻAS ŽĀVĒTĀJA APRAKSTS

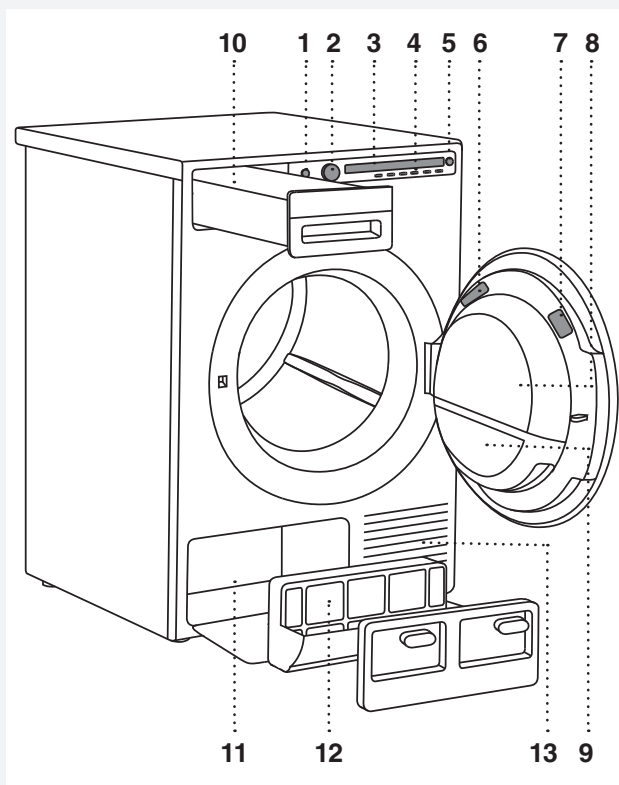

1. Galvenais slēdzis (ON/OFF) (ieslēgts/izslēgts)
2. Programmu pārslēdzējs
3. Displeja bloks
4. Programmu pārslēgšanas taustiņi
5. Taustiņš (Sākt/Pārtraukt)
6. Datu plāksnīte ar informāciju par veļas žāvētāju (veļas žāvētāja durtiņu iekšpusē)
7. QR un AUID kods (veļas žāvētāja durtiņu iekšpusē)
8. Veļas žāvētāja durtiņas
9. Durvju sietiņfiltrs
10. Kondensāta tilpne (atkarībā no modeļa)
11. Siltumsūkņis
12. Siltumsūkņa filtrs
13. Gaisa ventilācijas caurules

PIRMS IERĪCES PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES


IEPAKOJUMS

Noņemiet visu iepakojumu.

Lūdzu, sašķīrojiet materiālus atbilstoši vietējiem ieteikumiem (skat. nodaļu "LIKVIDĒŠANA").

TĪRĪŠANA

Atvienojiet veļas žāvētāju no barošanas tīkla un atveriet durtiņas virzienā uz sevi. Tīriet veļas žāvētāja tvertni ar mitru drānu un saudzējošu mazgāšanas līdzekli.

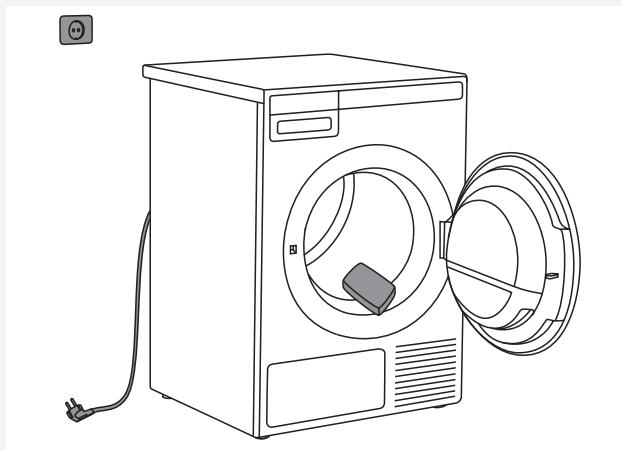

💡 Kamēr durtiņas ir atvērtas, nedrīkst ieslēgt nevienu no programmām.

VALODAS IZVĒLE

Kad veļas žāvētājs ir pievienots (skat. nodaļu "Uzstādīšana un pievienošana") un pirmo reizi ieslēgts, izvēlieties vajadzīgo valodu:

1. Ritiniet valodu sarakstu ar programmu selektorskalu vai pogām.
2. Apstipriniet izvēli, piespiežot taustiņu "Set" (Iestatīt).

Informāciju par turpmāko žāvēšanas procesu skatiet nodaļā "ŽĀVĒŠANAS PROCESS SOLI PA SOLIM (1 – 7)".

TVAIKA PROGRAMMAS


Ja izraudzījāties tvaika programmu kā pirmo programmu, ko darbināsiet veļas žāvētājā, vispirms ielejiet tvaika ģeneratora tilpnē destilētu ūdeni (min.=0,3 l; max.=1,5 l); destilētais ūdens veļas žāvētājam nepieciešams tvaika ražošanai.

Ja tvaika ģeneratora tilpne ir tukša, nebūs pieejama neviena no tvaika programmām.


Uz displeja parādīsies uzraksts "LOW" (tukša tvaika ģeneratora tilpne). Lietojot veļas žāvētāju, sistēma tiks automātiski papildīta ar kondensācijas ūdeni, kas izdalīts žāvēšanas procesā.

💡 Lietojiet tikai destilētu ūdeni. Parastā krāna ūdens vai kādu piedevu lietošana ir aizliegta. Kaļķakmens var sabojāt sildītāju. Uz šādu bojājumu garantija neattiecas.

💡 Destilēto ūdeni pievienojiet tikai tad, kad ierīce ir ieslēgta un ir atlasīta viena no tvaika programmām (pirms programmas ieslēgšanas). Pretējā gadījumā nedarbosies līmeņa rādītājs, un ūdens var pārplūst žāvētāja iekšpusē.

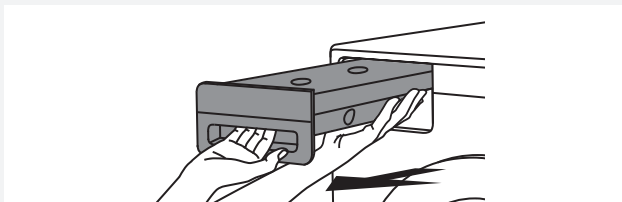

1 Izņemiet kondensāta tvertni.

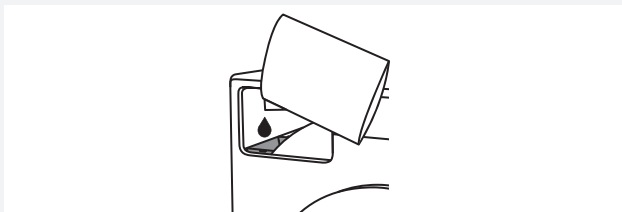

2 Lēni leļiet destilēto ūdeni tvaika ģeneratora tilpnes filtrā.

💡 Lēni leļot ūdeni, ūdens netecēs leļup gar ierīces priekšējo sienu. Tvaika ģeneratora tilpne nav redzama, jo atrodas veļas žāvētāja iekšpusē; redzams ir tikai tvaika ģeneratora filtrs.


💡 Kad tvaika ģeneratora tilpne būs piepildīta, uz ekrāna tiks attēlots uzraksts "HIGH", un atskanēs skaņas signāls.

💡 Ja vēlaties ievadīt kondensāta izvades šļūteni kanalizācijas caurulē, sifonā vai izlietnē, tvaika programma darbosies normālā režīmā, un žāvētājā nebūs manuāli jāpievieno destilēts ūdens.


💡 Darbinot veļas žāvētāju pirmo reizi vai gadījumos, kad veļas žāvētājs ilgāku laiku nav lietots, var atskanēt viegli klauzdošs troksnis. Tas ir normāli, un pēc dažiem žāvēšanas cikliem troksnis apklusīs.

UZSTĀDĪŠANA UN PIEVIENOŠANA

💡 No ierīces uzstādīšanas līdz tās pirmajai lietošanai jābūt pagājušām ne mazāk kā 24 stundām; šajā laikā ierīci nedrīkst kustināt. Ja pārvadāšanas vai apkopes laikā veļas žāvētājs jānogulda uz viena vai otra sāna, novietojiet to uz kreisā sāna, skatoties no priekšpusēs.

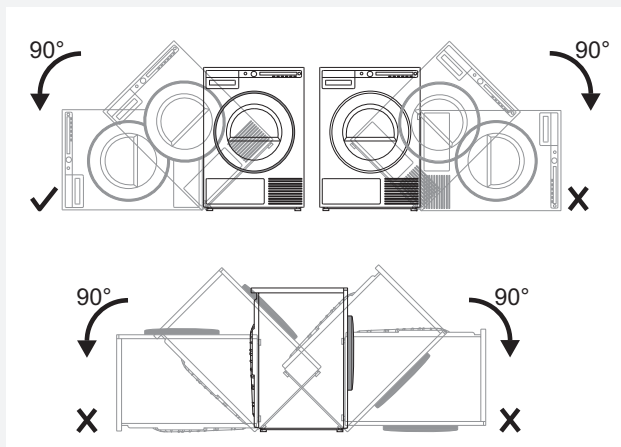

💡 Ja iekārta ir uzstādīta uz statīva vai līdzīgas konstrukcijas, iekārta ir pie tā jāpiestiprina, lai izvairītos no nokrišanas riska. Šim nolūkam ir pieejami oriģinālie ASKO piederumi kopā ar stiprināšanas instrukcijām.

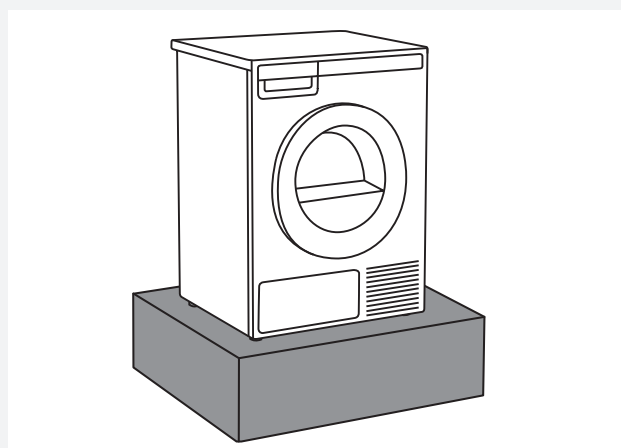

VEĻAS ŽĀVĒTĀJA NOVIETOŠANA

Veļas žāvētāju var novietot atsevišķi vai arī to var uzstādīt uz veļas mazgājamās mašīnas. Veļas žāvētājs izstaro karstumu. Tādēļ nenovietojiet to ļoti mazā telpā, jo ierobežota pieejamā gaisa apjoma dēļ žāvēšanas process var ieilgt.

💡 Nelieciet žāvētāju telpā, kurā temperatūra var pazemināties zem 0°C, jo ierīce tik zemā temperatūrā var nedarboties pareizi vai sasalt, kas savukārt žāvētāju var sabojāt. Lai žāvētāja darbība būtu optimāla, uzstādiet to telpā ar pietiekamu ventilāciju, un apkārtējās vides temperatūrai šajā telpā jābūt starp 10 °C un 25 °C.

⚠️ Nenovietojiet veļas žāvētāju aiz aizslēdzamām vai bīdāmām durvīm vai durvīm, kuru viras atrodas pretējā pusē nekā veļas žāvētāja durtiņu viras. Uzstādot veļas žāvētāju, nodrošiniet, lai tā durvis vienmēr varētu brīvi atvērt.

💡 Nekādā gadījumā nenobloķējiet gaisa ventilācijas caurules.



⚠️ Nenovietojiet veļas žāvētāju uz paklāja ar garām šķiedrām, jo tas var traucēt gaisa riņķošanai.

Atsevišķi novietota iekārta

Veļas žāvētāju var novietot blakus veļas mazgājamajai mašīnai.


Ja starp veļas žāvētāja balsta kājiņām un grīdu nav pietiekamas saskares, veļas žāvētājs darbības laikā var kustēties. Lai novērstu veļas žāvētāja slīdēšanu, izmantojiet neslīdošu balstu vai paliktni.

Lai novērstu slīdēšanu, izmantojiet neslīdošu paklāju vai uz abām priekšējām kājiņām uzstādiet komplektācijā iekļautās kājiņas ar piesūcekņiem.

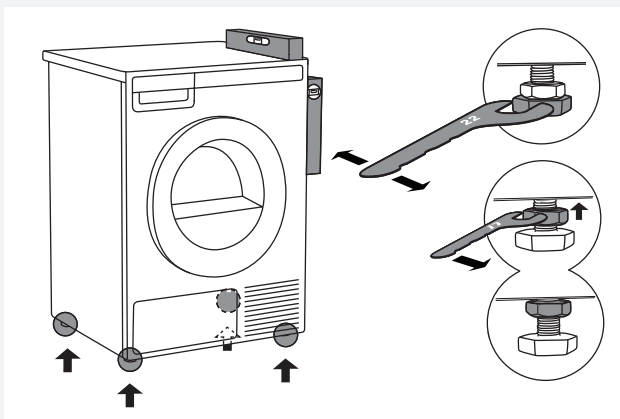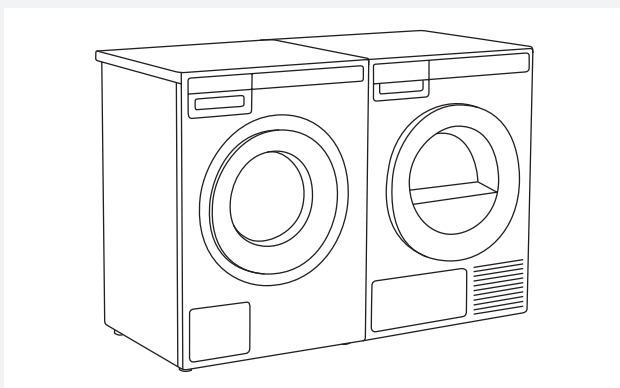


Novietojot žāvētāju, nodrošiniet, ka tas ir stabils. Izmantojiet līmeņrādi, lai nolīmeņotu žāvētāju garenvirzienā un šķērsvirzienā, un ar 22. numura uzgriežņu atslēgu pagriežiet regulējamās kājiņas (maks. 15 mm). Pēc tam ar 17. numura uzgriežņu atslēgu cieši pievelciet sprostuzgriežņus, pagriežot tos iekārtas apakšējās daļas virzienā ↑.

Brīva telpa ap žāvētāju optimālas darbības nodrošināšanai

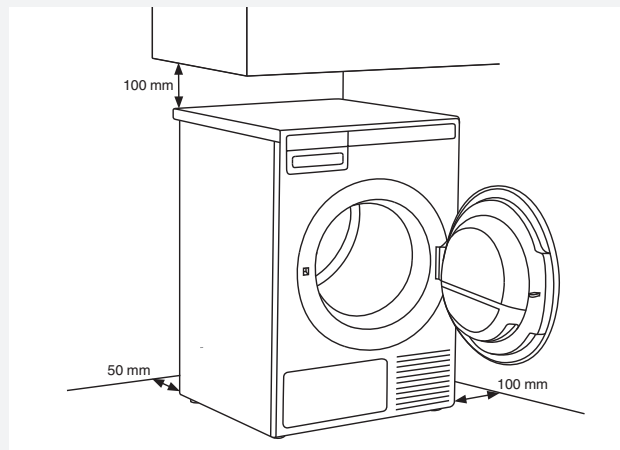

💡 Ierīce nedrīkst saskarties ar sienu vai blakus esošajām mēbelēm. Lai žāvētājs darbotos optimāli, saglabājiert tā atstatumu no sienas, kā parādīts attēlā.


Žāvētāja durtiņu atvēršana (augšskats)

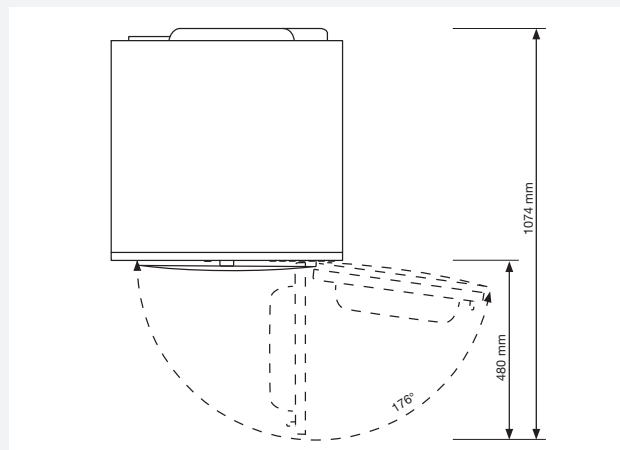

Uzstādīšana uz veļas mazgājamās mašīnas augšpuses

Lai uzstādītu veļas žāvētāju uz veļas mazgājamās mašīnas, izmantojiet papildu kājiņas ar piesūcekņiem un aizsargu pret sasvēršanos (A+B), kas atrodami kartona kastē veļas žāvētāja tvertnē. Pretapgāšanās aizsarga B daļa ir konstruēta uzstādīšanai uz ASKO veļas mazgāšanas mašīnām, un to var būt grūti vai pat neiespējami pievienot citu zīmolu ierīcēm.

Ja veļas mazgājamā mašīna un veļas žāvētājs nav atbilstoša izmēra vai ja starp abām ierīcēm esat uzstādījis slēptu palīgelementu, apkopes centrā kā izvēles piederumi ir pieejamas savienojošas plāksnes (... pieejama tikai HH (Hidden Helpers) un TD75, ko liek uz WM80 vai WM85; nav paredzēta nevienai citai kombinācijai).

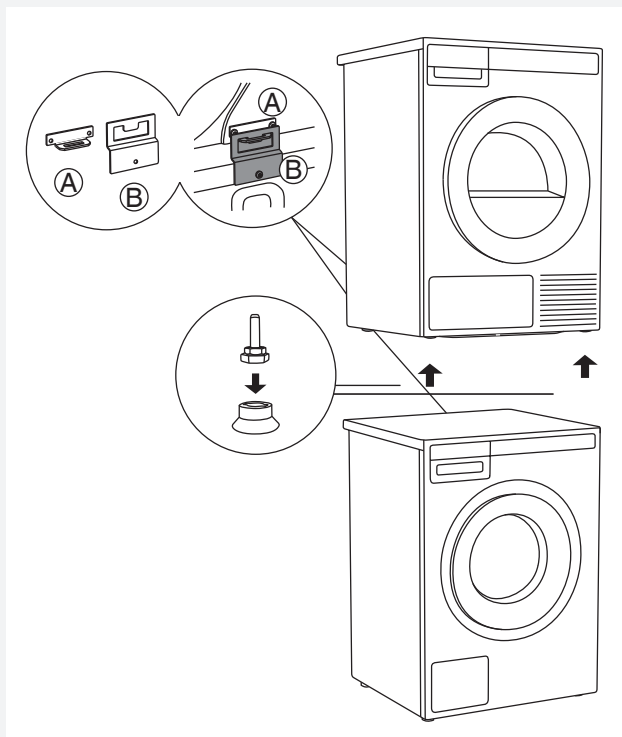


Visas ASKO veļas mazgāšanas mašīnas var izturēt žāvētāja svaru.

💡 Veļas mazgājamajai mašīnai, uz kuras vēlaties uzstādīt veļas žāvētāju, jāspēj noturēt veļas žāvētāja svars (skat. veļas mazgājamās mašīnas datu plāksnīti vai tehnisko informāciju).

💡 Veļas žāvētāja uzstādīšana uz veļas mazgājamās mašīnas augšdaļas jāveic vismaz diviem cilvēkiem.


Kā uzstādīt veļas žāvētāju uz veļas mazgājamās mašīnas (ASKO):

veļas žāvētāja veļas tvertne ir kartona kaste, kurā atrodas kājiņas ar piesūcekņiem un aizsargs pret saskrāpēšanos.

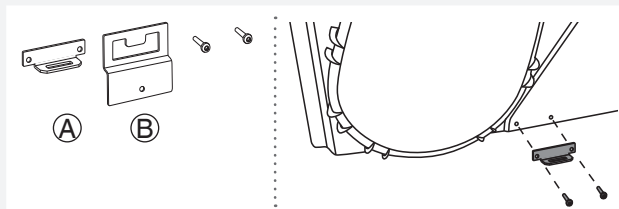


1 Aizsargs pret saskrāpēšanos sastāv no divām metāla detaļām (A + B).


Ar divām skrūvēm piestipriniet A detaļu pie veļas žāvētāja aizmugurējās daļas.

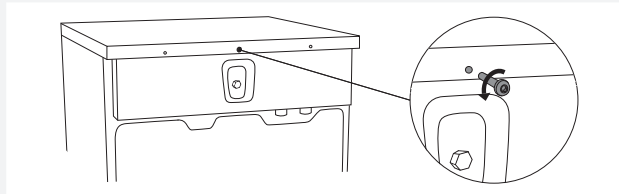

2 Atskrūvējiet skrūvi veļas mazgājamās mašīnas aizmugurē.

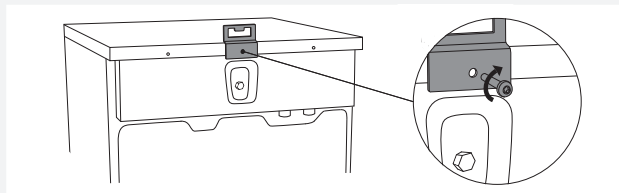


3 Izmantojiet skrūvi, lai veļas mazgājamās mašīnas aizmugurē pieskrūvētu aizsargu pret saskrāpēšanos (B detaļa).

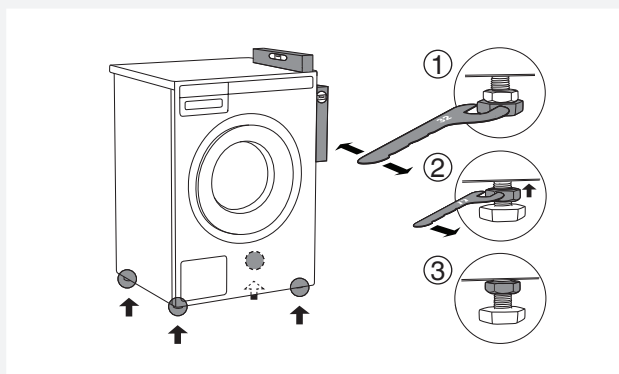


4 Nolīmeņojiet veļas mazgājamo mašīnu, lai tā ir stabila.

1. Izmantojot uzgriežņu atslēgu Nr. 32, nolīmeņojiet veļas mazgājamo mašīnu gareniskā un šķērsvirzienā. Kājiņas iespējams regulēt +/- 1 cm robežās.
2. Pēc kājiņu augstuma noregulēšanas izmantojiet uzgriežņu atslēgu Nr. 17 un cieši pievelciet uzgriežņus (pretuzgriežņus), griežot tos veļas mazgājamās mašīnas apakšējās daļas virzienā ↑.
3. Pievelciet uzgriežņus (pretuzgriežņus).

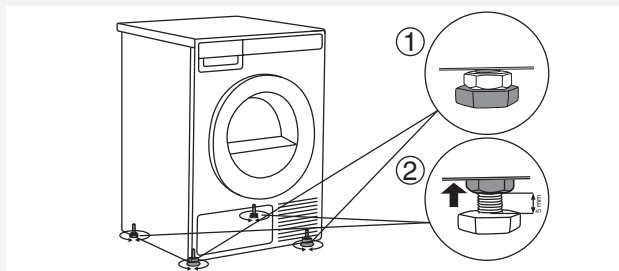

5 Uzstādiet veļas žāvētāja kājiņas:

1. Ieskrūvējiet abas priekšējās kājiņas līdz galam.
2. Atskrūvējiet aizmugurējās kājiņas par 3,5 apgriezieniem vai 5 mm; pēc tam pievelciet uzgriežņus, griežot tos ierīces apakšējās daļas virzienā ↑.

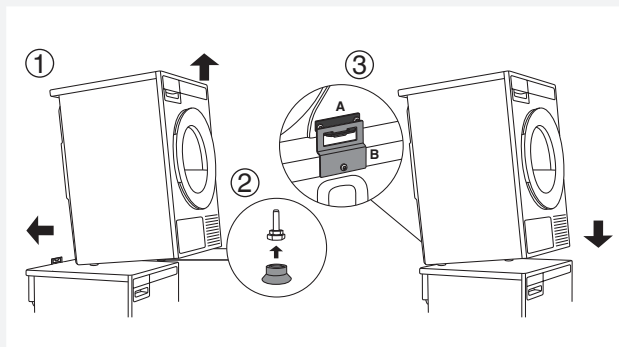


6 Novietojiet veļas žāvētāju uz veļas mazgājamās mašīnas:

1. Paceliet veļas žāvētāja priekšdaļu par 5–10 cm.
2. Pievienojiet kājiņas ar piesūcekņiem pie veļas žāvētāja priekšējām kājiņām.
3. Iebīdiet veļas žāvētāju aizsargā pret saskrāpēšanos (lai B daļa ir ievietota A daļā) un atlaidiet to (Skatīt attēlu iepriekšējā lappusē).


💡 Pārliecinieties, ka aizsargs pret saskrāpēšanos ir "nabloķēts"!

DURTIŅU ATVĒRŠANAS VIRZIENA MAIŅA


Lai mainītu durtiņu atvēršanās virzienu, veiciet tālāk norādītās darbības.

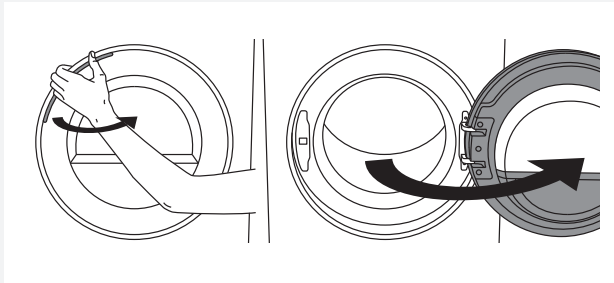


1 Atveriet durtiņas līdz galam.

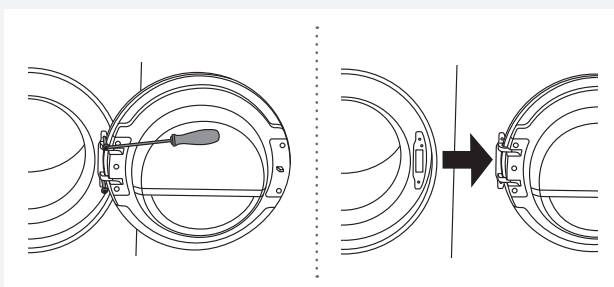


2 Atveriet durtiņas, līdz tās atduras.

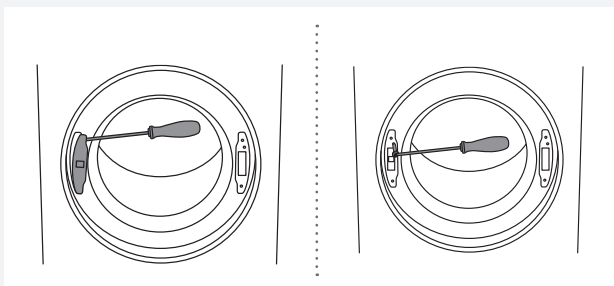


3 Lietojot skrūvgriezi, izņemiet durtiņu bloķētāja vāciņu un atskrūvējiet durtiņu slēgmehānisma skrūvi.

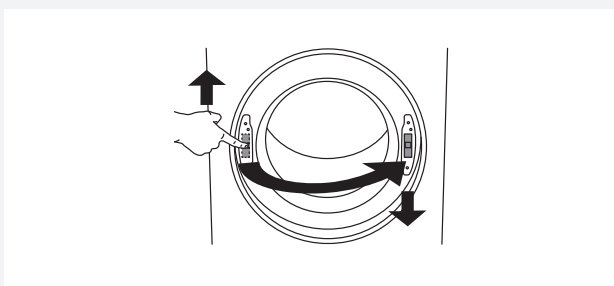

4 Bīdiet durtiņu bloķētāju uz augšu un izņemiet to. Pārvietojiet to otrajā pusē un bīdiet uz leju.

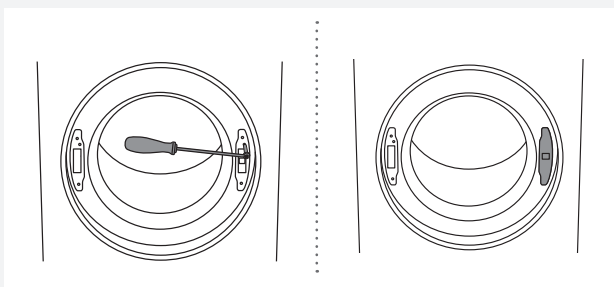


5 Pievelciet durtiņu bloķētāja skrūvi. Pārlieciet durtiņu bloķētāja vāciņu.

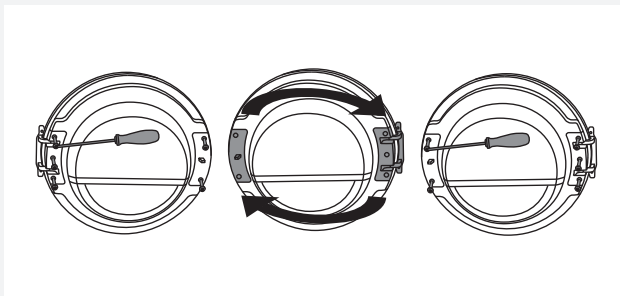


6 Atskrūvējiet durtiņu viru mezglu (pa kreisi) un durvju slēgmehānisma mezglu (pa labi), samainiet tos vietām un pārļieciēt skrūves (durtiņu viru mezglu uz labo pusi un durvju slēgmehānisma mezglu uz kreiso pusi).




Lietojiet skrūvgriezi, lai atvieglotu plastmasas detaļas izņemšanu.

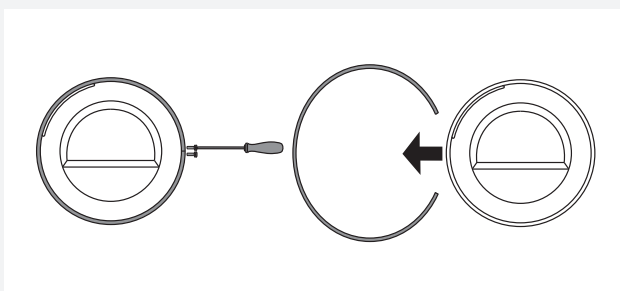


7 Lietojiet skrūvgriezi, lai atvieglotu plastmasas detaļas izņemšanu.

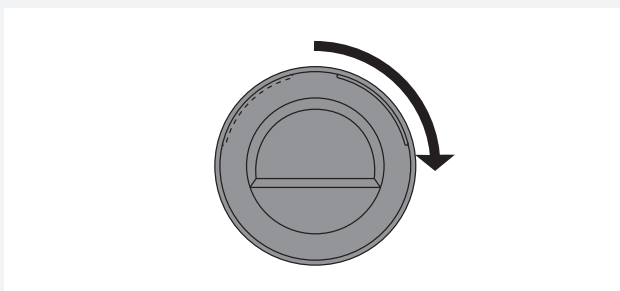

8 Lietojiet skrūvgriezi, lai atvieglotu plastmasas detaļas izņemšanu.

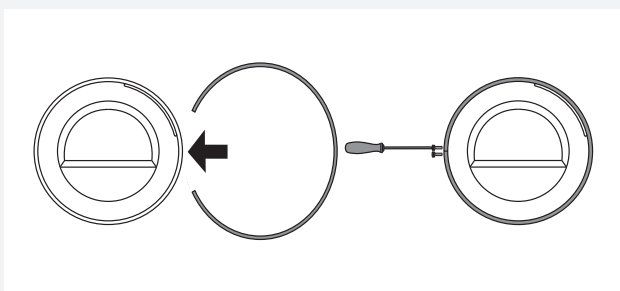


9 Pagrieziet durtiņu riņķi par 180°, uzstādiēt to uz durtiņām un pievelciēt ar skrūvēm.

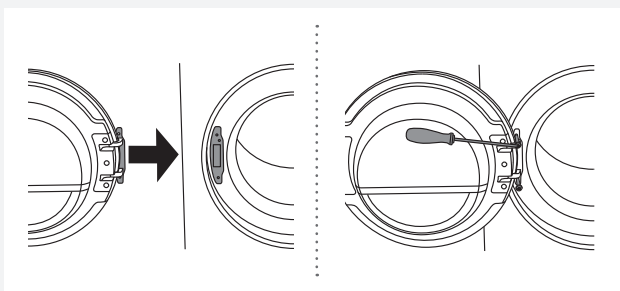

10 Ievietojiet durtiņas virās un pievelciēt skrūves.

IEBŪVĒTA IEKĀRTA

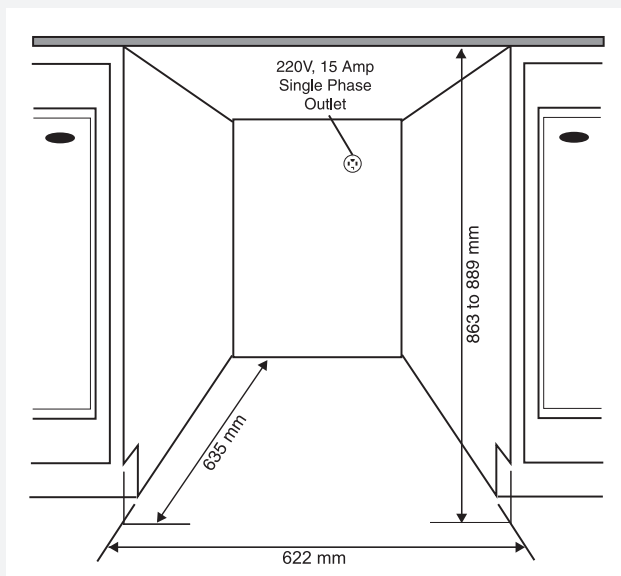

ASKO veļas žāvētājus var uzstādīt zem skapīša vai darbvirsmas, kas nav zemāka par 864 mm. Visapkārt iekārtai jābūt ne mazāk kā apmēram 12 mm atstarpei, un starp iekārtas augšējā paneļa aizmugurējo malu un sienu ne mazāk kā 25 mm atstarpei. Atvērumam jābūt vismaz 622 mm platam. Kondensācijas modeļi vislabāk darbojas, ja tiem ir laba gaisa cirkulācija. Lai uzstādītu veļas žāvētāju tā, ka ūdens kondensāts nepārtraukti ieplūst kanalizācijā vai izlietnē, aiz iekārtas būs nepieciešama drenāžas noplūdes caurule. Maksimālais drenāžas caurules augstums ir 1016 mm.

💡 Veļas žāvētāja augstuma regulējuma iespējas ir no 850 mm līdz 876 mm. Nepaaugstiniet to augstāk par 876 mm.

💡 Ļoti svarīgi nepieļaut karstuma uzkrāšanos.

💡 Jānodrošina, ka no veļas žāvētāja aizmugures izvadītais siltais gaiss tiek izkliedēts.

💡 Neizkliedēts silts gaiss var izraisīt bojājumus.

Karstuma uzkrāšanos var novērst, ievērojot tālāk sniegtos ieteikumus:

- virtuves skapīša cokola priekšpusē izveidojot veļas žāvētājam paredzētu tukšu atveri,
 - izveidojot virtuves iekārtā ventilācijas atveri.
- Ja veļas žāvētājs ir iebūvēts zem virsmas, žāvēšanas ilgums var būt lielāks.

💡 Veļas žāvētāju nedrīkst uzstādīt blakus saldēšanas iekārtai. No veļas žāvētāja aizmugures izvadītais siltais gaiss varētu paaugstināt

temperatūru ap saldēšanas iekārtas siltummaini, liekot kompresoram nepārtraukti darboties. Ja veļas žāvētāju nav iespējams uzstādīt citā vietā, saldēšanas iekārta jāizzolē no veļas žāvētāja.


Ventilācijas prasības attiecībā uz ASKO veļas koncepciju vai uzstādīšanu sienas skapī

ASKO priekšējā paneļa vadības bloka novietojums ļauj uzstādīt veļas mazgājamās mašīnas un veļas žāvētājus skapītī vai sienas skapī.

Nodrošiniet, ka starp iekārtām un skapīti vai sienu ir atstarpe, un starp iekārtas augšējā paneļa aizmugurējo malu un sienu ne mazāk kā 25 mm atstarpe.

Ja sienas skapis vai skapītis ir noslēgts ar durvīm, mēs iesakām izmantot durvis ar iebūvētām žalūzijām, tādējādi nodrošinot pienācīgu ventilāciju, it īpaši kondensācijas tipa veļas žāvētājiem.

Pretējā gadījumā durvīs jābūt ventilācijas atverēm. Skatiet tālāk attēlu, kurā norādīti ventilācijas atveru izmēri:

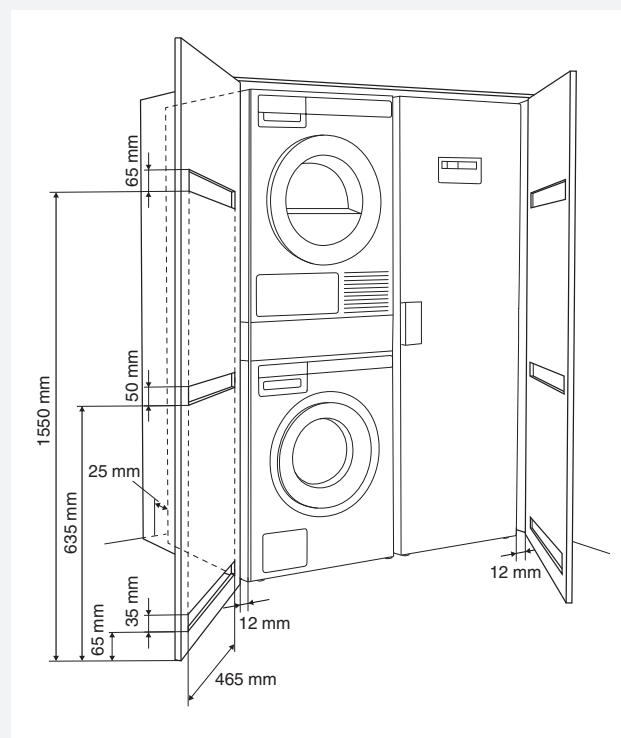

💡 Nodrošiniet, ka pēc uzstādīšanas veļas žāvētāja durvis var atvērt bez grūtībām.


💡 Nedrīkst bloķēt vai aizklāt veļas žāvētāja priekšpusē iebūvēto vēsā gaisa ieplūdes paneli. Bloķēšana vai aizklāšana var izraisīt bojājumus.

⚠ Instrukciju neievērošana ietekmē iekārtas darbību un var izraisīt iekārtas bojājumus.


KONDENSĀTA IZVADE

Veļas mitrums tiek izdalīts kondensētāja blokā un uzkrāts kondensāta tilpnē. Kondensāta tilpne ir regulāri jātīra (skat. nodaļu "Tīrīšana un apkope").

Lai pilnas kondensāta tilpnes dēļ nevajadzētu pārtraukt žāvēšanas ciklu, ievadiet kondensāta izvades caurulīti, kas atrodama ierīces aizmugurē, tieši kanalizācijas caurulē (skat. sadaļu "SISTĒMAS IESTATĪJUMI/ Ūdens kondensāts").

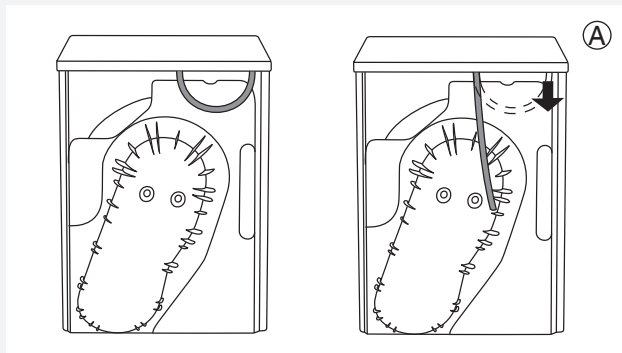

1 Izņemiet īso caurulīti no stiprinājuma (A).

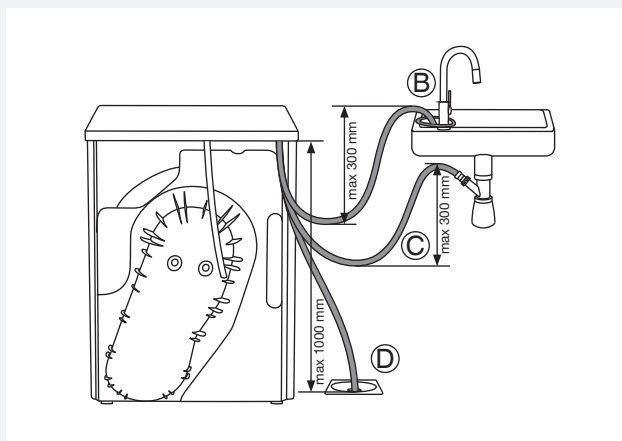

2 Pievienojiet šim stiprinājumam (A) ierīces komplektā iekļauto izvades šļūteni.

Ievadiet kondensāta izvades šļūteni kanalizācijas caurulē. Piestipriniet šļūteni virs krāna tā, lai tā lietošanas laikā nevarētu noslīdēt. Izvades šļūteni var ievadīt arī izlietnes sifonā (C) vai tieši grīdas notekā.

Pēc tam ūdeni no kondensāta tilpnes izsūknē tieši izlietnē, sifonā vai grīdas notekā.

 Nevelciet izvades šļūteni un nodrošiniet, ka tā netiek stiepta, saspiesta vai saliekta.

 Ja izlemjat kondensāta notecināšanas šļūteni ievadīt noliešanas caurulē, sifonā vai izlietnē, nodrošiniet, lai šī šļūtene būtu stingri nostiprināta. Tas novērsīs jebkādu ūdens izliešanu, kas varētu radīt neparedzētus bojājumus.

 Vienmēr lietojiet kopā ar ierīci piegādātās šļūtenes.


 Ja veļas žāvētāju pievieno pie gaisa izplūdes sistēmas, kuru jau lieto citai ierīcei, jāuzstāda pretvārsts. Veļas žāvētājā iekļuvusi atpakaļplūsma var sabojāt ierīci, bet pretvārsts nepieļauj šādu plūsmu.

PIESLĒGŠANA BAROŠANAS TĪKLAM

 Pēc veļas žāvētāja uzstādīšanas jāpaiet divām stundām, līdz to drīkst pieslēgt barošanas tīklam.

Pieslēdziet ierīci zemētai strāvas kontaktligzdai. Pēc uzstādīšanas sienas kontaktligzdai jābūt brīvi pieejamai. Kontaktligzdai jābūt aprīkotai ar zemējuma kontaktu (atbilstoši attiecīgajiem noteikumiem).

Savienojumi piegādes laikā

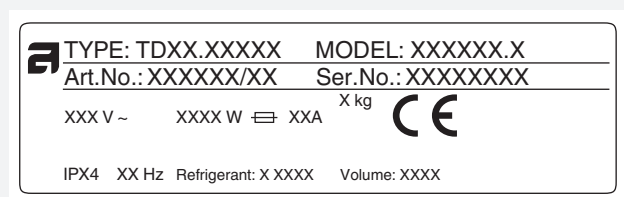


Veļas žāvētāja dati ir lasāmi tehnisko datu plāksnītē. Lietojiet A tipa diferenciālās strāvas aizsardzības slēdzi.

 Veļas žāvētāju nedrīkst pieslēgt barošanas tīklam, izmantojot pagarinātāju.

 Nepieslēdziet veļas žāvētāju elektriskajam skuveklim vai matu žāvētājam paredzētai elektrības kontaktligzdai.

 Remonta un apkopes darbi, kas attiecas uz ierīces drošību vai darbību, jāveic kvalificētiem speciālistiem.


ASKO VEĻAS KOPŠANA – PASLĒPTIE PALĪGI (HIDDEN HELPERS)*

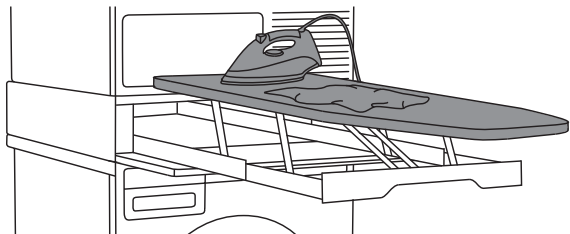

Veļas kopšana – veļas gludināmais dēlis

Veļas gludināmais dēlis ir gudrs risinājums. Tas vienmēr ir pa rokai, kad jāgludina apģērbs, un to var viegli, droši un nepamanāmi uzglabāt, kad to vairs nelieto.


Var uzstādīt starp veļas mazgājamo mašīnu un žāvētāju vai arī uz viena no tiem.

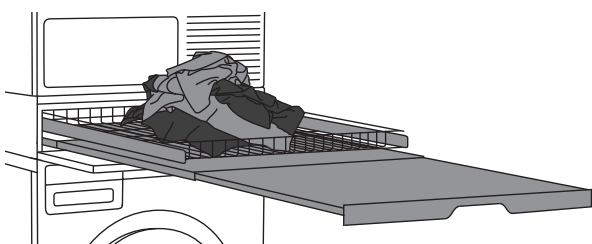

Veļas kopšana – divdaļīgs variants

Stieplu grozs un izvelkams plaukts. To var lietot kā papildu virsmu apģērba locīšanai, zeķu šķirošanai un uzglabāšanai. Grozis noder veļas ievietošanai un aiznešanai uz drēbju skapi vai uz vietu, kur tiks gludināta un locīta veļa.

Var uzstādīt starp veļas mazgājamo mašīnu un žāvētāju vai arī uz viena no tiem.

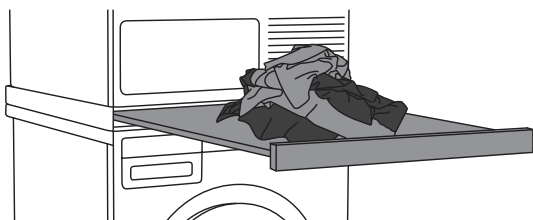

Veļas kopšana – viendaļīgs variants

Izvelkams plaukts. To var lietot kā papildu virsmu apģērba locīšanai, zeķu šķirošanai vai uzglabāšanai. Turklāt tas atvieglo veļas ievietošanu veļas mazgājamajā mašīnā vai žāvētājā un izņemšanu no tā.


Var uzstādīt starp veļas mazgājamo mašīnu un žāvētāju.



Veļas kopšana – grozs


Lielajam izvelkamajam grozam ir viegli piekļūt, izmantojot piespiežamo-atlaižamo durvīņu atvēršanas mehānismu. Noder veļas ievietošanai un aiznešanai uz drēbju skapi vai vietu, kur tiks gludināta un locīta veļa.

Var uzstādīt starp veļas mazgājamo mašīnu un žāvētāju vai arī uz viena no tiem.

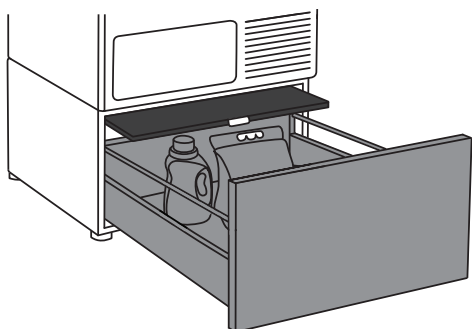

Pamatnes atvilktnē ar plauktu

Noderīga 30 cm augsta uzglabāšanas atvilktnē. Ideāli piemērota veļas mazgājamā līdzekļa, veļas mīkstinātāja, drēbju pakaramo, veļas knaģu un citu noderīgu priekšmetu uzglabāšanai veļas mazgāšanas zonā. Atvilktnē ir iebūvēts arī plaukts, atvieglojot veļas ievietošanu veļas mazgājamajā mašīnā vai žāvētājā un izņemšanu no tā.

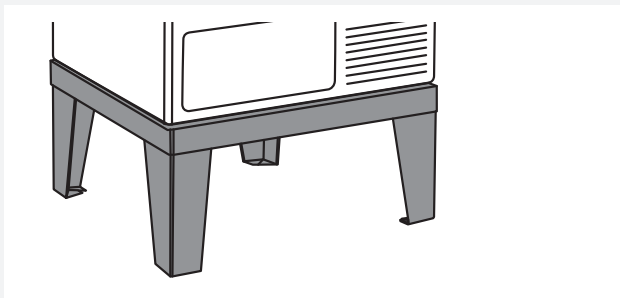

Veļas kopšana – cokols

Nerūsošā tērauda cokols ļauj iekārtu novietot 30 cm augstāk, tādējādi atvieglojot veļas ievietošanu veļas mazgājamajā mašīnā vai žāvētājā un izņemšanu no tā.

*PIEEJAMĪBA KATRĀ VALSTĪ VAR ATŠKIRTIES

NOSAUKUMS	ART. Nr.
VEĻAS GLUDINĀMAIS DĒLIS HI1153 Balts	576552
VEĻAS GLUDINĀMAIS DĒLIS HI1153 Nerūsošais tērauds	732756
VEĻAS GLUDINĀMAIS DĒLIS HI1153 Titāns	576553
VEĻAS KOPŠANA – DIVDAĻĪGS VARIANTS HDB1153 Balts	576554
VEĻAS KOPŠANA – DIVDAĻĪGS VARIANTS HDB1153 Nerūsošais tērauds	732757
VEĻAS KOPŠANA – DIVDAĻĪGS VARIANTS HDB1153 Titāns	576555
VEĻAS KOPŠANA – VIENDAĻĪGS VARIANTSHSS1053 Balts	576730
VEĻAS KOPŠANA – VIENDAĻĪGS VARIANTS HSS1053 Titāns	576732
VEĻAS KOPŠANA HB1153 Balts	576733
PAMATNES ATVILKTNE AR PLAUKTU HPS5323 Balta (tikai 8 vai 9 kg modeļiem)	576735
PAMATNES ATVILKTNE AR PLAUKTU HPS5323 Nerūsošais tērauds (tikai 8 vai 9 kg modeļiem)	576737
NERŪSOŠĀ TĒRAUDA COKOLS HPL530S 8 UN 9 kg MODEĻIEM	441663
NERŪSOŠĀ TĒRAUDA COKOLS HPL830S 11 UN 12 kg MODEĻIEM	445501

IETEIKUMI PIRMS VEĻAS ŽĀVĒŠANAS

Šajā nodaļā sniegti vairāki ieteikumi par to, kā veļu sagatavot žāvēšanai.

VEĻAS ŠĶIROŠANA


Šķirojot veļu, ņemiet vērā:

- veļas veidu,
- auduma biezumu.

Lai panāktu vienmērīgāku žāvēšanu, pārliecinieties, ka veļa ir izgatavota no līdzīga materiāla.

APĢĒRBS

1. Aizpogājiet pogas, aizvelciet rāvējslēdzējus un aiztaisiet ar āķīšiem nostiprināmas aizdares, lai tās nebojātu audumu.
2. Izvērsiet uz āru kabatas
3. Īpaši smalku apģērbu ielieciet speciālā veļas maisiņā.
(Speciālo veļas maisiņu var iegādāties tirdzniecības vietās.)

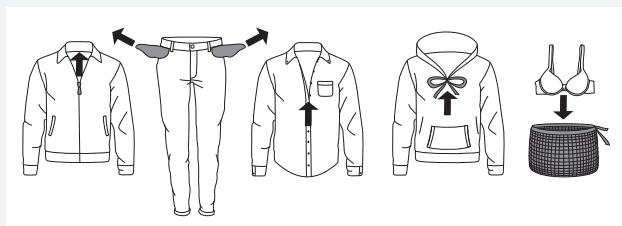

Veļas žāvētājā žāvējamā veļa jāgriež ar ātrumu vismaz 1000 apgr. min. Lielāks griešanas ātrums ietaupīs enerģiju un samazinās žāvēšanas ilgumu.

Ja izlemjat žāvēt tikai vienu lielu priekšmetu, iesakām to žāvēt atsevišķi no mazākiem veļas gabaliem.

VEĻAS SIMBOLI

Ņemiet vērā veļas simbolus.

Audumu kopšanas simboli:

Mazgāšana		
Parasta		Saudzīga
	Maks. mazgāšanas temperatūra 90 °C	
	Maks. mazgāšanas temperatūra 60 °C	
	Maks. mazgāšanas temperatūra 40 °C	
	Maks. mazgāšanas temperatūra 30 °C	
	Maks. mazgāšanas temperatūra	
	Nemazgāt	
Balināšana		
	Balināt aukstā ūdenī	
	Nedrīkst balināt	
Sausā ķīmiskā tīrīšana		
	Sausā ķīmiskā tīrīšana ar jebkuru līdzekli	
	Perhloretilēns R11, R113, petroleja	
	Sausā ķīmiskā tīrīšana ar petroleju, tīru spirtu un R113	
	Nedrīkst ķīmiski tīrīt	
Gludināšana		
	Gludināt ar karstu gludekli maks. 200 °C temperatūrā	
	Gludināt ar karstu gludekli maks. 150 °C temperatūrā	
	Gludināt ar siltu gludekli maks. 110 °C temperatūrā	
	Nedrīkst gludināt	
Žāvēšana dabiskā veidā		
	Žāvēt izklātā veidā uz līdzenas virsmas	
	Žāvēt bez iepriekšējas centrifugēšanas	
	Žāvēt uz veļas auklas vai pakarināmā	
Žāvēšana veļas žāvētājā		
	Žāvēt augstā temperatūrā	
	Žāvēt zemā temperatūrā	
	Nedrīkst žāvēt	

ŽĀVĒŠANAI VEĻAS ŽĀVĒTĀJĀ PIEMĒROTI MATERIĀLI (AUDUMI)

 Materiāls ir piemērots žāvēšanai veļas žāvētājā. Veļas žāvētājā žāvēts apģērbs būs sausāks un mīkstāks nekā tradicionālā veidā žāvēts apģērbs.

 Veļas žāvētājs nerada vērā ņemamu auduma nodilumu. Pūku filtrā uzkrājušās pūkas veido putekļi un auduma gabaliņi, kas savākti veļas lietošanas laikā.

MATERIĀLI (AUDUMI), KURUS NEDRĪKST ŽĀVĒT VEĻAS ŽĀVĒTĀJĀ

 Šis simbols apzīmē, ka materiāls nav piemērots žāvēšanai veļas žāvētājā.

Nekādā gadījumā nežāvējiet veļas žāvētājā šādus izstrādājumus:

- apģērbus, kuram mājās veikta ķīmiskā (vai sausā) tīrīšana,
- putuplastu,
- stikla šķiedru.

ŽĀVĒŠANAS PROCESA SOĻI (1–7)


1. SOLIS: SAŠĶIROJIET VEĻU.

Skat. nodaļu "IETEIKUMI PIRMS ŽĀVĒŠANAS"



Iztukšojiet kabatas. Monētas, naglas u. c. var sabojāt mašīnu un audumu.

2. SOLIS: IESLĒDZIET GALVENO SLĒDZI.

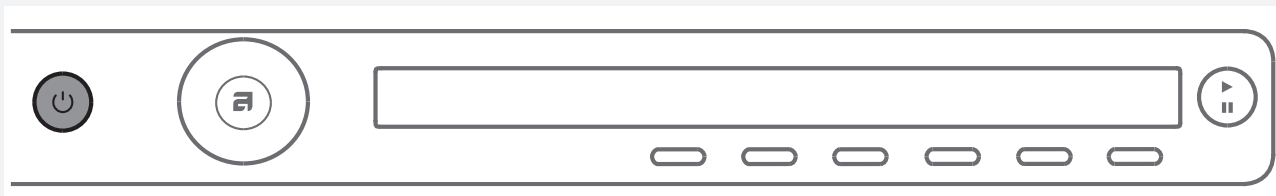


Ieslēgšana / Izslēgšana

Piespiediet  ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.

3. SOLIS: ATVERIET VEĻAS ŽĀVĒTĀJA DURTIŅAS UN IEVIETOJIET VEĻU.

Atveriet veļas žāvētāja durtiņas virzienā uz sevi.

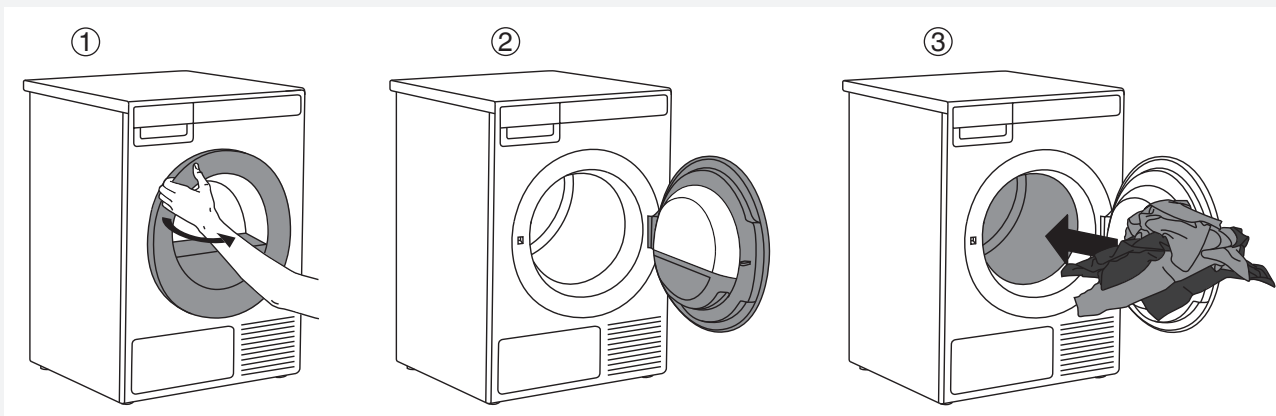

Ievietojiet veļu tukšajā veļas žāvētāja tvertnē. Pārliecinieties, ka starp veļu neatrodas citi priekšmeti, piem., veļas mazgāšanas līdzekļa bumbiņa.

Šādi priekšmeti var izkust un sabojāt žāvētāju un apģērbu.

Nepārslogojiet tvertni! (Skatiet programmu tabulu un ievērojiet datu plāksnītē norādītās nominālās slodzes.)

Ja veļas žāvētāja tvertne ir pārblīvota, veļa būs saburzītāka un, iespējams, nevienmērīgi izžuvusi.



Dažiem modeļiem ir izgaismota arī veļas žāvēšanas tvertne.



Veļas žāvēšanas tvertnes apgaismojums nav paredzēts cita veida lietošanai.



Veļas mazgāšanas tvertnes apgaismojumu drīkst nomainīt tikai ražotājs, servisa tehniķis vai pilnvarota persona.

4. SOLIS: IZVĒLIETIES ŽĀVĒŠANAS PROGRAMMU.

Izvēlieties programmu, griežot programmu pārslēdzēju vienā vai otrā virzienā.



Programmu pārslēdzēju var lietot, ja uz displeja redzamas bultiņas ➡
Atlasiet programmu atkarībā no žāvējamās veļas veida un mitruma pakāpes.

Uz displeja tiek norādīts paredzamais programmas ilgums.

Katrai programmai var atlasīt arī papildu programmas iestatījumus.
Skat. 5. POSMS.

Izvēlieties no šādām programmām:

Programma	Maks. kg *	Apraksts
1. AUTOMĀTISKĀ PROGRAMMA – PAPILDU ŽĀVĒŠANA (Automātiska intensīva žāvēšana) (Auto extra dry)	9	Lietojiet šo programmu biežākai, daudzslāņainai, nesensitīvai kokvilnas veļai. Pēc žāvēšanas tā būs pilnīgi sausa un gatava likšanai skapī.
2. AUTOMĀTISKĀ PROGRAMMA – ŽĀVĒŠANA (Auto dry)	9	Lietojiet šo programmu biežākai nesensitīvai kokvilnas veļai. Pēc žāvēšanas tā būs pilnīgi sausa un gatava likšanai skapī.
3. AUTOMĀTISKĀ PROGRAMMA – PARASTA ŽĀVĒŠANA □ (Auto normal dry)	9	Lietojiet šo programmu biežākai nesensitīvai, aptuveni vienāda biezuma kokvilnas veļai. Pēc žāvēšanas tā būs sausa vai nedaudz valga.
4. AUTOMĀTISKĀ PROGRAMMA – GLUDINĀŠANAI PAREDZĒTAS VEĻAS ŽĀVĒŠANA (Auto iron dry)	9	Lietojiet šo programmu nesensitīvai kokvilnas veļai. Pēc žāvēšanas tā būs gatava gludināšanai.
5. AUTOMĀTISKĀ PROGRAMMA – DŽINSI (Auto jeans)	4	Šī programma ir piemērota džinsu un apģērbu ar sevišķi biežām vīlēm žāvēšanai.
6. AUTOMĀTISKĀ PROGRAMMA – SINTĒTIKA (Auto synthetics)	3,5	Lietojiet šo programmu sensitīvai veļai, kuras sastāvā ir sintētisku un kokvilnas šķiedru maisījums. Pēc žāvēšanas veļa būs nedaudz valga.
7. AUTOMĀTISKĀ PROGRAMMA – FROTĒ (Auto terry)	5	Šī programma ir piemērota lieliem un maziem veļas gabaliem no bieža frotē auduma, piem., dvieļiem un peldmēteļiem.

Programma	Maks. kg *	Apraksts
8. AUTOMĀTISKĀ PROGRAMMA – DŪNAS (Auto down)	1,5	Lietojiet šo programmu ar dūnām pildītu vai polsterētu audumu (spilveni, segas, jakas u. tml.) žāvēšanai. Lielus priekšmetus žāvējiet atsevišķi un nepieciešamības gadījumā lietojiet sevišķi sausas veļas vai laika programmu.
9. GULTAS VEĻA (Bedding)	5	Lietojiet šo programmu lielākiem priekšmetiem. Kad programmas darbība ir beigusies, tie būs pilnībā sausi. Ieregulēta tvertnes rotācija novērš veļas sapīšanos.
10. ZĪDS + VILNA (Silk and Wool)	2	Šī īsā programma ir paredzēta vilnas un zīda apgērba gabalu mīkstināšanai vai uzbužināšanai; apgērba gabaliem jābūt rūpīgi izžāvētiem atbilstoši ražotāja norādījumiem.
11. KREKLU PROGRAMMA (Shirts)	2	Lietojiet šo programmu kreklu un blūžu žāvēšanai. Ieregulēta tvertnes rotācija novērš veļas saburzīšanos.
12. BURZĪJUMU APKOPE AR TVAIKU (Steam Wrinkle Care)	3	Lietojiet šo programmu, lai izgludinātu burzījumus ar tvaiku (sezonas apgērba gadījumā, sagatavojot veļu vieglākai gludināšanai u. tml.).
13. ATSVAIDZINĀŠANAS PROGRAMMA AR TVAIKU (Steam Refresh)	2	Lietojiet šo programmu, lai atsvaidzinātu veļu ar tvaiku (tādas veļas gadījumā, kas vēl nav jāmazgā, tikai jāatsvaidzina).
14. ĀTRĀ PROGRAMMA (Quick Pro)	2	Lietojiet šo programmu nesensitīvai veļai, ko mazgā ātrajā programmā.
15. PROGRAMMA AR IESTATĪTU ŽĀVĒŠANAS LAIKU (Time program)	4	Lietojiet šo programmu nesensitīvai veļai, kas joprojām ir nedaudz valga un ir rūpīgi jāizžāvē. Laika programmā atlikušais mitrums netiek noteikts automātiski. Ja veļa joprojām ir mitra pēc programmas pabeigšanas, atkārtojiet programmu; ja tā ir pārāk sausa un attiecīgi saburzīta un raupja skārienam, jūsu atlasītais žāvēšanas laiks ir bijis pārāk ilgs. Programmas ilgumu var iestatīt no 30 minūtēm līdz 4 stundām (ar 15 minūšu pakāpēm).
16. VĒDINĀŠANAS PROGRAMMA (Airing)	2	Šajā programmā sildītājs netiek izmantots. Lietojiet to apgērba atsvaidzināšanas nolūkā. Programmas ilgumu var iestatīt no 15 minūtēm līdz 4 stundām (ar 15 minūšu pakāpēm).

Programma	Maks. kg *	Apraksts
17. SISTĒMAS IESTATĪJUMI (System settings)		Atlasiet Sistēmas iestatījumus ar programmu selektorpogu. Apstipriniet izvēli, piespiežot taustiņu ENTER („2”). Pēc tam izmantojiet programmu pārslēdzēju, lai pārlūkotu iestatījumu sarakstu. Pieejamas šādas iespējas: – Bērnu drošības funkcija, (Child lock), – Valoda (valodas izvēle), (Language), – Programmas (programmu kopums) (Programs), – Displejs (displeja bloks: kontrasts un logotips), (Display: contrast & logotype), – Skaņa (Sounds), – Ūdens kondensāts (Condensed water), – Atiestatīšana (Reset). Skat. nodaļu "SISTĒMAS IESTATĪJUMI (SYSTEM SETTINGS)".

* Maks. kg sausas veļas


 Ja veļa nav izžāvēta līdz vēlamajam sausuma līmenim, izmantojiet papildu programmas iestatījumus vai piemērotāku programmu.

5. SOLIS: PROGRAMMAS IESTATĪJUMU IZVĒLE.

Lietojot programmas iestatījumus, žāvēšanas programmas var papildus pielāgot jūsu vajadzībām.

Daži programmu iestatījumi atlasītajai programmai varētu nebūt pieejami.

Pēc žāvēšanas cikla beigām atlasītie programmas iestatījumi saglabāsies atmiņā, un vēlāk tos varēs izmainīt (izņemot aizturēto ieslēgšanu, kas pēc žāvēšanas beigām netiek saglabāta).

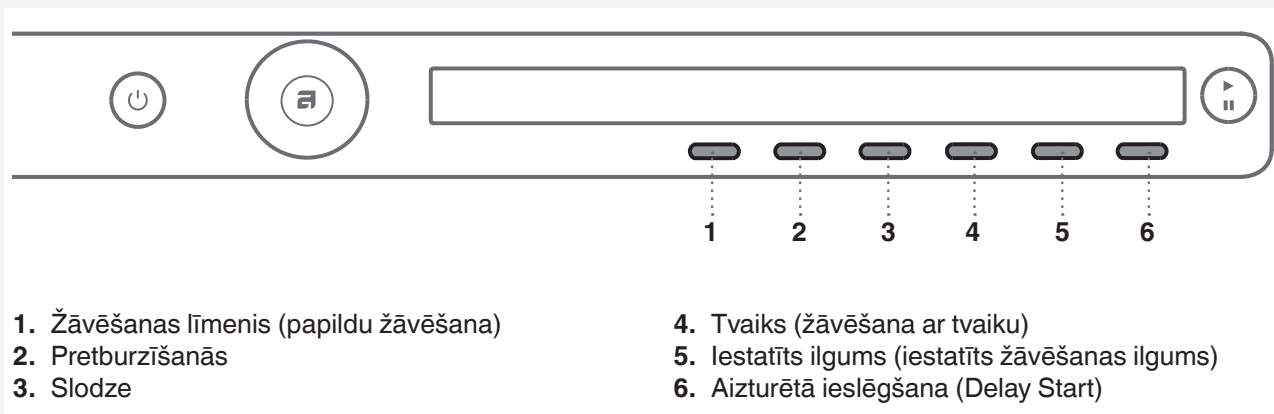

Izvēlieties programmas iestatījumus pirms taustiņa START piespiešanas.

Žāvēšanas programmai darbojoties, programmas iestatījumus nevar mainīt.

Lai redzētu informāciju (INFO) par kādu programmu, piespiediet un turiet piespiestu pogu zem šīs programmas iestatījuma.

Tālāk norādīti programmu iestatījumi, kurus var izvēlēties, lietojot taustiņus no 1 līdz 6:

1. Žāvēšanas līmenis (papildu žāvēšana)

Piespiežot taustiņu 1, varat izvēlēties no papildu mazgāšanas režīmiem (+, ++, +++).

Ik reizi, piespiežot pogu, mainīsies veļas sausuma galīgais līmenis un žāvēšanas ilgums.

2. Pretburzīšanās

Šī funkcija attiecas uz notiekošo pēc žāvēšanas cikla.

Piespiežot taustiņu 2, varat izvēlēties pretburzīšanās programmas ilgumu no 0 stundām (I)⁰ (IZSLĒGTS) līdz 4 stundām (I)⁴ ar vienas stundas soli.

3. Slodze

Piespiežot taustiņu 3, varat izvēlēties, cik papildīta būs veļas tvertne.

	Pilna tvertne
	Mazāk nekā līdz pusei pilna tvertne
	Līdz pusei pilna tvertne

Faktiskā papildījuma izvēle ietekmē sākotnēji parādīto paredzamo žāvēšanas ilgumu.

4. Tvaiks (žāvēšana ar tvaiku) (Steam)


Piespiežot taustiņu 4, varat ieslēgt vai izslēgt žāvēšanu ar tvaiku.

Tvaika funkcija apstrādā veļu ar tvaiku, piemēram, iztaisnojot burzījumus un programmas cikla beigās atsvaidzinot veļu ar tvaiku (tikai programmās, kurās ir iespējama apstrāde ar tvaiku).

5. Iestatīts žāvēšanas ilgums

Vispirms ar programmu pārslēdzēju atlasiet programmu "Iestatīts žāvēšanas ilgums".


Piespiediet taustiņu 5  un atlasiet žāvēšanas laiku no 30 minūtēm līdz 4 stundām ar 15 minūšu soļiem.

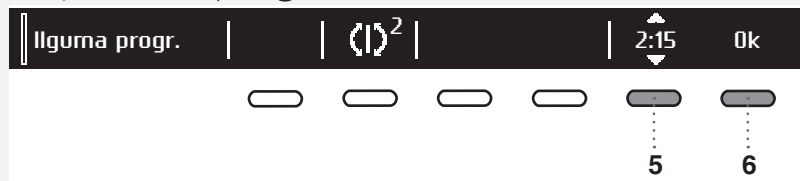

Lai apstiprinātu atlasīto žāvēšanas laiku, izmantojiet taustiņu 6 (OK). Lai sāktu žāvēšanas procesu, piespiediet taustiņu "Start/Pause ►".

6. Aizturētā ieslēgšana (Delay Start)

Ja vēlaties ieslēgt žāvēšanas programmu pēc noteikta laika posma, piespiediet taustiņu 6 un izvēlieties aizturēto ieslēgšanu.

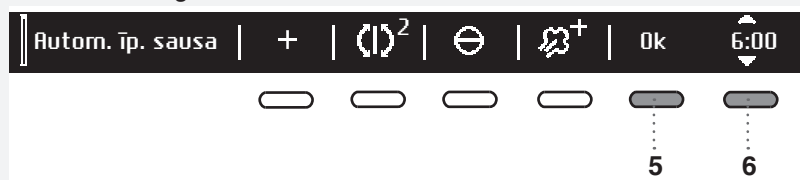

Lai  kļūtu redzams, piespiediet taustiņu 6. Izmantojiet programmu pārslēdzēju vai taustiņu 6, lai iestatītu aizturēto laiku no 30 minūtēm līdz 6 stundām ar 30 minūšu iestatīšanas soļiem un pēc tam no 6 stundām līdz 24 stundām ar 1 stundas iestatīšanas soļiem.

Lai atlasītu aizturētas ieslēgšanas laiku, piespiediet taustiņu 5 (OK).

Lai palaistu funkciju, ieslēdziet taustiņu "Start ►". Kad laika atpakaļskaitīšana sasniegs nulli, izvēlētā žāvēšanas programma automātiski ieslēgsies.



Lai atceltu aizturēto ieslēgšanu un nekavējoties palaistu žāvēšanas procesu, piespiediet taustiņu 5 . Kad ir iestatīts aizturētās izslēgšanas laiks, to nav iespējams izmainīt; vienīgā iespēja ir to "izlaist", piespiežot pugu , un nekavējoties turpināt lietot izvēlēto programmu.

Ja 5 minūtes nekas netiks darīts, displejs pārslēgsies gaidīšanas režīmā.

Lai atkal to aktivizētu, piespiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Tiks parādīts atpakaļskaitīšanas laiks līdz žāvēšanas cikla sākumam.

Ja žāvētājs ir gaidīšanas režīmā, displejs ieslēgsies 1 minūti pirms žāvēšanas cikla sākšanas.

Pēc atpakaļskaitīšanas žāvēšanas laiks tiks parādīts displeja blokā.

 Iecienītajām programmām nevar iestatīt atlikto ieslēgšanu.

6. SOLIS: AIZVERIET DURTIŅAS UN PALAIDIET ŽĀVĒŠANAS PROCESU.

Aizveriet veļas žāvētāja durtiņas un piespiediet taustiņu "Start/Pause".



- ▶ "Start" (uz brīdi piespiežot – Sākt/atSākt)
- || "Pause" (uz brīdi piespiežot – žāvēšana uz laiku tiek atlikta)
Atcelt (piespiediet un 3 sekundes turiet pogu piespiestu)



Atlikušais laiks





Atkarībā no atlasītās programmas un veļas daudzuma paredzamais žāvēšanas laiks tiks parādīts stundās un minūtēs.

Faktiskais žāvēšanas laiks būs atkarīgs no atlasītās programmas, veļas daudzuma, veida, centrifugēšanas ātruma u.c.

Faktiskais žāvēšanas laiks var būt ilgāks vai īsāks, nekā sākotnēji parādīts.



Programmas pārtraukšana, apturēšana vai mainīšana



Lai pauzētu programmu, īsi piespiediet palaišanas/**pauzēšanas** pogu.

Lai atsāktu programmu, vēlreiz piespiediet **palaišanas**/pauzēšanas pogu.

Žāvēšanas programmu iespējams pauzēt, arī atverot žāvētāja durtiņas.

Lai atSāktu programmu, vienkārši aizveriet durtiņas un piespiediet taustiņu "Start/Pause".

Lai pārtrauktu un atceltu žāvēšanas programmu, piespiediet palaišanas/pauzēšanas pogu un 3 sekundes turiet to piespiestu.

Atlasītā programma tiks apturēta, un sāksies veļas dzesēšanas posms. Dzesēšanas ilgums ir atkarīgs no izvēlētās programmas.


Tikai tad, kad dzesēšana pabeigta, varat ar programmu pārslēdzēju atlasīt jaunu programmu un piespiest taustiņu "Start/Pause", lai palaistu programmu.

⚠ Pēdējā žāvēšanas ciklā ietilpst atdzišanas fāze, kuras laikā netiek izmantots sildelements. Tā nodrošina, ka programmas beigās veļa ir piemērotā temperatūrā, un to var izņemt no veļas žāvētāja, nebažījoties, ka drēbes būs pārāk karstas.


Žāvēšanas programmu var apturēt ar taustiņu ON/OFF (ieslēgt/izslēgt).

Veļas žāvētājs izslēgsies. Pēc tam, kad veļas žāvētājs izslēgts, piespiediet taustiņu "Start", lai atSāktu programmu.

7. SOLIS: PROGRAMMAS BEIGAS.



Pēc žāvēšanas programmas beigām displejs norādīs, ka programma ir sekmīgi pabeigta ("Ciklas sēkmingai baigtas").



Ja atlasīta "pretburzīšanās" funkcija, pēc žāvēšanas cikla beigām veļas žāvētājs turpinās darboties tik ilgi, cik ilgs laiks tika norādīts šī programmas iestatījuma atlasīšanas laikā.



Pēc žāvēšanas cikla jums ir iespēja saglabāt programmu kā iecienītu programmu (skat. „Iecienītās programmas“).

Atveriet durtiņas virzienā uz sevi un izņemiet no veļas žāvētāja veļu.



Iztīriet durtiņās ievietoto sietīnfiltru (skat. nodaļu "Tīrīšana un apkope").

Pārbaudiet, vai veļas žāvētāja tvertne ir tukša, un pēc tam aizveriet durtiņas.

Piecas minūtes pēc programmas beigām vai pēc pēdējās darbības displejs izslēgsies, pārejot dīkstāves režīmā un tādējādi ietaupot elektroenerģiju.

Piespiežot taustiņu ON/OFF vai atverot veļas žāvētāja durtiņas, displejs atkal iegaismosies.

 Pēc katra žāvēšanas cikla iztīriet sietīnfiltru un iztukšojiet kondensāta tilpni. Skat. nodaļu "Tīrīšana un apkope".

 Aizsērējis sietīnfiltrs var siltumsūkņa filtrs var aktivizēt automātisko pārkaršanas izslēgšanas ierīci. Iztīriet filtru, pagaidiet, līdz veļas žāvētājs atdziest, un mēģiniet to vēlreiz palaist. Ja veļas žāvētāju joprojām nevar ieslēgt, zvaniet apkopes tehnikam.

 Pēc žāvēšanas procesa atvienojiet veļas žāvētāja strāvas vadu no strāvas kontaktligzdas.

Iecienītās programmas /Pridēti mēg?

Cikls pabeigts sekmīgi				Sākt jaunu	Piev. izl.?
☐	☐	☐	☐	☐	☒ 6

Pēc ūdens izsūkņēšanas programmas beigām varat lieto taustiņu 6, lai saglabātu šo programmu un visus papildu iestatījumus kā savu iecienīto programmu.

Izveidojiet savu izlases programmu sarakstu.

Iespējams saglabāt līdz četrām iecienītajām programmām.

Poz. izl. sarakstā	1. izlase	Apstiprināt?	Atgr.
☐	☒ 2	☐	☒ 4

Izvēlieties iecienītās programmas pozīciju (numuru), lietojot taustiņu 2. Tiks piedāvāta pēdējā lietotā programma ar visiem iestatījumiem. Lai saglabātu programmu, apstipriniet to ar taustiņu 4.

Iecienītās programmas mainīšana

Ja pēc žāvēšanas cikla beigām vēlaties saglabāt programmu, bet citai iecienītajai programmai vairs nav vietas (pieejami tikai četri iecienīto programmu sloti), vienu no esošajām saglabātajām iecienītajām programmām var nomainīt ar jaunu programmu.

Poz. izl. sarakstā	1. izlase	Apstiprināt?	Atgr.
☐	☒ 2	☐	☒ 4

Iecienīto programmu pārlūkošanai izmantojiet taustiņu 2.

Lai apstiprinātu aizvietojamu programmu, piespiediet taustiņu 4.


1.izl. Gultas veļa tiks aizvietota	Jā	Nē
☐	☒ 5	☐

Apstipriniet aizvietošanu, piespiežot taustiņu 5.

Ja piecas minūtes neveiksiet nekādas darbības, displejs pārslēgsies uz gaidstāves režīmu.

Lai ieslēgtu displeju, piespiediet taustiņu ON/OFF vai atveriet veļas žāvētāja durtiņas.

SISTĒMAS IESTATĪJUMI

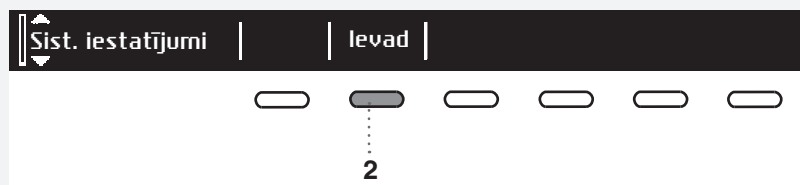

Ar programmu pārslēdzēju atlasiet galvenajā izvēlnē funkciju "Sistēmas iestatījumi".
Apstipriniet izvēli, piespiežot taustiņu 2.


Pēc tam, izmantojot programmu pārslēdzēju, pārlūkojiet sarakstu ar iestatījumiem, kurus varat izmainīt.

- Bērnu drošības funkcija, (Child lock),
- Valoda (valodas izvēle), (Language),
- Programmas (programmu kopums) (Programs),
- Displejs (displeja bloks: kontrasts un logotips), (Display: contrast & logotype),
- Skaņa (Sounds),
- Ūdens kondensāts (Condensed water),
- Atiestatīšana (Reset).

Lai atgrieztos pie sistēmas iestatījumiem vai pie galvenās izvēlnes, izmantojiet taustiņu 6 (BACK) (atpakaļ).

Lai apskatītu īsu informāciju par iestatījumu, piespiediet taustiņu INFO.


BĒRNU DROŠĪBAS FUNKCIJA (CHILD LOCK)

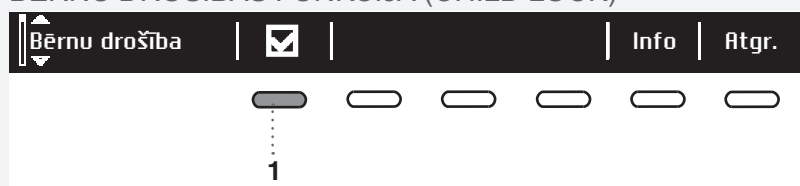

Bērnu drošības funkciju var ieslēgt, piespiežot taustiņu 1 ☒. Tā neļaus bērniem ieslēgt ierīci.




Bērnu drošības funkciju var ieslēgt, piespiežot taustiņu 1 ☐.
Kad ieslēgta bērnu drošības funkcija, citas funkcijas nevar atlasīt.

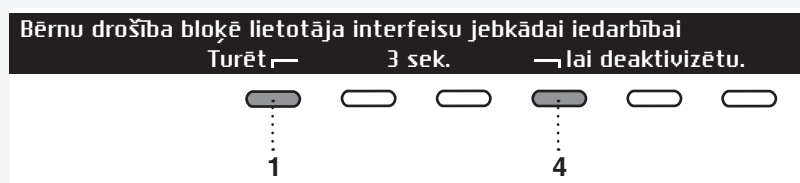

Lai bērnu drošības funkciju īslaicīgi (uz 3 minūtēm) izslēgtu, vienlaikus piespiediet taustiņus 1 un 4 un turiet piespiestus 2 sekundes.

VALODA (LANGUAGE)

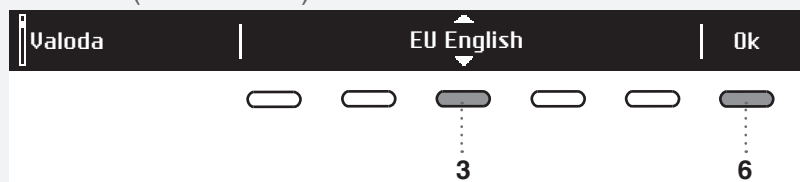


Iespējams izvēlēties no 24 valodām. Lai klūtu redzams, piespiediet taustiņu 3. Valodu saraksta pārlūkošanai izmantojiet programmu pārslēdzēju vai taustiņu 3.
Lai apstiprinātu atlasīto valodu, izmantojiet taustiņu 6 (OK).



Lai atgrieztos pie funkcijas "Sistēmas iestatījumi", izmantojiet taustiņu 6.

PROGRAMMAS (PROGRAMS)

Pamata izvēlnē iekļauts pilns klāsts programmu, kuras varat izvēlēties, izmantojot programmu pārslēdzēju. Šis iestatījums ļauj displejā parādīt tikai pamata izvēlnē atlasītu programmu.

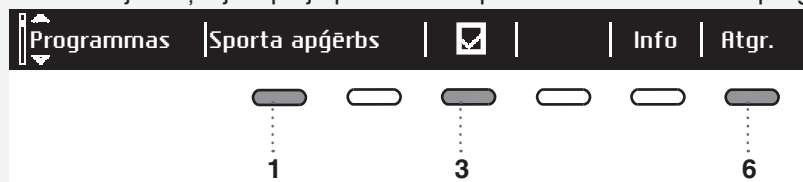


Lai kļūtu redzams, piespiediet taustiņu 1. Programmas atlasīšanai izmantojiet programmu pārslēdzēju vai taustiņu 1.


Lai iestatītu, vai šī programma jāparāda displejā, izmantojiet taustiņu 3: On / Off (ieslēgt/izslēgt) .

Lai atgrieztos pie funkcijas "Sistēmas iestatījumi", izmantojiet taustiņu 6.


DISPLEJA BLOKS (DISPLAY)

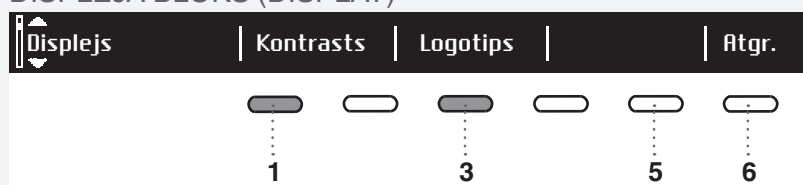

Iestatiet kontrastu un logo displeju.

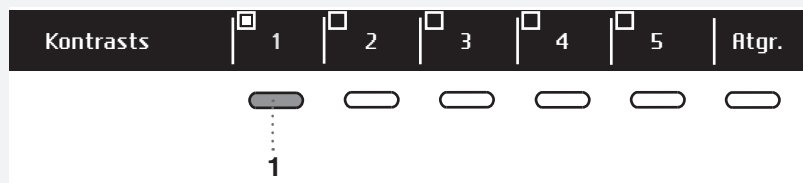

Kontrasta iestatīšanai (no 1 līdz 5) izmantojiet taustiņu 1.

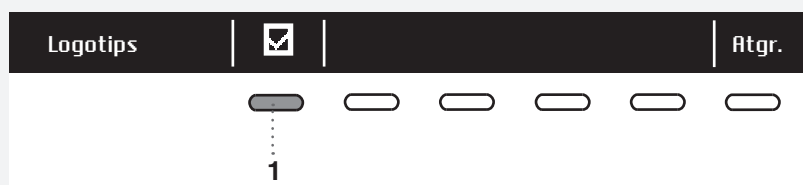


Logo displeja ieslēgšanai vai izslēgšanai , izmantojiet taustiņu 1. Ja izvēlaties "ieslēgts" , ieslēdzot veļas mazgāšanas mašīnu, displejā parādīsies logotips.

Lai atgrieztos pie funkcijas "Sistēmas iestatījumi", izmantojiet taustiņu 6.

SKAŅA (SOUNDS)

Izvēlieties, vai ieslēgt vai izslēgt skaņu signālus.

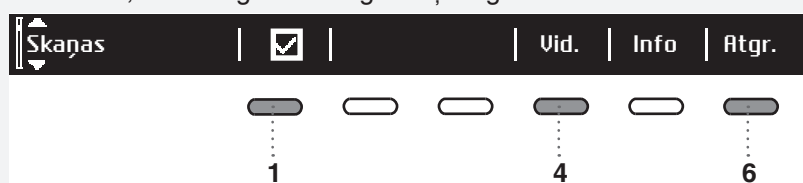

Skaņas signāla ieslēgšanai vai izslēgšanai izmantojiet taustiņu 1.

Lai izvēlētos klusu, vidēju vai skaļu iestatījumu, izmantojiet taustiņu 4. Pārļūkojot iespējas, tiks atskaņots skaņu signāla paraugs.

Lai atgrieztos pie funkcijas "Sistēmas iestatījumi", izmantojiet taustiņu 6.

ŪDENS KONDENSĀTS (CONDENSED WATER)

Jūs varat izvēlēties vai nu novadīt ūdens kondensātu kondensāta tvertnē, vai arī tieši kanalizācijas notekā.



Piespiediet pogu 1, lai tiktu parādīts 2. Izmantojiet programmu izvēles pogu vai pogu 1, lai izvēlētos:

"Bakas (Tank)" - novada ūdens kondensātu kondensāta tvertnē
"Išleidi. (Drain)" - novada ūdens kondensātu kanalizācijā

Ja izvēlaties variantu "Drain", jāievēro veids, kā pievienot notekas šļūteni (skat. nodaļu "UZSTĀDĪŠANA UN PIEVIENOŠANA / Kondensāta izvade").



Lai atgrieztos pie funkcijas "Sistēmas iestatījumi", piespiediet taustiņu 6.

ATIESTATĪŠANA (RESET)

Tas nozīmē, ka visi iestatījumi atgriezīsies pie standarta iestatījumiem, un jūsu iestatījumi tiks dzēsti.



Apstipriniet izvēli, piespiežot taustiņu 3 (YES) (jā).

Lai atgrieztos pie funkcijas "Sistēmas iestatījumi", piespiediet taustiņu 6.

TROKŠŅI

💡 Žāvēšanas sākotnējā stadijā vai žāvēšanas laikā kompresors un sūknis var radīt troksni, taču tas neietekmē žāvētāja darbību.

Dūcošs troksnis: tā skan kompresora bloks. Trokšņa līmenis ir atkarīgs no programmas un žāvēšanas stadijas.

Švīkstošs troksnis: laiku pa laikam kompresora bloks tiek ventilēts.

Sūknēšanas troksnis: sūknis pārsūknē kondensātu uz kondensāta tvertni.

Klikšķošs troksnis: klikšķošu troksni rada siltummaiņa (kompresora) automātiskā tīrīšana.

Šalcoša ūdens troksnis: tādu var dzirdēt automātiskās tīrīšanas laikā.

Grabošs troksnis: tādu žāvēšanas laikā var dzirdēt, ja veļā ir kādi cieti elementi (pogas, rāvējslēdzēji u. tml.)


TĪRĪŠANA UN APKOPE

💡 Pirms tīrīšanas noteikti izslēdziet ierīci un atvienojiet to no barošanas tīkla (atvienojiet strāvas vadu no kontaktligzdas).

DURVĪS IEVIETOTĀ SIETIŅFILTRA TĪRĪŠANA




1 Durvīs ievietotā sietiņfiltra tīrīšana

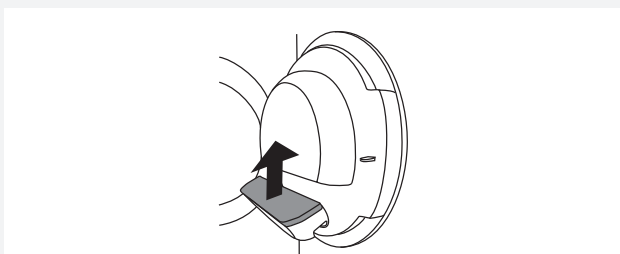


2 Izņemiet sietiņfiltru.



3 Uzmanīgi izskrāpējiet filtru, lai izņemtu auduma pūkas (šķiedras un diegus).

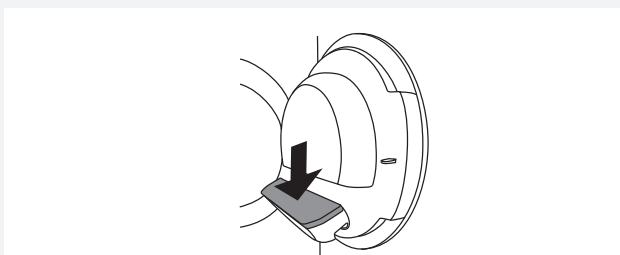

4 Ievietojiet atpakaļ sietiņfiltru.

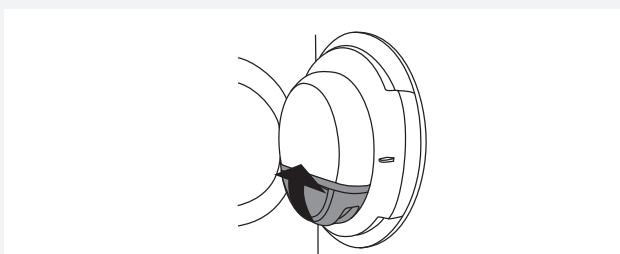

5 Aizveriet filtra korpusu.

💡 Pārliecinieties, ka sietiņfiltrs ir pareizi ievietots filtra korpusā.

💡 **Pēc katra žāvēšanas cikla iztīriet durvju sietiņfiltru.**

💡 Nekādā gadījumā nelietojiet ierīci bez durvju sietiņfiltra vai ar bojātu durvju sietiņfiltru.


KONDENSĀTA TVERTNES IZTUKŠOŠANA

💡 Pēc katra žāvēšanas cikla iztukšojiet kondensāta tilpni.


Kondensāta tilpnei pārplūstot, žāvēšanas programma automātiski tiks apstādināta.

Displeja blokā parādīsies brīdinājums, ka jāiztukšo kondensāta tvertne.

(Ja kondensāta notecināšanas šļūtene ievadīta notece, sifonā vai izlietnē, neņemiet vērā šo brīdinājumu.)

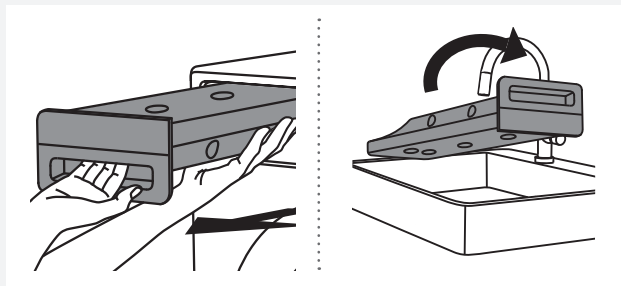


1 Izņemiet kondensāta tilpni no veļas žāvētāja un apgrieziet otrādi virs izlietnes vai cita piemērota izmēra trauka.

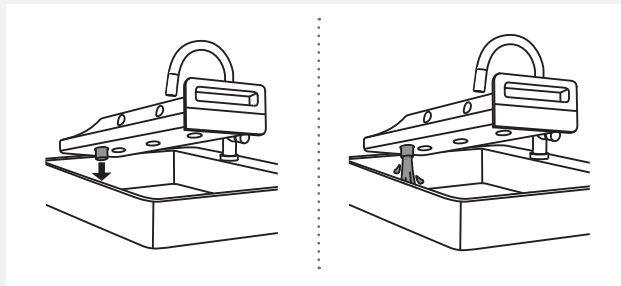

2 Izteciet ūdeni caur kondensāta izvades atveri.

Lai atvieglotu tilpnes iztukšošanu, izvelciet ārā pie kondensāta notece esošo sprauslu.

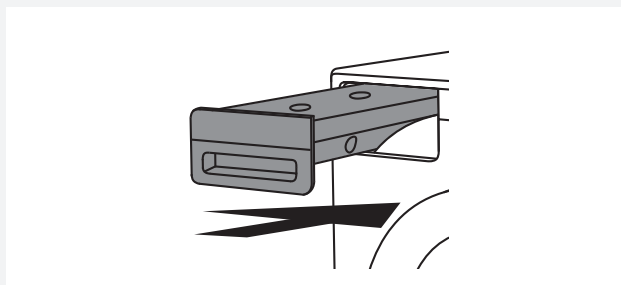

3 Ievietojiet kondensāta tilpni atpakaļ veļas žāvētāja korpusā.

💡 Kondensāta tilpnē uzkrātais ūdens nav dzerams. Pēc rūpīgas filtrēšanas to var lietot gludināšanai.

⚠️ Nekādā gadījumā nepievienojiet kondensāta tilpnē ķīmikālijas vai smaržvielas.


💡 Kondensāta tilpne nav jāiztukšo, ja izvades šļūtene ir tieši pievienota izlietnei vai vannas istabas grīdas notecei (skat. nodaļu "Kondensāta izvade").

💡 Pirms veļas žāvētāja pārvietošanas vai novietošanas ziemas laikā neapkurinātā telpā kondensāta tilpne ir jāiztukšo.


SILTUMSŪKŅA FILTRA TĪRĪŠANA

⚠ Nepieskarieties siltummaiņa iekšējām metāla daļām ar kailām rokām. Asu detaļu izraisītu savainojumu risks. Tīrot siltummaiņu, lietojiet piemērotus aizsargcimdus.


⚠ Siltummaiņa metāla ribu nepareiza tīrīšana var neatgriezeniski sabojāt veļas žāvētāju. Nespiediet pret metāla ribām cietus priekšmetus, piemēram, putekļu sūcēja plastmasas cauruli.

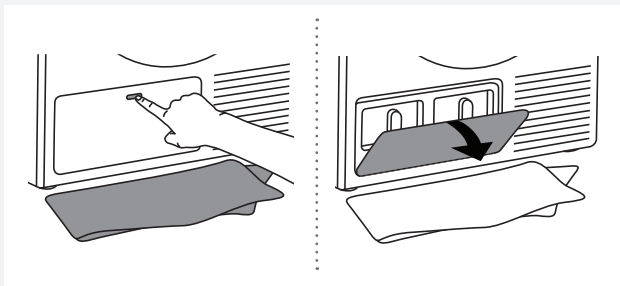


1 Tīrīšanas laikā var izplūst neliels ūdens. Tādēļ ieteicams uz grīdas novietot mitrumu uzsūcošu drānu. Atveriet ārējo vāku.

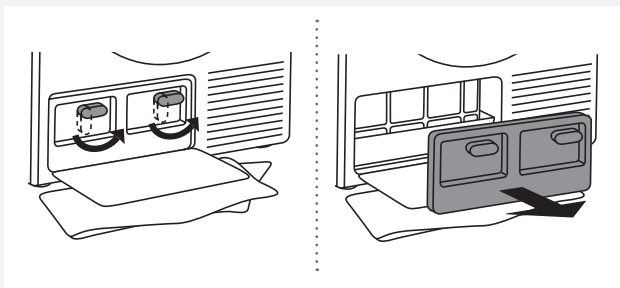

2 Satveriet iekšējā vāka sviras un grieziet tās virzienā uz augšu. Izņemiet iekšējo vāku.

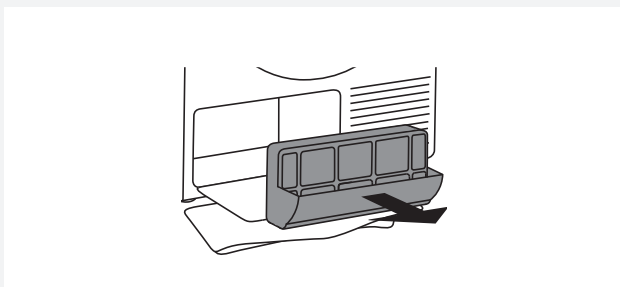


3 Izmantojot rokturi, izvelciet siltumsūkņa filtru.

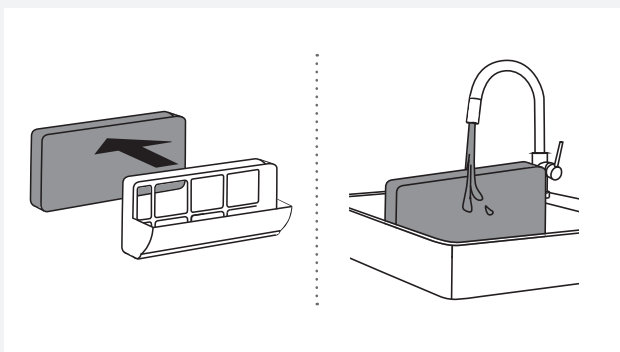

4 Izvelciet no korpusa siltumsūkņa filtra putuplasta detaļu. Mazgājiet to zem tekoša ūdens un pirms ievietošanas atpakaļ filtra korpusā izžāvējiet.

Filter lahkā operete v pralnem stroju s programom Izpiranje pri nizkih obratih ožemanja. Preden filter vstavite nazaj v ohišje filtra, ga posušite.

⚠ Iztīriet putuplasta filtru ne retāk kā ik pēc 10 žāvēšanas cikliem vai pēc vajadzības.

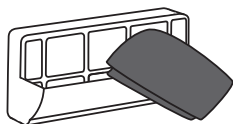

5 Ar mīkstu, sausu drānu notīriet arī siltumsūkņa filtra korpusu.




Korpora apakšdaļā ir filtra siets, kas jātīra rūpīgi.



Iztīriet siltumsūkņa filtra korpusu un sietiņu ik pēc 10 žāvēšanas cikliem vai pēc vajadzības.


Veicot automātiskā siltumsūkņa sieta filtra tīrīšanu (pieejams tikai dažos modeļos), pēc filtra izņemšanas daži ūdens pilieni var nopilēt uz grīdas, tādēļ izklājiet uz grīdas kādu drānu.

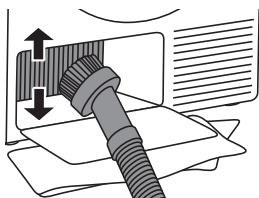


6 Putekļus un netīrumus, kas uzkrājas siltummaiņa metāla ribās, var iztīrīt ar putekļu sūcēju un mīkstu papildpiederumu suku.

Nepiespiežot, saudzīgi virziet mīksto papildpiederumu suku no augšas uz leju tikai metāla ribu virzienā. Pārāk liels spiediens var sabojāt vai saliekt siltummaiņa metāla ribas.

Siltummaiņi ieteicams tīrīt ne retāk kā reizi 12 mēnešos.

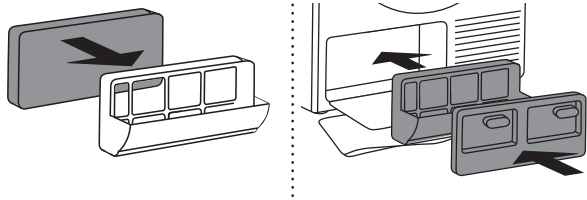

7 No jauna uzstādiet porolona filtru un filtra korpusu.

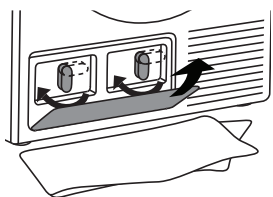

8 Ievietojiet atpakaļ iekšpuses vāku un grieziet sviras pulkstenrādītāju kustības virzienā līdz vertikālam stāvoklim. Aizveriet ārējo vāku.




Siltumsūkņa filtram jābūt pareizi ievietotam atpakaļ ligzdā. Pretējā gadījumā žāvētāja iekšienē uzstādītais siltummaiņš var aizsērēt.


TVAIKA ĢENERATORA TILPNES FILTRA TĪRĪŠANA UN PAŠATTĪRĪŠANAS SISTĒMA

💡 Ik reizi, kad iztukšojat kondensāta tvertni, iztīriet arī tvaika ģeneratora tvertnes filtru un pašattīrīšanās sistēmu.

Filtrs atrodas tvertnes korpusā (redzams, kad kondensāta tvertne ir izņemta).

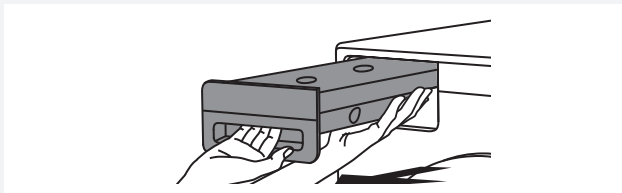

1 Izņemiet kondensāta tvertni.

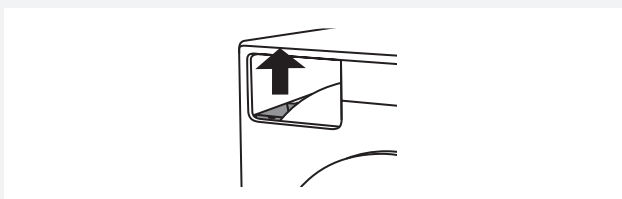

2 Izņemiet filtru no spraugas kondensāta tvertnes korpusā.



3 Rūpīgi iztīriet filtru zem tekoša ūdens. Vajadzības gadījumā iztīriet arī filtra ligzdu.


💡 Izvelkot filtru, pārliecinieties, ka veļas žāvētāja darbības laikā uzkrājušās pūkas un šķiedras nenokļūst atpakaļ iekšienē, jo tādējādi var tikt aizsprostota sistēma.

💡 Ievietojiet filtru precīzi atpakaļ ligzdā (pretējā gadījumā filtrs neveiks savas funkcijas un var izraisīt sistēmas aizsprostošanos).


💡 Ja kondensētajam ūdenim paredzēto izvades šļūteni ievada tieši notekā, sifonā vai izlietnē, tvaika ģeneratora trauka filtrs jātīra tikpat bieži.

TVAIKA ĢENERATORA TILPNES IZTUKŠOŠANA


 Pirms iepriekš lietota veļas žāvētāja transportēšanas jāiztukšo arī tvaika ģeneratora tilpne. Ja tas netiek izdarīts, tilpnē esošais ūdens var izplūst veļas žāvētāja iekšienē.

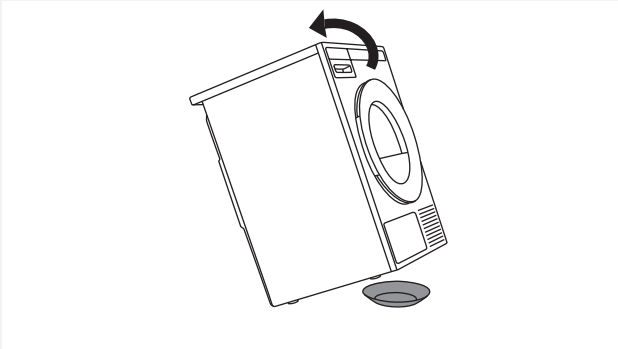


1 Pārvietojiet veļas žāvētāju aptuveni 40 cm attālumā no sienas un sasveriet virzienā uz aizmuguri.

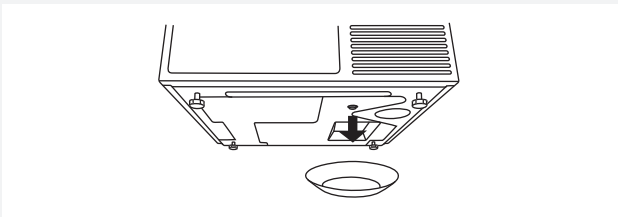

2 Tvaika ģenerēšanas tvertnes izplūdes (notecināšanas) aizbāznis atrodas pamatnē (priekšpusē pa kreisi).

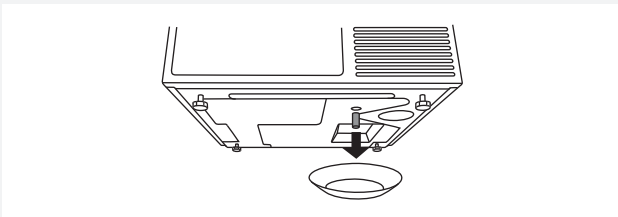


3 Novietojiet zem aizbāžņa tukšu trauku (ar aptuveni 2 litru tilpumu) un izvelciet aizbāzni.

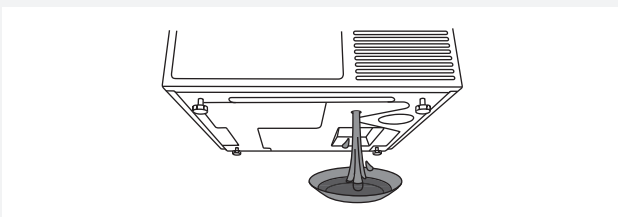


4 Kad ūdens iztecējis, ievietojiet aizbāzni atpakaļ (ja aizbāzni neievieto atpakaļ, nākamā žāvēšanas cikla laikā no žāvētāja izplūdis ūdens).


PAPILDU INFORMĀCIJA PAR TĪRĪŠANU

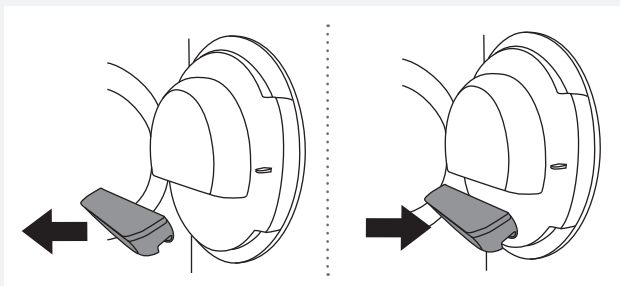

Ja nejauši esat izņēmis visu žāvētāja durtiņās ievietotā sietiņfiltra korpusu, ievietojiet to atpakaļ tajā pašā vietā.

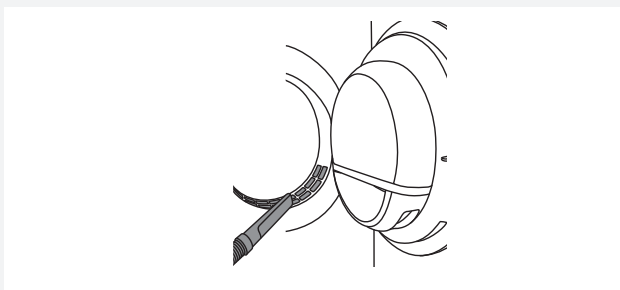

Durtiņu apakšējā daļā esošā atvere ik palaikam jāiztīra ar putekļusūcēju.

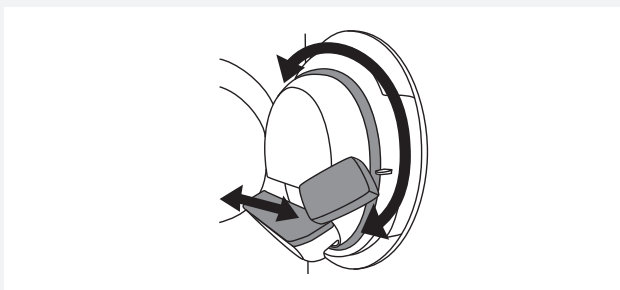

Ja nepieciešams, iztīriet arī filtra korpusu un durvju aplāksni.

IERĪCES ĀRPUSES TĪRĪŠANA

Tīriet iekārtas ārpusi un displeja bloku ar mīkstu, mitru kokvilnas drānu un ūdeni. **Nelietojiet šķīdinātājus vai abrazīvus tīrītājus, kas varētu sabojāt ierīci** (lūdzu, ievērojiet ražotāja ieteikumus un brīdinājumus par tīrīšanas līdzekļiem).

Visas žāvētāja daļas noslaukiet sausas ar mīkstu drānu.

💡 Uzturiet teritoriju ap veļas žāvētāju tīru un vēsu. Putekļi, karstums un mitrums paildzinās žāvēšanas laiku.



💡 Pirms tīrīšanas vienmēr atvienojiet veļas žāvētāju no barošanas tīkla.

KĻŪDAS – KĀ RĪKOTIES?

Apkārtējās vides (piem., elektrotīkla) radīti traucējumi var būt par iemeslu dažādiem kļūdu ziņojumiem (skat. traucējummeklēšanas tabulu). Tādā gadījumā rīkojieties šādi.

- Izslēdziet ierīci, vienu minūti pagaidiet, atkal ieslēdziet ierīci un atkārtojiet žāvēšanas programmu.
- Ja kļūda saglabājas, zvaniet pilnvarotam apkopes dienestam.
- Lielāko daļu **problēmu** veļas žāvētāja darbībā būs iespējams atrisināt paša spēkiem (skatīt traucējummeklēšanas tabulu).
- Ierīces **remontu** drīkst veikt tikai atbilstoši apmācīta persona.
- Garantija nesedz remontu vai garantijas prasību, kuras iemesls ir nepareizs veļas žāvētāja pieslēgums vai nepareiza tā lietošana. Šādos gadījumos remonta izdevumus sedz lietotājs.

 Garantija neattiecas uz kļūdām vai darbības traucējumiem, kas radušies ārējās vides izraisītu traucējumu ietekmē (zibens, elektrotīkla traucējumi, dabas katastrofas u.c.).

Problēma/kļūda	Iemesls	Kā rīkoties?
Nevar iedarbināt veļas žāvētāju.	• Nav ieslēgts galvenais slēdzis.	• Pārbaudiet, vai ir ieslēgts galvenais slēdzis.
	• Strāvas kontaktligzdā nav sprieguma.	• Pārbaudiet drošinātājus. • Pārbaudiet, vai strāvas vada kontaktdakša ir pareizi ievietota strāvas kontaktligzdā.
Kontaktligzdā ir spriegums, tomēr veļas tvertne negriežas... Veļas žāvētājs nedarbojas.	• Programma netika palaista atbilstoši instrukcijām.	• Vēlreiz pārlasiet lietošanas pamācību.
	• Iespējams, ir atvērtas durvis.	• Pārbaudiet, vai durtiņas ir pienācīgi aizvērtas.
	• Kondensāta tvertne ir pilna (attiecas tikai uz kondensācijas žāvētāju un žāvētāju ar siltumsūkni).	• Iztukšojiet kondensāta tvertni (skatīt sadaļu „TĪRĪŠANA UN APKOPE”) (attiecas tikai uz kondensācijas žāvētāju un žāvētāju ar siltumsūkni).
	• Iespējams, ir ieslēgta aizturētā ieslēgšana.	• Lai atceltu funkciju "Aizturētā ieslēgšana", piespiediet taustiņu "Skip".
Programmas laikā veļas žāvētājs pilnībā pārtrauc darboties.	• Iespējams, aizsērējis sietīnfiltrs. Rezultātā žāvētājā paaugstinās temperatūra, kas savukārt izraisa pārkaršanu, un žāvētājs izslēdzas.	• Iztīriet sietīnfiltru (skat. nodaļu "Tīrīšana un apkope") • Pagaidiet, līdz veļas žāvētājs atdziest, un mēģiniet to vēlreiz ieslēgt. Ja veļas žāvētājs joprojām nesāk darboties, zvaniet apkopes tehniķim.

Veļa netiek izžāvēta vai tiek žāvēta pārāk ilgi.	• Netīri filtri.	• Iztīriet filtrus (skat. nodaļu "Tīrīšana un apkope")
	• Veļas žāvētājs uzstādīts slēgtā telpā; pārāk aukstā telpā; vai pārāk mazā telpā, kurā gaiss pārkarst.	• Nodrošiniet veļas žāvētājam atbilstošu svaiga gaisa pievadi, piemēram, atveriet durvis un/vai logu. • Pārbaudiet, vai telpā, kurā uzstādīts veļas žāvētājs, nav pārāk augsta vai zema temperatūra.
	• Veļa nav pietiekami izgriezta vai izcentrifugēta.	• Ja veļa pēc pabeigta žāvēšanas cikla joprojām ir mitra, vēlreiz jāpalaiž atbilstoša žāvēšanas programma (pēc filtru iztīrīšanas).
	• Ierīcē žāvētās veļas daudzums ir pārāk liels vai arī nav pietiekams.	• Lietojiet piemērotu programmu vai papildu funkcijas.
	• Veļa (piemēram, gultas veļa) savijas.	• Pirms žāvēšanas aizpogājiet veļā iestrādātās pogas un aizvelciet rāvējslēdzējus. Izvēlieties piemērotu programmu (piemēram, gultas veļas programmu). • Pēc žāvēšanas procesa atsvabiniet veļu un atlasiet papildu žāvēšanas programmu (piemēram, programmu ar iestatītu žāvēšanas ilgumu).
Nevienmērīgi izžāvēta veļa.	• Dažāda veida un biezuma veļa; pārmērīgs veļas daudzums.	• Pārliedzinieties, vai veļa ir sašķīrota pēc veida un biezuma, vai veļas tvertnē pievienots atbilstošs veļas daudzums un ir atlasīta piemērota programma.
Dzirdams viegli kļaudzošs troksnis.	• Ja veļas žāvētājs ilgu laiku netiek lietots, ilgu laiku tiek noslogoti vieni un tie paši slodzi nesošo elementu vai sastāvdaļu punkti, izraisot pagaidu deformāciju.	• Troksnis norimsies pats no sevis.
Žāvēšanas laikā atveras veļas žāvētāja durtiņas.	• Uz durtiņām iedarbojas pārmērīga slodze (veļas tvertnē ievietots pārāk daudz veļas).	• Samaziniet veļas daudzumu.

TRAUCĒJUMU ATTĒĻOŠANA

Ja programmas darbības laikā rodas traucējumi, displeja blokā tiek norādīta attiecīgā kļūda Error X.



Lai skatītu kļūdas aprakstu, piespiediet un turiet piespiestu pogu INFO.

Lai atgrieztos pamatizvēlnē, piespiediet pogu 6 EXIT (Iziet).

Izslēdziet un atkal ieslēdziet žāvētāju.

Tālāk aprakstītas kļūdas, kas var tikt norādītas displeja blokā (atkarībā no modeļa).

Problēma/ kļūda	Kļūdas norāde displejā	Kā rīkoties?
Klaida 0	E0 - Lūdzu, sazinieties ar servisu.	Vadības bloka atteice. Sazinieties ar servisa centru.
Klaida 1	E1 - Termopret. kļūda. Sazinieties ar servisu.	Temperatūras sensora atteice. Sazinieties ar servisa centru.
Klaida 2	E2 - Lūdzu, sazinieties ar servisu.	Sakaru kļūda. Sazinieties ar servisa centru.
Klaida 3	E3 - Sūkņa atteice. Sazinieties ar servisu.	Sūkņa atteice, pārsūknējot kondensātu uz kondensāta tvertni. Sazinieties ar servisa centru.
Klaida 4	E4 - Iztīriet filtrus vai sazinieties ar servisu.	Vadības bloka atteice. Iztīriet filtrus. Skatiet nodaļu "TĪRĪŠANA UN APKOPE" vai sazinieties ar servisa centru.
Klaida 6	E6 - Lūdzu, sazinieties ar servisu.	Vadības bloka atteice. Sazinieties ar servisa centru.
Klaida 7	E7 - Lūdzu, sazinieties ar servisu.	Vadības bloka atteice. Sazinieties ar servisa centru.
Klaida 8	E8 - Lūdzu, sazinieties ar servisu.	Vadības bloka atteice. Sazinieties ar servisa centru.
Klaida 9	E9 - PB / UI programinās ierīgos versijās nēra saderinamos.	Sazinieties ar servisa centru.

INFORMĀCIJA pirms programmas, programmas darbības laikā un pēc tās (atkarībā no modeļa)

Kļūdas norāde displejā	Kā rīkoties?
EN: Steam tank is empty. Please fill water. LV: Tvaika tvertne ir tukša. Lūdzu, ielejiet ūdeni.	Piepildiet tvaika tvertni ar destilētu ūdeni vai kondensātu. Lejiet ūdeni caur tvaika tvertnes filtru, kas atrodas kondensāta tvertnes korpusā. Skatīt nodaļu "PIRMS IERĪCES PIRMĀ LIETOJUMA".
EN: Steam tank full. LV: Tvaika tvertne ir pilna.	Pārtrauciet kondensāta vai destilētā ūdens pievienošanu.
EN: Please close the door before pressing start. LV: Pirms palaišanas, lūdzu, aizveriet durtiņas.	Pirms programmas palaišanas vai atsākšanas aizveriet žāvētāja durtiņas.
EN: Option not available at this phase of cycle. LV: Šajā cikla stadijā opcija nav pieejama.	Šī opcija nav pieejama. Atlasiet opciju, kas vēl joprojām ir pieejama.
EN: Cycle was interrupted by power failure. Please resume. LV: Cikls tika pārtraukts elektroapgādes traucējuma dēļ. Lūdzu, atsāciet.	Lai restartētu vai atsāktu programmu, piespiediet palaišanas /pauzēšanas pogu.
EN: Please empty the tank before resuming a cycle. LV: Pirms cikla atsākšanas, lūdzu, iztukšojiet tvertni.	Skatīt nodaļu „TĪRĪŠANA UN APKOPE”.
EN: Clean door filter. LV: Iztīriet durtiņu filtru.	Skatīt nodaļu „TĪRĪŠANA UN APKOPE”.
EN: Clean the condenser unit. LV: Iztīriet kondensatora bloku	Skatīt nodaļu „TĪRĪŠANA UN APKOPE”.
EN: Please empty the water tank and clean door filter. LV: Lūdzu, iztukšojiet ūdens tvertni un iztīriet durtiņu filtru.	Skatīt nodaļu „TĪRĪŠANA UN APKOPE”.
EN: Child lock is on. Press buttons for 3 sec to unlock. LV: Darbojas bērnu drošības funkcija. Lai atbloķētu, 3 sek. turiet pogas piespiestas.	Glejte poglavje "SISTĒMAS IESTATĪJUMI (SYSTEM SETTINGS)"

APKOPE



PIRMS ZVANA APKOPES TEHNIĶIM

Skat. nodaļas "Traucējummeklēšana" un "Tīrīšana un apkope" un apdomājiet, vai varat atrisināt problēmu paša spēkiem.

Sazinoties ar apkopes centru, nosauciet veļas žāvētāja modeli (1), veidu (2) un sērijas numuru (3). Modelis, tips un sērijas numurs ir norādīts tehnisko datu plāksnītē, kas atrodas žāvētāja durtiņu iekšpusē.

⚠ Traucējumu gadījumā izmantojiet tikai apstiprinātas rezerves daļas, ko ražojuši pilnvaroti ražotāji.

⚠ Garantija nesedz remontu vai garantijas prasību, kuras iemesls ir nepareizs veļas žāvētāja pieslēgums vai nepareiza tā lietošana. Šādos gadījumos remonta izdevumus sedz lietotājs.

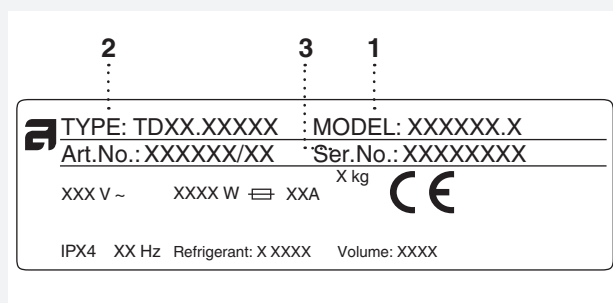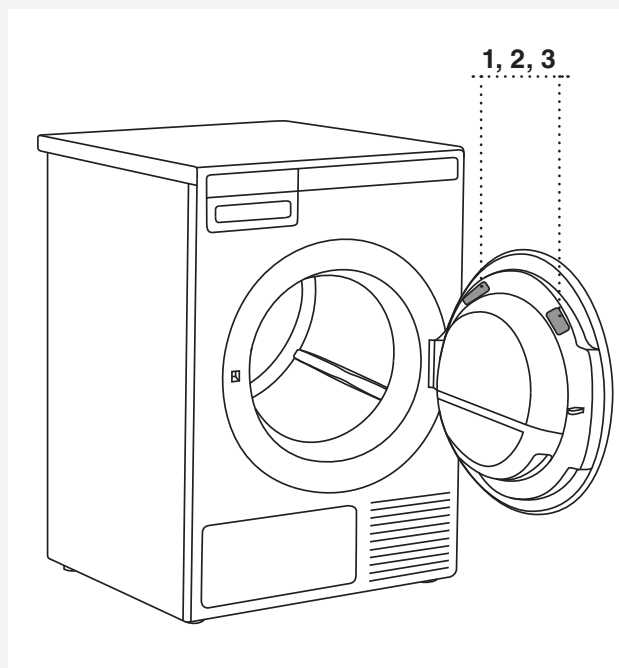

TEHNISKA INFORMĀCIJA

INFORMĀCIJA PAR ENERĢIJAS MARKĒJUMU

Informācijas lapa saskaņā ar Komisijas regulu (ES) Nr. 392/2012

Modelis:	TD75.13
Maks. žāvēšanas jauda	9 kg (Skat. datu plāksnīti)
Energoefektivitātes klase	A++
Enerģijas patēriņš gadā:	2217,01 (kWh/gadā) ¹⁾
Jaudas patēriņš	
Automātiska parasta žāvēšana ar pilnu veļas tvertni (E_{dry}):	1,73 (kWh)
Automātiska parasta žāvēšana ar līdz pusei pilnu veļas tvertni ($E_{dry1/2}$)	1,03 (kWh)
Jaudas patēriņš	
Jaudas patēriņš izslēgtā stāvoklī (P_o)	0,25 (W)
Jaudas patēriņš ieslēgtā stāvoklī (P_l)	0,80 (W)
Kondensācijas efektivitāte	
Automātiska parasta žāvēšana ar pilnu un līdz pusei pilnu veļas tvertni (C_l)	91 (%)
Automātiska parasta žāvēšana ar pilnu veļas tvertni (C_{dry})	91 (%)
Automātiska parasta žāvēšana ar līdz pusei pilnu veļas tvertni ($C_{dry1/2}$)	91 (%)
Žāvēšanas programma	Automātiska parasta žāvēšana (Auto normal dry) ²⁾ 
Programmas ilgums (minūtes)	
Automātiska parasta žāvēšana ar pilnu vai līdz pusei pilnu veļas tvertni (T_l)	173 (minūtes)
Automātiska parasta žāvēšana ar pilnu veļas tvertni (T_{dry})	220 (minūtes)
Automātiska parasta žāvēšana ar līdz pusei pilnu veļas tvertni ($T_{dry1/2}$)	137 (minūtes)
Trokšņu līmenis	64 (dB(A))
Žāvētāja veids (A = automātisks, NA = nav automātisks)	A
Gaidstāves ilgums	5 (minūtes)
Kondensācijas efektivitātes klase	A ³⁾

¹⁾ Pamatojoties uz 160 standarta žāvēšanas cikliem ar automātisko parastas žāvēšanas programmu  ar pilnu un pusi tvertnes saskaņā ar EN61121. Faktiskais jaudas patēriņš būs atkarīgs no ierīces lietošanas veida.

²⁾ Automātiskā parastas žāvēšanas  programma ir paredzēta kokvilnas veļas žāvēšanai pēc parastas centrifugēšanas programmas. Kopējā enerģijas patēriņa ziņā šī ir visefektīvākā programma kokvilnas veļas žāvēšanai.

³⁾ Amplitūdā no D (mazākā efektivitāte) līdz A+++ (vislielākā efektivitāte).

STANDARTA IZMĒĢINĀJUMA TESTI

Lai veiktu standarta izmēģinājuma testus, kondensāta izvades šļūtene jāpievieno kanalizācijas caurulei.

Eiropa:	
Enerģētikas deklarācija:	EN 611 21 (392/2012). 3. programma (automātiska parasta žāvēšana) ◁, 9 kg; kokvilna, parasti izmantojamā temperatūra. Ierīce ir testēta ar 10A / 16A vienfāzes strāvu (atkarībā no modeļa; Skat. datu plāksnīti).
Trokšņa pārbaudes metode:	IEC 60 704-2-6.

TEHNISKA INFORMĀCIJA

Augstums:	850 mm
Platums:	595 mm
Dziļums:	654 mm
Svars (neto):	57 kg
Tvertnes tilpums:	117 l
Maksimālais žāvējamās veļas daudzums:	Skat. datu plāksnīti
Ātrums:	50–55 apgr. min.
Nominālā jauda:	Skat. datu plāksnīti
Veļas tvertnes materiāls:	nerūsošais tērauds
Korpusa materiāls:	karsti cinkots un ar pulveri pārklāts lokšņu metāls vai nerūsoša tērauda loksne (atkarībā no modeļa)

Produktā ir iekļautas fluorētas siltumnīcefekta gāzes (atkarībā no modeļa).

Dzesētāja veids:	R134a	R134a
Dzesētāja daudzums:	0,34 kg	0,36 kg
Kopējais GWP (globālās sasilšanas potenciāls):	1430	1430
CO ₂ : ekvivalents	0,486 t	0,515 t
Hermētiski izolēts.		

PROGRAMMU TABULA

Tabulā norādīts enerģijas patēriņš un ilguma vērtības, žāvējot veļas pārbaudes porciju ar dažādu piepildījumu un pēc izgriešanas atšķirīgā ātrumā, ievērojot standartā EN61121 paredzētās prasības.

Tālāk uzskaitītās prasības attiecas tikai uz tālāk norādītajām vērtībām.

Iepļūstošā gaisa temperatūra:	istabas temperatūra
Iepļūstošā gaisa mitrums:	50–60%
Žāvēšanas temperatūra:	parasta

Programma	Veļas daudzums	Centrifugēšanas ātrums (apgr./min.)	Strāvas patēriņš, aptuveni (kWh)*	Programmas ilgums, aptuveni (h:min)*
Automātiskā programma – papildu žāvēšana (Auto extra dry)	○	1000	1,96	4:00
	⊖	1400	1,33	2:50
	○	1400	1,20	2:30
Automātiskā programma – žāvēšana (Auto dry)	○	1000	1,90	3:50
	⊖	1400	1,24	2:40
	○	1400	1,11	2:20
Automātiskā programma – parasta žāvēšana (Auto normal dry)	◻ ○	1000	1,73	3:40
	⊖	1400	1,11	2:20
	○	1400	0,98	2:00
Automātiskā programma – gludināšanai paredzētas veļas žāvēšana (Auto iron dry)	○	1000	1,30	2:50
	⊖	1400	0,74	1:40
	○	1400	0,57	1:20
Automātiskā programma – džinsi (Auto jeans)	⊖	1400	0,74	1:30
Automātiskā programma – sintētika (Auto synthetics)	○	1000	0,46	1:00
Automātiskā programma – frotē (Auto terry)	○	1000	1,13	2:20
	⊖	1400	0,81	1:45
	○	1400	0,67	1:25
Automātiskā programma – dūnas (Auto down)	○	1400	0,49	1:00
Gultas veļa (Bedding)	○	1000	1,14	2:25
	⊖	1400	0,84	1:55
	○	1400	0,66	1:30

Programma	Veļas daudzums	Centrifugēšanas ātrums (apgr./min.)	Strāvas patēriņš, aptuveni (kWh)*	Programmas ilgums, aptuveni (h:min)*
Kreklu programma (Shirts)	○	1000	0,32	0:45
Ātrā programma (Quick Pro)	○	1400	0,50	0:59

○	Pilna tvertne
⊖	Mazāk nekā līdz pusei pilna tvertne
○	Līdz pusei pilna tvertne

* Tā kā ir iespējamas novirzes veļas veida un daudzuma, izgriešanas, elektroapgādes svārstību, apkārtējās vides temperatūras un mitruma izpratnē, pie lietotāja veiktie mērījumi var atšķirties no tabulā sniegtajiem datiem.

LIKVIDĒŠANA

Iepakojuma likvidēšana/pārstrāde



Produktu iepakojums ir izgatavots no videi nekaitīgiem materiāliem, kurus var pārstrādāt, likvidēt vai iznīcināt, neapdraudot apkārtējo vidi. Tāpēc iepakojuma materiāli ir atbilstoši marķēti.

Šis simbols uz ierīces vai iepakojuma norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest sadzīves atkritumos.

Produkts jānogādā oficiāli apstiprinātā savākšanas centrā, kas paredzēts nolietota elektriskā un elektroniskā aprīkojuma otrreizējai pārstrādei.


Kad ierīces lietošanas laiks ir beidzies un tā jālikvidē, izņemiet visus strāvas vadus un sabojājiet durtiņu slēgmehānismu un slēdzi, lai novērstu durtiņu aizslēgšanos vai aizciršanos (bērnu drošība).

Pareiza izstrādājuma likvidēšana palīdzēs novērst negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kas iespējama, ja no produkta atbrīvojas nepareizā veidā. Lai saņemtu sīkāku informāciju par šī izstrādājuma likvidēšanu un pārstrādi, lūdzu, sazinieties ar attiecīgo iestādi, kas atbild par atkritumu apsaimniekošanu, atkritumu likvidēšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājieties izstrādājumu.

PIEZĪMES

PIEZĪMES


ĪSA LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

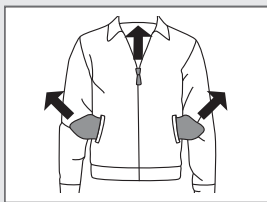

1.


SAŠĶIROJIET AUDUMUS.

Sašķirojiet veļu pēc auduma veida un netīrības pakāpes. Ievērojiet uz veļas etiķetēm norādītos žāvēšanas simbolus. Aizvelciet rāvējslēdzējus, sastipriniet velkro aizdaru un aizpogājiet pogas.

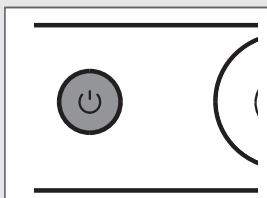

2.


IESLĒDZIET GALVENO ON/OFF SLĒDZI (IESLĒGT/IZSLĒGT).

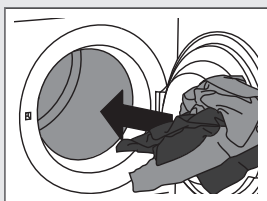

3.

ATVERIET VEĻAS ŽĀVĒTĀJA DURTIŅAS UN IEVIETOJIET VEĻU.


Pirms tam pārliecinieties, ka veļas tvertne ir tukša.

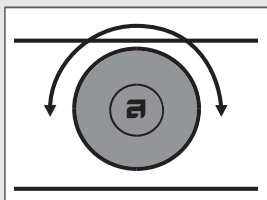

4.

IZVĒLIETIES ŽĀVĒŠANAS PROGRAMMU.


Pagrieziet programmu pārslēgšanas pogu iepretī vajadzīgajai žāvēšanas programmai.

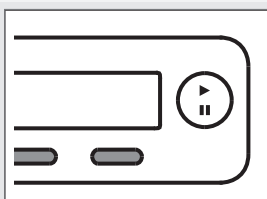

5.

IZVĒLIETIES PROGRAMMAS IESTATĪJUMUS.


Izvēlieties programmas iestatījumus, piespiežot attiecīgos taustiņus.

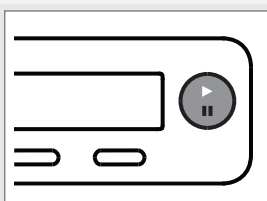

6.

AIZVERIET VEĻAS ŽĀVĒTĀJA DURTIŅAS UN PIESPIEDIET TAUSTIŅU **START/PAUSE**.

Uz displeja tiks norādīts paredzamais žāvēšanas laiks stundās un minūtēs.

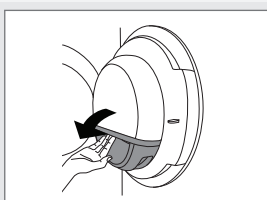

7.

PROGRAMMAS BEIGAS.

Atveriet durtiņas un izņemiet no veļas žāvētāja veļu. Izīrīet filtrus. Skatīt nodaļu „TĪRĪŠANA UN APKOPE”. Aizveriet durtiņas. Ieslēdziet galveno ON/OFF (ieslēgt/izslēgt) slēdzi. Atvienojiet kontaktdakšu no strāvas kontaktligzdas.



Gorenje, Partizanska 12, 3320 Velenje, Slovenija
www.asko.com

TD75.13
SPHP GP



CE
lv (06-22)