

STOLLAR

the Fruit & Veggie Juicer JES700



Mahlapress
KASUTUSJUHEND

Stollar® töötajad on väga ohuteadlikud. Toodete disainimisel ja tootmisel pöörame tähelepanu eelkõige teie kui meie hinnatud kliendi turvalisusele. Palume teil siiski olla elektriseadmete kasutamisel teatud määral ettevaatlik ning järgida alltoodud ettevaatusabinõusid.

OLULISED OHUTUSJUHISED

- Lugege enne seadme kasutuselevõttu juhised hoolikalt läbi ning hoidke need tulevikuks alles.
- Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on vähenenud füüsilised, tunnetuslikud või vaimsed võimed või kes ei ole piisavalt kogenud või teadlikud, tohivad seadet kasutada järelevalve all või vastutava isiku juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamisega seonduvaid ohutusi ja olema teadlikud asjakohastest ohutuseeskirjadest.
- Jälgige, et lapsed seadmega ei mängiks. Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldada ainult järelevalvel.
- Hoidke seadet lastele kättesaamatuks. Seadme valesti käsitlemine või maha pillamine võib põhjustada tõrkeid seadme töös.
- Ärge jätke seadet töötamise ajal järelevalveta.
- Ärge asetage seadet kuuma- ega elektripliidile või nende lähedusse või kohta, kus seade võib puutuda kokku mis tahes soojusallikaga.
- Asetage seade alati lamedale ja stabiilsele pinnale.
- Kasutage toiduainete seadmesse lükkamiseks ainult seadmega kaasasolevat tõukurit. Ärge lüka ke sõrmede ega köögiriistadega.
- Lülitage seade alati pärast igat kasutuskorda välja. Enne seadme kohalt liigutamist, puhastamiseks lahtivõtmist, kokkupanekut ja hoiulepanekut veenduge alati, et mootor on täielikult seiskunud ja toitepistik on seinapistikupesast välja tõmmatud.
- Kui seadmest eraldub ebaharilikku lõhna või suitsu või seade muutub tavatult kuumaks, lõpetage seadme kasutamine kohe ja võtke ühendust lähima volitatud Stollari teeninduskeskusega, kus seade üle vaadatakse ja vajadusel parandatakse.

- Enne esimest kasutuskorda kontrollige, et vooluvõrge pinge vastaks seadme all asuval and-mepladil toodud pingele.
- Eemaldage kõik pakkematerjalid ja kõrvaldage need kasutuselt keskkonnale ohutult.
- Eemaldage seadme voolupistikut kaitsekate ning visake see ära. Lapsed võivad selle alla neelata ja lämbuda.
- Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodumajapidamises. Kasutage seadet ainult sihtots-tarbeliselt. Ärge kasutage seadet liikuvates sõidukites või veesõidukites. Seade ei sobi kasutamiseks välistingimustes. Väärkasutus võib põhjustada vigastusi.
- Seadme töötamisel tekkiv vibreerimine võib seadet kohalt liigutada.
- Enne kasutamist veenduge alati, et seade on nõuetekohaselt kokku pandud. Valesti kokku pandud seade ei hakka tööle.
- Asetage seade alati kuivale pinnale.
- Kasutage seadet ainult toidu või joogi valmistamiseks.
- Ülekuumenemise ja mootori kahjustamise vältimiseks ärge kasutage seadet kauem kui 1 minutit järjest.
- Ärge pressige mahla kividega puuviljadest, välja arvatud juhul, kui kivid on eemaldatud.
- Olge roostevabast terasest filtrikorviga ettevaatlik, sest selle põhjas asuvad väiksed lõike-terad on väga teravad. Valesti kasutamine võib põhjustada vigastusi.
- Eemaldage enne mahla pressimist tsitrusviljade valge osa.
- Kui pöörlev sõel (filtrikorv) on saanud kahjustada, ei tohi seadet kasutada.
- Veenduge alati enne mootori käivitamist, et mahlapressi kaas on turvaliselt suletud. Ärge lukustage töötava seadme turvalukustusega fiksaatorkäepidet lahti.
- Kerige toitejuhe enne kasutamist täielikult lahti.
- Ärge laske juhtmel vabalt laua või leti servalt alla rippuda, kuumade pindadega kokku puutuda või keerdu minna.

- Elektrilöögi ohu vältimiseks ärge pange toitejuhet, pistikut ega seadet vette ega muusse vedelikku.
- Ärge ühendage toitepistikut pistikupessa märgade kätega ega tõmmake seda pistikupesast välja märgade kätega.
- Kui on oht, et seade puutub kokku gaasiga, avage kohe kõik aknad ja uksed, et ruumi õhutada.
- Ärge kasutage toitepistiku pistikupesast tõmbamisel ja pistikupessa sisestamisel jõudu. Kontrollige, et toitejuhe oleks eemal soojusallikatest ega oleks kokku murtud või sõlme keeratud.
- Soovitame seadet regulaarselt kontrollida. Ohu vältimiseks ei tohi seadet kasutada juhul, kui selle toitejuhe, pistik või seade ise on mingil viisil kahjustada saanud. Toimetage seade ülevaatamiseks ja/või remondiks lähimasse volitatud Stollari teeninduskeskusesse.
- Kogu hoolduse (v.a puhastamine) peab läbi viima selleks volitatud Stollari teeninduskeskus.
- Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodumajapidamises.
- Kasutage seadet ainult ettenähtud eesmärgil. Ärge kasutage seadet liikuvates sõidukites või veesõidukites. Seade ei sobi kasutamiseks välistingimustes. Valesti kasutamine võib põhjustada vigastusi.
- Täiendava kaitse tagamiseks elektriseadmete kasutamisel on soovitatav paigaldada rikkevoolukaitse (ohutuslüliti), mida läbiv vool ei ületa 30mA. Küsige nõu elektrikult.



See sümbol näitab, et seadet ei tohi visata majapidamisjätmete hulka. Viige kasutuskõlbmatuks muutunud seade vastavasse kohalikku kogumispunkti või sellekohast teenust pakkuvale edasimüüjale. Lisateavet saate kohalikust omavalitsusest.




Elektrilöögi ohu vältimiseks ärge pange toitejuhet, pistikut ega seadet vette ega muusse vedelikku.

HOIDKE NEED JUHISED ALLES

SEADME OSAD

Stollar Fruit & Veggie Juicer JES700

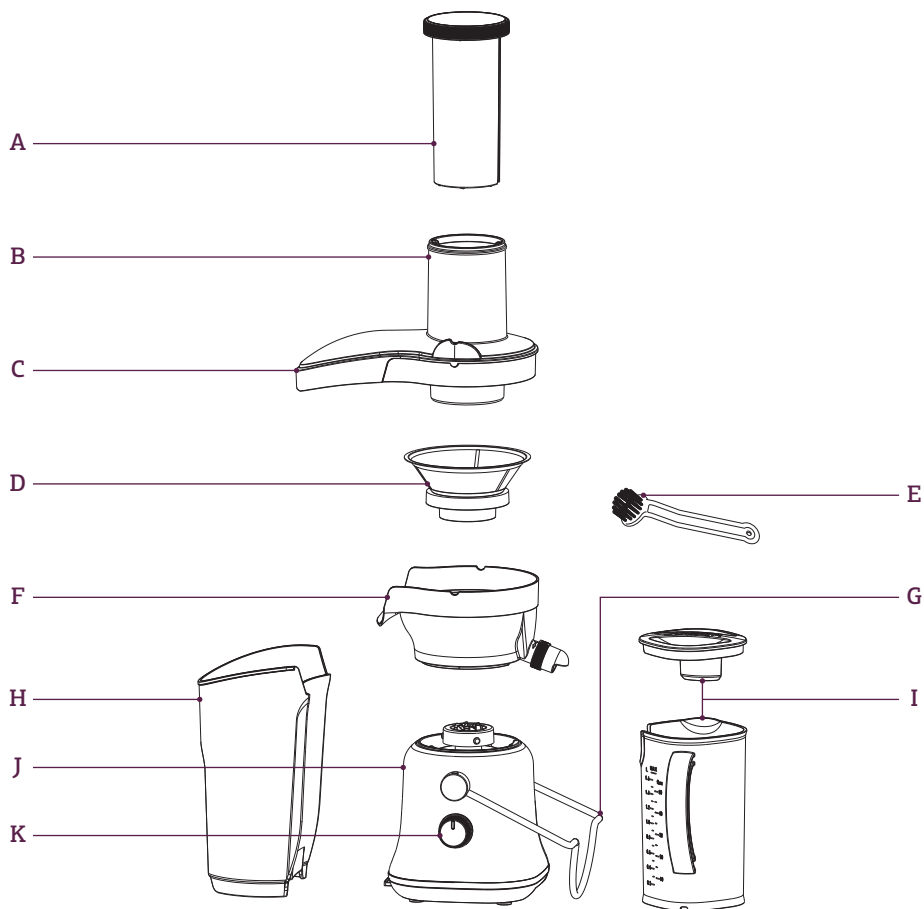

- A. Vajutaja
- B. Eriti lai 85 mm täitetoru
- C. Seadme kate
- D. Roostevabast terasest filtrikorb
- E. Puhastuspintsel
- F. Filtrianuma ümbris

- G. Turvalukustusega fiksaatorkäepide
- H. 3,0 l mahukas viljalihaanum
- I. 1,6-liitrine mahlakann koos kaanega
- J. Mootoriosa
- K. Kahe kiiruse reguleerimise ja seadme välja lülitamise ketas

KOKKUPANEK

Stollar Fruit & Veggie Juicer JES700

ENNE ESIMEST KASUTUSKORDA

Enne mahlapressi esimest kasutuskorda eemaldage kõik pakkematerjalid ja etiketid ning kõrvaldage need kasutusest vastavalt nõuetele.

Kontrollige, et seadme pistik oleks seinapistikupesast välja tõmmatud.


Peske filtrianuma ümbrist, filtrikorvi, seadme katet, vajutajat, viljalihaanumat, mahlakannu ja selle kaant sooja vees pehme lapiga. Loputage ja kuivatage hoolikalt. Mootoriosa võib pühkida niiske lapiga. Kuivatage hoolikalt.

KOKKUPANEK

1. Asetage mootoriga osa siledale kuivale pinnale, näiteks lauale. Kontrollige, et seade oleks välja lülitatud ja et selle pistik oleks pesast välja tõmmatud.
2. Paigaldage filtrianuma ümbris mootoriosale.




3. Asetage roostevabast terasest filtrikorb mahlaanumale ja keerake seda, kuni korv sobib mootorivõlli soontesse.

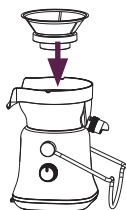

⚠ HOIATUS!


Roostevabast terasest filtrikorvis on väiksed teravad lõiketerad puu- ja köögiviljade lõikamiseks ja töötlemiseks. Ärge puudutage neid.

4. Pange seadme kate filtrianuma ümbrisele peale, nii et täitetoru on roostevabast terasest filtrikorvi kohal, ja langetage see allapoole oma asendisse.

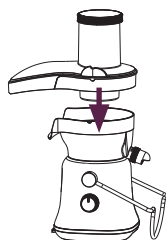


5. Tõstke turvalukustusega fiksaatorkäepide üles ning lukustage see mahlapressi kate mõlemal küljel asuvasse soontesse.

Turvalukustusega fiksaatorkäepide peaks nüüd olema püstises asendis ja lukustatud oma kohale seadme kate ülaosas.

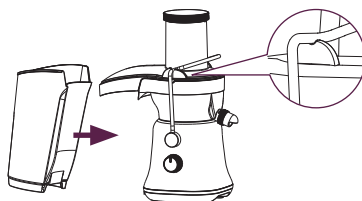

6. Pange viljalihaanum oma kohale, kallutades mootoriosa veidi paremale. Paigaldage viljalihaanum seadme kate alla vasakule küljele, veendudes, et see toetub seadme kattele ja mootoriosale.

7. Libistage vajutaja täitetorust alla, pannes vajutaja soone kohakuti täitetoru ülaosas seespool oleva väikse eendiga.

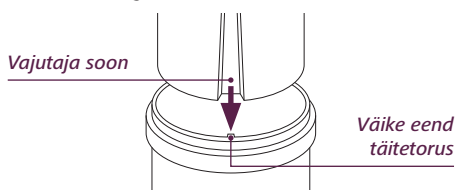

Lükake vajutajat veel täitetorus allapoole.

MÄRKUS

Viljalihaanuma võib voorderdada kilekotiga. Nii on seda hiljem hõlpsam puhastada. Viljaliha saab kasutada toidu valmistamiseks või kompostiks.

8. Asetage seadme paremal küljel asuva mahlatila alla seadmega.



KASUTAMINE

Stollar Fruit & Veggie Juicer JES700

KASUTAMINE

1. Peske puu- või köögiviljad. Enamikku puu- ja köögivilju (õunad, porgandid, kurgid) ei ole vaja lõigata ega kärpida, sest need mahuvad tervena täitetorusse. Köögiviljad nagu peedid ja porgandid tuleb hoolikalt mullast puhastada, pesta ja juured eemaldada.
2. Kontrollige, et seade oleks õigesti kokku pandud. Vt töökorda seadmine. Kontrollige enne mahla pressimist, et mahlatila alla oleks asetatud mahlakann ja et viljalihaanum oleks oma kohal.
3. Sisestage toitejuhtme pistik 220-240 V vooluga seinapistikupessa.

OLULINE TEAVE!

Ärge pange vilju täitetorusse enne, kui seade on saavutanud valitud kiiruse.

4. Lülitage seade sisse ja keerake kiiruse valikunupp soovitud seadistusele. Seadistus "Min" on mõeldud kasutamiseks pehmete puu- ja köögiviljade korral ning seadistus "Max" on mõeldud kasutamiseks kõvade puu- ja köögiviljade korral. Parima võimaliku tulemuse saamiseks vt järgmisel leheküljel toodud tabelit. Väiksema kiiruse korral ei pruugi küll saada nii palju mahla, kuid seade teeb töötamisel oluliselt vähem müra.
5. Pange töötava mootoriga seadme täitetorusse vilja ja lükake need vajutajaga õrnalt allapoole. Maksimaalse koguse mahla saamiseks lükake vilju vajutajaga alati aeglaselt.

HOIATUS!

Ärge lükake vilju täitetorus allapoole ega puhastage täitetoru sõrmedega. Kasutage selleks alati vajutajat.

6. Saate mahla valmistada nii kaua, kuni kann on maksimumtasemeni täitunud.
7. Pärast täidetud mahlakannu eemaldamist saate tühja kannu tagasi panna ja mahla tegemist jätkata, ilma et peaksite selle vahepeal katkestama. Kui viljalihaanum on peaaegu täis, keerake ketas välja-lülitatud asendisse, eemaldage ainult viljalihaanum ja tühjendage see. Pange tühi viljalihaanum oma kohale tagasi ja keerake ketas soovitud kiirusele, et mahla tegemist jätkata.

HOIATUS!

Kasutage seadet 1 minut ja laske sel seejärel 1 minut puhata. Kui olete seadet nii kasutanud 3 korda, laske sel puhata 15 minutit, et seadme mootor saaks jahtuda.

8. Kui olete seadme kasutamise lõpetanud, keerake nupp väljalülitatud asendisse ja tõmmake seadme pistik pesast välja. Seejärel puhastage seade võimalikult ruttu.

MÄRKUS

Ärge laske viljalihaanumal liiga täis saada, sest see võib seadme tööd mõjutada.

HOIATUS!

Roostevabast terasest filtrikorvis on väiksed teravad lõiketerad puu- ja köögiviljade lõikamiseks ja töötlemiseks. Ärge puudutage neid.

ÜLEKOORMUSKAITSE

Seadmel on ohutusseadis, mis kaitseb seda suurest koormusest tuleneva ülekuumenemise eest. Ülekuumenemise korral lülitub seade automaatselt välja. Tõmmake seadme pistik pesast välja ja laske seadmel vähemalt 30 minutit jahtuda. Seejärel ühendage seadme pistik pessa tagasi ja kasutage seadet nagu tavaliselt.

KIIRUSEVALIKU JUHISED

Vili	Kiirus
Ananass (kooritud)	MAX
Arbuus (kooritud)	MIN
Beebispinat	MAX
Brokoli	MAX
Ingver	MAX
Kabatšokk	MAX
Kapsas	MAX
Kiivi (kooritud)	MIN
Kurk	MAX
Lehtkapsas	MAX
Maasikad	MAX
Mango (kooritud, kivi eemaldatud)	MAX
Mesimelon (kooritud)	MAX
Mustikad	MAX
Õunad	MAX
Paprika	MAX
Peedid	MAX
Piparmünt	MAX
Pirnid	MAX
Porgand	MAX
Rabarber	MAX
Seller	MAX
Suvikõrvits	MAX
Tomatid	MAX
Tsitrusviljad (kooritud)	MIN
Viinamarjad (seemneteta)	MIN
Virsik (kivi eemaldatud)	MAX

HOOLDUSTÖÖD JA PUHAŠTAMINE

Štollar Fruit & Veggie Juicer JES700

Veenduge, et seade on välja lülitatud, keerates selle ketta asendisse OFF. Tõmmake pistik pesast välja.

PUHAŠTAMISE HÕLBUSTAMISEKS:

- Puhastage seade kohe pärast kasutamist. Ärge laske jääkidel selle külge kuivada.
- Pärast igat kasutuskorda loputage eemaldatavad osad kooe kuuma veega kraani all, et viljaliha eemaldada. Laske õhu käes kuivada.

Ärge kasutage seadme osade ega mootoriosa puhastamiseks abrasiivseid küürimisnuustikuid ega puhastusvahendeid, sest need võivad pinda kriimustada.

FILTRIANUMA ÜMBRISE, SEADME KATTE, VAJUTAJA JA VILJALIHAANUMA PUHAŠTAMINE

- Peske kõiki osi sooja vee ja pehme lapiga. Loputage ja kuivatage hoolikalt.
- Kõiki seadme eemaldatavaid osi võib pesta nõudepesumasina ülemisel restil.

FILTRIKORVI PUHAŠTAMINE

- Alati hea tulemuse saamiseks tagage, et roostevabast terasest filtrikorv oleks täielikult puhastatud, kasutades selleks kaasasolevat puhastusharja.
- Leotage roostevabast terasest filtrikorvi kooe pärast mahlapressimise lõpetamist umbes 10 minutit soojas vees. Filtrile jäänud viljaliha võib kuivamisel filtrivõrgus olevad väikesed avad ummistada ning see vähendab mahlapressi kasutustõhusust.

- Hoidke filtrikorvi voolava vee all ja harjake seda seestpoolt välisserva poole. Ärge puudutage filtrikorvi keskel asuvaid väikseid teravaid lõiketeri. Hoides puhast filtrikorvi vastu valgust, et tagada kõigi peente aukude korralik puhastamine. Kui augud on ummistunud, leotage filtrikorvi kuumas vees, millele on lisatud 10% sidrunimahla.
- Võite filtrikorvi ka nõudepesumasinas pesta.
- Ärge leotage roostevabast terasest filtrikorvi valgendajas ega muudes abrasiivsetes puhastusvahendites.
- Olge filtrikorviga alati ettevaatlik, sest seda on kerge kahjustada.

MAHLAKANNU PUHAŠTAMINE

- Loputage mahlakannu ja kaant koos vahueraldajaga voolava vee all.
- Peske kõiki osa sooja vee ja pehme lapiga. Loputage ja kuivatage hoolikalt.
- Mahlakannu ja kaant tohib pesta nõudepesumasinas (ainult ülemisel riiulil).

RASKESTIEEMALDATAVATE TOIDUPELEKKIDE JA EBAMEELDIVA LÕHNA EEMALDAMINE

Väga ereda värviga puu- ja köögiviljad võivad plastosade värvi muuta. Selle vältimiseks peske need osad kooe pärast kasutamist. Kui seadme plastosade värv on muutunud, leotage neid osi vees, millele on lisatud 10% sidrunimahla, või puhastage mitteabrasiivse puhastusvahendiga.

VEAOTSING

Stollar Fruit & Veggie Juicer JES700

Seade ei hakka sisse lülitamisel tööle

Turvalukustusega fiksaatorkäepide ei ole õigesti avatud püstisesse asendisse fikseerunud.

See peab olema seadme katte külgedel asuvates soontes.

Roostevabast terasest filtrikorvi kuhjuvad liigsed jäägid

Õpetage mahlapressimine.

Võtke seadmelt kate pealt, kaapige viljaliha ära, pange seade kokku tagasi ja alustage uuesti mahla pressimist. Proovige vaheldumisi pressida pehmeid ja kõvasid köögivilju ja puuvilju.

Viljaliha on väga märg ja mahla eraldub vähe

Kasutage seadet aeglasemal kiirusel.

Eemaldage roostevabast terasest filtrikorb ja puhastage võrgu küljed täielikult puhastusharjaga.

Loputage filtrikorvi sooja veega.

Kui võrgu peened augud on ummistunud, leotage filtrikorvi kuumas vees, millele on lisatud 10% sidrunimahla, või peske nõudepesumasinas. Nii eemaldate viljaliha ülejäägid, mis mahlavoolu takistada võivad.

Seadme ja selle kaane vahelt lekib mahla

Valige aeglasem kiirus ja lükake vilju vajutajaga seadmesse aeglasemalt.

Mahl pritsib tilast välja

Mahlapressimine on liiga kiire.

Valige aeglasem kiirus ja lükake vilju vajutajaga seadmesse aeglasemalt.