
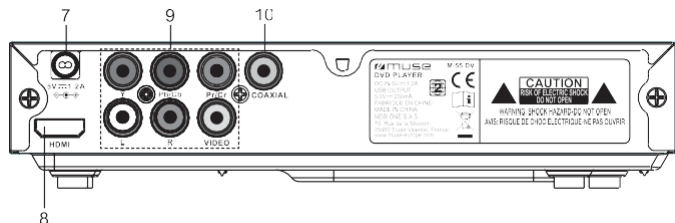


MUSE

M-55 DV

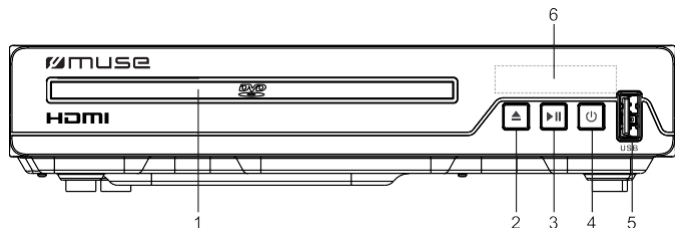

Enne seadme kasutuselevõttu lugege neid juhiseid tähelepanelikult.


JUHTNUPPUDE ASUKOHAD
PÕHISEADE


1. CD-plaadi sahtel
2. ▲ : plaadisahtli avamine / sulgemine
3. ►|| : esitamine / paus
4. ⏻ : seadme sisse-välja lülitamine
5. MP3 esituse USB-port

6. LED-ekraan
7. AC/DC adaptor / väljalülitamine
8. HDMI
9. Component & Composite Out
10. Coaxial Out

JUHTPULT

- R1. ▲ : plaadisahtli avamine / sulgemine
- R2. ⏻ : seadme sisse-välja lülitamine
- R3. **AUDIO**: audio keele valimine (DVD)
- R4. **MUTE**: heli summutamine või taastamine
- R5. **MENU**: DVD juurmenüüsse naasmine
- R6. **SUBTITLE**: subtiitrite keele valimine DVD mängimisel
- R7. **DISPLAY**: kellaaja, pealkirja ja episoodi teabe sisse-välja lülitamine
- R8. **Numbriklahvid**: failide ja video episoodide valimine
- R9. **SETUP**: seadistusmenüüsse sisenedamine ja sealt väljumine
- R10. **RETURN**: menüüsse naasmine
- R11. ◀, ▶, ▼, ▲ : ekraanimenüüs navigeerimine
OK: valiku kinnitamine menüüs navigeerimise ajal
- R12. **VOI-/+**: helitugevuse reguleerimine
- R13. **SEARCH**: soovitud pealkirja, episoodi, aja otsimine
- R14. **SLOW**: video esitusekiiruse vähendamine
- R15. ►|| : esituse käivitamine ja pausi peale panemine
- R16. **A-B**: konkreetse osa kordamiseks punktist A kuni punktini B
- R17. **CLEAR**: eelnevalt valitud andmete või otsinguinfo kustutamine
- R18. **STEP**: kaadrihaaval esitus
- R19. ■ : esituse katkestamine
- R20. **ZOOM**: kujutise sisse-välja suumimine esituse ajal
- R21. ◀◀/▶▶ : edas- või tagurpidi kiiresituse käivitamine
- R22. ◀◀▶▶/▶▶◀◀ : juurdepääs eelmisele või järgmisele episoodile (DVD) või loole (CD)
- R23. **REPEAT**: esituse kordamine
- R24. **PBC**: PBC-menüüsse naasmine (VCD).
- R25. **ANGLE**: kaamera nurgafunktsioonile juurdepääs DVD-plaadil
- R26. **CHANNEL**: kanalite Mono L, Mono R, Mix Mono või Stereo (CD & VCD) vahel lülitamine
- R27. **VIDEO**: video väljundrežiimi valimine
- R28. **USB**: USB & CD-plaadi mängimise vahel lülitamine
- R29. **TITLE**: juurdepääs CD-plaadi menüüsse TITLE (pealkiri)
- R30. **PROG**: esitusjärjekordade programmeerimine

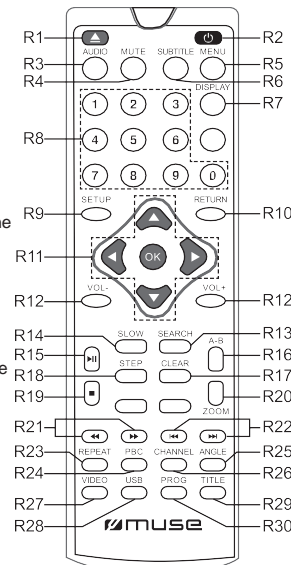

Märkus. Kui valitud funktsioon ei ole kasutatav, kuvatakse "INVALID KEY".

PATAREI PAIGALDAMINE

Enne kasutamist paigaldage juhtpulti 2 "AAA/ UM4" patareid. Jälgige, et patarei +/- tähised ühilduksid patareisahhtis olevate tähistega.

MÄRKUSED.

- Kõrvaldage patareid kasutuselt vastavasse kogumispunkti.
- Kui te ei kavatse pulti pikemat aega kasutada, võtke patareid sellest välja, et need ei saaks lekkima hakata ja roostet põhjustada.
- Patareid ei tohi laadida, kuumuse kätte jätta ega osadeks lahti võtta.
- Patareid tuleb kasutuselt kõrvaldada keskkonnasäästlikult.
- Ärge visake patareid tulle!
- Patareid ei tohi jätta ülemäära kuuma keskkonda, näiteks päikese kätte, elava tule lähedusse vms.

TÄHELEPANU! Valessti paigaldatud patarei võib põhjustada plahvatus. Vahetage patarei ainult sama või võrdväärset tüüpi patarei vastu.

TARVIKUD

Juhtpult

AC-adapter

TOITEALLIKAS

AC-adapterite kasutamine

Komplekti kuuluvad AC-adapterid sobivad kasutamiseks vaid vahelduvvooluvõrgus 100-240 V, 50/60 Hz ning neid tohib ühendada vaid eeltoodud parameetritega vooluvõrku.


TÄHELEPANU!

- Kaasasolevat AC-adapterit tohib kasutada ainult selle seadmega. Ärge kasutage seda teiste seadmetega.
- Enne AC-adapteri lahti ühendamist seadme küljest lülitage seade välja. Vastasel juhul võib see saada kahjustada.
- Kui te ei kavatse seadet pikemat aega kasutada, ühendage AC-adapter vooluvõrgust lahti.
- Ühendage adapter hõlpsalt ligipääsetavasse seinapistikupesasse. Rikete korral tõmmake AC-adapter kohe seinapistikupesast välja.
- AC-adapterit kasutatakse väljalülitajana. See on töövalmis seade, mille tööd ei tohi ettenähtud kasutamise ajal takistada. Seadme täielikuks lahti ühendamiseks vooluvõrgust tuleb seadme AC-adapter täielikult vooluvõrgust lahti ühendada.
- Ärge kasutage kahjustada saanud AC-adapterit! Paigutage toitejuhe nii, et keegi ei saaks selle otsa komistada ja et juhe ei jääks millegi vahele lõksu ega saaks muljuda. Kui toitejuhe on saanud kahjustada, pöörduge klienditeenindusse.

ÜHENDUSED

DVD vaatamine telerist (AV-kaabel ei ole komplektis)

Märkus. Kasutage õige pistikuga juhet.

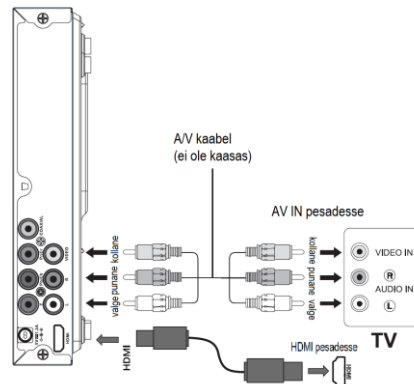




PLAADI ESITUS




Teave regiooni haldamise kohta

Teave regiooni haldamise kohta: seade on disainitud ja valmistatud nii, et see vastab DVD-plaatidele kodeeritud regiooni haldamise teabele. Kui DVD-le trükitud regiooni number ei vasta selle seadme regiooni numbrile, ei saa seda DVD-d seadmes mängida. Seadme regiooni number on 2.

Põhiesitus

1. Seadme sisse lülitamiseks vajutage .
2. DVD-sahtli avamiseks vajutage nuppu .
3. Sisestage DVD nii, et selle siit on teie poole.
4. Sulgege sahtel. Seadmel kulub DVD aktiveerimiseks veidi aega. Pärast aktiveerimist toob seade teid automaatselt DVD peamenüüsse või käivitab DVD mängimise. Kui DVD mängimine ei alga automaatselt, vajutage .

Kiirem mängimine

DVD mängimise ajal vajutage üks või rohkem kordi nuppu  või , et reguleerida kiirendatud esituse kiirust ja suunda. Tavapärase esituse juurde naasmiseks vajutage .

Episoodi / loo muutmine

Vajutage DVD mängimise ajal ►►| või |◄◄, et minna kohe järgmise või eelmise episoodi (DVD) või järgmise või eelmise loo juurde (CD).

Kaadrihaaval (DVD)

1. Vajutage DVD mängimise ajal korraks nuppu **STEP**.
2. Vajutage nuppu **STEP** mitu korda, et pildihaaval edasi kerida.
3. Tavapärase esituse juurde naasmiseks vajutage ►|| .

Lemmikstseeni kordusesitus (A-B)

Vajutage DVD mängimise ajal nuppu "A-B" punktis A. Seejärel vajutage seda nuppu punktis B. Seade kordab automaatselt A ja B vahele jäävat vahemikku. Tavaesituse juurde naasmiseks vajutage veel kord nuppu "A-B".

Suumimine (DVD, JPEG)

Vajutage DVD mängimise ajal **ZOOM**, kuni olete saavutanud soovitud suumimise. Nupp kerib läbi valikute 2, 3, 4 ning seejärel suurendab 1/2, 1/3 ja 1/4 ja naaseb tavapärasesse esitusse.

Märkus. Vajutage JPEG-failide suumimisfunktsiooni all **ZOOM**, kuni olete saavutanud soovitud suumimise. Nupp kerib läbi valikute 2, 3, ja 4 ja ZOOM off (suumimine väljas).

TÄIUSTATUD FUNKTSIOONID

Soovitud sektsiooni otsimine


Kasutaja saab minna soovitud koha või soovitud loo juurde, sisestades selle aja või loo numbrü.

1. Vajutage korduvalt nuppu **SEARCH**, et siseneda erinevasse otsirežiimi.

DVD:



CD:



2. Sisestage episoodi number või esituse aeg ning seade läheb automaatselt soovitud sihtkohta.

ESITAMISE REŽIIMID

Esituse kordamine

Vajutage DVD mängimise ajal korduvalt nuppu **REPEAT**, et valida esitusrežiim:

DVD: korda episoodi, korda sarja, korda kõik, kordamine väljas;

MP3: korda lugu, korda DIR, korda kõik.


Märkus. Mõned DVD-d ei võimalda korduse funktsiooni kasutada.

Programmi esitus


Selle valikuga saate valida ja programmeerida esituse järjekorra. Saate salvestada kuni 16 lugu ja kuni 20 tundi andmeid.

1. Sisestage plaat.
2. Vajutage esituse või stopp-režiimis nuppu **PROG**. Kuvatakse programmimenüü.

DVD

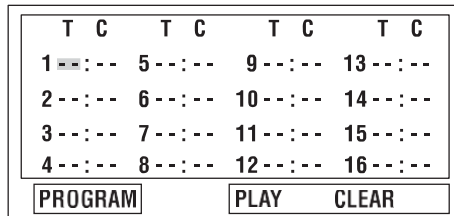

CD

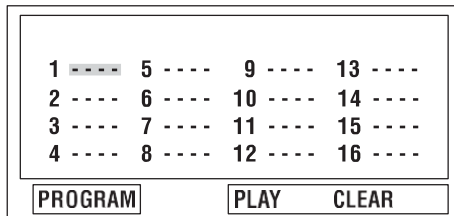

- Sisestage numbriklahvide abil pealkirja number ja seejärel episoodi number (DVD) või loo number (CD).
- Järgmise sisendi juurde liikumiseks kasutage nuppu ◀, ▶, ▼, ▲ . Korraldage sammu 3, kuni programmeerimine on lõpetatud.
- Tõstke esile ikoon **"PLAY"** ja vajutage programmi esituse käivitamiseks nuppu **OK**.
- Programmi esituse katkestamiseks ja programmi mälu tühendamiseks vajutage nuppu **■**.

USB ESITUS

Seadme USB-ühenduspesa saab ühendada USB-mälupulga (ei ole kaasas), et mängida Xvid filme ning heli- ja pildifailide.

- Ühendage USB-mälupulk vahetult seadme USB-porti.
- Vajutage nuppu **USB** ja valige USB režiim.

USB-mälupulgal olevate failide mängimise kohta vt "MP3/ XVID/PILDIFAILIDE MÄNGIMINE".

Märkused.

- USB-mälupulk on soovitatav ühendada ajal, kui seade on seisurežiimis.
- USB-mälupulki on erinevaid. Me ei garanteeri, et seade toetab kõiki mudelid. Kui seade USB-mälupulka ei toeta, proovige teist mudelit.

MP3/XVID/PILDIFAILIDE ESITUS

Seadmega saab vaadata MP3, Xvid ja pildifailide, mis on salvestatud CD-R/CD-RW plaatidele või USB-mälupulgal.

- Sisestage plaat või USB-mälupulk.
- Plaadid või USB-mälupulga sisu kuvatakse ekraanil.
- Soovitud faili vaatamiseks ja valimiseks vajutage nuppu ◀, ▶, ▼, ▲ ja siis vajutage nuppu **OK**, et kinnitada valitud fail ja alustada esitust.
- Esituse katkestamiseks vajutage nuppu **■**.

Toetatavad failiformaadid:


DVD, DVD-R, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD-9,
VCD, VCD1.0, VCD2.0
CDDA, CDG
CD-R, CD-RW

SEADISTUSMENÜÜ

Seadistusmenüüs navigeerimine

- Seadistuse peamenüü kuvamiseks vajutage **SETUP**.
- Menüükooni valimiseks vajutage ◀, ▶ .
- Menüükooni all saadaolevate valikute hulgast valimiseks vajutage ▲, ▼ .
- Alammenüüsse minemiseks vajutage ▶ . Valiku tegemiseks vajutage ▲, ▼ .
- Tehtud valiku kinnitamiseks vajutage **OK**.
- Eelmise menüü juurde naasmiseks vajutage ◀ .
- Seadistusmenüüst väljumiseks vajutage **SETUP**.

Üldine seadistamise lehekülg

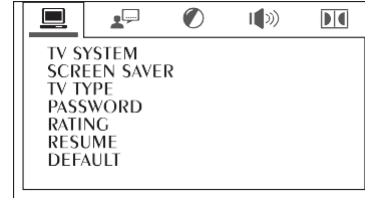

TV System

Oma TV süsteemi valimiseks valikute **NTSC**, **PAL** või **AUTO** hulgast.

Screen Saver

Ekraanisäästja seadistamiseks kujule **ON** (sees) või **OFF** (väljas).

TV Type

Valib esituspildi kuvasuhte.

4:3 Pan & Scan

Laiekraanivideo esitusel lõigatakse selles režiimis ära kujutise parem ja vasak külg, nii et seda saab mugavalt

tavaekraanilt vaadata.

Mõned laiekraan DVD-d, mis ei luba esitust režiimis Pan Scan, mängitakse automaatselt režiimis letterbox (mustad ribad üleva ja all).

4:3 Letterbox

Laiekraanivideo esitusel selles režiimis mugava ekraanivaatena kuvatakse ekraani üleva ja all mustad ribad.

16:9: Laiekraanesitus

See on õige režiim laiekraanivideo esitamiseks laia ekraaniga teleris.

Märkused.

- Nähtava pildi suurus on DVD-plaadil eelseadistatud. Seega ei pruugi mõne DVD-plaadi esituse pilt valitud pildi suurusega ühtida.
- Kuvasuhtega 4:3 DVD-plaatide mängimisel kuvatakse pilt kuvasuhtega 4:3, olenemata teleri kuju seadistusest funktsiooni seadistusmenüüs.

Password

Siit saate salasõna seadistada või seda muuta.

Vaikimisi on salasõna "1234". Lukus / avatud tabeluku ikoon näitab, kas salasõna on aktiivne või desaktiveeritud.

Rating

Saate seadistada sisupiirangud.

Mõned DVD-d on varustatud salasõna funktsiooniga ja vastavalt nende sisule on neile antud hinnang. Vanemliku kontrolli tasemega lubatud sisu ja DVD kontrollimise viis võivad erinevatel plaatidel olla erinevad. Kui näiteks plaadil lubatakse, saate lastele sobimatud vägivaldse ssteenid lukustada või kogu plaadi mängimise lukustada.

Kõrgemal kui valitud tasemel oleva hinnanguga DCD-plaate ei saa mängida, välja arvatud juhul, kui tühistate vanemliku kontrolli funktsiooni.

Vanemliku kontrolli lukustuse tasemed vastavad järgmistele hinnangutele.

Tase 1: lastele ohutu

Tase 2: G

Tase 3: PG

Tase 4: PG-13

Tase 5: PG- R

Tase 6: R

Tase 7: NC17

Tase 8: täiskasvanud


Resume

Saate seadistada, kas plaat jätkab mängimist kohast, kus selle esitus viimati katkestati.

Default

Tehase vaikeseadistustele lähtestamiseks.

Keele seadistamise lehekülg

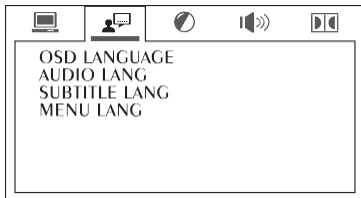

OSD Language

Ekraanikuva vaikekeele seadistamiseks.

Audio Lang

Audio vaikekeele seadistamiseks.


Subtitle Lang

Subtiitrite vaikekeele seadistamiseks.

Menu Lang

Menüü vaikekeele seadistamiseks.

Ekraani seadistamise lehekülg

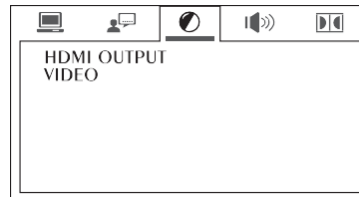

HDMI Output

Videoresolutsiooni valimiseks HDMI-ühenduse kasutamisel.


Video

CVBS: RCA/AV ühenduste seadistamiseks.

YUV: analoogkomponentühenduste seadistamiseks.

YpbPr: digitaalkomponentühenduste seadistamiseks.

Audio seadistamise lehekülg

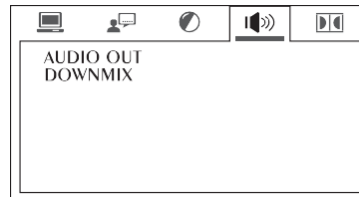

Audio Out

SPDIF/OFF: HDMI audio väljas.


SPDIF/RAW: HDMI bitivoo signaal välisesse seadmesse dekodeerimiseks. Kasutage seda seadistust juhul, kui teil on AC-vastuvõtja või heliriba, mis suudab dekodeerida signaali, et tagada kõrgema kvaliteediga audio.

SPDIF/PCM: HDMI kohalik dekodeerimine. Kasutage seda seadistust audio dekodeerimiseks DVD-mängija poolt. Kasutage seda seadistust, kui audiot edastatakse teleri kõlarite kaudu.

Downmix

Stereo: stereo audiosignaali väljund.
LT/RT: vasak ja parem heliväljund.

Dolby seadistamise lehekülj

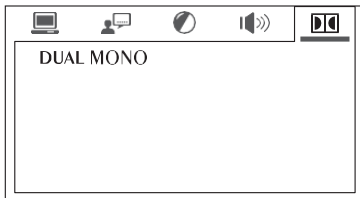

Dual Mono

Saate valida STEREO, MONO- L (vasakpoolne mono), MONO- R (parempoolne mono) ja MIX- MONO seadistusele Dolby Digital väljund.

OHUTUSJUHISED



TÄHELEPANU! Tulekahju või elektrilöögi ohu vähendamiseks ärge eemaldage seadme katet ega tagakülge. Seadmes ei ole kasutajahooldust vajavaid osi. Jätke kõik teenindustööd vastava väljaõppe saanud tehnikute hooleks.



Välgunoole sümbol kolmnurga sees on hoiatusteade, mis teavitab kasutajat seadme sees olevast ohtlikust pingest.



Hüüumärk kolmnurga sees on hoiatusmärk, mis teavitab kasutajat tootega seonduvatest olulistest juhistest.

HOIATUS! TULEKAHJU JA ELEKTRILÖÖGI OHU VÄLTIMISEKS ÄRGE JÄTKE SEADET VIHMA EGA NIISKUSE KÄTTE.

TÄHELEPANU! Seadme avamisel ja lukustusmehhanismide kahjustada saamisel muutub laserkiirgus nähtavaks. Ärge vaadake kiire sisse.
Klassi 2 lasertoode.



CLASS 1 LASER PRODUCT
PRODUCTO LASER CLASSE 1
PRODUIT LASER DE CLASSE 1
LASER-PRODUKT DER KLASSE 1

OLULISED OHUTUSJUHISED

SEADME OHUTU KASUTAMINE

Siin on mõned abistavad nõuanded:

LUGEGE seda kasutusjuhendit enne seadme kasutamist.

ÄRGE krüvige seadme külge tüüblite abil aluseid ega jalgu! Kasutage ainult selliseid aluseid ja kinnitusvahendeid, mis on mõeldud kasutamiseks just selle seadmega.

ÄRGE lubage kellelgi sisestada midagi seadme piludesse, ventilatsiooniavadesse jms. Eriti tähelepanelikult tuleb järgida lapsi.

Vastasel juhul võib tulemus olla elektrilööki!

ALATI ühendage adapter vooluvõrgust lahti, kui te ei kavatse seadet pikemat aega kasutada.

VEENDUGE, et kõik elektriühendused (sh toitepistik, pikendusjuhtmed ja seadme erinevate kohtade vahelised ühendused) vastavad kehtivatele nõuetele. Ühenduste tegemise või muutmise ajaks ühendage seade vooluvõrgust lahti.

PIDAGE NÕU nõu seadme edasimüüjaga, kui teil on seoses seadme paigalduse, kasutuse või ohutusega küsimusi.

ÄRGE kasutage seadet, kui see on mis tahes viisil kahjustada saanud või ei tööta tavapärasel. Ühendage adapter vooluvõrgust lahti ja pöörduge seadme edasimüüja poole.
ÄRGE jätke sisselülitatud seadet järelevalveta, välja arvatud teatud tegevuste ajaks, näiteks konkreetseks ajaks salvestama programmeeritud videokaassett. **KUULAKE** heli kõrvaklappidest mõõdukalt helitugevusel. Liiga vali heli võib kuulmist kahjustada.

HOIATUS!

- Vooluadapterit kasutatakse väljalülitajana. See on kasutusvalmis seade ning seda ei tohiks ettenähtud kasutamise ajal takistada. Seadme täielikuks lahti ühendamiseks vooluvõrgust tuleb seadme adapter täielikult vooluvõrgust lahti ühendada.
- Ärge kasutage kahjustada saanud adapterit! Paigutage toitejuhe nii, et keegi ei saaks selle otsa komistada ja et juhe ei jääks millegi vahele lõksu ega saaks muljuda. Kui toitejuhe on saanud kahjustada, pöörduge klienditeenindusse.
- Asetage seade lamedale ja ühetasasele pinnale.
- Ärge tõkestage seadme õhuvoolu, asetades selle halva õhuvarustusega kohta, pannes seadmele katte peale või asetades seadme vaibale.
- Ärge asetage seadet kõlari ega magneti lähedale.
- Ärge kasutage seadet otsese päikesevalguse käes ega jätke seadet suletud sõidukisse vms kohta, kus temperatuur võib tõusta üle 40 °C.
- Seadet ei tohi kasutada temperatuuril alla 5 °C või üle 35 °C.
- AC-adapteri ega seadme lähedale ei tohi panna kuumalaid jms lahtise tule allikaid.
- Ärge kasutage seadet kohe pärast transportimist külmast kohast sooja kohta. See võib tekitada kondensatsiooni.
- Ärge katke õhutusavasid kinni ajalehtede, laudlina, kardinade jms-ga.
- Seadme lähedale ei tohi panna kuumalaid jms lahtise tule allikaid.
- Kasutage seadet mõõdukas kliimas.
- Seadmele ei tohi tilkuda ega pritsida vett.
- Piisava õhutuse tagamiseks peab seadme ümber jääma vähemalt 5 cm ruumi.

- Ärge pange seadme peale veega täidetud esemeid (nagu lillevaasid).
- Andmeplaat asub seadme tagaküljel.
- Patareid tuleb kasutuselt kõrvaldada keskkonnasäästlikult.
- Ärge visake patareid tulle!
- Patareid ei tohi jätta ülemäära kuuma keskkonda, näiteks päikese kätte, elava tule lähedusse vms.
- Liiga vali müra kõlaritest ja kõrvklappidest võib kuulmist kahjustada.
- Kiirete mittestatsionaarsete impulsside ja/või elektrostaatilise laengu korral võivad tekkida häired seadme töös ja kasutajal tuleb seade algseadistada.
- Tugev elektromagneetiline viib seadme tööd häirida. Sel juhul lähtestage seade kasutusjuhendi kohaselt. Kui seade ikka tööle ei hakka, kasutage seade teises kohas.

HOOLDUSTÖÖD

Puhastamine

- Puhastage seadet pehme, kuiva, puhta lapiga. Puhastage seadme tagaküljel ja külgedel asuvaid õhutusavasid regulaarselt tolmust.
- Lahustid, abrasiivsed või alkoholipõhised tooted võivad seadet kahjustada.
- Kui seadmesse satub võõrkeha või vedelik, tõmmake selle pistik kohe seinapistikupesast välja ja laske seade selleks volitatud tehnikul üle vaadata.

Märkus plaadil

- Ärge kasutage ebakorrapärase kujuga CD-plaate (näiteks südamekujulised või kaheksanurksed). See võib põhjustada häireid seadme töös.
- Ärge pange plaadisahltisse rohkem kui ühte plaati.
- Ärge proovige plaadisahltit mängimise ajal avada.
- Ärge puudutage läätse. See võib põhjustada häireid seadme töös.
- Plaadil olevad kriimustused, mustus või sõrmejäljed võivad põhjustada häireid. Puhastage plaat enne seadmesse panemist lapiga. Pühkige plaati keskelt väljapoole. Ärge pange plaate kohta, kus on väga kõrge temperatuur või suur niiskus. Need võivad muunduda. Pärast seadmest välja võtmist pange plaat oma ümbrisesse tagasi.

Olulised märkused

- Enne seadme transportimist võtke plaat plaadisahltist välja.

VEAOTSING

Voolutoide puudub.

- Kontrollige, et seade oleks sisse lülitatud.

Juhtpult ei tööta

- Kontrollige, ega infrapunasensor ole blokeeritud.
- Suunake juhtpult vahetult seadme infrapunasensori poole.
- Vahetage puldi patarei uue vastu.

DVD heli on nõrk või puudub üldse.

- Kontrollige, et seade oleks sisse lülitatud.
- Kontrollige, ega seade ole pausi peale pandud. Vajutage ►|| .
- Veenduge, et seade ei ole kiiresti edasi või tagasi kerimise režiimis. Vajutage ►|| .
- Veenduge, et ühendused on õigesti tehtud.
- Kontrollige, ega heli ole vaigistatud (MUTE).

Seade ei hakka tööle.

- Sisetage plaat nii, et selle trükitud külg on suunaga teie poole.
- Kontrollige, kas seda plaati saab selles seadmes mängida.
- Kontrollige, kas plaadi regiooni kood vastab seadme regiooni koodile. Seadme regiooni kood on 2.
- Puhastage plaat.

Pilt ei ole selge.

- DVD on määrdunud. Puhastage plaat ettevaatlikult.
- Plaat on kriimustunud.
- Reguleerige teleri eredust ja kontrastsust LCD-režiimis.

Pilt ei kuvata.

- Seadistage HDMI lahutusvõime ühendatud seadmele asjakohaseks.
- Ühendage juhe korralikult (täiesti sisse).
- Mõne juhtme korral ei pruugi 1080p videosignaali väljundit anda.
- Kui juhe on saanud kahjustada, vahetage see välja.
- Kui on ühendatud DVI-seade, ei pruugita pilti korralikult kuvada.

Unustasite salasõna.

- Oma salasõna unustamisel seadistage selle algseadistamiseks "1234".

Toojal on õigus toote tehnilisi omadusi ja välimust ilma etteteatamata muuta.



Pidage meeles, et elektriseadmete jäätmeid ei tohi visata tavaprügi hulka. Võimaluse korral viige need ümbertöötamiseks vastavasse kogumispunkti. Täpsemat teavet küsige seadme jaemüüjalt või kohalikust omavalitsusest. (Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiiv).

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, Prantsusmaa

