

SEVERIN



ART.-NO. AT 9573 /AT 9576

Kasutusjuhend

Automaatröster

Hea klient!

Enne seadme kasutuselevõttu lugege hoolikalt alljärgnevaid juhiseid ja hoidke see juhend edaspidiseks alles. Seadet kasutav isik peab olema nende juhistega tutvunud.

Vooluvõrku ühendamine

Seadme tohib ühendada ainult kaitsemaandatud ja nõuetekohaselt paigaldatud pistikupesaga.

Veenduge, et vooluvõrgu pingeline ühildub seadme etiketil toodud pingega.

Seade vastab kõikidele CE-markeerimisdirektiividele.


Tutvustus

1. Röstimise pilu
2. Tööhoob
3. Väljastamisnupp &
4. Soojendamiskutsiooni nupp
5. Sulatamiskutsiooni nupp
6. Määramatult reguleeritav pruunistusastme nupp
7. Etikett (seadme all)
8. Purualus
9. Saiakeste hoidja liuglüliti
10. Saiakeste hoidja
11. Toitejuhtme hoidik (seadme all)
12. Pistikuga toitejuhe



Olulised ohutusjuhised

- **Tähelepanu!** Alati jääb oht, et leib süttib. Seetõttu veenduge, et seade ei oleks asetatud ega töötaks kardinate või muude süttivate materjalide vahetus läheduses.
- Ohtude vältimiseks ja ohutusnõuetele vastamiseks tohivad elektriseadmeid remontida ja toitejuhet vahetada ainult meie klienditeeninduse spetsialistid. Kui seadet on vaja parandada, toimetage see mõnda meie klienditeenindusosakonda (aadressid leiате lisast).
- Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks välise taimeri või juhtpuldi abil.
- Enne seadme puhastamist veenduge, et see on vooluvõrgust lahti ühendatud ning täielikult jahtunud.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge puhastage seadet veega ega pange seda vette.
- Korpuse puhastamiseks pühkige seda väljastpoolt veidi niiske lapiga.
- Purualuse tühjendamiseks tõmmake see külje pealt välja. Enne röstri järgmist kasutuskorda pange purukandik sellesse tagasi.
- Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodus ja sarnastes kohtades, nagu
 - kaupluste, kontorite jms töökeskondade kööginurgad,
 - maaeluasutused,
- hotellid, motellid ja sarnased asutused,

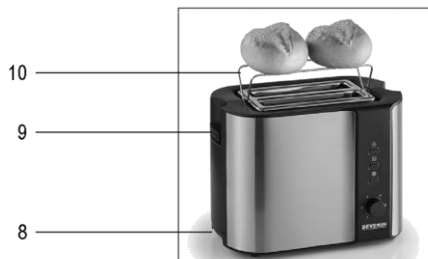

- Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on tavapärasest väiksemad füüsilised, aistingulised või vaimsed võimed või kellel puuduvad piisavad kogemused ja teadmised, tohivad seadet kasutada järelevalve all või nende ohutuse eest vastutava isiku juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamise seonduvaid ohtusid ja vastavaid ohutuseeskirju.
- Ärge lubage lastel seadmega mängida.
- Alla 8-aastased lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldustöid teha. 8-aastased ja vanemad lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all.
- Seade ja selle toitejuhe tuleb hoida alla 8-aastastele lastele kättesaamatus kohas.
- **Tähelepanu!** Hoidke kõik pakkematerjalid lastele kättesaamatus kohas, sest need võivad põhjustada ohtu, sh lämbumist.
- Asetage seade alati ühetasasele kuumakindlale pinnale.
- Et vältida seadme korpuse kahjustumist, ei tohi seda asetada kuumadele pindadele ega nende lähedusse, nagu kuumaplaadid,

ega avatud leegi lähedusse, nagu gaasipõletid.

- **Ettevaatus!** Seadme välispind muutub seadme töötamise ajal väga kuumaks. **Seadme kuumade osade puutumine võib põhjustada põletushaavu.**
- Enne seadme kasutamist tuleb põhjalikult kontrollida, et seadme põhiosal, toitejuhtmel ega tarvikutel ei oleks defekte. Kui seade on juhuslikult kukkunud kõvale pinnale või kui toitejuhtme väljatõmbamiseks on kasutatud jõudu, siis ei tohi seadet enam kasutada: isegi nähtamatud kahjustused võivad seadme tööohutust oluliselt vähendada.
- Ärge laske toitejuhtmel puutuda vastu kuumi pindu.
- Ärge laske toitejuhtmel vabalt rippuda.
- Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta.
- Ärge katke kasutamise ajal viiluvahet.
- Ärge proovige eemaldada leiba röstrist sõrmedega ega pange viiluvahesse mingeid muid objekte (nt nuge, kahvleid) kuumaelementide toimimise ajal.
- **Tõmmake pistik pesast välja alati**
 - pärast kasutamist,
 - kui seadme töös esineb häireid,
 - enne seadme puhastamist.
- Pistikut eemaldamisel pesast ärge tõmmake juhtmet, vaid võtke alati kinni pistikut endast.
- Tootja ei võta endale vastutust, kui seadme kahjustus tuleneb selle valest kasutamisest või käesolevate juhiste eiramisest.

Seadme kasutamine

Üldine teave

- **Tähelepanu!** Röstri töötamise hoob sulgub ainult siis, kui pistik on pistikupessa sisestatud.
- Ärge kasutage liiga pakse või suuri viile, kuna need võivad jääda röstlerisse kinni. Röstlitavate viilude paksum ei tohiks olla üle 14 mm.
- **Probleemide või talitlushäirete tekkimisel töö ajal ja enne puhastamist tõmmake pistik alati pistikupesast välja.**
- Viiluvahesse kinni jäänud leivaviilu eemaldamiseks kasutage nüri puust vahendit (näiteks pintsilvars). Ärge kunagi katsuge metallist kuumaelemente.

Enne esimest kasutuskorda

- Puhastage röster korralikult (vt *Puhastamine ja hooldustööd*).
- Lülitage röster tühjalt sisse ja lüüge vähemalt viis röstimistsüklit maksimumtemperatuuril.
- Laske röstlil süklite vaheajal jahtuda.
- Esimest korda sisselülitamisel võib röster eraldada vähesel määral lõhna ja suitsu, kuid see möödub mõne aja pärast. Seetõttu tuleb tagada piisav ventilatsioon, avades aknad või rõduuksed.

Automaatne väljalülitus

Seadmel on automaatne väljalülitusfunktsioon. Kui leivaviil röstlrisse kinni jääb ja seda pärast röstimistsükli lõpetamist väljutada ei saa, lülitub röster automaatselt välja. Sel juhul tõmmake pistik pistikupesast ning võtke leivaviil röstrist välja vastavalt peatükis *Üldteave kirjeldatud juhistele*.

Pruunistusastme seadmine

Soovitud pruunistamise määra võib seadistada, pöörates pruunistamise kontrollnuppu. Hele: pöörake nuppu vastupäeva. Tume: pöörake nuppu päripäeva. Spetsiaalselt röstimiseks ettenähtud leiva puhul soovitate seadistada pruunistamise kontrollnupu asendisse **4**.

Seadme kasutamine

- Sisestage pistik pistikupessa.
- Pärast pruunistusmäära seadistamist asetage leib röstimise pilusse

ja suruge töötamise hoob alla.

- Väljastamisnupu (☼) märgutuli läheb põlema.
- Kui soovitud pruunistamise määra on saavutatud, lülitub röster automaatselt välja, leivaviilud väljutatakse röstrist ja need võib eemaldada kohe pärast märgutule kustumist. Märgutuli kustub.
- Et saavutada ühtset pruunistumist mitme järgneva röstimise puhul, laske enne iga tšikl röstleri 60-90 sekundi jahtuda.
- Ärge katke kasutamise ajal viiluvahet.

Sulatamisfunktsioon

Sulatamisfunktsiooni (☼) saab kasutada lisana tavalisele funktsioonile, kui röstitakse sügavkülmutatud leiba. See pikendab röstimisprotsessi. Seda funktsiooni näitab indikaator tuli.

Soojendusfunktsioon

Soojendusfunktsioon (☼) sobib juba röstitud leiva üles soojendamiseks. **Tähelepanu!** Ärge soojendage võiga leiba. Pärast röstimisfunktsiooni aktiveerimist saab kasutada lisaks ka soojendamisfunktsiooni. Seda funktsiooni näitab indikaator tuli.

Röstimistsükli katkestamine

Kui te soovite röstimistsükli katkestada, vajutage väljastamisnuppu (☼). Röster lülitub välja ja viilud väljastatakse. Märgutuli kustub.

Saiakeste, kuklite jms soojendamine

- Kuklite, saiakeste või muude pagaritoodete soojendamiseks lükake libisemise kontrollija töötamise tasand alla, et tõsta üles saiakeste hoidja.
- Asetage peale soojendamiseks mõeldud tooted, seadistage pruunistamise kontrollnupp keskmisele tasandile ja seejärel lükake rösteri sisselülitamiseks töötamise tasand alla.
- Kui pruunistamistsükkel on läbi ja seade on end automaatselt välja lülitunud, keerake saiad või leib ümber ja korrake tsükliit.
- Pärast kasutamist asetage saiakeste hoidja tagasi oma puhkeasendisse, lükates libisemise kontrollija tagasi üles.
- **Ärge asetage soojendatavaid pagaritooted viiluvahesse ilma saiakeste raamita.**

Puhastamine ja hooldustööd

- Enne seadme puhastamist veenduge, et see on vooluvõrgust lahti ühendatud ning täielikult jahtunud.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge puhastage seadet veega ega pange seda vette.
- Ärge kasutage abrasiivseid ega tugevatoimelisi puhastusvahendeid.
- Seadme välisosa võib pühkida kuiva või kergelt niiske lapiga, mis ei sisalda puuvilla.

Purualus

Kogu kasutamisel eralduv puru kogutakse purukandikule. Kandiku tühjendamiseks tõmmake see külje pealt välja. Enne röstri järgmist kasutuskorda pange purukandik selssele tagasi.

Toitejuhtme hoiukoht

Keerake toitejuhe enne kasutamist täielikult lahti ja veenduge, et see oleks seadmest ohutus kauguses.

Laske seadmel piisavalt jahtuda, enne kui te toitejuhtme kokku kerite.

Kasutuselst kõrvaldamine



Selle sümboliga märgitud tooted tuleb kasutuselt kõrvaldada olmejäätmetest eraldi, sest need sisaldavad väärtuslikke materjale, mida saab ümber töödelda.

Seadme kõrvaldamisega kasutuselt vastavalt nõuetele aitate kaitsa keskkonda ja inimest. Täpsemat teavet küsige seadme jaemüüjalt või kohalikust omavalitsusest.