




PRECES NR. AT 9573 /AT 9576

LV Lietošanas norādījumi

Automātiskais tosteris

3

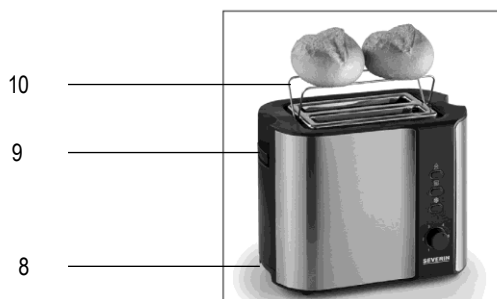

Automātiskais tosteris

Cienījamais klient!

Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet tālāk sniegtos norādījumus un saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākai atsaucei. Ierīci drīkst lietot tikai personas, kuras ir iepazinušās ar šo instrukciju.

Savienojums ar elektrotīklu

Ierīci atļauts pieslēgt vienīgi sazemētai ligzdai, kas ir uzstādīta saskaņā ar noteikumiem.

Pārliecinieties, ka barošanas spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts ierīces etiķetē.

Šis produkts atbilst visām saistošajām CE marķējuma direktīvām.

Iepazīšanās ar izstrādājumu

1. Grauzdiņu atvere
2. Vadības svira
3. Izstumšanas poga 
4. Sildīšanas funkcijas poga 
5. Atkausēšanas funkcijas poga 
6. Bezgalīgi regulējama apbrūnāšanas kontrole
7. Nominālvērtības etiķete (ierīces apakšpusē)
8. Drupatu paplāte
9. Maiziņu turētāja slīdņa vadība
10. Integrēts maiziņu turētājs
11. Strāvas vada glabāšana (ierīces apakšpusē)
12. Elektrības kabelis ar kontaktdakšu

Svarīgi drošības norādījumi

- **Uzmanību:** Vienmēr pastāv risks, ka maize var aizdegties. Tāpēc pārliecinieties, ka ierīce netiek novietota vai darbināta aizkaru vai citu viegli uzliesmojošu materiālu tiešā tuvumā.
- Lai izvairītos no apdraudējumiem un ievērotu drošības prasības, šīs elektroierīces vai tās barošanas vada remontdarbi ir jāveic mūsu klientu apkalpošanas centrā. Ja nepieciešams remonts, nosūtiet ierīci mūsu klientu apkalpošanas nodaļai (skatīt pielikumu).
- Ierīci nav paredzēts izmantot ar ārējo taimeru vai atsevišķu tālvadības sistēmu.

- Pirms ierīces tīrīšanas pārliedzinieties, ka tā ir atvienota no barošanas avota un pilnībā atdzisusi.
- Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena riska, netīriet ierīci ar šķidrumiem un nemērciet to ūdenī.
- Lai notīrītu korpusu, ir nepieciešams tikai noslaucīt tā ārpusi ar nedaudz mitru drānu.
- Lai iztukšotu drupatu paplāti, izvelciet to uz sāniem. Pirms atkārtotas tostera lietošanas pārliedzinieties, ka paplāte ir atlikta atpakaļ vietā.
- Šo ierīci ir paredzēts izmantot māsaimniecībā un līdzīgiem mērķiem, piemēram:
 - personāla virtuvē veikalos, birojos un līdzīgās darba vietās;
 - lauksaimniecības darba vidē,
- viesnīcu, motelu u.c. līdzīgu naktsmītņu klientiem,
- pansijas tipa iestādēs.
- Šo ierīci atļauts izmantot bērniem (kuri sasnieguši vismaz 8 gadu vecumu) un personām ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām, kā arī personām bez pieredzes un zināšanām, ja šīs personas uzrauga vai instruē par drošu ierīces lietošanu un tās apzinās ar ierīci saistīto bīstamību un attiecīgos piesardzības pasākumus.
- Bērniem ir aizliegts rotaļāties ar šo ierīci.
- Bērniem nedrīkst atļaut veikt ierīces tīrīšanu vai apkopes

darbus, izņemot pieaugušo uzraudzībā un ja bērni sasnieguši vismaz 8 gadu vecumu.

- Ierīces strāvas vads jāglabā bērniem, kuri ir jaunāki par 8 gadiem, nesasniedzamā vietā.
- **Uzmanību:** Uzglabāiet visus iepakojuma materiālus bērniem nesasniedzamā vietā - tie ir potenciāls apdraudējuma avots, piemēram, pastāv nosmakšanas risks.
- Vienmēr novietojiet ierīci uz līdzenas karstumizturīgas virsmas.
- Lai novērstu korpusa bojājumus, nenovietojiet ierīci uz vai tuvu karstām virsmām vai atklātai liesmai, piemēram, uz elektriskās vai gāzes plīts virsmas.
- **Uzmanību:** pieejamās korpusa virsmas darbības laikā kļūst ļoti karstas.

Pieskaršanās karstajām daļām var radīt apdegumus.

- Katru reizi, kad ierīce tiek izmantota, galvenais korpuss, tostarp strāvas vads, kā arī jebkurš uzstādītais stiprinājums rūpīgi jāpārbauda, vai tajā nav defektu. Ja ierīce ir, piemēram, nokritusi uz cietas virsmas vai ir izmantots pārmērīgs spēks, lai atvienotu strāvas vadu, to aizliegts turpināt lietot: par neredzami bojājumi var negatīvi ietekmēt ierīces ekspluatācijas drošību.
- Neļaujiet strāvas vadam pieskarties karstām virsmām.
- Neļaujiet strāvas vadam brīvi karāties.

- Neatstādiet ierīci bez uzraudzības tās lietošanas laikā.
- Darbības laikā neaizsedziet grauzdēšanas nodalījumu.
- Nemēģiniet izņemt maizi no tosterā ar pirkstiem vai ievietot citus priekšmetus (piemēram, nažus, dakšiņas) grauzdēšanas nodalījumā, jo sildelementi ir zem sprieguma.
- **Vienmēr atvienojiet kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas:**
 - pēc lietošanas,
 - darbības traucējumu gadījumā,
 - pirms ierīces tīrīšanas.
- Atvienojot kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas, nekad nevelciet strāvas vadu; vienmēr satveriet pašu kontaktdakšu.
- Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas vai šo instrukciju neievērošanas gadījumā.

Ekspluatācija

Vispārīga informācija

- **Uzmanību:** Vadības svira bloķējas tikai tad, kad kontaktdakša ir ievietota kontaktligzdā.
- Neievietojiet pārāk biezas vai pārāk lielas šķēles, jo tās var iestrēgt tosterī. Šķēļu biezumam nevajadzētu pārsniegt 14 mm.
- **Ja lietošanas laikā rodas problēmas vai darbības traucējumi, kā arī pirms tīrīšanas, vienmēr atvienojiet kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas.**
- Lai izņemtu spraugā iesprūdušu šķēli, izmantojiet neasu koka instrumentu (piemēram, otas rokturi). Nekad nepieskarieties metāla sildelementiem.

Pirms pirmās lietošanas

- Rūpīgi iztīriet tosteri (skat *Tīrīšana un kopšana*)
- Ieslēdziet tosteri, neievietojiet tajā maizi un veiciet vismaz piecus grauzdēšanas ciklus ar maksimālo temperatūras iestatījumu.
- Starp cikliem ļaujiet tosterim atdzist.
- Pirmo reizi ieslēdzot ierīci, tosteris var izdalīt vieglu smaku un nedaudz dūmu, kas pēc īsa brīža izzudīs. Šā iemesla dēļ ir jānodrošina atbilstoša ventilācija, atverot logus vai balkona durvis.

Automātiska izslēgšanās

Šī ierīce ir aprīkota ar automātiskās izslēgšanās funkciju. Ja pēc grauzdēšanas cikla pabeigšanas maizes šķēle iestrēgst un nevar tikt izstumta, tosteris automātiski izslēdzas. Ja tas notiek, atvienojiet ierīci no elektrotīkla un izņemiet maizes šķēli, kā aprakstīts sadaļā *Vispārīga informācija*.

Grauzdēšanas pakāpes regulēšana

Vēlamo grauzdēšanas pakāpi var mainīt, pagriežot regulējamo grauzdēšanas regulēšanas pogu.

Gaišāka maize: pagrieziet vadības pogu pretēji pulksteņrādītāja rādītāja virzienam.
Tumšāka maize: pagrieziet regulēšanas pogu pulksteņrādītāja virzienā.

Ja maizes šķēles ir īpaši paredzētas grauzdēšanai, iesakām iestatīt apgrauzdēšanas regulēšanas slēdzi 4. pozīcijā.

Ekspluatācija

- Ievietojiet kontaktdakšu sienas kontaktligzdā.
- Pēc grauzdēšanas regulēšanas ievietojiet maizi grauzdēšanas nodalījumā un nospiediet vadības sviru uz leju.
- Uz izstumšanas pogas (⌂) iedegas indikatora gaismiņa.
- Kad ir sasniegta vēlamā apbrūnēšanas pakāpe, tosteris izslēdzas automātiski un šķēles tiek izstumtas.
Indikatora lampiņa nodziest.
- Lai panāktu vienmērīgu apbrūnēšanu, apgrauzdējot vairākas šķēles pēc kārtas, pēc katra cikla ļaujiet tosterim atdzist 60 - 90 sekundes.
- Darbības laikā neaizsedziet grauzdēšanas nodalījumu.

Atkausēšanas funkcija

Atkausēšanas funkciju (❄️) var izmantot papildus parastajai darbībai, kad tiek grauzdēta sasaldēta maize. Tas pagarinās grauzdēšanas procesu. Šī funkcija tiek apstiprināta ar indikatora gaismiņu.

Uzsildīšanas funkcija

Uzsildīšanas funkcija (☀️) ir piemērota, lai atkārtoti uzsildītu maizi, kas jau ir apgrauzdēta.

Uzmanību: Nesildiet maizi ar sviestu. Pēc grauzdēšanas funkcijas aktivizēšanas papildus var izmantot uzsildīšanas funkciju. Šī funkcija tiek apstiprināta ar indikatora gaismiņu.

Graudzēšanas cikla pārtraukšana

Ja vēlaties pārtraukt graudzēšanas ciklu, nospiediet izmešanas pogu (△). Tosteris izslēdzas, un šķēles tiek izvestas. Indikators lampiņa nodziest.

Maizīšu, bulciņu u. c. sasildīšana.

- Lai uzsildītu maizītes, bulciņas vai citus konditorejas izstrādājumus, pabīdīet kontroles sviru, kas kontrolē sildīšanas virsmu, uz leju, lai paceltu maizīšu turētāju.
- Novietojiet produktus, ko vēlaties uzsildīt uz virsmas, noregulējiet apgrauzdēšanas slēdzi uz vidēju iestatījumu un nospiediet sviru, lai iedarbinātu tosteri.
- Kad graudzēšanas cikls ir pabeigts un ierīce ir automātiski izslēgusies, pagrieziet rullīti vai maizi un atkārtojiet ciklu.
- Pēc lietošanas maizīšu turētāju atgrieziet gaidīšanas pozīcijā, nospiežot bīdāmo regulatoru atpakaļ uz augšu.
- **Nenovietojiet produktus tieši uz grauzdiņu nodalījums.**

Tīrīšana un kopšana

- Pirms ierīces tīrīšanas pārliecinieties, ka tā ir atvienota no barošanas avota un pilnībā atdzisusi.
- Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena riska, netīriet ierīci ar šķidrumiem un nemērciet to ūdenī.
- Nelietojiet abrazīvus vai kodīgus tīrīšanas šķīdumus.
- Korpusa virsmu var noslaucīt ar sausu vai nedaudz mitru drānu, kas nesatur šķiedras.

Drupatu paplāte

Lietošanas laikā nokritušās maizes drupatas tiek savāktas drupatu paplātē. Lai iztukšotu paplāti, izvelciet to uz sāniem. Pirms atkārtotas tostera lietošanas pārliecinieties, ka paplāte ir atlikta atpakaļ vietā.

Vada glabāšanas nodalījums

Pirms lietošanas pilnībā izvelciet strāvas vadu un pārliecinieties, ka tas atrodas pietiekami tālu no ierīces. Pirms satīt strāvas vadu, ļaujiet ierīcei pietiekami atdzist.

Utilizācija



Ar šo simbolu marķētās ierīces jāiznīcina atsevišķi no sadzīves atkritumiem, jo tās satur vērtīgus materiālus, kurus var pārstrādāt.

Pareiza iznīcināšana aizsargā vidi un cilvēku veselību. Vietējā pašvaldība vai mazumtirgotājs var sniegt informāciju par šo jautājumu.