




BOSCH

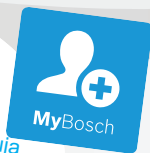

**Užregistruokite naują
įrenginį „MYBosh“ dabar
ir gaukite nemokamus
privalumus
www.bosch-home.lt**

Skalbyklė - džiovyklė

WNC254A0SN

It Pastatymo ir naudojimo instrukcija

Dėl papildomos informacijos žiūrėkite Skaitmeninį vartotojo vadovą.



Turinys

1 Saugumas.....	4	8 Mygtukai	24
1.1 Bendroji informacija	4	9 Programos	27
1.2 Įrenginio paskirtis.....	4	10 Priedai	31
1.3 Vartotojų grupės apribojimas	4	11 Skalbiniai	31
1.4 Saugus montavimas.....	5	11.1 Skalbinių paruošimas	31
1.5 Saugus naudojimas	6	12 Skalbimo ir audinių priežiūros	
1.6 Saugus valymas ir priežiūra	9	priemonės	31
2 Apsisaugojimas nuo materialinės		13 Bazinis valdymas	32
žalos.....	10	13.1 Prietaiso įjungimas	32
3 Aplinkos apsauga ir energijos		13.2 Programos nustatymas	32
taupymas.....	11	13.3 Programos nustatymų pritaikymas	32
3.1 Pakuotės utilizavimas.....	11	13.4 Programos nustatymų išsaugojimas	32
3.2 Taupykite energiją ir saugokite		13.5 Durelių atidarymas	33
resursus.....	11	13.6 Skalbinių įkrovimas	33
3.3 Energijos taupymo programa.....	12	13.7 Skalbimo ir priežiūros priemonių	
4 Montavimas ir prijungimas.....	12	įpylimas.....	33
4.1 Prietaiso išpakavimas.....	12	13.8 Programos paleidimas	33
4.2 Pakuotės turinys	12	13.9 Skalbinių įdėjimas.....	33
4.3 Reikalavimai montavimo vietai	12	13.10 Programos atšaukimas	34
4.5 Prietaiso prijungimas	14	13.11 Džiovinimo programos atšaukimas	34
4.6 Prietaiso išlygiavimas	16	13.12 Skalbinių išėmimas	34
5 Susipažinimas su įrenginiu	17	13.13 Prietaiso perjungimas į budėjimo	
5.1 Prietaisas.....	17	režimą	34
5.2 Skalbiklių stalčius	17	14 Apsauga nuo vaikų.....	34
5.3 Valdikliai	18	14.1 Apsaugos nuo vaikų įjungimas.....	34
5.4 Valdymo principai	18	14.2 Apsaugos nuo vaikų išjungimas.....	35
6 Prieš naudojant pirmą kartą.....	20		
6.1 Skalbimo ciklo be įkrovos paleidimas	20		
7 Ekranas	21		

15 Išmanaus dozavimo sistema.....	35	21 Klientų aptarnavimo centras.....	60
15.1 Programos paleidimas su išmania		21.1 Gaminio numeris (E-Nr.) ir gamyklinis	
dozavimo sistema	35	numeris (FD).....	60
15.2 Dozatoriaus pildymas.....	36	21.2 „AQUA-STOP“ garantija	61
15.3 Dozatoriaus turinys	36	22 Vartojimo vertės	62
15.4 Bazinis dozavimas.....	37	23 Techninės specifikacijos.....	63
16 „Home Connect“	37	24 Atitikties deklaracija	64
16.1 Programėlės			
„Home Connect“ nustatymas	37		
16.2 „Home Connect“ nustatymas.....	38		
16.3 „Home Connect“ meniu	38		
16.4 Prietaiso belaidžio ryšio įjungimas	38		
16.5 Prietaiso belaidžio ryšio išjungimas	38		
16.6 Prietaiso tinklo parametrų			
atkūrimas.....	38		
16.7 Nuotolinis paleidimas	38		
16.8 Duomenų apsauga.....	39		
17 Baziniai nustatymai.....	40		
17.1 Bazinių nustatymų apžvalga.....	40		
17.2 Pagrindinių nustatymų keitimas	41		
18 Valymas ir aptarnavimas.....	41		
18.1 Būgno valymas	41		
18.2 Skalbiklių stalčiaus valymas	41		
18.3 Vandens išleidimo siurblio valymas	43		
18.4 Įleidimo angos guminiame tarpiklyje			
valymas	45		
19 Triukšių šalinimas	46		
19.1 Avarinis atidarymas.....	59		
20 Pervežimas, saugojimas ir			
utilizavimas	59		
20.1 Įrenginio išgabenimas.....	59		
20.2 Transportavimo varžtų įstatymas.....	59		
20.3 Naudojimasis įrenginiu iš naujo	59		
20.4 Seno prietaiso utilizavimas.....	60		



1 Saugumas

Laikykitės šių saugos nurodymų.

1.1 Bendroji informacija



- Atidžiai perskaitykite šį instrukcijų vadovą.
- Instrukcijų vadovą ir informaciją apie gaminį išsaugokite ateičiai arba kitam įrenginio vartotojui.
- Jokiu būdu nebandykite prijungti transportavimo metu pažeisto prietaiso.

1.2 Įrenginio paskirtis

Įrenginiu naudokitės tik:

- Skalbti audinius, kuriuos galima skalbti skalbyklėje, ir rankomis skalbiai vilnai (žr. priežiūros etiketę).
- Skalbiniams skalbti vandenyje iš čiaupo su komercinėmis skalbimo bei audinių priežiūros priemonėmis, skirtomis skalbimo mašinoms.
- Audinių, išskalbtų vandeniu ir tinkamų džiovyklėms, džiovinimui ir atšviežinimui.
- Buityje ir uždaroje patalpose namų aplinkoje.
- Ne aukščiau nei 4000 m virš jūros lygio.

1.3 Vartotojų grupės apribojimas

Šiuo prietaisu gali naudotis 8 metų ir vyresni vaikai, psichinę, fizinę arba juslinę negalią turintys asmenys ar asmenys, neturintys pakankamai patirties arba žinių, jei jie yra tik tinkamai instruktuoti ir aiškiai suvokia saugaus eksploatavimo taisykles bei galimus pavojus arba yra prižiūrimi atsakingo asmens. Neleiskite vaikams žaisti su įrenginiu. Dražiama neprižiūrimiems vaikams naudotis prietaisu ir jį valyti.

Neleiskite jaunesniems nei 3 metų vaikams ir naminiams gyvūnams artintis prie prietaiso.

1.4 Saugus montavimas

ĮSPĖJIMAS - Trumpo jungimo pavojus!

Netinkamas įrenginio montavimas yra pavojingas.

- ▶ Prijunkite prietaisą ir naudokite tik pagal techninių duomenų lentelėje nurodytas specifikacijas.
- ▶ Įrenginį prie kintamosios srovės el. tinklo junkite tik naudodamiesi tinkamai sumontuotu ir įžemintu el. lizdu.
- ▶ Apsauginė namų elektros instaliacijos laidininkų sistema turi būti tinkamai sumontuota. Instaliacijos kabeliai turi būti pakankamai didelio skerspjūvio.
- ▶ Jei naudojate likutinės srovės saugiklį, rinkitės jį tik su  žyma.
- ▶ Prietaiso niekada nenaudokite su išoriniu išjungimo įrenginiu, pvz. laikmačiu ar nuotolinio valdymo pultu.
- ▶ Niekada nejunkite prietaiso į elektros tinklą, kurį dažnai išjungia elektros tiekėjas.
- ▶ Sumontavus įrenginį, jo maitinimo kabelio kištukas turi būti lengvai pasiekiamas. Jei laisva prieiga nėra įmanoma, nuolatinėje elektros instaliacijoje pagal montavimo taisykles turi būti įrengtas daugiapolis izoliacinis jungiklis.
- ▶ Montuojant prietaisą įsitikinkite, kad maitinimo kabelis nėra prispaustas arba pažeistas.

Pažeista maitinimo kabelio izoliacija kelia trumpo jungimo pavojų.

- ▶ Niekada neleiskite maitinimo kabeliui liestis su įkaitusiomis įrenginio dalimis ar šilumos šaltiniais.
- ▶ Niekada neleiskite maitinimo kabeliui liestis su aštriais smaigaliais ar kraštais.
- ▶ Neužlenkite, neprispauskite ir nekeiskite elektros tiekimo kabelio.

ĮSPĖJIMAS - Gaisro pavojus!

Pavojinga naudoti pailgintą maitinimo kabelį ar nepatvirtintus adapterius.

- ▶ Nenaudokite ilginamųjų kabelių ar dauginių elektros lizdų.
- ▶ Naudokite tik gamintojo patvirtintus adapterius ir maitinimo kabelius.

- ▶ Jei maitinimo kabelis yra per trumpas, o ilgesnio nėra, kreipkitės į elektriką, kad jis adaptuotų buitinę instaliaciją.

ĮSPĖJIMAS - Sužeidimo pavojus!

Įrenginys yra sunkus, jį keliant galima susižeisti.

- ▶ Nekelkite įrenginio vieni.

ĮSPĖJIMAS - Uždusimo pavojus!

Vaikai gali užsitraukti pakavimo medžiagas ant galvų arba į jas įsivynioti ir uždusti.

- ▶ Pakavimo medžiagas laikykite atokiai nuo vaikų.
- ▶ Neleiskite vaikams žaisti su pakavimo medžiagomis.

ĮSPĖJIMAS - Sužeidimo pavojus!

Prietaisas naudojimo metu gali vibruoti ar judėti.

- ▶ Įrenginį patalpinkite ant švaraus, lygaus ir tvirto paviršiaus.
- ▶ Prietaisą išlygiuokite naudodami spiritinį gulsčiuką ir prietaiso kojeles. Netinkamai išdėstytos žarnos ir maitinimo kabeliai kelia pavojų užkliūti.
- ▶ Žarnas ir maitinimo kabelius išvedžiokite taip, kad už jų nebūtų galima užkliūti ir sukliūti.

Jei įrenginys perkeliamas laikant už atsikišusių jo dalių, tokių kaip įrenginio durelės, dalys gali nulūžti.

- ▶ Nekelkite įrenginio laikydami už atsikišusių jo dalių.

ĮSPĖJIMAS - Įsipjovimo pavojus!

Liesdami aštrius įrenginio kraštus galite įsipjauti.

- ▶ Nelieskite aštrių įrenginio kraštų.
- ▶ Montuodami ir transportuodami įrenginį mėvėkite apsaugines pirštines.

1.5 Saugus naudojimas

ĮSPĖJIMAS - Trumpo jungimo pavojus!

Pažeistas įrenginys ar jo maitinimo kabelis kelia trumpo jungimo pavojų.

- ▶ Niekada nesinaudokite pažeistu įrenginiu.
- ▶ Norėdami prietaisą atjungti nuo elektros tiekimo tinklo, niekada netraukite už jo maitinimo kabelio. Prietaisą atjunkite laikydami už kabelio kištuko.

- ▶ Pažeidus prietaiso maitinimo kabelį, nedelsiant atjunkite maitinimo kabelį nuo elektros tinklo (arba išjunkite saugiklį saugiklių dėžėje) ir užsukite vandens čiaupą.
- ▶ Susisiekite su klientų aptarnavimo centru. → žr. 60 puslapį
- Į prietaisą prasiskverbusi drėgmė gali sukelti elektros iškrovą.
- ▶ Įrenginiu naudokitės tik uždaroje patalpoje.
- ▶ Saugokite įrenginį nuo neigiamo aukštos aplinkos temperatūros ir drėgmės poveikio.
- ▶ Įrenginio nevalykite garų arba aukšto slėgio valymo prietaisais, žarnomis ar purkštuvais.

ĮSPĖJIMAS - Rimtos žalos sveikatai pavojus!

Vaikai gali užsirakinti prietaiso viduje ir sukelti sau pavojų.

- ▶ Nestatykite įrenginio už durų, nes jos gali trukdyti tinkamai atidaryti prietaiso dureles.
- ▶ Prietaisui tapus nereikalingu, atjunkite maitinimo kabelį. Tuomet maitinimo kabelį perkirpkite ir nepataisomai sugadinkite įrenginio durelių užraktą, kad jos daugiau neužsidarytų.

ĮSPĖJIMAS - Uždusimo pavojus!

Vaikai gali įkvėpti arba nuryti smulkias detales ir uždusti.

- ▶ Smulkias detales laikykite atokiai nuo vaikų.
- ▶ Neleiskite vaikams žaisti su smulkiomis detalėmis.

ĮSPĖJIMAS - Sprogimo pavojus!

Skalbiniai apdoroti valymo priemonėmis, kurių sudėtyje yra tirpiklių, įrenginyje gali sukelti sprogimą.

- ▶ Prieš skalbiant įvairiomis priemonėmis apdorotus skalbinius, juos kruopščiai praskalaukite.

ĮSPĖJIMAS - Apsinuodijimo pavojus!

Prarijus skalbimo ir skalbinių priežiūros priemones galima apsinuodyti.

- ▶ Netyčia nurijus priemonės, būtina nedelsiant kreiptis į medikus.
- ▶ Skalbiklius ir audinių priežiūros priemones laikykite vaikams neprieinamoje vietoje.

ĮSPĖJIMAS - Sprogimo pavojus!

Džiovinimo proceso metu tokie itin degūs daiktai, kaip žiebtuvėliai ar degtukai, gali užsiliepsnoti.

- ▶ Prieš džiovinimą išimkite visus itin degius daiktus iš skalbinių kišenių. Neišskalbti ir tirpikliais, alyva, vašku, vaško valikliu, dažais, riebalais ar dėmių valikliu ištepti skalbiniai džiovinimo metu gali užsiliepsnoti.
- ▶ Nedžiovinkite šiame prietaise skalbinių, kurių prieš tai neskalbėte.
- ▶ Prieš džiovindami skalbinius džiovyklėje, kruopščiai išskalaukite juos šiltu vandeniu su skalbimo priemone.
- ▶ Nesinaudokite prietaisu jei skalbiniai buvo išvalyti pramoninėmis cheminėmis medžiagomis.

Skalbiniai apdoroti valymo priemonėmis, kurių sudėtyje yra tirpiklių, įrenginyje gali sukelti sprogimą.

- ▶ Prieš skalbiant tokiomis priemonėmis apdorotus skalbinius, būtina juos kruopščiai išskalauti.

ĮSPĖJIMAS. Gaisro pavojus!

Jei džiovinimas nutraukiamas anksčiau laiko, skalbiniai bus nepakankamai atvėسę ir gali užsiliepsnoti.

- ▶ Nenutraukite džiovinimo programos anksčiau laiko.
- ▶ Jei džiovinimo programa nutrūksta anksčiau laiko, nedelsiant išimkite skalbinius ir juos išskleiskite.

ĮSPĖJIMAS - Sužeidimo pavojus!

Atsistojus arba užlipus ant įrenginio galima jį sulaužyti.

- ▶ Nesistokite ir nelipkite ant įrenginio.
- Atsisėdus ar atsirėmus į atidarytas dureles, įrenginys gali apvirsti.
- ▶ Nesisėskite ir nesiremkite į įrenginio dureles.
 - ▶ Nedėkite ant prietaiso durelių jokių daiktų.
- Liesdami būgną, kol jis dar sukasi, galite susižaloti rankas.
- ▶ Palaukite, kol būgnas visiškai sustos.

ĮSPĖJIMAS - Nusiplikymo pavojus!

Skalbiant aukštoje temperatūroje skalbiklio tirpalas būna labai karštas.

- Nekiškite rankų į skalbiklio tirpalą.

ĮSPĖJIMAS - Cheminių nudegimų pavojus!

Atidarius skalbiklio skyrių, skalbiklis ir skalbinių priežiūros priemonės gali ištikšti iš prietaiso. Į akis ar ant odos patekusios priemonės gali sudirginti.

- Jei skalbimo priemonių pateko ant odos/ į akis, nedelsdami kruopščiai išplaukite švariu vandeniu.
- Netyčia nurijus priemonės, būtina nedelsiant kreiptis į medikus.
- Skalbiklius ir audinių priežiūros priemones laikykite vaikams neprieinamoje vietoje.

1.6 Saugus valymas ir priežiūra

ĮSPĖJIMAS - Trumpo jungimo pavojus!

Netinkamai atliktas įrenginio remontas kelia trumpo jungimo pavojų.

- Įrenginio remonto darbus turi atlikti tik apmokyti specialistai.
- Remontuodami įrenginį naudokite tik originalias dalis.
- Jei pažeistas prietaiso maitinimo kabelis, siekiant išvengti pavojaus, jį gali pakeisti gamintojas, gamintojo klientų aptarnavimo centro specialistai ar atitinkamą kvalifikaciją turintis asmuo.

Į prietaisą prasiskverbusi drėgmė gali sukelti elektros iškrovą.

- Įrenginio nevalykite garų arba aukšto slėgio valymo prietaisais, žarnos ar purkštuvais.

ĮSPĖJIMAS - Sužeidimo pavojus!

Pavojinga naudoti neoriginalias atsargines dalis ar priedus.

- Naudokite tik gamintojo patvirtintus priedus ir atsargines dalis.

ĮSPĖJIMAS - Apsinuodijimo pavojus!

Naudojant valymo priemones, kurių sudėtyje yra tirpiklių, gali išsiskirti nuodingi garai.

- Nenaudokite jokių tirpiklių pagrindu pagamintų valymo priemonių.

2 Apsisaugojimas nuo materialinės žalos

DĖMESIO:

Netinkamas audinių minkštiklio, skalbiklio, priežiūros ar valymo priemonės kiekio naudojimas gali pakenkti įrenginio darbui.

- Vadovaukitės gamintojo pateikiamomis priemonių dozavimo rekomendacijomis.

Maksimalaus įkrovos kiekio viršijimas kenkia įrenginio veikimo efektyvumui.

- Atsižvelkite į maksimalų įkrovos kiekį kiekvienai programai ir jo neviršykite.
→ „Programos“ 27 psl.

Džiovinimo proceso metu porolonas ir akytoji guma gali deformuotis arba išsilydyti.

- Nedžiovinkite skalbinių, kuriuose yra porolono ar akytosios gumos.

Transportavimui paruoštas prietaisas yra sutvirtintas specialiais fiksuojamaisiais varžtais. Nepašalinti fiksuojamieji varžtai gali padaryti materialinės žalos ir apgadinti prietaisą.

- Prieš naudodamiesi prietaisu, nuimkite fiksuojamuosius varžtus ir laikykite juos saugioje vietoje.

- Prieš transportavimą tinkamai pritvirtinkite fiksuojamuosius varžtus, kad išvengtumėte žalos pervežimo metu.

Neteisingai prijungta vandens įleidimo žarna gali tapti materialinės žalos priežastimi.

- Sandariai užveržkite vandens įleidimo angos srieginius sujungimus.
- Geriausia prijungti vandens įleidimo žarną tiesiogiai prie vandentiekio čiaupo be papildomų jungiamųjų elementų, tokių kaip adapteriai, ilgintuvai, vožtuvai ar kt.
- Patikrinkite, ar vandens įleidimo žarnos

vožtuvo korpusas nesiliečia su greitimaais paviršiais ar jo neveikia jokios išorinės jėgos.

- Įsitikinkite, kad vidinis vandentiekio čiaupo diametras yra ne mažesnis nei 17 mm.
- Įsitikinkite, kad sujungimo sriegio ilgis su vandentiekio čiaupu yra ne mažesnis nei 10 mm.

Per aukštas ar per žemas vandens slėgis gali pakenkti prietaiso funkcionalumui.

- Įsitikinkite, kad vandens slėgis vandens tiekimo sistemoje yra ne mažesnis nei 100 kPa (1 bar), tačiau ne didesnis nei 1000 kPa (10 barų).

- Jei vandens slėgis viršija maksimalią nurodytą vertę, tarp geriamo vandens jungties ir įrenginio žarnos komplekto reikia sumontuoti spaudimą mažinantį vožtuvą.

- Įrenginio nejunkite prie maišytuvo čiaupo, prijungto prie nepakankamo slėgio karšto vandens boilerio.

Pakeistos konstrukcijos ar apgadintos vandens žarnos gali padaryti materialinės žalos arba apgadinti prietaisą.

- Vandens žarnų niekada neužlenkite, neprispauskite, netrumpinkite, nekeiskite jų konstrukcijos.

- Naudokite tik prietaiso komplekte esančias vandens žarnas arba originalias atsargines žarnas.

- Niekada nenaudokite jau naudotų žarnų.

Jei prietaisas naudoja nešvarų ar pernelyg karštą vandenį, galite patirti materialinę žalą.

- Įsitikinkite, kad prietaisas prijungiamas prie šalto vandentiekio vandens.

Netinkamos valymo priemonės gali sugadinti įrenginio paviršius.

- Nenaudokite agresyvių ar šveitimui skirtų priemonių.

- ▶ Nenaudokite valymo priemonių, kurių sudėtyje yra didelis alkoholio kiekis.
- ▶ Valydami nenaudokite metalinių šveitiklių ar kempinėlių.
- ▶ Įrenginį valykite tik švelnia drėgna šluoste.
- ▶ Nedelsiant nuvalykite visus skalbiklio likučius, patekusius ant įrenginio.

3 Aplinkos apsauga ir energijos taupymas

3.1 Pakuotės utilizavimas

Visos pakavimui panaudotos medžiagos yra nekenksmingos aplinkai ir gali būti perdirbtos arba pakartotinai panaudotos.

- ▶ Išrūšiukite atskirus komponentus atsižvelgdami į jų tipą ir utilizuokite juos atskirai.

3.2 Taupykite energiją ir saugokite resursus

Vadovaujantis šiomis instrukcijomis Jūsų prietaisas naudos mažiau elektros ir vandens.

Rinkitės programas su žemesne temperatūra ir ilgesniu skalbimo ciklu bei didesne skalbinių įkrova.

- ✓ Energijos ir vandens suvartojimas yra optimaliausias.

Skalbiklio kiekį pasirinkite atsižvelgdami į skalbinių užterštumo laipsnį.

- ✓ Nežymiai ir vidutiniškai užterštiems skalbiniams pakanka mažesnio skalbiklio kiekio. Laikykites skalbiklio gamintojo dozavimo rekomendacijų.

Sumažinkite skalbimo temperatūrą mažai ir vidutiniškai suteptiems skalbi-

niams.

- ✓ Skalbiant žemesnėje temperatūroje, prietaisas sunaudoja mažiau energijos. Mažai ir vidutiniškai išteptus skalbinius užtenka skalbti žemesnėje temperatūroje nei nurodyta gaminio priežiūros etiketėje.

Norėdami išskalbtus skalbinius džiovinti džiovyklėje, pasirinkite didžiausią gręžimo greitį.

- ✓ Kuo skalbiniai sausesni, tuo trumpesnė programos trukmė džiovinant, todėl sumažėja energijos suvartojimas. Pasirinkus didesnę gręžimo greitį, skalbiniai bus sausesni, bet padidės gręžimo keliamas triukšmas.

Skalbinius skalbkite be pirminio skalbimo.

- ✓ Skalbiant su pirminiu skalbimu pailgėja programos trukmė, padidėja suvartojamos energijos ir vandens kiekis.

Įrenginyje yra įrengta automatinio įkrovos sureguliuavimo funkcija.

- ✓ Pagal skalbiamų audinių tipą ir įkrovos kiekį, nuolatinio automatinio įkrovos sureguliuavimo funkcija optimaliai parinks vandens sąnaudas ir programos trukmę.

Įrenginyje yra įmontuota Aqua-Sensor sistema.

- ✓ Skalavimo ciklo metu Aqua-Sensor patikrina skalavimo vandens drumstumą ir pagal tai sureguliuoja skalavimo ciklo trukmę ir kiekį.

3.3 Energijos taupymo programa

Jei įrenginiu nesinaudojate ilgesnį laiką tarpą, jis automatiškai persijungia į energijos taupymo režimą. Energijos taupymo režimas išsijungia Jums vėl pradėjus naudotis įrenginiu.

4 Montavimas ir prijungimas

4.1 Prietaiso išpakavimas

DĖMESIO!

Būgne likę daiktai, kurie nėra skirti naudoti su prietaisu, gali padaryti materialinės žalos ir sugadinti prietaisą.

► Prieš naudodamiesi įrenginiu, iš būgno pašalinkite ten likusius daiktus ir įrenginio priedus.

1. Nuo įrenginio pašalinkite visas pakavimo medžiagas ir apsauginius apdangalus.

Siekiant pašalinti pakuotę aplinkai nežalingu būdu, susipažinkite su informacija

→ „Pakuotės šalinimas“, 11 psl.

2. Patikrinkite, ar nėra matomų prietaiso pažeidimų.

3. Atidarykite dureles.

→ „Durelių atidarymas“, 33 psl.

4. Iš būgno išimkite priedus.

5. Uždarykite prietaiso dureles.

4.2 Pakuotės turinys

DĖMESIO!

Jei prietaisas naudojamas nepilnos komplektacijos ar naudojami priedai su defektu, prietaisas gali veikti netinkamai ar sugesti arba tapti materialinės žalos priežastimi.

► Nesinaudokite neoriginaliais priedais ar priedais su defektu.

► Prieš naudojantis prietaisu, pakeiskite priedus, dėl kurių jums kyla abejonių.
→ „Priedai“, 31 psl.

Pastaba: Prietaiso veikimas buvo patikrintas gamykloje. Dėl to galėjo likti vandens dėmių, kurios išnyks po pirmo skalbimo ciklo.

Įrenginio komplektą sudaro:

- Skalbimo mašina
- Lydintys dokumentai
- Transportavimo varžtai
→ „Transportavimo varžtų nuėmimas“, 13 psl.
- Dangteliai
- Prijungimo adapteris

4.3 Reikalavimai montavimo vietai

⚠ ĮSPĖJIMAS

Trumpo jungimo pavojus!

Įrenginyje yra įtampą turinčių dalių. Liesti įtampą turinčias dalis yra pavojinga.

► Niekada nesinaudokite įrenginiu be apsauginio dangtelio.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Susižalojimo pavojus!

Ant pakyls pastatytas veikiantis įrenginys gali apvirsti.

► Prieš naudodamiesi įrenginiu pirmąjį kartą, įrenginio kojeles prie pagrindo pritvirtinkite naudodami gamintojo patvirtintas fiksuojamąsias gembes → žr. 31 psl. .




DĖMESIO!


Jei įrenginį montuojate šalčio veikiamose vietose arba lauke, užšalęs likutinis vanduo gali sugadinti įrenginį, o užšalusios žarnos gali įtrūkti.

- ▶ Įrenginio nemontuokite lauke ar vietoje, kur jį gali paveikti šaltis.

Gamykloje buvo atliekamas funkcinis prietaiso bandymas, todėl jame gali būti likusio vandens. Likęs vanduo gali ištekti iš prietaiso, jei jį paversite didesniu nei 40° laipsnių kampu.

- ▶ Prietaisą verskite atsargiai.
- ▶ Transportuokite prietaisą vertikaliajoje padėtyje.

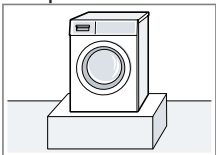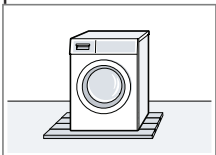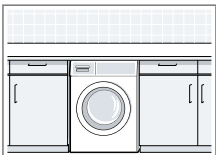Montavimo vieta	Reikalavimai
Ant paaukštinimo 	Įrenginį pritvirtinkite fiksuojančiomis gembėmis → žr. 31 psl.
Ant medinių grindų plokštės 	Įrenginį patalpinkite ant vandeniui atsparios medinės plokštės, kuri yra tvirtai prisukta prie grindų. Medinė plokštė turėtų būti mažiausiai 30 mm storio.
Montuojant į virtuvės baldus 	Skalbyklei skirta niša turi būti ne mažesnė nei kaip 60 cm pločio. Skalbyklę montuokite tik po stabilium, saugiai prie kitų spintelių pritvirtintu darbataliu.

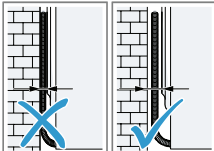
Montavimo vieta	Reikalavimai
Prie sienos 	Neprispauskite žarnų tarp sienos ir įrenginio.

4.4 Transportavimo varžtų išėmimas


Prietaisas transportavimo metu tvirtinamas transportavimo varžtais, esančiais prietaiso gale.

Pastaba: Transportavimo varžtus, sraigtus ir movas laikykite saugioje vietoje, kad galėtumėte jais pasinaudoti ateityje
→ „Transportavimo varžtų įstatymas“, žr. 59 psl.


1. Ištraukite žarnas iš laikiklių.

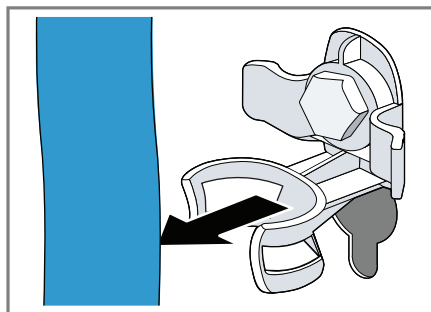


2. Atsukite ① ir pašalinkite ② visus keturis transportavimo varžtus WAF 13 tipo veržliarakčiu.

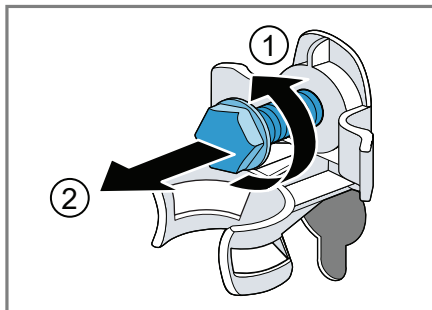


3. Iš laikiklio ištraukite maitinimo kabelį.

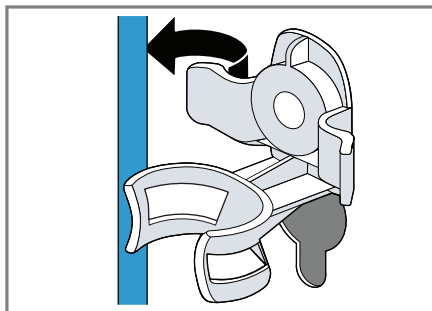


4. Pašalinkite keturias movas.

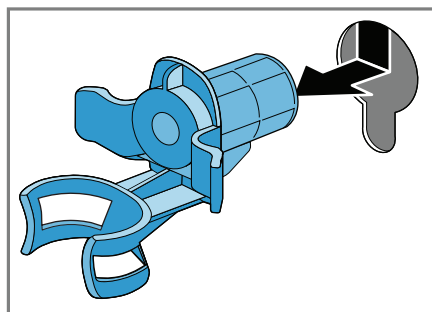

5. Uždėkite keturis dangtelius.

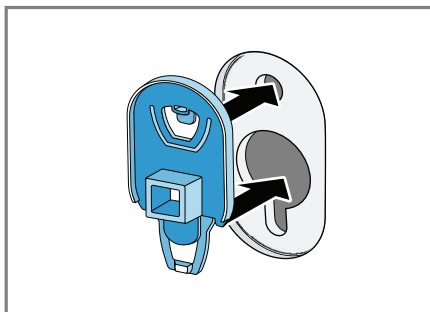

6. Paspauskite visus keturis dangtelius.

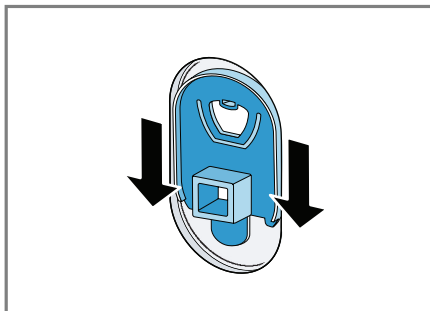

Pastaba: Norėdami sumontuoti transportavimo varžtus, dar kartą atlikite šiuos veiksmus atvirkštine tvarka.

4.5 Prietaiso prijungimas

Vandens įleidimo žarnos prijungimas


⚠ ĮSPĖJIMAS

Trumpo jungimo pavojus!


Įrenginyje yra įtampą turinčių dalių. Liesti įtampą turinčias dalis yra pavojinga.

► Nenardinkite elektrinio „AquaStop“ vožtuvo į vandenį.

1. Vandens išleidimo žarną prijunkite prie čiaupo (26,4 mm = 3/4").

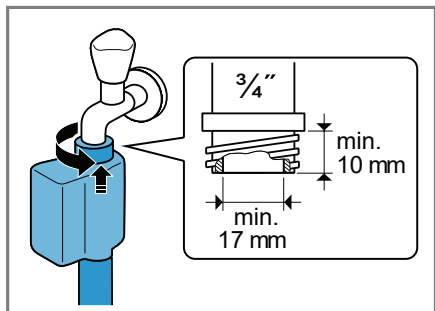

2. Jungdami prie 21 mm = 1/2" skersmens čiaupo, pirmiausia sandarinimo poveržle pritvirtinkite adapterį.

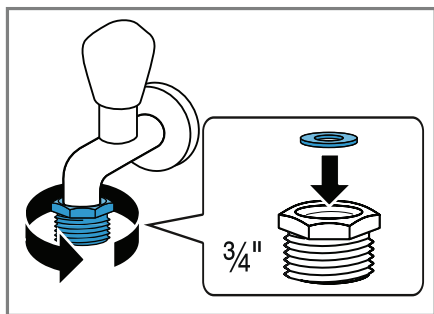

3. Atsargiai atsukite vandens čiaupą ir patikrinkite, ar jungties taškai yra sandarūs.

Vandens išleidimo jungčių tipai

Ši informacija padės Jums prijungti įrenginį prie vandens išleidimo angos.


DĖMESIO!

Išleidžiant vandenį, vandens išleidimo žarną veikia vandens slėgis, todėl ji gali atsilaisvinti nuo sumontuotų jungties taškų.

► Pritvirtinkite vandens išleidimo žarną taip, kad ji neatsilaisvintų.


Pastaba: Laikykitės nurodyto drenažinės angos aukščio. Drenažinės angos aukštis: minimalus - 60 cm, maksimalus - 100 cm.

Vandens išleidimas į sifoną

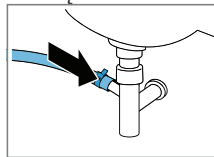


Jungties tašką sutvirtinkite (24-40 mm) žarnos gnybtu.

Vandens išleidimas į praustuva.

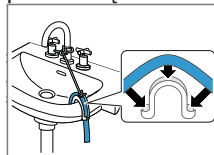

Sumontuokite ir pritvirtinkite vandens išleidimo žarną naudodami alkūnę.
→ „Priedai“, žr. 31 psl.

Vandens išleidimas į plastikinį vamzdį su gumine mova arba į kanalizacijos lataką.

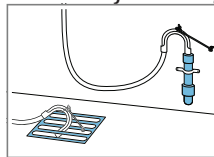

Sumontuokite ir pritvirtinkite vandens išleidimo žarną naudodami alkūnę.
→ „Priedai“, žr. 31 psl.

Prietaiso prijungimas prie elektros tiekimo tinklo


Pastaba: jūsų namų buitinė elektros instaliacija turi atitikti vietos teisinės nuostatas ir saugos taisykles, joje turi būti likutinės srovės grandinės pertraukiklis.

1. Įrenginio maitinimo kabelio kištuką įstatykite į netoliese esantį el. lizdą išsamią informaciją apie įrenginio prijungimą rasite skyriuje „Techniniai duomenys“ → 63 psl.
2. Patikrinkite, ar maitinimo kištukas tinkamai įstatytas į lizdą.


4.6 Prietaiso išlygiavimas

Norėdami sumažinti triukšmą, vibraciją ir apsaugoti įrenginį nuo judėjimo, jį tinkamai išlygiuokite.

1. WAF 17 veržliarakčiu atlaisvinkite fiksavimo veržles, pasukdami jas laikrodžio rodyklės kryptimi.

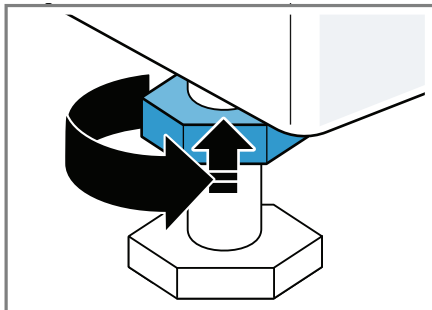


2. Norėdami išlyginti prietaisą, pasukite jo kojelę. Naudodami gulsčiuką patikrinkite, ar prietaisas stovi lygiai.

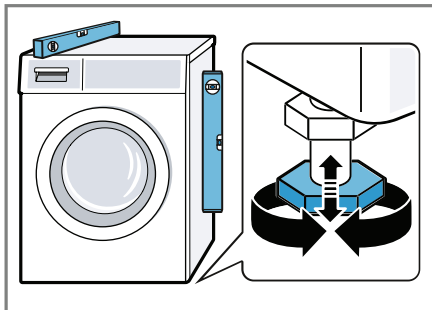

Visos keturios prietaiso kojelės turi tvirtai remtis į grindis.

3. WAF 17 veržliarakčiu fiksavimo veržles tvirtai prisukite prie korpuso.

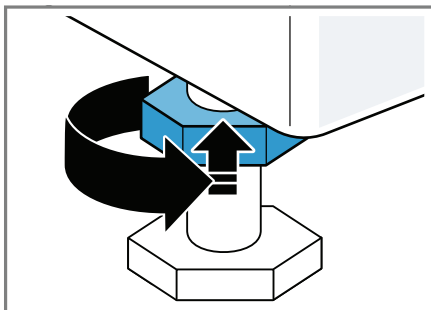


Užsukdami veržlę tvirtai laikykite kojelę ranka ir stenkitės nepakeisti jos aukščio.

5 Susipažinimas su įrenginiu

5.1 Prietaisas

Įrenginio dalių apžvalgą rasite čia.

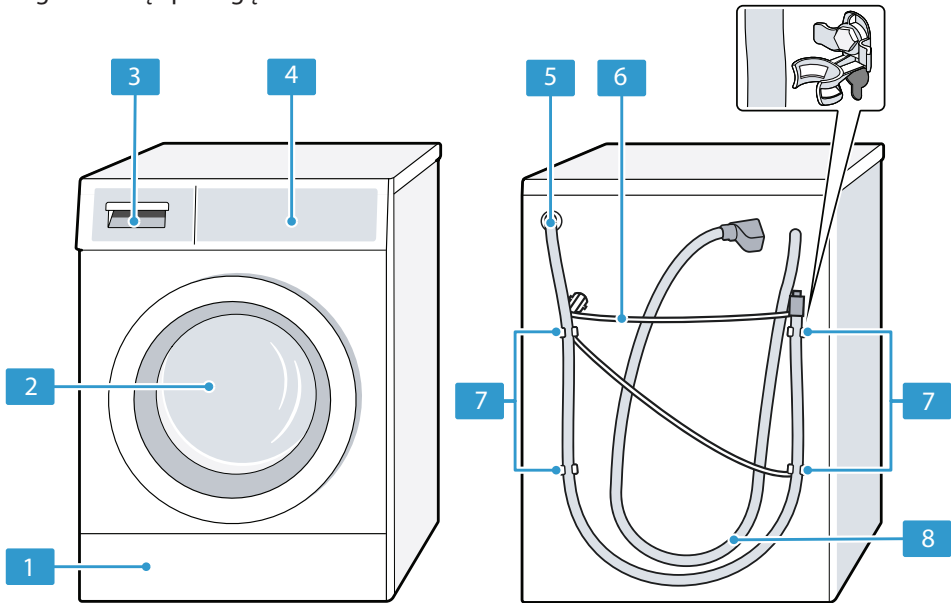

Tam tikruose modeliuose specifinės detalės, tokios kaip spalva ir forma, gali skirtis nuo pavaizduotųjų.

1 Drenažo siurblio priežiūros dangtelis → 43 psl.

2 Durelės

3 Skalbiklių stalčius → 17 psl.

4 Valdikliai → 18 psl.

5 Vandens išleidimo žarna → 15 psl.


6 Maitinimo kabelis → 15 psl.

7 Transportavimo varžtai → 13 psl.

8 Vandens įleidimo žarna → 14 psl.

5.2 Skalbiklių stalčius


Pastaba: vadovaukitės gamintojo pateiktomis skalbimo ir priežiūros priemonių naudojimo bei dozavimo instrukcijomis, bei programų aprašymuose nurodyta informacija.

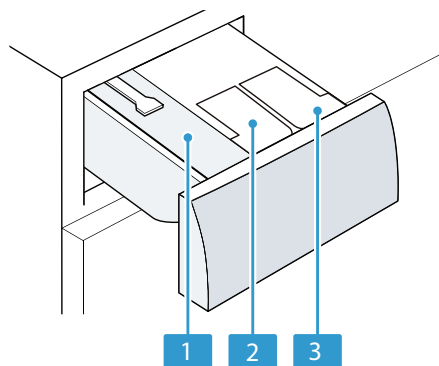

1	Rankinio dozavimo skyrelis
2	⊗ / ⦿: Audinių minkštiklio ar skalbiklio dozatorius
3	⦿: Skalbiklio dozatorius

5.3 Valdikliai

Valdikliai naudojami visų įrenginio funkcijų konfigūravimui ir informacijos apie veikimo būseną pateikimui.

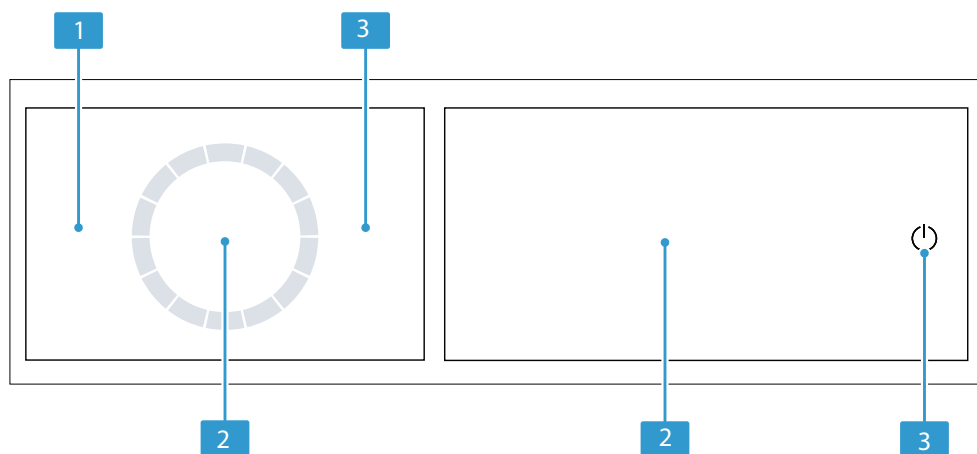


1	Programos → žr. 27 psl.
2	Ekranas ir mygtukai → 21 psl.
3	Mygtukai → žr. 24 psl.

5.4 Valdymo principai

Kai kurios ekrano sritys yra skirtos valdymui ir reaguoja į lietimą. Spausdami tas sritis galite įjungti, išjungti arba keisti prietaiso parametrus.

Aktyvuoti parametrai yra paryškunami.

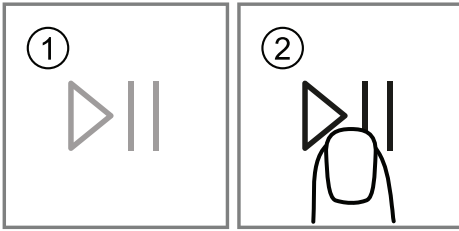

DĖMESIO!


Su pertekline jėga paspaudus ekraną galima jį sugadinti.

- ▶ Stipriai nespauskite ekrano.
- ▶ Nespauskite ekrano smiliais ar aštriais daiktais.


Papildomų nustatymų laukų rodymas arba slėpimas

Kai kurie nustatymai yra paslėpti, kad neapkrautų ekrano. Jei šie nustatymų pasirinkimai bus rodomi ekrane, galėsite atlikti atitinkamus nustatymus.

1. Jei norite, kad ekrane būtų rodomi papildomi pasirinkimo laukai, trumpai spustelėkite **More**.

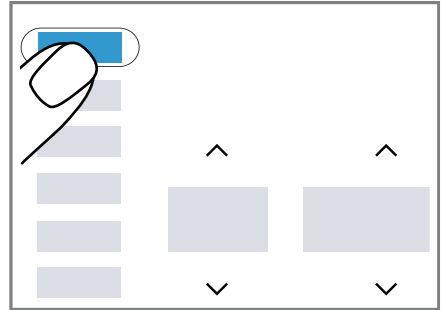

- ✓ Ekrane bus rodomi visi papildomi nustatymų laukai.

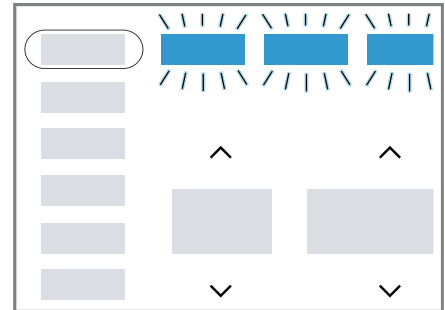

2. Jei norite paslėpti papildomus pasirinkimo laukus, dar kartą trumpai spustelėkite **More**.

Nustatymo vertės keitimas

Jei aktyvuojate tam tikrus nustatymus, ekrane rodomi parinkčių laukai, kuriuose jūs galite keisti nustatymo vertę.

- ▶ Paspauskite parinkčių laukus
→ 24 psl.
Ekrane rodoma nustatymo vertė.

6 Prieš naudojant pirmą kartą

Paruoškite įrenginį naudojimui.

6.1 Skalavimo ciklo be įkrovos paleidimas

Gamykloje Jūsų įrenginys buvo kruopščiai tikrinamas. Norėdami pašalinti likusį vandenį, pirmąjį skalavimo ciklą paleiskite be jokios skalbinių įkrovos.

1. Paspauskite .


Įrenginiui įsijungti gali prireikti kelių sekundžių.

2. Nustatykite **Cotton 90°C** programą.

3. Uždarykite prietaiso dureles.

4. Ištraukite skalbiklio stalčių.

5. Į rankinio dozavimo skyrių įpilkite skalavimo miltelių, kuriuose yra balinimo priemonės.

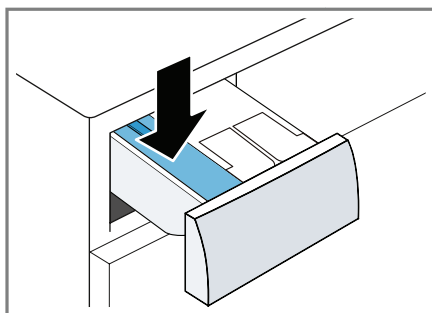

Kad skalbiklis pernelyg nesuputotų, mažai išteptiems skalbiniams pilkite tik pusę gamintojo rekomenduojamos dozės. Nenaudokite vilnai ir gležniems skalbiniams skirto skalbiklio.

6. Įstumkite skalbiklio stalčių į vietą.

7. Paspauskite norėdami paleisti programą.

✓ Ekrane rodoma likusi programos trukmė.


✓ Programai pasibaigus ekrane rodoma: End (Pabaiga).

8. Pradėkite pirmąjį skalavimo ciklą arba paspauskite jungiklį , kad prietaisas įjungtų budėjimo režimą.

→ "Pagrindinis valdymas" 32 psl.

7 Ekranas

Ekrane rodomi pasirinkti nustatymai, galimybės ar kita svarbi informacija.

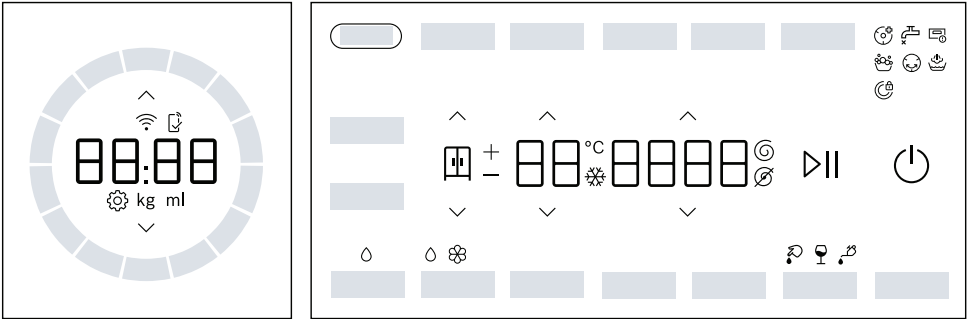

Pavyzdys: Ekranas

Rodmuo	Aprašymas
0:40 ¹	Numatoma programos trukmė arba likęs programos laikas.
8 h ¹	„Programos pabaigos“ laikas → „Mygtukai“, 24 psl.
6.0 ¹	Rekomenduojamas didžiausias įkrovos kiekis (kilogramais) pasirinktai programai.
🌀-1400 🌀	Nustatytas gręžimo greitis sukiais per minutę, → „Mygtukai“, 24 psl. 🌀 = Be gręžimo ciklo, tik vandens išleidimas
❄ - 90	Nustatyta temperatūra laipsniais (°C). → „Mygtukai“, 24 psl. ❄ (šaltas)
End	Programos būseną Programos pabaiga
👤	Susiglamžymo ir nepageidaujamo kvapo sumažinimas Programos būseną
🛡	Apsauga nuo susiglamžymo Programos būseną
🧺	Sausumo lygis aktyvuotas.
¹ Pavyzdys	

Rodmuo	Aprašymas
 +	Suaktyvintas sausumo lygis.
 -	Suaktyvintas sausumo lygis.
	Kraujas Pasirinkta dėmių rūšis.
	Raudonasis vynas Pasirinkta dėmių rūšis.
	Riebalai ir aliejus Pasirinkta dėmių rūšis.
	Pagrindinių nustatymų keitimas.
	Žybsi: Būgnas užsikimšęs. Paleiskite „Drum Clean“ būgno valymo programą būgno ir išorinės talpos valymui ir priežiūrai atlikti. → „Būgno valymas“, 41 psl.
	■ Įsižiebia: Prietaisas prijungtas prie Jūsų namų tinklo. ■ Žybsi: Prietaisas bando jungtis prie Jūsų namų tinklo. → „Home Connect“, 37 psl.
	Ant prietaiso nenurodyti parametrai buvo nustatyti programėle Home Connect. Daugiau informacijos ieškokite programėlėje Home Connect.
	■ Įsižiebia: Įjungta išmani skystų plovimo priemonių dozavimo sistema. ■ Žybsi: Dozatoriaus pripildymo lygis yra žemiau minimalaus. → „Išmani dozavimo sistema“, 35 psl. ◊ (skystos plovimo priemonės)
 	■ Įsižiebia: Įjungta išmani skystų plovimo priemonių ar skalbinių minkštiklio dozavimo sistema. ■ Žybsi: Dozatoriaus pripildymo lygis yra žemiau minimalaus. → „Išmani dozavimo sistema“, 35 psl. ◊ (skystos plovimo priemonės) ⊗ (audinių minkštiklis)
50 ml ¹	Bazinės skalbiklio arba audinių minkštiklio dozės. → „Bazinės dozės“, 37 psl.
¹ Pavyzdys	

Rodmuo	Aprašymas
•	Šviečia: Dėl neleistino įtampos kritimo įtampos valdymo sistema sustabdė programą. Įtampai vėl atsistačius, programa tęsiama toliau. Pastaba: programos trukmė pailgėja.
:	Žybsi: Dėl neleistino įtampos kritimo, įtampos valdymo sistema sustabdė programą. Pastaba: Įtampai vėl atsistačius, programa tęsiama toliau.
	Įrenginys aptiko per daug putų.
	■ Šviečia: Durelės užrakintos. – Jei norite įdėti skalbinių, dureles galima atrakinti. → „Skalbinių įdėjimas“, 33 psl. – Jei norite atidaryti dureles, galite nutraukti programą. → „Programos atšaukimas“, 34 psl. ■ Žybsi: Durelės nėra tinkamai uždarytos.
	■ Nėra vandens slėgio, ■ Per mažas vandens slėgis,
	Įrenginio skalbiklio stalčius nebuvo visiškai įstumtas.
E:35 / -10 ¹	Klaidos kodas, klaidų ekranas, signalas. → „Trikčių šalinimas“, 46 psl.
¹ Pavyzdys	

8 Mygtukai

Toliau pateikiamos mygtukų ir jų nustatymų parinktys.

Mygtukas	Pasirinkimas	Aprašymas
 (maitinimo jungiklis)	■ Įjungti ■ Įjungti	Įjunkite prietaisą arba perveskite į budėjimo režimą.
 	Kelios parinktys	Jei norite pakeisti parametą, spauskite parinkčių mygtuką  arba  tol, kol ekrane matysite reikiamą parametą.
	 - 90 °C	Sureguliuokite temperatūrą. Nustatykite temperatūrą °C.
	 - 1400	Pritaikykite gręžimo greitį arba išjunkite gręžimo ciklą. Nustatykite gręžimo greitį aps./min. Jei yra pasirinkta  programa, skalbimo ciklo pabaigoje vanduo išleidžiamas, o gręžimo ciklas nevykdomas. Skalbiniai paliekami būgne šlapi.
	■ Paleisti ■ Atšaukti ■ Pauzė	Programos paleidimas, nutraukimas ar pristabdymas.
 (Finish in) (Programos pabaigos laikas)	Iki 24 valandų	Nustatykite programos pabaigos laiką. Programos trukmė taip pat yra įtraukta į nustatytų valandų skaičių. Programai prasidėjus rodoma programos trukmė.
More	Kelios parinktys	→ „Baziniai nustatymai“, 40 psl.
 SpeedPerfect	■ Įjungti ■ Išjungti	Įjungti arba išjungti trumpą skalbimo programą. Pastaba: Energijos sąnaudos padidėja. Skalbimo efektyvumas nesikeičia.
 Prewash	■ Įjungti ■ Išjungti	Įjunkite arba išjunkite, pavyzdžiui, labai nešvarių skalbinių pirminį skalbimą. Pastaba: jei įjungta išmanioji dozavimo sistema, skalbiklis bus automatiškai paskirstomas pirminiam ir pagrindiniam skalbimams. Jei išmanioji dozavimo sistema išjungta, pirminiam skalbimui skirtą ploviklį pilkite tiesiai į būgną.

Mygtukas	Pasirinkimas	Aprašymas
 Extra Rinse	■ Įjungti ■ Išjungti	Įjunkite arba išjunkite skalbimo programą su didesniu kiekiu vandens ir papildomu skalavimo ciklu. Rekomenduojama, kai vartotojų oda yra itin jautri, arba tuose regionuose, kuriuose vanduo itin minkštas.
 Reduced Ironing	■ Įjungti ■ Išjungti	Įjungti ar išjungti apsaugos nuo glamžymosi programą. Siekiant sumažinti skalbinių glamžymąsi, parenkamas gręžimo ciklas ir gręžimo greitis. Pastaba: Po skalbimo skalbiniai būna drėgni. Norėdami, kad jie nesusiglamžytų padžiaukite skalbinius iškart po skalbimo.
 3 sec.	■ Įjungti ■ Išjungti	→ „Apsauga nuo vaikų“, 34 psl.
Favorit	■ Išsaugojimas ■ Nustatymas	Apie 3 sekundes spauskite nustatymo lauką, kad išsaugotumėte pritaikytus programos parametrus. → „Programos parametrų išsaugojimas“, 32 psl. Trumpai spustelėjus nustatymo lauką, nustatysite savo programai pritaikytus programos parametrus.
 Hygiene Care	■ Įjungti ■ Išjungti	Esant griežtesniems higienos reikalavimams, įjungiamas arba išjungiamas švelnus sausų skalbinių apdorojimas karštu oru (iki 65 °C temperatūros). Apdorojus skalbinius karštu oru, jie skalbiami žemoje temperatūroje. Pastaba: paleidus programą, būgno apšvietimas lieka įjungtas maždaug 10 minučių.
 Anti Stain	Kelios parinktys	Pasirinkite dėmės rūšį. Temperatūra, būgno judėjimas ir mirkymo laikas yra subalansuoti taip, kad atitiktų dėmės rūšį.

Mygtukas	Pasirinkimas	Aprašymas
i-DOS 1	■ Įjungti ■ Išjungti ■ Bazinės dozės	Trumpai paspaudę mygtuką įjunkite arba išjunkite išmaniąją dozavimo sistemą skystam skalbikliui . Norėdami nustatyti bazinę dozę, spauskite mygtuką maždaug 3 sekundes. → „Išmanaus dozavimo sistema“, 35 psl.
i-DOS 2	■ Įjungti ■ Išjungti ■ Į dozatorių pildomos priemonės ■ Bazinės dozės	Trumpai paspaudę mygtuką įjunkite arba išjunkite išmaniąją dozavimo sistemą skalbinių minkštikliui  ar skystam skalbikliui . Spausdami mygtuką maždaug 3 sekundes įeityje į bendrąsias nuostatas, tuomet nurodykite priemonės supiltas į dozatorių arba nustatykite bazinę dozę. → „Išmani dozavimo sistema“, 35 psl.
Dry	■ Įjungti ■ Išjungti	Įjunkite arba išjunkite džiovinimą be išankstinio skalbimo.
Wash&Dry	■ Įjungti ■ Išjungti	Įjunkite skalbimą su vėlesniu džiovinimu.
	■  - ■  ■  +	Sausumo lygis nustato, kiek drėgni arba sausi būna skalbiniai pasibaigus programai.
 Remote Start (Nuotolinis paleidimas)	■ Įjungti ■ Išjungti ■ Įeiti į „Home Connect“ meniu	→ „Nuotolinis paleidimas“, 38 psl.

9 Programos

Patarimas: Skalbinių priežiūros etiketėse pateikiama papildoma informacija, kuri padeda pasirinkti tinkamą skalbimo programą.

Programa	Aprašymas	Maks. įkrova (kg) Skalbimas	Maks. įkrova (kg) Džiovinimas
Cotton (Medvilnė)	Skalbkite atsparius skalbinius iš medvilnės, lino ar mišrių audinių. Taip pat galima naudoti kaip trumpą skalbimo programą vidutiniškai suteptiems skalbiniams skalbti, įjungus  SpeedPerfect. Programos nustatymas: ■ Maks. 90 °C ■ Maks. 1400 aps/min	10,0 5,0 ¹	6,0
Eco 40-60	Tinka skalbti gaminius iš medvilnės, lino ar mišrios sudėties. Pastaba: Tekstiles gaminius, kurių etiketės instrukcijos nurodo, kad juos galima skalbti  40°C ar  60°C temperatūroje, galima skalbti kartu. Skalbimo charakteristikos atitinka geriausią galimą skalbimo efektyvumo klasę pagal teisės aktų reikalavimus. Šioje programoje, siekiant geriausių skalbimo rezultatų, temperatūra sureguliuojama automatiškai atsižvelgiant į įkrovos dydį. Skalbimo temperatūros pakeisti negalite. Pastaba: Šioje programoje temperatūros keisti negalima, ji nustatoma automatiškai. Programos nustatymas: ■ Maks. - °C ■ Maks. 1400 aps/min	10,0	5,0
Delicate / Silk (Gležni skalbiniai/ Šilkas)	Skalbkite gležnus skalbinius iš šilko, viskozės ir sintetikos. Naudokite šilkui ar gležniems audiniams skalbti skirtą skalbiklį.	2,0	- ²

¹  **Speed Perfect** įjungtas

² Džiovinimas negalimas

³ Skalbti negalima

Programa	Aprašymas	Maks. įkrova (kg)	Maks. įkrova (kg)
	Skalbimas		Džiovinimas
	Pastaba: Ypatingai gležnus skalbinius arba skalbinius su kabliukais, kilpelėmis ar spaustu- kais skalbkite tinkliniame skalbinių maišelyje. Programos nustatymas: ■ Maks. 40 °C ■ Maks. 800 aps/min		
 Wool / Hand wash (Vilna/ Skal- bimas rankomis)	Rankomis arba mašina skalbiamiems vilno- niams gaminiams arba gaminiams su vilna. Saugodamas skalbinius nuo susitraukimo, būgnas judina skalbinius labai švelniai, dary- damas ilgas pauzes. Naudokite vilnai skalbti skirtą skalbiklį. Programos nustatymas: ■ Maks. 40 °C ■ Maks. 800 aps/min	2,0	1,0
Rinse (Skalauti)	Išskalauja ir išgręžia skalbinius, tuomet išlei- džia vandenį. Programos nustatymas: Maks. 1400 aps/min	-	-
Spin/Drain (Grę- žimas / Vandens išleidimas)	Išgręžia ir išleidžia vandenį. Jei norite tik išleisti vandenį, įjunkite . Skal- biniai nebus gręžiami. Programos nustatymas: Maks. 1400 aps/min	-	-
	Pasirinkite papildomas programas tiesiogiai per "Home Connect" programėlę. Programų aprašymą rasite "Home Connect" programė- lėje. Pastaba: Jūsų prietaisas turi būti prijungtas prie namų tinklo ir užregistruotas "Home Con- nect" programėlėje. → „Home Connect“ 37 psl.	-	-
Sport (Sportinė apanga)	Skalbkite sportinę aprangą ir laisvalaikio drabužius, pagamintus iš sintetinių audinių, mikropluošto ar multino. Naudokite sportinei aprangai skalbti skirtą skalbiklį. Nenaudokite skalbinių minkštiklio.	2,0	2,0

¹  **Spead Perfect** įjungtas

² Džiovinimas negalimas

³ Skalbti negalima

Programa	Aprašymas	Maks. įkrova (kg)	Maks. įkrova (kg) Džiovinimas
	Patarimas: Naudokite programą skirtą smarkiai išteptiems skalbiniams skalbti. Programos nustatymas: ■ Maks. 40 °C ■ Maks. 800 aps/min		
Automatic 30 °C (Automatinė)	Skalbkite atsparius skalbinius iš medvilnės, sintetikos ar mišrių audinių. Švelni skalbinių priežiūra. Audinio rūšis ir ištepimo lygis nustatomi automatiškai ir pagal tai adaptuojamas skalbimo procesas. Pastaba: Temperatūros ir gręžimo greičio šiai programai pasirinkti negalima, jie nustatomi automatiškai. Didžiausia temperatūra 30°C. Didžiausias gręžimo greitis 1000 aps/min.	3,5	⁻²
Iron Assist  (Atnaujinimas)	Išlygina raukšles ir pašalina aplinkos kvapus iš lininių ar vilnonių kostiumų bei audinių. Patarimas: kad skalbiniai nesusiglamžytų, išimkite juos iš karto, vos pasibaigus programai. Pastabos: ■ Skalbiniai neišdžiūvę ar neišskalbti. ■ Jei dažnai naudosite Iron Assistant  programą be skalbimo, prietaiso viduje gali atsirasti nemalonių kvapų.	⁻³	1,0
Rapid 15'/ Wash & Dry 45'	Skalbkite skalbinius iš medvilnės, sintetinių arba mišrių audinių. Tinka ploniems ar šviesiems marškiniams, marškinėliams ar sportinei tekstilei. Trumpa programa smulkiems skalbiniams arba mažai suteptiems skalbiniams skalbti. Pastaba: jei norite tik skalbti skalbinius ir jų nedžiovinti, paspauskite Wash&Dry. Programos nustatymas: ■ Maks. 40 °C ■ Maks. 1400 aps/min	2,0	1,0

¹  **Speed Perfect** įjungtas

² Džiovinimas negalimas

³ Skalbti negalima

Programa	Aprašymas	Maks. įkrova (kg)	Maks. įkrova (kg)
		Skalbimas	Džiovinimas
Mix (Mišrūs)	Skalbkite skalbinius iš medvilnės, lino, sintetinių ar mišrių audinių. Tinka mažai suteptiems skalbiniams skalbti. Patarimas: energijos ir laiko optimizuotai programai naudokite hibridinę technologiją. Programos nustatymas: ■ Maks. 60 °C ■ Maks. 1400 aps/min	4,0	2,5
Easy-Care (Lengvai prižiūrimi skalbiniai)	Skalbkite skalbinius iš sintetinių arba mišrių audinių. Patarimas: energijos ir laiko optimizuotai programai naudokite hibridinę technologiją. Programos nustatymas: ■ Maks. 60 °C ■ Maks. 1400 aps/min	4,0	2,5
¹  Speed Perfect įjungtas			
² Džiovinimas negalimas			
³ Skalbti negalima			

10 Priedai

Naudokite tik originalius priedus. Jie buvo sukurti specialiai Jūsų įrenginiui.

	Paskirtis	Užsakymo numeris
Vandens įleidimo žarnos pailginimas	Pailginta vandens įleidimo žarna šaltam vandeniui arba „AquaStop“ sistemai (maždaug 2,50 m).	WMZ2381
Fiksuojančios gembės	Pagerina įrenginio stabilumą.	WMZ2200
Alkūnė	Užfiksuokite vandens išleidimo žarną tinkamoje vietoje	00655300
Skalbimo mašinų valikliai	Valymo priemonės, skirtos prietaiso vidaus priežiūrai.	00311929

11 Skalbiniai

11.1 Skalbinių paruošimas

DĖMESIO!

Skalbiniuose likę daiktai gali sugadinti skalbinius ir būgną.

- Prieš naudodamiesi įrenginiu iš visų skalbinių kišenių išimkite visus daiktus.

Pastaba:

Siekiant apsaugoti prietaisą ir skalbinius, tinkamai paruoškite juos skalbimui.

- Šepetėliu nuvalykite smėlį ir žemę.
- Surūšiuokite skalbinius pagal spalvą ir audinio tipą, vadovaukitės priežiūros etiketėmis.
- Užsekite visus užtrauktukus, lipukus, kabliukus ir kilputes.
- Suriškite medžiaginius diržus ir prijuos-tės dirželius vieną su kitu arba skalbkite tinkliniame skalbinių maišelyje.
- Tinkliniame skalbinių maišelyje skalb-kite smulkius daiktus, tokius kaip vaikų kojinės.
- Smulkius ar ypač gležnus drabužius skalbkite tinkliniame maišelyje.
- Didelius ir mažus skalbinius skalbkite kartu.

- Skalbinius su šviežiomis dėmėmis skalbkite ilgai nedelsdami.
- Iš anksto apdorokite skalbinius su išdžiūvusiomis dėmėmis ir keletą kartų išskalbkite.
- Į būgną dėkite išskleistus skalbinius.
- Prieš džiovindami skalbinius, gerai juos išgręžkite.

12 Skalbimo ir audinių priežiūros priemonės

Naudojimosi ir dozavimo instrukcijas rasite ant gaminio pakuotės.

Pastabos:

- Naudokite tik tokius skystus skalbiklius, kurie yra takūs.
- Nemaišykite skirtingų skystų skalbiklių tarpusavyje.
- Nemaišykite skalbiklio su audinių minkštikliu.
- Nenaudokite tokių gaminių, kurių paviršiuje susidarę nuosėdų sluoksnis arba jie yra sušalę.
- Nenaudokite gaminių, kurių sudėtyje yra tirpiklių, ėdžių ar lakių medžiagų (pvz. baliklio).

- Taupiai naudokite audinių dažus, nes druska gali sugadinti nerūdijantį plieną.
- Į įrenginį nepilkite jokių balinančių medžiagų.
- Nepilkite acto į išmanios dozavimo sistemos dalytuvus → 36 psl.

13 Bazinis valdymas

13.1 Prietaiso įjungimas

Pastaba: jei prietaisą įjungiate pirmą kartą, po jo įjungimo į elektros tinklą, įjungimo procesas gali užsitęsti iki vienos minutės.

Reikalavimas: Prietaisas turi būti teisingai sumontuotas ir prijungtas.

→ „Montavimas ir prijungimas“, 12 psl.

► Paspauskite ⏻.


Įjungimo procesas užtrunka kelias sekundes.

✓ Atliekamas garso funkcijų testavimas.

Pastaba: Būgno apšvietimas automatiškai išsijungia.

13.2 Programos nustatymas

1. Paspauskite reikiamą programą.
→ „Programos“, 27 psl.
2. Jei reikia, pakoreguokite programos

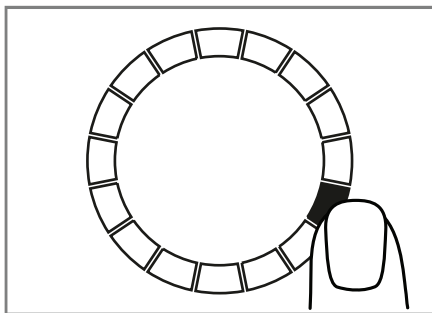

parametrus.

→ „Programos nustatymų pritaikymas“, 32 psl.

13.3 Programos nustatymų pritaikymas

Reikalavimas: Nustatyta programa.

→ „Programos nustatymas“, 32 psl.

► Pasirinkite programos nustatymus.

→ „Mygtukai“, 24 psl.

Vadovaukitės informacija ir valdymo principais → 18 psl.

Pastabos:

- Programos nustatymai neišsaugomi.
- Nustatymas bus išsaugotas, jei įjungsite ar išjungsitė išmanaus dozavimo sistemą.

13.4 Programos nustatymų išsaugojimas


Atskirus programos nustatymus galite išsaugoti kaip mėgstamiausius.

Reikalavimai:


- Pasirinkta programa.
→ „Programos nustatymas“, 32 psl.
- Pakoreguoti programos nustatymai.
→ „Programos nustatymų pritaikymas“, 32 psl.
- Paspauskite ir apie 3 sekundes palaikykite mygtuką **Favorit**.
Paspauskite mygtuką **Favorit**, kad iškvieštumėte išsaugotą programą.
Pastaba: norėdami perrašyti išsaugotą programą, pakartokite pirmiau nurodytus veiksmus.

13.5 Durelių atidarymas

1. Paspauskite durelių kraštą.

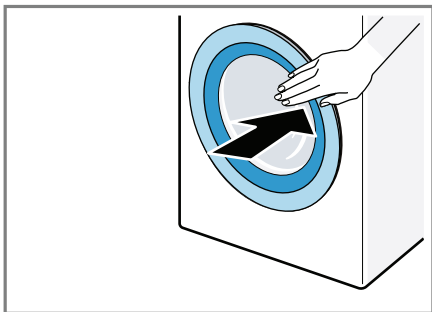

2. Atidarykite dureles.

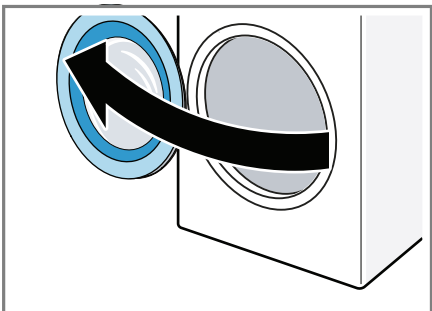

13.6 Skalbinių įkrovimas

Pastabos: Norėdami išvengti skalbinių glamžymosi, atsižvelkite į maksimalią atitinkamos programos įkrovą → 27 psl.

Reikalavimai:

- Skalbiniai paruošti ir surūšiuoti.
→ „Skalbiniai“, 31 psl.
 - Būgnas yra tuščias.
1. Atidarykite dureles.
→ „Durelių atidarymas“, 33 psl.
 2. Sudėkite nesulankstytus skalbinius į būgną.
 3. Uždarykite dureles.
Patikrinkite, ar neprispaudėte skalbinių durelėmis.

13.7 Skalbimo ir priežiūros priemonių įpylimas

Programose, kuriose išmanus dozavimas neįmanomas arba nepageidaujamas, skalbiklį galite pilti į rankinio dozavimo skyrių.

Patarimas: Veikiant išmaniam dozavimui, į rankinio dozavimo skyrių galite įpilti ir papildomų skalbinių priežiūros priemonių, pvz. dėmių valiklio, standiklio ar bališkio. Į rankinio dozavimo skyrių nepilkite papildomo skalbiklio, kad išvengtumėte perdozavimo ir/ar suputojimo.

Pastaba: Vadovaukitės skalbiklių ir priežiūros priemonių gamintojų pateikta informacija.

→ 31 psl.

1. Ištraukite skalbiklio stalčių.
2. Įpilkite skalbimo priemonę
→ „Skalbiklių stalčius“, 17 psl.
3. Jei reikia, įpilkite skalbinių priežiūros priemonę.
4. Įstumkite skalbiklių stalčių į vietą.

13.8 Programos paleidimas

Reikalavimas: programa nustatyta.

→ „Programos nustatymas“, 32 psl.

► Paspauskite ▷||.

- ✓ Būgnas sukasi ir prasideda įkrovos nustatymas. Tai gali užtrukti iki 2 minučių, po to į būgną pradeda tekėti vanduo.
- ✓ Ekrane rodoma programos trukmė arba programos pabaigos laikas.
- ✓ Programai pasibaigus ekrane rodoma: „End“.

13.9 Skalbinių įdėjimas

Paleidus programą, priklausomai nuo jos būsenos, galite įdėti skalbinių arba juos išimti.

1. Spauskite ▷||.

Skalbimo ciklo metu prietaisas sustoja.

It Apsauga nuo vaikų

Džiovinimo ciklo metu prietaisas patikrina, ar įmanoma pridėti skalbinių.

Pastaba: jei norite įdėti skalbinių, vadovaukitės ekrane pateiktais nurodymais.
→ „Ekranas“, 23 psl.

1. Atidarykite dureles.
→ „Durelių atidarymas“, 33 psl.
3. Įdėkite papildomą kiekį skalbinių arba dalį jų išimkite.
4. Uždarykite prietaiso dureles.
5. Paspauskite ▷||.

13.10 Programos atšaukimas

1. Paspauskite ▷||.
2. Atidarykite dureles.
Įrenginio drelės saugos sumetimais liks užrakintos, jei viduje aukšta temperatūra ir pernelyg daug vandens.
 - Jei temperatūra yra aukšta, paleiskite **Rinse** programą.
 - Jei vandens lygis aukštas, paleiskite **Spin** programą arba pasirinkite tinkamą programą vandens išleidimui.
→ „Programos“, 27 psl.
3. Išimkite iš būgno skalbinius.
→ „Skalbinių išėmimas“, 34 psl.

13.11 Džiovinimo programos atšaukimas


- ▶ Paspauskite ▷||.
- Vėsinimo procesas prasideda automatiškai (maždaug po 30 sekundžių) ir kelias minutes skalbiniai vėsinami (kol sukasi būgnas). Durys atrakinamos automatiškai.

13.12 Skalbinių išėmimas

1. Atidarykite dureles.
→ „Durelių atidarymas“, 33 psl.
2. Išimkite iš būgno skalbinius.

13.13 Prietaiso perjungimas į budėjimo režimą

1. Paspauskite ⏻.
2. Nusausinkite guminių tarpiklį ir išimkite pašalinius objektus.

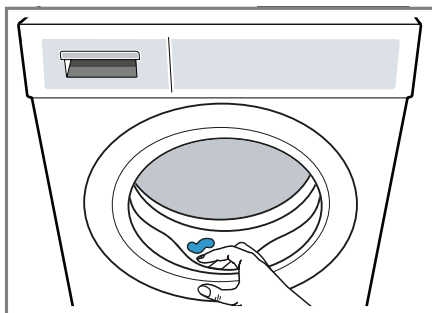

3. Dureles ir skalbimo priemonių stalčių palikite atvirus, kad išgaruotų vandens likučiai.

14 Apsauga nuo vaikų

Valdikliais apsaugokite savo įrenginį nuo netyčinio naudojimosi.

14.1 Apsaugos nuo vaikų įjungimas

- ▶ Nuspauskite ir apie 3 sekundes palaikykite nuspaustus du  **3 sec.** mygtukus.
- ✓ Valdikliai yra užrakinti.
 - ✓ Užraktas nuo vaikų išlieka aktyvus net išjungus prietaisą ar nutrūkus elektros tiekimui.

14.2 Apsaugos nuo vaikų išjungimas

Reikalavimai: Norint išjungti apsaugą nuo vaikų, įrenginys turi būti įjungtas.

- Nuspauskite ir apie 3 sekundes palaikykite nuspaustus du  **3 sec.** mygtukus.

15 IšmanaŲ dozavimo sistema

Optimalūs skysto skalbiklio ir audinių minkštiklio kiekiai yra dozuojami automatiškai atsižvelgiant į programą ir jos nustatymus.

15.1 Programos paleidimas su išmania dozavimo sistema

Jei nenorite dozuoti skystą skalbiklį ir audinių minkštiklį rankiniu būdu, naudokite išmanią dozavimo sistemą. Ši funkcija prieinama priklausomai nuo pasirinktos programos ir įjungiamo automatiškai.

Pastaba:

Naudojant išmaniąją dozavimo sistemą, skalbiklio ar audinių minkštiklio rankinio dozavimo skyrelio pripildyti nereikia.
→ „Skalbiklio ir priežiūros produkto pridėjimas“, 33 psl.

Jei norite dozuoti priemones pasirinktai programai rankiniu būdu, atkreipkite dėmesį į šią informaciją:

- Prieš paleisdami programą išjunkite išmanią dozavimo sistemą. Pasirinkti nustatymai išsaugomi net ir išjungus prietaisą.
→ „Mygtukai“, 26 psl.

- Įpilkite skalbiklį ar audinių minkštiklį į skyrelį rankiniam dozavimui.
→ „Skalbiklio ir priežiūros produkto pridėjimas“, 33 psl.
- Programai pasibaigus, įjunkite išmanią dozavimo sistemą.
→ „Mygtukai“, 26 psl.

Reikalavimai:

- Skalbiniai turi būti paruošti.
→ „Skalbinų paruošimas“, 31 psl.
 - Skalbiniai turi būti išrūšiuoti.
 - Skalbiniai turi būti sudėti į skalbimo mašiną.
→ „Skalbinų pakrovimas“, 33 psl.
 - Turi būti nustatyta programa.
→ „Programos nustatymas“, 32 psl.
 - Išmani dozavimo sistema turi būti įjungta.
→ „Mygtukai“, 26 psl.
→ „Ekranas“, 22 psl.
1. Pripildykite dozatorius.
→ „Dozatoriaus pildymas“, 36 psl.
Norėdami įpilti į dozatorių kitą produktą, išplaukite skalbiklio stalčių
→ „Skalbiklių stalčiaus valymas“, 41 psl.
 2. Jei reikia, pakoreguokite dozatoriaus turinį.
 3. Jei reikia, pakoreguokite bazinę dozę
→ 37 psl.
 4. Jei reikia, pakeiskite programos nustatymus
→ „Programų nustatymų pritaikymas“, 32 psl.
 5. Paleiskite programą
→ „Programos paleidimas“, 33 psl.
 6. Išimkite skalbinius.
→ „Skalbinų iškrovimas“, 34 psl.

15.2 Dozatoriaus pildymas

Jei norite naudoti išmaniają dozavimo sistemą arba jei prietaiso veikimo metu rodoma indikacija, pripildykite dozatorių.

Pastaba: Dozatorių pripildykite tik tinkamais skalbikliais ir priežiūros priemonėmis.
→ 31 psl.

Jei norite pridėti skalbiklio ar audinių minkštiklio į dozatorių, naudokite tokį pat produktą.

Jei keičiate skystą skalbiklį ar audinių minkštiklį kitu produktu, prieš tai ištuštinkite ir išvalykite dozatorių.


→ „Skalbiklių stalčiaus valymas“, 41 psl.

Jei skystam plovikliui norite naudoti abu dozatorių, subalansuokite dozatorių turinį.


Reikalavimas: Ekrane rodomas pranešimas, kad reikia pripildyti dozatorių.

→ „Ekranas“, 22 psl.

1. Ištraukite skalbiklio stalčių.
2. Atidarykite dozatoriaus dangtelius.

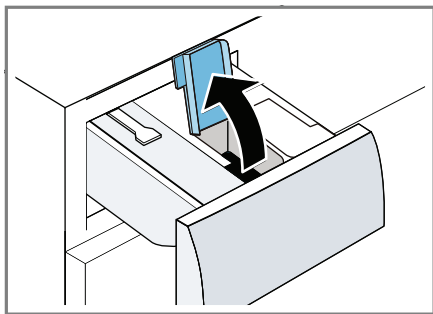

3. Supilkite skystą skalbiklį  ir skalbinių minkštiklį  į atitinkamus dozatorių.
→ „Skalbiklių stalčius“, 17 psl.

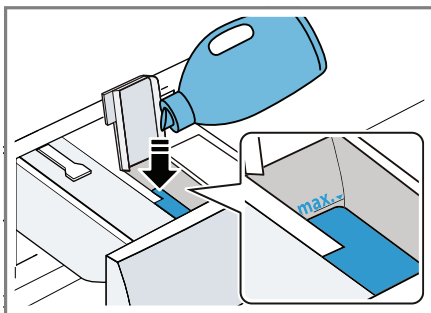

Pildydami neviršykite maksimalios užpildymo lygio žymos.

4. Uždarykite dozatoriaus dangtelį.

Pastaba: Norėdami, kad skystas skalbiklis ar audinių minkštiklis neišdžiūtų, užpildę iš karto uždarykite dozatoriaus dangtelį.

5. Jei reikia, į rankinio dozavimo skyrelį pripilkite skalbimo priemonių.
→ „Skalbiklio ir priežiūros produkto pridėjimas“, 33 psl.

6. Įstumkite skalbiklių stalčių.
7. Sureguliuokite bazinį dozavimą
→ 37 psl.

15.3 Dozatoriaus turinys

Pastabos:

- Jei keičiate dozatoriaus turinį, dozatoriaus bazinė dozė yra nustatoma iš naujo.
- Jei skystam skalbikliui naudojate abu dozatorių, turite pasirinkti dozatorių, kuris bus naudojamas skalbimo metu.

Dozatoriaus turinio sureguliuavimas.

1. Paspauskite ir palaikykite **i-DOS 2** apie 3 sekundes.

2. Norėdami nustatyti , paspauskite **i-DOS 2**.
- ✓ Ekrane matysite užrašą .
3. Norėdami nustatyti , paspauskite **i-DOS 2** dar kartą.
4. Norėdami užbaigti nustatymo procesą, trumpai palaukite.

15.4 Bazinis dozavimas

Bazinis dozavimas priklauso nuo skalbiklio gamintojų naudojimo instrukcijų, vandens kietumo ir skalbinių sutepimo lygio. Visada pasirinkite tokią bazinę dozę, kuri atitinka dozę standartinei 4,5 kg įkrovai. Skalbiklio dozavimas.

Bazinių dozių keitimas

1. Paspauskite ir palaikykite **i-DOS 1** maždaug 3 sekundes.
- ✓ Ekrane rodoma nustatyta bazinė dozė .
2. Norėdami pakeisti nustatymą, paspauskite  / .
3. Norėdami užbaigti nustatymo procesą, trumpai palaukite.

Pastaba: Norint pakeisti bazinę dozę , pakartokite žingsnius su **i-DOS 2**.

16 „Home Connect“

Šį įrenginį galima jungti prie namų tinklo. Prijungę savo prietaisą prie mobilaus įrenginio galėsite valdyti jo funkcijas „Home Connect“ programėle, sureguliuoti bendruosius nustatymus ir kontroliuoti jo veikimo būseną.

„Home Connect“ paslaugos yra prieinamos ne visose šalyse. „Home Connect“ galimybės priklauso nuo „Home Connect“ paslaugų prieinamumo Jūsų šalyje. Daugiau informacijos rasite: www.home-connect.com.

„Home Connect“ programėlė Jums padės viso prisijungimo proceso metu. Norėdami konfigūruoti nustatymus, sekite „Home Connect“ programėlės nurodymus.

Patarimai:

- Peržiūrėkite „Home Connect“ pateiktus dokumentus.
- Taip pat laikykitės „Home Connect“ programėlėje pateiktų nurodymų.

Pastabos:

- Atkreipkite dėmesį į saugos instrukcijas, pateikiamas šiame vadove. Įsitinkite, kad jų taip pat yra laikomasi naudojantis „Home Connect“ programėle. → „Saugumas“, 4 psl.
- Visada pirmenybė teikiama prietaiso valdymui valdikliais, esančiais ant įrenginio. Tuo metu prietaiso negalima valdyti naudojantis „Home Connect“ programėle.

16.1 Programėlės „Home Connect“ nustatymas

1. Savo mobiliajame įrenginyje įdiekite programėlę „Home Connect“.



- 1
2. Paleiskite programėlę „Home Connect“ ir sukurkite jai prieigą. Programėlė „Home Connect“ padės jums viso prisijungimo proceso metu.

¹ „Apple App Store“ ir „Apple App Store“ logotipas yra „Apple Inc.“ prekių ženklai. „Google Play“ ir „Google Play“ logotipas yra „Google LLC“ prekių ženklai.

16.2 „Home Connect“ nustatymas

Reikalavimai:

- Jūsų mobiliajame įrenginyje įdiegta programėlė „Home Connect“.
 - Maršrutizatoriuje įjungtas belaidis ryšys.
 - Prietaisas gauna signalus iš WLAN namų tinklo (belaidžiu ryšiu) toje vietoje, kurioje yra sumontuotas.
1. Paspauskite ir apie 3 sekundes palaikykite  **Remote Start**.
 2. Vadovaukitės programėlėje „Home Connect“ pateiktomis instrukcijomis.

16.3 „Home Connect“ meniu

Programėlės „Home Connect“ meniu pateikiami visi Home Connect parametrai.

„Home Connect“ meniu iškvietimas

- ▶ Paspauskite ir mažiausiai 3 sekundes palaikykite mygtuką  **Remote Start**
- ✓ Ekrane bus rodomas pirmasis „Home Connect“ meniu nustatymas.

„Home Connect“ meniu naršymas

- ▶ Trumpai spustelėkite mygtuką  **Remote Start**, kol ekrane pasirodys reikiamas nustatymas.

„Home Connect“ meniu išjungimas

- ▶ Paspauskite ir mažiausiai 3 sekundes palaikykite mygtuką  **Remote Start**.

16.4 Prietaiso belaidžio ryšio įjungimas

Reikalavimai:

- Iškviečiamas „Home Connect“ meniu.
→ „Home Connect meniu iškvietimas“, 38 psl.
- Ekranas rodo **oFF**.

- ▶ Spauskite , kad pakeistumėte nustatymą.
- ✓ Jei belaidis ryšys įjungtas, ekranas rodo **on**.

Pastaba: jei belaidis ryšys yra, ekranas pakaitomis rodo **on** ir belaidžio ryšio signalo stiprumą.

16.5 Prietaiso belaidžio ryšio išjungimas

Reikalavimai:

- Iškviečiamas „Home Connect“ meniu.
→ „Home Connect meniu iškvietimas“, 38 psl.
- Ekranas rodo **on**.
- ▶ Spauskite , kad pakeistumėte nustatymą.
- ✓ Jei belaidis ryšys išjungtas, ekranas rodo **oFF**.

16.6 Prietaiso tinklo parametrų atkūrimas

Reikalavimai:

- Iškviečiamas „Home Connect“ meniu.
→ „Home Connect meniu iškvietimas“, 38 psl.
- Ekranas rodo **rES**.
- ▶ Paspauskite ir bent 3 sekundes palaikykite nuspaustą .
- ✓ Tinklo nustatymai yra atkurti.

16.7 Nuotolinis paleidimas

Nustatykite prietaisą taip, kad jį būtų galima paleisti nuotoliniu būdu naudojant programėlę „Home Connect“.

Pastaba:

Nuotolinis paleidimas saugos sumetimais yra negalimas esant šiomis aplinkybėmis:

- Prietaiso durelės atidarytos;
- Įvykus elektros tiekimo sutrikimams.

Nuotolinio paleidimo aktyvavimas

Reikalavimai:

- Prietaisas turi būti prijungtas prie jūsų namų belaidžio tinklo.
- Prietaisas prijungtas prie programėlės „Home Connect“.
- Pasirinkta programa.
- Prietaiso drelės uždarytos.
- Skalavimo priemonės stalčiukas uždarytas.
- Paspauskite  **Remote Start**.
- ✓  **Remote Start** indikatorius įsijungia, o prietaisas yra paruoštas nuotoliniam paleidimui per programėlę „Home Connect“.

Nuotolinio paleidimo išjungimas

- Spauskite mygtuką  **Remote Start**.
- ✓  **Remote Start** apšvietimas išsijungia.

16.8 Duomenų apsauga

Perskaitykite informaciją apie duomenų apsaugą.

Įrenginį pirmą kartą užregistravus namų tinkle prijungtame prie interneto, Jūsų įrenginys į „Home Connect“ serverį perduos šiuos duomenis (pirmoji registracija):

- Unikalius prietaiso identifikacijos duomenis (susideda iš prietaiso kodų, taip pat įdiegto Wi-Fi ryšio modulio MAC adreso).
- Wi-Fi ryšio modulio saugos sertifikatą (saugiai duomenų sąsajai užtikrinti).
- Esamą įrenginio programinės ir techninės įrangos versiją.
- Visus buvusius gamyklinių nustatymų pakeitimus.


Ši pirmoji registracija paruošia „Home Connect“ funkcijas naudojimui ir yra reikalinga tik naudojant „Home Connect“ pirmąjį kartą.

Pastaba: Primename, kad „Home Connect“ funkcijos gali būti naudojamos tik kartu su „Home Connect“ programėle. Informaciją apie duomenų apsaugą galite rasti „Home Connect“ programėlėje.

17 Baziniai nustatymai

Jrenginį galite sukonfigūruoti pagal savo poreikius.

17.1 Bazinių nustatymų apžvalga

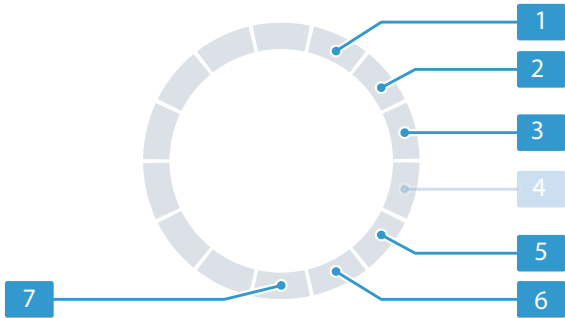

Pozicija	Bazinė nuostata	Vertė	Aprašymas
1	pabaigos signalas	0 (išjungta) 1 (tyliai) 2 (vidutiniškai) 3 (garsiai) 4 (labai garsiai)	Nustatykite apie programos pabaigą pranešančio signalo intensyvumą.
2	mygtuko signalas	0 (išjungta) 1 (tyliai) 2 (vidutiniškai) 3 (garsiai) 4 (labai garsiai)	Signalas, girdimo spaudžiant mygtukus, intensyvumas.
3	Ekrano ryškumas	1 (tyliai) 2 (vidutiniškai) 3 (garsiai) 4 (labai garsiai)	Nustatykite ekrano ryškumą.
5	Patarimas išvalyti būgną	ON OFF	Ijunkite arba išjunkite priminimą išvalyti būgną.
6	Programų skaitiklis	-	Rodo užbaigtų programų skaičių.
7	Gamykliniai nustatymai	rES	Atkuria prietaiso gamyklinius nustatymus.

17.2 Pagrindinių nustatymų keitimas

1. Norėdami iškviesti pagrindinius nustatymus, paspauskite ir palaikykite mygtuką **More** apie 3 sekundes.
✓ Ekrane pasirodys simbolis ⚙️.
2. Pasirinkite reikiamą pagrindinį nustatymą.
→ „Pagrindinių nustatymų apžvalga“, 40 psl.
3. Norėdami pakeisti, spauskite mygtuką - ^ arba v.
- Norėdami atkurti prietaiso gamyklinius parametrus, paspauskite ir apie 3 sekundes palaikykite mygtuką ▷||.
4. Norėdami išsaugoti nustatymus, įrenginį išjunkite.

18 Valymas ir aptarnavimas

Norint, kad Jūsų įrenginys ilgą laiką veiktų efektyviai, svarbu jį kruopščiai valyti ir prižiūrėti.

18.1 Būgno valymas

⚠️ DĖMESIO

Susižalojimo pavojus!

Nuolatinis skalbimas žemoje temperatūroje ir prietaiso ventiliacijos trūkumas gali sugadinti būgną ir tapti susižalojimų priežastimi.

- Reguliariai paleiskite būgno valymo programą arba skalbkite skalbinius ne mažesnėje, nei 60°C temperatūroje.
- Po kiekvieno skalbimo palikite prietaisą išdžiūti atviromis durelėmis ir ištrauktu skalbiklio stalčiu.
- Paleiskite programą „**Cotton 90°C**“ (Medvilnė 90°C) be skalbinių ir su valymo priemone, skirta prietaiso vidaus priežiūrai.

→ - „Priedai“, 31 psl. arba su skalbimo milteliais, kuriuose yra baliklio.

18.2 Skalbiklių stalčiaus valymas


Jei dalytuve norite pakeisti skystą skalbiklių ar audinių minkštiklių kitu produktu ar, jei skalbiklio stalčius yra nešvarus, išplaukite skalbiklio dalytuvą.

DĖMESIO!


Siurblyje yra elektrinių komponentų. Elektriniai komponentai gali būti pažeisti, jei jie liečiasi su skysčiais.

- Neplaukite siurblio indaplovėje ir nepamirškite į vandenį.
- Saugokite, kad į galinę elektros jungtį nepatektų vanduo, skalbiklio ir audinių minkštiklio likučiai.


1. Perjunkite prietaisą į budjimo režimą.
→ „Prietaiso perjungimas į budėjimo režimą“, 34 psl.
2. Ištraukite skalbiklio stalčių.
3. Nuspauskite įdėklą ir išimkite skalbiklių stalčių.

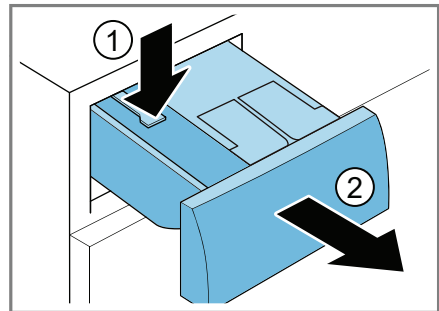


4. Išimkite siurblio įrenginį.

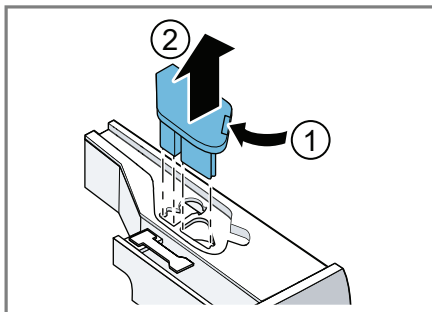


5. Atskirkite skalbiklių stalčiaus dangtį ir jį nuimkite.

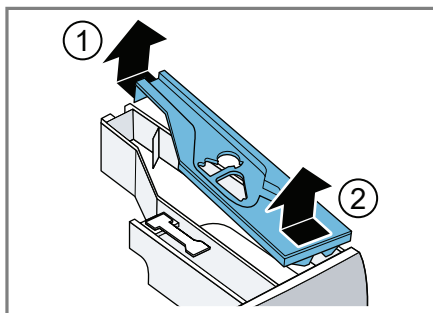


6. Ištuštinkite skalbiklių stalčių.

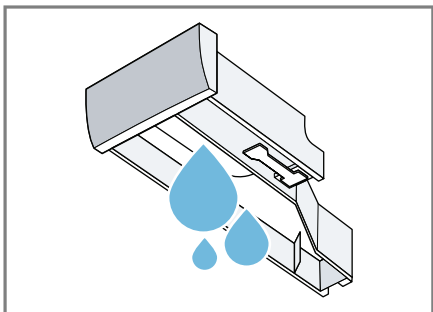


7. Siurblių valykite drėgna šluoste.

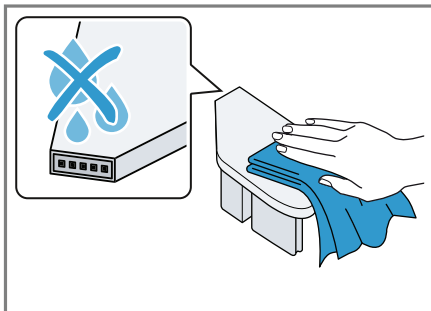


8. Skalbiklių stalčių ir dangtį išvalykite švelniu, drėgnu audiniu arba nu-plaukite tekančiu vandeniu dušu.

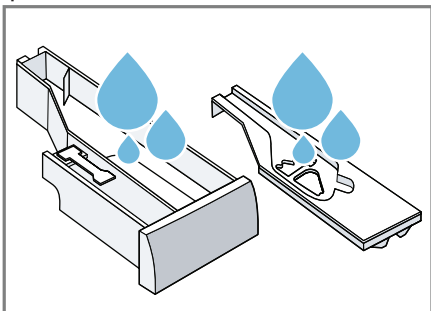


9. Nusausinkite skalbiklių stalčių, dangtį ir siurblio įrenginį bei įstatykite juos atgal į vietą.

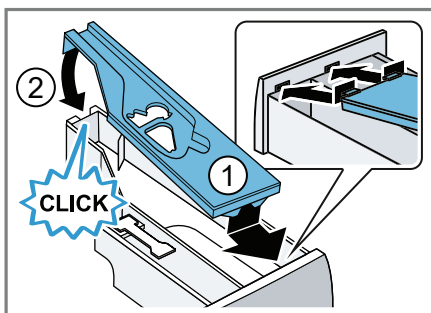

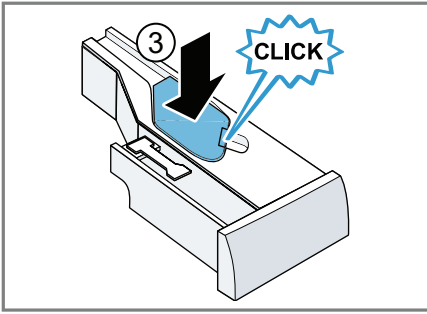

10. Išvalykite ir skalbiklių stalčiaus vidų.

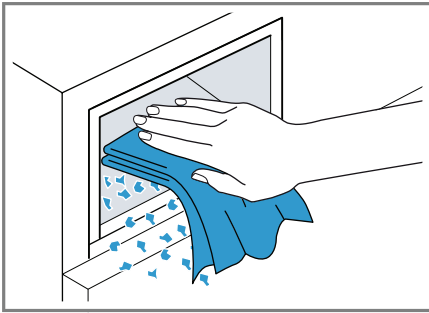

11. Įstumkite skalbiklių stalčių į vietą.


18.3 Vandens išleidimo siurblio valymas

Vandens išleidimo siurblį valykite tada, kai jis ima veikti netinkamai, pvz. jis užsikimšo arba iš siurblio sklinda barškesys.


Vandens išleidimo siurblio ištuštinimas

1. Užsukite vandens čiaupą.
2. Perjunkite prietaisą į budėjimo režimą.
→ „Prietaiso perjungimas į budėjimo režimą“, 34 psl.
3. Atjunkite prietaiso maitinimo kabelio kištuką nuo elektros tiekimo tinklo.


4. Atidarykite ir išimkite aptarnavimo dangtelį.

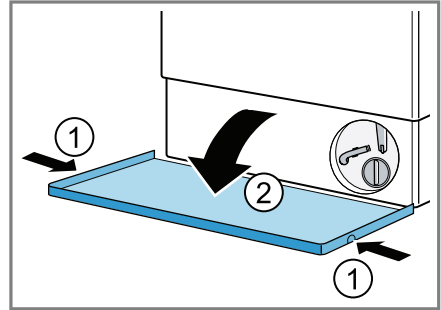


5. Po anga pakiškite talpą.

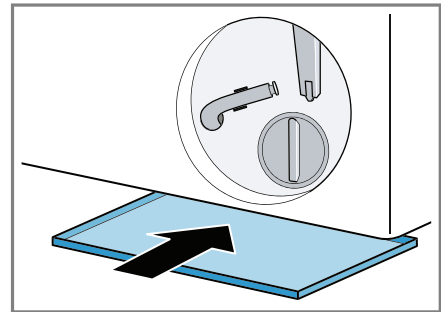


6. Ištraukite vandens išleidimo žarną iš laikiklio.

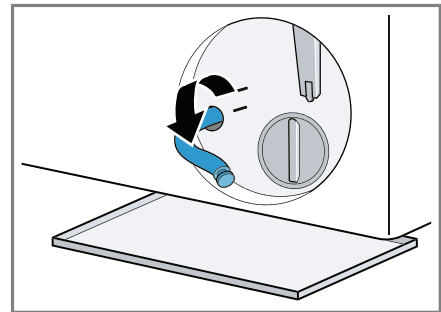


7. **⚠ ĮSPĖJIMAS** - Nusiplikymo pavojus!
Kai skalbiate aukštoje temperatūroje, skalbiklio tirpalas būna labai karštas.
- Nekiškite rankų į skalbiklio tirpalą.
Norėdami skalbiklio tirpalą išleisti į talpą, pašalinkite sandarinimo dangtelį.

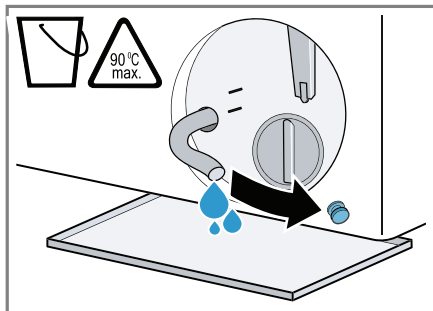

8. Sandarinimo dangtelį tvirtai paspauskite.

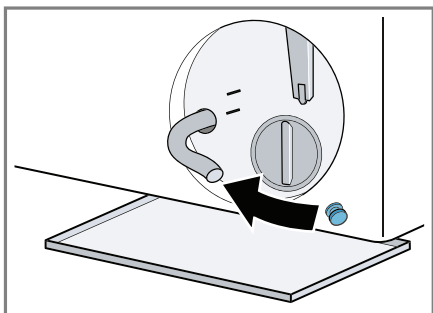


9. Sudėkite žarną į vietą.

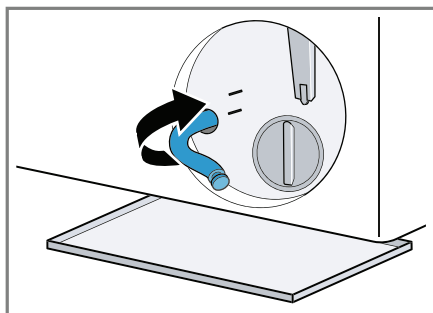


Vandens išleidimo siurblio valymas

Reikalavimai: Vandens išleidimo siurblys yra tuščias. → žr. 43 psl.


1. Vandens išleidimo pompoje gali likti vandens, todėl atsargiai nuimkite pompos dangtelį.

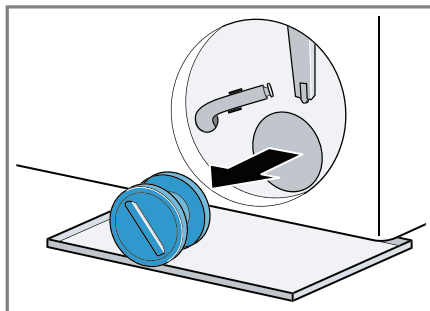


2. Išvalykite vidų, sriegį, pompos dangtelį ir pompos korpusą.

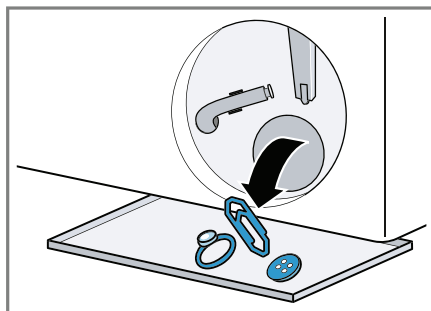


3. Patikrinkite, ar abi sparnuotės sukasi.

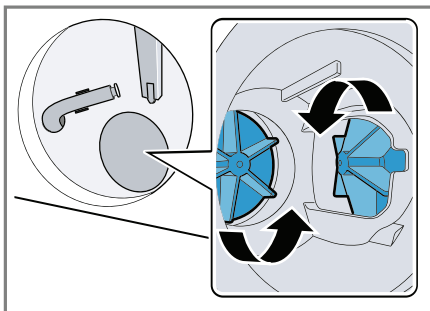

4. Uždėkite pompos dangtelį ir užsukite jį.

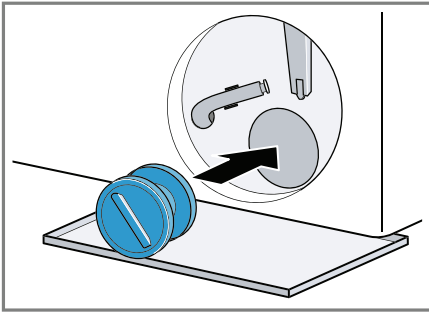


5. Uždėkite siurblio dangtį ir iki galo užsukite.

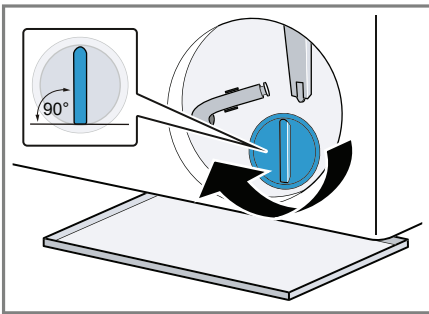

Siurblio dangtelio rankena turi būti vertikaliaje padėtyje.


6. Įstatykite naują techninės priežiūros skyriaus dangtelį ir užfiksuokite.

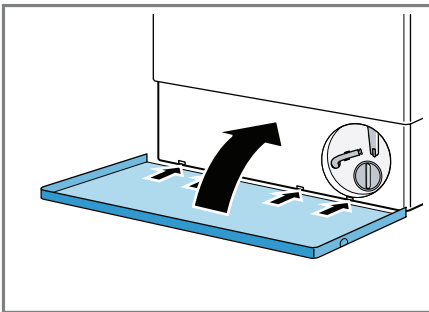

18.4 Įleidimo angos valymas guminiame tarpiklyje

Reguliariai patikrinkite, ar neužsikimšusi įleidimo anga guminiame tarpiklyje, reguliariai ją išvalykite.

1. Atidarykite dureles.
2. Patikrinkite, ar neužsikimšusi įleidimo anga, pašalinkite užsikimšimus.

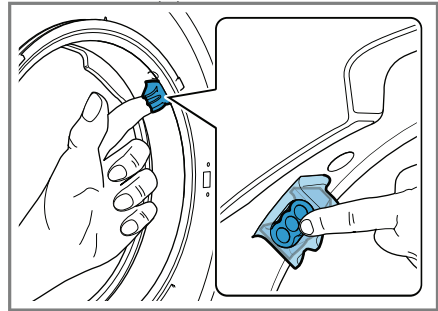

Pastaba: Nenaudokite aštrių ar smalių daiktų.

19 Trikių šalinimas

Smulkias prietaiso triktis galite identifikuoti savarankiškai. Prieš susisiekdami su klientų techninio aptarnavimo centru, perskaitykite informaciją apie trikių šalinimą. Taip išvengsite nereikalingų išlaidų.

ĮSPĖJIMAS

Trumpo jungimo pavojus!

Netinkamas remontas yra pavojingas.

- ▶ Įrenginio remonto darbus turi atlikti tik apmokyti specialistai.
- ▶ Remontuodami įrenginį naudokite tik originalias dalis.
- ▶ Jei pažeistas prietaiso maitinimo kabelis, siekiant išvengti pavojaus, jis turi būti pakeistas gamintojo, gamintojo klientų aptarnavimo centro ar atitinkamą kvalifikaciją turinčio asmens.

Klaidos	Priežastis ir smulkių gedimų šalinimas
Ekranas išsijungia ir žybsi.	Veikia energijos taupymo režimas ▶ Paspauskite bet kurį mygtuką. ✓ Vėl įsijungia ekranas.
"E:10 / -00 / -10 / -20"	Užsikimšęs siurblys, skirtas išmaniajai dozavimo sistemai. 1. Išjunkite prietaisą. 2. Išvalykite siurblį. → „Skalbiklio stalčiaus valymas“, 41 psl. 3. Jei šis indikatorius ir vėl šviečia, susisiekite su garantinio aptarnavimo tarnyba. → „Klientų aptarnavimo centras“, 60 psl. Pastaba: Skalbimo programą galėsite paleisti, jei išjungsite išmaniąją dozavimo sistemą ir įpilsite skalbiklį rankiniu būdu.
"E:30 / -80"	Užsikimšo vandens išleidimo siurblys. ▶ → „Vandens išleidimo siurblio valymas“, 43 psl. Siurblio dangtelis nėra iki galo užsuktas. ▶ Patikrinkite, kad siurblio dangtelis būtų iki galo užsuktas į prietaisą. Rankenėlė ant siurblio dangtelio turi būti vertikaliaje padėtyje. → „Vandens išleidimo siurblio valymas“, 44 psl. Užsikimšo drenažo vamzdis arba vandens išleidimo žarna. ▶ Išvalykite drenažo vamzdį ir vandens išleidimo žarną. Drenažo vamzdis arba vandens išleidimo žarna yra užlenkta arba prispausta. ▶ Įsitikinkite, kad nei drenažo vamzdis, nei vandens išleidimo žarna nėra užlenkta ar prispausta. Vandens išleidimo žarna prijungta per aukštai.

Klaidos	Priežastis ir smulkių gedimų šalinimas
"E:30 / -80"	▶ Vandens išleidimo žarną montuokite ne aukščiau nei 1 metro aukštyje. Ant vandens išleidimo žarnos sumontuotas nepatvirtintas prailginimas. ▶ Nuimkite visus nepatvirtintus prailginimus nuo vandens žarnos. → „Prietaiso prijungimas“, 14 psl. Skalbiklio dozė pernelyg didelė. ▶ Neatidėliotina priemonė: Sumaišykite vieną valgomąjį šaukštą audinių minkštiklio su 0,5 litro vandens ir įpilkite mišinį į skyrelį, skirtą rankiniam dozavimui (ne lauko drabužiams, sportiniams drabužiams ar gaminiams su pūkiniu užpildu). ▶ Jei įjungtas išmanusis dozavimas, sumažinkite „pagrindinę dozę“ → 37 psl. ▶ Sekančiam skalbimo ciklui su tokia pat įkrova naudokite mažesnį skalbiklio kiekį.
"E:36 / -25 / -26"	Užsikimšęs vandens išleidimo siurblys. ▶ → „Vandens išleidimo siurblio valymas“, 43 psl.
"H:32"	Nesubalansuotos įkrovos nustatymo sistema nutraukė gręžimo ciklą, kadangi skalbiniai pasiskirstė netolygiai. ▶ Perskirstykite skalbinius būgne. Pastaba: jei įmanoma, į būgną kartu dėkite didelius ir mažus skalbinius. Gręžimo ciklo metu geriau pasiskirsto skirtingų dydžių skalbiniai.
"E:30 / -10" ir/ar 	Per žemas vandens spaudimas. Nieko nedarykite. Užsikimšo vandens įleidimo sistemoje esantis filtras. ▶ Išvalykite vandens įleidimo filtrą. Užsuktas vandentiekio čiaupas. ▶ Atsukite vandentiekio čiaupą. Vandens tiekimo žarna yra užlenkta arba užspausta. ▶ Įsitikinkite, kad vandens tiekimo žarna nėra užlenkta arba prispausta.
"E:35 / -10"	Pagrindiniame latakė yra vandens. ▶ Užsukite vandens čiaupą. ▶ Kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą. → žr. skyrių „Klientų aptarnavimas“ 60 psl. Iš prietaiso teka vanduo.

Klaidos	Priežastis ir smulkių gedimų šalinimas
"E:35 / -10"	▶ Užsukite vandens čiaupą. ▶ Kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą. → žr. skyrių „Klientų aptarnavimas“ 60 psl.
	Skalbiklių stalčius nebuvo iki galo įstumtas. ▶ Skalbiklių stalčių įstumkite iki galo. Neįstatytas siurblio įrenginys. 1. Įstatykite siurblio įrenginį į skalbiklių stalčių, → „Skalbiklių stalčiaus valymas“, 41 psl. 2. Skalbiklių stalčių stumkite iki galo, kol simbolis užges.
Šviečia 	Pernelyg aukšta temperatūra. ▶ Palaukite, kol temperatūra nukris. ▶ → „Programos atšaukimas“, 34 psl. Vandens lygis pernelyg aukštas. ▶ Pasirinkite tinkamą programą vandens išleidimui. → „Programos“, 27 psl.
 žybsi	Durės neuždarytos ▶ Uždarykite dureles. Durės prispaudė skalbinius. ▶ Pašalinkite įstrigusius skalbinius.
Žybsi (:)	Automatinė įtampos kontrolės sistema nustato neleistiną įtampos kritimą. ▶ Nėra veiksmų padėčiai ištaisyti. Pastaba: Kai elektros energijos tiekimas ir vėl taps stabilus, programa toliau tęs darbą įprastu režimu. Įtampos kritimas gali prailginti programos laiką. Nieko nedarykite.
	Per didelė skalbiklio dozė. ▶ Neatidėliotina priemonė: Sumaišykite vieną valgomąjį šaukštą skalbinių minkštiklio su 0,5 litro vandens ir supilkite mišinį į rankinio dozavimo skyrių (šis būdas netinka skalbiant specializuotus, sportinius ir laisvalaikio drabužius bei pūkinius daiktus). ▶ Jei įjungtas išmanus dozavimas, sumažinkite bazinę dozę → 37 psl. ▶ Jei dozuojuote rankiniu būdu, sekančiam skalbimo ciklui su tokia pat įkrova naudokite mažesnę skalbiklio kiekį.

Klaidos

Priežastis ir smulkių gedimų šalinimas



Būtinasis būgno valymas.

▶ → „Būgno valymas“, 41 psl.

Pakaitomis įsijungia pranešimai „H:95“ ir „End“.

Žemas vandens slėgis.

▶ → „E:30 / -10“ ir/ ar 47 psl.

Visi kiti klaidų kodai.

Triktis

1. Išjunkite ir vėl įjunkite prietaisą.
2. Jei vėl rodomas pranešimas, ištraukite kabelio kištuką arba išjunkite atitinkamą grandinės išjungiklį saugiklių dėžėje ne trumpiau kaip 30 sekundžių.
- ✓ Jei tai vienkartinis gedimas, pranešimas išnyks.
3. Jei pranešimas vėl atsiranda, skambinkite į klientų aptarnavimo centrą. Paskambinę nurodykite tikslų klaidos pranešimą.
→ „Klientų aptarnavimas“, 60 psl.

Per ilgas džiovinimo laikas.

Aplinkos temperatūra aukštesnė nei 30 °C.

▶ Pasirūpinkite, kad aplinkos temperatūra būtų žemesnė nei 30 °C.

Nepakankama oro cirkuliacija aplink prietaisą.

▶ Išvėdinkite patalpą, kurioje stovi prietaisas.

Būgne susikaupė pūkų.

▶ Įjunkite „**Cotton 90**“ programą be skalbinių ir skalbimo priemonių.

Susiglamžymas.

Pernelyg didelis gręžimo greitis.

Pasibaigus džiovinimui, skalbiniai guli būgne labai ilgai.

1. Išimkite skalbinius iš būgno vos tik baigiasi džiovinimo programa.

2. Išskleiskite skalbinius, kad atvėstų.

Audinio tipui netinkama programa.

▶ Nustatykite audinio tipui tinkamą programą.

„Easy-Care“ audiniai per ilgai džiovinami.

Prietaisas neveikia.

Įrenginio maitinimo kabelio kištukas nėra prijungtas prie el. tinklo.

▶ Prijunkite prietaisą prie elektros tiekimo tinklo.

Sugedo elektros grandinės saugiklis.

▶ Patikrinkite prietaisui skirtą saugiklį elektros skyde.

Nutrūko elektros energijos tiekimas.

▶ Patikrinkite, ar veikia apšvietimas, kiti įrenginiai.

Klaidos	Priežastis ir smulkių gedimų šalinimas
Programa nepasileidžia.	Nepaspaudėte ▶▶. ▶ Paspauskite ▶▶.
	Neuždarytos durelės. ▶ Uždarykite prietaiso dureles.
	Ijungta apsauga nuo vaikų. ▶ Išjunkite apsaugą nuo vaikų. ▶ → „<i>Apsaugos nuo vaikų išjungimas</i>“, 35 psl.
	☹ Finish in yra įjungta. ▶ Patikrinkite, ar ☹ Finish in yra įjungta. → „<i>Mygtukai</i>“, 24 psl.
	Skalbinius prispaudė durelės. ▶ Pašalinkite prispaustus skalbinius.
	Užsikimšo išmanios dozavimo sistemos siurblys. 1. Išjunkite prietaisą. 2. Išvalykite siurblio įrenginį. → „<i>Skalbiklių stalčiaus valymas</i>“, 41 psl. 3. Įjunkite prietaisą. 4. Jei pranešimas ekrane pasirodys dar kartą, susisieki su klientų aptarnavimo centru. → žr. skyrių „<i>Klientų aptarnavimas</i>“ 60 psl. Pastaba: Skalbimo programą galite paleisti išjungę išmanaus dozavimo sistemą ir dozuodami rankiniu būdu. Skalbimo priemonių stalčius nebuvo įstumtas iki galo. ▶ Skalbimo priemonių stalčių stumkite tol, kol užges simbolis.
Neįmanoma atidaryti durelių.	Temperatūra yra per aukšta. ▶ Palaukite, kol temperatūra nukris. ▶ Atšaukite programą. → „<i>Programos atšaukimas</i>“, 34 psl.
	Skalbbyklėje pernelyg daug vandens. ▶ Pasirinkite tinkamą programą vandens išleidimui. → „<i>Programos</i>“, 27 psl.
	Nutrūko elektros energijos tiekimas. ▶ Atidarykite duris pasinaudoję avariniu atidarymu. → „<i>Avarinis atidarymas</i>“, 59 psl.
Iš prietaiso neišbėga vanduo.	Užsikimšo drenažo vamzdis arba vandens išleidimo žarna. ▶ Išvalykite drenažo vamzdį ir vandens išleidimo žarną. Drenažo vamzdis arba vandens išleidimo žarna yra prispausta arba užlenkta.

Klaidos	Priežastis ir smulkių gedimų šalinimas
Iš prietaiso neišbėga vanduo.	▶ Įsitikinkite, kad nei drenažo vamzdis, nei vandens išleidimo žarna nėra užlenkta ar prispausta. Užsikimšo vandens išleidimo siurblys. ▶ → „Vandens išleidimo siurblio valymas“, 43 psl. Vandens išleidimo žarna prijungta per aukštai. ▶ Vandens išleidimo žarną montuokite ne aukščiau, kaip 1 metro aukštyje. Netinkamai sumontuotas siurblio dangtis. ▶ Teisingai uždėkite siurblio dangtį. Skalbiklio dozė pernelyg didelė. ▶ Neatidėliotina priemonė: Sumaišykite valgomąjį šaukštą audinių minkštiklio su 0,5 litro vandens ir įpilkite mišinį į skyrelį, skirtą rankiniam dozavimui (ne lauko drabužiams, sportiniams drabužiams ar gaminiams su pūkais). ▶ Jei įjungtas išmanusis dozavimas, sumažinkite „pagrindinę dozę“ → 37 psl. ▶ Jei skalbiklį dozuojate rankiniu būdu, naujam skalbimo ciklui su ta pačia įkrova sumažinkite skalbiklio dozę. Ant vandens išleidimo žarnos sumontuotas nepatvirtintas prailginimas. ▶ Nuimkite visus nepatvirtintus prailginimus nuo vandens žarnos. → „Prietaiso prijungimas“, 14 psl. Siurblio dangtelis nėra iki galo įsuktas. ▶ Patikrinkite, ar siurblio dangtelis yra iki galo įsuktas į prietaisą. Rankenėlė ant siurblio dangtelio turi būti vertikaliaje padėtyje. → „Vandens išleidimo siurblio valymas“, 44 psl.
Į prietaisą nebėga vanduo. Skalbimo priemonė nedo- zuojama.	Nepaspaudėte ▶ . ▶ Paspauskite ▶ . Užsikimšo vandens įleidimo sistemoje esantis filtras. ▶ Išvalykite vandens įleidimo filtrą Užsuktas vandentiekio čiaupas. ▶ Atsukite vandentiekio čiaupą. Vandens tiekimo žarna yra užlenkta arba užspausta. ▶ Įsitikinkite, kad vandens tiekimo žarna nėra užlenkta arba užspausta.
Šis gręžimo ciklas vykdomas kelis kartus.	Balanso palaikymo sistema šalina disbalansą tolygiai paskirstydama skalbinius būgne. ▶ Tai ne triktis - nereikia imtis jokių veiksmų. Pastaba: Įkraudami skalbinius, jei įmanoma, į būgną kartu sudėkite didelius ir mažus skalbinius. Gręžimo metu įvairių dydžių skalbiniai būgne geriau ir tolygiau pasiskirsto.

Klaidos	Priežastis ir smulkių gedimų šalinimas
Būgne nesimato vandens.	Vanduo yra žemiau matomos ribos. ▶ Tai ne triktis - nereikia imtis jokių veiksmų. ▶ Nepilkite papildomo vandens į prietaisą, kai jis veikia.
Įrenginio vibravimas ir judėjimas gręžimo metu.	Įrenginys nėra tinkamai išlygiuotas. ▶ → „Įrenginio išlygiavimas“, 16 psl. Įrenginio kojelės nėra užfiksuotos. ▶ Patikimai užfiksuokite įrenginio kojeles. → „Įrenginio išlygiavimas“, 16 psl. Neišsukti prietaiso transportavimo varžtai. ▶ → „Transportavimo varžtų išėmimas“, 13 psl.
Būgnas nesisuka, vanduo neteka į vidų.	Veikia įkrovos aptikimo sistema. ▶ Tai ne triktis - nereikia imtis jokių veiksmų.
Didelis putų kiekis.	Pastaba: Įkrovos įvertinimas gali trukti iki dviejų minučių. Per didelė skalbiklio dozė. ▶ Neatidėliotina priemonė: Sumaišykite vieną valgomąjį šaukštą skalbinių minkštiklio su 0,5 litro vandens ir supilkite mišinį į rankinio dozavimo skyrių (šis būdas netinka skalbiant specializuotus, sportinius ir laisvalaikio drabužius bei pūkinius daiktus). ▶ Jei įjungtas išmanusis dozavimas, sumažinkite „pagrindinę dozę“ → 37 psl. ▶ Jei skalbiklį dozuojate rankiniu būdu, naujam skalbimo ciklui su ta pačia įkrova sumažinkite skalbiklio dozę.
i-DOS 1 i-DOS 2 negalima įjungti.	Išmanus dozavimas nėra numatytas šiai programai. ▶ Tai ne triktis - nereikia imtis jokių veiksmų. → „Programos paleidimas su išmania dozavimo sistema“, 35 psl. Programos eiga nesudaro sąlygų išmaniam dozavimui. Negalima imtis jokių taisomųjų veiksmų.

Klaidos	Priežastis ir smulkių gedimų šalinimas
Neįmanoma pasirinkti didelio gręžimo greičio.	Pasirinktas mažas gręžimo greitis. ▶ Kitą kartą jums paleidus skalbimo ciklą, pasirinkite didesnį gręžimo greitį.  Funkcija Reduced Ironing yra aktyvuota. ▶ Pasirinkite programas, tinkančias audinio tipui. Išsibalansavusios įkrovos nustatymo sistema, siekdama pašalinti disbalansą, sumažina gręžimo greitį. ▶ Tolygiai paskirstykite į būgną sudėtus skalbinius. Pastaba: Jei įmanoma, į skalbimo mašinos būgną dėkite didelius ir mažus skalbinius kartu. Gręžimo ciklo metu skirtingo dydžio skalbiniai pasiskirsto geriau. ▶ Paleiskite Spin (gręžimo) programą.
Gręžimo programa nepasileidžia.	Užsikimšęs drenažo vamzdis ar vandens išleidimo žarna. ▶ Išvalykite drenažo vamzdį ir vandens išleidimo žarną. Drenažo vamzdis ar vandens išleidimo žarna užspausti ar užsikimšę. ▶ Patikrinkite, kad drenažo vamzdis ir vandens išleidimo žarna nebūtų užlenkti ar suspausti. Išsibalansavusios įkrovos nustatymo sistema nutraukė gręžimo ciklą, nes skalbiniai yra pasiskirstę netolygiai. ▶ Tolygiai paskirstykite skalbinius skalbimo mašinos būgne. Pastaba: Jei įmanoma, į skalbimo mašinos būgną kartu dėkite didelius ir mažus skalbinius. Gręžimo ciklo metu skirtingo dydžio skalbiniai pasiskirsto geriau. ▶ Paleiskite „Spin“ (gręžimo) programą
Vanduo teka iš vandens įleidimo žarnos.	Vandens įleidimo žarna prijungta netinkamai/nesaugiai. 1. Tinkamai prijunkite vandens įleidimo žarną. → „Vandens įleidimo žarnos prijungimas“, 14 psl. 2. Priveržkite varžtų jungtį.
Vanduo teka iš vandens išleidimo žarnos.	Vandens išleidimo žarna yra pažeista. ▶ Pakeiskite pažeistą vandens išleidimo žarną. Vandens išleidimo žarna prijungta netinkamai. ▶ Tinkamai prijunkite vandens išleidimo žarną. → „Vandens įleidimo jungčių rūšys“, 15 psl.
Nepakankama skalbimo kokybė	Netinkamai pritaikyta bazinė dozė. ▶ Jei įjungtas išmanus dozavimas, tinkamai sureguliuokite bazinę dozę → 37 psl.

Klaidos	Priežastis ir smulkių gedimų šalinimas
Nepakankama skalbimo kokybė	Skalbiklis arba audinių priežiūros produktai užšalo išmanios dozavimo sistemos dozatoriuose. 1. Patikrinkite, ar naudojamas tinkamas skalbiklis. → „Skalbimo ir priežiūros priemonės“, 31 psl. 2. Drenuokite dozatorių. → „Skalbiklių stalčiaus valymas“, 41 psl. 3. Išvalykite dozatorių. 4. Pripildykite dozatorių. → „Dozatoriaus pildymas“, 36 psl. Į išmanios dozavimo sistemos dozatorių įpilta netinkamo skalbiklio. 1. Patikrinkite, ar naudojamas tinkamas skalbiklis. → „Skalbimo ir priežiūros priemonės“, 31 psl. 2. Drenuokite dozatorių. → „Skalbiklių stalčiaus valymas“, 41 psl. 3. Išvalykite dozatorių. 4. Pripildykite dozatorių. → „Dozatoriaus pildymas“, 36 psl.
Skalbiniai nepakankamai išgręžti. Jei skalbiniai vis dar pernelyg šlapi/drėgni.	Pasirinktas mažas gręžimo greitis. ▶ Kitam skalbimo ciklui nustatykite didesnę gręžimo greitį. ▶ Paleiskite Spin programą.  Funkcija Reduced Ironing yra aktyvuota. ▶ Pasirinkite programas, tinkančias audinio tipui. Užsikimšęs drenažo vamzdis ar vandens išleidimo žarna. ▶ Išvalykite drenažo vamzdį ir vandens išleidimo žarną. Drenažo vamzdis ar vandens išleidimo žarna įstrigę ar suspausti. ▶ Patikrinkite, ar drenažo vamzdis ir vandens nuleidimo žarna nėra užlenkti ar suspausti. Skalbyklės būgne išsibalansavus skalbiniais, išsibalansavusios įkrovos aptikimo sistema automatiškai sustabdo gręžimą. ▶ Persikirstykite būgne esančius skalbinius. Pastaba: Jei įmanoma, kartu skalbkite didelius ir mažus skalbinius. Gręžimo metu įvairių dydžių skalbiniai būgne geriau ir tolygiau pasiskirsto. ▶ Paleiskite Spin programą. Išsibalansavusios įkrovos nustatymo sistema, siekdamą pašalinti disbalansą, sumažino gręžimo greitį. ▶ Tolygiai paskirstykite skalbinius skalbimo mašinos būgne.

Klaidos	Priežastis ir smulkių gedimų šalinimas
Skalbiniai nepakankamai išgręžti. Jei skalbiniai vis dar pernelyg šlapi/drėgni.	Pastaba: Jei įmanoma, kartu skalbkite didelius ir mažus skalbinius. Gręžimo metu įvairių dydžių skalbiniai būgne geriau ir tolygiau pasiskirsto. ▶ Paleiskite Spin programą.
Drėgnuose skalbiniuose yra skalbimo priemonių likučių.	Skalbikliuose gali būti vandenyje netirpių medžiagų, kurios lieka skalbiniuose. ▶ Paleiskite Rinse programą.
	Į išmanios dozavimo sistemos dozatorių įpilta netinkamo skalbiklio. 1. Patikrinkite, ar naudojamas tinkamas skalbiklis. → „Skalbimo ir priežiūros priemonės“, 31 psl. 2. Drenuokite dozatorių. → „Skalbiklių stalčiaus valymas“, 41 psl. 3. Išvalykite dozatorių. 4. Pripildykite dozatorių. → „Dozatoriaus pildymas“, 36 psl. Netinkamai pritaikyta pagrindinė dozė. ▶ Jei įjungtas išmanus dozavimas, sumažinkite „pagrindinę dozę“ → 37 psl.
Sausiuose skalbiniuose yra skalbimo priemonių likučių.	Skalbikliuose gali būti vandenyje netirpių medžiagų, kurios lieka skalbiniuose. ▶ Po skalbimo ir džiūvimo nuvalykite skalbinius.
	Į išmanios dozavimo sistemos dozatorių įpilta netinkamo skalbiklio. 1. Patikrinkite, ar naudojamas tinkamas skalbiklis. → „Skalbimo ir priežiūros priemonės“, 31 psl. 2. Drenuokite dozatorių. → „Skalbiklių stalčiaus valymas“, 41 psl. 3. Išvalykite dozatorių. 4. Pripildykite dozatorių. → „Dozatoriaus pildymas“, 36 psl. Netinkamai pritaikyta pagrindinė dozė. ▶ Jei įjungtas išmanus dozavimas, sumažinkite pagrindinę dozę → 37 psl.
„HomeConnect“ neveikia tinkamai.	Gali būti skirtingos priežastys. ▶ Eikite į tinklalapį www.home-connect.com.
Nėra prisijungimo prie namų tinklo.	Wi-Fi yra išjungtas. ▶ → „Wi-Fi įjungimas įrenginyje“, 38 psl. Wi-Fi yra įjungtas, tačiau nepavyksta sukurti jungties su namų tinklu.

Klaidos	Priežastis ir smulkių gedimų šalinimas
Nėra prisijungimo prie namų tinklo.	1. Įsitikinkite, kad veikia namų tinklas. 2. Iš naujo junkite įrenginį prie namų tinklo. → „Home Connect nustatymas“, 38 psl.
▶ Valdymas neįmanomas.	Vyksta džiovinimo etapas. ▶ Tai ne triktis - nereikia imtis jokių veiksmų.
Džiovinimo programa neįsijungia.	Durėlės neuždarytos. ▶ Uždarykite durėles. Nepasirinkta džiovinimo programa. ▶ Pasirinkite tinkamą džiovinimo programą. → „Programos“, 27 psl.
Vykstant skalbimo ciklui programos trukmė keičiasi.	Programos veikimas optimizuojamas elektroniniu būdu. Tai gali pakeisti programos trukmę. ▶ Tai ne triktis - nereikia imtis jokių veiksmų. Balanso palaikymo sistema šalina disbalansą tolygiai paskirstydama skalbinius būgne ▶ Tai ne triktis - nereikia imtis jokių veiksmų. Pastaba: Įkraudami skalbinius, jei įmanoma, į būgną kartu sudėkite didelius ir mažus skalbinius. Gręžimo metu įvairių dydžių skalbiniai būgne geriau ir tolygiau pasiskirsto. Jei susidaro per daug putų, putų aptikimo sistema įjungia skalavimo ciklą. ▶ Tai ne triktis - nereikia imtis jokių veiksmų.
Paleidus programą būgnas trūkčioja.	Vykdomas vidinis variklio testavimas. ▶ Tai ne triktis - nereikia imtis jokių veiksmų.
Pūkai ant skalbinių.	Būgne susikaupė pūkų. ▶ Įjunkite „Cotton 90°“ programą be skalbinių ir skalbimo priemonių.
Skalbiniai per daug šlapi.	Audinio tipui netinkama programa. Nutrūko elektros energijos tiekimas. ▶ Patikrinkite, ar nesutrūko elektros tiekimas ar veikia kiti prietaisai. Per didelė skalbinių įkrova. Pasibaigus programai, šilti skalbiniai atrodo drėgnesni nei yra ištiesę. 1. Išimkite skalbinius iš būgno vos tik pasibaigia džiovinimo programa. 2. Išskleiskite skalbinius, kad jie atvėstų. Nepakoreguotas džiovinimo tikslas.

Klaidos	Priežastis ir smulkių gedimų šalinimas
Skalbiniai per daug šlapi.	Per mažą apkrovą. Džiovinimo metu užsuktas vandens čiaupas. ▶ Pasirūpinkite, kad džiovinimo metu vandens čiaupas būtų atsuktas. Aplinkos temperatūra aukštesnė nei 30 °C. ▶ Pasirūpinkite, kad aplinkos temperatūra būtų žemesnė nei 30 °C. Nepakankama oro cirkuliacija aplink prietaisą. ▶ Išvėdinkite patalpą, kurioje stovi prietaisas. Žemas vandens slėgis. Taisyti neįmanoma. Skalbiniai nepakankamai išgręžiami. ▶ Visuomet rinkitės didžiausią įmanomą konkrečios skalbimo programos gręžimo greitį.
	Storiams ir daugiasluoksniams audiniams būtinas ilgesnis džiovinimo laikas. ▶ Kitam džiovinimo ciklui pasirinkite programą su nustatytu laiku. → „Programos“, 27 psl.
Gręžiant girdimas didelis triukšmas.	Įrenginys nėra tinkamai išlygiuotas. ▶ → „Įrenginio išlygiavimas“, 16 psl. Įrenginio kojelės nėra užfiksuotos. ▶ Patikimai užfiksuokite įrenginio kojeles. → „Įrenginio išlygiavimas“, 16 psl. Neišsukti prietaiso transportavimo varžtai. ▶ → „Transportavimo varžtų išėmimas“, 13 psl.
Pokšėjimo garsai, barškėjimas vandens išleidimo siurblyje.	Pašaliniai objektai pateko į vandens išleidimo siurbį. ▶ → „Vandens išleidimo siurblio valymas“, 43 psl.
Šliurpimas, ritmiškas siurbimo garsas.	Veikia vandens išleidimo siurblys, išleidžiamas skalbiklio tirpalas. ▶ Tai ne triktis – įprastas veikimo garsas.
Ventiliatoriaus triukšmas skalbimo etapo metu.	Įjungtas ventiliatorius. ▶ Tai ne gedimas, o įprastas veikimo triukšmas.


Klaidos	Priežastis ir smulkių gedimų šalinimas
Ilgesnis čiurlenimo garsas prieš skalbimo ciklo pradžią ar audinių minkštinimą.	Išmanaus dozavimo sistema dozuoja skalbiklį arba audinių priežiūros priemones. ▶ Tai ne triktis - įprastas veikimo garsas.
Trumpas čiurlenimo garsas įjungus įrenginį.	Išmanaus dozavimo sistema atlieka veikimo bandymą. ▶ Tai ne triktis - įprastas veikimo garsas.
Sukimosi triukšmas džiovinimo ciklo metu.	Aktyvuotas terminis gręžimas.
Švilpimo, šnypštimo garsas.	Vanduo su slėgiu patenka į skalbimo priemonių stalčių. ▶ Tai ne triktis – tai normalūs veikimo garsai.
Vandens įleidimo garsas džiovinimo fazės metu.	Džiūvimo fazei reikalingas vanduo. 1. Tai ne klaida. 2. Įsitikinkite, kad vandens padavimo čiaupas yra atdarytas ir džiovinimo fazės metu.
Įrenginyje atsirado kvapų.	Drėgmė ir skalbiklio liekanos gali skatinti bakterijų formavimąsi. ▶ → „Būgno valymas“, 41 psl. ▶ Jei įrenginiu nesinaudojate, dureles ir skalbiklio skyrių palikite atidaryta, kad išgaruotų ten likęs vanduo.

19.1 Avarinis atidarymas

Durelių atidarymas

Reikalavimai: Vandens išleidimo siurblys yra tuščias. → žr. 43 psl.

- 1. DĖMESIO!** Ištekėjęs vanduo gali padaryti materialinės žalos.
► Neatidarykite durelių, jei pro stiklą matote vandenį.
Kokiu nors įrankiu patraukite avarinio atjungimo rankenėlę žemyn ir atjunkite užraktą.

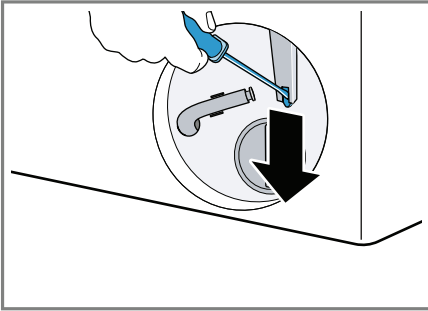

- ✓ Durų užraktas yra išjungtas.
- Įstatykite techninės priežiūros skyriaus dangtelį ir užfiksuokite.
- Uždarykite techninės priežiūros skyriaus dangtelį.

20 Pervežimas, saugojimas ir utilizavimas

20.1 Įrenginio išgabenimas

1. Užsukite vandentiekio čiaupą.
2. Ištuštinkite vandens įleidimo žarną.
3. Išjunkite prietaisą.
→ „Prietaiso išjungimas“, 34 psl.
4. Ištraukite iš elektros lizdo maitinimo kabelio kištuką.
5. Išleiskite likusį skalbiklio tirpalą.
→ „Vandens išleidimo siurblio valymas“, 43 psl.


6. Atjunkite žarnas.

7. Ištuštinkite dozatorius.

20.2 Transportavimo varžtų įstatymas

Norėdami išvengti materialinės žalos, įrenginį transportuokite sutvirtinę transportavimo varžtais.

1. Atsuktuvu atsukite 4 dangtelius.

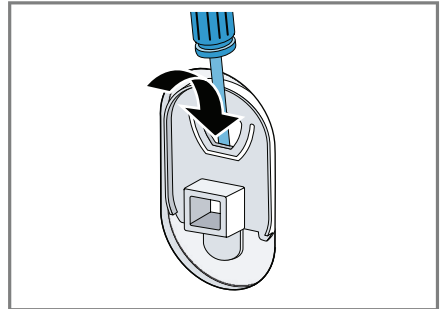

Dangtelius išsaugokite.

2. Įstatykite 4 transportavimo varžtus.
→ „Transportavimo varžtų nuėmimas“ 13 psl.

20.3 Naudojimasis įrenginiu iš naujo

- Daugiau informacijos rasite čia.
→ „Montavimas ir prijungimas“, 12 psl. ir
→ „Prieš pirmą naudojimą“, 20 psl.

20.4 Seno prietaiso utilizavimas

Perdirbant seną prietaisą galima gauti naudingų žaliavų.

ĮSPĖJIMAS

Rimtos žalos sveikatai pavojus!

Vaikai gali užsirakinti prietaiso viduje, o tai yra labai pavojinga.

- ▶ Nestatykite įrenginio už durų, nes jos gali trukdyti tinkamai atidaryti prietaiso dureles.
- ▶ Prieš utilizuodami prietaisą, atjunkite maitinimo kabelį. Po to, kabelį perkirkite ir nepataisomai sugadinkite įrenginio durelių užraktą, kad jos daugiau neužsidarytų.

1. Atjunkite įrenginį nuo maitinimo tinklo.
2. Perpjaukite maitinimo kabelį.
3. Utilizuokite prietaisą nekenksmingu aplinkai būdu.

Informacijos apie tinkamus prietaiso utilizavimo būdus teiraukitės prekybos vietoje ar vietos komunalinėje tarnyboje.



Prietaisas paženklintas sutinkamai su Europos Sąjungos direktyva 2012/19/ES, reglamentuojančia naudotų elektros ir elektronikos prietaisų šalinimą (Elektros ir elektronikos laužas - WEE). Direktyvos nuostatos reglamentuoja panaudotos įrangos grąžinimo ir perdirbimo principus visoje ES.

21 Klientų aptarnavimo centras

Įrenginio veikimui būtinas originalias atsargines dalis (vadovaujantis Eco-design Order) galima įsigyti klientų aptarnavimo centre mažiausiai 10 metų nuo tos datos, kai įrenginys buvo pateiktas rinkai Europos ekonominėje erdvėje.

Pastaba: Galiojant gamintojo suteiktai garantijai, naudojimasis klientų aptarnavimo centro paslaugomis yra nemokamas.

Išsamesnę informaciją apie garantinį laikotarpį ir garantijos reikalavimus Jūsų šalyje galite gauti klientų aptarnavimo skyriuje, prekybos vietoje arba mūsų tinklalapyje. Kreipdamiesi į klientų aptarnavimo skyrių visuomet nurodykite gaminio numerį (E-numerį) ir gamyklinį numerį (FD-numerį). Kontaktinius klientų aptarnavimo skyrių duomenis rasite pridedamame klientų aptarnavimo skyrių sąvade arba mūsų tinklalapyje.

21.1 Gaminio numeris (E-Nr.) ir gamyklinis numeris (FD)

Gaminio numerį (E-Nr.) ir gamyklinį numerį (FD) rasite įrenginio techninių duomenų plokštėje. Atsižvelgiant į modelį, techninių duomenų plokštę rasite:

- durelių vidinėje pusėje
- techninės priežiūros durelių vidinėje pusėje
- įrenginio galinėje dalyje

Pasižymėkite savo įrenginio duomenis ir klientų aptarnavimo centro telefono numerį, kad prireikus galėtumėte juos greitai rasti.

21.2 „AQUA-STOP“ garantija

Greta garantinių pretenzijų pardavėjui, pagrįstų pirkimo-pardavimo sutartimi, bei gamintojo suteikiamos garantijos prietaisui, mes suteiksime kompensaciją tokiomis sąlygomis:

- Jei mūsų „Aqua-Stop“ sistema yra su defektais ir dėl to vanduo padaro žalos, mes atlyginsime privačių vartotojų patirtą žalą. Norint apsisaugoti nuo galimos vandens žalos, prietaisas turi būti prijungtas prie el. tiekimo tinklo.
- Ši garantija galioja visą prietaiso eksploataavimo laikotarpį.
- Garantines pretenzijas galima reikšti tik tuo atveju, jei įrenginys buvo tinkamai sumontuotas ir prijungtas prie „Aqua-Stop“ vadovaujantis mūsų nurodymais; tai taip pat apima tinkamą „Aqua-Stop“ pailginimo tvirtinimą (originalus priedas). Mūsų garantija netaikoma sugedusioms tiekimo žarnoms ar dalims iki „Aqua-Stop“ jungties su čiaupu.
- Jei Jūsų įrenginyje yra „Aqua-Stop“ sistema, įrenginį veikimo metu galite palikti neprižiūrimą ir vėliau neužsukti vandens čiaupo. Čiaupą reikia užsukti tik jei išvažiuojate iš namų ilgesniam laikui, pvz., kelių savaitių atostogoms.

22 Vartojimo vertės

Žemiau pateikiama informacija atitinka ES Ekologinio projektavimo reglamentą. Pateiktos programoms reikšmės, išskyrus **Eco 40-60**, yra tik orientacinės ir buvo nustatytos pagal taikomą standartą EN60456. Šiuo tikslu automatinio dozavimo funkcija buvo išjungta. Pastaba palyginimo bandymui: Išjunkite automatinio dozavimo funkciją, išskyrus atvejį, kai ši funkcija yra testuojama.

Programa	Įkrova (kg)	Programos trukmė (valandos) ¹	Energijos suvartojimas (kWh) ¹	Vandens sąnaudos (l) ¹	Maksimali temperatūra (°C) 5 min. ¹	Gręžimo greitis (sūkliai per min.) ¹	Likutinė drėgmė (%) ¹
Eco 40- 60°C ²	10,5	4:00	1,110	76,0	39	1390	53,00
Eco 40- 60°C ²	5,3	3:00	0,500	50,0	30	1400	53,00
Eco 40- 60°C ²	2,5	2:20	0,185	35,0	24	1400	53,00
Eco 40-60 + Wash&Dry +  ²	6,0	8:20	3,750	90,0	23	-	-0,1
Eco 40-60 + Wash&Dry +  ²	3,0	4:20	2,000	52,0	22	-	-0,1
Cotton 20°C	10,0	4:05	0,550	90,0	25	1400	50,00
Cotton 40°C	10,0	4:05	1,300	90,0	40	1400	50,00
Cotton 60°C	10,0	4:05	2,200	90,0	60	1400	50,00
Cotton 40°C+  Prewash	10,0	4:25	1,500	105,0	40	1400	50,00
Synthetic (Easy Care) 40°C	4,0	2:35	0,900	68,0	43	1400	30,00
Mix 40°C	4,0	1:10	0,750	50,0	41	1400	45,00
 Wool / Handwash 30°C	2,0	0:41	0,180	45,0	22	800	30,00

¹ Dėl poveikio, kurį sukelia vandens slėgis, vandens kietumas ir įleidimo temperatūra, aplinkos temperatūra, skalbinių tipas, kiekis ir užterštumo laipsnis, naudojami skalbikliai, elektros energijos tiekimo svyravimai ir pasirinktos papildomos funkcijos, realios vertės gali nukrypti nuo nurodytos vertės.

² Bandymo programa atitinkanti ES Ekodizaino direktyvą ir ES Energijos ženklinimo reglamentą naudojant šaltą vandenį (15 °C).

23 Techninės specifikacijos

Prietaiso aukštis	84,8 cm
Prietaiso plotis	59,8 cm
Prietaiso gylis	62,2 cm
Prietaiso gylis uždarius durisd	65,4 cm
Prietaiso gylis atidarius duris	114,2 cm
Svoris	84,9 kg
Maksimali įkrova	10,5 kg
Maitinimo tinklo įtampa	220-240 V, 50-60 Hz
Minimali maitinimo apsauga	10 A
Vardinė galia	1900-2300 W

Energijos sunaudojimas	■ Išjungimo režimas: 0,50 W ■ Įjungimo režimas: 0,50 W ■ Laikas budėjimo režime prijungus prie tinklo (Wi-Fi): 5 min ■ Budėjimo režimas prijungus prie tinklo (Wi-Fi): 2,00 W
Vandens spaudimas:	■ Minimalus: 100 kPa (1 barų). ■ Maksimalus: 1000 kPa (10 bar)
Vandens įleidimo žarnos ilgis	150 cm
Vandens išleidimo žarnos ilgis	150 cm
Maitinimo kabelio ilgis	210 cm

lt Atitikties deklaracija

Šiame gaminyje yra F energijos vartojimo efektyvumo klasės šviesos šaltinių. Šiuos šviesos šaltinius galima įsigyti kaip atsarginę dalį, juos pakeisti gali tik klientų aptarnavimo skyriaus specialistas. Daugiau informacijos apie savo gaminio modelį galite rasti tinklalapyje <https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Šis tinklalapio adresas yra susietas su oficialia EU EPREL gaminių duomenų baze. Spausdinimo metu bazės tinklalapis dar nebuvo paskelbtas. Tuomet prašome vadovautis modelių paieškos instrukcijomis. Modelio identifikatorių sudaro skaitmenys esantys prieš pasvirąjį brūkšnį (E-Nr.) nurodyti įrenginio techninių duomenų plokštėje. Be to, modelio identifikatorius yra nurodomas pirmojoje EU energijos vartojimo klasės etiketės eilutėje.

RED deklaraciją apie atitikimą galite rasti internete adresu www.bosch-home.com, gaminio internetiniame puslapyje, kartu su kitais papildomais Jūsų prietaiso dokumentais.



2,4 GHz diapazonas (2400–2483.5 MHz):
maks – 100 mW.

5 GHz diapazonas (5150–5350 MHz +
5470–5725 MHz): maks – 150 mW.

24 Atitikties deklaracija

„Robert Bosch Hausgeräte GmbH“ pareiškia, kad įrenginys su „Home Connect“ funkcija atitinka svarbiausius 2014/53/EU direktyvos reikalavimus ir kitas svarbias nuostatas.

¹ Taikoma tik Europinės ekonominės erdvės šalims



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Naudoti tik patalpose.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Naudoti tik patalpose.



A series of horizontal lines for writing, starting with a long line immediately following the pencil icon, and then continuing with shorter lines that span the width of the page below.

Brangus pirkėjau,

Pirkėjų aptarnavimo centras yra netoli Jūsų gyvenamos vietos, o vienas mūsų specialistas atsakingas už Jūsų regioną.

Mūsų patarimas:

Prašome patikrinti, ar negalite pašalinti prietaiso gedimo patys, neskambindami į klientų aptarnavimo centrą. Taip galite sutaupyti, nes nereikės kviesiti meistro į namus. Gedimo šalinimo vadovą galite rasti prietaiso naudojimosi instrukcijoje.

Mes Jums padėsime greitai, kokybiškai ir už prieinamą kainą!

Mūsų kvalifikuotų specialistų yra visose šalyse. Jie turi originalias visų prietaisų atsargines detales. Tai taupo Jūsų pinigus ir laiką.

Gedimas? Pataisysim!

Šiame informaciniame lapelyje yra surašyti klientų aptarnavimo skyrių **telefono numeriai** ir adresai, kurie sugrupuoti pagal šalis.

Tai pagreitins Jūsų problemos sprendimą!

Prašome pateikti šią **informaciją**:

1. Tikslus Jūsų **adresas ir telefono numeris**
2. Tikslus **gedimo** apibūdinimas
3. **Pirkimo data**
4. Gaminio numeris (**E-No.**), nurodytas etiketėje
5. Pagaminimo data (**FD**), nurodyta etiketėje

Etiketės pavyzdys

E-NR. XYZ1234/00		FD7202
GUD1442		0 705 144 811
GEFRIERGERAT 		
DIN 8953	KLASSE N	BRUTTIVOLUMEN 134 l
		NUTZVOLUMEN 113 l
GEFRIERVERMÖGEN 17 Kg/24h		
KOMPRESSOR	220-240 V ~ 50 Hz 120 W	
KÄLTEMITTEL	R12 0,140 Kg	
ZUL. BETRIEBSÜBERDRUCK 40/15 bar EIGENSICHER		
	TYP GU 5D 14.1	made in Germany
 		

Vartotojo vadove nurodyta, kurioje vietoje rasite prietaiso charakteristikų etiketę.

Klientų aptarnavimo skyriuose, nurodytuose šiame informaciniame lapelyje, gali būti apžiūrimi ir taisomi tik Jūsų regiono įgaliotų atstovų platinami prietaisai.

Tačiau, jei prietaisą pirkote kitoje šalyje, mes stengsimės tiekti atsargines dalis ir atlikti būtiną remontą.

Garantinės sąlygos

Garantinė sąlygos šiam prietaisui buvo nustatytos Jūsų regione esančių atstovų. Garantines sąlygas, bet kuriuo metu, suteiks mažmenininkas/platintojas, iš kurio pirkote prietaisą, arba įgaliotasis mūsų atstovas. Pateikdami garantinius nusiskundimus privalote pateikti pirkimo čekį.

LT Lietuva / Lithuania

UAB "Kesko Senukai Lithuania"

Jonavos g. 62
Kaunas, Lt-44192
Tel.: +370 37 212146
Fax: +370 37 212165
e-mail: garrem@senukai.lt

UAB AG Service

Kalantos g. 32
Kaunas, Lt-52494
Tel.: +370 37 330187
Fax: +370 37 331363
Nemokama linija: 8 700 55655
e-mail: servisas@agservice.lt

Baltic continent JSC

Žirmūnų g. 70,
Vilnius, LT-09133
Nemokama linija: 8 700 55595
e-mail: remontas@bcsc.lt

UAB Emtoservis

Savanorių pr. 1
LT-03116 Vilnius
Nemokama linija: 8 700 44724
Fax: +370 5 273 7368
e-mail: svc@emtoservis.lt