



BOSCH



Reģistrējiet savu jauno
ierīci "MyBosch" tūlīt un
saņemiet bezmaksas
priekšrocības:
www.bosch-home.lv

Veļasmašīna ar žāvētāju

WNC254A0SN

lv Lietošanas rokasgrāmata un uzstādīšanas instrukcija

Plašāku informāciju, lūdzu, skatiet digitālajā lietošanas instrukcijā.



Saturs

1 Drošība	4	8 Pogas	24
1.1 Vispārīga informācija.....	4	9 Programmas.....	27
1.2 Paredzētā izmantošana	4	10 Piederumi.....	31
1.3 Lietotāju grupas ierobežojumi	4	11 Veļa	31
1.4 Droša uzstādīšana	5	11.1 Veļas sagatavošana.....	31
1.5 Droša lietošana.....	6	12 Mazgāšanas līdzekļi un kopšanas produkti	31
1.6 Droša tīrīšana un apkope.....	9	13 Darbināšanas pamati	32
2 Materiālu sabojāšanas novēršana... 10		13.1 Ierīces ieslēgšana	32
3 Vides aizsardzība un enerģijas taupīšana..... 11		13.2 Programmas iestatīšana	32
3.1 Iepakojuma nodošana atkritumos....	11	13.3 Programmas iestatījumu pielāgošana	32
3.2 Taupiet enerģiju un dabas resursus..	11	13.4. Programmas iestatījumu saglabāšana.....	32
3.3 Enerģijas taupīšanas režīms.....	12	13.5. Durvju atvēršana.....	33
4 Uzstādīšana un pieslēgšana	12	13.6 Veļas iekraušana	33
4.1 Ierīces izpakošana	12	13.7 Aiztaisiet durtiņas.....	33
4.2 Komplekta saturs.....	12	13.8 Programmas palaišana.....	33
4.3 Prasības uzstādīšanas vietai.....	12	13.9 Veļas pievienošana	33
4.4 Transportēšanas skrūvju noņemšana	13	13.10 Programmas atcelšana	34
4.5 Ierīces pieslēgšana	14	13.11 Žāvēšanas programmas atcelšana	34
4.6 Ierīces līmeņošana	16	13.12 Veļas izkraušana	34
5 Iepazīšanās ar ierīci	17	13.13 Ieslēdziet ierīci gaidīšanas režīmā	34
5.1 Ierīce.....	17	14 Bērnu drošības slēdzis	34
5.2 Mazgāšanas līdzekļa atvilktnē	17	14.1 Bērnu drošības slēdža ieslēgšana....	34
5.3 Vadības pogas.....	18	14.2 Bērnu drošības slēdža izslēgšana....	35
5.4. Darbināšanas principi.....	18		
6 Pirms pirmās lietošanas	20		
6.1 Tukšas tvertnes mazgāšanas cikla palaišana.....	20		
7 Ekrāns	21		

15 Viedā dozēšanas sistēma	35	21 Klientu apkalpošanas dienests	60
15.1. Programmas ar automātisko dozēšanas sistēmu palaišana	35	21.1 Ierīces numurs (E-Nr.) un ražošanas numurs (FD)	60
15.2 Dozatora papildīšana	36	21.4 Nolietotās ierīces nodošana atkritumos	60
15.3 Dozatora saturs	36	21.2 AQUA-STOP garantija	61
15.4 Pamata deva	37	22 Patēriņa vērtības	62
16 "Home Connect"	37	23 Tehniskās specifikācijas	63
16.1 Kā iestatīt	37	24 Atbilstības deklarācija	64
16.2 "Home Connect" iestatīšana	38		
16.3 "Home Connect" izvēlne	38		
16.4 Wi-Fi aktivizēšana ierīcē	38		
16.5 Ierīces Wi-Fi izslēgšana	38		
16.6 Ierīces tīkla iestatījumu atiestatīšana	38		
16.7 Attālinātā palaišana	38		
16.8 Datu aizsardzība	39		
17 Pamata iestatījumi	40		
17.1. Pamata iestatījumu pārskats	40		
17.2. Pamata iestatījumu mainīšana	41		
18 Tīrīšana un apkope	41		
18.1 Tvertnes mazgāšana	41		
18.2 Ieberiet veļas pulveri.	41		
18.3 Notekas sūkņa tīrīšana	43		
18.4 Gumijas blīves ieplūdes atveres tīrīšana	45		
18 Problēmu novēršana	46		
19.1 Avārijas atbrīvošana	59		
20 Transportēšana, glabāšana un nodošana atkritumos	59		
20.1 Ierīces atvienošana	59		
20.2 Transportēšanas skrūvju uzlikšana	59		
20.3 Ierīces lietošanas atsākšana	59		



1 Drošība

Ņemiet vērā turpmāk tekstā sniegtos norādījumus par drošību.

1.1 Vispārīga informācija



- Izlasiet rūpīgi šo instrukciju rokasgrāmatu.
- Instrukciju rokasgrāmatu un informāciju par ierīci glabājiēt drošā vietā izmantošanai nākotnē vai nākamajam īpašniekam.
- Nepievienojiet ierīci elektrībai, ja tā transportēšanas laikā ir bojāta.

1.2 Paredzētā izmantošana

Šo ierīci lietojiēt tikai:

- audumu, kurus drīkst mazgāt veļas mašīnā, un ar rokām mazgājamās vilnas izstrādājumu mazgāšanai atbilstoši norādījumiem par kopšanu uz to etiķetes.
- izmantojot krāna ūdeni un veikalā iegādājamos mazgāšanas un kopšanas līdzekļus izmantošanai veļas mašīnās;
- Audumu, kas ir mazgāti ar ūdeni un piemēroto žāvēšanai veļas žāvētājā, žāvēšana un atsvaidzināšana.
- privātās māsaimniecībās un mājokļa videi līdzīgās telpās;
- līdz maks. 4000 m virs jūras līmeņa.

1.3 Lietotāju grupas ierobežojumi

Izvairieties no risku radīšanas bērniem un mazāk aizsargātām personām.

Šo ierīci drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar samazinātām fiziskajām, maņu/garīgajām spējām vai neatbilstošu pieredzi un/vai zināšanām, ja viņi tiek uzraudzīti vai ir apmācīti par ierīces drošu lietošanu, un ir sapratuši saistītos riskus. Neļaujiēt bērniem spēlēties ar šo ierīci. Bērni nedrīkst veikt ierīces apkopi un tīrīt to, ja netiek uzraudzīti.

Neļaujiēt bērniem līdz 3 gadu vecumam un lolojumdzīvniekiem piekļūt šai ierīcei.

1.4 Droša uzstādīšana

BRĪDINĀJUMS – elektriskās strāvas trieciena risks!

Nepareizi uzstādīta ierīce rada bīstamību.

- ▶ Ierīci pievienojiet un darbiniet tikai saskaņā ar specifikācijām, kas norādītas uz parametru plāksnītes.
- ▶ Ierīci pievienojiet tikai maiņstrāvas avotam pareizi uzstādītā, sazemētā kontaktligzdā.
- ▶ Pareizi jāierīko mājokļa elektroinstalācijas aizsargvadu sistēma. Instalācijai jābūt ar pietiekami lielu šķērsriezumu.
- ▶ Ja izmanto paliekošās strāvas slēdzi, izmantojiet tikai tādu, uz kura ir atzīme .
- ▶ Nekad neierīkojiet ierīcei ārēju slēdzi, piem., taimeru vai tālvadības pultu.
- ▶ Nepievienojiet ierīci tīklam, kuru elektroenerģijas piegādātājs regulāri ieslēdz un izslēdz.
- ▶ Pēc ierīces uzstādīšanas elektrības vada kontaktdakšiņai jābūt brīvi pieejamai. Ja nav iespējama brīva pieeja, pastāvīgi jāierīko visus polus izolējošs slēdzis atbilstoši uzstādīšanas noteikumiem.
- ▶ Uzstādot ierīci, pārbaudiet, vai elektrības vads nav iespiests vai bojāts. Ja elektrības vada izolācija ir bojāta, tas rada bīstamību.
- ▶ Nepieļaujiet elektrības vada saskari ar karstām ierīces daļām vai karstuma avotiem.
- ▶ Nepieļaujiet elektrības vada saskari ar asiem stūriem vai malām.
- ▶ Nesamezgliojiet, nesaspiediet un nepārveidojiet elektrības vadu.

BRĪDINĀJUMS – aizdegšanās risks!

Izmantot pagarinātājus un neapstiprinātas pārejas ir bīstami.

- ▶ Neizmantojiet pagarinātājus vai sadalītājus.
- ▶ Izmantojiet tikai ražotāja apstiprinātas pārejas un elektrības vadus.

- Ja elektrības vads ir pārāk īss, un garāks nav pieejams, lūdzu, sazinieties ar elektriķi, lai veiktu mājoklim pielāgotu uzstādīšanu.

BRĪDINĀJUMS – risks savainoties!

Ierīces lielā svara dēļ to ceļot var savainoties.

- Neceliet ierīci vienatnē.

BRĪDINĀJUMS – nosmakšanas risks!

Bērni var uzvilkt galvā iepakojuma materiālu vai ietīties tajā un nosmakt.

- Iepakojuma materiālu glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
- Neļaujiet bērniem spēlēties ar iepakojuma materiālu.

UZMANĪBU – risks savainoties!

Ierīce lietošanas laikā var vibrēt vai pārvietoties.

- Novietojiet ierīci uz tīras, līdzenas, stingras virsmas.
 - Nolīmeņojiet ierīci, regulējot tās kājiņas un izmantojot spirta līmeņrādi. Ja šļūtenes un elektrības vadus izkārtu nepareizi, tie rada risku paklupt.
 - Šļūtenes un vadus izkārtojiet tā, lai nerastos risks paklupt.
- Ja ierīci pārvieto, turot aiz izvirzītajām daļām, piemēram, ierīces durtiņām, šīs daļas var nolūzt.
- Nepārvietojiet ierīci, turot aiz izvirzītajām daļām.

UZMANĪBU – risks sagriezties!

Pieskaroties ierīces asajām malām var sagriezties.

- Nepieskarieties ierīces asajām malām.
- Ierīci uzstādot un transportējot, lietojiet aizsargcimdus.

1.5 Droša lietošana

BRĪDINĀJUMS – elektriskās strāvas trieciena risks!

Ja ierīce vai elektrības vads ir bojāts, tas rada bīstamību.

- Nekad nelietojiet bojātu ierīci!
- Nekad nevelciet aiz elektrības vada, lai atvienotu kontaktdakšīņu no kontaktligzdas. Atvienojiet ierīci, turot aiz kontaktdakšīņas.

- ▶ Ja ierīce vai elektrības vads ir bojāts, nekavējoties atvienojiet kontaktdakšīņu no strāvas vai izslēdziet drošinātāju sadales skapī un aizgrieziet ūdens pievada krānu.
- ▶ Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu. → 60. lpp.
Iekļuvuša mitruma dēļ var gūt elektriskās strāvas triecienu.
- ▶ Ierīci lietojiet tikai noslēgtās telpās.
- ▶ Nepakļaujiet ierīci liela karstuma vai mitruma iedarbībai.
- ▶ Ierīces tīrīšanai neizmantojiet tvaika vai augstspiediena tīrīšanas ierīces, šļūtenes vai smidzinātājus.

BRĪDINĀJUMS – nopietna kaitējuma risks veselībai!

Bērni var iesprostot sevi ierīcē, tā apdraudot savu dzīvību.

- ▶ Nenovietojiet ierīci aiz durvīm, tās var traucēt ierīces durtiņu pilnīgu atvēršanu.
- ▶ Nolietotām ierīcēm atvienojiet elektrības kontaktdakšīņu no strāvas.
Pēc tam nogrieziet elektrības vadu un neatgriezeniski sabojājat slēdzi ierīces durtiņās, lai tās vairs neaizvērtos.

BRĪDINĀJUMS – nosmakšanas risks!

Bērni var ieelpot vai norīt sīkas detaļas, tādējādi nosmakt.

- ▶ Sīkās detaļas glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
- ▶ Neļaujiet bērniem spēlēties ar sīkajām detaļām.

BRĪDINĀJUMS – sprādziena risks!

Ja gaisā ap ierīci ir ogļu putekļi vai milti, tas var izraisīt sprādzienu.

- ▶ Raugieties, lai darbināšanas laikā zona ap ierīci ir tīra.

BRĪDINĀJUMS – saindēšanās risks!

Ja veļas mazgāšanas un kopšanas līdzeklis tiek norīts, var rasties saindēšanās.

- ▶ Ja līdzeklis netīšām norīts, vērsieties pie ārsta.
- ▶ Veļas mazgāšanas un kopšanas līdzekļus glabājiet bērniem nepieejamā vietā.

BRĪDINĀJUMS – sprādziena risks!

Īpaši viegli uzliesmojoši priekšmeti, piemēram, šķiltavas vai sērkokči žāvēšanas laikā var aizdegties.

- Pirms žāvēšanas izņemiet no veļas gabalu kabatām visus viegli uzliesmojošos priekšmetus.

Nemazgāta veļa, kas nonākusi saskarē ar šķīdinātājiem, eļļu, vasku, vaska tīrīšanas līdzekli, krāsu, smērvielām vai traipu tīrīšanas līdzekļiem, žāvēšanas laikā var aizdegties.

- Nelieciet ierīcē žāvēšanai veļu, kas nav iepriekš izmazgāta.
- Veļu pirms žāvēšanas ierīcē rūpīgi izskalojiet siltā ūdenī, izmantojot mazgāšanas līdzekli.
- Nelietojiet šo ierīci, ja iepriekš veļas tīrīšanai izmantotas rūpnieciskās ķīmiskās vielas.

Veļas gabali, kas apstrādāti ar tīrīšanas līdzekļiem, kuru sastāvā ir šķīdinātāji, ierīcē var izraisīt sprādzienu.

- Iepriekš apstrādātus veļas gabalus pirms mazgāšanas rūpīgi izskalojiet.

BRĪDINĀJUMS – aizdegšanās risks!

Ja žāvēšana ir priekšlaikus pārtraukta, veļa nav pietiekami atdzesēta un var aizdegties.

- Nepārtrauciet žāvēšanas programmu pirms laika.
- Ja žāvēšanu pārtraucat pirms laika, nekavējoties veļu izņemiet un izklājiet.

UZMANĪBU – risks savainoties!

Ja stāv vai kāpj uz ierīces, darba virsma var salūzt.

- Nestāviet un nekāpiet uz veļas mašīnas.
- Ierīce var apgāzties, ja sēž vai balstās uz atvērtām durtiņām.
- Nesēdīet un nebalstīties uz ierīces durtiņām.
 - Nelieciet nekādus priekšmetus uz ierīces durtiņām.
- Sniedzoties tvertnē, kad tā vēl griežas, var savainot rokas.
- Pirms sniegties ierīcē, sagaidiet, līdz tvertne pilnībā pārtrauc griezties.

⚠ UZMANĪBU – Risks applaucēties!

Mazgājot augstā temperatūrā, mazgāšanas līdzekļa šķīdums ļoti sakarst.

► Nepieskarieties karstam mazgāšanas līdzekļa šķīdumam.

⚠ UZMANĪBU – Risks gūt ķīmiskus apdegumus!

Atverot mazgāšanas līdzekļa atvilktni, no ierīces var izšļākties mazgāšanas līdzeklis un kopšanas līdzekļi. Saskarē ar acīm vai ādu tie var izraisīt kairinājumu.

► Ja acīs / uz ādas nokļūst mazgāšanas līdzeklis/kopšanas līdzekļi, rūpīgi skalojiet ar tīru ūdeni.

► Ja līdzeklis netīšām norīts, vērsieties pie ārsta.

► Veļas mazgāšanas un kopšanas līdzekļus glabājiet bērniem nepieejamā vietā.

1.6 Droša tīrīšana un apkope

⚠ BRĪDINĀJUMS – elektriskās strāvas trieciena risks!

Nepareizi veikts remonts rada bīstamību.

► Ierīces remontu drīkst veikt tikai apmācīti speciālisti.

► Ierīces remontam izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas.

► Lai izvairītos no riska, bojāta ierīces elektrības vada nomaina jāveic ražotājam, ražotāja klientu apkalpošanas dienestam vai līdzīgas kvalifikācijas speciālistam.

Iekļuvuša mitruma dēļ var gūt elektriskās strāvas triecienu.

► Ierīces tīrīšanai neizmantojiet tvaika vai augstspiediena tīrīšanas ierīces, šļūtenes vai smidzinātājus.

⚠ BRĪDINĀJUMS – risks savainoties!

Ir bīstami izmantot ne oriģinālās rezerves daļas un ne oriģinālos piederumus.

► Izmantojiet tikai ražotāja oriģinālās rezerves daļas un piederumus.

⚠ BRĪDINĀJUMS – saindēšanās risks!

Lietojot tīrīšanas līdzekļus, kuru sastāvā ir šķīdinātāji, var izdalīties indīgi tvaiki.

► Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus, kuru sastāvā ir šķīdinātāji.

2 Materiālu sabojāšanas novēršana

UZMANĪBU!

Ja lieto nepareizu daudzumu veļas mīkstinātāja, mazgāšanas līdzekļa, kopšanas līdzekļa vai tīrīšanas līdzekļa, var tikt traucēta ierīces darbība.

- Ievērojiet ražotāja sniegtos ieteikumus par devām.

Pārsniedzot maksimālo porcijas svaru, tiek traucēta ierīces darbība.

- Ievērojiet maksimālo porcijas svaru → 27. lpp. katrai programmai un nepārsniedziet to.

Putuplasts vai putuplasta gumija žāvēšanas laikā var deformēties vai izkust.

- Nežāvējiet veļas gabalus, kuros ir putuplasts vai putuplasta gumija.

Veļas mašīna ir nostiprināta transportēšanai ar transportēšanas skrūvēm. Neizņemtu transportēšanas skrūvju dēļ var sabojāt materiālus un radīt ierīcei bojājumus.

- Pirms ierīces palaišanas pilnībā izņemiet transportēšanas skrūves un glabājat tās drošā vietā
- Lai novērstu ierīces bojājumu rašanos transportēšanas laikā, pirms transportēšanas ievietojiet transportēšanas skrūves līdz galam.

Ja ūdens pievada šļūteni pievieno nepareizi, iespējama materiālu sabojāšana.

- Pievelciet ūdens pievada skrūvju savienojumus ar roku spēku, līdz tie ir cieši savilkti.
- Ideālā gadījumā pievienojiet ūdens pievada šļūteni tieši pie ūdens krāna, neizmantojot nekādus papildu savienojuma elementus, piemēram, pārejas, pagarinājumus, vārstus u.tml.

- Raugieties, lai ūdens pievada šļūtenes vārsta korpusa nesaskaras ar apkārtējiem priekšmetiem un ka uz to neiedarbojas nekādi ārēji spēki.
- Raugieties, lai ūdens pievada iekšējais diametrs ir vismaz 17 mm.
- Pārliecinieties, ka savienojuma ar ūdens pievadu vītnes garums ir vismaz 10 mm.

Ja ūdens spiediens ir pārāk augsts vai pārāk zems, var tikt traucēta ierīces darbība.

- Pārliecinieties, ka sistēmas pievadītā ūdens spiediens ir vismaz 100 kPa (1 bar), un nepārsniedz 1000 MPa (10 bar)
- Ja ūdens spiediens pārsniedz norādīto maksimālo vērtību, starp dzeramā ūdens pievadu un ierīces šļūteni jāierīko spiediena samazināšanas vārsts.
- Nepievienojiet veļas mašīnu jaucējkrānam vai karstā ūdens sildītājam bez spiediena.

Pārveidotu vai bojātu ūdens šļūteņu dēļ var sabojāt materiālus un radīt ierīcei bojājumus.

- Nesamezglojiet, nespiediet, nepārveidojiet un necaurduriet ūdens šļūtenes.
- Izmantojiet tikai ierīces komplektam pievienotās ūdens šļūtenes vai oriģinālās rezerves šļūtenes.
- Neizmantojiet atkārtoti iepriekš lietotas ūdens šļūtenes.

Ierīces darbināšana ar ūdeni, kas ir netīrs vai pārāk karsts, var radīt materiālu bojājumus.

- Darbiniet šo ierīci tikai ar aukstu krāna ūdeni.

Nepiemēroti tīrīšanas līdzekļi var sabojāt ierīces virsmas.

- Nelietojiet kodīgus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.

- ▶ Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus, kuru sastāvā ir daudz spirta.
- ▶ Nelietojiet cietus beržamos vīkšķus vai tīrīšanas sūkļus.
- ▶ Ierīci tīriet tikai ar ūdeni, izmantojot mīkstu, mitru drānu.
- ▶ Ja tīrīšanas līdzekļa, izsmidzināmā līdzekļa vai cita līdzekļa atliekas nokļūst uz ierīces, nekavējoties tās noslaukiet.

3 Vides aizsardzība un enerģijas taupīšana

3.1 Iepakojuma nodošana atkritumos

Visi izmantotie iepakojuma materiāli ir videi draudzīgi un tos var atkārtoti pārstrādāt.

- ▶ Atsevišķās iepakojuma daļas sašķirojiet pēc veida un atsevišķi nododiet pārstrādei.

3.2 Taupiet enerģiju un dabas resursus

Ja ievērosiet šos norādījumus, jūsu ierīce tērēs mazāk elektrības un ūdens.

Izvēlieties programmas ar zemu temperatūru un ilgāku mazgāšanas laiku, kā arī izmantojiet maksimālo porcijas svaru.

- ✓ Enerģijas patēriņš un ūdens patēriņš ir visefektīvākais.

Pievienojiet mazgāšanas līdzekli atbilstoši veļas netīrības pakāpei.

- ✓ Viegli vai normāli notraipītai veļai pietiek ar mazāku daudzumu mazgāšanas līdzekļa. Ievērojiet mazgāšanas līdzekļa ražotāja ieteikto devu.

Samaziniet mazgāšanas temperatūru, mazgājot viegli un normāli notraipītu veļu.

- ✓ Mazgājot zemā temperatūrā, ierīce tērē mazāk enerģijas. Viegli vai normāli notraipītai veļai pietiek ar zemāku temperatūru, nekā norādīta uz kopšanas zīmītes.

Iestatiet maksimālo izgriešanas ātrumu, ja vēlāk vēlaties veļu žāvēt veļas žāvētājā.

- ✓ Jo sausāka veļa, jo īsāka žāvēšanas programmas norise. Tas savukārt samazina enerģijas patēriņu. Lielāks izgriešanas ātrums mazina atlikušo mitrumu veļā, taču palielina izgriešanas troksni.

Mazgāšanas ciklā neiekļaujiet veļas priekšmazgāšanu.

- ✓ Izmantojot priekšmazgāšanu, papildzinās programmas norise un palielinās enerģijas un ūdens patēriņš.

Ierīcei ir nepārtrauktās, automātiskās svara pielāgošanas funkcija.

- ✓ Atkarībā no auduma veida un porcijas lieluma nepārtrauktās, automātiskās svara pielāgošanas funkcija optimāli pielāgo ūdens patēriņu un programmas ilgumu.

Ierīce ir aprīkota ar "Aqua-Sensor".

- ✓ Skalošanas cikla laikā "Aqua-Sensor" pārbauda skalojamā ūdens duļķainību un atbilstoši pielāgo skalošanas ciklu ilgumu un skaitu.

3.3 Enerģijas taupīšanas režīms

Ja ilgu laiku ierīci nelieto, tā automātiski pārslēdzas uz enerģijas taupīšanas režīmu. Enerģijas taupīšanas režīms izslēdzas, ja no jauna izmantojat ierīci.

4 Uzstādīšana un pieslēgšana

4.1 Ierīces izpakošana

UZMANĪBU!

Tvertnē atstātie priekšmeti, kuri nav paredzēti ierīces darbināšanai, var sabojāt materiālus un ierīci.

- Pirms ierīces palaišanas izņemiet šos priekšmetus, kā arī visus komplektam pievienotos piederumus no tvertnes.

1. Ierīcei noņemiet pilnīgi visu iepakojumu un aizsargpārsegu. Informāciju par iepakojuma materiālu nodošanu atkritumos videi draudzīgā veidā skatiet sadaļā → *“Iepakojuma nodošana atkritumos” 11. lpp.*
2. Pārbaudiet, vai ierīcei nav redzamu bojājumu.
3. Attaisiet durtiņas. → *“Darbināšanas pamati”, 33. lpp.*
4. No tvertnes izņemiet piederumu.
5. Aiztaisiet durtiņas.

4.2 Komplekta saturs

Pēc visu detaļu izpakošanas pārbaudiet, vai transportēšanas laikā nav radušies bojājumi, un vai piegādātas visas komplekta daļas.

UZMANĪBU!

Ja ierīci darbina ar nepilnīgiem vai bojātiem piederumiem tā, iespējams,

nespēs kārtīgi darboties, vai arī var rasties ierīces / materiālu bojājumi.

- Nedarbiniet ierīci, izmantojot ne-pilnīgus vai bojātus piederumus.
- Pirms ierīces darbināšanas nomainiet šos piederumus.
→ *“Piederumi”, 31. lpp.*

Piezīme: Rūpnīcā ierīce ir pārbaudīta, lai pārļiecinātos, ka tā ir darba kārtībā. Šo pārbauci rezultātā ierīcē var palikt ūdens traipi. Pēc pirmā mazgāšanas cikla tie pazudīs.

Piegādes komplektā ir:

- Veļas mašīna;
- Pavaddokumenti;
- Transporta skrūves;
→ *“Transporta skrūvju noņemšana”, 13. lpp.*
- Nosedzošie vāciņi
- Pievienošanas pāreja;

4.3 Prasības uzstādīšanas vietai

BRĪDINĀJUMS

Elektriskās strāvas trieciena risks!

Ierīcei ir detaļas zem sprieguma. Ir bīstami pieskarties detaļām zem sprieguma.

- Nedarbiniet ierīci bez nosedzošā vāka.

BRĪDINĀJUMS –

ievainojumu risks!

Ja ierīci lieto, novietotu uz pamatnes, tā var apgāzties.

- Vienmēr piestipriniet ierīces kājiņas ar ražotāja nodrošinātajām stiprināšanas skavām → *31. lpp.*, pirms ierīci lietojat pirmo reizi.


UZMANĪBU!

Ja ierīcē palikušais ūdens sasalst, tas var sabojāt ierīci.


- Neuzstādiet un nedarbiniet ierīci vietās, kur iespējama sasalšana, un/vai ārpus telpām.

Ierīcei rūpnīcā ir veikta funkciju pārbaude, tādēļ, tajā, iespējams, ir palicis ūdens. Atlikušais ūdens var izlīst, ja ierīci sagāž slīpāk par 40° leņķi.


- Esiet uzmanīgi, sagāžot ierīci.
- Ierīci transportējiet vertikālā pozīcijā.

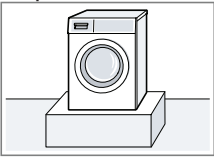Uzstādīšanas vieta Prasības**Uz pamatnes**


Nostipriniet ierīci, izmantojot stiprināšanas skavas → 31. lpp.

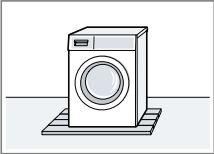Uz koka siju grīdas

Uzlieciet ierīci uz ūdensizturīgas koka plāksnes, kura ir viegli pieskrūvēta pie grīdas. Koka plāksnei jābūt vismaz 30 mm biezai.

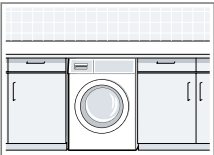Virtuves iekārtā

Vajadzīga 60 cm plata niša. Veļas mašīnu uzstādiet tikai zem nepārtrauktas darba virsmas, kas ir stingri piestiprināta līdzās esošajiem skapīšiem.

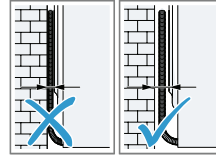Uzstādīšanas vieta Prasības**Pie sienas**


Neiespiediet šļūtenes starp sienu un ierīci.

4.4 Transportēšanas skrūvju noņemšana

Ierīci nostiprina transportēšanai, izmantojot transportēšanas skrūves ierīces aizmugurē.


Piezīme: Transportēšanas skrūves un uznavas glabājiet drošā vietā nākamajai transportēšanai → 59. lpp.

1. Izvelciet šļūtenes no turētājiem.

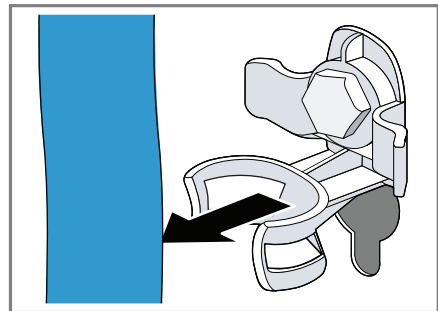


lv Uztādīšana un pieslēgšana


2. Atskrūvējiet ① un izņemiet ② visas četras transportēšanas skrūves, izmantojot uzgriežņu atslēgu WAF 13.

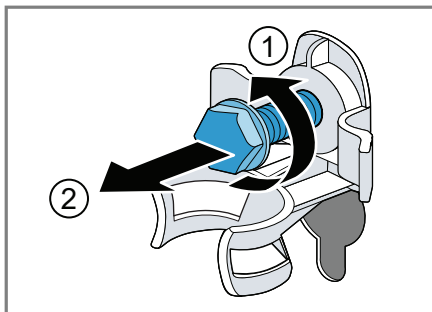


3. Izvelciet elektrības vadu no turētāja.

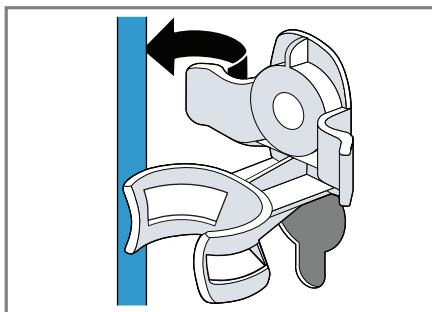


4. Noņemiet visas četras uzmaivas.

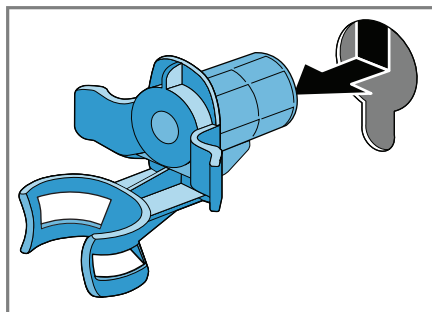

5. Uzlieciet visus četrus nosedzošos vāciņus.

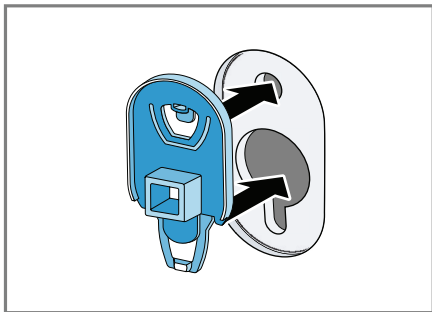

6. Piespiediet visus četrus nosedzošos vāciņus.

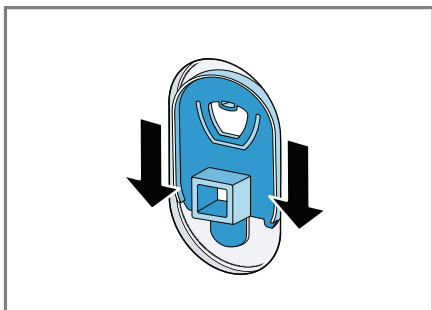

Piezīme: lai uzstādītu transportēšanas stiprinājumus pirms ierīces transportēšanas, veiciet šīs darbības apvērsta secībā.

4.5 Ierīces pieslēgšana

Ūdens pievada šļūtenes pievienošana


⚠ BRĪDINĀJUMS

Elektriskās strāvas trieciena risks!


Ierīcei ir detaļas zem sprieguma. Ir bīstami pieskarties detaļām zem sprieguma.

- Nemērciet elektrisko drošības vārstu "AquaStop" ūdenī.

1. Pievienojiet ūdens ieplūdes šļūteni pievada krānam (26,4 mm = 3/4").

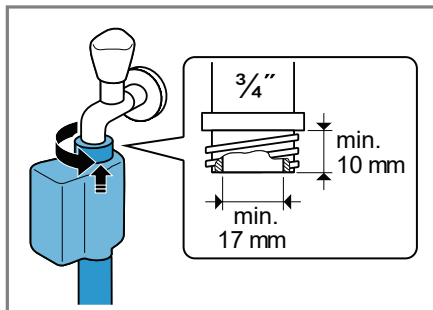

2. Pievienojot 21 mm = 1/2" pievadam, vispirms uzlieciet pāreju ar blīves starpliku.

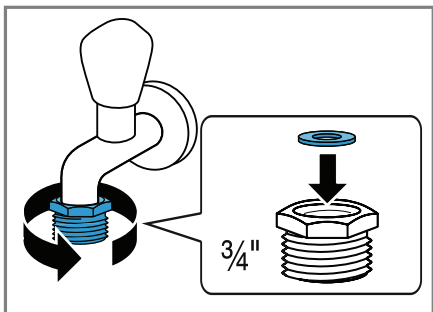

3. Uzmanīgi atgrieziet ūdens pievadu un pārļiecinieties, ka savienojumu vietās nav noplūdes.

Ūdens izplūdes savienojumu veidi

Šī informācija jums palīdzēs ierīci pievienot ūdens izplūdes vietai.

UZMANĪBU!


Ūdens izlaišanas laikā ūdens notekas šļūtenē ir spiediens, tādēļ uzstādītā savienojuma vieta var kļūt vaļīga.

- Nostipriniet ūdens notekas šļūteni, lai tā nekļūst vaļīga.

Piezīme: Ievērojiet notekas augstumu.


Notekas augstums: minimālais – 60 cm, maksimālais – 100 cm

Ūdens izlaišana sifonā.

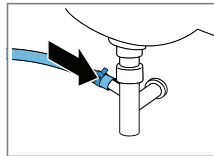


Nostipriniet savienojuma vietu ar (24–40 mm) šļūtenes spaili.

Ūdens izlaišana izlietnē.

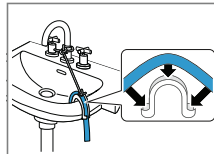

Nostipriniet un nodrošiniet ūdens notekas šļūteni ar līkumu.
→ "Piederumi", 31. lpp.

Ūdens izlaišana plastmasas caurulē ar gumijas uzmavu vai notekā.

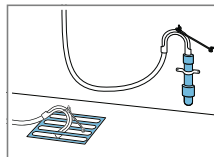

Nostipriniet un nodrošiniet ūdens notekas šļūteni ar līkumu.
→ "Piederumi", 31. lpp.

Ierīces pievienošana strāvas avotam


Piezīme: jūsu mājokļa elektroinstalācijai šai ierīcei jāatbilst vietējo normatīvo aktu prasībām un drošības noteikumiem, tajā jābūt ierīkotam atlikumstrāvas slēdzim.

1. Ievietojiet ierīces elektrības vada kontaktdakšiņu tuvajā kontaktligzdā. Informācija par ierīces pieslēgumu pieejama sadaļā "Tehniskā informācija" → 63. lpp.
2. Pārbaudiet, vai kontaktdakšiņa ir kārtīgi iesprausta.


4.6 Ierīces līmeņošana

Lai mazinātu troksni un nepieļautu ierīces izkustēšanos, pareizi nolīmeņojiet ierīci.

1. Ar uzgriežņu atslēgu WAF 17 atļaidiet fiksējošos uzgriežņus, tos griežot pulksteņrādītāju kustības virzienā.

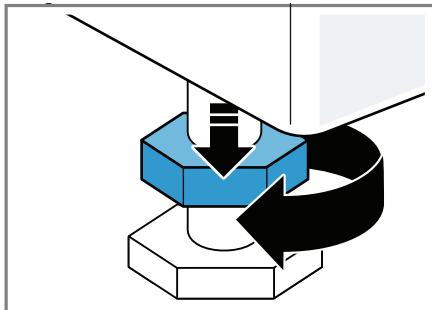


2. Lai nolīmeņotu ierīci, groziet ierīces kājiņas. Ar spirta līmeņrādi pārļiecinieties, ka ierīce ir precīzi nolīmeņota.

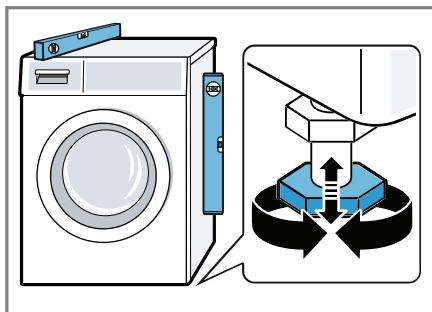

Visām ierīces kājiņām stingri jābalstās uz zemes.

3. Fiksējošos uzgriežņus pieskrūvējiet cieši pie korpusa, izmantojot uzgriežņu atslēgu WAF 17.

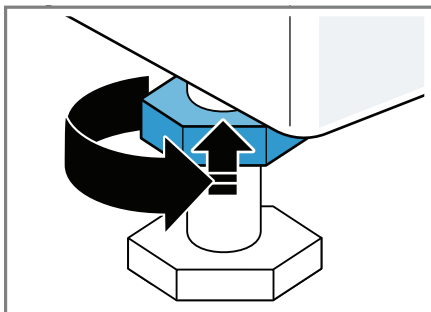


To darot, turiet stingri kājiņas un neizmainiet to augstumu.

5 Iepazīšanās ar ierīci

5.1 Ierīce

Šeit sniegts jūsu ierīces detaļu pārskats.

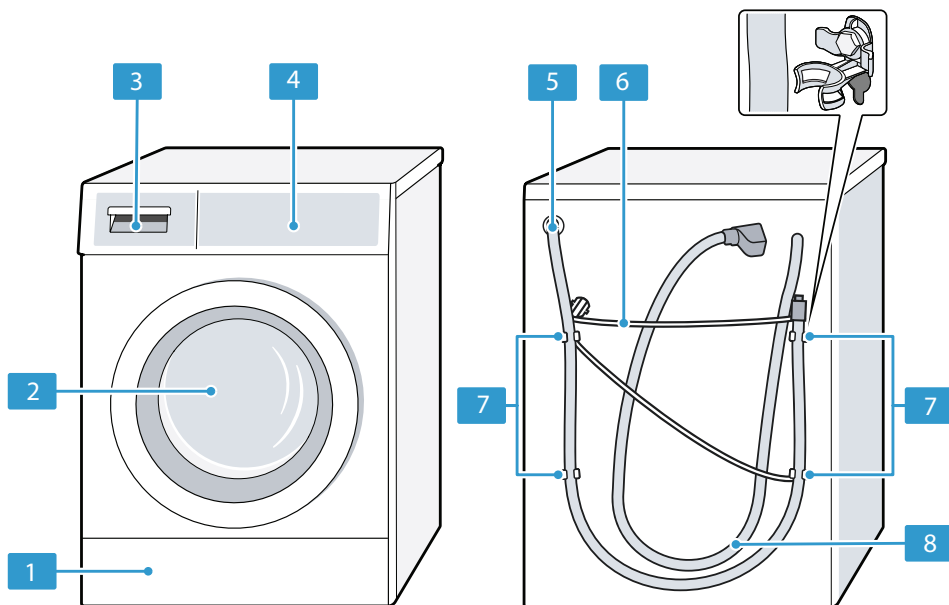


Dažiem modeļiem atsevišķas detaļu īpašības, piemēram, krāsa un forma, var atšķirties no attēlā redzamajām.

1	Notekas sūkļa apkopes lūciņa → 43. lpp.
2	Durtiņas
3	Mazgāšanas līdzekļa atvilktnē → 17. lpp.
4	Vadības pogas → 18. lpp.
5	Ūdens notekas šļūtene → 15. lpp.
6	Elektrības vads → 15. lpp.
7	Transportēšanas skrūves → 13. lpp.

8	"Ūdens pievada šļūtene" → 14. lpp.
---	------------------------------------

5.2 Mazgāšanas līdzekļa atvilktnē


Piezīme: ievērojiet ražotāja norādījumus par mazgāšanas un kopšanas līdzekļu lietošanu un devām, kā arī informāciju programmu aprakstos.

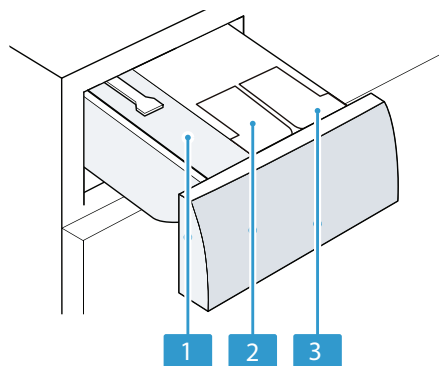

1	Manuālās dozēšanas nodaļums
2	⊗ / ∇: Dozētājs veļas mīkstinātājam vai mazgāšanas līdzeklim.
3	∇: Dozētājs mazgāšanas līdzeklim

5.3 Vadības pogas

Vadības pogas izmanto visu jūsu ierīces funkciju konfigurēšanai, kā arī informācijas iegūšanai par darbības statusu.

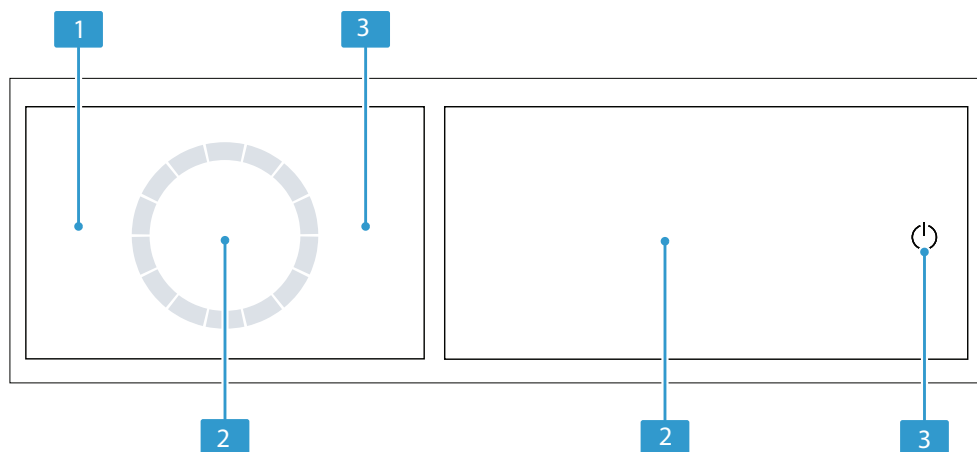


1	Programmas → 27. lpp.
2	Ekrāns un pogas → 21. lpp.
3	Pogas → 24. lpp.

5.4. Darbināšanas principi

Dažas ekrāna zonas ir pogas un reaģē uz pieskārienu. Iestatījumus var ieslēgt, izslēgt vai mainīt, spiežot pogas.

Aktivizētais iestatījums ekrānā redzams spoži izgaismots.

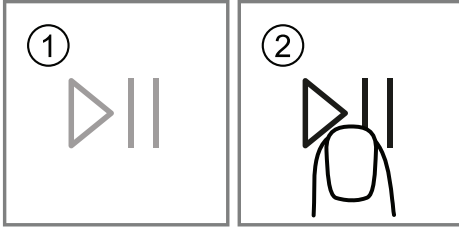

UZMANĪBU!


Spiežot ekrānu ar spēku, varat to sabojāt.

- Nespiediet ekrānu ar lielu spēku.
- Nespiediet ekrānu, izmantojot spicus vai asus priekšmetus.


Papildu pogu parādīšana vai paslēpšana

Sašaurinātā ekrānā dažas pogas ir paslēptas. Ja jūs šīs papildu pogas parādāt ekrānā, var aktivizēt vai deaktivizēt attiecīgos iestatījumus.

1. Lai parādītu papildu pogas, īsu brīdi piespiediet **“More”** (Vairāk).

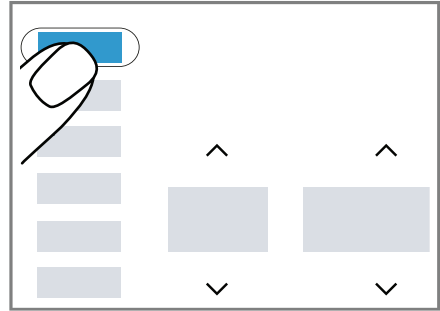

- ✓ Ekrānā redzamas visas papildu pogas.

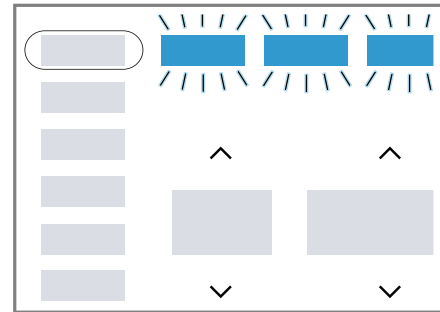

2. Lai paslēptu papildu pogas, vēlreiz īsu brīdi piespiediet **“More”** (Vairāk).

Iestatījumu vērtības mainīšana

Ja jūs aktivizējat noteiktus iestatījumus, ekrānā redzamas izvēles pogas, un jūs varat mainīt iestatījuma vērtību.

- Piespiediet izvēles pogas → 24. lpp. Ekrānā redzama iestatījuma vērtība.


6 Pirms pirmās lietošanas

Sagatavojiet ierīci lietošanai.

6.1 Tukšas tvertnes mazgāšanas cikla palaišana

Jūsu ierīce rūpnīcā tika rūpīgi pārbaudīta. Lai atbrīvotos no atlikušā ūdens, palaidiet pirmo mazgāšanas ciklu bez veļas.

1. Spiediet .
Paies dažas sekundes, līdz ierīce ieslēgsies.
2. Lietotnē "Home Connect" izvēlieties programmu "**Cotton 90°C**" (Kokvilna 90°C) vai programmu tvertnes mazgāšanai.
3. Aiztaisiet durtiņas.
4. Izvelciet mazgāšanas līdzekļa atvilktni.
5. Manuālās dozēšanas II nodaļumā ieberiet veļas pulveri.

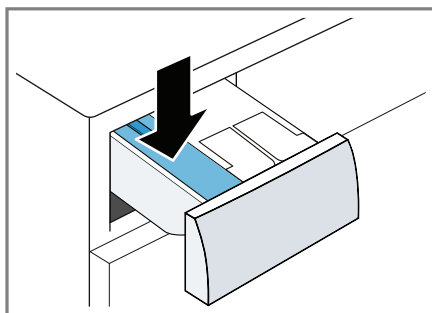


Lai novērstu putošanu, izmantojiet tikai pusi no mazgāšanas līdzekļa ražotāja ieteiktās devas viegli notraipītai veļai. Neizmantojiet mazgāšanas līdzekli, kas paredzēts vilnai vai jutīgiem audumiem.

6. Iebīdiet mazgāšanas līdzekļa atvilktni.
 7. Spiediet  (Palaišana / pārkraušana), lai palaistu programmu.
- ✓ Ekrānā redzams atlikušais programmas ilgums.

- ✓ Pēc programmas beigām ekrānā redzams **End** (Beigas).
8. Palaidiet pirmo mazgāšanas ciklu vai piespiediet , lai ierīci izslēgtu.
→ "Darbināšanas pamati", 32. lpp.

7 Ekrāns

Ekrānā redzami pašreizējie iestatījumi, iespējas vai būtiskā informācija.

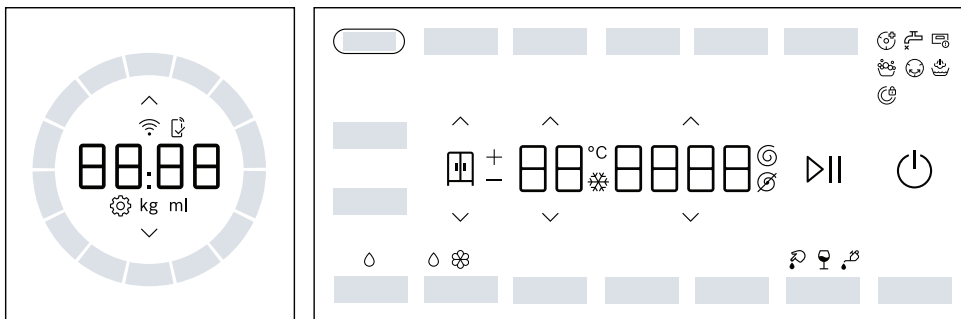

Piemērs: Rādījums

Rādījums	Apraksts
0:40 h ¹	Ir iestatīts programmas beigu laiks, un ekrānā ir redzams atlikušo stundu skaits.
8 h ¹	Beigu laiks → "Pogas", 24. lpp.
6.0 ¹	Maksimālais porcijas svars izvēlētajai programmai, kg.
☞-1400 ☞	lestatītais izgriešanas ātrums, apgr./min. → "Pogas", 24. lpp. ☞ = bez izgriešanas cikla, tikai ūdens izlaišana
❄ - 90	lestatītā temperatūra, °C. → "Pogas", 24. lpp. ❄ (auksts)
End	Programmas statuss Programmas beigas
☞	Burzījumu un smaku mazināšana Programmas statuss
☺	"Anti-crease" (Pretsaburzīšanās) Programmas statuss
☞	Sausuma pakāpe ir aktivizēts.

¹ Piemērs

Rādījums	Apraksts
 +	Sausuma pakāpe ir aktivizēts.
 -	Sausuma pakāpe ir aktivizēts.
	Asinis ieslēgts traipu veids.
	Sarkanvīns ieslēgts traipu veids.
	Tauki un eļļa ieslēgts traipu veids.
	Mainiet pamata iestatījumus.
	Mirgo: tvertne ir netīra. Palaidiet "Bomull 90°C" programmu, lai veiktu tvertnes un ārējā cilindra tīrīšanu un kopšanu. → "Tvertnes tīrīšana", 41. lpp.
	- izgaismots: ierīce ir savienota ar jūsu mājas tīklu Wi-Fi. - Mirgo: ierīce mēģina savienoties ar jūsu mājas tīklu Wi-Fi. → "Home Connect", 37. lpp.
	Iestatījumus, kuri nav pieejami ierīcē, var iestatīt, izmantojot "Home Connect" lietotnē. Vairāk informācijas varat atrast lietotnē "Home Connect".
	- izgaismots: ieslēgta viedā dozēšanas sistēma šķidrajam mazgāšanas līdzeklim. - Mirgo: dozators piepildīts zemāk par minimālo līmeni. → "Viedā dozēšanas sistēma" 35. lpp.
	◊ (šķidrajam mazgāšanas līdzeklim)
	- izgaismots – ieslēgta viedā dozēšanas sistēma šķidrajam mazgāšanas līdzeklim vai veļas mīkstinātājam. - Mirgo – dozators piepildīts zemāk par minimālo līmeni. → "Viedā dozēšanas sistēma" 35. lpp.
	⊗ (veļas mīkstinātājam)
50 ml ¹	Pamata deva mazgāšanas līdzeklim vai veļa mīkstinātājam, → "Pamata deva", 37. lpp.
¹ Piemērs	

Rādījums	Apraksts
•	Izgaismots: sprieguma kontroles sistēma ir apturējusi programmu nepieļaujama sprieguma krituma dēļ. Spriegums atjaunojies pieļaujamās robežās, un programma turpina darbu. Piezīme: programmas ilgums ir garāks.
:	Mirgo: sprieguma kontroles sistēma ir apturējusi programmas nepieļaujama sprieguma krituma dēļ. Piezīme: programma turpinās darbu, kad spriegums atgriezies pieļaujamajās robežās.
	Ierīce ir konstatējusi pārāk daudz putu
	■ Izgaismots" durvis ir aizslēgtas. – Durvis var atslēgt, lai pievienotu veļu. → "<i>Veļas pievienošana</i>", 33. lpp. – Jūs varat atcelt programmu, lai atvērtu durvis. → "<i>Programmas atcelšana</i>", 34. lpp. ■ Mirgo: durvis nav aiztaisītas.
	■ Trūkst ūdens spiediena, ■ Ūdens spiediens ir pārāk zems.
	Mazgāšanas līdzekļa atvilktnē nav iebīdīta līdz galam.
E:35 / -10 ¹	Kļūdas kods, kļūdas rādījums, signāls. → " <i>Problēmu novēršana</i> ", 46. lpp.
¹ Piemērs	

8 Pogas

Programmu iestatījumu izvēle ir atkarīga no izvēlētās programmas.

Poga	Izvēle	Apraksts
⏻ (strāvas slēdzis)	■ Ieslēgšana ■ Izslēgšana	Ieslēdziet ierīci vai pārslēdziet to gaidīšanas režīmā.
⤴ ⤵	Dažāda izvēle	Lai mainītu iestatījumu, piespiediet ⤴ vai ⤵ izvēles pogu, līdz ekrānā redzams vajadzīgais iestatījums.
⤴ ⤵	❄ - 90 °C	Pielāgojiet temperatūru. Iestatītā temperatūra, °C.
⤴ ⤵	⌚ - 1400 apgr./min	Noregulējiet izgriešanas ātrumu vai izslēdziet izgriešanas ciklu. Ja ir izvēlēta ⌚, tiks izlaists ūdens, taču izgriešanas cikls mazgāšanas cikla beigās būs izslēgts. Veļa tvertnē paliek slapja.
▶	■ Start (Palaišana) ■ Cancel (Atcelšana) ■ Pause (Apturēšana)	Palaidiet, atceliet vai apturiet programmu.
⌚ (Finish in) (Beigas pēc)	Līdz 24 stundas	Programmas beigu iestatīšana. Programmas ilgums jau ir iekļauts iestatītajā stundu skaitā. Kad programma sākusi darbu, ekrānā redzams programmas norises ilgums.
More	Dažāda izvēle	→ "Darbināšanas pamati", 40. lpp.
⚙ SpeedPerfect	■ Activate (Ieslēgšana) ■ Deactivate (Izslēgšana)	Īsās mazgāšanas programmas ieslēgšana vai izslēgšana. Piezīme: enerģijas patēriņš palielinās. Mazgāšanas rezultātu tas neietekmē.
⤵ (Prewash) Priekšmazgāšana	■ Ieslēgt ■ Izslēgt	Ieslēdziet vai izslēdziet priekšmazgāšanu, piem., lai mazgātu stipri notraipītu veļu. Piezīme: ja izvēlēta viedā dozēšana, priekšmazgāšanai un galvenajai mazgāšanai mazgāšanas līdzeklis tiks dozēts automātiski. Ja viedā dozēšanas sistēma ir izslēgta, mazgāšanas līdzekli priekšmazgāšanai iepildiet tieši tvertnē.

Poga	Izvēle	Apraksts
 Extra Rinse	■ Ieslēgt ■ Izslēgt	Ieslēdziet vai izslēdziet mazgāšanas programmu, kurā izmanto vairāk ūdens un papildu skalošanas ciklu. Ieteicams sevišķi jutīgai ādai vai reģionos ar ļoti mīkstu ūdeni.
 Reduced Ironing	■ Ieslēgt ■ Izslēgt	Burzīšanās mazināšanas programmas ieslēgšana vai izslēgšana. Lai mazinātu veļas burzīšanos, tiek pielāgots izgriešanas cikls un izgriešanas ātrums. Piezīme: veļā pēc mazgāšanas ir vairāk atlikušā mitruma. Lai mazinātu burzīšanos, izkariet veļu uzreiz pēc mazgāšanas.
 3 sec.	■ Ieslēgt ■ Izslēgt	→ "Bērnu drošības slēdzis", 35. lpp.
"Favorit" (Iecienītākā)	■ Taupīšana ■ Iestatīšana	Apmēram 3 sekundes spiediet šo pogu, lai saglabātu individuālos programmu iestatījumus. → "Programmu iestatījumu saglabāšana", 32. lpp. Ja īsi piespiež šo pogu, varat iestatīt individuālos programmas iestatījumus jūsu programmai.
 Hygiene Care	■ Ieslēgt ■ Izslēgt	Aktivizējiet vai deaktivizējiet saudzīgu sausās veļas sākotnējo apstrādi ar karstu gaisu līdz 65 °C, lai nodrošinātu atbilstību augstākām higiēnas prasībām. Pēc audumu apstrādes ar karstu gaisu, tos mazgā zemā temperatūrā. Piezīme: tvertnes apgaismojums paliek ieslēgts apmēram 10 minūtes pēc programmas palaišanas.
 Anti Stain	Dažāda izvēle	Izvēlieties traipu veidu. Temperatūra, tvertnes kustība un mērcēšanas laiks ir pielāgots atbilstoši traipu veidam.
i-DOS 1	■ Ieslēdz ■ Izslēdz. ■ Pamata deva	Uz īsu brīdi piespiediet pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu viedo dozēšanas sistēmu šķidrajam mazgāšanas līdzeklim  (Mazgāšanas līdzeklim). Apmēram 3 sekundes spiediet šo pogu, lai iestatītu pamata devu. → "Viedā dozēšanas sistēma", 35. lpp.

Poga	Izvēle	Apraksts
i-DOS 2	■ Activate (Ieslēgšana) ■ Deactivate (Izslēgšana) ■ Dispenser contents (Dozatora saturs) ■ Basic dosage (Pamata deva)	Uz īsu brīdi piespiediet pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu viedo dozēšanas sistēmu veļas mikstinātājam ☼ vai šķidrajam mazgāšanas līdzeklim ◊. Apmēram 3 sekundes spiediet šo pogu, lai atvērtu pamata iestatījumus un norādītu dozatora saturu vai iestatītu pamata devu. → <i>"Viedā dozēšanas sistēma" 35. lpp.</i>
Dry	■ Ieslēgt ■ Izslēgt	Pirms tam ieslēdziet vai izslēdziet žāvēšanu bez mazgāšanas.
Wash&Dry	■ Ieslēgt ■ Izslēgt	Ieslēdziet mazgāšanu ar tai sekojošu žāvēšanu.
^ v	■  ■  + ■  -	Sausuma pakāpe nosaka to, cik mitra vai sausa veļa ir pēc programmas beigām.
 Remote Start (Attālinātāt)	■ Ieslēgt ■ Izslēgt ■ Atveriet "Home Connect" izvēlni.	→ <i>"Attālinātā palaišana", 38. lpp.</i>

9 Programmas

Ieteikums: veļas kopšanas zīmītēs sniegta papildu informācija par programmu izvēli.

Programma	Apraksts	Max. load (kg)	Max. load (kg) Žāvēšana
Cotton (Kokvilna)	Mazgājiet izturīgus kokvilnas, lina vai jauktu audumu apģērba gabalus. Piemērota arī kā īsā programma normāli notraipītai veļai, ja ieslēdzat "Speed" (Ātrā). Programmu iestatījumi: ■ maks. 90 °C; ■ maks. 1400 apgr./min	10,0 5,0 ¹	6,0
Eco 40-60	Mazgājiet kokvilnas, lina vai jauktas šķiedras auduma apģērba gabalus. Piezīme: Tekstilizstrādājumus, kurus atbilstoši norādījumiem uz kopšanas zīmītes  var mazgāt 40 °C vai  60 °C, drīkst mazgāt kopā. Mazgāšanas efektivitāte atbilst augstākajai iespējamai mazgāšanas efektivitātes klasei saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Šai programmai mazgāšanas temperatūra tiek automātiski pielāgota atbilstoši porcijas lielumam, lai sasniegtu labāko iespējamo mazgāšanas rezultātu. Mazgāšanas temperatūru nevar mainīt. Piezīme: šajā programmā temperatūru nevar noregulēt – tā tiek iestatīta automātiski. Programmu iestatījumi: ■ maks. - °C; ■ maks. 1400 apgr./min	10,5	6,0
Delicate / Silk (Smalkie audumi / Zīds)	Mazgājiet jutīgus zīda, viskozes un sintētiskas šķiedras audumus, kurus atļauts mazgāt. Izmantojiet mazgāšanas līdzekli, kas piemērots smalku audumu vai zīda mazgāšanai.	2,0	- ²

¹  **Speed Perfect** aktivizēta

² Mazgāšana nav iespējama

³ Mazgāšana nav iespējama

Programma	Apraksts	Max. load (kg)	Max. load (kg) Žāvēšana
	Piezīme: Īpaši jutīgu audumu apgērbu gabalus vai apgērba gabalus ar āķiņiem, cilpiņām vai klipšiem mazgāiet tīkļauduma veļas maisā. Programmu iestatījumi: ■ maks. 40 °C; ■ maks. 800 apgr./min		
 Wool / Hand (Vilna / Mazgāšana ar rokām) wash	Ar rokām vai veļas mašīnā mazgājamiem vilnas vai vilnu saturošiem veļas gabaliem. Lai veļa nesarautos, tvertne apgērba gabalus kustina ļoti saudzīgi, ievērojot garas pauzes. Izmantojiet mazgāšanas līdzekli, kas piemērots vilnas mazgāšanai. Programmu iestatījumi: ■ maks. 40 °C; ■ maks. 800 apgr./min	2,0	1,0
Rinse	Izskalo un izgriež veļu, pēc tam izlaiž ūdeni. Programmu iestatījumi: maks. 1400 apgr./min	-	-
Spin/Drain (Izgriešana / Ūdens izlaišana)	Izgriež veļu un izlaiž ūdeni. Ja vēlaties tikai izlaist ūdeni, ieslēdziet . Veļa nav izgriezta. Programmu iestatījumi: maks. 1400 apgr./min	-	-
	Papildu programmas var izvēlēties tieši lietotnē "Home Connect". Programmu apraksts pieejams lietotnē "Home Connect". Piezīme: jūsu ierīce jābūt pievienotai jūsu mājas tīklam un reģistrētai jūsu "Home Connect" lietotnē. → "Home Connect", 37. lpp.	-	-
Sport (Sports)	Mazgāiet sporta un brīvā laika apgērba gabalus no sintētiskas šķiedras, mikrošķiedras vai flīsa auduma. Izmantojiet mazgāšanas līdzekli, kas piemērots sporta apģērbiem. Neizmantojiet veļas mikstinātāju. Ieteikums: Izmantojiet programmu "Easy Care" (Viegla kopšana), lai mazgātu stipri notraipītu veļu.	2,0	2,0

¹  **Speed Perfect** aktivizēta

² Mazgāšana nav iespējama

³ Mazgāšana nav iespējama

		Programmas		lv
Programma	Apraksts	Max. load (kg)	Max. load (kg) Žāvēšana	
	Programmu iestatījumi: ■ maks. 40 °C; ■ maks. 800 apgr./min			
Automatic 30 C (Automātiskā)	Mazgājiet izturīgus kokvilnas, sintētiskas šķiedras vai auktu šķiedru audumu apģērba gabalus. Automātiski tiek noteikta veļas netīrības pakāpe un auduma veids. Mazgāšanas norise tiek pielāgota. Piezīme: šajā programmā temperatūru un izgriešanas ātrumu nevar noregulēt – tie tiek iestatīti automātiski. Maksimālā ūdens temperatūra ir 30 °C Maksimālais izgriešanas ātrums ir 1000 apgr./min.	3,5	- ²	
„Iron Assist” 	Mazina burzījumus un gaistošas smakas no uzvalkiem un lina vai vilnas audumiem. Ieteikums – lai izvairītos no saburzīšanās, veļu izņemiet uzreiz pēc programmas beigām. Piezīmes: ■ Veļa netiek žāvēta vai mazgāta. ■ Ja bieži izmantojat programmu „Iron Assist”  pa starpai neveicot mazgāšanu, ierīcē var rasties smakas.	- ³	1,0	
Rapid 15' Wash & Dry 45'	Mazgājiet kokvilnas, sintētiskas vai jauktas šķiedras auduma apģērba gabalus. Piemērota plāniem vai viegliem krekliem, T krekliem vai sporta apģērbiem. Īsa programma nelieliem apģērbiem vai viegli notraipītai veļai. Piezīme: ja vēlaties veļu tikai mazgāt, taču ne žāvēt, spiediet „Wash&Dry”. Programmu iestatījumi: ■ maks. 40 °C; ■ maks. 1400 apgr./min	2,0	1,0	

¹  **Speed Perfect** aktivizēta

² Mazgāšana nav iespējama

³ Mazgāšana nav iespējama

Programma	Apraksts	Max. load (kg)	Max. load (kg) Žāvēšana
Mix (Jaukta tipa veļa)	Mazgājiet kokvilnas, lina, sintētiska vai jauktas šķiedras audumu apģērba gabalus. Piemērota viegli notraipītai veļai. Ieteikums: enerģijas un laika patēriņu optimizējoša programma, kurā izmanto hibrīdo tehnoloģiju. Programmu iestatījumi: ■ maks. 60 °C; ■ maks. 1400 apgr./min	4,0	2,5
Easy-Care (Viegli kopt)	Mazgājiet sintētiska vai jaukta auduma apģērba gabalus. Ieteikums: enerģijas un laika patēriņu optimizējoša programma, kurā izmanto hibrīdo tehnoloģiju. Programmu iestatījumi: ■ maks. 60 °C; ■ maks. 1400 apgr./min	4,0	2,5

¹  **Speed Perfect** aktivizēta

² Mazgāšana nav iespējama

³ Mazgāšana nav iespējama

10 Piederumi

Izmantojiet tikai oriģinālos piederumus – tādus, kuri ir izgatavoti tieši jūsu ierīcei. Šeit pieejams jūsu ierīces piederumu pārskats un lietošana.

	Izmantošana	Pasūtījuma numurs
Ūdens pievada šļūtenes pagarinājums	Pagariniet ūdens pievada šļūteni aukstajam ūdenim vai "AquaStop" (apm. 2,50 m).	WMZ2381
Stiprināšanas skavas	Uzlabo ierīces stabilitāti.	WMZ2200
Līkums	Nostipriniet ūdens izplūdes šļūteni savā vietā.	00655300
Veļas mašīnu tīrīšanas līdzekļi	Tīrīšanas līdzekļi ierīces iekšpusē apkopei.	00311929

11 Veļa

11.1 Veļas sagatavošana

UZMANĪBU!

Veļā palikušie priekšmeti var sabojāt veļu un tvertni.

- Pirms ierīces lietošanas izņemiet no mazgājamo apģērbu kabatām visus priekšmetus.

Piezīme:

Sagatavojot veļu, tiek pasargāta ierīce un audumi.

- Ar suku notīriet smiltis un zemi.
- Sašķirojiet veļu pēc krāsām un audumu veidiem, ievērojiet norādījumus uz kopšanas zīmītes.
- Aizvelciet visus rāvējslēdzējus, "Velcro" stiprinājumus, āķišus un cilpiņas.
- Sasieniet auduma jostas un priekšautu lences kopā vai izmantojiet tīkliņa auduma veļas maisu.
- Sasieniet kopā garākas auklas, kā arī kapuču vai bikšu auklas ar cietām detaļām galos.
- Mazus vai ļoti smalkus veļas gabalus mazgājiet veļas maisiņā.
- Kopā mazgājiet lielus un mazus veļas gabalus.

- Nekavējoties izmazgājiet veļu ar svaigiem traipiem.
- Veļu ar iekaltušiem traipiem apstrādāiet pirms mazgāšanas un mazgājiet vairākas reizes.
- Tvertnē ielieciet nesalocītu veļu.
- Pirms žāvēšanas izgrieziet veļu centri-fūgā.

12 Mazgāšanas līdzekļi un kopšanas produkti

Ražotāja norādījumi par lietošanu un devām redzami uz iepakojuma.

Piezīmes:

- Izmantojiet tikai tādus šķidros mazgāšanas līdzekļus, kuri paši plūst.
- Nejauciet kopā dažādus šķidros mazgāšanas līdzekļus.
- Nejauciet kopā mazgāšanas līdzekli un veļas mīkstinātāju.
- Nelietojiet produktus, kuriem izveidojusies plēvīte vai kuri ir stipri sarecējuši.
- Nelietojiet produktus, kuru sastāvā ir šķīdinātāji, sārmaini līdzekļi vai gaistošas vielas (piem., balinātājs).
- Krāsvielas izmantojiet taupīgi, jo sāls var sabojāt nerūsējošo tēraudu.

- Šajā ierīcē nelietojiet balināšanas līdzekļus.
- Neleļiet etiķi gudrās dozēšanas sistēmas dozatoros → 36. lpp.

13 Darbināšanas pamati

13.1 Ierīces ieslēgšana

Piezīme: ja ierīci ieslēdz pirmo reizi pēc pievienošanas elektriskajai sistēmai, ieslēgšana ilgst līdz vienai minūtei.

Prasība: Ierīcei jābūt pareizi uzstādītai un pievienotai.

→ “Uzstādīšana un pieslēgšana”, 12. lpp.

► Piespiediet .


Ieslēgšana ilgst dažas sekundes.

- ✓ Dzirdams, kā tiek veikta funkciju pārbaude.

Piezīme: Tvertnes apgaismojums nodzisis automātiski.

13.2 Programmas iestatīšana

1. Piespiediet vajadzīgo programmu.
→ “Programmas”, 27. lpp.

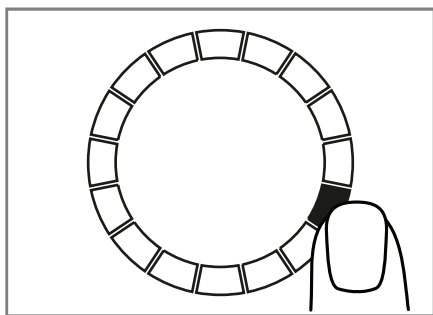

2. Ja nepieciešams, pielāgojiet programmu iestatījumus.
→ “Programmas iestatījumu regulēšana”, 32. lpp.

13.3 Programmas iestatījumu pielāgošana

Nosacījums: ir iestatīta programma.

→ “Programmas iestatīšana”, 32. lpp.

- Pielāgojiet programmas iestatījumus.
→ “Pogas”, 24. lpp.

Ņemiet vērā informāciju par darbināšanas principiem → 18. lpp.

Piezīmes:

- Programmas iestatījumi šai programmai netiek saglabāti paliekoši.
- Iestatījums tiek saglabāts, ja ieslēdzat vai izslēdzat viedo dozēšanas sistēmu.

13.4. Programmas iestatījumu saglabāšana


Savus individuālos programmas iestatījumus varat saglabāt kā iecienītos.

Nosacījumi:


- Ir iestatīta programma.
→ “Programmas iestatīšana”, 32. lpp.
 - Ir noregulēti programmas iestatījumi.
→ “Programmas iestatījumu regulēšana”, 32. lpp.
 - Piespiediet un apm. 3 sekundes turiet piespiestu pogu “Favorit” (Iecienītākā). Piespiediet **“Favorit”** (Iecienītākā), lai izsauktu saglabāto programmu.
- Piezīme:** Lai pārrakstītu saglabāto programmu, atkārtoti veiciet iepriekš aprakstītās darbības.

13.5. Durvju atvēršana

1. Piespiediet durvju malu.

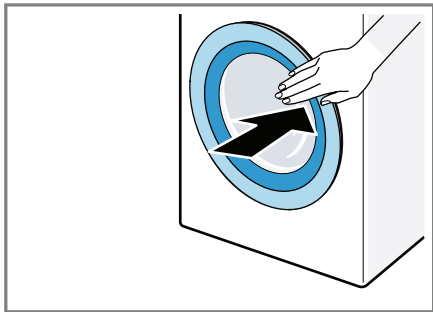

2. Attaisiet durvis.

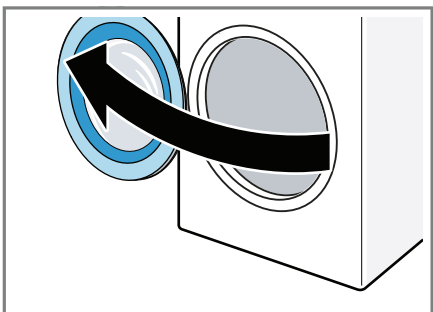

13.6 Veļas iekraušana

Piezīmes: Lai novērstu burzīšanos, ņemiet vērā attiecīgās programmas maksimālo porcijas svaru → "Programmas", 27. lpp.

Prasība:

- Veļa ir sagatavota un sašķirotā.

→ "Veļa", 31. lpp.

- Tvertne ir tukša.

1. Attaisiet durtiņas.

→ "Durvju atvēršana", 33. lpp.

2. Tvertnē ielieciet nesalocītu veļu.

3. Aiztaisiet durtiņas.

Pārliedzinieties, ka veļa netiek iespiesta durtiņās.

13.7 Aiztaisiet durtiņas.

Tām programmām, kurām nevar / nevēlāties izmantot viedo dozēšanas sistēmu, mazgāšanas līdzekli var pievienot manuālās dozēšanas nodaļumā.

Ieteikums: Papildus viedās dozēšanas sistēmai manuālās dozēšanas nodaļumā varat pievienot arī papildu kopšanas līdzekli veļai, piem., trauku tīrīšanas līdzekli, cietinātāju vai balinātāju. Nepievienojiet papildu mazgāšanas līdzekli manuālās dozēšanas nodaļumā, lai izvairītos no pārdozēšanas un / vai putošanas.

Piezīme: Ņemiet vērā norādījumus par mazgāšanas un kopšanas līdzekļiem → 31. lpp.

1. Izvelciet mazgāšanas līdzekļa atvilktni.
2. Ielejiet mazgāšanas līdzekli.
→ „Mazgāšanas līdzekļa atvilktnē”, 17. lpp.
3. Ja nepieciešams, pievienojiet kopšanas līdzekli.
4. Iebīdīet mazgāšanas līdzekļa atvilktni.

13.8 Programmas palaišana

Nosacījums: ir iestatīta programma.

→ "Programmas iestatīšana", 32. lpp.

► Spiediet ▶.

- ✓ Tvertne grozās, un notiek svara noteikšana. Tā var ilgt līdz 2 minūtēm, pēc tam tvertnē ieklūst ūdens.
- ✓ Ekrānā ir redzams vai nu programmas ilgums, vai Beigu laiks.
- ✓ Pēc programmas beigām ekrānā redzams "End".

13.9 Veļas pievienošana

Pēc programmas palaišanas veļu izņemt vai pievienot atkarībā no programmas statusa.

1. Spiediet ▶.

Mazgāšanas cikla laikā ierīcei ir pauze.

lv Mazgāšanas līdzekļi un kopšanas produkti

Žāvēšanas cikla laikā ierīce pārbauda, vai ir iespējams pievienot veļu.

Piezīme: ja vēlaties pievienot veļu, rīkojieties atbilstoši norādījumiem ekrānā

→ "Ekrāns", 23. lpp.

2. Atveriet ierīces durvis.

→ "Durvju atvēršana", 33. lpp.

3. Pievienojiet vai izņemiet veļu.

4. Aiztaisiet durtiņas.

5. Spiediet ▷||.

13.10 Programmas atcelšana

1. Spiediet ▷||.

2. Attaisiet durtiņas.

Ja temperatūra vai ūdens līmenis ir augsts, drošības dēļ ierīces durtiņas paliek aizslēgtas.

– Ja temperatūra ir augsta, palaidiet programmu **Rinse** (Skalošana).

– Ja ūdens līmenis ir augsts, palaidiet programmu **Spin** (Izgriezt) vai izvēlieties piemērotu programmu ūdens izlaišanai.

→ "Programmas", 27. lpp.

3. Izņemiet veļu.

→ „Veļas izkraušana”, 34. lpp.

13.11 Žāvēšanas programmas atcelšana

► Piespiediet ▷||.

Dzesēšana sākas automātiski pēc apm. 30 sekundēm – tvertnei griežoties veļa tiek dažas minūtes atdzesēta. Pēc tam durvis tiek automātiski atslēgtas.

13.12 Veļas izkraušana

1. Attaisiet durtiņas.


→ "Durvju atvēršana", 33. lpp.

2. Izņemiet veļu.

13.13 Ieslēdziet ierīci gaidīšanas režīmā

1. Spiediet ⏻.

2. Noslaukiet gumijas blīvi un izņemiet visus svešķermeņus.

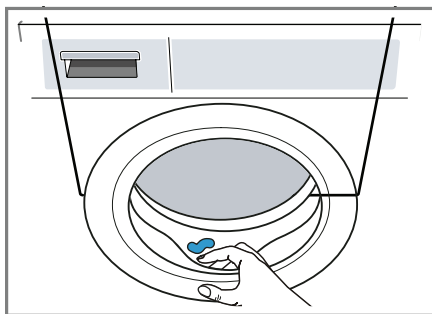

3. Atstājiet durtiņas un mazgāšanas līdzekļa atvilktni atvērtu, lai atlikušais ūdens var iztvaikot.

14 Bērnu drošības slēdzis

Nodrošiniet, lai ierīci nevarētu netīši darbināt, spiežot pogas.

14.1 Bērnu drošības slēdža ieslēgšana

► Piespiediet un apm. 3 sekundes turiet piespiestas abas 3 sek. pogas.

✓ Pogas ir aizslēgtas.

✓ Bērnu drošības slēdzis paliek ieslēgts arī pēc ierīces izslēgšanas un elektroenerģijas padeves pārtraukuma.

14.2 Bērnu drošības slēdža izslēgšana

Prasība: lai izslēgtu bērnu drošības slēdzi, ierīcei jābūt ieslēgtai.

- Piespiediet un apm. 3 sekundes turiet piespiestas abas  **3 sec.** pogas.

15 Viedā dozēšanas sistēma

Atkarībā no programmas un iestatījumiem tiek dozēts optimāls daudzums šķidrā mazgāšanas līdzekļa un veļas mīkstinātāja.

15.1. Programmas ar automātisko dozēšanas sistēmu palaišana

Ja nevēlaties šķidro mazgāšanas līdzekli vai veļas mīkstinātāju dozēt manuāli, izmantojiet automātisko dozēšanas sistēmu. Šī funkcija ir pieejama atkarībā no izvēlētas programmas un tiek aktivizēta automātiski.

Piezīme:

Ja izmantojat automātisko dozēšanas sistēmu, nepievienojiet papildu mazgāšanas līdzekli vai veļas mīkstinātāju manuālās dozēšanas nodalījumā.

→ *“Mazgāšanas un kopšanas līdzekļa pievienošana”*, 33. lpp.

Ja vēlaties iestatītajai programmai dozēt manuāli, rīkojieties tā, kā aprakstīts turpmāk tekstā.

- Deaktivizējiet automātisko dozēšanas sistēmu, pirms palaižat programmu. Izvēlētie iestatījumi tiks saglabāti pat pēc ierīces izslēgšanas.
→ *“Pogas”*, 26. lpp

- Ielejiet mazgāšanas līdzekli vai veļas mīkstinātāju manuālās dozēšanas nodalījumā.

→ *“Mazgāšanas un kopšanas līdzekļa pievienošana”*, 33. lpp.

- Pēc programmas beigām aktivizējiet automātisko dozēšanas sistēmu.

→ *“Pogas”*, 26. lpp.

Prasības:

- Veļa ir sagatavota.
→ *“Veļas sagatavošana”*, 31. lpp.
- Veļa ir sašķirota. Veļas šķirošana
- Veļa ir ievietota ierīcē.
→ *“Veļas iekraušana”*, 33. lpp.
- Programma ir iestatīta.
→ *“Programmas iestatīšana”*, 32. lpp.
- Automātiskā dozēšanas sistēma ir aktivizēta.
→ *“Pogas”*, 26. lpp.
- → *“Ekrāns”*, 22. lpp.

1. Piepildiet dozatorus

→ *„Dozatora piepildīšana”* 36. lpp.

Lai dozatora saturu aizstātu ar citu produktu, izmazgājiet mazgāšanas līdzekļa atvilktni

→ *„Mazgāšanas līdzekļa atvilktnes tīrīšana”* 41. lpp.

2. Ja nepieciešams, pielāgojiet dozatora saturu.

3. Ja nepieciešams, noregulējiet pamata devu → 37. lpp.

4. Ja nepieciešams, pielāgojiet programmu iestatījumus

→ *„Programmas iestatījumu pielāgošana”* 32. lpp.

5. Palaidiet programmu

→ *„Programmas palaišana”* 33. lpp.

6. Izņemiet veļu.

→ *“Veļas izkraušana”*, 34. lpp.

15.2 Dozatora piepildīšana

Ja vēlaties izmantot automātisko dozēšanas sistēmu, vai ierīces darbināšanas laikā ekrānā redzams norādījums, piepildiet dozatorus.

Piezīme: Dozatorā iepildiet tikai piemērotus mazgāšanas un kopšanas līdzekļus.

→ 31. lpp.

Ja vēlaties dozatorā papildināt šķidro mazgāšanas līdzekli vai veļas mīkstinātāju, izmantojiet to pašu produktu.

Ja maināt šķidro mazgāšanas līdzekli vai veļas mīkstinātāju, pirms tam iztukšojiet un izmazgājiet dozatoru.


→ “Mazgāšanas līdzekļa atvilktnes tīrīšana”, 41 lpp.

Ja abus dozatorus vēlaties izmantot šķidrajam mazgāšanas līdzeklim.

Prasība: pielāgojiet iestatījumus ekrānā redzams aicinājums piepildīt dozatoru.


→ “Ekrāns”, 22. lpp.

1. Izvelciet mazgāšanas līdzekļa atvilktni.
2. Attaisiet dozatora vāciņus.

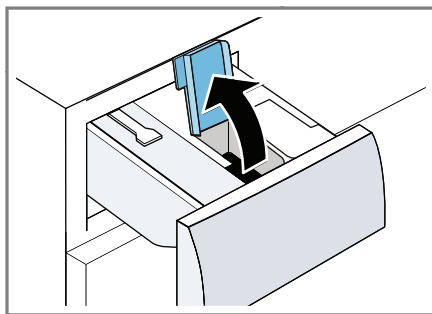

3. Ielejiet šķidro mazgāšanas līdzekli  un veļas mīkstinātāju  attiecīgajos dozatoros.

→ „Mazgāšanas līdzekļa atvilktnē”, 17. lpp.

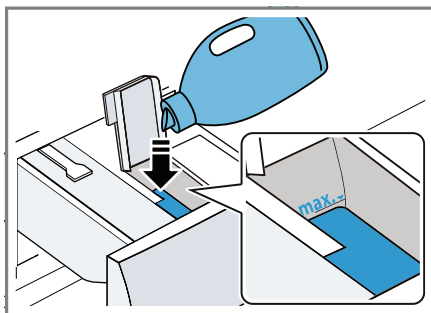

Piepildot nepārsniedziet maksimālā līmeņa atzīmi.

4. Aiztaisiet dozatora vāciņus.

Piezīme: lai mazgāšanas līdzeklis neizžūtu, neatstājiet dozatora vāciņus ilgi atvērtus.

5. Ja nepieciešams, pievienojiet papildu produktus.

→ “Mazgāšanas un kopšanas līdzekļa pievienošana”, 33. lpp.

6. Iebīdiet mazgāšanas līdzekļa atvilktni.

7. Pielāgojiet pamata devu

→ 37. lpp.

15.3 Dozatora saturs

Piezīmes:

- Ja maināt dozatora saturu, šī dozatora pamata deva tiek atiestatīta.
- Ja abus dozatorus izmanto šķidrajam mazgāšanas līdzeklim, jums jāizvēlas dozators, kuru izmantos mazgāšanas laikā.

Dozatora satura pielāgošana

1. Piespiediet un apm. 3 sekundes turiet piespiestu pogu **i-DOS 2**.

2. Lai iestatītu  spiediet **i-DOS 2**.
✓ Ekrānā redzams .
3. Lai iestatītu , vēlreiz piespiediet **i-DOS 2**.
4. Lai pabeigtu iestatīšanu, mazliet pagaidiet.

15.4 Pamata deva

Jūs varat pielāgot sākotnēji iestatīto šķidrā mazgāšanas līdzekļa un veļas mīkstinātāja pamata devu.

Pamata deva ir atkarīga no ražotāja norādījumiem par mazgāšanas līdzekli, ūdens cietības un veļas netīrības pakāpes. Pamata devu vienmēr iestatiet atbilstoši devai standarta porcijas svaram 4,5 kg.

Pamata devas pielāgošana

1. Piespiediet un apm. 3 sekundes turiet piespiestu pogu **i-DOS 1**.
✓ Ekrānā redzama pamata deva, kura iestatīta  (Mazgāšanas līdzeklis).
2. Lai pielāgotu iestatījumu, spiediet  / .
3. Lai pabeigtu iestatīšanu, mazliet pagaidiet.

Piezīme: Lai pielāgotu pamata devu , atkārtojiet šīs darbības ar **i-DOS 2**.

16 "Home Connect"

Šo ierīci var savienot tīklā. Savienojot savu ierīci ar mobilo ierīci, jūs varat kontrolēt tās funkcijas, izmantojot lietotni "Home Connect", pielāgot pamata iestatījumus un pārraudzīt tās darbības statusu.

Pakalpojumi "Home Connect" nav pieejami visās valstīs. Funkcijas "Home Connect" pieejamība atkarīga no "Home Connect" pakalpojumu pieejamības jūsu valstī.

Informāciju par to varat atrast vietnē www.home-connect.com.

Padomi:

- Lūdzu, ielūkojieties pievienotajos "Home Connect" dokumentos.
- Lūdzu, ievērojiet arī lietotnē "Home Connect" sniegtos norādījumus.

Piezīmes:

- Lūdzu, ievērojiet šajā rokasgrāmatā sniegtos brīdinājumus par drošību un pārliecinieties, ka tie tiek ievēroti arī tad, kad ierīci darbina, izmantojot lietotni "Home Connect".
→ "Drošība", 4. lpp.
- Ierīces darbināšanai tieši ierīcē vienmēr ir priekšroka. Tās laikā nav iespējams ierīci darbināt, izmantojot lietotni "Home Connect".

16.1 Kā iestatīt

lietotni "Home Connect".

1. Instalējiet lietotni "Home Connect" savā mobilajā ierīcē.



2. Atveriet lietotni "Home Connect" un iestatiet piekļuvi "Home Connect". Lietotne "Home Connect" jūs vadīs pieteikšanās procesā.

1 "Apple App Store" un "Apple App Store" logotips ir "Apple Inc" prečzīmes. "Google Play" un "Google Play" logotips ir "Google LLC" prečzīmes.

16.2 "Home Connect" iestatīšana

Nosacījumi:

- Mobilajā ierīcē ir instalēta lietotne "Home Connect";
 - Maršrutētājā ir aktivizēts "Wi-Fi";
 - Ierīce saņem signālus no WLAN mājas tīkla ("Wi-Fi") tās uzstādīšanas vietā.
1. Piespiediet un apm. 3 sekundes turiet piespiestu pogu  **Remote Start** (Attālinātā palaišana).
 2. Ievērojiet norādījumus "Home Connect" lietotnē.

16.3 "Home Connect" izvēlne

Izvēlnē "Home Connect" ir visi "Home Connect" iestatījumi.

"Home Connect" izvēlnes izsaukšana

- ▶ Piespiediet un vismaz 3 sekundes turiet piespiestu pogu  **Remote Start** (Attālinātā palaišana).
- ✓ Ekrānā redzams pirmais iestatījums "Home Connect" izvēlnē.

Navigācija "Home Connect" izvēlnē

- ▶ Uz īsu brīdi piespiediet  **Remote Start** (Attālinātā palaišana), līdz ekrānā parādās vajadzīgais iestatījums.

Iziešana no "Home Connect" izvēlnes

- ▶ Piespiediet un vismaz 3 sekundes turiet piespiestu pogu  **Remote Start** (Attālinātā palaišana).

16.4 Wi-Fi aktivizēšana ierīcē

Nosacījumi:

- Ekrānā ir izsaukta "Home Connect" izvēlne.
→ "Home Connect" izvēlnes izsaukšana", 38. lpp.
- Ekrānā redzams "oFF" (Izslēgts).

- ▶ Piespiediet , lai mainītu iestatījumu.
- ✓ Ekrānā redzams "on" (Ieslēgts), ja Wi-Fi ir ieslēgts.

Piezīme: Ja Wi-Fi ir aktivizēts, ekrānā pārmaiņus redzams "on" (Ieslēgts) un Wi-Fi savienojuma signāla stiprums.

16.5 Ierīces Wi-Fi izslēgšana

Nosacījumi:

- Ekrānā ir izsaukta "Home Connect" izvēlne.
→ "Home Connect" izvēlnes izsaukšana", 38. lpp.
- Ekrānā redzams "on" (Ieslēgts).
- ▶ Piespiediet , lai mainītu iestatījumu.
- ✓ Ekrānā redzams "oFF" (Ieslēgts), ja Wi-Fi ir deaktivizēts.

16.6 Ierīces tīkla iestatījumu atiestatīšana

Nosacījumi:

- Ekrānā ir izsaukta "Home Connect" izvēlne.
→ "Home Connect" izvēlnes izsaukšana", 38. lpp.
- Ekrānā redzams "rES".
- ▶ Piespiediet un vismaz 3 sekundes turiet piespiestu .
- ✓ Tīkla iestatījumi ir atiestatīti.

16.7 Attālinātā palaišana

Iespējojiet ierīcē attālināto palaišanu, izmantojot lietotni "Home Connect".

Piezīme:

- Drošības dēļ attālinātā palaišana tiek deaktivizēta turpmāk minēto apstākļu gadījumā.
- Ir atvērtas ierīces durvis.
 - Pēc elektroenerģijas padeves pārtraukuma.

Attālinātās palaišanas aktivizēšana

Nosacījumi:

- Ierīce ir savienota ar jūsu mājas WiFi tīklu.
- Ierīce ir savienota ar lietotni “Home Connect”.
- Ir izvēlēta programma.
- Ierīces durtiņas ir aizvērtas.
- Mazgāšanas līdzekļa atvilktnē ir iebīdīta līdz galam.
- ▶ Piespiediet  **Remote Start** (Attālinātā palaišana).
- ✓ Izgaismojas  **Remote Start**, un ierīce tiek iespējota attālinātai palaišanai, izmantojot lietotni “Home Connect”.

Attālinātās palaišanas deaktivizēšana

- ▶ Piespiediet  **Remote Start** (Attālinātā palaišana).
- ✓  **Remote Start** (Attālinātā palaišana) nodziest.

Piezīme: lūdzu, ņemiet vērā to, ka “Home Connect” funkcijas var lietot tikai savienojumā ar lietotni “Home Connect”. Informācija par datu aizsardzību pieejama lietotnē “Home Connect”.

16.8 Datu aizsardzība

Lūdzu, izlasiet informāciju par datu aizsardzību.

Pirmo reizi jūsu ierīci reģistrējot Internetam pievienotā mājas tīklā, jūsu ierīce uz “Home Connect” serveri nosūtīs šāda veida datus (pirmreizējā reģistrēšanās):


- unikālais ierīces identifikators (sastāv no ierīces kodiem un uzstādītā Wi-Fi saziņas moduļa MAC adreses);
- Wi-Fi saziņas moduļa drošības sertifikāts (lai nodrošinātu drošu datu savienojumu);
- jūsu ierīces pašreizējā programmatūras un aparatūras versija;
- iepriekšējās rūpnīcas iestatījumu atiestatīšanas statuss.

Pirmreizējā reģistrēšanās sagatavo “Home Connect” funkcijas lietošanai, tā ir vajadzīga tikai tad, ja vēlaties “Home Connect” funkcijas izmantot pirmo reizi.

17 Pamata iestatījumi

Ierīci var konfigurēt, lai tā atbilstu jūsu vajadzībām.

17.1. Pamata iestatījumu pārskats

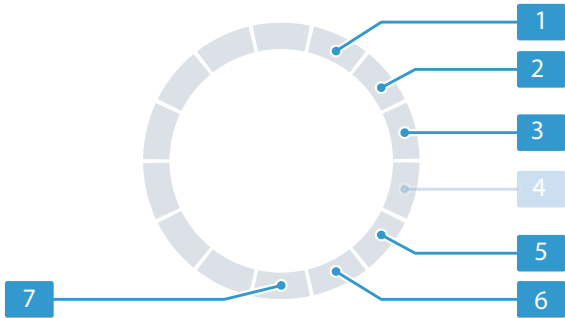

Pamata ies- tatījums	Programmas pozīcija	Vērtība	Apraksts
1	end signal (bei- gu signāls)	0 (izslēgts) 1 (kluss) 2 (vidējs) 3 (skaļš) 4 (loti skaļš)	Iestata skaņas signāla skaļums pro- grammas beigās.
2	button signal (pogu signāls)	0 (izslēgts) 1 (kluss) 2 (vidējs) 3 (skaļš) 4 (loti skaļš)	Skaņas signāla skaļums, spiežot pogas.
3	Ekrāna spilg- tums	1 (kluss) 2 (vidējs) 3 (skaļš) 4 (loti skaļš)	Iestata ekrāna spilgtumu.
5	Drum clean advice (Ietei- kums veikt tvertnes maz- gāšanu)	ON OFF	Ieslēdziet vai izslēdziet atgādinājumu izmazgāt tvertni.
6	Programmu skaitītājs	-	Parāda pabeigto programmu skaitu.
7	Rūpnīcas iesta- tījumi	rES	Atjauno ierīci rūpnīcas iestatīju- mus.

17.2. Pamata iestatījumu mainīšana

1. Lai skatītu pamata iestatījumus, piespiediet un apm. 3 sekundes turiet piespiestu pogu **"More"** (Vairāk).
✓ Ekrānā redzams .
2. Izvēlieties vajadzīgo pamata iestatījumu.
→ *"Pamata iestatījumu pārskats" 40. lpp.*
3. Lai mainītu vērtību:
- spiediet  vai .
- Lai ierīcei atiestatītu rūpnīcas iestatījumus, piespiediet un apm. 3 sekundes turiet piespiestu pogu .
4. Lai saglabātu izmaiņas, izslēdziet ierīci.

18 Tīrīšana un apkope

Lai ierīce ilgu laiku efektīvi strādātu, svarīgi veikt tās tīrīšanu un rūpīgu apkopi.

18.1 Tvertnes mazgāšana

UZMANĪBU!

Risks savainoties!

Pastāvīgi mazgājot zemā temperatūrā un nevēdinot ierīci, var sabojāt tvertni un gūt savainojumus.

- Regulāri palaidiet tvertnes mazgāšanas programmu vai mazgājiet vismaz 60 °C temperatūrā.
- Pēc katras darbināšanas reizes ļaujiet ierīcei izžūt, atstājot durtiņas atvērtas, un ļaujiet izžūt arī mazgāšanas līdzekļa atvilktni.
- Palaidiet programmu **Cotton 90°C** (Kokvilna 90 °C) bez veļas, pievienojot mazgāšanas līdzekli ierīces iekšpuses kopšanai.

→ *"Piederumi", 31. lpp.*, vai veļas pulveri, kas satur balinātāju.

18.2 Ieberiet veļas pulveri.


Ja šķidro mazgāšanas līdzekli vai veļas mikstinātāju dozatorā vēlaties aizstāt ar citu produktu vai mazgāšanas līdzekļa atvilktni ir netīra, izmazgājiet mazgāšanas līdzekļa dozatoru.

UZMANĪBU!


Sūkņa iekārtai ir elektriskas daļas. Saskaņoties ar šķidrumiem, elektriskās daļas var sabojāties.

- Nemazgājiet sūkņa iekārtu trauku mazgājamā mašīnā un nemērciet to ūdenī.
- Sargājiet elektrisko savienojumu iekārtas aizmugurē no ūdens, mazgāšanas līdzekļa un veļas mikstinātāja atliekām.


1. Ieslēdziet ierīci gaidīšanas režīmā.
→ *"Ieslēdziet ierīci gaidīšanas režīmā", 34.lpp.*
2. Izvelciet mazgāšanas līdzekļa atvilktni.
3. Piespiediet uz leju ieliktni un izņemiet mazgāšanas līdzekļa atvilktni.

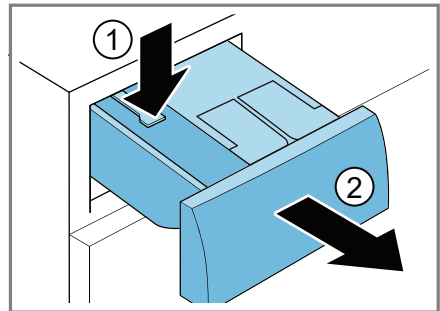


4. Izņemiet sūkņa iekārtu.

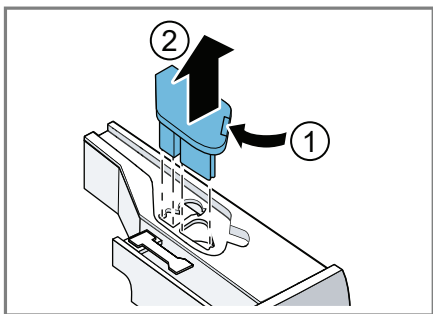


5. Atvienojiet mazgāšanas līdzekļa atvilktnes vāku un noņemiet nost.

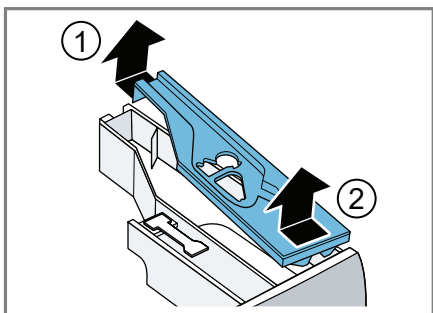


6. Iztukšojiet mazgāšanas līdzekļa atvilktni.

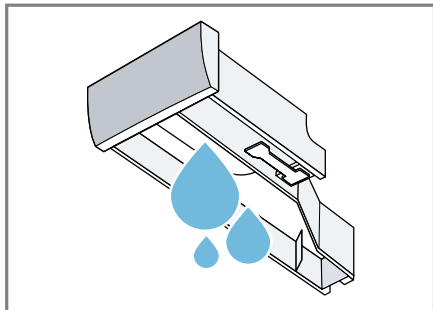


7. Notīriet sūkņa iekārtu ar mitru drānu.

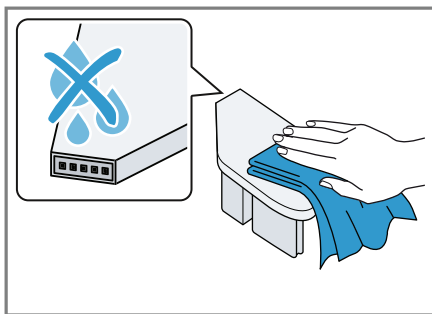


8. Mazgāšanas līdzekļa atvilktni un vāciņu nomazgājiet ar mīkstu, mitru drānu vai ar rokas dušu.

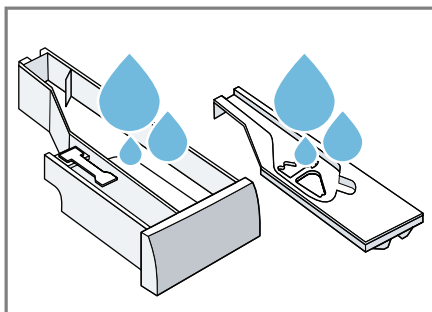


9. Nožāvējiet mazgāšanas līdzekļa atvilktni, vāciņu un sūkņa iekārtu un ievietojiet atpakaļ.

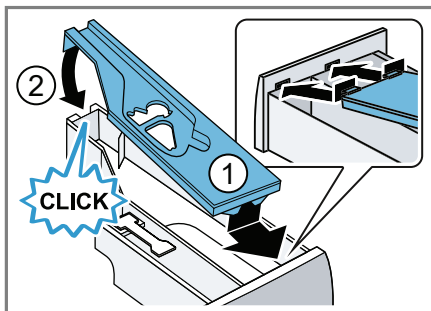

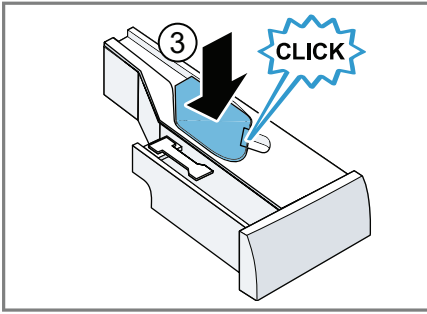

10. Izmazgājiet mazgāšanas līdzekļa atvilktnes korpusa iekšpusi.

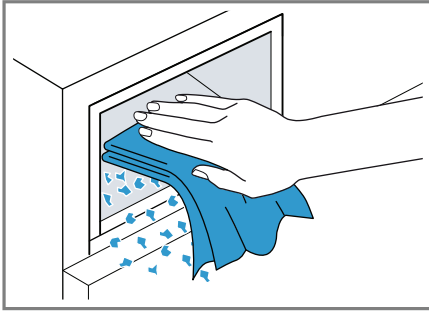

11. Iebīdiet mazgāšanas līdzekļa atvilktni.


18.3 Notekas sūkņa tīrīšana

Notekas sūkni tīriet darbības traucējumu gadījumā, piem., ja ir aizsprostojums vai grabošs troksnis.


Notekas sūkņa iztukšošana

1. Aizgrieziet ūdens pievada krānu;
2. Ieslēdziet ierīci gaidīšanas režīmā.
→ "Ieslēdziet ierīci gaidīšanas režīmā", 34.lpp.
3. Atvienojiet ierīces kontaktdakšīņu no strāvas avota.


4. Atveriet un noņemiet apkopes lūciņu.

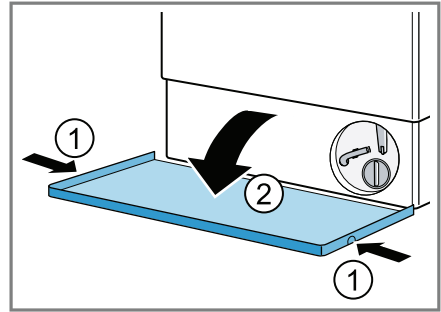

5. Zem atveres pabīdiet trauku.

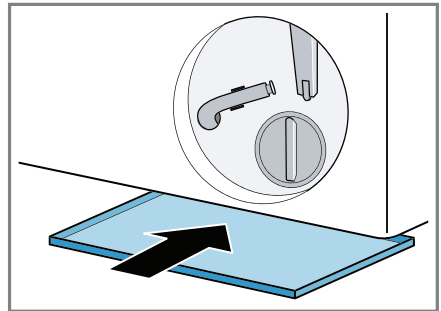

6. Izņemiet izlaišanas šļūteni no turētāja.

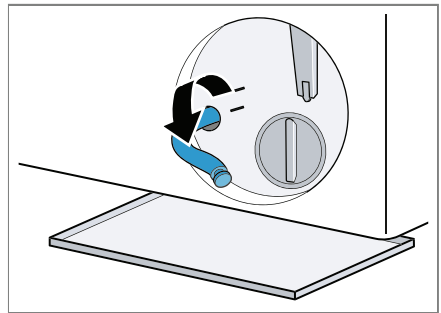


7. ⚠ UZMANĪBU – risks applaucēties!


Mazgājot augstā temperatūrā, mazgāšanas līdzekļa šķīdums ļoti sakarst.

- Nepieskarieties karstam mazgāšanas līdzekļa šķīdumam.


Lai ļautu mazgāšanas līdzekļa šķīdumam ieplūst traukā, noņemiet noslēdzošo vāciņu.

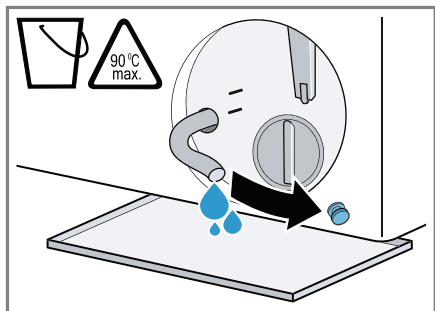

8. Stingri piespiediet noslēdzošo vāciņu.

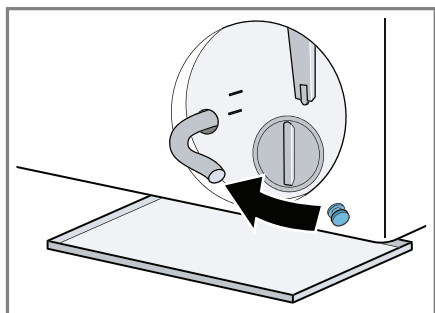


9. Ievietojiet izlaišanas šļūteni turētājā.

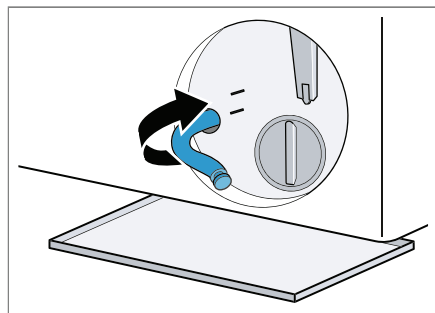


Notekas sūkņa tīrīšana

Prasība: notekas sūknis ir tukšs. → 43. lpp.


- 1.** Tā kā notekas sūkņi var palikt ūdens, esiet piesardzīgi, noņemot sūkņa vāciņu.

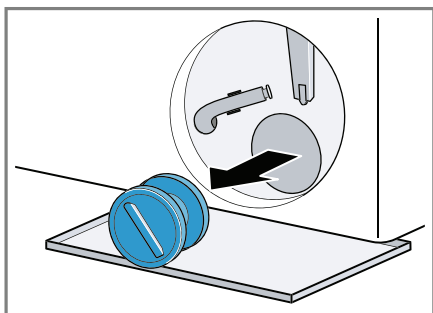


- 2.** Iztīriet sūkņa vāciņa un sūkņa korpusa iekšpusi un vītņi.

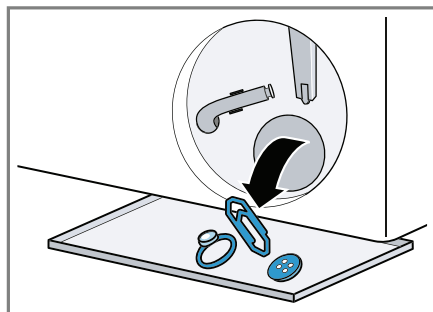


- 3.** Pārliecinieties, ka abi lāpstņiriteņi griežas.

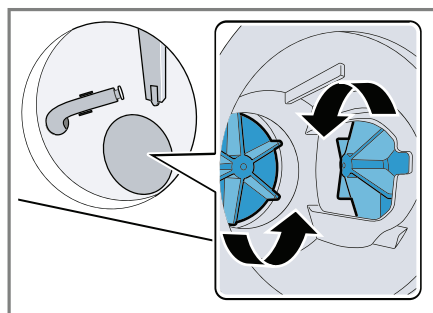

4. Uzlieciet atpakaļ sūkņa vāciņu.

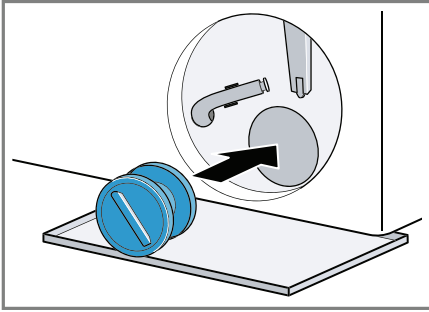


5. Ievietojiet sūkņa vāciņu un to aizskrūvējiet līdz galam.

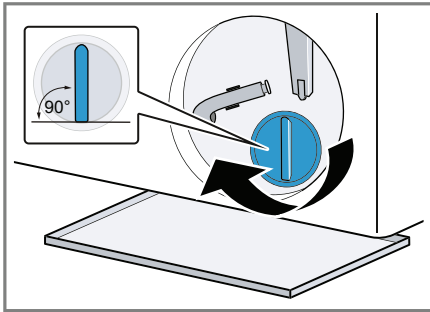

Ievietojiet apkopes lūciņu un fiksējiet to vietā.


6. Ievietojiet apkopes lūciņu un fiksējiet to vietā.

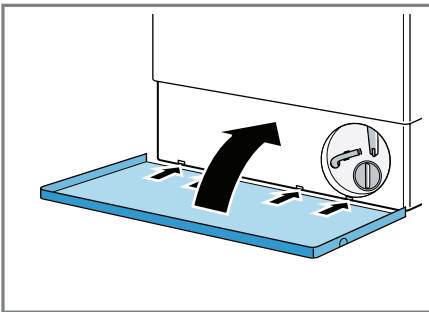

18.4 Gumijas blīves ieplūdes atveres tīrīšana

Regulāri pārbaudiet gumijas blīves ieplūdes atveri, vai tajā nav aizsprostojumi, un iztīriet ieplūdes atveri.

1. Attaisiet durtiņas.
2. Pārbaudiet ieplūdes atveri, vai tā nav aizsprostojusies. Iztīriet aizsprostojumus.

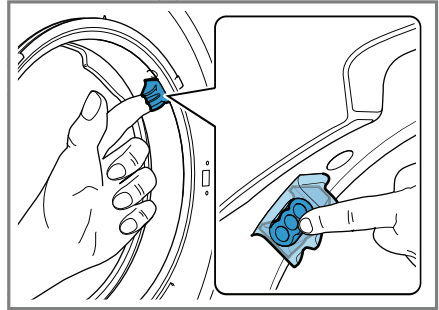

Piezīme: Nelietojiet asus vai spicus priekšmetus.

19 Problēmu novēršana

Nelielus savas ierīces darbības traucējumus jūs varat novērst saviem spēkiem. Pirms sazināties ar klientu apkalpošanas dienestu, izlasiet informāciju par problēmu novēršanu. Tā izvairīsieties no nevajadzīgām izmaksām.

BRĪDINĀJUMS

Elektriskās strāvas trieciena risks!

Nepareizi veikts remonts rada bīstamību.

- Ierīces remontu drīkst veikt tikai apmācīti speciālisti.
- Ierīces remontam izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas.
- Lai izvairītos no riska, bojāta ierīces elektrības vada nomaiņa jāveic ražotājam, ražotāja klientu apkalpošanas dienestam vai līdzīgas kvalifikācijas speciālistam.

Kļūdas	Cēlonis un problēmu novēršana
Ekrāns nodziest, mirgo ☹.	Darbojas enerģijas taupīšanas režīms. ► Piespiediet kādu no pogām. ✓ No jauna izgaismojas simbols.
"E:10 / -00 / -10 / -20"	Aizsprostojies viedās dozēšanas sistēmas sūknis. 1. Izslēdziet ierīci. 2. Iztīriet sūkņa iekārtu. → "Mazgāšanas līdzekļa atvilktnes tīrīšana", 41. lpp. 3. Izslēdziet ierīci. 4. Ja šis indikators parādās vēlreiz, zvaniet tehniskās apkopes dienestam. → "Klientu apkalpošanas dienests" 60. lpp. Piezīme: Jūs varat palaist mazgāšanas programmu, ja izslēdzat viedo dozēšanas sistēmu un dozējat manuāli.
"E:30 / -80"	Aizsprostojies notekas sūknis. ► → "Notekas sūkņa tīrīšana", 43. lpp. Sūkņa vāciņš nav ieskrūvēts līdz galam. ► Pārliedzinieties, ka sūkņa vāciņš ierīcē ir ieskrūvēts līdz galam. Sūkņa vāciņa rokturim jābūt vertikālā pozīcijā. → "Notekas sūkņa tīrīšana", 44. lpp. Aizsprostojusies notekas caurule vai ūdens notekas šļūtene. ► Iztīriet notekas cauruli un ūdens notekas šļūteni. Iespiesta vai saspiesta notekas caurule vai ūdens notekas šļūtene. ► Pārliedzinieties, ka notekas caurule un ūdens notekas šļūtene nav samezglojusies vai iespiesta. Ūdens notekas šļūtene ir pievienota pārāk augstu.

Kļūdas	Cēlonis un problēmu novēršana
"E:30 / -80"	► ūdens notekas šļūtene jāpievieno, maksimums, 1 metra augstumā. Ūdens notekas šļūtenei ierīkots neatļauts pagarinājums. ► Noņemiet neapstiprināto pagarinājumu no ūdens šļūtenes. → „Ierīces pieslēgšana”, 14. lpp. Mazgāšanas līdzekļa deva ir pārāk liela. ► Rīcība uzreiz – sajauciet vienu ēdamkaroti veļas mīkstinātāja ar 0,5 litriem ūdens un ielejiet nodalījumā manuālajai dozēšanai (neizmantojot āra drēbēm, sporta apģērbam vai ar dūnām pildītiem priekšmetiem). ► Ja ir ieslēgta viedā dozēšana, samaziniet “pamata devu” → 37. lpp. ► Ja dozējat manuāli, mazgāšanas ciklam ar tādu pašu porcijas svaru samaziniet mazgāšanas līdzekļa devu.
"E:36 / -25 / -26"	Aizsprostojies notekas sūknis. ► → “Notekas sūkņa tīrīšana”, 43. lpp.
"H:32"	Nelīdzsvarotas porcijas noteikšanas sistēmas ir pārtraukusi izgriešanas ciklu, jo veļa ir nevienmērīgi izkliedēta. ► No jauna izkliedējiet tvertnē veļu. Piezīme: ja iespējams, tvertnē lieciet pamišus lielus un mazus veļas gabalus. Dažāda lieluma veļas gabali izgriešanas cikla laikā labāk izkliedējas.
"E:30 / -10" un/vai 	Ūdens spiediens ir zems. Nav iespējams novērst. Aizsprostojies ūdens pievada filtrs. ► Iztīriet ūdens pievada filtru. Aizgriezts ūdens pievada krāns. ► Atgrieziet ūdens pievada krānu. Ūdens pievada šļūtene ir samezglojusies vai iespiesta. ► Pārliedzinieties, ka ūdens pievada šļūtene nav samezglojusies vai iespiesta.
"E:35 / -10"	Pamatnes teknē ir ūdens. ► Aizgrieziet ūdens pievada krānu; ► Izsauciet tehniskās apkopes dienestu. → “Klientu apkalpošanas dienests” 60. lpp. Ierīci ir noplūde.

Kļūdas	Cēlonis un problēmu novēršana
"E:35 / -10"	► Aizgrieziet ūdens pievada krānu; ► Izsauciet tehniskās apkopes dienestu. → "Klientu apkalpošanas dienests" 60. lpp.
	Mazgāšanas līdzekļa atvilktnē nav iebidīta līdz galam. ► Iebidiet mazgāšanas līdzekļa atvilktni līdz galam. Nav ievietota sūkņa iekārta. 1. Ievietojiet sūkņa iekārtu mazgāšanas līdzekļa atvilktnē, → "Mazgāšanas līdzekļa atvilktnes tīrīšana", 41. lpp. 2. Iebidiet mazgāšanas līdzekļa atvilktni līdz galam.
izgaismojas 	Temperatūra ir pārāk augsta. ► Pagaidiet, līdz temperatūra krītas. ► → "Programmas atcelšana", 34. lpp. Pārāk augsts ūdens līmenis ► Izvēlieties piemērotu programmu ūdens izlaišanai. → "Programmas", 27. lpp.
 mirgo.	Durtiņas nav aiztaisītas. ► Aiztaisiet durtiņas. Durtiņās ir iespiesta veļa. ► Izņemiet iespiesto veļu.
mirgo :	Automātiskā sprieguma kontroles sistēma nosaka sprieguma samazinājumu līdz nepieļaujamam līmenim ► Nav iespējams novērst. Piezīme: Ja elektroenerģijas padeve ir stabila, programma turpina darbu kā parasti. Sprieguma svārstību dēļ programmas laiks ir ilgāks. Nav iespējams novērst.
	Mazgāšanas līdzekļa deva ir pārāk liela. ► Rīcība uzreiz – sajauciet vienu ēdamkaroti veļas mīkstinātāja ar 0,5 litriem ūdens un ielejiet nodalījumā manuālajai dozēšanai (neizmantojot āra drēbēm, sporta apģērbam vai ar dūnām pildītiem priekšmetiem). ► Ja ir ieslēgta viedā dozēšana, samaziniet pamata devu → 37. lpp, ► Ja dozējat manuāli, nākamajam mazgāšanas ciklam ar tādu pašu porcijas svaru samaziniet mazgāšanas līdzekļa devu.

Kļūdas	Cēlonis un problēmu novēršana
	Jāveic tvertnes mazgāšana. ► → "Tvertnes mazgāšana", 41. lpp.
Izgaismojas paziņojums "H:95" pamīšus ar "End" (Beigas).	Ūdens spiediens ir zems. ► Skat. "E:30 / -10" un/vai  , 47. lpp.
Visi citi kļūdas kodi.	Darbības traucējums 1. izslēdziet un vēlreiz ieslēdziet ierīci; 2. Ja paziņojums parādās vēlreiz, atvienojiet ierīci no strāvas avota uz vismaz 30 sekundēm, atvienojot kontaktdakšu vai izslēdzot attiecīgo drošinātāju. ✓ Ja darbības traucējums ir tikai vienreizējs, paziņojums vairs neparādās. 3. Ja paziņojums parādās vēlreiz, zvaniet tehniskās apkopes dienestam. Zvanot, lūdzu, norādiet precīzu kļūdas paziņojumu. → "Klientu apkalpošanas dienests" 60. lpp.
Pārāk ilga žāvēšana.	Vides temperatūra ir virs 30 °C. ► Raugieties, lai vides temperatūra ir zem 30 °C. Nepietiekama gaisa cirkulācija telpā, kur atrodas ierīce. ► Izvēdiniet telpu, kur uzstādīta ierīce. Tvertnē ir sakrājušās pūkas. ► Palaidiet programmu Cotton 90° (Tvertnes skalošana) bez veļas un mazgāšanas līdzekļa.
Burzīšanās.	Pārāk liels izgriešanas ātrums. ► Nākamajā reizē, palaižot mazgāšanas ciklu, iestatiet mazāku izgriešanas ātrumu. Pārāk liela porcija. ► Nākamajā reizē, palaižot mazgāšanas ciklu, samaziniet iekrautās porcijas apjomu. Šim audumu veidam izvēlēta neatbilstoša programma. ► Izvēlieties programmas, kuras ir piemērotas šim audumu veidam. Ar programmu "Easy-Care" (Viegla kopšana) audumu žāvēšana ir pārāk ilga.
Ierīce nedarbojas.	Elektrības kontaktdakšiņa nav pievienota kontaktligzdai. ► Pievienojiet ierīci strāvas avotam. Bojāts drošinātājs. ► Pārbaudiet slēdzi drošinātāju kārbā. Noticis elektroenerģijas padeves pārtraukums. ► Pārbaudiet, vai darbojas apgaismojums virtuvē vai citas ierīces.

Kļūdas	Cēlonis un problēmu novēršana
Programma nesāk darboties.	Nav piespiests ▶▶. ▶ Spiediet ▶▶. Durtiņas nav aiztaisītas. ▶ Aiztaisiet durtiņas. Ir ieslēgts bērnu drošības slēdzis. ▶ → "Bērnu drošības slēdža izslēgšana" 35. lpp. Ieslēgts ☹ Finish in. ▶ Pārbaudiet, vai nav ieslēgts ☹ Finish in. → "Pogas", 24. lpp. Durtiņās ir iespiesta veļa ▶ No jauna attaisiet durtiņas. Mazgāšanas līdzekļa atvilktnē nav iebīdīta līdz galam. ▶ Iebīdiet mazgāšanas līdzekļa atvilktni līdz galam. Aizsprostojies viedās dozēšanas sistēmas sūknis. 1. Izslēdziet ierīci. 2. Iztīriet sūkņa iekārtu. → "Mazgāšanas līdzekļa atvilktnes tīrīšana", 41. lpp. 3. Izslēdziet ierīci. 4. Ja šis indikators parādās vēlreiz, zvaniem tehniskās apkopes dienestam. → "Klientu apkalpošanas dienests", 60. lpp. Piezīme: Jūs varat palaist mazgāšanas programmu, ja izslēdzat viedo dozēšanas sistēmu un dozējat manuāli. Mazgāšanas līdzekļa atvilktnē nav iebīdīta līdz galam. ▶ Iebīdiet mazgāšanas līdzekļa atvilktni, līdz simbols nozdiest.
Nevar atvērt durvis.	Temperatūra ir pārāk augsta. ▶ Pagaidiet, līdz temperatūra kritas. ▶ Atceliet programmu. → "Programmas atcelšana", 34. lpp. Pārāk augsts ūdens līmenis. ▶ Izvēlieties piemērotu programmu ūdens izlaišanai. → "Programmas", 27. lpp. Nav elektrības. ▶ Attaisiet durtiņas, izmantojot avārijas atbrīvošanas slēdzi. → "Avārijas atbrīvošana" 59. lpp.
Ūdens netiek izlaists.	Aizsprostojusies notekas caurule vai ūdens notekas šļūtene. ▶ Iztīriet notekas cauruli un ūdens notekas šļūteni. Iespiesta vai saspiesta notekas caurule vai ūdens notekas šļūtene.

Kļūdas

Cēlonis un problēmu novēršana

Ūdens netiek izlaists.

► Pārliedziniet, ka notekas caurule un ūdens notekas šļūtene nav samezglojusies vai iespiesta.

Aizsprostojies notekas sūkns.

► → *"Notekas sūkņa tīrīšana", 43. lpp.*

Ūdens notekas šļūtene ir pievienota pārāk augstu.

► Ūdens notekas šļūtene jāpievieno, maksimums, 1 metra augstumā.

Mazgāšanas līdzekļa deva ir pārāk liela.

► Rīcība uzreiz – sajauciet vienu ēdamkaroti veļas mikstinātāja ar 0,5 litriem ūdens un ielejiet nodalījumā manuālajai dozēšanai (neizmantojot āra drēbēm, sporta apģērbam vai ar dūnām pildītiem priekšmetiem).

► Ja ir ieslēgta viedā dozēšana, samaziniet "pamata devu" → 37. lpp.

► Ja dozējat manuāli, mazgāšanas ciklam ar tādu pašu porcijas svaru samaziniet mazgāšanas līdzekļa devu.

Ūdens notekas šļūtenei ierīkots neatļauts pagarinājums.

► Noņemiet neapstiprināto pagarinājumu no ūdens šļūtenes.

→ *"Ierīces pieslēgšana", 14. lpp.*

Sūkņa vāciņš nav ieskrūvēts līdz galam.

► Pārliedziniet, ka sūkņa vāciņš ierīcē ir ieskrūvēts līdz galam. Sūkņa vāciņa rokturim jābūt vertikālā pozīcijā.

→ *"Notekas sūkņa tīrīšana", 44. lpp.*

Ūdens neieplūst. Mazgāšanas līdzeklis netiek dozēts.

Nav piespiests ►||.

► Spiediet ►||.

Aizsprostojies ūdens pievada filtrs.

► Iztīriet ūdens pievada filtru.

Aizgriezts ūdens pievada krāns.

► Atgrieziet ūdens pievada krānu.

Ūdens pievada šļūtene ir samezglojusies vai iespiesta.

► Pārliedziniet, ka ūdens pievada šļūtene nav samezglojusies vai iespiesta.

Kļūdas	Cēlonis un problēmu novēršana
Izgriešanas cikls darbojas vairākas reizes.	Neizlīdzināta svara noteikšanas sistēma noregulē disbalansu, atkārtoti izklieidējot veļu. ► Tas nav darbības traucējums – nekas nav jādara. Piezīme: iekraujot veļu tvertnē, pēc iespējas centieties ievietot kopā lielus un mazus veļas gabalus. Dažāda lieluma veļas gabali izgriešanas cikla laikā labāk izklieidējas.
Tvertnē nav redzams ūdens.	Ūdens līmenis ir zemāks par redzamo. ► Tas nav darbības traucējums – nekas nav jādara. ► Neejiet ierīcē papildu ūdeni, kamēr tā darbojas.
Izgriešanas laikā ierīce vibrē un pārvietojas.	Ierīce nav pareizi nolīmeņota. ► → <i>"Ierīces nolīmeņošana", 16. lpp.</i> Nav nostiprinātas ierīces kājiņas. ► Nostipriniet ierīces kājiņas. → <i>"Ierīces nolīmeņošana", 16. lpp.</i> Nav noņemtas transportēšanas skrūves. ► → <i>"Transportēšanas skrūvju noņemšana", 13. lpp.</i>
Tvertne negriežas, ūdens neieplūst.	Notiek svara noteikšana. ► Tas nav darbības traucējums – nekas nav jādara. Piezīme: svara noteikšana var ilgt līdz divām minūtēm.
Liels daudzums putu	Mazgāšanas līdzekļa deva ir pārāk liela. ► Ricība uzreiz – sajauciet vienu ēdamkaroti veļas mikstinātāja ar 0,5 litriem ūdens un ielejiet nodalījumā manuālajai dozēšanai (neizmantojot āra drēbēm, sporta apģērbam vai ar dūnām pildītiem priekšmetiem). ► Ja ir ieslēgta viedā dozēšana, samaziniet "pamata devu" → 35. lpp. ► Ja dozējat manuāli, mazgāšanas ciklam ar tādu pašu porcijas svaru samaziniet mazgāšanas līdzekļa devu.
Nevar iedarbināt i-DOS 1 i-DOS 2.	Viedā dozēšana šai programmai nav paredzēta. ► Tas nav darbības traucējums – nekas nav jādara. → <i>"Programmas ar automātisko dozēšanas sistēmu palaišana", 35. lpp.</i> Programmas norise nepieļauj viedo dozēšanu. Nav iespējams novērst.

Kļūdas	Cēlonis un problēmu novēršana
Nesasniedz lielu izgriešanas ātrumu.	Izvēlēts mazs izgriešanas ātrums. ► Nākamajā reizē, palaižot mazgāšanas ciklu, iestatiet lielāku izgriešanas ātrumu. Ieslēgta funkcija  "Reduced Ironing" (Mazāk gludināšanas). ► Izvēlieties programmas, kuras ir piemērotas šim audumu veidam. Nevienmērīgas slodzes sistēma samazina izgriešanas ātrumu, lai mazinātu nelīdzsvaroto veļas izvietojumu. ► No jauna izklidējiet tvertnē veļu. Piezīme: Ja iespējams, tvertnē lieciet pamišus lielus un mazus veļas gabalus. Dažāda lieluma veļas gabali izgriešanas cikla laikā labāk izklidējas. ► Palaidiet programmu Spin (Izgriešana).
Izgriešanas programma nesāk darboties.	Aizsprostojusies notekas caurule vai ūdens notekas šļūtene. ► Iztīriet notekas cauruli un ūdens notekas šļūteni. Iespiesta vai saspiesta notekas caurule vai ūdens notekas šļūtene. ► Pārliedziniet, ka notekas caurule un ūdens notekas šļūtene nav samezglojusies vai iespiesta. Neizlīdzināta svara noteikšanas sistēma ir pārtraukusi izgriešanas ciklu, jo veļa ir nevienmērīgi izklidēta. ► No jauna izklidējiet tvertnē veļu. Piezīme: Ja iespējams, tvertnē lieciet pamišus lielus un mazus veļas gabalus. Dažāda lieluma veļas gabali izgriešanas cikla laikā labāk izklidējas. ► Palaidiet programmu Spin (Izgriešana)
No ūdens pievada šļūtenes ir ūdens noplūde.	Ūdens pievada šļūtene nav pareizi / stingri pievienota. 1. Ūdens pievada šļūteni pievienojiet pareizi. → "Ūdens pievada šļūtenes pievienošana", 14. lpp. 2. Pievelciet ciešāk savienojuma skrūves.
No ūdens notekas šļūtenes ir ūdens noplūde.	Ūdens notekas šļūtene ir bojāta. ► Nomainiet bojāto ūdens notekas šļūteni. Ūdens notekas šļūtene nav pievienota pareizi. ► Ūdens notekas šļūteni pievienojiet pareizi. → "Ūdens notekas savienojumu veidi", 15. lpp.
Nepietiekama tīrīšana.	Nav pareizi pielāgota pamata deva. ► Ja ir ieslēgta viedā dozēšana, pareizi samaziniet pamata devu → 37. lpp.

Kļūdas	Cēlonis un problēmu novēršana
Nepietiekama tīrīšana.	Viedās dozēšanas sistēmas dozatoros mazgāšanas un kopšanas līdzekļi ir sarecējuši. 1. Pārbaudiet, vai izmantotais mazgāšanas līdzeklis ir piemērots. → "Mazgāšanas un kopšanas līdzekļi", 31. lpp. 2. Iztukšojiet dozatoru. → "Mazgāšanas līdzekļa atvilktnes tīrīšana", 41. lpp. 3. Iztīriet dozatoru. 4. No jauna piepildiet dozatoru. → "Dozatora piepildīšana", 36. lpp.
Izgriešanas rezultāts nav apmierinošs. Veļa ir slapja / pārāk mitra.	Viedās dozēšanas sistēmas dozatorā ieliets nepiemērots mazgāšanas līdzeklis. 1. Pārbaudiet, vai izmantotais mazgāšanas līdzeklis ir piemērots. → "Mazgāšanas un kopšanas līdzekļi", 31. lpp. 2. Iztukšojiet dozatoru. → "Mazgāšanas līdzekļa atvilktnes tīrīšana", 41. lpp. 3. Iztīriet dozatoru. 4. No jauna piepildiet dozatoru. → "Dozatora piepildīšana", 36. lpp. Izvēlēts mazs izgriešanas ātrums. ► Nākamajā reizē, palaižot mazgāšanas ciklu, iestatiet lielāku izgriešanas ātrumu. ► Palaidiet programmu Spin (Izgriešana). Ieslēgta funkcija  "Reduced Ironing" (Mazāk gludināšanas). ► Izvēlieties programmas, kuras ir piemērotas šim audumu veidam. Aizsprostojusies notekas caurule vai ūdens notekas šļūtene. ► Iztīriet notekas cauruli un ūdens notekas šļūteni. Iespiesta vai saspiesta notekas caurule vai ūdens notekas šļūtene. ► Pārļiecinieties, ka notekas caurule un ūdens notekas šļūtene nav samezgļojusies vai iespiesta. Neizlīdzināta svara noteikšanas sistēma ir pārtraukusi izgriešanas ciklu, jo veļa ir nevienmērīgi izklīdēta. ► No jauna izklīdējiet tvertnē veļu. Piezīme: ja iespējams, tvertnē lieciet pamīšus lielus un mazus veļas gabalus. Dažāda lieluma veļas gabali izgriešanas cikla laikā labāk izklīdējas. ► Palaidiet programmu Spin (Izgriešana). Nevienmērīgas slodzes sistēma samazina izgriešanas ātrumu, lai mazinātu nelīdzsvaroto veļas izvietojumu. ► No jauna izklīdējiet tvertnē veļu.

Kļūdas	Cēlonis un problēmu novēršana
Izgriešanas rezultāts nav apmierinošs. Veļa ir slapja / pārāk mitra.	Piezīme: ja iespējams, tvertnē lieciet pamīšus lielus un mazus veļas gabalus. Dažāda lieluma veļas gabali izgriešanas cikla laikā labāk izklieģjas. ► Palaidiet programmu Spin (Izgriešana).
Mitrajā veļā ir mazgāšanas līdzekļa atliekas.	Mazgāšanas līdzekļu sastāvā var būt nešķīstošas vielas, kuras sakrājas uz veļas. ► Palaidiet programmu Rinse (Skalošana). 1. Pārbaudiet, vai izmantotais mazgāšanas līdzeklis ir piemērots. → <i>"Mazgāšanas un kopšanas līdzekļi", 31. lpp.</i> 2. Iztukšojiet dozatoru. → <i>"Mazgāšanas līdzekļa atvilktnes tīrīšana", 41. lpp.</i> 3. Iztīriet dozatoru. 4. No jauna piepildiet dozatoru. → <i>"Dozatora piepildīšana", 36. lpp.</i> Nav pareizi pielāgota pamata deva. ► Ja ir ieslēgta viedā dozēšana, samaziniet "pamata devu" → <i>37. lpp.</i>
Uz sausās veļas ir mazgāšanas līdzekļa atliekas.	Mazgāšanas līdzekļu sastāvā var būt nešķīstošas vielas, kuras sakrājas uz veļas. ► Pēc mazgāšanas un žāvēšanas notīriet veļu ar suku. Viedās dozēšanas sistēmas dozatorā ieliets nepiemērots mazgāšanas līdzeklis. 1. Pārbaudiet, vai izmantotais mazgāšanas līdzeklis ir piemērots. → <i>"Mazgāšanas un kopšanas līdzekļi", 31. lpp.</i> 2. Iztukšojiet dozatoru. → <i>"Mazgāšanas līdzekļa atvilktnes tīrīšana", 41. lpp.</i> 3. Iztīriet dozatoru. 4. No jauna piepildiet dozatoru. → <i>"Dozatora piepildīšana", 36. lpp.</i> Nav pareizi pielāgota pamata deva. ► Ja ir ieslēgta viedā dozēšana, samaziniet pamata devu → <i>37. lpp.</i>
"HomeConnect" nedarbojas pareizi.	Iespējami dažādi iemesli. ► Apmeklējiet www.home-connect.com.
Nav savienojuma ar mājas tīklu.	Wi-Fi ir izslēgts. ► → <i>"Wi-Fi ieslēgšanas ierīcē", 38. lpp.</i> Wi-Fi ir ieslēgts, bet neizdodas izveidot savienojumu ar jūsu mājas tīklu.

Kļūdas	Cēlonis un problēmu novēršana
Nav savienojuma ar mājas tīklu.	1. Pārlicinieties, ka ir mājas tīkls ir pieejams. 2. No jauna izveidojiet ierīces savienojumu ar mājas tīklu. → <i>“Home Connect” iestatīšana</i>, 38. lpp.
▷ nevar darbināt.	Aktīva žāvēšanas fāze. ► Tas nav darbības traucējums – nekas nav jādara.
Žāvēšanas programma nesākas.	Durtiņas nav aiztaisītas. ► Aiztaisiet durtiņas. Nav izvēlēta žāvēšanas programma. ► Izvēlieties piemērotu žāvēšanas programmu. → <i>“Programmas”</i>, 27. lpp.
Mazgāšanas cikla laikā mainās programmas ilgums.	Notiek elektroniska programmas darbības optimizācija. Tās dēļ var mainīties programmas ilgums. ► Tas nav darbības traucējums – nekas nav jādara. Neizlīdzināta svara noteikšanas sistēma noregulē disbalansu, atkārtoti izkliedējot veļu. ► Tas nav darbības traucējums – nekas nav jādara. Piezīme: iekraujot veļu tvertnē, pēc iespējas centieties ievietot kopā lielus un mazus veļas gabalus. Dažāda lieluma veļas gabali izgriešanas cikla laikā labāk izkliedējas. Putu detektora sistēma ieslēdz skalošanas ciklu, ja putu ir pārāk daudz. ► Tas nav darbības traucējums – nekas nav jādara.
Pēc programmas palaišanas tvertne griežas ar grūdieniem.	Tos izraisa iekšējā dzinēja pārbaude. ► Tas nav darbības traucējums – nekas nav jādara.
Uz veļas ir pūkas.	Tvertnē ir sakrājušās pūkas. ► Palaidiet programmu „Cotton 90°” bez veļas un mazgāšanas līdzekļa.
Veļa ir pārāk mitra.	Šim audumu veidam nepiemērota programma. Noticis elektroenerģijas padeves pārtraukums. ► Pārbaudiet, vai darbojas apgaismojums virtuvē vai citas ierīces. Pārāk liela porcija. Pēc programmas beigām silta veļa šķiet mitrāka, nekā ir patiesībā. 1. Izņemiet veļu no tvertnes, tiklīdz žāvēšanas programma ir beigusies. 2. Izklājiēt veļas gabalus, lai tie atdziest. Iestatīta nepiemērota sausuma pakāpe.

Kļūdas	Cēlonis un problēmu novēršana
Veļa ir pārāk mitra.	Porcija ir pārāk maza. Žāvēšanas fāzes laikā ir aiztaisīts ūdens pievada krāns. ► Raugieties, lai žāvēšanas fāzē ūdens pievada krāns paliek atvērts. Vides temperatūra ir virs 30 °C. ► Raugieties, lai vides temperatūra ir zem 30 °C. Nepietiekama gaisa cirkulācija telpā, kur atrodas ierīce. ► Izvēdiniet telpu, kur uzstādīta ierīce. Ūdens spiediens ir zems. Nav iespējams novērst. Veļa nav pietiekami labi izgriezta. ► Vienmēr izvēlieties attiecīgajai programmai vislielāko iespējamo izgriešanas ātrumu. Bieziem un daudzkārtainiem audumiem vajag ilgāk laika žūšanai. ► Turpmākai žāvēšanai iestatiet laika programmu. → "Programmas", 27. lpp.
Skaļi trokšņi izgriešanas cikla laikā.	Ierīce nav pareizi nolīmeņota. ► → "Ierīces nolīmeņošana", 16. lpp. Nav nostiprinātas ierīces kājiņas. ► → "Ierīces nolīmeņošana", 16. lpp. Nav nostiprinātas ierīces kājiņas. ► → "Nostipriniet ierīces kājiņas. Ierīces nolīmeņošana", 13. lpp.
Klaudzoši trokšņi, graboņa notekas sūknī,	Notekas sūknī iekļuvuši svešķermeņi. ► → "Notekas sūkņa tīrīšana", 43. lpp.
Žļurkstošs, ritmisks iesūkšanas troksnis.	Darbojas notekas sūknis, tiek izsūknēts mazgāšanas līdzekļa šķīdums. ► Tas nav darbības traucējums – parasts darba troksnis.
Mazgāšanas fāzes laikā dzirdams ventilatora troksnis.	Darbojas procesa ventilators. ► Tas nav darbības traucējums – parasts darba troksnis.
Ilgs, dūcošs troksnis pirms mazgāšanas cikla vai veļas mikstināšanas cikla sākuma.	Viedā dozēšanas sistēma dozē mazgāšanas vai kopšanas līdzekļus. ► Tas nav darbības traucējums – parasts darba troksnis.
Īss dūcošs troksnis pēc ierīces ieslēgšanas.	Viedā dozēšanas sistēma veic funkciju pārbaudi. ► Tas nav darbības traucējums – parasts darba troksnis.

Kļūdas	Cēlonis un problēmu novēršana
Žāvēšanas fāzes laikā dzirdams griešanās troksnis.	Ieslēgta termiskā izgriešana.
Šņācošs plūstoša ūdens troksnis.	Mazgāšanas līdzekļa atvilktnē ar spiedienu ieplūst ūdens. ► Tas nav darbības traucējums – parasts darba troksnis.
Žāvēšanas fāzes laikā dzirdama ūdens ieplūšana.	Žāvēšanas fāzei nepieciešams ūdens. 1. Tas nav darbības traucējums. 2. Raugieties, lai žāvēšanas fāzē ūdens pievada krāns paliek atvērts.
Ierīcē izveidojušās smakas.	Mitrums un mazgāšanas līdzekļa atliekas veicina baktēriju vairošanos. ► → <i>“Tvertnes mazgāšana”, 41. lpp.</i> ► Ja ierīci neizmantojat, atstājiet durtiņas un mazgāšanas līdzekļa atvilktni atvērtu, lai atlikušais ūdens var iztvaikot.

19.1 Avārijas atbrīvošana


Durtiņu atbrīvošana

Prasība: notekas sūknis ir tukšs. → 43. lpp.

1. **UZMANĪBU!** Izplūstošais ūdens var radīt materiālu bojājumus.

► Netaisiet durtiņas vaļā, ja caur stiklu redzams ūdens.

Ar instrumentu pavelciet uz leju avārijas atbrīvošanas slēdzi un atbrīvojiet.

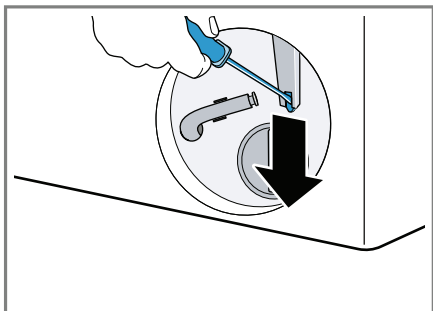

✓ Durvju slēdzis ir atbrīvots.

2. Ievietojiet apkopes lūciņu un fiksējiet to vietā.
3. Aizveriet apkopes lūciņu.

20 Transportēšana, glabāšana un nodošana atkritumos

20.1 Ierīces atvienošana

Piezīme: Plašāka informācija pieejama digitālajā instrukcijā rokasgrāmatā, noskenējot kvadrāt kodu satura lapā, vai www.bosch-home.com.

1. Aizgrieziet pievada krānu.
2. Ūdens pievada šļūtenes iztukšošana
3. Izslēdziet ierīci.
→ "Ierīces ieslēgšana", 34. lpp.
4. Atvienojiet ierīces elektrības kontaktdakšīņu no strāvas.

5. Izlaidiet atlikušo mazgāšanas līdzekļa šķidrumu.


→ "Notekas sūkņa tīrīšana", 43. lpp.

6. Atvienojiet šļūtenes.
7. Iztukšojiet dozatorus.

20.2 Transportēšanas skrūvju uzlikšana

Nostipriniet ierīci transportēšanai, izmantojot transportēšanas skrūves, lai pasargātu ierīci no bojājumiem.

1. 4 nosedzošo vāciņu noņemšanai izmantojiet skrūvgriezi.

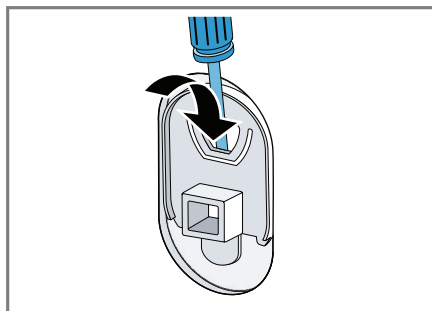

Nosedzošos vāciņus saglabājiet.

2. Ieskrūvējiet 4 transportēšanas skrūves.
→ "Transportēšanas skrūvju izskrūvēšana", 13. lpp.

20.3 Ierīces lietošanas atsākšana

- Plašāku informāciju skatiet
→ "Uzstādīšana un pieslēgšana", 12. lpp.
un
→ "Pirms pirmās lietošanas", 20. lpp.

20.4 Nolietotās ierīces nodošana atkritumos

Atkārtoti pārstrādājot nolietotas ierīces, var izmantot vērtīgus izejmateriālus.

BRĪDINĀJUMS

Kaitējuma risks veselībai!

Bērni var iesprostot sevi ierīcē, tā apdraudot savu dzīvību.

- ▶ Nenovietojiet ierīci aiz durvīm, tās var traucēt ierīces durtiņu pilnīgu atvēršanu.
 - ▶ Noliektām ierīcēm atvienojiet elektrības kontaktdakšīņu no strāvas. Pēc tam nogrieziet elektrības vadu un neatgriezeniski sabojājat slēdzi ierīces durtiņās, lai tās vairs neaizvērtos.
1. Atvienojiet ierīces kontaktdakšīņu no strāvas avota.
 2. Pārgrieziet elektrības vadu.
 3. Ierīci nododiet atkritumos videi saudzīgā veidā.
Informāciju par iespējām nodot materiālus atkārtotai pārstrādei var saņemt specializētajā veikalā vai vietējā pašvaldībā.



Šī ierīce ir marķēta saskaņā ar Eiropas Savienības Direktīvu 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA). Šīs vadlīnijas nosaka kārtību, kā Eiropas Savienībā lietotas ierīces jānodod atkārtotai pārstrādei.

21 Klientu apkalpošanas dienests

Ar funkcijām saistītās oriģinālās rezerves daļas saskaņā ar attiecīgo ekodizaina pasūtījumu var iegādāties klientu apkalpošanas dienestā vismaz 10 gadus pēc ierīces nonākšanas tirgū Eiropas Ekonomiskajā zonā.

Piezīme: atbilstoši ražotāja garantijas noteikumiem klientu apkalpošanas dienesta pakalpojumi ir bez maksas.

Plašāka informācija par garantijas periodu un garantijas noteikumiem jūsu valstī pieejama klientu apkalpošanas dienestā, pie jūsu pārdevēja vai mūsu tīmekļa vietnē. Sazinoties klientu apkalpošanas dienestu, norādiet ierīces produkta numuru (E Nr.) un ražošanas numuru (FD).

Klientu apkalpošanas dienesta kontaktinformācija pieejama pievienotajā klientu apkalpošanas dienestu rādītājā vai mūsu tīmekļa vietnē.

21.1 Ierīces numurs (E-Nr.) un ražošanas numurs (FD)

Ierīces numurs (E Nr.) un ražošanas numurs (FD) norādīts uz ierīces parametru plāksnītes. Atkarībā no modeļa parametru plāksnīte atrodas:

- durtiņu iekšpusē;
- apkopes lūciņas iekšpusē;
- ierīces aizmugurē.

Pierakstiet savas ierīces informācijas un klientu apkalpošanas dienesta tālruņa numuru, lai tos vēlāk ātri atrastu.

21.2 AQUA-STOP garantija

Papildus garantijas prasībām pret pārdevēju, kas balstītas uz pirkuma līgumu, un mūsu ražotāja garantijai ierīcei, mēs nodrošināsim detaļas nomaiņu šādos apstākļos:

- ja mūsu "Aqua-Stop" sistēma ir bojāta, un tās dēļ ir ūdens noplūde, mēs privātajiem lietotājiem atlīdzināsim zaudējumus. Lai nodrošinātos pret ūdens izraisītiem bojājumiem, ierīcei jābūt pievienotai elektroenerģijas avotam;
- Garantija ir spēkā visu ierīces kalpošanas laiku.
- Garantijas prasību var iesniegt tikai tad, ja ierīce ir pareizi uzstādīta un tai atbilstoši mūsu norādījumiem pareizi pievienots "Aqua-Stop"; pareizi jāpievieno arī "Aqua-Stop" paplašinājums (oriģinālais piederums). Mūsu garantija nesedz bojājumus padeves līnijās vai stiprinājumos, kas pienāk līdz "Aqua-Stop" pieslēgumam ūdens pievadam.
- Ja jūsu ierīcei ir ierīkots "Aqua-Stop", savu ierīci darbināšanas varat atstāt bez uzraudzības un ūdens pievada krānu atgrieztu. Ūdens pievada krāns jāaizgriež tikai tad, ja dodaties prom no mājām uz ilgāku laiku, piem., vairāku nedēļu atvaļinājumā.

22 Patēriņa vērtības

Turpmāk tekstā sniegtā informācija ir norādīta saskaņā ar ES ekodizaina regulas prasībām. Visas programmām norādītās vērtības, izņemot programmu **“Eco 40-60”**, ir tikai orientējošas. Tās ir noteiktas saskaņā ar attiecināmo standartu EN 60456. Šim nolūkam ir deaktivizēta automātiskās dozēšanas funkcija.

Piezīme par salīdzinošo pārbaudi: deaktivizējiet automātiskās dozēšanas funkciju, ja vien šī funkcija nav pārbaudes objekts.

Programma	Svars (kg)	Programmas ilgums (stundas) ¹	Enerģijas patēriņš (kWh) ¹	Ūdens patēriņš (l) ¹	Maksimālā temperatūra (°C) 5 min ¹	Izgriešanas ātrums (apgr./min) ¹	Atlikušais mitrums (%) ¹
Eco 40- 60°C ²	10,5	4:00	1,110	76,0	39	1390	53,00
Eco 40- 60°C ²	5,3	3:00	0,500	50,0	30	1400	53,00
Eco 40- 60°C ²	2,5	2:20	0,185	35,0	24	1400	53,00
Eco 40-60 + Wash&Dry +  ²	6,0	8:20	3,750	90,0	23	-	-0,1
Eco 40-60 + Wash&Dry +  ²	3,0	4:20	2,000	52,0	22	-	-0,1
Cotton 20°C	10,0	4:05	0,550	90,0	25	1400	50,00
Cotton 40°C	10,0	4:05	1,300	90,0	40	1400	50,00
Cotton 60°C	10,0	4:05	2,200	90,0	60	1400	50,00
Cotton 40°C+  Prewash	10,0	4:25	1,500	105,0	40	1400	50,00
Synthetic (Easy Care) 40°C	4,0	2:35	0,900	68,0	43	1400	30,00
Mix 40°C	4,0	1:10	0,750	50,0	41	1400	45,00
 Wool / Handwach 30°C	2,0	0:41	0,180	45,0	22	800	30,00

¹ Atkarībā no ienākošā ūdens spiediena, cietības un temperatūras, apkārtējās vides temperatūras, veļas veida, daudzuma un netīrības pakāpes, izmantotā mazgāšanas līdzekļa, elektroenerģijas padeves svārstībām un izvēlētajām papildu funkcijām faktiskās vērtības var atšķirties no norādītās vērtības.

² Pārbaudes programma saskaņā ar ES ekodizaina Direktīvu un ES energomarķējuma regulas prasībām, izmantojot aukstu ūdeni (15 °C).

23 Tehniskās specifikācijas

Ierīces augstums	84,8 cm
Ierīces platums	59,8 cm
Ierīces dziļums	62,2 cm
Ierīces dziļums ar aizvērtām durvīm	65,4 cm
Ierīces dziļums ar atvērtām durvīm	114,2 cm
Svars	84,9 kg
Maksimālais porcijas svars	10,5 kg
Elektroenerģijas pieslēguma spriegums	220–240 V, 50 Hz
⇌ Minimālā instalācijas aizsardzība	10 A
Nominālā jauda	1900-2300 W

Enerģijas patēriņš	■ Izslēgtā režīmā – 0,50 W ■ Ieslēgtā režīmā – 0,50 W ■ Laiks gaidīšanas režīmā tīklā savienotai ierīcei (Wi-Fi) – 5 min ■ Gaidīšanas režīmā tīklā savienotai ierīcei (Wi-Fi) – 2,00 W
Ūdens spiediens -	■ Minimālais 100 kPa (1 bar) ■ Maksimālais 1000 kPa (10 bar)
Ūdens pievada šļūtenes garums	150 cm
Ūdens notekas šļūtenes garums	150 cm
Elektrības vada garums	210 cm

Šajā ierīcē ir gaismas avoti, kas pieder pie F energoefektivitātes klases. Šie gaismas avoti ir pieejami kā rezerves daļas, tos drīkst nomainīt tikai apmācīti speciālisti. Plašāka informācija par jūsu modeli ir pieejama tiešsaistē <https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Šī tīmekļa adrese ir saistīta ar oficiālo produktu datubāzi EU EPREL. Instrukcijas drukāšanas laikā šī tīmekļa adrese vēl nav publicēta. Lūdzu, rīkojieties atbilstoši norādījumiem par to, kā meklēt vajadzīgos modeļus. Modeļa identifikatoru veido burti pirms svītras produkta numurā (E Nr.) uz parametru plāksnītes. Modeļa identifikatoru varat meklēt arī ES energomarkējuma pirmajā rindā.

24 Atbilstības deklarācija

“Robert Bosch Hausgeräte GmbH” apliecina, ka šī ierīce ar “Home Connect” funkciju atbilst.

Direktīvas 2014/53/EK būtiskajām prasībām un citiem saistītajiem noteikumiem.

Plašāka informācija par radioiekārtu direktīvu pieejama tiešsaistē www.bosch-home.com pie papildu dokumentiem jūsu ierīces produktu lapā.



2,4 GHz diapazons (2400–2483.5 MHz):

– 100 mW maks.

5 GHz diapazons (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz):

– 150 mW maks.

¹ Attiecas tikai uz valstīm Eiropas Ekonomiskajā Zonā.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi) – tikai lietošanai telpās

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (Wi-Fi) – tikai lietošanai telpās

[illegible]

Cienījamais klient!

Klientu serviss ir blakus neatkarīgi no jūsu dzīvesvietas, un viens no mūsu servisa tehniķiem ir atbildīgs par jūsu reģionu.

Mūsu padoms:

Pirms sazināties ar klientu apkalpošanas servisu, pārbaudiet, vai nevarat pašrocīgi salabot radušos traucējumu. Tā jūs izvairīsiet no izdevumiem par tehniķa vizīti. Attiecīgos norādījumus var atrast lietošanas instrukcijā.

Turklāt mēs palīdzēsim jums ātri, labi un par mērenu cenu!

Mūsu kvalificētie speciālisti ir jūsu rīcībā visās valstīs. Pie viņiem ir pieejamas oriģinālas detaļas visām ierīcēm. Tas ietaupa gan laiku, gan naudu.

Traucējums? Tas ir jānovērš!

Šajā sadaļā norādīti jums tuvāko klientu apkalpošanas servisu telefona numuri un adrese jūsu valstī.

Tas paātrinās jūsu problēmas risinājumu!

Sniedziet mums šādu informāciju:

1. Precīza jūsu **adrese un telefona numurs**
2. Precīzs **sūdzības apraksts**
3. **Iegādes datums**
4. Produkta numurs (**E-No.**) uz specifیکāciju etiķetes
5. Ražošanas datums (**FD**) uz specifیکāciju etiķetes

Jūsu lietošanas instrukcijā ir pateikts, kurā vietā atrodama tehnisko specifیکāciju plāksnīte.

Specifیکāciju etiķetes piemērs

E-NR. XYZ1234/00		FD/2002
GUD1442		0 705 144 811
BEFRIEDERUNG DIN 8953	KLASSE N	BRUTTOKAPAZITÄT 134 l NETZKAPAZITÄT 113 l
BEFRIEDERUNGSMÖGLICH 17 kg/24h KOMPRESSOR 220-240 V ~ 50 Hz 120 W KÄLTMITTEL R12 0,140 kg ZUL. BETRIEBSUBERDRUCK 40/15 bar EIGENSTICHER		
 FYP	GU SD 14.1	made in Germany
 		

Šajā sadaļā minētie klientu apkalpošanas servisi ir paredzēti tikai jūsu reģionālā servisa izplatīto produktu apkopei un remontam.

Tomēr, ja nepieciešams, mēs varam arī nodrošināt rezerves daļas un remontu ierīcēm, kas iegādātas citā valstī un ievestas nepareizā veidā.

Garantijas noteikumi

Garantijas nosacījumus šai ierīcei definē mūsu pārstāvji attiecīgajā valstī. Garantijas nosacījumus pēc pieprasījuma var saņemt mazumtirdzniecības/vairumtirdzniecības vietā, kurā iegādāta ierīce. Sūdzības gadījumā garantijas laikā uzrādiet ierīces iegādes čeku.

LV Latvija / Latvia

"General Serviss" SIA

Buļļu iela 70c

Rīga, LV-1067

Tel. +371 6742 52 32

GSM +371 2630 48 60

e-mail: info@serviscentrs.lv

www.serviscentrs.lv

"Elektronika Serviss" SIA

Tadaiķu iela 4

Rīga, LV1004

Tel. +371 67717060

Fakss: +371 676 012 35

e-mail: serviss@elektronika.lv

www.elektronika.lv