

Shark **POWERDETECT**

ar PAŠIZTUKŠOJOŠO PAMATNI

Robots-putekļsūcējs

RV2820VEEU/AV2820VEEUWH SERIES

ĪPAŠNIEKA

ROKASGRĀMATA



SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

PIRMS LIETOŠANAS RŪPĪGI IZLASIET NORĀDĪJUMUS - TIKAI LIETOŠANAI MĀJSAIMNIECĪBĀ

Ja uzlādes vada kontaktdakša nav pilnībā ievietota kontaktligzdā, apgrieziet kontaktdakšu. Ja tā joprojām neder, sazinieties ar kvalificētu elektriķi. NEMĒĢINIET to ievietot kontaktligzdā ar spēku vai modificēt to.

BRĪDINĀJUMS

Lai samazinātu ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena, traumu risku un īpašuma bojājumu risku:

LĀZERA BRĪDINĀJUMS

ŠIM PRODUKTAM IR 1. KLASES LĀZERS. TAS IR DROŠS SAPRĀTĪGI PAREDZAMOS APSTĀKĻOS (KĀ NOTEIKTS ŠAJĀS INSTRUKCIJĀS).

VIENMĒR IZSLĒDZIET STRĀVAS PADEVI, PIRMS PACELT ROBOTIZĒTO PUTEKĻSŪCĒJU VAI VEIKT TĀ APKOPI. NESKATĪETIES TIEŠI LĀZERĀ.

VISPĀRĪGI BRĪDINĀJUMI

- Lai nodrošinātu vislabāko veiktspēju un pārkļūumu, aizvāciet vadus no tīrāmajām vietām.
- Neiedarbiniet robotizēto putekļsūcēju telpā, kurā gulī zīdaiņš vai bērns.
- Neizmantojiet robotizēto putekļsūcēju vietā, kur uz grīdas atrodas aizdegta svece vai trausli priekšmeti.

- Neiedarbiniet robotizēto putekļsūcēju telpā, kurā ir aizdegta svece uz mēbelēm, ap kurām robotizētais putekļsūcējs darbojas. Tas var nejauši ietriekties mēbelēs.

- Neļaujiet bērniem sēdēt uz robotizētā putekļsūcēja.
- Neizmantojiet robotu uz mitras virsmas, ja vien tas nav WD modeļa robots ar mazgāšanas funkciju..

Izmantojot elektroierīces, vienmēr jāievēro pamata drošības pasākumi, tostarp tālāk norādītie:

- Robotizētā putekļsūcēja sistēma sastāv no robotizētā putekļsūcēja un pašiztukšošanas pamatnes ar barošanas avotu. Šajās sastāvdaļās ir elektriskie savienojumi, elektriskie vadi un kustīgas daļas, kas var radīt risku lietotājam.
- Pirms katras lietošanas reizes rūpīgi pārbaudiet visas detaļas, vai tās nav bojātas. Ja detaļa ir bojāta, pārtrauciet tās lietošanu.
- Izmantojiet tikai identiskas rezerves daļas.
- Šim robotizētajam putekļsūcējam nav apkalpojamo detaļu.
- Izmantojiet tikai tās, kā aprakstīts šajā īpašnieka rokasgrāmatā. **NEIZMANTOJIET** robotu putekļsūcēju citiem mērķiem, kas nav aprakstīti šajā īpašnieka rokasgrāmatā.
- Izņemot filtru, **NEPAKĻAUJIET** nevienu robotu putekļsūcēja daļu saskarei ar ūdeni vai citiem šķidrumiem.



- NELIECIET rokas nevienā pamatnes vai robota atverē.** Bērniem bez uzraudzības ir aizliegts veikt ierīces tīrīšanu un apkopi.

LIETOŠANAS BRĪDINĀJUMI

- Šo ierīci atļauts izmantot bērniem, kuri ir vecāki par 8 gadiem, un personām ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām, kā arī personām bez pieredzes un zināšanām, ja šīs personas uzrauga vai instruē par drošu ierīces lietošanu un tās apzinās ar ierīci saistīto bīstamību.
- Bērniem ir aizliegts rotāļties ar šo ierīci.
- Lai robota kritiena sensori darbotos,

visiem pakļājiem vai maziem sliekšņiem (piemēram, bērnu vārtiņiem) jābūt collu attālumā no kāpnēm (vai arī tiem jābūt nepārtrauktiem un jāsniedzas pāri kāpņu malai). Ja paklājs vai grīdsega

atrodas mazāk nekā astoņas collas no kāpnēm, un to nevar pārvietot, lai bloķētu kāpnēs, ir jāizmanto aizliegtā zona. Ja neizmantojiet lietotni, izveidojiet robežu nedrošajā zonā.

- Lai līdz minimumam samazinātu risku, ka robots putekļsūcējs varētu pārvietoties aiz nedrošas robežas (kāpņu malas, ugunsкура vietas, ūdens apdraudējumi), izveidojiet šīs zonas kā aizliegtās zonas, izmantojot SharkClean® mobilās lietotnes kartēšanas funkciju. Izveidojot robežu, palaidiet putekļsūcēju un vizuāli pārliecinieties, ka iestatījumi efektīvi novērš robota izbraukšanu ārpus noteiktās robežas. Vajadzības gadījumā pielāgojiet iestatījumus.
- Šim produktam ir 1. klases lāzers. Tas ir drošs saprātīgi paredzamos apstākļos (kā noteikts īpašnieka rokasgrāmatā). Vienmēr izslēdziet strāvas padevi, pirms paceļat robotu grīdas tīrītāju vai veicat tā apkopi.
- NESKATĪETIES tieši lāzerā.
- Pirms ievietot vai izņemt filtru, putekļu tvertni vai sānu birstes, vienmēr izslēdziet robotu putekļsūcēju.
- NENEMIET rokā kontaktdakšu, pašiztukšojošo pamatni, uzlādes kabeli vai robotu putekļsūcēju ar slapjām rokām.

- NEIZMANTOJIET, ja nav uzstādīta robota putekļu tvertne un filtri.

- NEBOJĀJIET** vadu:
 - NEVELCIET** vai nenesiet pašiztukšojošo pamatni aiz vada, kā arī neizmantojiet vadu kā rokturi.
 - NEATVIENOJIET** kontaktdakšu, velkot aiz vada. Lai atvienotu kontaktdakšu, satveriet kontaktdakšu, nevis vadu.
 - AIZLIEGTS** ievērt vadu durvīs, vilkt vadu ap asiem stūriem vai atstāt vadu karstu virsmu tuvumā.
- NELIECIET** sprauslu vai piederumu atverēs nekādas priekšmetus. **NEIZMANTOJIET**, ja ir aizsprostotas jebkuras atveres; turiet tās tīras no putekļiem, pūkām, matiem un citiem priekšmetiem, kas var samazināt gaisa plūsmu.
- AIZLIEGTS** izmantot robotu putekļsūcēju, ja gaisa plūsma ir bloķēta. Ja gaisa ceļi tiek bloķēti, izslēdziet putekļsūcēju un likvidējiet visus šķēršļus, pirms atkal ieslēgt ierīci.

- Turiet sprauslu un visas putekļsūcēja atveres turiet tālu no matiem, sejas, pirkstiem, nesegām kājām vai vaļējiem apģērbiem.
- NEIZMANTOJIET** robotu putekļsūcēju, ja tas nedarbojas, kā vajadzētu, ja tas ir nokritis, bojāts, atstāts ārā vai iemests ūdenī.
- NELIECIET** robotu putekļsūcēju uz nestabilas virsmas.

- NEIZMANTOJIET**, lai savāktu:

- Šķidrumus
- Lielus priekšmetus.

- Cietus vai asus priekšmetus (naglas, skrūves vai monētas)

- Lielus putekļu daudzumus (tostarp rīgpisi, kamaņa pelnus vai ogles)
- NEIZMANTOJIET** izmantot kā stiprinājumu elektriskajiem instrumentiem putekļu savākšanai.
- Dūmojošus vai degošus priekšmetus (karstas ogles, izsmēkus vai sērkoņciņus).
- Uzliesmojošus vai degošus materiālus (šķītavu šķidrums, benzīns vai petroleja).
- Toksiskus materiālus (hlora balinātājs, amonjaks vai noteku tīrīšanas līdzeklis).
- Toksiskus materiālus (augstas koncentrācijas hlora balinātājs, augstas koncentrācijas amonjaks vai kanalizācijas tīrīšanas šķidrums).

- AIZLIEGTS** izmantot šādās vietās:

- Mitras vai slapjas virsmas
- Āra teritorijas pie atvērtiem kaminēm.
- Telpas, kas ir slēgtas un var saturēt sprādzienbīstamus vai toksiskus dūmus vai tvaikus (šķītavu šķidrums, benzīns, petroleja, krāsas, krāsu atšķaidītāji, kožu iznīcināšanas līdzekļi vai uzliesmojoši putekļi).
- Telpā, kurā atrodas sildītājs.
- Atvērtu kaminu tuvumā.

- Pirms regulēšanas, tīrīšanas, apkopes vai problēmu novēršanas izslēdziet tīrīšanas ierīci.
- Pirms atkārtotas uzstādīšanas ļaujiet visiem filtriem pilnībā izžūt gaisā, lai novērstu šķidruma iekļūšanu elektriskajās daļās.
- AIZLIEGTS** modificēt vai mēģināt remontēt robotu putekļsūcēju vai akumulatoru saviem spēkiem, izņemot kā norādīts šajā rokasgrāmatā. **AIZLIEGTS** lietot putekļsūcēju, ja tas ir pārveidots vai bojāts.
- NEIZMANTOJIET nekādas sadzīves tīrīšanas līdzekļus (universālos tīrīšanas līdzekļus, stikla tīrīšanas līdzekļus, balinātājus) uz pašiztukšojošās pamatnes vai putekļsūcēja pulētajām, spīdīgajām virsmām. Šie tīrīšanas līdzekļi satur ķīmiskas vielas, kas var sabojāt virsmas. Tā vietā izmantojiet ar ūdeni samitrinātu drānu, lai saudzīgi notīrītu ierīci.

BATERIJU LIETOŠANA





- Akumulators ir robotizētā putekļsūcēja enerģijas avots. Rūpīgi izlasiet un ievērojiet visus uzlādes norādījumus.
- Lai novērstu nefīšu iedarbināšanu, pirms paņemšanas rokās vai pārnēsāšanas pārliecinieties, ka putekļsūcējs ir izslēgts.

- Shark® PowerDetect™ pašiztukšojošās XL pamatnes rezerves daļām skat. XDKRV2820VEEU/ XDKAV2820VEEU. Nomainiet bateriju, izmantojiet RVBAT850A bateriju komplektu.

- Uzglabājiet akumulatoru tālu no metāla priekšmetiem, piemēram, papīra saspraudēm, monētām, atslēgām, naglām vai skrūvēm. Akumulatora spaiļu īssavienojums palielina ugunsgrēka vai apdegumu risku.
- Neatbilstošos apstākļos no akumulatora var izplūst šķidrums. Izvairieties no saskares ar šo šķidrumu, jo tas var izraisīt kairinājumu vai apdegumus. Saskares gadījumā noskalot ar ūdeni. Ja šķidrums nonāk acīs, meklēt medicīnisko palīdzību.
- Robotu putekļsūcēju nedrīkst uzglabāt, uzlādēt vai lietot temperatūrā, kas zemāka par 10°C vai augstāka par 40°C. Pirms uzlādes vai lietošanas pārliecinieties, ka akumulators un putekļsūcējs ir sasnieguši istabas temperatūru. Robota vai akumulatora pakļaušana temperatūrai ārpus šī diapazona var sabojāt akumulatoru un palielināt ugunsgrēka risku.
- NEPAKĻAUJIET robotizēto putekļsūcēju vai akumulatoru uguns iedarbībai vai temperatūrai virs 130°C (265°F), jo tas var izraisīt sprādzienu.

SAGLABĀJIET ŠO INSTRUKCIJU


Jaunākos brīdinājumus skatiet vietnē www.sharkclean.eu/robothelp

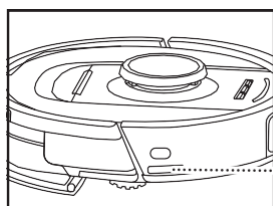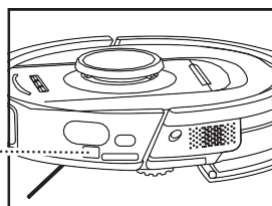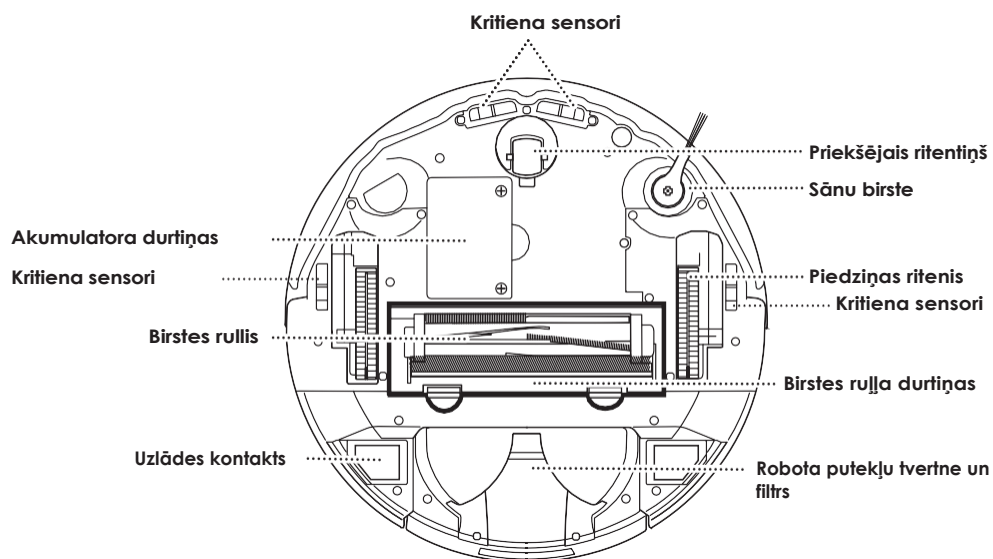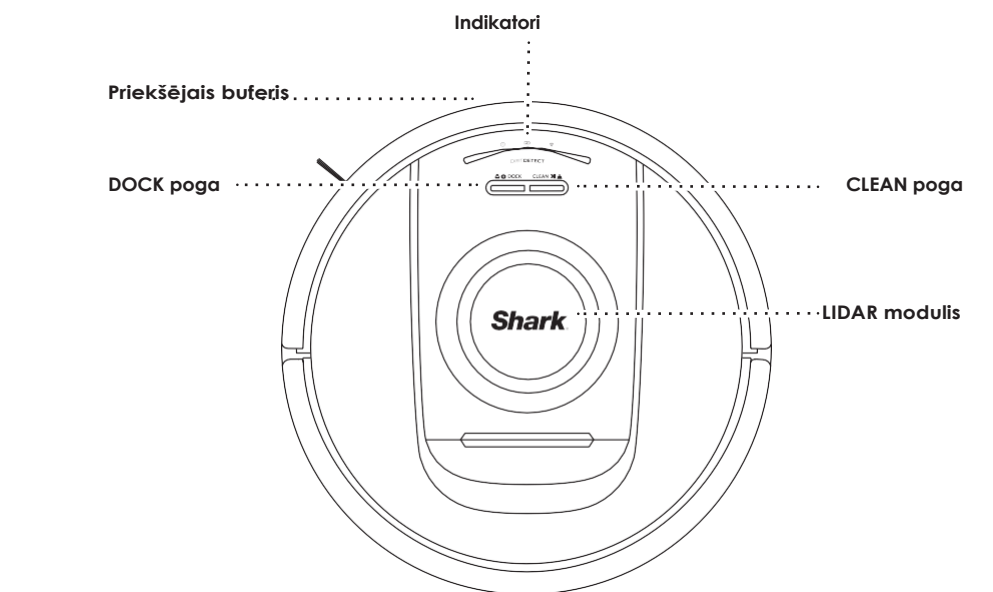


Sienas sekošanas

Sienas sekošanas


PAŠIZTUKŠOJOŠĀS PAMATNES PRIEKŠPUSE

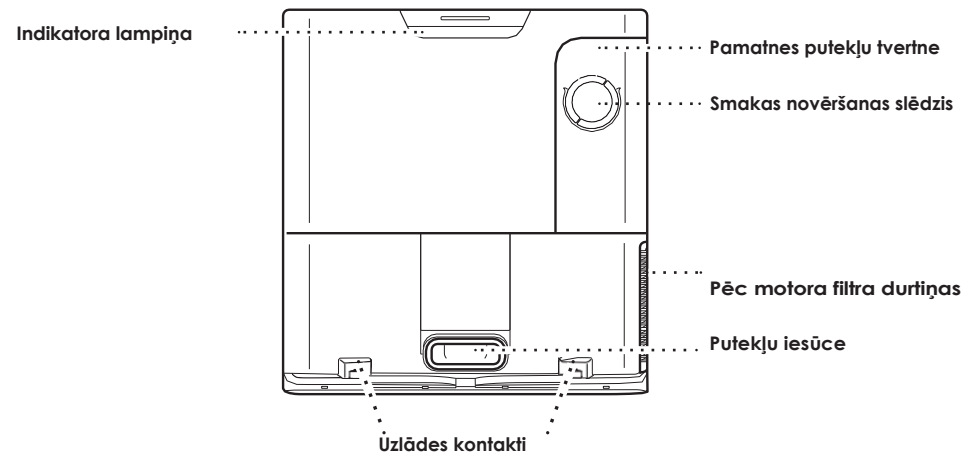

PAŠIZTUKŠOJOŠĀS PAMATNES AIZMUGURE

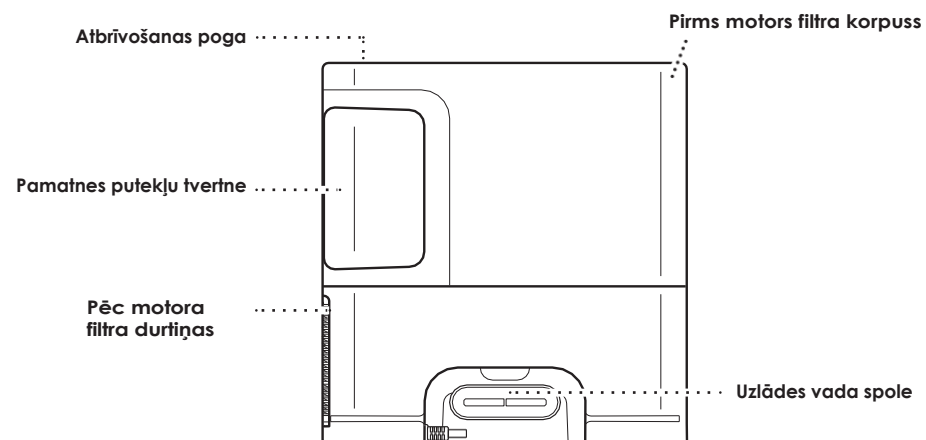

Radušies jautājumi? Kā rīkoties šaubu gadījumā: Vai jums ir grūti pieslēgties savam robotam? Noskatieties instrukciju video, izlasiet BUJ, diagnostikas norādes un dažādus padomus: sharkclean.eu

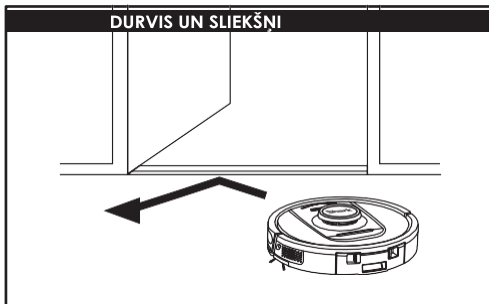

Robots var viegli pārkāpt pāri lielākajai daļai sliekšņu, taču, ja kāds no tiem ir augstāks par 2,5 cm, iestatiet lietotnē aizlieguma zonu, lai to bloķētu.

PIEZĪME:

Lūdzu, pārliecinieties, ka pamatne nav novietota tiešos saules staros.

NEPĀRVIETOJIET ROBOTU VAI DOKU



Kamēr robots veic fīršanu, **NEŅĒMIET** to rokās un nepārvietojiet, kā arī nepārvietojiet pašiztukšojošo pamatni - tas ietekmēs robota spēju kartēt jūsu māju. Ja pamatne tiek pārvietota, jums būs jāpārveido mājas karte.

NEVAR IZVEIDOT SAVIENOJUMU AR WI-FI?



PIEZĪME:

Shark roboti savienošanai izmanto 2,4 GHz tīklus. Tipiski mājas Wi-Fi tīkli atbalsta gan 2,4 GHz, gan 5 GHz frekvenci.

Restartējiet savu tālruni

- Izslēdziet tālruni, pagaidiet dažas minūtes, pēc tam to atkal ieslēdziet un izveidojiet savienojumu ar Wi-Fi.

Pārstartējiet savu robotu

- Noņemiet robotu no pamatnes un nospiediet un 12 sekundes turiet nospiektu DOCK pogu uz robota. Ieslēdziet savu robotu, novietojot to uz pamatnes.

Pārstartējiet maršrutētāju

- Uz 30 sekundēm atvienojiet maršrutētāja barošanas kabeli un pēc tam to atkal pievienojiet. Ļaujiet maršrutētājam vairākas minūtes pilnībā pārstartēt.
- Pēc tam izpildiet SharkClean® lietotnes Wi-Fi iestatīšanas instrukcijās aprakstītās darbības.


Jūsu robots izmanto virkni sensoru, lai fīršanas laikā orientētos ap sienām, mēbeļu kājām un citiem šķēršļiem. Lai neļautu robotam iekļūt nevēlamās zonās, iestatiet lietotnē aizliegtās zonas. Lai sasniegtu labākos rezultātus, sagatavojiet mājokli, kā norādīts turpmāk, un ielānējiet ikdienas fīršanu, lai nodrošinātu regulāru visu grīdas virsmu kopšanu.

PIEZĪME: Plānošana ir viena no vairākām funkcijām, ko var veikt tikai lietotnē.




Šķēršļi

Jūsu PowerDetect robots atpazīst šķēršļus un navigē robotu ap tiem. Robots var redzēt un izvairīties no objektiem, kas atrodas tuvu zemei, piemēram, zeķēm, apaviem, rotaļlietām un citiem. Lai nodrošinātu pilnīgu mājas kartes pārskatāmību, atveriet iekšdurvis.

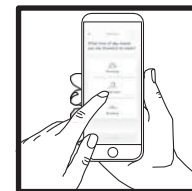

PLĀNOŠANA



Plānojiet visa mājas uzkopšanas darbus, izmantojot lietotni.

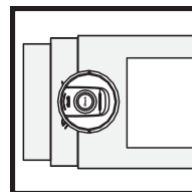

KĀPNES


Jūsu robota kritiena sensori neļaus tam nokrist no augstuma. Lai kritiena sensori darbotos pareizi jebkurā režīmā, visiem paklājiem vai grīdsegām jābūt vismaz 8 cm attālumā no kāpnēm vai arī tiem jāpārsniedz kāpņu mala.

PAŠIZTUKŠOJOŠĀS PAMATNES UZSTĀDĪŠANA

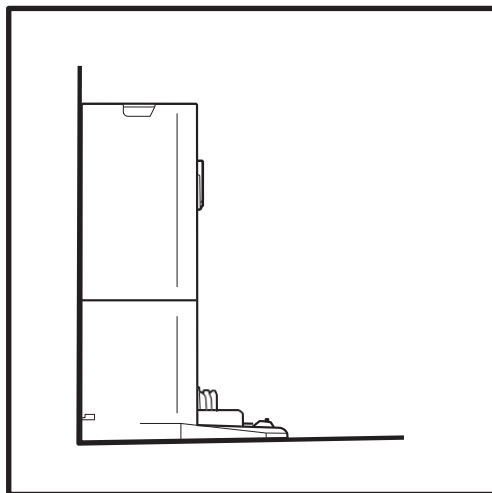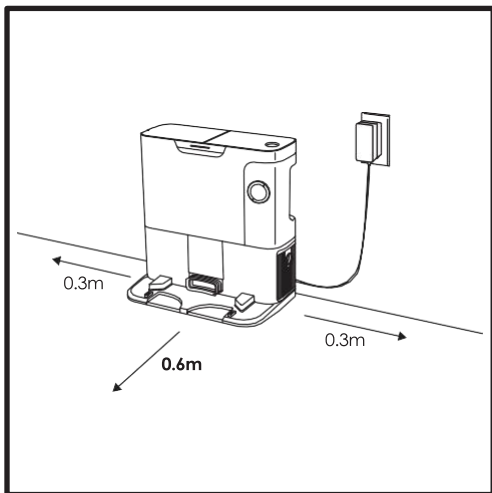

- Atrodiet pastāvīgu pamatnes atrašanās vietu mājokļa centrā. Pārliecinieties, ka pamatne nav novietota tiešos saules staros.
- Pārliecinieties, ka izvēlētajā vietā ir spēcīgs **Wi-Fi signāls**.
- Noņemiet visus priekšmetus, kas atrodas tuvāk par 0,3 m no pamatnes abām pusēm vai tuvāk par 0,6 m no priekšpusēs.
- Pieslēdziet pamatni elektrotīklam.


SĀNU BIRSTU UZSTĀDĪŠANA

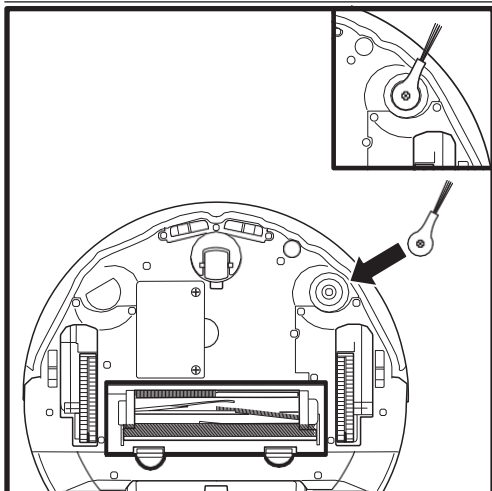


Piestipriniet sānu birsti pie tapas robota apakšā.

PIEZĪME: Sānu birstes dizains var atšķirties.


ROBOTA INDIKATORI

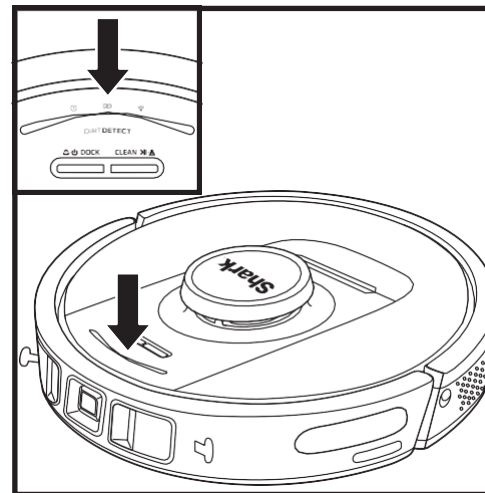

Tukša baterija

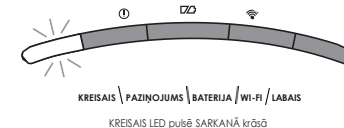

Uzlāde

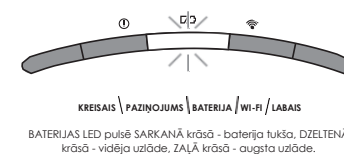

Ja jūsu robotam ir zems akumulatora enerģijas līmenis, kreisā LED indikatora gaismas pulsēs sarkanā krāsā. Manuāli novietojiet robotu uz pamatnes, lai sāktu uzlādi. Kad robots tiek uzlādēts, akumulatora indikators pulsēs atkarībā no pašreizējā akumulatora uzlādes līmeņa: SARKANĀ krāsā - baterija tukša, DZELTENĀ krāsā - vidēja uzlāde, ZAĻĀ krāsā - augsta uzlāde.

Tīrīšanas laikā atlikušo akumulatora uzlādes līmeni norāda degošo LED indikatoru skaits. Ja akumulatora uzlāde ir pilna, iedegas 5 indikatoru lampiņas. Ja akumulatora uzlādes līmenis ir 80 %, iedegas 4 indikatoru lampiņas un tā tālāk.

DIRTDETECT

Tas uztver paslēptos nefīrumus un automātiski palielina jaudu, līdz nefīrumi vairs netiek uztverti. Kad robots konstatē nefīrumus, uz robota ieslēgsies violeti indikatori, kas norāda, ka DirtDetect ir ieslēgts. Robots veic dziļākus tīrīšanas darbus 3' x 3' zonā.

AKTĪVĀ PACELŠANA UN NOLAIŠANA

Robots viegli pārvietojas pāri izcīļņiem, paklājiem un zemiem sliekšņiem (mazāk nekā 2,5 cm). Oranžās gaismas iedegas, kad robots pārvietojas pāri šķēršļiem.

SĀNU BIRSTE NEGRIEŽAS UZ PAKLĀJA


Sānu birste negriežas uz paklāja, lai novērstu paklāja pavedienu iesprūšanu.

PAŠIZTUKŠOJOŠĀS PAMATNES INDIKATORI


- Pamatne ieslēgta un notiek robota uzlāde - zilā krāsā
- Pamatne ir ieslēgta, bet robots netiek uzlādēts - zaļā krāsā
- Robots veic nefīrumu iztukšošanu pamatnē - pulsē zaļā krāsā

UZLĀDE

SVARĪGI: Pirms pirmās tīrīšanas pārliecinieties, ka robots ir pilnībā uzlādēts, lai tas varētu izpētīt, kartēt un iztīrīt pēc iespējas lielāku mājas daļu. Robota pilnīga uzlāde var aizņemt līdz 6 stundām.

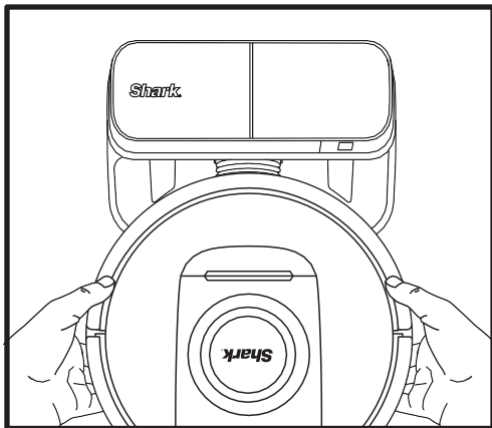

LAI IESLĒGTU ROBOTU: Novietojiet robotu uz pašiztukšojošās pamatnes vai turiet nospiestu DOCK pogu 5 līdz 7 sekundes, līdz ieslēdzas indikatora gaismas.


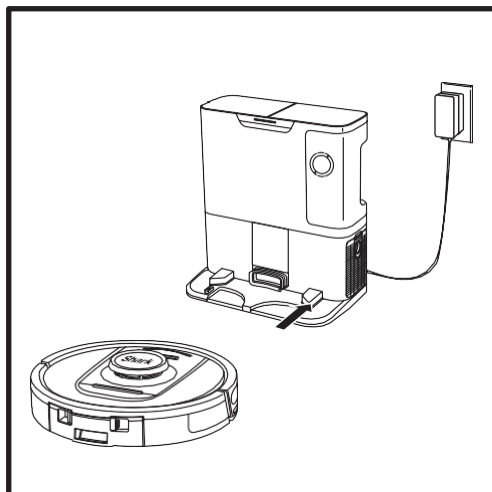


Kad tīrīšanas cikls ir pabeigts vai ja akumulators ir izlādējies, robots meklēs pašiztukšojamo pamatni. Ja robots neatgriežas bāzē, iespējams, ir beidzies tā akumulatora lādiņš.

PIEZĪME: Manuāli novietojot robotu uz pamatnes, pārliecinieties, ka lādēšanas kontakti robota aizmugurē pieskaras tiem, kas atrodas uz pamatnes.


PIEZĪME: Paceļot robotu, jāuzmanās, lai pirksti nenonāktu starp buferi un robota pamatni.

DOCK UN CLEAN POGAS

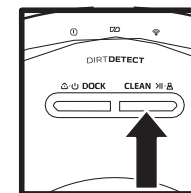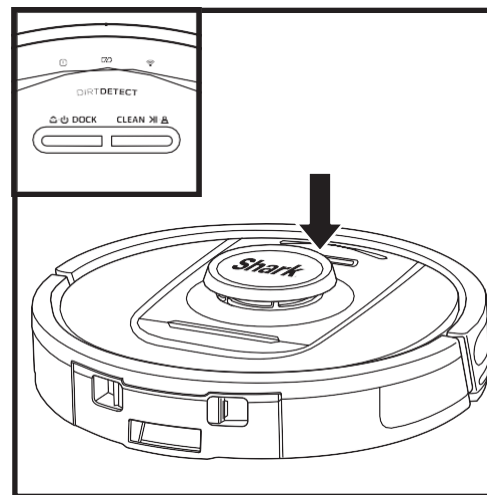

CLEAN POGA


Ja robots atrodas uz pamatnes, nospiediet CLEAN pogu, lai veiktu tīrīšanu visā mājoklī. Nospiediet vēlreiz, lai apturētu tīrīšanas sesiju.

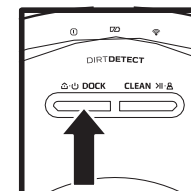

DOCK POGA

Lai ieslēgtu/izslēgtu robotu, nospiediet un turiet DOCK pogu 5-7 sekundes.

Nospiediet DOCK pogu, lai robots varētu atgriezties pašiztukšojošā pamatnē.

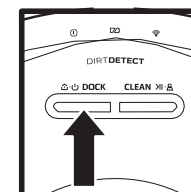

UZLĀDE UN DARBA ATSĀKŠANA


Nospiediet un turiet DOCK pogu 15 sekundes, lai ieslēgtu vai izslēgtu funkciju Recharge & Resume.

Pēc noklusējuma funkcija Recharge & Resume ir ieslēgta. Robots darbosies, līdz baterija būs izlādējusies, un, ja tīrīšanas uzdevums nebūs pabeigts, tas atgriezīsies pamatnē, uzlādēsies un turpinās darbu tur, kur tas tika apturēts.


Apmeklējiet support.sharkclean.eu, lai saņemtu atbildes uz visiem ar lietotni saistītiem jautājumiem.

LIETOTNES SHARKCLEAN® UN BALSS VADĪBAS IZMANTOŠANA.

Izmantojiet Shark® robotu putekļsūcēju, izmantojot šīs lietotnes funkcijas:

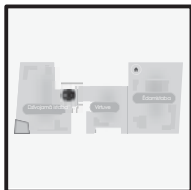

- **Recharge & Resume** Robots atgrieziesies dokā, uzlādēsies un varēs turpināt darbu tur, kur bija beidzis.
- **Aizliegtā zona** Izmantojiet lietotnē esošās aizliegtās zonas, lai neļautu robotam iekļūt zonās, no kurām tam būtu jāizvairās.

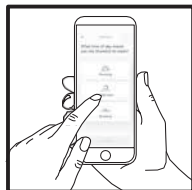

- **Plānošana** Iestatiet visa mājokļa tīrīšanu jebkurā laikā un jebkurā dienā.
- **Kontrole no jebkuras vietas** Kontrolējiet savu robotu, lai kur jūs atrastos.
- **Tīrīšanas pārskats** Katru reizi, kad jūsu robots fīra, lietotne ģenerēs tīrīšanas pārskatu.

Meklējiet **SharkClean** lietotņu veikālā un lejupielādējiet lietotni savā iPhone™ vai Android™.



BALSS KONTROLES IESTATĪŠANA GOOGLE ASSISTANT VAI AMAZON ALEXA

Apmeklējiet support.sharkclean.com, lai saņemtu iestatīšanas norādījumus, tostarp par to, kā aktivizēt Shark Skill Amazon Alexa un izmantot to ar **Google Assistant**.

Google Assistant

Hey Google, start vacuuming.
Hey Google, tell (robot name) to vacuum. Hey Google, pause vacuuming.
Hey Google, tell (robot name) to go home.

WI-FI DIAGNOSTIKA

- Tipiski mājas Wi-Fi tīkli atbalsta gan 2,4 GHz, gan 5 GHz frekvenci.
- Neizmantojiet VPN vai starpniekserveri. Hotspots pieejams tikai 2,4GHz frekvencē.
- Pārlicinieties, vai maršrutētājā ir izslēgta Wi-Fi izolēšana.
- Ja nevarat izveidot savienojumu, apmeklējiet: support.sharkclean.eu.

Amazon Alexa:

Alexa, ask Shark® to start vacuuming/cleaning the (room name).
Alexa, start/stop the vacuum.
Alexa, send the vacuum to Self-Empty Base.

JOPROJĀM NEVAR IZVEIDOT SAVIENOJUMU?

Restartējiet savu tālruni

Izslēdziet tālruni, pagaidiet dažas minūtes, pēc tam to atkal ieslēdziet un izveidojiet savienojumu ar Wi-Fi.

Pārstartējiet savu robotu

- Noņemiet robotu no pamatnes un nospiediet un 5-7 sekundes turiet nospiektu DOCK pogu uz robota, lai izslēgtu strāvas padevi. Novietojiet robotu atpakaļ uz pamatnes, lai ieslēgtu strāvas padevi.

Pārstartējiet maršrutētāju

- Uz 30 sekundēm atvienojiet maršrutētāja barošanas kabeli un pēc tam to atkal pievienojiet. Ļaujiet maršrutētājam vairākas minūtes pilnībā pārstāvēt.

Kā lietot savu robotu ar Amazon Alexa?

Atveriet lietotni Amazon Alexa, atveriet izvēlni un izvēlieties Skills. Vai arī dodieties uz Alexa Skills veikalu Amazon vietnē. Meklējiet "Shark Skill". Atlasiet Shark® Skill, lai atvērtu detalizētu lapu, un pēc tam atlasiet iespēju Enable Skill. Kad šī funkcija ir iespējota, varat lūgt Alexa vadīt savu robotu (t. i., "Alexa, tell Shark® to start cleaning").

Kā iestatīt robotu ar Google palīgu Apple ierīcē?

1. Lejupielādējiet atvērto un pierakstieties lietotnē Google Assistant. 2. Izvēlieties ikonu "Explore". Meklējiet "Shark" un izvēlieties "Try it". 3. Lai Google varētu izveidot saiti ar jūsu SharkClean® kontu, pierakstieties savā SharkClean kontā. Tas ir tas pats konts, kuru izmantojāt, iestatot savu Shark® robotu lietotnē SharkClean. Izvēlieties "Authorize", lai sasaisītu savu SharkClean kontu ar Google palīgu. Apsveicam! Google Assistant tagad darbojas ar jūsu Shark robotu. Lai nosūtītu robotu darbam, izmantojiet balss komandu "Google, tell Shark® to start cleaning."

Kā iestatīt robotu ar Google palīgu operētājsistēmā Android?

1. Lejupielādējiet atvērto un pierakstieties lietotnē Google Assistant. 2. Izvēlieties ikonu "Explore". Meklējiet "Shark" un izvēlieties "Link." 3. Pierakstieties savā SharkClean kontā. Tas ir tas pats konts, kuru izmantojāt, iestatot savu Shark® robotu lietotnē SharkClean. Apsveicam! Google Assistant tagad darbojas ar jūsu Shark robotu. Lai nosūtītu robotu darbam, izmantojiet balss komandu "Google, tell Shark® to start cleaning."

Ko darīt, ja Wi-Fi savienojums nejauši atslēdzas?

Izslēdziet robotu, nospiežot un turot DOCK pogu 5-7 sekundes. Pagaidiet 10 sekundes, pēc tam atkal ieslēdziet robota strāvas padevi, nospiežot un turot DOCK pogu 5-7 sekundes. Izslēdziet tālruni. Pagaidiet 30 sekundes un pēc tam atkal ieslēdziet tālruni. Atveriet Wi-Fi iestatījumus tālrunī, atrodiat Shark® tīklu un atlasiet Aizmirst tīklu. Atkārtoti atveriet lietotni SharkClean un vēlreiz mēģiniet izveidot savienojumu. Tas ir normāli, ka jūsu robots īslaicīgi zaudē savienojumu, ja tas atrodas zem mēbeļēm vai pārvietojas tālu no jūsu maršrutētāja. Jūsu Shark® robots automātiski atjaunos savienojumu ar Wi-Fi. Ja robots neatjauno savienojumu, izslēdziet to, pagaidiet 10 sekundes, atkal ieslēdziet robotu un novietojiet to atpakaļ uz pamatnes.

Ko darīt, ja apstiprināta nepareiza bezvadu tīkla parole?

Aizveriet programmu un pēc tam atveriet to vēlreiz. Pārlicinieties, ka šoreiz esat ievadījis pareizo Wi-Fi tīkla paroli. Ieeja Tālruna tīkla iestatījumos izvēlieties vietējo 2,4 GHz tīklu un atlasiet Aizmirst. Atkārtoti izveidojiet savienojumu ar mājas tīklu. Pārlicinieties, ka izmantojat pareizu paroli. Ja ir izdevies izveidot savienojumu ar mājas tīklu, turpiniet lietotnes iestatīšanas procesu, ierakstot paroli, ieteicams izmantot acs ikonu, lai pārlicinātos, ka parole ir pareiza. Izslēdziet maršrutētāju un pagaidiet 30 sekundes. Atkal ieslēdziet maršrutētāju. Pārbaudiet, vai tālruna iestatījumos ir redzams 2,4 GHz tīkls. Izslēdziet robotu, pēc tam pagaidiet 10 sekundes. Atkal ieslēdziet robotu un gaidiet balsis aicinājumu. Pilnībā aizveriet lietotni un restartējiet savienojuma procesu robotā. Ja nevarat atrast savu Wi-Fi paroli, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju.

Ko darīt, ja mans lietotājvārds vai parole ir nederīga?

Lai pārlicinātos, vai paroli ievadāt pareizi, iesakām blakus paroles ierakstam atlasīt acs ikonu. Pierakstīšanās lapā izvēlieties opciju "Aizmirstu paroli". Automatizētā sistēma nosūtīs e-pasta vēstuli ar saiti, lai atiestatītu paroli. Ja e-pasta vēstuli neredzat, meklējiet savā iesūtīnē un surogātpasta mapē e-pastus no mysharkninja@sharkninja.com. Lai vēlreiz nosūtītu e-pasta vēstuli, varat izmantot opciju "Resend code".

Ko darīt, ja rodas problēmas ar paroles atiestatīšanu (nav saņemts e-pasts vai tokens ir nederīgs)?

Pierakstīšanās lapā izvēlieties opciju "Aizmirstu paroli". Automatizētā sistēma nosūtīs e-pasta vēstuli ar saiti, lai atiestatītu paroli. Ja e-pasta vēstuli neredzat, meklējiet savā iesūtīnē un surogātpasta mapē e-pastus no mysharkninja@sharkninja.com. Lai vēlreiz nosūtītu e-pasta vēstuli, varat izmantot opciju "Resend code".

KĻŪDAS KODS	PROBLĒMA
KREISAIS LED (DZELTENS) mirgo	Nepareiza Wi-Fi parole
KREISAIS LED (DZELTENS) + LABAIS LED (DZELTENS) mirgo	SSID nevar atrast, mēģiniet pieslēgties vēlreiz
PAZIŅOJUMA LED (SARKANS) + WIFI LED (SARKANS) mirgo	Nevar izveidot savienojumu ar Wi-Fi.

Ko darīt, ja mans Shark® robots nevar izveidot savienojumu ar Wi-Fi vai zaudē Wi-Fi savienojumu?



Ja esat iOS lietotājs un nesen esat jauninājis operētājsistēmu uz iOS 14, ir jāaktivizē vietējā tīkla piekļuve lietotnē SharkClean. Veiciet šādas darbības, lai iespējotu to. Dodieties uz tālruna iestatījumiem --> Izvēlieties Konfidencialitāte --> Izvēlieties Vietējais tīkls --> Ieslēdziet SharkClean, pēc tam mēģiniet pieslēgties vēlreiz. Pirms mēģināt pieslēgt robotu, pārliecinieties, vai tālrunis ir savienots ar mājas Wi-Fi tīklu. Tipiski mājas Wi-Fi tīkli atbalsta gan 2,4 GHz, gan 5 GHz frekvenci. Ievadot lietotājsvārdu un paroli, pārliecinieties, vai izveidots savienojums ar 2,4 GHz tīklu. Pārliecinieties, ka robots ir ieslēgts un dzirdat skaņas signālu. Neizmantojiet VPN vai starpniekserveri. Pārliecinieties, vai maršrutētājā ir izslēgta Wi-Fi izolēšana.

Var gadīties, ka jūsu Shark robots darbības laikā zaudē savienojamību, jo ir vājš Wi-Fi signāls vai tas iekļuvis zonā, kas bloķē Wi-Fi.

Izslēdziet robotu. Pagaidiet 10 sekundes, pēc tam atkal ieslēdziet strāvas padevi un gaidiet balss uzaicinājumu. Izslēdziet tālruni, pagaidiet 30 sekundes un atkal ieslēdziet. Atveriet Wi-Fi iestatījumus tālrunī, atrodiet Shark® tīklu un atlasiet Aizmirst tīklu. Atkārtoti atveriet lietotni SharkClean un vēlreiz mēģiniet izveidot savienojumu.

Tas ir normāli, ka jūsu robots īslaicīgi zaudē savienojumu, ja tas atrodas zem mēbelēm vai pārvietojas tālu no jūsu maršrutētāja. Jūsu Shark® robots automātiski atjaunos savienojumu ar Wi-Fi. Ja robots pats neatjauno savienojumu, ņemiet ierīci no pašiztukšojošās pamatnes. Izslēdziet robotu, pagaidiet 10 sekundes un novietojiet to atpakaļ uz pamatnes.

3D SENSORS UN AI LĀZERA NAVIGĀCIJA™

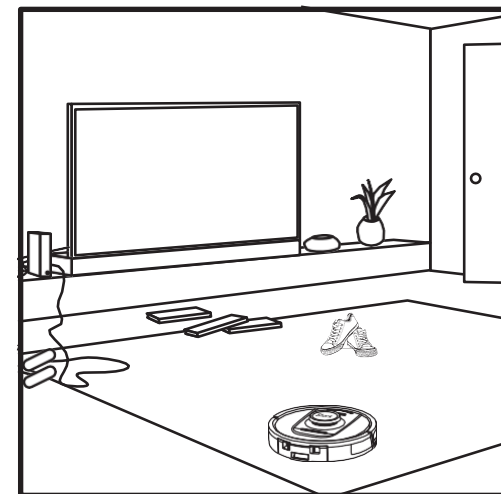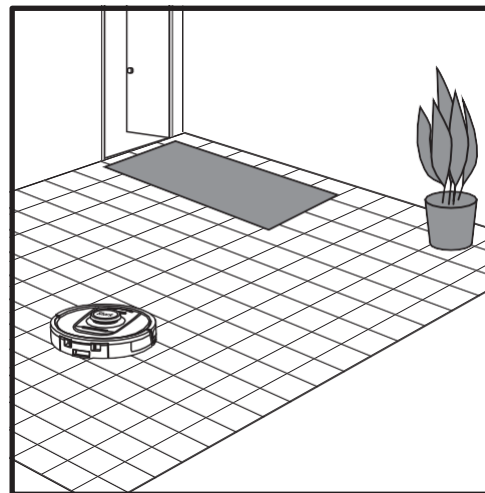

Pēc iestatīšanas pabeigšanas robots veiks izpēti braucienā, lai izveidotu sākotnējo mājas karti. Robots pārvietojas no istabas uz istabu, lai tīrīšanas laikā identificētu sienas, mēbeles un citus šķēršļus. Šī tīrīšana aizņems mazāk laika nekā pilnīga tīrīšana, jo tā neaptver visu grīdu.


Robota objektu noteikšanas tehnoloģija atpazīst šķēršļus un navigē robotu ap tiem. Robots var redzēt un izvairīties no objektiem, kas atrodas tuvu zemei, piemēram, zeķēm, apaviem, rotaļlietām un citiem.

MANUĀLS TĪRĪŠANAS REŽĪMS

Lai manuāli uzsāktu tīrīšanas ciklu, nospiediet uz robota pogu CLEAN. Lai nekavējoties nosūfītu robotu atpakaļ uz pašiztukšojošās pamatni, nospiediet pogu DOCK.


PIEZĪME: Pirms pirmās tīrīšanas pārliecinieties, ka robots ir pilnībā uzlādēts, lai tas varētu izpēti, kartēt un iztīrīt pēc iespējas lielāku mājas daļu. Robota pilnīga uzlāde var aizņemt līdz 6 stundām.
PIEZĪME: Nepārvietojiet pamatni. Ja tas tiek pārvietots, robots, iespējams, nespēs atrast ceļu atpakaļ uz doku, un jums būs jājauna jāmārkā savs mājoklis.
 Ja lietošanas laikā robots tiek pārvietots, tas var nespēt sekot savam viedajam tīrīšanas ceļam vai atrast ceļu atpakaļ uz doku.

PAMATNES PUTEKĻU TVERTNES KOPŠANA

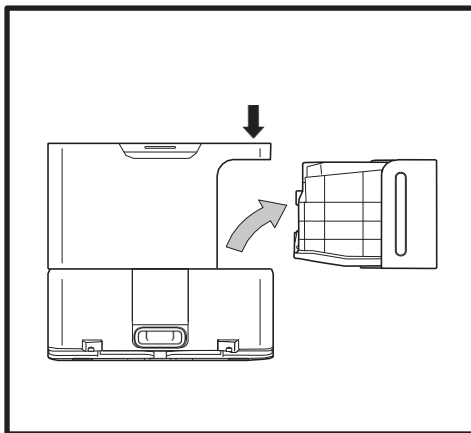

Atkarībā no pamatnes izmēra iztukšojiet pamatnes putekļu tvertni ik pēc 30 līdz 60 dienām vai pēc vajadzības.

Lai noņemtu tvertni, nospiediet **putekļu tvertnes atbrīvošanas** pogu pamatnes augšpusē, pēc tam izvelciet tvertni.

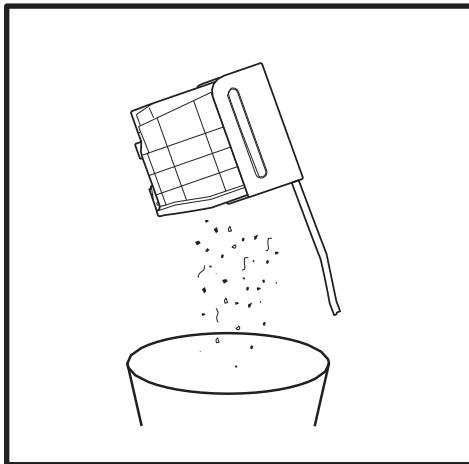


Lai iztukšotu tvertni, turiet to virs atkritumu urnas un pēc tam nospiediet atbrīvošanas pogu ar atkritumu urnas ikonu tvertnes sānos. Tvertnes vāks atvērsies, izmetot putekļus un gružus. Nedaudz piesitiet putekļu tvertni pret atkritumu tvertnes iekšpusi, lai izkrafitu atlikušos gružus. Atkārtoti uzstādiet tvertni, iebīdot to pamatnes slotā, līdz tā nofiksējas savā vietā.

PAMATNES FILTRU TĪRĪŠANA UN NOMAINA

Regulāri tīriet filtrus, lai nodrošinātu optimālu putekļsūcēja sūkšanas jaudu. Nomainiet filtrus ik pēc 6-12 mēnešiem vai pēc vajadzības.

SVARĪGI: Filtra tīrīšanai **NEIZMANTOJĒT** ziepes.

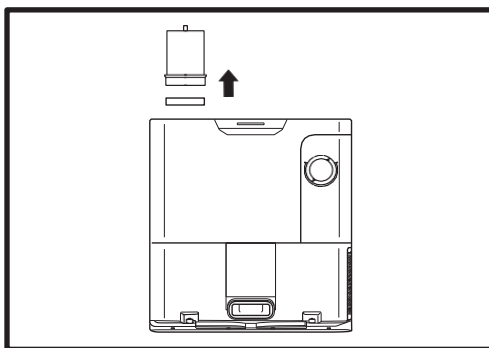

TĪRIET PRIEKŠĒJOS MOTORA FILTRUS REIZI MĒNESĪ

Lai atvērtu filtra korpusa vāku, satveriet pamatnes augšējo kreiso malu un pavelciet vāku uz augšu. Atverot vāku, noņemiet putuplasta filtru aiz augšējā roktura, pēc tam paceliet zem tā esošo filca filtru. Izdauziet filtrus virs atkritumu urnas, pēc tam izskalojiet tos TIKAI ar aukstu ūdeni, jo ziepes var tos sabojāt. Pirms filtra atkārtotas uzstādīšanas ļaujiet tam pilnībā izžūt. Lai pamatne darbotos pareizi, filtri jāuzstāda pareizi. Vispirms ievietojiet filca filtru, pēc tam putuplasta filtru.


IZTĪRIET

PĒC MOTORA FILTRU REIZI MĒNESĪ

Nospiediet pogu durtiņu apakšā, pēc tam sagāziet **filtra durtiņas** un paceliet tās. Izņemiet **pēc motora filtru** no pamatnes, pavelkot mēlīti uz leju.


Izdauziet filtru virs atkritumu tvertnes.

Filtra tīrīšanai neizmantojiet ūdeni vai ziepes, jo tas var izraisīt bojājumus.

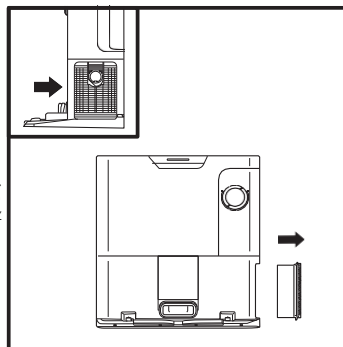


UZMANĪBU: Pirms apkopes veikšanas izslēdziet strāvas padevi. Lai izslēgtu robota strāvas padevi, nospiediet DOKK pogu uz robota uz 5-7 sekundēm.


ROBOTA PUTEKĻU TVERTNES IZTUKŠOŠANA

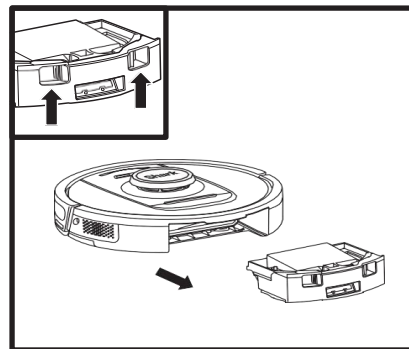

Nospiediet **putekļu tvertnes atbrīvošanas** pogu un izvelciet putekļu tvertni.

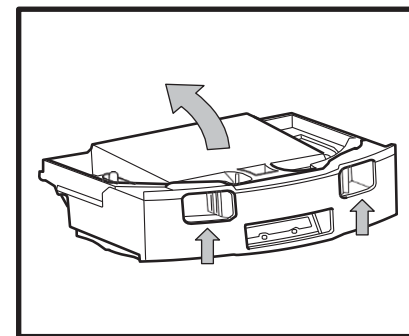

Lai atvērtu putekļu tvertnes vāku, saspiediet un paceliet to, izmantojot atbilstošās mēlītes.

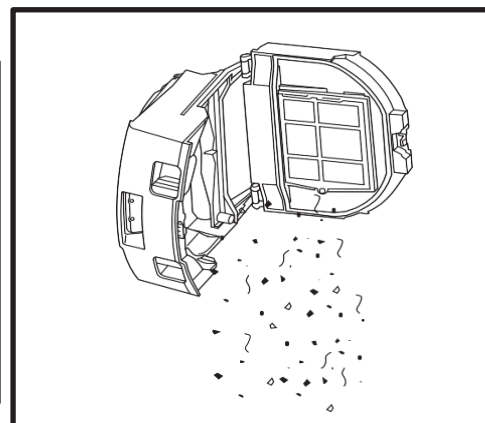


Iztukšojiet gružus un putekļus atkritumos. Ja vēlaties, putekļu tvertni varat izslaucīt ar mitru drānu. Pirms lietošanas ļaujiet nožūt 24 stundas.


PIEZĪME: Pēc iztukšošanas pārliecinieties, ka putekļu tvertne ir ievietota līdz galam, līdz tā iespiežas savā vietā.

ROBOTA FILTRA TĪRĪŠANA

Lai nodrošinātu optimālu sūkšanas jaudu, pēc katras lietošanas reizes izīriiet robota putekļu tvertnē esošo filtru.

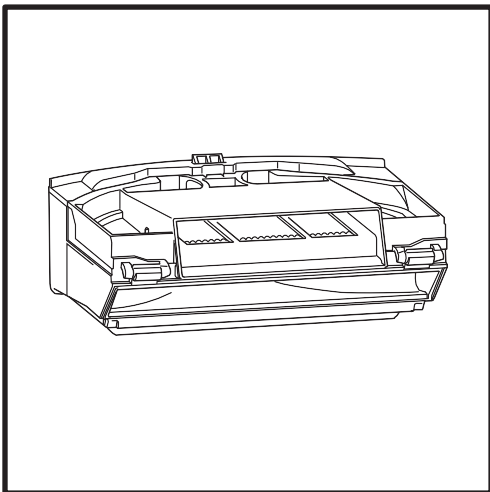



Izņemiet un iztukšojiet putekļu tvertni. Notīriiet putekļu tvertnes aizmugurē esošos matus vai grūžus.

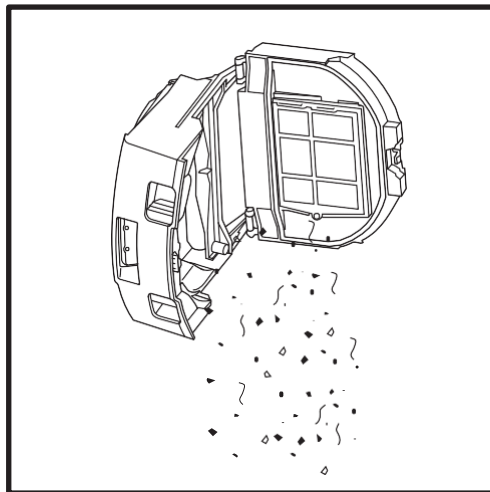

Katru reizi, kad iztukšojat putekļu tvertni, viegli notīriiet putekļus un neīrumus no filtra, pēc tam ar sausu drānu vai mīkstu birsti noņemiet atlikušos grūžus.

SENSORU UN UZLĀDES KONTAKTU TĪRĪŠANA



ROBOTA SENSORIEM IR NEPIECIEŠAMA PERIODISKA APKOPE. Ar sausu drānu vai vates tamponu viegli notīriiet putekļus no sensoriem, kas atrodas robota apakšā un sānos.

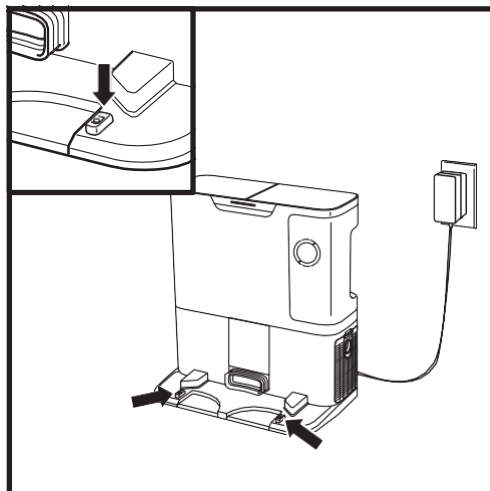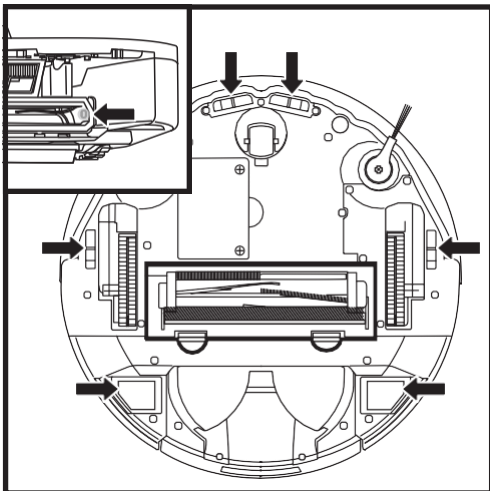

SVARĪGI: Robots izmanto kritiena sensorus, lai izvairītos no kāpnēm un citiem stāviem kritumiem. Ja sensori ir netīri, tie var darboties mazāk efektīvi. Lai iegūtu labākos rezultātus, regulāri tīriiet sensorus.


SIENAS SENSORU TĪRĪŠANA

1. Robota sensoriem laiku pa laikam ir nepieciešama apkope.
2. Ar sausu drānu vai vates tamponu viegli notīriiet putekļus no sensoriem, kas atrodas robota sānos.

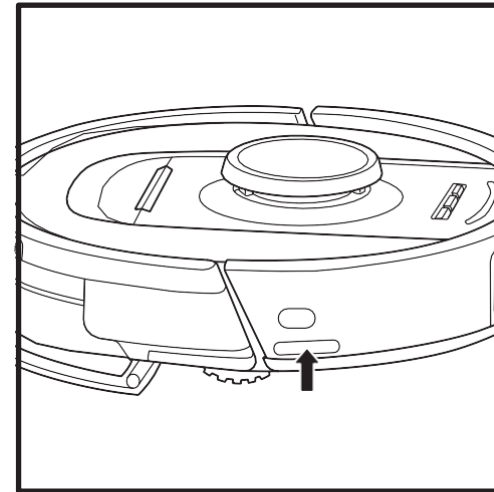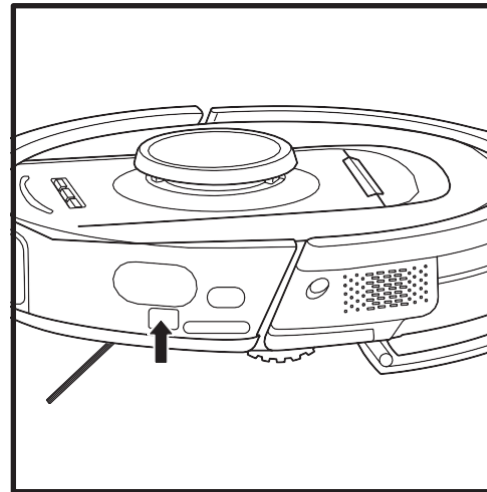

SĀNU BIRSTES TĪRĪŠANA


PĒC VAJADZĪBAS NOTĪRIET SĀNU BIRSTI.

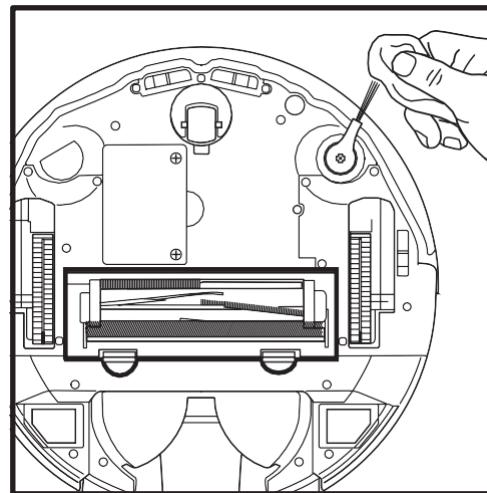


Uzmanīgi atšķetiniet un noņemiet auklas vai matus, kas apvijušies ap birsti.

Uzmanīgi noslaukiet birsti ar sausu drānu. Lai no jauna uzstādītu, uzspiediet birsti uz tapām. Manuāli pagriežiet birsti, lai pārliecinātos, ka tā ir pareizi uzstādīta.


PIEZĪME: Ja sānu birste ir saliekta vai bojāta, noņemiet un nomainiet to. Lai noņemtu birsti, paceliet to no tapas.

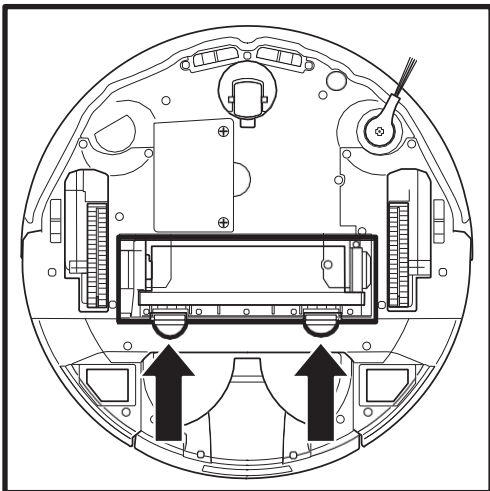

Lai piekļūtu birstes rullim, nospiediet uz augšu birstes rullja durtiņas, pēc tam paceliet durtiņas.

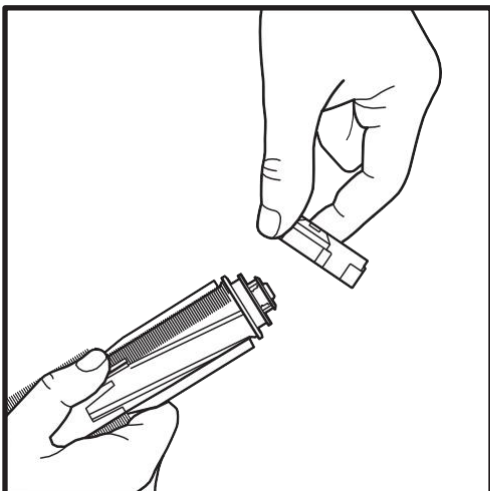

Izņemiet birstes rulli un noņemiet tā galā esošo vāciņu. Noīriet matus vai netīrumus un pēc tam uzlieciet vāciņu.

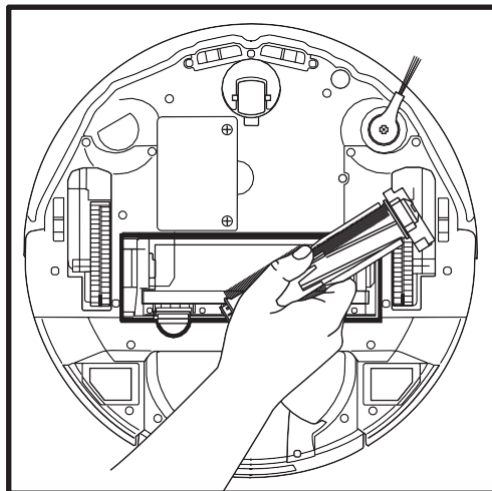

No jauna uzstādiet birstes rulli, vispirms ievietojot plakano galu. Aizveriet birstes rullja durtiņas un nospiediet tās, līdz abas puses noklikšķināt.


PIEZĪME: Nomainiet birstes rulli ik pēc 6 līdz 12 mēnešiem vai ja tas ir redzami nolietojies. Rezerves daļas meklējiet vietnē sharkaccessories.eu.

Ja robotam iedegas vai mirgo kļūdas indikatori, skatiet tālāk sniegto kļūdu kodu tabulu:

KĻŪDAS KODS	ERROR SKAITS	RISINĀJUMS
BATERIJAS LED (SARKANS) + WIFI LED (SARKANS) Deg	2	Sānu birste ir iestrēgusi. Noņemiet visus grūžus no sānu birstes, lai tā brīvi kustētos.
PAZIŅOJUMA LED (SARKANS) + LABAIS LED (DZELTENS) Deg	4	Birstes rullja aizsprostojums. Noīriet visus grūžus ap birstes rulli un tā iekšpusē, lai tas varētu brīvi griezties.
BATERIJAS LED (SARKANS) + WIFI LED (SARKANS) + LABAIS LED (DZELTENS) Deg	5	Ir iestrēdzis piedziņas ritenis. Noīriet ritenus un noņemiet grūžus, kas aptinušies ap asīm, lai tās varētu brīvi kustēties.
KREISAIS LED (DZELTENS) + PAZIŅOJUMA LED (SARKANS) + BATERIJAS LED (SARKANS) + WIFI LED (SARKANS) + LABAIS LED (DZELTENS) Deg	18	Riteņa motora kodētāja kļūme. Lūdzu, sazinieties ar Shark klientu servisu 0800 862 0453.
PAZIŅOJUMA LED (SARKANS) + WIFI LED (SARKANS) + LABAIS LED (DZELTENS) Mirgo	3	Sūkšanas motora atteice. Izņemiet un iztukšojiet putekļu tvertni, izīriet filtrus, noņemiet birstes rulli un birstes durtiņas un likvidējiet aizsprostojumus.
WIFI LED (SARKANS) + LABAIS LED (DZELTENS) Deg	6	Priekšējais bamperis var būt iesprūdis. Noīriet bamperi un pārliecinieties, ka tas brīvi kustas.
PAZIŅOJUMA LED (SARKANS) + WIFI LED (SARKANS) Deg	7	Kritiena sensora kļūme. Pārvietojiet robotu uz jaunu vietu un noīriet tā kritiena sensorus.
BATERIJAS LED (SARKANS) + LABAIS LED (DZELTENS) Deg	9	No jauna jāuzstāda robota putekļu tvertne. Ievietojiet putekļu tvertni, līdz tā iespiežas savā vietā.
WIFI (SARKANS) Deg	10	Robotu nevar iedarbināt riteņa dēļ. Pārvietojiet robotu uz jaunu vietu uz līdzenas virsmas.
PAZIŅOJUMA LED (SARKANS) Deg	16	Robots ir iestrēdzis. Pārvietojiet robotu uz jaunu vietu un pārliecinieties, ka priekšējais buferis brīvi pārvietojas uz iekšu un āršu.
PAZIŅOJUMA LED (SARKANS) + BATERIJAS LED (SARKANS) + WIFI LED (SARKANS) Deg	23	Robots nevar atrast pašiztukšošo pamatni. Pārliecinieties, ka pašiztukšošā pamatne ir ieslēgta un ap to nav nekādu šķēršļu.
KREISAIS LED (SARKANS) Mirgo	24	Akumulators ir kritiski izlādējies, un to nepieciešams uzlādēt. Lūdzu, paņemiet savu robotu un novietojiet to uz pamatnes. Pārliecinieties, ka pašiztukšošās pamatnes indikators iedegas zilā krāsā, lai apstiprinātu, ka robots ir pareizi novietots uz pamatnes.
PAZIŅOJUMA LED (SARKANS) + BATERIJAS LED (SARKANS) + WIFI LED (SARKANS) + LABAIS LED (DZELTENS) Deg	26	Putekļu tvertnes aizsprostojums. Pārbaudiet, vai pašiztukšošā pamatne un robota putekļu tvertne nav aizsērējusi. Noīriet visus grūžus un atkārtoti uzstādiet putekļu tvertni, pārliecinoties, ka tā nokļūst savā vietā.
KREISAIS LED (DZELTENS) Deg, PAZIŅOJUMA LED (SARKANS) Deg, BATERIJAS LED (SARKANS) Deg UN WIFI LED (SARKANS) Deg	30	Iespējams, ActiveLift ir bloķējies. Izslēdziet robotu un pārliecinieties, ka nekas netraucē riteņu balstiekārtai kustēties uz augšu un uz leju.
Sensors nosaukums		Funkciju apraksts
Kritiena sensors	Kritiena sensori uzrauga pakāpienus, lai izvairītos no krišanas, izmantojot infrasarkanā staru diapazonu. Ja priekšā ir lejupejošs pakāpiens (piemēram, balta seguma augstums ir lielāks par 50 mm vai melna seguma augstums ir lielāks par 30 mm), sensora nolasījuma vērtība pārsniedz iepriekš iestatīto vērtību, tad robots pārtrauc kustību uz priekšu.	
Lidar sensors	Lidar sensors palīdz izveidot robota karti, izmantojot lāzera diapazonu. Noteikšanas attālums ir 8 m.	
3D sensors	Izmantojot 2 līnijas lāzerus un infrasarkanā staru kameru, 3D sensors skenē objektus, lai identificētu attēlu, izmantojot algoritmus. FOV: H=100°, V=78,7°.	
Sienas sekošanas sensors	Sienas sekošanas sensors nosaka attālumu starp objektiem un robota kreiso pusi, izmantojot TOF diapazonu. Noteikšanas attālums ir 30 mm.	

Par visiem pārējiem jautājumiem, lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu: support.sharkclean.eu.

LIDAR MODULIS

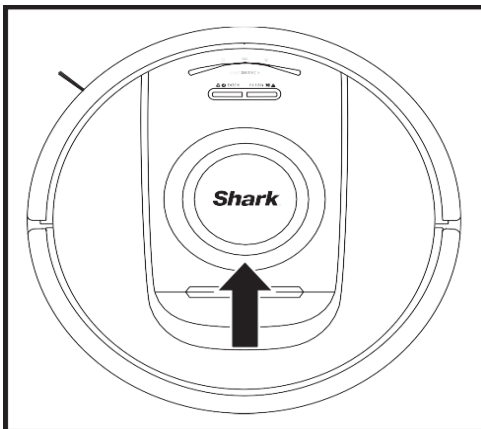


Pārbaudiet navigācijas moduli robota augšpusē un uzmanīgi noņemiet visus matus vai gružus. Rūpīgākai tīrīšanai novietojiet robotu uz līdzenas virsmas un izslēdziet strāvas padevi. Izmantojiet saspiestu gaisu, lai no spraugas ap rotējošo LiDAR moduli nofīrītu visus netīrumus vai gružus. Var arī fīrīt ar vates tamponu abos virzienos.

RITENU TĪRĪŠANA


REGULĀRI IZTĪRIET PRIEKŠĒJĀ RITEŅA KORPUSU.

Rezerves daļas meklējiet vietnē sharkaccessories.com.

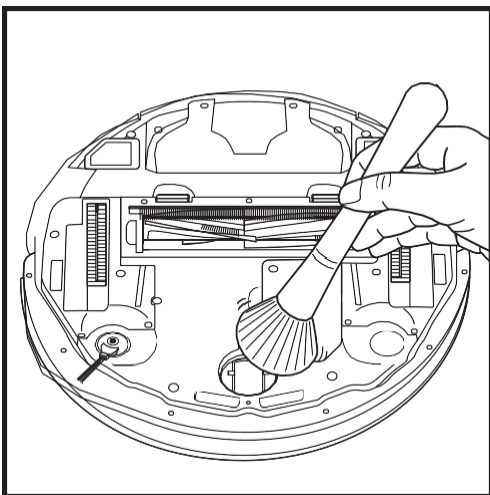


Pagrieziet priekšējo riteni, viegli nofīrēt netīrumus un gružus. Nofīrēt riteni un korpusu ap to.

PIEZĪME: Birste nav iekļauta.

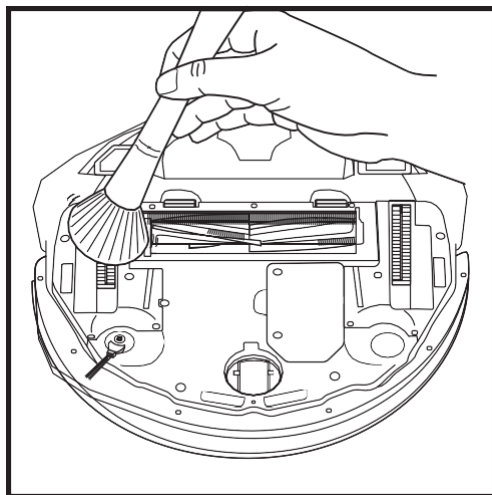

Periodiski nofīrēt piedziņas ritenus un korpusu ap tiem. Lai fīrītu, pagrieziet katru piedziņas riteni, vienlaikus nofīrēt putekļus.


DIRTDETECT SENSORU TĪRĪŠANA

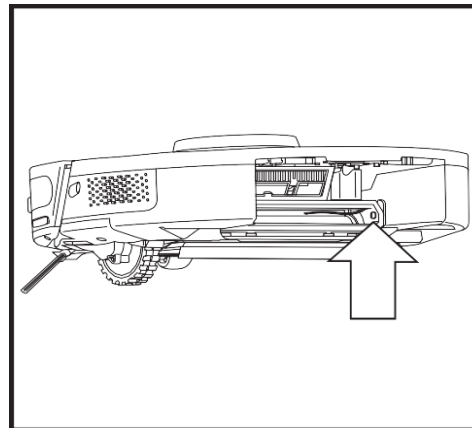


Noņemiet robota putekļu tvertni. Izmantojot komplektā iekļauto DirtDetect birstīti vai mikrošķiedras drānu, noslaukiet norādīto vietu, lai noņemtu visus putekļus vai gružus, kas pārklāj sensoru.

PIEZĪME: Lai pasūtītu rezerves daļas, apmeklējiet sharkaccessories.eu


REZERVES DAĻAS: ROBOTS

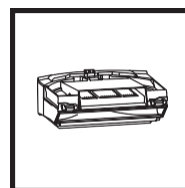


Robota putekļu tvertne

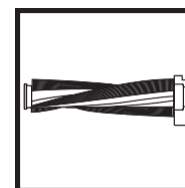


Birstes rullis*

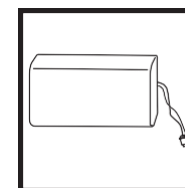


Akumulatora durtiņas*

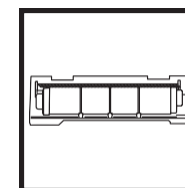


Rullļa birstes

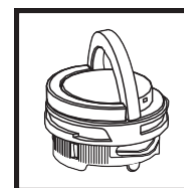


Smaku novēršanas kasetne

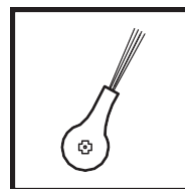


Sānu birste*

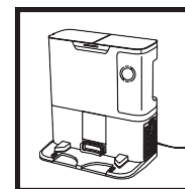


Pašiztukšošā pamatne

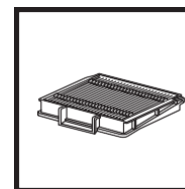

Robota putekļu tvertnes filtrs

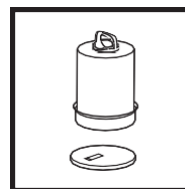

Pamatnes priekšmotora filtrs

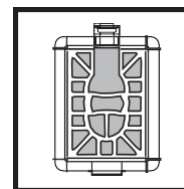

Pamatnes pēc motora filtrs

*PIEZĪME: Dizains var atšķirties.

Jautājumi vai problēmas?

ZVANIET MUMS:

0800 862 0453

Mūsu klientu apkalpošanas palīdzības dienesta
palīdzības līnija

SAŅEMIET PALĪDZĪBU TIEŠI TAGAD! NEATGRIEZIETIES VEIKALĀ.

Citi vienkārši veidi, kā saņemt palīdzību tieši
tagad:

PALĪDZĪBA UN BUJ TIEŠSAISTĒ:



support.sharkclean.eu

LIETOTNES LEJUPIELĀDE:



Lietotņu
meklējiet "SharkClean"
vai ar viedtālruna
kameru noskenējiet QR
kodu.



Lejupielādējiet un instalējiet
lietotni SharkClean

SHARKNINJA PROGRAMMATŪRAS GALALĪETOTĀJA LICENCES LĪGUMS

SVARĪGI: LŪDZU, RŪPĪGI IZLASIET ŠĪ LICENCES LĪGUMA NOTEIKUMUS UN NOSACĪJUMUS, PIRMS SĀKAT LIETOT ŠO PRODUKTU.

Šis galalietotāja licences līgums ("EULA") ir juridisks līgums starp jums un SharkNinja Operating LLC ("SharkNinja", "mums" vai "mēs") par [SharkNinja] datora programmatūru, kas ir iepriekš instalēta Jūsu SharkNinja ierīcē, ko lejupielādējot, lai vadītu SharkNinja ierīci no sava tālruna vai datora, vai, abos gadījumos, kas ir pieejama atjauninājumu veidā ("Programmatūra"), kā arī jebkādos drukātos, tiešsaistes vai elektroniskos dokumentus saistībā ar Programmatūru ("Dokumentācija").

Mēs piešķiram jums tiesības izmantot Programmatūru un Dokumentāciju saskaņā ar šīs Licences noteikumiem. Mēs jums nepārdodam Programmatūru vai Dokumentāciju. Mēs vienmēr esam Programmatūras un Dokumentācijas īpašnieki.

Ja nepiekrītat šī EULA noteikumiem, neinstalējiet un nelietojiet Programmatūru, Dokumentāciju vai SharkNinja ierīci. Tādā gadījumā jūs varat atgriezt mums neizmantoto SharkNinja ierīci, lai saņemtu pilnu kompensāciju.

Tas neietekmē jūsu likumīgās tiesības atgriezt preces savam mazumtirgotājam, ja esat mainījis savas domas vai ja tās ir bojātas, vai mūsu atsevišķās ražotāja garantijas noteikumus, ja tādi tie piemēroti.

1. LICENCES PIEŠĶIRŠANA.

Uzstādīšana un lietošana. Apmaiņā pret jūsu piekrišanu ievērot šī EULA noteikumus, SharkNinja piešķir jums tiesības izmantot Programmatūru un Dokumentāciju, kā arī saņemt un izmantot jebkuru bezmaksas papildu programmatūras kodu vai Programmatūras atjauninājumu, kas ietver "ielāpus" un kļūdu labojumus, ko laiku pa laikam var sniegt Licencētājs, tikai un vienīgi SharkNinja ierīces, saistībā ar kuru tika piegādāta Programmatūra, vietējai darbībai un lietošanai.

2. CITU TIESĪBU UN IEROBEŽOJUMU APRAKSTS.

1. Paziņojumu par autoritētibām uzturēšana. Jūs nedrīkstat dzēst vai mainīt nekādas paziņojumus par autoritētibām uz visām Programmatūras un Dokumentācijas kopijām.
2. Kopēšana un izplatīšana. Jūs nedrīkstat izgatavot vai izplatīt trešajām personām Programmatūras vai Dokumentācijas kopijas.
3. Atgriezeniskās inženierijas, dekompilācijas un demontāžas aizliegums. Jūs nedrīkstat veikt atgriezenisko inženieriju, dekompilēt vai demontēt Programmatūru, izņemot un tikai tiktāl, ciktāl šādas darbības ir skaidri atļautas saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, neskatoties uz šo ierobežojumu.
4. Noma. Jūs nedrīkstat iznomāt, izīrēt vai aizdot Programmatūru vai Dokumentāciju bez rakstiskas SharkNinja atļaujas.
5. "Tālākpārdošanai nav paredzēta" programmatūra. Programmatūru, kas identificēta kā "nav paredzēta tālākai pārdošanai" vai "NFR", nedrīkst tālāk pārdot, nodot vai izmantot citiem mērķiem, izņemot demonstrēšanu, testēšanu vai novērtēšanu.
6. Atbalsta pakalpojumi. SharkNinja var sniegt jums atbalsta pakalpojumus saistībā ar Programmatūru vai jūsu SharkNinja ierīci ("Atbalsta pakalpojumi"). Jebkurš papildu programmatūras kods, kas jums tiek sniegts kā Atbalsta pakalpojumu daļa, tiek uzskatīts par Programmatūras daļu, un uz to attiecas šī EULA noteikumi un nosacījumi.
7. Programmatūras īpašumtiesības. SharkNinja saglabā īpašumtiesības uz visām intelektuālā īpašuma tiesībām uz Programmatūru un Dokumentāciju.
8. Atbilstība piemērojamiem tiesību aktiem. Jums ir jāievēro visi piemērojamie likumi attiecībā uz Programmatūras un Dokumentācijas lietošanu.

3. ATJAUNINĀJUMI.

SharkNinja var uzlabot vai atjaunināt Programmatūru vai pieprasīt, lai jūs to atjauninātu vai aktualizētu, ar nosacījumu, ka Programmatūrai vienmēr jāatbilst tās aprakstam, ko mēs jums sniedzām, pirms iegādājāties savu SharkNinja ierīci. Šis EULA attiecas uz visiem SharkNinja nodrošinātajiem jauninājumiem vai atjauninājumiem, kas aizstāj un/vai papildina jūsu SharkNinja ierīcē iepriekš ielādēto Programmatūru, ja vien šādam jauninājumam nav pievienots atsevišķs Galalietotāja licences līgums, un tādā gadījumā tiks piemēroti šī Galalietotāja licences līguma noteikumi.

4. DATI UN PRIVĀTUMS.

SharkNinja ir apņēmusies nodrošināt jūsu konfidencialitāti, ievērojot augstus godīguma un integritātes standartus un piemērojamos datu aizsardzības likumus. Mēs esam apņēmusies informēt savus klientus par to, kā mēs izmantojam informāciju, ko iegūstam no jums, izmantojot Programmatūru. Mūsu konfidencialitātes prakse ir aprakstīta SharkNinja konfidencialitātes politikā, kā arī atsevišķos paziņojumos, kas tiek sniegti, iegādājoties vai lejupielādējot lietotni, produktu vai pakalpojumu. Jūsu informācija vienmēr tiks apstrādāta saskaņā ar SharkNinja konfidencialitātes politiku, kas ar atsauci ir iekļauta šajā EULA un kuru var apskatīt šādā URL adresē: <https://ninjakitchen.co.uk/systempage.privacypolicy.pagelet2-page-cms-systempage.privacyPolicy.pagelet2-Page>. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet un pārskatiet mūsu konfidencialitātes politiku un visus citus attiecīgos paziņojumus par konfidencialitāti, lai saprastu, kā SharkNinja vāc, apstrādā un koplieto jūsu personas datus, kā arī jūsu datu subjekta tiesības saistībā ar šiem datiem.

5. TREŠO PUŠU PROGRAMMU BIBLIOTĒKAS UN IEGULTĀ PROGRAMMATŪRA.

- 5.1 Jūs atzīstat, ka Ayla Networks, Inc. ("Ayla") ir nodrošinājusi noteiktas lietojumprogrammu bibliotēkas, kas ir iestrādātas Programmatūrā ("Ayla lietojumprogrammu bibliotēkas") un ļauj SharkNinja ierīcēm pieslēgties Ayla mākoņpakalpojumiem ("Ayla iegultā programmatūra").
- 5.2 Jūs nedrīkstat izmantot Ayla lietojumprogrammu bibliotēkas citādi, kā tikai kā iekļauta Programmatūras daļu, nemodificētu jums sniegtajā formā.
- 5.3 Jūs nedrīkstat izmantot Ayla iegulto programmatūru, izņemot, ja tā ir iekļauta jūsu SharkNinja ierīcē, nemodificēta jums sniegtajā formā.
- 5.4 Jūs nedrīkstat veikt Ayla lietojumprogrammu bibliotēku vai Ayla iegultās programmatūras atgriezenisko inženieriju, dekompilāciju vai demontāžu, izņemot gadījumos, kas ir izskaidroti šādās darbības ir skaidri atļautas piemērojamas tiesību aktos, neskatoties uz šo ierobežojumu.
- 5.5 SharkNinja saglabā īpašumtiesības uz visām intelektuālā īpašuma tiesībām uz Ayla lietojumprogrammu bibliotēkām un Ayla iegulto programmatūru, kas iekļauta Programmatūrā.
- 5.6 Jūs nedrīkstat izmantot Ayla lietojumprogrammu bibliotēkas vai Ayla iegulto programmatūru, lai mēģinātu iegūt neatļautu piekļuvi citu SharkNinja licenču izsniedzēju sistēmām/pakalpojumiem vai tos izmantot; jūs arī nepārsūtīsiet vīrusus, tārpus, Trojais zirgus, laika bumbas, spiegpakalpojumus, ļaunprātīgu programmatūru, anulēšanas robotus, pasīvus datu vākšanas mehānismus, robotus, datu ieguves programmatūru vai jebkādu citu ļaunprātīgu vai invazīvu kodu vai programmu uz citu SharkNinja licenču izsniedzēju sistēmām/pakalpojumiem.
- 5.7 Jūs neizmantošiet Ayla lietojumprogrammu bibliotēkas vai Ayla iegulto programmatūru, lai traucētu, pārkāptu vai apietu jebkuru drošības funkciju, autentifikācijas funkciju vai jebkuru citu funkciju, kas ierobežo vai ievieš ierobežojumus attiecībā uz citu SharkNinja licences devēju sistēmu/pakalpojumu izmantošanu vai piekļuvi tām.
- 5.8 Jūs nemēģināsi izpētīt, uzbrukt, skenēt vai pārbaudīt citu SharkNinja licenču izsniedzēju sistēmu/pakalpojumu neaizsargātību.
- 5.9 SharkNinja citi Programmatūras, Ayla lietojumprogrammu bibliotēku un Ayla iegultās programmatūras licenču izsniedzēji ir nepārprotami šī EULA labuma guvēji - trešās puses, un šī EULA sadaļas noteikumi ir izteikti šo licenču izsniedzēju labā, un šie licenču izsniedzēji tos var izpildīt.
6. **LĪGUMA IZBEIGŠANA** Neskatoties jebkuras citas tiesības, SharkNinja var izbeigt šo EULA, ja jūs izdarāt būtisku vai ilgstošu šī EULA pārkāpumu, kuru jūs nenovēršat (ja tas ir novēršams) 14 dienu laikā pēc rakstiska paziņojuma saņemšanas, kurā pieprasīts to izdarīt. Jebkura iemesla dēļ izbeigšanas gadījumā visas tiesības, kas jums piešķirtas saskaņā ar šo EULA, tiek pārtrauktas, jums jāpārtrauc visas šajā EULA atļautās darbības un nekavējoties jāizdēš vai jāizņem Programmatūra no visām jūsu rīcībā esošajām datoriekārtām un nekavējoties jāiznīcina vai jāatdod mums (pēc mūsu izvēles) visas Programmatūras kopijas, kas tur ir jūsu īpašumā, uzraudzībā vai kontrolē.

7. MŪSU ATBILDĪBA PAR PATĒRĒTĀJIEM NODARĪTĀJIEM ZAUDĒJUMIEM UN KAITĒJUMU.

- 7.1. Programmatūra ir paredzēta vietējai un privātai lietošanai. Ja izmantojat Programmatūru jebkādiem komerciāliem, uzņēmējdarbības vai tālārpārdošanas mērķiem, mēs neuzņemsimies pret jums nekādu atbildību par jebkādiem peļņas zaudējumiem, uzņēmējdarbības zaudējumiem, uzņēmējdarbības pārtraukumiem vai uzņēmējdarbības iespēju zaudējumiem.
- 7.2 Jūs atzīstat, ka Programmatūra nav izstrādāta, lai atbilstu jūsu individuālajām prasībām, un tādēļ jūs pats esat atbildīgs par to, lai nodrošinātu, ka Dokumentos aprakstītā Programmatūra atbilst jūsu prasībām.
- 7.3 Mēs esam atbildīgi par zaudējumiem vai kaitējumu, kas jums nodarīts, ja tas ir paredzams rezultāts tam, ka mēs esam pārkāpuši šo EULA vai neesam ievērojuši saprātīgu piesardzību un prasmju līmeni, taču mēs neesam atbildīgi par zaudējumiem vai kaitējumu, kas nav paredzams, izņemot 7.3.-7.4. punktā izklāstītos gadījumus. Zaudējumi vai bojājumi ir paredzami, ja ir skaidrs, ka tie var notikt, vai ja laikā, kad šis EULA stājas spēkā, gan mēs, gan jūs zinājām, ka tie var notikt.
- 7.4 Ja mūsu piegādātais bojātais digitālais saturs sabojā jums piederošu ierīci vai digitālo saturu, tad saskaņā ar 2015. gada Patērētāju tiesību likuma 46. pantu mēs vai nu novērsim bojājumus, vai izmaksāsim jums kompensāciju. Tomēr mēs neuzņemsimies atbildību par kaitējumu, no kura varēja izvairīties, sekojot mūsu ieteikumiem piemērot jums bez maksas piedāvāto atjauninājumu vai jauninājumu, vai par kaitējumu, kas radies, ja neesat pareizi ievērojis instalēšanas norādījumus vai neesat nodrošinājis mūsu norādītās minimālās sistēmas prasības.
- 7.5 Ja esat iegādājies SharkNinja ierīci tieši no SharkNinja vai kāda no tās grupas uzņēmumiem, mēs vai mūsu grupas uzņēmums kā pārdevējs saskaņā ar pārdošanas līgumu varam būt atbildīgs pret jums par zaudējumiem vai kaitējumu, ko izraisījis programmatūras lietošana. Mūsu pārdošanas noteikumos un nosacījumus var atrast šeit: <https://ninja.kitchen.co.uk/terms-and-conditions>. Ja esat iegādājies SharkNinja ierīci no cita uzņēmuma, tam var būt līdzīga atbildība.
- 7.6 Daudziem SharkNinja produktiem ir bezmaksas ražotāja garantija. Ja Programmatūras lietošanas rezultātā esat cietis zaudējumus vai bojājumus, jums var būt tiesības iesniegt prasību saskaņā ar garantiju. Ar mūsu garantijas noteikumiem varat iepazīties šeit: <https://support.ninjakitchen.co.uk/hc/en-gb/articles/360013838359-Ninja-Guarantee-Terms-Conditions>.
- 7.7 Mēs nekādā veidā neizslēdzam vai neierobežojam savu atbildību pret jums, ja tas būtu nelikumīgi. Tas ietver atbildību par nāvi vai miesas bojājumiem, kas radušies mūsu vai mūsu darbinieku, aģentu vai apakšuzņēmēju neuzmanības dēļ, vai par krāpšanu vai krāpniecisku sagrozīšanu.
8. **PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI UN JURISDIKCIJA.** Šo EULA reglamentē Anglijas tiesību akti, un jūs varat celt prasību par produktiem Anglijas tiesās. Ja dzīvojat Skotijā, jūs varat iesniegt prasību par produktiem Skotijas vai Anglijas tiesā. Ja dzīvojat Ziemeļlīrijā, jūs varat celt prasību par produktiem Ziemeļlīrijas vai Anglijas tiesā.
9. **CESIJA.** Mēs varam nodot savas tiesības un pienākumus saskaņā ar šo EULA citai organizācijai. Šādā gadījumā mēs vienmēr rakstiski informēsim jūs par to un nodrošināsim, ka nodošana neietekmēs jūsu tiesības saskaņā ar EULA.

Shark NINJA

DIVU (2) GADU IEROBEŽOTA GARANTĪJA

Kad patērētājs iegādājas precī Eiropā, viņam ir likumīgas tiesības attiecībā uz preces kvalitāti ("likumā noteiktās tiesības"). Šīs tiesības varat īstenot pret mazumtirgotāju. Tomēr mēs uzņēmumā Shark esam tik pārliecināti par savu izstrādājumu kvalitāti, ka sniedzam jums papildu ražotāja garantiju līdz diviem gadiem. Šie noteikumi un nosacījumi attiecas tikai uz mūsu ražotāja garantiju - jūsu likumā noteiktās tiesības netiek skartas.

Turpmāk izklāstītajos nosacījumos ir aprakstīti mūsu garantijas priekšnoteikumi un darbības joma. Tie neietekmē jūsu likumā noteiktās tiesības vai jūsu mazumtirgotāja pienākumus un līgumu ar to.

Shark® garantijas

Jūsu Shark ierīce ir ievērojams ieguldījums. Jaunajai ierīcei ir jādabojas pareizi pēc iespējas ilgāk. Svarīgs apsvērums ir arī garantija, kas atspoguļo ražotāja pārliecību par sava produkta un ražošanas kvalitāti. Katrai Shark ierīcei ir bezmaksas detaļu un darba garantija. Tiešsaistes atbalstu atradīsiet arī vietnē sharkclean.eu.

Kā reģistrēt savu Shark garantiju?

Garantiju var reģistrēt tiešsaistē 28 dienu laikā pēc iegādes. Lai ietaupītu laiku, jums būs nepieciešama šāda informācija par jūsu ierīci:

- Ierīces iegādes datums (kvīts vai pavadzīme).
- Lai reģistrētos tiešsaistē, lūdzu, apmeklējiet vietni sharkclean.eu.

SVARĪGI:

- Garantija attiecas tikai uz izstrādājumu no tā iegādes datuma.
- Lūdzu, vienmēr saglabājiet kvīti. Ja jums būs nepieciešams izmantot pagarināto garantiju, mums būs nepieciešama jūsu kvīts, lai pārliecinātos, ka jūsu sniegtā informācija ir pareiza. Nespēja uzrādīt derīgu kvīti var padarīt jūsu garantiju spēkā neesošu.

Kādas ir priekšrocības, reģistrējot savu bezmaksas Shark® garantiju?

Reģistrējot garantiju, mums būs pieejama jūsu informācija, ja mums kādreiz būs nepieciešams ar jums sazināties. Jūs varat arī saņemt padomus un ieteikumus par to, kā vislabāk izmantot savu Shark ierīci, un uzzināt jaunākās ziņas par jaunākajām Shark® tehnoloģijām un jaunumiem. Ja garantiju reģistrēsiet tiešsaistē, uzreiz saņemsiet apstiprinājumu, ka esam saņēmuši jūsu informāciju.

Cik ilgs ir jauno Shark ierīču garantijas laiks?

Mūsu pārliecība par mūsu dizainu un kvalitātes kontroli nozīmē, ka jūsu jaunajam Shark izstrādājumam ir divu gadu garantija.

Uz ko attiecas Shark bezmaksas garantija?

Shark ierīces remonts vai nomaiņa (pēc Shark ieskatiem), ieskaitot visas rezerves daļas un darbu. Shark garantija papildina jūsu kā patērētāja likumīgās tiesības.

Uz ko neattiecas Shark bezmaksas garantija?

1. Normāls nodilstošo daļu (piemēram, piederumu) nolietojums. Rezerves daļas var iegādāties vietnē sharkclean.eu.
2. Bojājumi, kas radušies nepareizas lietošanas, ļaunprātīgas izmantošanas, nevērīgas lietošanas, neveiktas nepieciešamās apkopes vai bojājumu dēļ, kas radušies nepareizas pārvietošanas laikā.
3. Bojājumi, kas radušies apkopes dēļ, ko nav atļāvuši veikt Shark.

Kur var iegādāties oriģinālas Shark rezerves daļas un piederumus? Shark® rezerves daļas un piederumus ir izstrādājuši tie paši inženieri, kas izstrādāja jūsu Shark® tvaika slotu. Pilnu Shark rezerves daļu un rezerves daļu/aprikojuma klāstu visām Shark ierīcēm atradīsiet vietnē sharkclean.eu Lūdzu, atcerieties, ka uz bojājumiem, kas radušies, izmantojot rezerves daļas, kuras nav Shark rezerves daļas, garantija var neattiekties.