

Shark[®] **MATRIX ROBOT** **Divi vienā**

Robots - putekļsūcējs

RV2620WDEU

INSTRUKCIJAS



SHARKCLEAN LIETOTNE



SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

PIRMS LIETOŠANAS RŪPĪGI IZLASIET NORĀDĪJUMUS - TIKAI LIETOŠANAI MĀJSAIMNIECĪBĀ

⚠ BRĪDINĀJUMS

Lai samazinātu ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena, traumu risku un īpašuma bojājumu risku:

NEDRĪKST ATSTĀT BĒRNUS VAI DZĪVNIEKUS BEZ UZRAUDZĪBAS TELPĀS, KURĀM TĪRĪŠANAS LAIKĀ VAR PIEKĻŪT ROBOTIZĒTAIS PUTEKĻSŪCĒJS.

LĀZERA BRĪDINĀJUMS
ŠIM PRODUKTAM IR 1. KLASĒS LĀZERS. VIENMĒR IZSLĒDZIET STRĀVAS PADEVI, PIRMS PACELT ROBOTIZĒTO PUTEKĻSŪCĒJU VAI VEIKT TĀ APKOPI. NESKATĪETIES TIEŠI LĀZERĀ.

JA UZLĀDES KABEĻA KONTAKTDAKŠA PILNĪBĀ NEIEDERAS KONTAKTLIGZDĀ, SAZINIETIES AR KVALIFICĒTU ELEKTRIĶI. NESPRAUDIET TO LIGZDĀ AR SPĒKU VAI NEMĒĢINIET MODIFICĒT, LAI TĀ ATBILSTU.

VISPĀRĪGI BRĪDINĀJUMI

Izmantojot elektroierīces, vienmēr jāievēro pamata drošības pasākumi, tostarp tālāk norādītie:

- Šī ierīce sastāv no mitrās/sausās tīrīšanas robota putekļsūcēja un uzlādes doka ar barošanas avotu. Šajās sastāvdaļās ir elektriskie savienojumi, elektriskie vadi un kustīgas daļas, kas var radīt risku lietotājam.
- Pirms katras lietošanas reizes rūpīgi pārbaudiet visas detaļas, vai tās nav bojātas. Ja detaļa ir bojāta, pārtrauciet tās lietošanu.
- Izmantojiet tikai identiskas rezerves daļas. Skatiet šīs brošūras rezerves piederumu lapu.
- Šim robotizētajam putekļsūcējam nav apkalpojama detaļu.
- Izmantojiet tikai tā, kā aprakstīts šajā rokasgrāmatā. **NEIZMANTOJIET** tīrīšanas ierīci citiem mērķiem, kas nav aprakstīti šajā rokasgrāmatā.
- Izņemot filtrus, putekļu tvertni un spilventiņus, **NEPAKĻAUJIET** nevienu robota grīdas tīrītāja daļu ar ūdens vai citu šķidrumu iedarbībai.
-  **NELIECIET** rokas nevienā pamatnes vai robota atverē.

LIETOŠANAS BRĪDINĀJUMS

- Šim produktam ir 1. klases lāzers. Vienmēr izslēdziet strāvas padevi, pirms paceļat robotu grīdas tīrītāju vai veicat tā apkopi.
- NESKATĪETIES tieši lāzerā.
- Pirms ievietot vai izņemt filtru, putekļu tvertni vai šķidruma tvertni, vienmēr izslēdziet robotu putekļsūcēju.
- NEŅĒMIET rokā kontakt dakšu, uzlādes doku, uzlādes kabeli vai mitrās/sausās tīrīšanas robota grīdas tīrītāju ar slapjām rokām. Bērniem bez uzraudzības ir aizliegts veikt ierīces tīrīšanu un apkopi.
- Bērniem ir aizliegts rotaļāties ar šo ierīci.
- Šo ierīci var lietot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgajām spējām vai personas, kam trūkst pieredzes un zināšanu, ja

- tiek nodrošināta uzraudzība vai viņi ir informēti par drošu ierīces lietošanu un saprot ar to saistītos apdraudējumus.
- NEIZMANTOJIET** robotu, ja nav uzstādīta putekļu tvertne, filtrs un šķidruma rezervuārs.
 - NEBOJĀJIET** uzlādes vadu:
 - NEVELCIET** vai nenesiet uzlādes doku aiz vada, kā arī neizmantojiet vadu kā roku.
 - NEATVIENOJIET** kontakt dakšu, velkot aiz vada. Lai atvienotu kontakt dakšu, satveriet kontakt dakšu, nevis vadu.
 - AIZLIEGTS** ievērt vadu durvīs, vilkt vadu ap asiem stūriem vai atstāt vadu karstu virsmu tuvumā.
 - Strāvas vadu nevar aizstāt. Ja vads ir bojāts, ierīce ir jānodod atkritumos.
 - NELIECIET** sprauslu vai piederumu atverēs nekādas priekšmetus. **NEIZMANTOJIET**, ja ir aizsprostotas jebkuras atveres; turiet tās tīras no putekļiem, pūkām, matiem un citiem priekšmetiem, kas var samazināt gaisa plūsmu.
 - AIZLIEGTS** izmantot robotu, ja gaisa plūsma ir bloķēta. Ja gaisa ceļi ir aizsērējuši, izslēdziet putekļsūcēju un likvidējiet visus šķēršļus, pirms atkal ieslēgt ierīci.
 - Turiet sprauslu un visas putekļsūcēja atveres turiet tālu no matiem, sejas, rokām, nesegtiem kājām vai valējamiem apģērbiem.
 - NEIZMANTOJIET** tīrīšanas ierīci, ja tā nedarbojas, kā vajadzētu, ja tā ir nokritusi, bojāta, atstāta ārā vai iemesta ūdenī.
 - NELIECIET** putekļsūcēju uz nestabilām virsmām,
 - NEIZMANTOJIET**, lai savāktu:
 - Šķidrumus
 - Lielus priekšmetus.
 - Cietus vai asus priekšmetus (naglas, skrūves vai monētas)
 - Lielus putekļu daudzumus (tostarp rīgpīsi, kamīna pelnus vai ogles)
 - NEIZMANTOJIET izmantot kā stiprinājumu elektriskajiem instrumentiem putekļu savākšanai.
 - Dūmojošus vai degošus priekšmetus (karstas ogles, izsmēkus vai sērkoņus).
- Notīrīt visu izlijušo vai noplūdušo šķidrumu no doka uzlādes zonas, pamatnes vai grīdas, jo tas var radīt

- Uzliesmojošus vai degošus materiālus (šķiltavu šķidrums, benzīns vai petroleja).
 - Toksiskus materiālus (hlora balinātājs, amonjaks vai noteku tīrīšanas līdzeklis).
 - Toksiskus materiālus (augstas koncentrācijas hlora balinātājs, augstas koncentrācijas amonjaks vai kanalizācijas tīrīšanas šķidrums).
- AIZLIEGTS** izmantot šādās vietās:
 - Āra teritorijas pie atvērtiem kamīniem.
 - Telpas, kas ir slēgtas un var saturēt sprādzienbīstamus vai toksiskus dūmus vai tvaikus (šķiltavu šķidrums, benzīns, petroleja, krāsas, krāsu atšķaidītāji, kožu iznīcināšanas līdzekļi vai uzliesmojoši putekļi).
 - Telpā, kurā atrodas sildītājs.
 - Atvērtu kamīnu tuvumā.
 - Pirms regulēšanas, tīrīšanas, apkopes vai problēmu novēršanas izslēdziet robotizēto tīrīšanas ierīci. Piezīme: pozīcijā OFF (O) robots joprojām patērē nelielu enerģijas daudzumu.
 - Pirms atkārtotas uzstādīšanas ļaujiet visiem filtriem pilnībā izžūt gaisā, lai novērstu šķidruma iekļūšanu elektriskajās daļās.
 - AIZLIEGTS** modificēt vai mēģināt remontēt robotu putekļsūcēju vai akumulatoru saviem spēkiem, izņemot kā norādīts šajā rokasgrāmatā. **AIZLIEGTS** lietot putekļsūcēju, ja tas ir pārveidots vai bojāts.

elektriskās strāvas trieciena risku.

- Piepildot rezervuāru, pārbaudiet, vai nav noplūdes, jo šķidruma uzkrāšanās rada slīdēšanas risku un var izraisīt strāvas triecienu. Ja rezervuārs ir bojāts, tas ir jānomaina.
- Staigājiet uzmanīgi pa samitrinātām grīdām, jo mitras grīdas var būt slidenas.
- NEIZMANTOJIET** nekādas sadzīves tīrīšanas līdzekļus (universālos tīrīšanas līdzekļus, stikla tīrīšanas līdzekļus, balinātājus) uz dokstacijas vai robota putekļsūcēja pulētām spīdīgām virsmām, jo tie satur ķīmiskas vielas, kas var sabojāt šīs virsmas. Tā vietā izmantojiet ar ūdeni samitrinātu drānu, lai saudzīgi notīrītu ierīci.
- Lai līdz minimumam samazinātu risku, ka robots varētu pārvietoties aiz nedrošas robežas (kāpņu malas, ugunsкура vietas, ūdens apdraudējumi), izveidojiet šīs zonas kā aizliegtās zonas, izmantojot SharkClean® mobilās lietotnes kartēšanas funkciju. Izveidojot robežu, palaidiet putekļsūcēju un vizuāli pārliecinieties, ka iestatījumi efektīvi novērš robota izbraukšanu ārpus noteiktās robežas. Vajadzības gadījumā pielāgojiet iestatījumus. Ja neizmantojiet lietotni, izveidojiet robežu nedrošajā zonā. Saskares gadījumā noskatot ar ūdeni. Ja šķidrums nonāk acīs, meklēt medicīnisko palīdzību.

SHARKNINJA PROGRAMMATŪRAS GALALĪTOTĀJA LICENCES LĪGUMS

SharkClean.co.uk/EULA

SAGLABĀJIET ŠO INSTRUKCIJU.

Jaunākos brīdinājumus skatiet vietnē

BATERIJU LIETOŠANA



- Akumulators ir putekļsūcēja enerģijas avots. Rūpīgi izlasiet un ievērojiet visus uzlādes norādījumus.
- Lai novērstu netīšu iedarbināšanu, pirms paņemšanas rokās vai pārmēsāšanas pārliecinieties, ka putekļsūcējs ir izslēgts. **NENESIET** ierīci ar pirkstu uz strāvas slēdža.
- Izmantojiet TIKAI Shark® uzlādes doku XDKRY2600WFEU un izmantojiet tikai akumulatoru RVBAT850A. Citu akumulatoru vai akumulatoru lādētāju izmantošana var radīt ugunsgrēka risku.
- Uzglabājiet akumulatoru tālu no metāla priekšmetiem, piemēram, papīra saspraudēm, monētām, atslēgām, naglām vai skrūvēm. Akumulatora spoļu īssavienojums palielina ugunsgrēka vai apdegumu risku.
- Neatbilstošos apstākļos no akumulatora var izplūst šķidrums. Izvairieties no saskares ar šo šķidrumu, jo tas var izraisīt kairinājumu vai apdegumus.

www.sharkclean.eu/robothelp



- Robotu putekļsūcēju nedrīkst uzglabāt, uzlādēt vai lietot temperatūrā, kas zemāka par 50°F (10°C) vai augstāka par 104°F (40°C). Pirms uzlādes vai lietošanas pārliecinieties, ka akumulators un putekļsūcējs ir sasnieguši istabas temperatūru. Robota vai akumulatora pakļaušana temperatūrai ārpus šī diapazona var sabojāt akumulatoru un palielināt ugunsgrēka risku.
- NEPAKĻAUJIET robotizēto putekļsūcēju vai akumulatoru uguns iedarbībai vai temperatūrai virs 130°C (265°F), jo tas var izraisīt sprādzienu.

AIZLIEGTĀS ZONAS UN ROBEŽJOSLAS


- NELIECIET** BotBoundary robežjoslas zem paklāja vai grīdsegas.
- NELIECIET** BotBoundary robežjoslas vienu virs otras.
- Vienmēr izmantojiet aizliegtās zonas vai BotBoundary robežjoslas ap atstarojošām grīdām un virsmām.
- Pie kāpnēm ar paklāju vienmēr jāizmanto aizliegtā zona vai BotBoundary robežjoslas.
- NEIZMANTOJIET aizliegtās zonas vai BotBoundary robežjoslas tuvāk par 3 metriem no doka.
- Lai robota kritiena sensori pareizi darbotos, visiem paklājiem vai maziem sliekšņiem (piemēram, bērnu vārtiņiem) jābūt 20 collu attālumā no kāpnēm (vai arī tiem jābūt nepārtrauktiem un jāsniedzas pāri kāpņu malai). Ja nav iespējams pārvietot paklāju, grīdsegu vai nelielu sliekšni, kas atrodas mazāk nekā 20 cm attālumā no kāpnēm, ir jāizmanto aizliegtā zona vai BotBoundary robežjosla, lai bloķētu kāpnes.

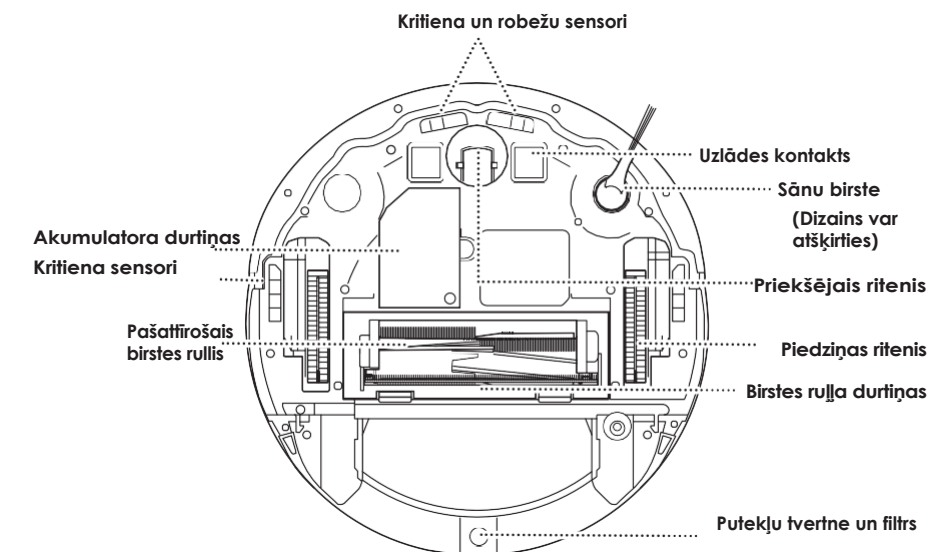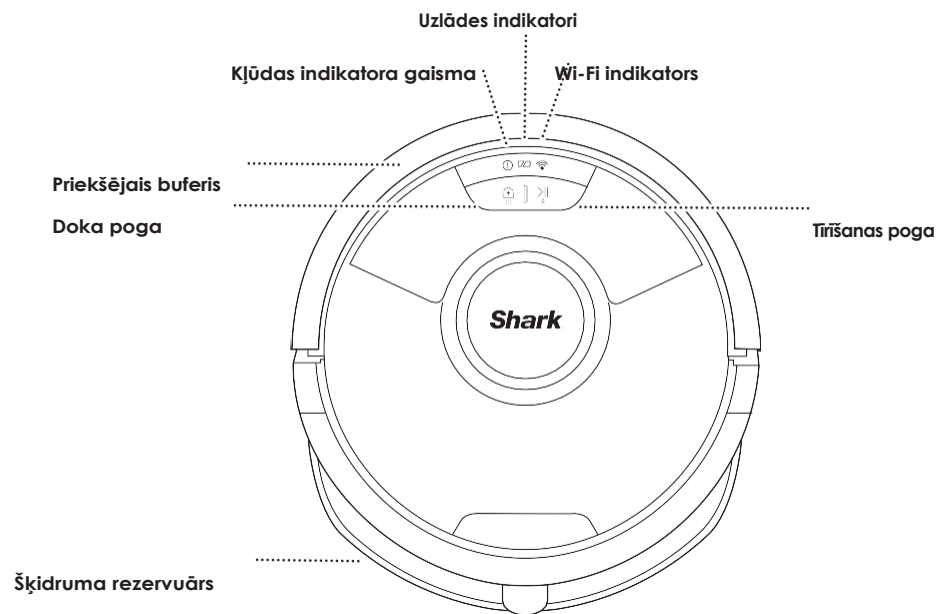


ŠĶIDRUMA REZERVUĀRS

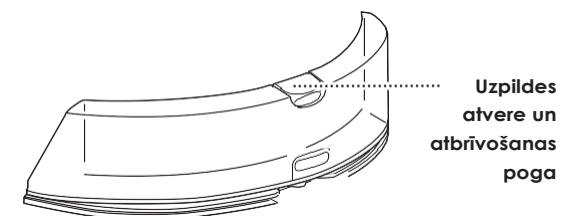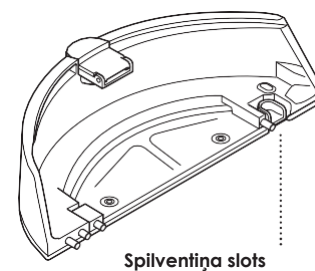


DOKA PRIEKŠPUSE

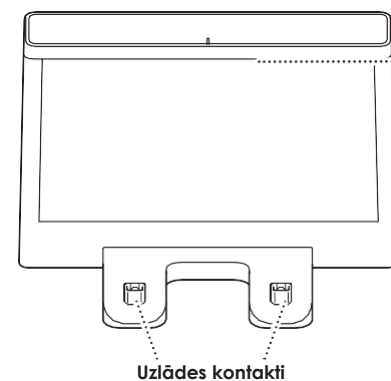




DOKA APAKŠPUSE

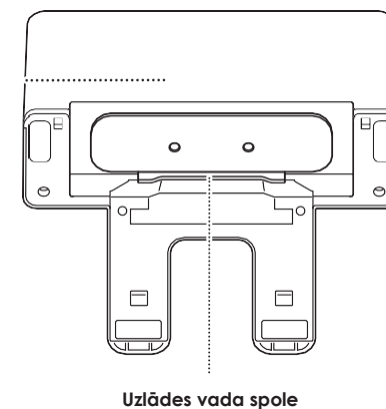

DOKA APSTĀŠANĀS ZONA (Šī puse uz augšu)

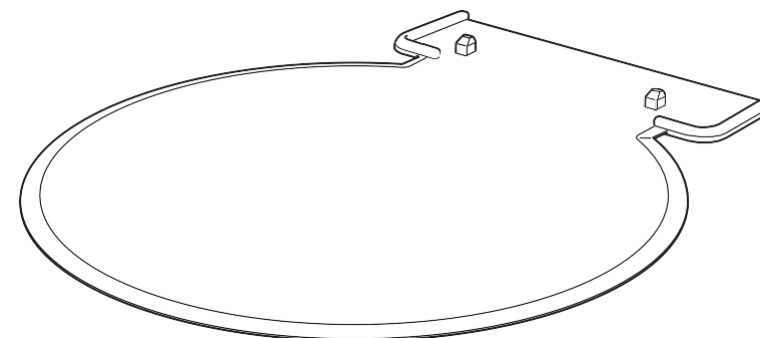


DOKA UZSTĀDĪŠANA

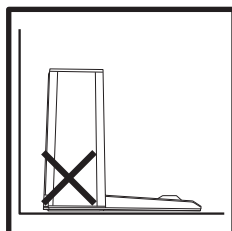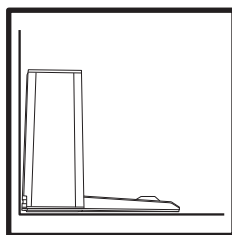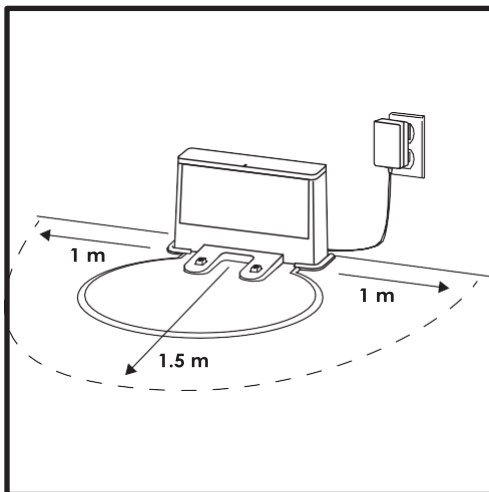

- Izvēlieties uzlādes dokstacijai pastāvīgu vietu ar spēcīgu Wi-Fi signālu, jo katru reizi, kad to pārvietosiet, robotam būs pilnībā jāpārveido mājas karte.
- Novietojiet doku ar aizmugurējo daļu pret sienu un piestipriniet apstāšanās zonu. Izvēlieties līdzenu virsmu uz grīdas mājokļa centrālajā daļā. Nenovietojiet doku pret grīdlistiem vai sildierīcēm.
- Noņemiet visus priekšmetus, kas atrodas tuvāk par 1.5 metriem no pamatnes abām pusēm vai tuvāk par 1 metru no pamatnes priekšpusē.
- Pieslēdziet pamatni elektrotīklam.

SĀNU BIRSTU UZSTĀDĪŠANA

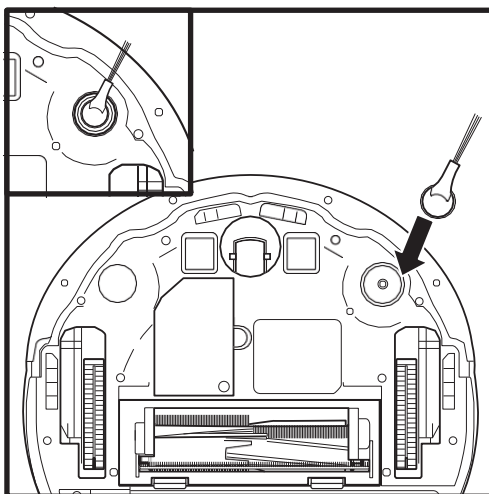


Piestipriniet komplektā iekļauto sānu birsti pie kvadrātveida tapas robota apakšā.


PIEZĪME: Sānu birstes dizains var atšķirties.

UZLĀDE


SVARĪGI: Shark® Matrix Robotam ir iepriekš uzstādīts uzlādējams akumulators. Pirms pirmās lietošanas pilnībā uzlādējiet akumulatoru. Robota pilnīga uzlāde var aizņemt līdz 6 stundām.

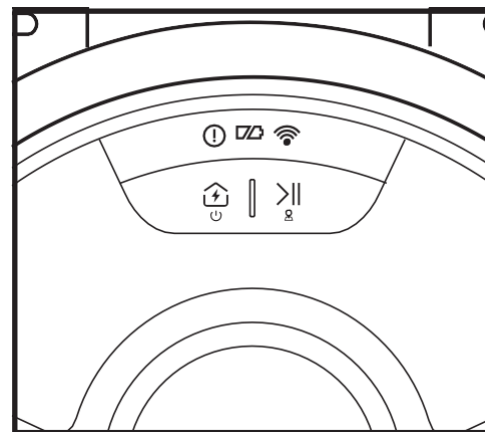

LAI IESLĒGTU ROBOTU: Novietojiet robotu uz doka vai turiet nospiestu DOCK pogu 5 līdz 7 sekundes, līdz ieslēdzas indikatora gaismas.

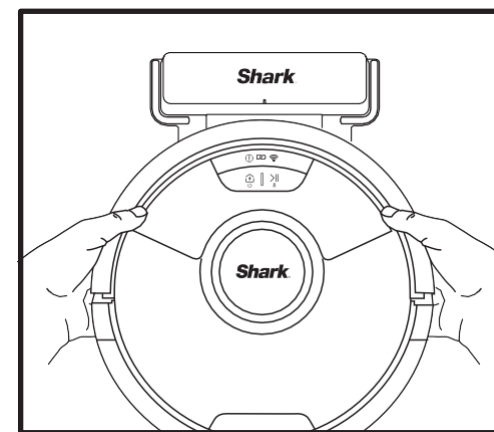

Ja robots nav uzlādēts vai tas nevar atgriezties dokā, novietojiet to uz doka manuāli. Kad robots ir pareizi novietots dokā, indikatora lampiņa ieslēgsies zilā krāsā un atskanēs skaņas signāls.

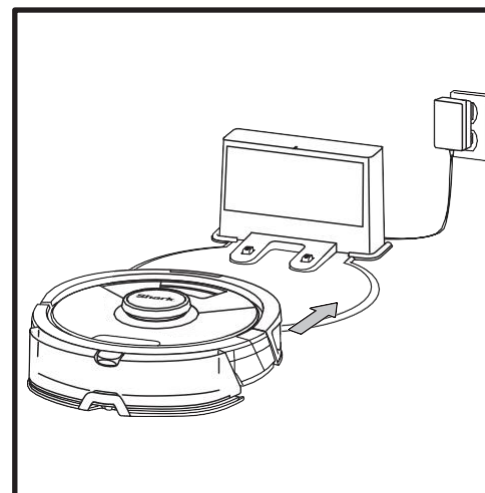


Kad tīrīšanas cikls ir pabeigts vai ja akumulators ir izlādējies, robots meklēs pamatni. Ja robots neatgriežas dokā, iespējams, ir beigusies tā uzlāde, vai arī, ja robots darbojas mazgāšanas režīmā, iespējams, doku bloķē paklājs.

PIEZĪME: Manuāli novietojot robotu uz pamatnes, pārliecinieties, ka lādēšanas kontakti robota aizmugurē pieskaras tiem, kas atrodas uz pamatnes. Kamēr robots tiek uzlādēts, mirgo abas baltās LED gaismas. Kad robots ir pareizi novietots dokā, uz robota iedegsies akumulatora ikona. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, uzlādes ikona pārtrauks pulsēt, bet paliks iedegta.

PIEZĪME: Paceļot robotu, jāuzmanās, lai pirksti nenonāktu starp buferi un robota pamatni.

UZLĀDES INDIKATORI

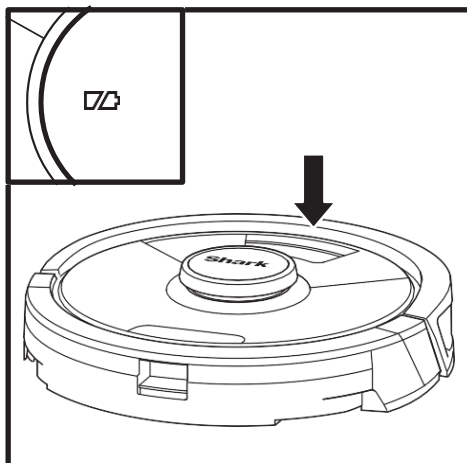

Lietošanā



Pilna
uzlāde
(balts)

Dalēja
uzlāde
(balts)

Zema
uzlāde
(sarkan
s)

Notiek
uzlāde
(balts)



Nenotiek
uzlāde vai
ierīce
izslēgta



Baltās uzlādes indikatora lampiņas rāda, cik daudz akumulatora enerģijas ir palicis.



Kamēr robots tiek uzlādēts, mirgo abas baltās LED gaismas. Kad uzlāde ir pabeigta, abi baltie indikatori nepārtraukti spīdēs. Robota pilnīga uzlāde var aizņemt līdz 6 stundām.

Ja robots 10 minūtes nestrādā un atrodas ārpus uzlādes pamatnes, tas pāriet **miega režīmā**. Indikatori izslēgsies, bet akumulatora un Wi-Fi indikatori miega režīmā paliks ieslēgti. Pamodiniet robotu, nospiežot jebkuru pogu.

PIEZĪME: Ja zema uzlādes līmeņa indikators mirgo sarkanā krāsā, nozīmē, ka robotam nepietiek akumulatora enerģijas, lai atgrieztos dokā. Manuāli novietojiet robotu uz pamatnes.

SVARĪGI: Pirms pirmās tīrīšanas visā telpā mēs iesakām vispirms izmēģināt robotu uz nelielas grīdas daļas, lai pārliecinātos, ka robots nesaskrāpē grīdu.


POGAS UN INDIKATORI

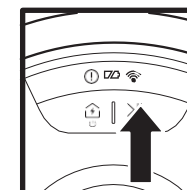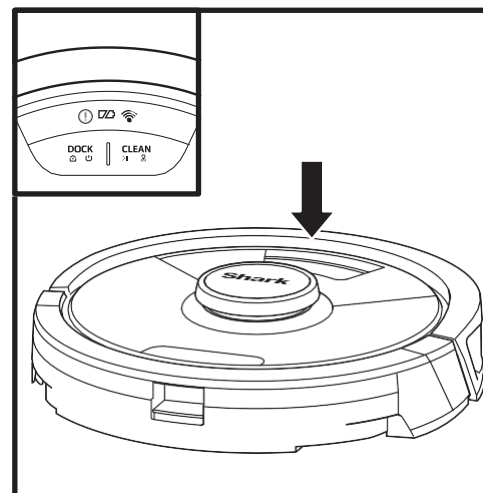

CLEAN POGA

Nospiediet, lai sāktu tīrīšanu


Nospiediet vēlreiz, lai apturētu tīrīšanas sesiju.

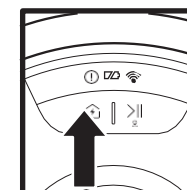

DOCK POGA


Nospiediet un turiet nospiešu 5 līdz 7 sekundes, lai ieslēgtu robotu.

Nospiediet, lai pārtrauktu tīrīšanu un nosūtītu robotu atpakaļ uz uzlādes doku.

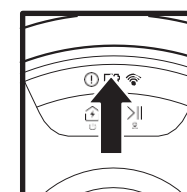


UZLĀDES INDIKATORI

Parāda atlikušo akumulatora uzlādes līmeni.

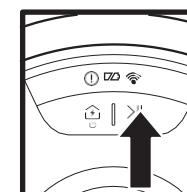


MITRĀS MAZGĀŠANAS INDIKATORS

Laukums virs CLEAN pogas iedegsies zilā krāsā, kad šķidrums rezervuārs būs pareizi uzstādīts. Ja tvertne ir tukša un to nepieciešams uzpildīt, CLEAN poga iedegsies dzeltenā krāsā.

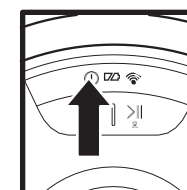

KĻŪDAS INDIKATORS


Pilnu kļūdu kodu sarakstu skatiet sadaļā Problēmu novēršana.

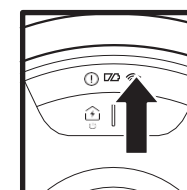

WI-FI INDIKATORS

Balta gaisma: savienots ar Wi-Fi.

Sarkana gaisma: nav savienots. Mirgo balta gaisma: iestatīšanas režīms. Nav gaismas: vēl nav uzstādīts.

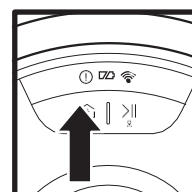


UZLĀDE UN DARBA ATSĀKŠANA

Nospiediet un turiet DOCK pogu 15 sekundes, lai ieslēgtu vai izslēgtu funkciju Recharge & Resume.

Pēc noklusējuma funkcija Recharge & Resume ir izslēgta. Ieslēdziet funkciju Recharge & Resume, lai nodrošinātu pilnīgu tīrīšanu, ja jūsu mājas platība ir lielāka par 140 m². Robots atgriezīsies dokā, uzlādēsies un varēs turpināt darbu tur, kur bija beidzis.


Jūsu robots izmanto virkni sensoru, lai tīrīšanas laikā orientētos ap sienām, mēbeļu kājām un citiem šķēršļiem. Lai neļautu robotam iekļūt nevēlamās zonās, iestatiet lietotnē aizliegtās zonas. Lai sasniegtu labākos rezultātus, sagatavojiet mājokli, kā norādīts turpmāk, un iepļānojiēt ikdienas tīrīšanu, lai nodrošinātu regulāru visu grīdas virsmu kopšanu.

PIEZĪME: Pļānošana ir viena no daudzajām funkcijām, ko var veikt tikai lietotnē.

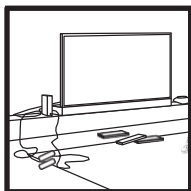


ŠĶĒRŠĻI

Savāciet vadus un nelielus priekšmetus, kuru augstums ir mazāks par 11,5 cm, un atveriet iekšdurvis, lai nodrošinātu pilnīgu sava mājokļa kartēšanu.

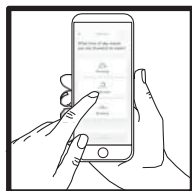


PLĀNOŠANA

Plānojiēt visa mājokļa tīrīšanu, izmantojot lietotni. Lai ar lietotnes palīdzību iepļānotu mitro uzkopšanu, rezervuārs ir jāpiepilda un jāuzstāda robotā ar pievienotu spilventiņu.

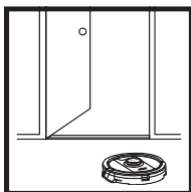


SLIEKŠŅI

Robots var pārvarēt lielāko daļu sliekšņu, lai nokļūtu no istabas uz istabu, taču, ja kāds no tiem ir pārāk augsts, iestatiet lietotnē aizliegto zonu, lai to bloķētu.

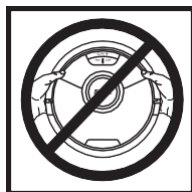

NEPĀRVIETOJIET ROBOTU VAI DOKU

Kamēr robots veic tīrīšanu, neņemiet to rokās un nepārvietojiet, kā arī nepārvietojiet uzlādes doku - tas ietekmēs robota navigāciju un spēju atgriezties dokā, kad tīrīšana būs pabeigta.

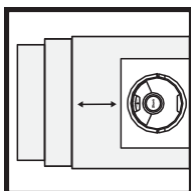

KĀPNES

Lai jūsu robota kritiena sensori darbotos pareizi, visiem paklājiem vai maziem sliekšņiem (piemēram, bērnu vārtiem) jābūt 20 cm attālumā no kāpnēm (vai jābūt nepārtrauktiem un jāsniedz pāri kāpņu malai).

Ja nav iespējams pārvietot paklāju, grīdsegu vai nelielu sliekšni, kas atrodas mazāk nekā 20,5 cm attālumā no kāpnēm, ir jāizmanto aizliegtā zona, lai bloķētu kāpnis.



NONEMIET PAKLĀJUS PIRMS MAZGĀŠANAS


Pirms mazgāšanas lietotnē jāiestata paklāju zonas un jānoņem visi paklāji, kas bloķē piekļuvi grīdām, kuras vēlaties mazgāt.

MANUĀLS TĪRĪŠANAS REŽĪMS

Lai manuāli uzsāktu tīrīšanas ciklu, nospiediet uz robota pogu CLEAN. Lai nekavējoties nosūtītu robotu atpakaļ uz pamatni, nospiediet **DOCK** pogu.

SVARĪGI: Pirms pirmās tīrīšanas visā telpā mēs iesakām vispirms izmēģināt robotu uz nelielas grīdas daļas, lai pārlicinātos, ka robots nesaskrāpē grīdu.


SHARK® MATRIX ROBOTS

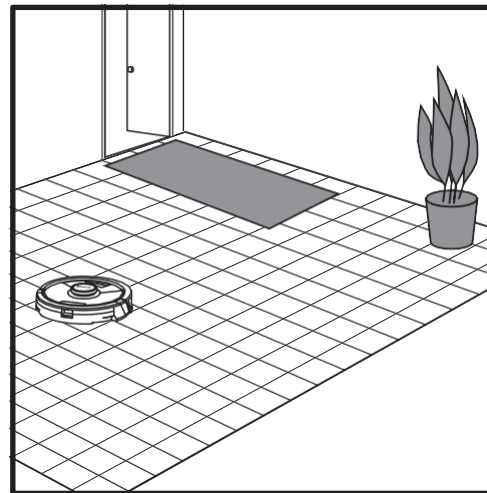

Pēc iestatīšanas pabeigšanas izpildiet lietotnē sniegtos norādījumus, lai palīdzētu robotam veikt izpētes braucienu un izveidot sākotnējo mājas karti.

Robots pārvietojas no istabas uz istabu, lai tīrīšanas laikā identificētu sienas, mēbeles un citus šķēršļus. Šī tīrīšana aizņems mazāk laika nekā pilnīga tīrīšana, jo tā neaptver visu grīdu.


PIEZĪME: Pārlicinieties, ka izpēte tiek veikta sausās tīrīšanas režīmā.

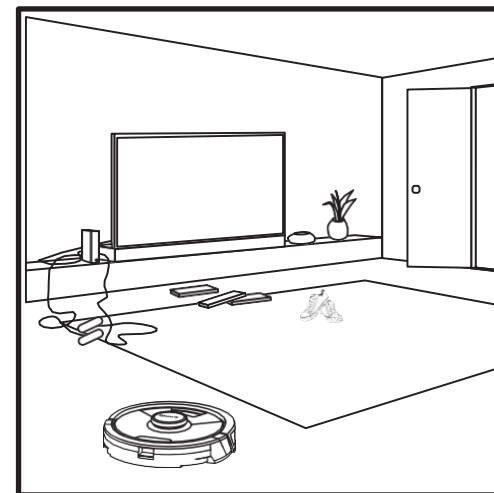

Robota objektu noteikšanas tehnoloģija palīdz tam pārvietoties ap šķēršļiem, kas ir augstāki par 11,5 cm. Aizvāciet nelielus priekšmetus, kas var traucēt robota tīrīšanas ceļu.

Lietojumprogrammā izveidojiēt aizliegtās zonas, lai bloķētu zonas, kurās nevēlaties, lai robots iekļūtu. Ap nelieliem objektiem varat izveidot aizliegtās zonas vai izmantot tās, lai bloķētu lielas teritorijas.

PUTEKLSŪKŠANAS NORĀDĪJUMI

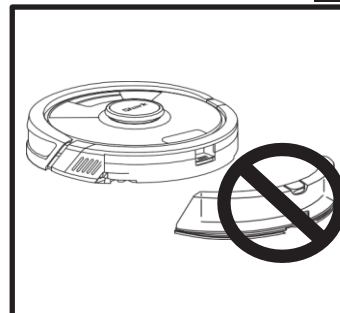


Lai sūktu putekļus, šķidruma rezervuārs NAV jāpievieno robotam. Pārlicinieties, ka putekļu tvertne ir pareizi uzstādīta.

PIEZĪME: Pirms pirmās tīrīšanas pārlicinieties, ka robots ir pilnībā uzlādēts, lai tas varētu izpēst, kartēt un izīrīt pēc iespējas lielāku mājas daļu. Robota pilnīga uzlāde var aizņemt līdz 6 stundām.


PIEZĪME: Nepārvietojiet doku. Ja tas tiek pārvietots, robots, iespējams, nespēs atrast ceļu atpakaļ uz doku. Ja lietošanas laikā robots tiek pārvietots, tas var nespēt sekot savam viedajam tīrīšanas ceļam vai atrast ceļu atpakaļ uz doku.

MITRĀ UZKOPŠANA


PIEZĪME: Pirms robots var mazgāt grīdu, tam ir jāpabeidz izpētes brauciens. Pēc izpētes brauciena jums būs iespēja iestatīt paklāju zonas un pārbaudīt šos paklājus lietotnē, izmantojot paklāju pārbaudes braucienu. Tas nodrošina, ka jūsu robots izvairīsies no paklājiem mazgāšanas režīmā.

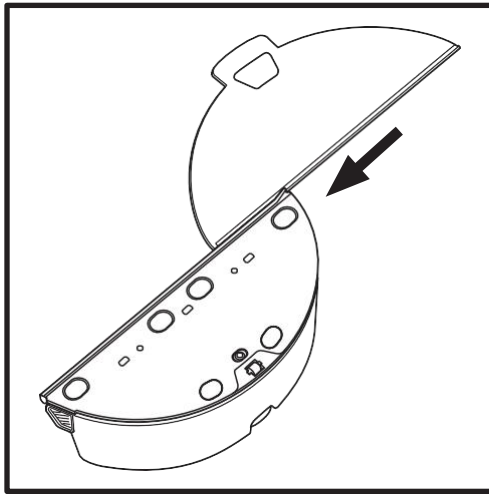


Pievienojiet mazgāšanas spilventiņu, ievietojot spilventiņa plakano malu caur rezervuāra atveri. Izvelciet mopa paliktni cauri slotam līdz galam, līdz tas ir droši ievietots.

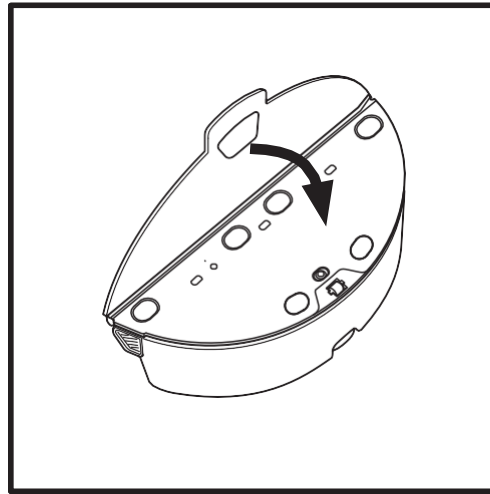

Piestipriniet spilventiņu rezervuāra aizmugurē.

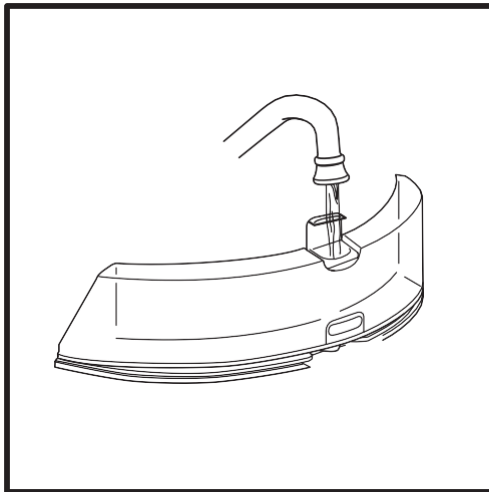


Paceliet uzpildes vāciņu rezervuāra augšpusē. Piepildiet ar ūdeni līdz ūdens līnijai.

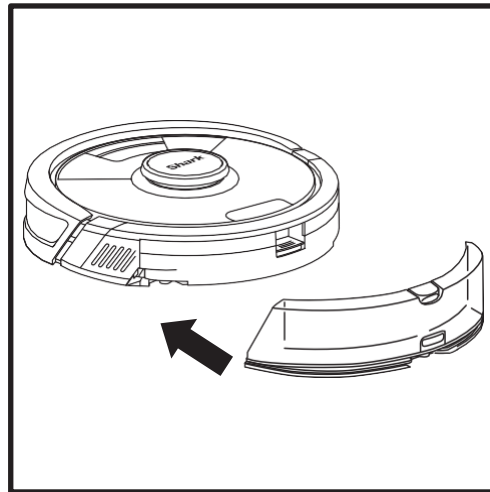

Spēcīgi iebīdiet rezervuāru robota aizmugurē aiz putekļu tvertnes un pārliecinieties, ka šķidruma rezervuārs ir nofiksēts savā vietā.


MITRĀ UZKOPŠANA

PIEZĪME: Veicot mitro uzkopšanu, robots var pārbraukt pāri grīdas paklājiem vai paklājiem. Pirms nākamās tīrīšanas reizes pārvietojiet paklājus vai grīdsegas no robota ceļa vai izmantojiet lietotni, lai aktivizētu paklāju zonas vai iestatītu aizliegtās zonas.

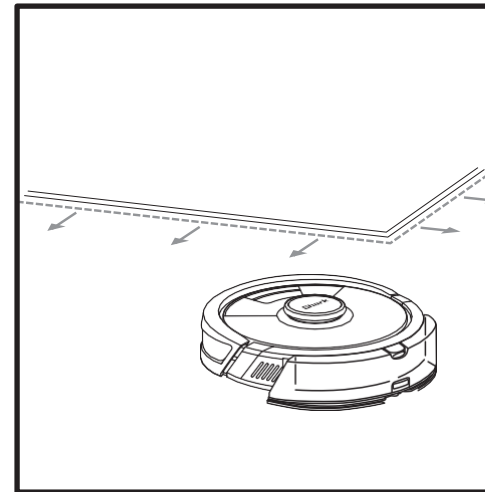


Pirms robota pirmās mazgāšanas reizes programmā iestatiet **paklāju zonas**, lai nodrošinātu, ka robots mazgāšanas laikā izvairīsies no paklāju un grīdsegu tīrīšanas. Izpildiet lietotnē sniegtos norādījumus, lai iestatītu paklāja zonas un sāktu paklāja pārbaudes darbību.

PIEZĪME: Paklāja pārbaude jāveic bez uzstādītas ūdens tvertnes.

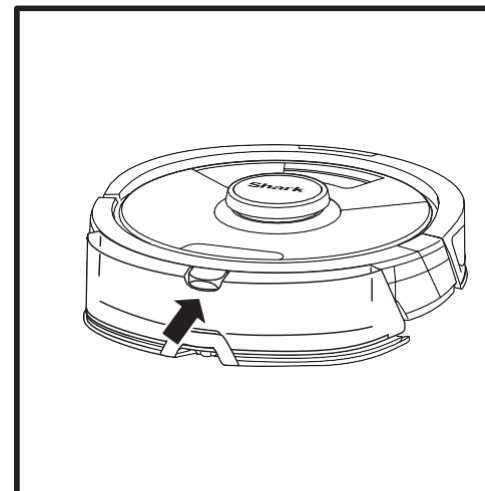


Kad tīrīšana ir pabeigta, izņemiet rezervuāru, nospiežot uzpildes porta pogu un izvelkot rezervuāru.

UZMANĪBU: Pēc mazgāšanas grīdas var būt slidenas.

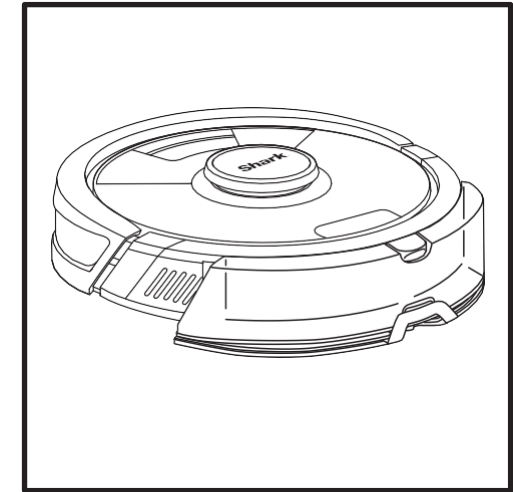

Kad rezervuārā ir šķidrums un tā ir pareizi uzstādīta, ar pievienotu mazgāšanas spilventiņu, robots ir gatavs vienlaikus sūkt putekļus un mazgāt. Nospiediet **CLEAN** pogu uz robota vai lietotnē, lai sāktu putekļu sūcēju un slaucītāju tīrīšanu. Pirms darba uzsākšanas robots 30 sekundes pagatavos mazgāšanas spilventiņu.

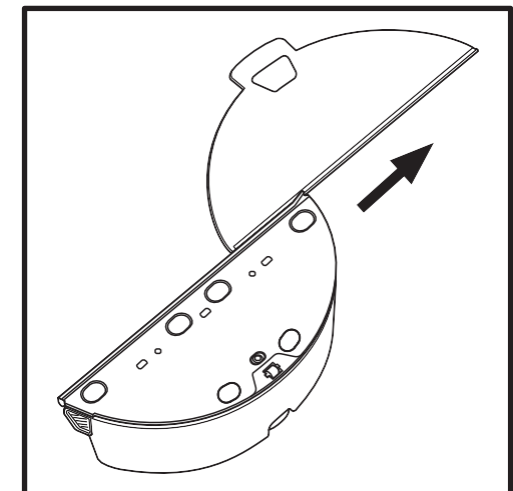

Lai noņemtu mopa spilventiņu no tvertnes, atvienojiet spilventiņu no rezervuāra aizmugurējās daļas un izvelciet to no slotā.


Lūdzu, apmeklējiet vietni sharkclean.com/app vai apmeklējiet SharkClean kanālu vietnē YouTube, lai skatītu problēmu novēršanas video.

LIETOTNES SHARKCLEAN® UN BALSS VADĪBAS IZMANTOŠANA.

Izmantojiet Shark® Matrix robotu, izmantojot šīs lietotnes funkcijas:



- **Uzlāde un darba atsākšana**
Ieslēdziet šo funkciju, lai veiktu tīrīšanu vairākās telpās lielākās mājās. Robots atgriežies dokā, uzlādēties un varēs turpināt darbu tur, kur bija beidzis.
- **Paklāju zona**
Kad robots ir iezīmējis jūsu mājokli, iestatiet lietotnē paklāju zonas, lai noteiktu paklāju un grīdsegas, no kurām robotam jāizvairās, kad tas mazgā.

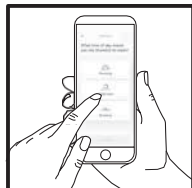

- **Plānošana**
Iestatiet visa mājokļa tīrīšanu jebkurā laikā un jebkurā dienā.
- **Kontrole no jebkuras vietas**
Kontrolējiet savu robotu, lai kur jūs atrastos.
- **Tīrīšanas pārskati**
Katru reizi, kad jūsu robots fīra, lietotne ģenerēs tīrīšanas pārskatu.
- **Matrix Clean:**

Meklējiet SharkClean lietotņu veikālā un lejupielādējiet lietotni savā viedtālrunī.



BALSS KONTROLES IESTATĪŠANA GOOGLE ASSISTANT VAI AMAZON ALEXA

Apmeklējiet sharkclean.com/app, lai saņemtu iestatīšanas norādījumus, tostarp par to, kā aktivizēt Shark Skill Amazon Alexa un izmantot to ar Google Assistant.

Google Assistant

"OK Google, tell Shark to start cleaning."
"OK Google, tell Shark to pause my robot."
"OK Google, tell Shark to send my robot to the dock."

Amazon Alexa:

"Alexa, tell Shark to start cleaning."
"Alexa, tell Shark to pause my robot."
"Alexa, tell Shark to send my robot to the dock."

WI-FI DIAGNOSTIKA

- Lai izmantotu programmu, tālrunim jābūt savienotam ar 2,4 GHz tīklu. Lietotne darbojas tikai ar 2,4 GHz tīklā.
- Tipiski mājas Wi-Fi tīkli atbalsta gan 2,4 GHz, gan 5 GHz frekvenci.
- Neizmantojiet VPN vai starpniekserveri.
- Pārliedzieties, vai maršrutētājā ir izslēgta Wi-Fi izolēšana.


Radušies jautājumi? Kā rīkoties šaubu gadījumā: Vai jums ir grūtības pieslēgties savam robotam? Noskatieties instrukciju video, izlasiet BUJ, diagnostikas norādes un dažādus padomus sharkclean.eu

KĻŪDAS KODS


PROBLĒMA

! (sarkans) + Wi-Fi indikators (sarkans mirgo)	Nepareiza Wi-Fi parole
! (sarkans mirgo) + Wi-Fi (sarkans)	SSID nevar atrast, mēģiniet pieslēgties vēlreiz
Wi-Fi (sarkans mirgo)	Nevar izveidot savienojumu ar Wi-Fi.


PUTEKĻU TVERTNES IZTUKŠOŠANA

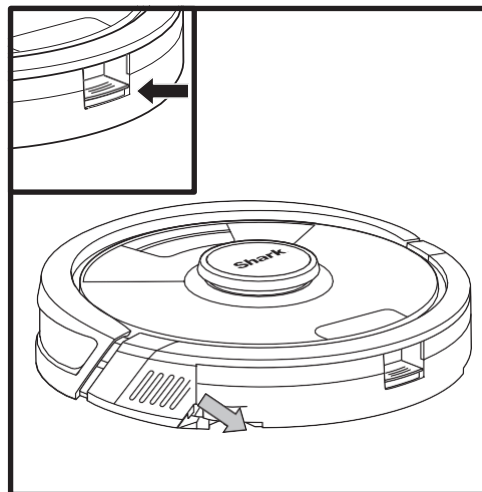

Kad šķidruma rezervuārs ir izņemts, nospiediet **putekļu tvertnes atbrīvošanas** pogu un izvelciet putekļu tvertni.

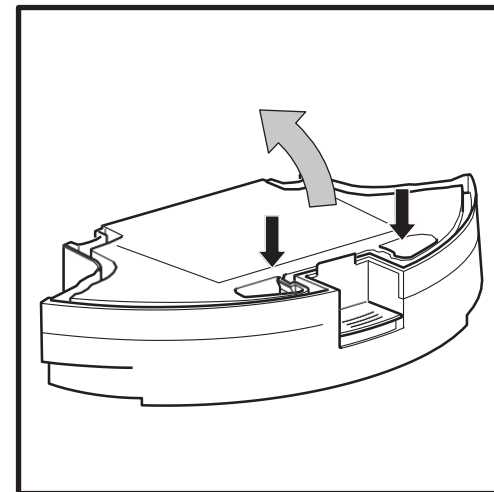


Lai atvērtu putekļu tvertnes vāku, nospiediet un turiet pogu, vienlaikus paceļot vāku, izmantojot pirkstiem paredzētās zonas.

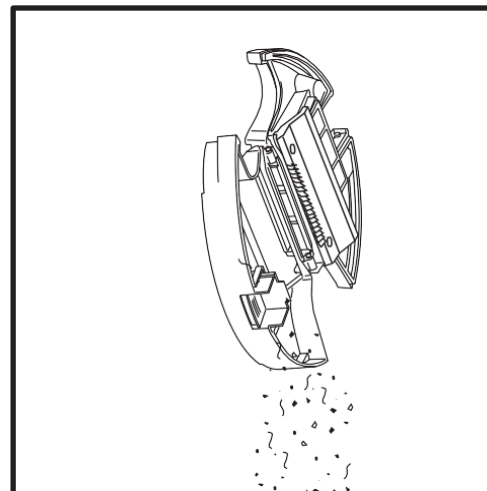

Iztukšojiet gružus un putekļus atkritumos. Ja nepieciešams, mazgājiet putekļu tvertni, izmantojot fīru ūdeni.

PIEZĪME: Pārliedzieties, ka putekļu tvertne ir ievietota līdz galam, līdz tā iespiežas savā vietā.

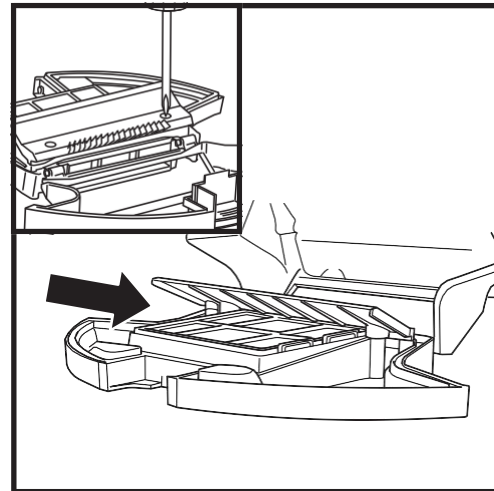


Lai izvairītos no pelējuma veidošanās, pēc katras mazgāšanas reizes un periodiski pēc putekļsūcēja lietošanas reizes izfīriet laukumu starp filtru un plastmasas vairogu. Noņemiet vairogu un ar sausu drānu vai mīkstu suku nofīriet uzkrātos gružus.


FILTRA TĪRĪŠANA UN MAINA

Lai nodrošinātu optimālu sūkšanas jaudu, pēc katras lietošanas reizes izīriiet un atlieciet vietā robota putekļu tvertnē esošās **Anti-Tangle ķemmes** matus vai neīrumus.


Rezerves daļas meklējiet vietnē sharkclean.eu.

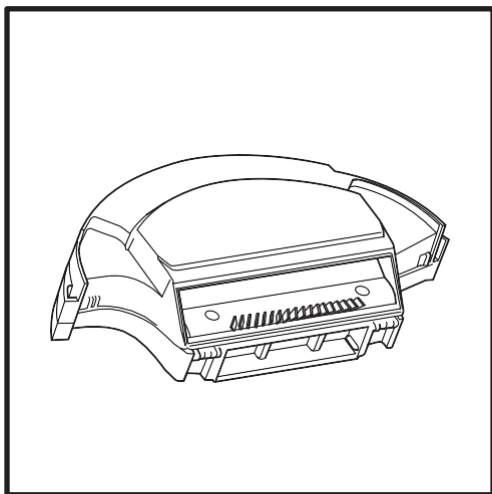

Izņemiet un iztukšojiet putekļu tvertni. Noīriiet putekļu tvertnes aizmugurē esošās **Anti-Tangle ķemmes** matus vai neīrumus.

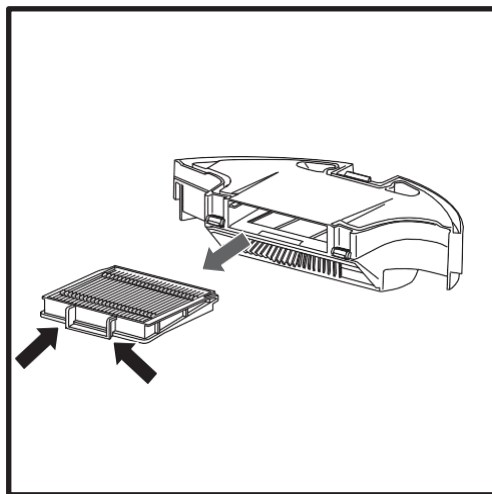


Izvelciet filtru no putekļu tvertnes aiz cilpiņām.

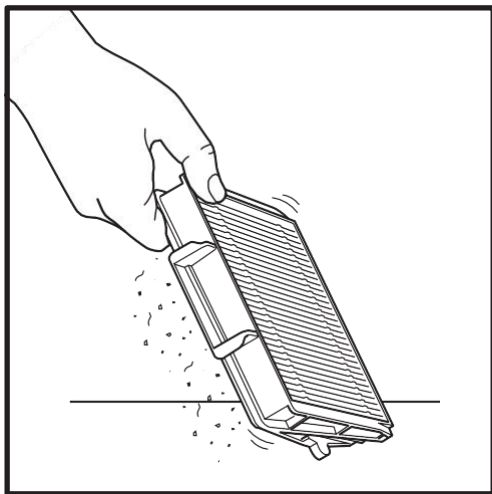

Katru reizi, iztukšojot putekļu tvertni, viegli izdauziet filtru, lai noņemtu grūzus. Lai nodrošinātu dziļāku tīrīšanu, reizi mēnesī izskalojiet filtru ar ūdeni. Pirms atkārtotas uzstādīšanas ļaujiet filtram izžūt līdz 24 stundām. Neizmantojiet ziepes un neberziet filtru. Tas sabojā materiālu.


PIEZĪME: Reizi gadā nomainiet filtru, lai nodrošinātu optimālu darbību.

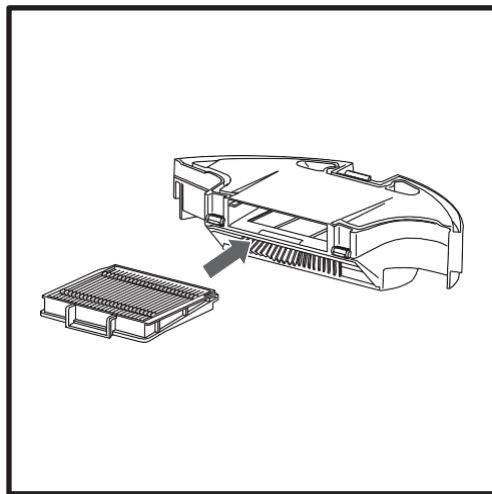


Ievietojiet filtru putekļu tvertnē, pēc tam iebīdīet putekļu tvertni atpakaļ robotā, līdz tā nokļūst savā vietā.

BIRSTES RULLA PAŠATTĪRĪŠANA

Pašattīrošais birstes rullis aktīvi noņem sapinušos matus, kamēr jūsu robots fīra. Ja uz birstes rulla ir palikuši nelieli grūziņi, turpiniet darbināt robotu, lai dotu birstes rullim laiku atīrīties. Ja pēc tīrīšanas paliek mati vai neīrumi, uzmanīgi noņemiet tos no birstes rulla.

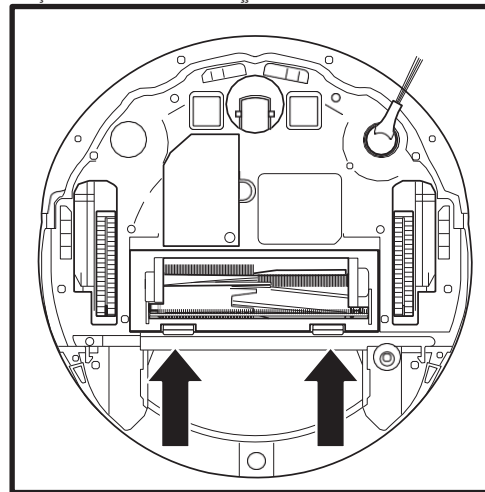


Lai piekļūtu birstes rullim, nospiediet uz augšu birstes rulla durtiņas, pēc tam paceliet durtiņas.

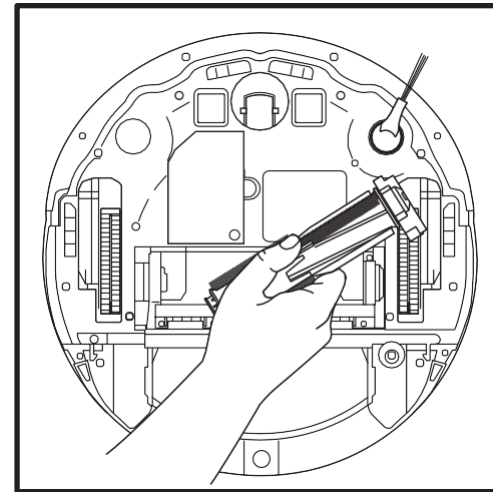

Paceliet birstes rulli un noīriiet grūzus. No jauna uzstādiet birstes rulli, vispirms ievietojot plakano galu. Aizveriet birstes rulla durtiņas un nospiediet tās, līdz abas puses noklikšķ vietā.


PIEZĪME: Nomainiet birstes rulli ik pēc 6 līdz 12 mēnešiem vai ja tas ir redzami nolietojies. Dažiem modeļiem ir viena sānu birste. Rezerves daļas meklējiet vietnē sharkclean.eu.

REZERVUĀRA UN MAZGĀŠANAS SPILVENTĪNA KOPŠANA

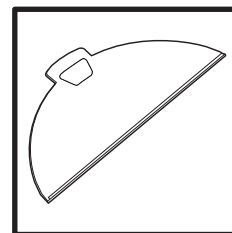

Lai izīrītu spilventiņus, mazgājiet mašīnā siltā ūdenī kopā ar gaišiem apģērbiem. Lietojiet maigus mazgāšanas līdzekļus un nelietojiet balinātājus vai audumu mīkstinātājus. Žāvējiet gaisā vai žāvējiet veļas žāvētājā nelielā karstumā bez žāvēšanas loksēm.


PIEZĪME: Pirms uzglabāšanas pārliecinieties, ka rezervuārs un spilventiņš ir pilnīgi sausi. Lai novērstu bojājumus, uzglabājiet rezervuāru un spilventiņu sausā vietā.

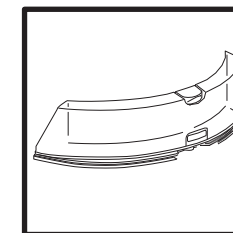

Pēc katras lietošanas reizes iztukšojiet tvertni. Izskalojiet rezervuāru un ļaujiet tam izžūt. **NELIECIET** rezervuāru trauku mazgājamajā mašīnā.

SENSORU UN UZLĀDES KONTAKTU TĪRĪŠANA


PĒC VAJADZĪBAS NOTĪRIET SENSORUS UN UZLĀDES KONTAKTUS. Ar sausu drānu viegli notīriet putekļus no sensoriem un kontaktiem, kas atrodas robota apakšā un uz pamatnes.

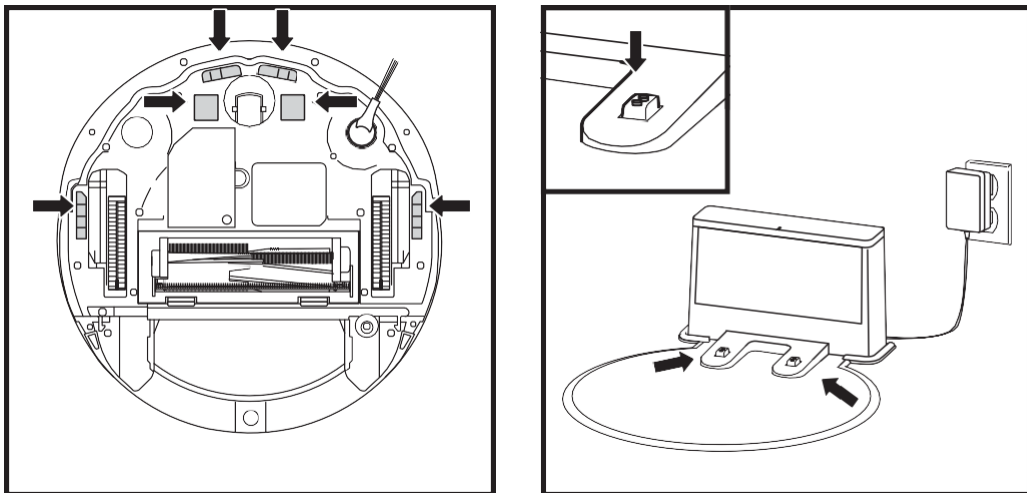

SVARĪGI: Robots izmanto kritiena sensorus, lai izvairītos no kāpnēm un citiem stāviem kritumiem. Ja sensori ir netīri, tie var darboties mazāk efektīvi. Lai iegūtu labākos rezultātus, regulāri tīriet sensorus.

SĀNU BIRSTES TĪRĪŠANA

PĒC VAJADZĪBAS NOTĪRIET SĀNU BIRSTI.

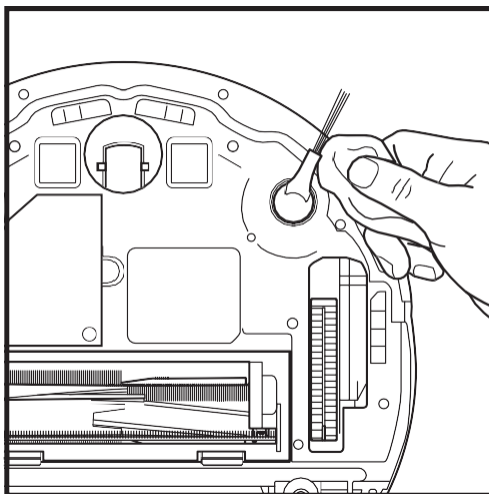

Uzmanīgi atšķetiniet un noņemiet auklas vai matus, kas apvijušies ap birsti.

Uzmanīgi noslaukiet birsti ar sausu drānu. Lai no jauna uzstādītu, uzspiediet birsti uz tapām. Manuāli pagriežiet birsti, lai pārliecinātos, ka tā ir pareizi uzstādīta.


PIEZĪME: Sānu birstes dizains var atšķirties.

PIEZĪME: Ja sānu birste ir saliekta vai bojāta, noņemiet un nomainiet to. Lai noņemtu birsti, paceliet to no tapas.


RITENU TĪRĪŠANA

REGULĀRI IZTĪRIET PRIEKŠĒJĀ RITEŅA KORPUSU.

Rezerves daļas meklējiet vietnē sharkclean.eu.

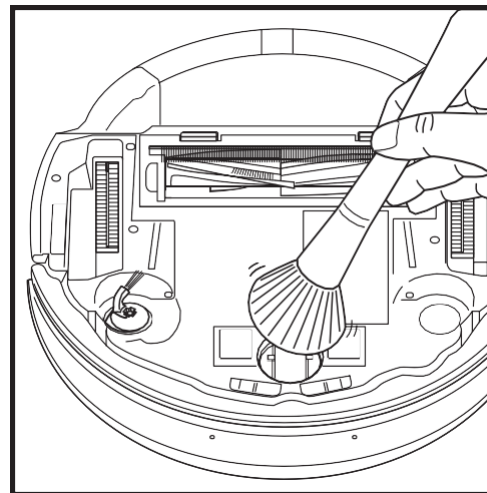

Notīriet riteņa korpusu.

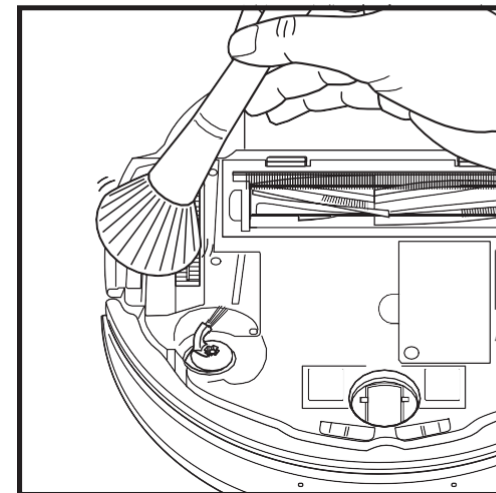


Periodiski notīriet piedziņas riteņus un korpusu ap tiem. Lai tīrītu, pagriežiet katru piedziņas riteni, vienlaikus notīrot putekļus.


PIEZĪME: Birste nav iekļauta.

REZERVES DAĻAS


PIEZĪME: Lai pasūfītu rezerves daļu, apmeklējiet sharkclean.eu.

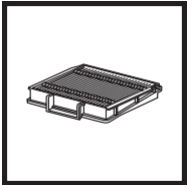


Filtrs

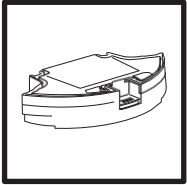


Robota putekļu tvertne

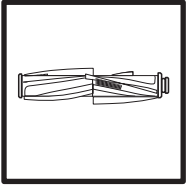

Birstes rullis

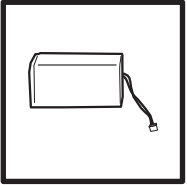


Akumulators

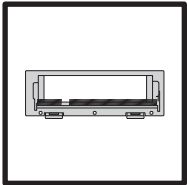


Birstes ruļļa durtiņas




Sānu birste
PIEZĪME: Sānu birstes dizains var atšķirties

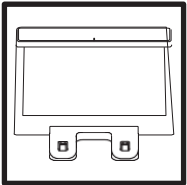


Uzlādes pamatne

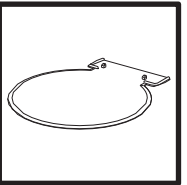

Doka apstāšanās zona

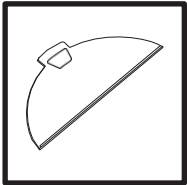

Mazgāšanas spilventiņš

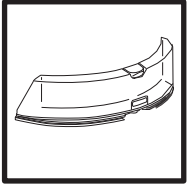

Šķidruma rezervuārs

APKOPES PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Ja Shark® Matrix robotam iedegas vai mirgo kļūdas indikatori, skatiet tālāk sniegto kļūdu kodu tabulu:

KĻŪDAS #	KĻŪDAS KODS	RISINĀJUMS
2	DOCK (sarkans) + ! (sarkans) mirgo	Sānu birste ir iestrēgusi. Noņemiet visus grūžus no sānu birstes, lai tā brīvi kustētos.
2	CLEAN (sarkans) + DOCK (sarkans) + ! (sarkans) mirgo	Ir iestrēdzis piedziņas ritenis. Nofīriet ritenus un noņemiet grūžus, kas aptīnušies ap asīm, lai tās varētu brīvi kustēties
2	CLEAN (balts) + DOCK (sarkans) + ! (sarkans) mirgo	Rīteņa motora kodētāja kļūme. Lūdzu, apmeklējiet vietni sharkclean.eu .
2	CLEAN (balts) + ! (sarkans) mirgo	Birstes ruļļa aizsprostojums. Nofīriet visus grūžus ap birstes rulli un tā iekšpusē, lai tas varētu brīvi griezties.
3	CLEAN (zaļš) + DOCK (zaļš) + ! (sarkans) mirgo reizē	Sūkšanas motora atteice. Izņemiet un iztukšojiet putekļu tvertni, izfīriet filtrus, noņemiet birstes rulli un birstes durtiņas un likvidējiet aizsprostojumus.
6	DOCK (sarkans) mirgo	Priekšējais bamperis var būt iesprūdis. Nofīriet bamperi un pārliecinieties, ka tas brīvi kustas.
7	CLEAN (sarkans) + DOCK (balts) mirgo	Kritiena sensora kļūme. Pārvietojiet robotu uz jaunu vietu un nofīriet tā kritiena sensorus.
9	CLEAN (sarkans) + DOCK (sarkans) mirgo	No jauna jāuzstāda robota putekļu tvertne. Ievietojiet putekļu tvertni, līdz tā iespiežas savā vietā.
10	CLEAN (sarkans) mirgo	Robots var būt iestrēdzis uz šķēršļa. Pārvietojiet robotu uz jaunu vietu uz līdzenas virsmas.
16	CLEAN (sarkans) + DOCK (balts) pārmaiņus	Robots ir iestrēdzis. Pārvietojiet robotu uz jaunu vietu un pārliecinieties, ka priekšējais buferis brīvi pārvietojas uz iekšu un āru.
21	CLEAN (sarkans) + DOCK (balts) + ! (sarkans) mirgo	Robots ir saskāries ar kļūdu palaišanas laikā. Lūdzu, izslēdziet un atkal ieslēdziet strāvu.
24	BATERIJAS IKONA (sarkans) mirgo	Akumulators ir kritiski izlādējies, un to nepieciešams uzlādēt. Lūdzu, paņemiet savu robotu un novietojiet to uz pamatnes. Pārliecinieties, ka pamatnes indikators iedegas zilā krāsā, lai apstiprinātu, ka robots ir pareizi novietots uz pamatnes.
24	DOCK (balts) + ! (sarkans) mirgo	Robots ir saskāries ar kļūdu uzlādes laikā. Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo pamatnes barošanas vadu.
25	CLEAN (dzeltens) mirgo	Šķidruma rezervuārs ir tukšs.

SENSORA NOSAUKUMS	FUNKCIJU APRAKSTS
KRITIENA SENSORS	Kritiena sensori uzrauga pakāpienus, lai izvairītos no krišanas, izmantojot infrasarkanā staru diapazonu. Ja priekšā ir lejupejošs pakāpiens (piemēram, balta seguma augstums ir lielāks par 50 mm vai melna seguma augstums ir lielāks par 30 mm), sensora nolasījuma vērtība pārsniedz iepriekš iestatīto vērtību, tad robots pārtrauc kustību uz priekšu.
LIDAR SENSORS	Lidar sensors palīdz izveidot robota karti, izmantojot lāzera diapazonu. Noteikšanas attālums ir 8 m.
SIENAS SEKOŠANAS SENSORS	Sienu sekošanas sensors nosaka attālumu starp objektiem un robota kreiso pusi, izmantojot TOF diapazonu. Noteikšanas attālums ir 30 mm.

DIVU (2) GADU IEROBEŽOTA GARANTĪJA

Kad patērētājs iegādājas preci Eiropā, viņam ir likumīgas tiesības attiecībā uz preces kvalitāti ("likumā noteiktās tiesības"). Šīs tiesības varat īstenot pret mazumtirgotāju. Tomēr mēs uzņēmumā Shark esam tik pārliecināti par savu izstrādājumu kvalitāti, ka sniedzam jums papildu ražotāja garantiju līdz diviem gadiem. Šie noteikumi un nosacījumi attiecas tikai uz mūsu ražotāja garantiju - jūsu likumā noteiktās tiesības netiek skartas.

Turpmāk izklāstītajos nosacījumos ir apraksti mūsu garantijas priekšnoteikumi un darbības joma. Tie neietekmē jūsu likumā noteiktās tiesības vai jūsu mazumtirgotāja pienākumus un līgumu ar to.

Shark® garantijas

Jūsu Shark ierīce ir ievērojams ieguldījums. Jaunajai Shark ierīcei ir jādarbojas pareizi pēc iespējas ilgāk. Svarīgs apsvērums ir arī garantija, kas atspoguļo ražotāja pārliecību par sava produkta un ražošanas kvalitāti.

Katrai Shark ierīcei ir bezmaksas detaļu un darba garantija. Tiešsaistes atbalstu atradīsiet vietnē sharkclean.eu

Kā reģistrēt savu Shark garantiju?

Garantiju var reģistrēt tiešsaistē 28 dienu laikā pēc iegādes. Lai ietaupītu laiku, jums būs nepieciešama šāda informācija par jūsu ierīci:

- ierīces iegādes datums (kvīts vai pavadzīme).
- Lai reģistrētos tiešsaistē, lūdzu, apmeklējiet

sharkclean.eu SVARĪGI:

- Garantija attiecas tikai uz izstrādājumu no tā iegādes datuma.
- Lūdzu, vienmēr saglabājiet kvīti. Ja jums būs nepieciešams izmantot pagarināto garantiju, mums būs nepieciešama jūsu kvīts, lai pārliecinātos, ka jūsu sniegtā informācija ir pareiza. Nespēja uzrādīt derīgu kvīti var padarīt jūsu garantiju spēkā neesošu.

Kādas ir priekšrocības, reģistrējot savu bezmaksas Shark® garantiju?

Reģistrējot garantiju, mums būs pieejama jūsu informācija, ja mums kādreiz būs nepieciešams ar jums sazināties. Jūs varat arī saņemt padomus un ieteikumus par to, kā vislabāk izmantot savu Shark ierīci, un uzzināt jaunākās ziņas par jaunākajām Shark® tehnoloģijām un jaunumiem. Ja garantiju reģistrēsiet tiešsaistē, uzreiz saņemsiet apstiprinājumu, ka esam saņēmuši jūsu informāciju.

Cik ilgs ir jauno Shark ierīču garantijas laiks?

Mūsu pārliecība par mūsu dizainu un kvalitātes kontroli nozīmē, ka jūsu jaunajam Shark izstrādājumam ir divu gadu garantija.

Uz ko attiecas Shark bezmaksas garantija?

Shark ierīces remonts vai nomaiņa (pēc Shark ieskatiem), ieskaitot visas rezerves daļas un darbu. Shark garantija papildina jūsu kā patērētāja likumīgās tiesības.

Uz ko neattiecas Shark bezmaksas garantija?

1. Normāls nodilstošo daļu (piemēram, piederumu) nolietojums. Rezerves daļas var iegādāties vietnē sharkclean.eu.
2. Bojājumi, kas radušies nepareizas lietošanas, ļaunprātīgas izmantošanas, nevērīgas lietošanas, neveiktas nepieciešamās apkopes vai bojājumu dēļ, kas radušies nepareizas pārvietošanas laikā.
3. Bojājumi, kas radušies apkopes dēļ, ko nav atļāvusi veikt Shark.

Kur var iegādāties oriģinālas Shark rezerves daļas un piederumus?

Shark® rezerves daļas un piederumus ir izstrādājuši tie paši inženieri, kas izstrādāja jūsu Shark® tvaika slotu. Pilnu Shark rezerves daļu, detaļu un piederumu klāstu visām Shark ierīcēm atradīsiet vietnē www.sharkclean.eu.

Lūdzu, atcerieties, ka uz bojājumiem, kas radušies, lietojot rezerves daļas, kuras nav Shark rezerves daļas, garantija var neattiekties.

LŪDZU, UZMANĪGI IZLASIET UN SAGLABĀJIET TURPMĀKAI ATSAUCEI.

Šīs instrukcijas ir izstrādātas, lai palīdzētu jums nodrošināt maksimālu Shark robota veikspēju.

SharkNinja Europe Ltd,

1st/2nd Floor Building 3150,

Thorpe Park,

Century Way,

Leeds, England,

LS15 8ZB

SharkNinja Germany GmbH,

Rotfeder-Ring 9,

60327 Frankfurt pie Mainas, Vācija

sharkclean.co.uk

Ilustrācijas var atšķirties no faktiskā produkta. Mēs pastāvīgi cenšamies uzlabot savus produktus, tāpēc šeit iekļautās specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.