

STOLLAR

the Blend & Crush STB700



Blender
Kasutusjuhend

Stollari töötajad hoolivad väga ohutusest. Oma toodete disainimisel ja tootmisel peame ennekõike silmas teie kui meie hinnatud kliendi turvalisust. Palume teil siiski elektriseadmete kasutamisel teatud määral ettevaatlik olla ning järgida alltoodud ettevaatusabinõusid.

ETTEVAATUSABINOUD KANNMIKSERI KASUTAMISEL

LUGEGE ENNE SEADME KASUTUSELEVÖTTU LÄBI KÕIK JUHISED NING HOIDKE NEED EDASPIDISEKS KASUTAMISEKS ALLES

- Peske kannmikseri kannu enne esimest kasutuskorda sooja seebivahuse veega.
- Kasutage ainult kannmikseriga kaasas olevat kannu ja kaant. Kui kasutate lisaseadmeid või tarvikuid, mida Stollar ei ole tootnud või ei soovita, võib tagajärjeks olla tulekahju, elektrilöök või kehavigastus.
- Enne kasutamist veenduge alati, et seade oleks nõuetekohaselt kokku pandud. Enne kasutamist tuleb kannule alati kindlalt kaas peale panna, et kannu sisu sealt välja ei pääseks, pritsiks ega üle voolaks.
- Seadet ei tohi järjest kasutada kauem kui 60 sekundit.
- Arge jatke tootavat seadet järelevalveta.
- Hoidke käed, sõrmed, juuksed ja rõivad töötavast seadmest eemal. Lülitage seade alati välja ja tõmmake selle pistik pistikupesast, enne kui midagi seadme sisse panete. Vältige kokkupuudet liikuvate osadega.
- Olge kannmikseri kannu käsitlemisel ettevaatlik, sest lõiketerad on väga teravad. Olge ettevaatlik kannu tühjendamisel ja puhastamisel. Lõiketerade valesti käsitlemine võib põhjustada vigastusi.
- Ärge võtke kannu mootoriosalt, kui seade töötab.
- Kannmikser on mõeldud toidu ja jookide valmistamiseks. Ärge kasutage seadet muul eesmärgil. Ärge kasutage seadet ilma koostisaineid kannu panemata.

OLULISED OHUTUSJUHISED ELEKTRISEADMETE KASUTAMISEL


- Ärge kunagi proovige seadet kasutada, kui selle löiketerad on kahjustada saanud või kui kannus on söögiriistad või mis tahes võõrkehad.
- Raskete isikuvigastuste ja kannmikseri kahjustamise vältimiseks hoidke käed ja söögiriistad seadme kasutamise ajal kannust eemal.
- Ärge kunagi töödelge seadmes kuumi vedelikke. Laske koostisainetel ja vedelikel enne kannu panekut jahtuda toatemperatuurini.
- Vältige äärmuslikku kuuma ja külma vaheldumist. Ärge asetage külma kannu kuuma vette ja vastupidi.
- Enne seadme kohalt liigutamist, puhastamist või hoiulepanekut lülitage seade alati välja ja tõmmake selle pistik pistikupesast.
- Tõmmake seadme pistik alati pistikupesast, kui seade jääb järelevalveta ning enne seadme kokkupanekut, koost lahti võtmist või puhastamist.
- Enne seadme esimest kasutuskorda eemaldage kõik pakkematerjalid ja etiketid.
- Eemaldage seadme voolupistiku kaitsekate ning visake see ära. Lapsed võivad selle alla neelata ja lämbuda.
- Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodumajapidamises. Ärge kasutage seadet liikuvates sõidukites ega veesõidukites ega välistingimustest. Kasutage seadet ainult ettenähtud otstarbel. Seadme väärkasutus võib põhjustada vigastusi.
- Hoidke seade ja selle toitejuhe lastele kättesaamatult. Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on vähenenud füüsilised või vaimsed võimed või kes ei ole piisavalt kogenud või teadlikud, tohivad seadet kasutada järelevalve all või vastutava isiku juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamisega seonduvaid ohtusid ja olema teadlikud asjakohastest ohutuseeskirjadest. Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldada ainult järelevalvel.

- Ärge lubage lastel seadmega mängida.
 - Ärge kasutage seadet tööpinna või laua serva lähedal.
Veenduge, et pind, kuhu seadme asetate, on sile, puhas ja kuiv. Seadme töötamisel tekkiv vibreerimine võib seadet liigutada.
 - Ärge asetage seadet kuumale gaasi- ega elektripliidile või nende lähedusse või kohta, kus see võib puutuda kokku kuuma ahjuga või kuuma pinnaga.
 - Ärge laske toitejuhtmel tööpinna servalt alla rippuda ega keerdu minna.
 - Elektrilöögi ohu vältimiseks ärge kastke toitejuhet, pistikut ega mootoriosa vette ega muusse vedelikku.
 - Täiendava kaitse tagamiseks elektriseadmete kasutamisel on soovitatav paigaldada rikkevoolukaitse (ohutuslüliti).
- Seadet varustavale elektriahelale soovitatakse paigaldada rikkevoolukaitse, mille rakendumisvool ei ületa 30 mA. Küsige nõu elektrikult.
- Termokaitsme juhuslikust lähtestamisest tuleneva ohu vältimiseks ei tohi seadet kasutada välise lülitusseadmega (nagu taimer) ega ühendada vooluahelasse, mida regulaarselt sisse ja välja lülitatakse.
 - Ärge kasutage seadet, kui selle toitejuhe või pistik on kahjustada saanud, seadme töös esineb tõrkeid, seade on maha kukkunud või muul viisil kahjustada saanud. Lõpetage seadme kasutamine kohe ja võtke ühendust Stollari klienditeenindusega.
 - Kogu hoolduse (v.a puhastamine) peab läbi viima selleks volitatud Stollari teeninduskeskus.

HOIDKE NEED JUHISED ALLES

TUNDMAÕPPIMINE

Stollar Blend&Crush STB700

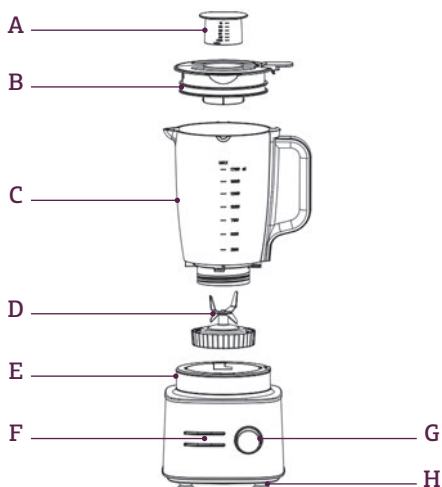

- A. Mõõtetops
- B. Klaasanuma kaas
- C. Klaasanum
- D. Lõiketera
- E. Seadme põhiosa
- F. 6 eelseadistatud programmi
- G. Manuaalne kiiruseketas
- H. Kummijalad

PROGRAMMID

SMOOTHIE

Smuutinupuga saate koostisaineid töödelda ühtlase ja kreemja tekstuuriga smuuti või kokteili tegemiseks. Seade käivitab programmi, mis kestab täiskiirusel 60 sekundit.

ICE CRUSH

Jää purustamise nupuga saate kiiresti purustada jääkuubikuid. Seade käivitab programmi ja töötleb jääkuubikuid pulseerivate liigutustega. 60 sekundi pärast seiskub seade automaatselt.

BLENDERDAMINE

See on standardne programm koostisainete tükeldamiseks, purustamiseks ja segamiseks. Seade käivitab programmi ning kasutab parima tulemuse saamiseks erinevaid pulseerivaid liigutusi ja kiiruseadistusi. Programm kestab 56 sekundit.

PUREE

Kasutage seda nuppu köögiviljapüree tegemiseks. Seade käivitab programmi, kasutab 10 pulseerivat tsüklit ja lõpetab programmi 30 sekundi katkematu töö järel. Programm kestab 70 sekundit.

ICE CREAM


Kasutage seda seadistust jäätise tegemiseks. Seade käivitab programmi, kasutab 10 pulseerivat tsüklit ja lõpetab programmi 20 sekundi katkematu töö järel.

CLEAN

Kasutage seda programmi kannmikseri kannu automaatselt puhastamiseks. Täitke kann puhta veega. Seade käivitab programmi ja puhastab kannu kuue pulseeriva tsükliga.

KASUTAMINE

Stollar Blend & Crush STB700

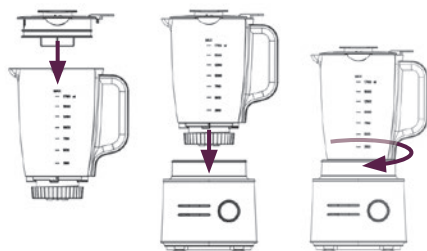

SEADME KASUTAMINE KIIRUSENUPUGA

1. Valage koostisained anumasse ja pange sellele kaas peale.
2. Seejärel pange anum seadmesse ja keerake päripäeva. Tõstke klaasanumat, et kontrollida, kas see on lukustunud.
3. Ühendage seadme pistik seinapistikupesasse ja keerake käivitusnupp soovitud kiirusele.
4. Kui olete seadme kasutamise lõpetanud, keerake käivitusnupp väljalülitatud asendisse OFF, tõmmake seadme pistik seinapistikupesast välja ja oodake, kuni lõiketerad on täiesti seisma jäänud.
5. Võtke klaasanum seadmest välja, võtke anumal kaas pealt ja valage koostisained välja.

SEADME KASUTAMINE EELSEADISTATUD PROGRAMMIDEGA

1. Valage koostisained anumasse ja pange sellele kaas peale.
2. Seejärel pange anum seadmesse ja keerake päripäeva. Tõstke klaasanumat, et kontrollida, kas see on lukustunud.
3. Ühendage seadme pistik seinapistikupesasse. Keerake kiirusenupp sisselülitatud asendisse „ON”. Vajutage soovitud eelseadistatud programmi nuppu.
4. Kui olete seadme kasutamise lõpetanud, keerake käivitusnupp väljalülitatud asendisse OFF, tõmmake seadme pistik seinapistikupesast välja ja oodake, kuni lõiketerad on täiesti seisma jäänud.
5. Võtke klaasanum seadmest välja, võtke anumal kaas pealt ja valage koostisained välja.

⚠ HOIATUS!

Ärge kasutage seadet ainult kuivade toodete töötlemiseks. Lidage alati kannmikseri kannu vedelik.

⚠ ETTEVAATUST!

Seadet ei tohi järjest kasutada kauem kui 60 sekundit.

⚠ ETTEVAATUST!

Ärge lülitage tööle tühja seadet.

⚠ ETTEVAATUST!

Ärge pange anumasse kuumi koostisaineid. Laske koostisainetel enne töötlemist mõni minut jahtuda.

NÄPUNÄITED JA NÕUANDED

- Kasutage seadet ainult retseptis ettenähtud aja jooksul – koostisaineid ei tohi liiga palju segada.
- Toiduainete ja vedeliku lisamisel ärge ületage maksimumtähist.
- Koostisained võivad kleepuda kannu külgedele. Nende tagasilükkamiseks lülitage seade välja ja tõmmake pistik pistikupesast. Kraapige kannu küljed kaabitsaga puhtaks ja jätkake töötlemist.
- Kui mootoriosale satub seadme kasutamise ajal niiskust või vedelikku, lülitage seade välja ja tõmmake selle pistik pistikupesast. Võtke kann mootoriosalt ära ja pühkige mootoriosa kohe kuiva lapi või paberkäterätikuga.

MIDA VÕIB TEHA JA MIDA EI TOHI TEHA

Mida võib teha

- Kombineerige erinevaid kiiruseid ja pulseerimisfunktsiooni.
- Kasutage smuutiprogrammi SMOOTHIE, et segada puuviljad, jäätis ja jogurt paksuks smuutiks või piimakokteiliks.
- Jääkuubikute või sügavkülmutatud puuviljadega jookide töötlemisel kasutage jää purustamise funktsiooni (ICE CRUSH).
- Paksemad segud püreestuvad paremini juhul, kui kann on täidetud veerandi kuni poole ulatuses.

Mida ei tohi teha

- Ärge kasutage metallist tööriistu, sest need võivad kannmikseri kannu kahjustada.
- Ärge töödelge tihkeid segusid järjest kauem kui 10 sekundit. Tavalise paksusega segusid ei tohi järjest töödelda kauem kui 60 sekundit. Kui segu on vaja kauem töödelda, lülitage seade välja ja segage koostisaineid, enne kui seadme uuesti tööle lülitate. Nii kaitsete mootorit kulumise eest.
- Seade ei ole mõeldud taigna sõtkumiseks.
- Ärge töödelge kuumi ega keevaid koostisaineid. Laske neil jahtuda. Nii ei teki järske aurupahvakuid, mis võivad kaane ummistada.

SEADME TÖÖS ESINEDA VÕIVAD PROBLEEMID

Mootor ei hakka tööle või lõiketera ei pöörle	Kontrollige, et toitejuhtme pistik oleks kindlalt seinapistikupesasse sisestatud. Kontrollige, kas kann ja kaas on kindlalt oma kohal.
Segu on ebaühtlane	Toiduaineid on ühe korraga segamiseks liiga palju. Proovige korraga töödelda väiksem kogus toiduaineid, jaotades need vajadusel portsjoniteks. Koostisained võivad olla liiga suured. Proovige need lõigata väiksemateks tükkideks.
Toiduained jäävad lõiketera ja kannu külge kinni	Segu võib olla liiga paks. Lisage rohkem vedelikku ja kasutage segamiseks aeglasemat kiirust.
Seade on üle koormatud	Mootori kahjustamise vältimiseks on seadmel ülekoormuskaitse. Tõmmake pistik pistikupesast ja laske seadmel jahtuda. Pärast jahtumist on seade uuesti kasutusvalmis. Soovitame koostisaineid töödelda väiksemate portsjonite kaupa või lõigata koostisained väiksemateks tükkideks.

HOOLDAMINE JA PUHASTAMINE

Stollar Blend & Crush STB700

Kann ja kaas

Et hoida kannu puhtana ja vältida toidu kuivamist lõiketerade ja kannu külge, järgige võimalikult ruttu pärast kasutamist allpool toodud samme:

- Loputage kann ja selle kaas enamikust koostisainetest puhtaks.
- Loputage kannu ja selle kaant eraldi ja/või peske neid eraldi sooja seebivahuses vees pehme lapi või pudeliharjaga.
- Pärast puhastamist loputage kann pesuvahendist täielikult puhtaks.
- Kõige lihtsam on kannu puhastada kohe pärast kasutamist.

Mootoriosa

Pühkige mootoriosa pehme niiske lapiga. Kuivatage hoolikalt. Pühkige toitejuhtmelt toiduosakesed.

Puhastusvahendid

Ärge kasutage mootoriosa või kannu puhastamiseks abrasiivseid küürimisnuustikuid ega puhastusvahendeid, sest need võivad pinda kriimustada. Puhastage mootoriosa ainult sooja seebivahuse vee ja pehme lapiga.

Nõudepesumasin

Klaasanumat tohib pesta nõudepesumasinas tavalise pesutsükliga. Eemaldage lõiketerade osa ja peske ainult klaasnumat.

Raskestieemaldatavad toiduplekid ja ebameeldiv lõhn

Tugeva lõhnaga toiduained nagu küüslauk, kala ja mõned köögiviljad nagu porgandid võivad kannmikseri kannule või selle kaanele jätta ebameeldiva lõhna või plekke. Nende eemaldamiseks leotage kannu ja selle kaant viis minutit sooja seebivahuses vees. Seejärel peske õrnatoimelise pesuvahendi ja sooja veega, loputage põhjalikult ja kuivatage hoolikalt. Pange kann hoiule ilma kaant peale panemata.

Hoiulepanek

Pange kannmikseri hoiule püstiasendis. Kannmikseri kannu võib asetada mootoriosale või selle kõrvale. Ärge asetage midagi seadme peale. Hoiulepaneku ajaks ärge pange kannule kaant peale, et õhk liikuda saaks.