

STOLLAR

the Cordless Hand Mixer RMS900



Käsimikser
Kasutusjuhend

Stollar® töötajad on väga ohuteadlikud. Toodete disainimisel ja tootmisel pöörame tähelepanu eelkõige teie kui meie hinnatud kliendi turvalisusele. Palume teil siiski olla elektriseadmete kasutamisel teatud määral ettevaatlik ning järgida alltoodud ettevaatusabinõusid.

STOLLAR PEAB KÕIGE OLULISEMAKS OHUTUST

- Enne seadme kasutamist lugege tähelepanelikult neid juhiseid ja hoidke juhised alles.
- Eemaldage kõik pakkematerjalid ja kõrvaldage need kasutuselt keskkonnale ohutult.
- Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodumajapidamises. Kasutage seadet ainult sihtotstarbeliselt. Ärge kasutage seadet liikuvates sõidukites või veesõidukites. Seade ei sobi kasutamiseks välistingimustes. Seadme sobimatu kasutamine võib põhjustada vigastusi.
- Kui te seadet ei kasuta, lülitage see alati välja.
- Kui seade on kahjustada saanud, ei tohi seda kasutada. Kui seade on saanud kahjustada või vaja hooldust (peale puhastamise), pöörduge Stollari volitatud teeninduskeskusesse või külastage stollar.eu
- Mis tahes hooldustööd, välja arvatud puhastamine, peab tegema Stollari volitatud teeninduskeskus.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida. Vanemad kui 8-aastased lapsed tohivad seadet puhastada täiskasvanu järelevalve all.
- Hoidke seade ja selle toitejuhe alla 8-aastastele lastele kättesaamatult.
- Enne kasutamist veenduge alati, et seade on nõuetekohaselt kokku pandud. Seade töötab ainult siis, kui see on nõuetekohaselt kokku pandud.

- Hoidke käed, sõrmed, juuksed, riided ja söögiriistad ning mis tahes muud esemed ja tarvikud töötava seadme liikuvatest või pöörlevatest osadest eemal.
- Kasutage seadet ainult toidu või joogi valmistamiseks.
- Isikud, kellel on tavapärasest väiksemad füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad piisavad kogemused ja teadmised, tohivad seadet kasutada järelevalve all või juhul, kui neile on antud juhised seadme ohutuks kasutamiseks ja nad mõistavad sellega kaasnevaid ohtusid.
- Lapsed ei tohi seadet kasutada.
- Ärge jätke töötavat seadet valveta.
- Ühtegi seadme osa ei tohi panna mikrolaineahju.
- Ärge võtke visplit ega sötkumistarvikuid välja ajal, kui seade töötab.
- Seadet ei saa kasutada jää või kõvade ja kuivade toiduainete purustamiseks. Need võivad seadet kahjustada.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge asetage mootoriga osa, laadimisadapterit ega toitejuhet vette ega muusse vedelikku.
- Ärge asetage seadme akut vette ega muusse vedelikku.
- Enne seadme osade kokku panemist ja lahti võtmist ja enne puhastamist eemaldage alati seadme aku.
- Laadija vooluvõrgust lahti ühendamiseks võtke kinni toitejuhtme pistikust ja tõmmake see pesast välja. Ärge tõmmake juhtmest hoides.
- Eemaldage aku enne tarvikute vahetamist.
- Ärge kasutage seadet või laadimisadapterit, kui selle toitejuhe või pistik on kahjustada saanud, seadme töös esineb tõrkeid, seade on maha kukkunud või muul viisil kahjustada saanud. Võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.

- Laadige akut vaid TYPE C toitejuhtmega.
- Seadet ega akut ei tohi ümber seadistada või remontida.
- Ärge laske toitejuhtmel üle laua või tööpinna serva rippuda.
- Kasutage seadmeid ainult originaalakuga. Muude akude kasutamine võib tekitada vigastuse ja tulekahju ohu.
- Kui akut ei kasutata, hoidke see eemal metallist esemetest, nagu kirjaklambrid, mündid, võtmed, naelad, kruvid jms väikese metallsemed, mis võivad klemmide vahel ühenduse luua. Aku klemmide lühisesse laskmine võib põhjustada põletushaavu või tulekahju.
- Väärkasutuse korral võib akust lekkida vedelikku. Vältige kokkupuudet akuvedelikuga. Akuvedelikuga kokkupuute korral loputage rohke veega. Kui akuvedelik satub silma, pöörduge kohe arsti poole. Akust lekkiv vedelik võib põhjustada ärritust või põletushaavu.
- Ärge kasutage kahjustada saanud või ümber seadistatud akupakki ega seadet. Kahjustunud või ümber seadistatud akud võivad süttida, plahvatada või tekitada vigastusohu.
- Ärge jätke akut ega seadet lahtiste leekide ega äärmuslike temperatuuride kätte.



See sümbol näitab, et seadet ei tohi visata majapidamisjäätmete hulka. Viige kasutuskõlbmatuks muutunud seade vastavasse kohalikku kogumispunkti või sellekohast teenust pakkuvale edasimüüjale. Lisateavet saate kohalikust omavalitsusest.




Elektrilöögi vältimiseks ärge asetage pistikut, laadimisjuhet, seadet ega akut vette ega muusse vedelikku.

HOIDKE NEED JUHISED ALLES

SEADME OSAD

Stollar Cordless Hand Mixer RMS900

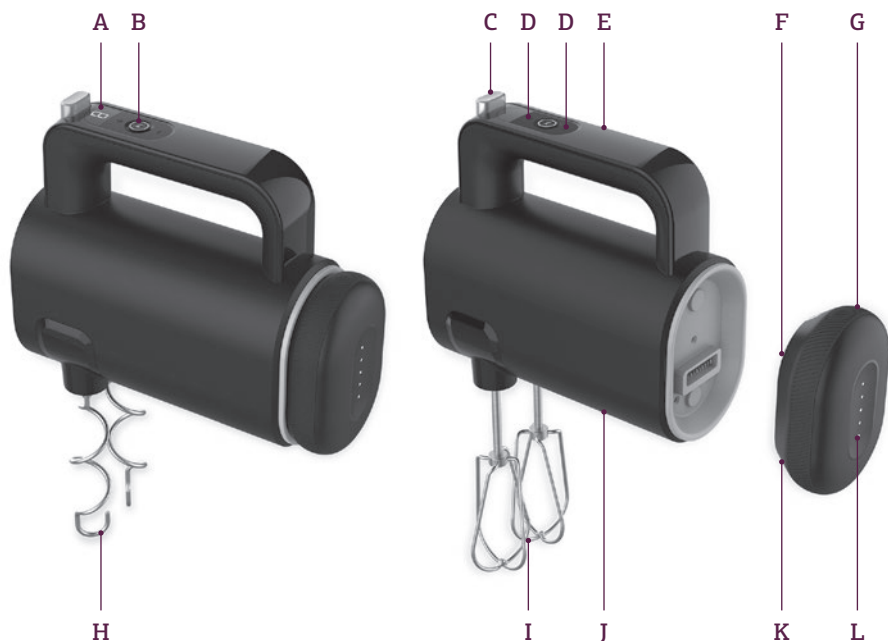

- A. Kiirusekraan
- B. Nupp START/STOP
- C. Tarviku vabastamise nupp
- D. Kiiruse reguleerimise nupp
- E. Käepide
- F. Aku laetuse tase kontrollimise nupp
- G. Patarei
- H. Tainakonsude komplekt
- I. Visplite komplekt
- J. Mootoriga osa
- K. Aku laadimisport
- L. Aku laetuse taseme märgutuled

TEHNILISED ANDMED

Aku – 12 V, Li-ioon 2000 mAh

Adapter (ei kuulu komplekti) –

sisend: 100-240 V ~50/60 Hz; väljund: 5 V 2,0 A

Laadimisjuhe (kuulub komplekti) – TYPE C

Akul on 1-aastane piiratud garantiaeg.

KASUTAMINE

Stollar Cordless Hand Mixer RMS900

ENNE ESIMEST KASUTUSKORDA


Enne esimest kasutuskorda eemaldage seadmelt ja akult kõik pakkematerjalid või reklaamkleepsud. Peske tarvikuid sooja seebivahuse vee ja pehme lapiga. Kuivatage hoolikalt.

AKU LAADIMINE

1. Vajadusel võtke aku seadmest välja.
2. Sisestage komplekti kuuluv TYPE-C laadimisjuhe aku laadimisporti.
3. Sisestage laadimisjuhtme teine ots sobivasse laadimisadapterisse.
4. Ühendage adapter seinapistikupessa.
5. Kui laadimise märgutuled vilguvad. Kui aku on täis, lõpetavad laadimise märgutuled vilkumise ja jäävad püsivalt põlema.

KÄSIMIKSERI KASUTAMINE

1. Veenduge, et aku on laetud ja et see ei ole kinnitatud seadme külge.
2. Sisestage vastavalt oma vajadustele soovitud tarvikukomplekt. Veenduge, et tarvikud on paigaldatud õigesti. Vaata allolevaid pilte.

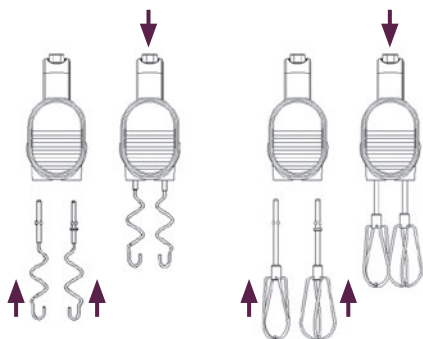

3. Kinnitage aku mootoriga osale. Vajadusel kontrollige enne aku mootoriga osale paigaldamist selle laetuse taset. Aku laetuse taseme kontrollimiseks vajutage selle kontrollimise nuppu. Akul on automaatne kinnitusfunktsioon. Asetage aku lihtsalt sellele mõeldud ala lähedale ja see kinnitub automaatselt. Veenduge, et aku on paigaldatud õigesti, nii et aku ja mootoriga osa pordid on kohakuti.
4. Kui aku on paigaldatud ja seade on sisse lülitatud, ilmub kiirusekraanile kiri „0“. Kui 10 sekundi jooksul ei tehta ühtegi tegevust, lülitub seade välja.
5. Soovitud kiiruse seadistamiseks vajutage nuppe „+“ ja „-“. Seadme käivitamiseks vajutage nuppu START/STOP. Kiirust saab reguleerida seadme töö ajal. Vajutage lihtsalt nuppu „+“ ja „-“. Kiiruse „0“ seadistamisel lõpetab seade töötamise.
6. Seadme töö katkestamiseks vajutage nuppu START/STOP. Kui 10 sekundi jooksul ei tehta ühtegi tegevust, läheb seade unerežiimi. Unerežiimis oleva seadme töö jätkamiseks vajutage nuppu START/STOP.
7. Nupu „+“ või „-“ allhoidmisel reguleeritakse korraga rohkem kiirust, ilma et peaksite neid nuppe mitu korda vajutama.
8. Kui olete seadme kasutamise lõpetanud, seadistage kiirus väärtusele „0“ ja eemaldage aku, tõmmates seda veidi üles.

ÜLEKOORMUSKAITSE

Ülekoormuskaitse aktiveerumisel eemaldage aku, ühendage laadimisjuhe ja sisestage aku laadimisadapterisse. Ühendage pistik vooluvõrku. Aku märgutuled vilguvad punasena. 5 sekundi pärast lõpetavad need vilkumise ja lähevad valgeks. Sisestage aku ja jätkake seadme kasutamist tavapärasel viisil.

PUHASTAMINE

Stollar Cordless Hand Mixer RMS900

Enne seadme puhastamist võtke aku sellest välja.



OLULINE TEAVE!

Enne puhastamist laske seadmel täielikult jahtuda.

1. Seadme tarvikute vabastamiseks vajutage tarviku vabastamise nuppu.
2. Samuti eemaldage enne puhastamist seadmelt tarvikud.
3. Peske tarvikuid sooja seebivahuse veega. Loputage hoolikalt ja kuivatage enne kasutamist.



HOIATUS!

Ärge pange seadet ega akut üleni vette ega muusse vedelikku.

4. Puhastage mootoriga osa niiske lapiga ja kuivatage pehme lapiga.

SEADME TÖÖS ESINEDA VÕIVAD PROBLEEMID

VÕIMALIK PROBLEEM	LAHENDUS
Seade ei tööta.	Kontrollige, kas aku on sisestatud õigesti. Sisestage aku õigesti. Kontroll aku laetuse taset. Kui aku tühjeneb, laadige seda.
Akul vilgub sinine märgutuli.	Mootori temperatuur on liiga kõrge. Lõpetage seadme kasutamine, võtke aku seadmest välja ja laske seadmel jahtuda.
Akul vilgub punane märgutuli.	Kaitse on aktiveerunud. Eemaldage aku, ühendage laadimisjuhe ja sisestage aku laadimisadapterisse. Ühendage pistik vooluvõrku. Aku märgutuled vilguvad punasena. 5 sekundi pärast lõpetavad need vilkumise ja lähevad valgeks.