

Shark[®] **MATRIX ROBOT** **2-ühes**

Robottolmuimeja

RV2620WDEU

JUHISED



SHARKCLEAN ÄPP



sharkclean.eu



OLULISED OHUTUSJUHISED

LUGEGE SEE TEAVE ENNE KASUTAMIST TÄHELEPANELIKULT LÄBI • KASUTAMISEKS AINULT KODUMAJAPIDAMISES

⚠ HOIATUS!

Tulekahju, elektrilöögi või kehavigastuste ja varalise kahju ohu vähendamiseks:

LAPSI JA LEMMIKLOOMI EI TOHI JÄTTA JÄRELEVALVETA RUUMIDES, Kuhu seadmel on töötamise ajal ligipääs.

LASERI HOIATUS

SEE TOODE ON KLASSI 1 LASERTOODE. ENNE SEADME TÖSTMIST VÕI MIS TAHES HOOLDUSTÖÖDE TEGEMIST LÜLITAGE SEADE ALATI VÄLJA. ÄRGE VAADAKE OTSE LASERKIIRE SISSE.

KUI LAADIMISPISTIK EI SOBI PISTIKUPESSA, VÕTKE ÜHENDUST ELEKTRIKUGA. ÄRGE SURUGE PISTIKUT PESSA JÕUGA EGA PROOVIGE SEDA ÜMBER SEADISTADA.

ÜLDISED HOIATUSED

Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati järgida elementaarseid ohutusnõudeid, kaasa arvatud järgmist.

- Seade koosneb märg- ja kuivkoristuseks mõeldud robottolmuimejast ja toiteallikaga laadimisdokist. Nendes osades on elektrühendused, -juhtmed ja liikuvad osad, mis võivad osutuda kasutajatele ohtlikuks.
- Enne igat kasutuskorda kontrollige kõiki osi kahjustuste suhtes. Kahjustuste korral ei tohi seda osa enam kasutada.
- Kasutage ainult täpselt samasuguseid varuosi. Tutvuge selle brošüüri varuosade leheküljega.
- Robottolmuimeja ei sisalda teenindustöid vajavaid osi.
- Kasutage seadet ainult selles juhendis kirjeldatud otstarbel. Kasutage seadet **AINULT** selles kasutusjuhendis kirjeldatud eesmärgil.
- Välja arvatud filtriid, tolmutopsid ja padjad, EI TOHI** ühtegi seadme osa asetada vette ega muusse vedelikku.
-  **ÄRGE** pange käsi ühtegi seadme ega doki avasse.

HOIATUSED SEOSSES KASUTAMISEGA

- See toode on klassi 1 lasertoode. Enne seadme töstmist või mis tahes hooldustööde tegemist lülitage seade alati välja.
- ÄRGE** vaadake otse laserkiire sisse.
- Enne filtri, tolmuuuma või vedelikuanuma paigaldamist või eemaldamist lülitage seade alati välja.
- ÄRGE** käsitsege käepideme pistikut, laadimisdokki, laadimisjuhet ega seadet märgade kätega. Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all
- Lapsed **EI TOHI** seadmega mängida.
- Vähemalt 8-aastased lapsed ja isikud, kellel on tavapärastest väiksemad füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad piisavad kogemused ja teadmised, tohivad seadet kasutada järelevalve all või juhul, kui neile on antud

- Lapsed tohivad seadet kasutada järelevalvel või juhul, kui neile on antud juhised seadme ohutuks kasutamiseks ja nad mõistavad sellega kaasnevaid ohtusid.
- ÄRGE** kasutage seadet ilma tolmuuuma, filtri ega vedelikuanumata.
 - ÄRGE** kahjustage toitejuhet:
 - ÄRGE** tõmmake ega kandke laadimisdokki juhtmetest hoides ega kasutage juhet käepidemena.
 - ÄRGE** tõmmake pistikut pistikupesast välja juhtmest hoides. Võtke alati kinni pistikust endast.
 - ÄRGE** sulgege seadme luuki toitejuhtme peal, ärge tõmmake toitejuhet ümber teravate nurkade ega jätke toitejuhet kuumade pindade lähedale.
 - Selle seadme toitejuhet ei ole võimalik vahetada. Kahjustunud toitejuhtmega seade tuleb kasutuselt kõrvaldada.
 - ÄRGE** asetage otsakusse ega tarviku avadesse mingeid esemeid. **ÄRGE** kasutage seadet, kui selle mis tahes ava on blokeeritud. Hoidke seadme avad puhtad tolmust, ebemetest, karvadest ja kõigest muust, mis võib vähendada õhuvoolu.
 - ÄRGE** kasutage seadet, kui selle õhuvool on takistatud. Kui õhukanalid blokeeruvad, lülitage seade välja ja eemaldage kõik takistused. Seejärel võite seadme uuesti sisse lülitada.
 - Hoidke otsak ja kõik avad eemal juustest, näost, sõrmedest, paljastest jalgadest või lahtistest rõivastest.
 - ÄRGE** kasutage seadet, kui selle töös esineb tõrkeid, seade on kukkunud maha, kahjustunud, seisnud õues või kukkunud vette.
 - ÄRGE** asetage seadet ebastabiilsele pinnale.
 - ÄRGE** imege seadmesse:
 - vedelikku,
 - suuri esemeid,
 - kõvasid või teravaid esemeid (klaas, naelad, kruvid või mündid),
 - suures koguses tolmu (sealhulgas kipsplaat, kaminatuhk või hõõguvad konid),
 - ÄRGE** kasutage seadet tarvikuna tolmu kogumise mootortööriistadel,
 - suitsevaid või põlevaid esemeid (kuum süsi, sigaretikonid või tikud),

- tuleohtlikke või kergsüttivaid materjale (süütevedelik, bensiin või petrooleum),
 - mürgiseid aineid (klooripõhine valgendaja, ammoniaak või torude puhastusvahend),
 - mürgiseid aineid (suures koguses klooripõhine valgendaja, suures koguses ammoniaak või torude puhastusvahend).
- ÄRGE** kasutage seadet alljärgnevatel aladel:
 - välikaminate lähedal asuvad vaba väljapääsuga alad,
 - suletud ruumid, milles võib olla plahvatusohtlikke või mürgiseid aineid (süütevedelik, bensiin, petrooleum, värv, värvivedeldajad, hallitustõrjevahendid või tuleohtlik tolm),
 - kütteseadmega ruumid,
 - välikaminate lähedal asuvad vaba väljapääsuga alad.
 - Enne seadme reguleerimist, puhastamist, hooldustööde tegemist või veaotsingut lülitage seade välja.. Märkus.

Seade tarbib veidi voolu ka väljalülitatud asendis.
 - Laske kõigil filtritel enne seadmesse tagasi panemist õhu käes täielikult kuivada. Nii ei satu vedelik elektrilistesse osadesse.
 - ÄRGE** muutke ega remontige seadet ega akusid mingil viisil, väljaarvatud kasutusjuhendis toodud kasutus- ja hooldusjuhised. **ÄRGE** kasutage seadet ega akut, kui neid on muudetud või need on saanud kahjustada.
 - Eemaldage doki alusmatilt, aluselt või põrandalt sinna loksunud või lekkinud vedelik, sest see võib olla elektrilöögi risk.
 - Vedelikuanuma täitmisel kontrollige seda lekete suhtes, sest vedelikud võivad tekitada libisemisohu ja põhjustada elektrilöögi riski. Kahjustada saanud vedelikuanum tuleb välja vahetada.
 - Olge möpiga puhastatud põrandatel liikudes ettevaatlik, sest need võivad niiskena olla libedad.
 - ÄRGE** puhastage laadimisdoki ega seadme poleeritud läikivaid pindu majapidamise puhastusvahenditega (universaalpuhastusvahendid, klaasipuhastusvahendid, valgendajad), sest sellistes puhastusvahendites olevad kemikaalid võivad pindu kahjustada. Kasutage puhastamiseks vees niisutatud lappi.
 - Vältimaks, et seade siseneb ebaturvalisele alale (trepid, kaminad, veega täidetud kohad), määrake äpi SharkClean abil kindlaks alad, kuhu seade minna ei tohi. Pärast piiride seadistamist lülitage seade tööle ja vaadake, kas seadistused toimivad. Vajadusel reguleerige seadistusi. Ilma äpita saab seadme piirid kindlaks määrata füüsiliste takistustega.

SharkClean.co.uk/EULA

SHARKNINJA TARKVARA LÕPPKASUTAJA LITSENTSILEPING

AKU KASUTAMINE

- Seade töötab akuga. Lugege ja järgige tähelepanelikult kõiki laadimisjuhiseid.
- Seadme juhusliku käivitumise vältimiseks veenduge enne seadme transportimist, et sellest on aku välja võetud. **ÄRGE** transportige seadet sõrme toitenupul hoides.
- Kasutage AINULT Shark® laadimisdokki XDKRV2600WFEU ja ainult akut RVBAT850A. Muude akude või akulaadijate kasutamisel võib tekkida tulekahjuoht.
- Hoidke aku eemal kõigist metallesemetest (kirjaklambrid, mündid, võtmed, naelad või kruvid). Akuklemmide lühisesse laskmine suurendab põletushaavade ohtu.
- Väärkasutuse korral võib akut lekkida vedelikku. Vältige kokkupuudet lekkinud vedelikuga, sest see võib põhjustada ärritust või põletushaavu.

Akuedelikutega kokkupuute korral loputage rohke veega. Kui akuedelik satub silma, pöörduge arsti poole.

- Seadet ei tohi hoida, laadida ega kasutada temperatuuridel alla 10 °C või üle 40 °C. Enne laadimist või kasutamist kontrollige, et aku ja seade oleksid toatemperatuuril. Seadme või aku sobimatu viisil või väljaspool temperatuurivahemikku kasutamise korral võib aku saada kahjustada ja tulekahju risk suureneb.
- ÄRGE** visake seadet ega akut tulle ega jätke neid temperatuuridele üle 130 °C, sest nii võib tekkida plahvatus.

ALAD, Kuhu SEADE EI TOHI MINNA JA BOTBOUNDARY RIBAD

38 ÄRGE asetage BotBoundary ribasid vaiba ega mattide alla.

39. ÄRGE asetage BotBoundary ribasid üksteise peale.

40. Peegeldaval põrandal ja pinnal määrake alati alad, kuhu seade ei tohi minna, või kasutage BotBoundary ribasid.



41. Nimetatud alad tuleb kindlaks määrata või BotBoundary sibasid tuleb alati kasutada vaibaga kaetud treppide lähedal.

42. ÄRGE määrake nimetatud alasid ega kasutage BotBoundary ribasid vähem kui 3 meetri kaugusel dokist.


43. Et seadme kukkumissensorid töötaksid korralikult, peavad liistud, matid, vaibad või väikesed takistused (nagu lapseväravad) olema treppidest 20 cm kaugusel (või olema pidevad ja ulatuma üle trepi serva). Juhul kui nimetatud esemed on trepist alla 20 cm kaugusel ja neid ei saa liigutada, peate kindlaks määrama ala, kuhu seade ei tohi minna või kasutama BotBoundary ribasid, et trepp blokeerida.

HOIDKE NEED JUHISED ALLES


Kõige värskemad hoiatused ja ettevaastusabinõud leiate veebiaadressilt www.sharkclean.eu/robothelp

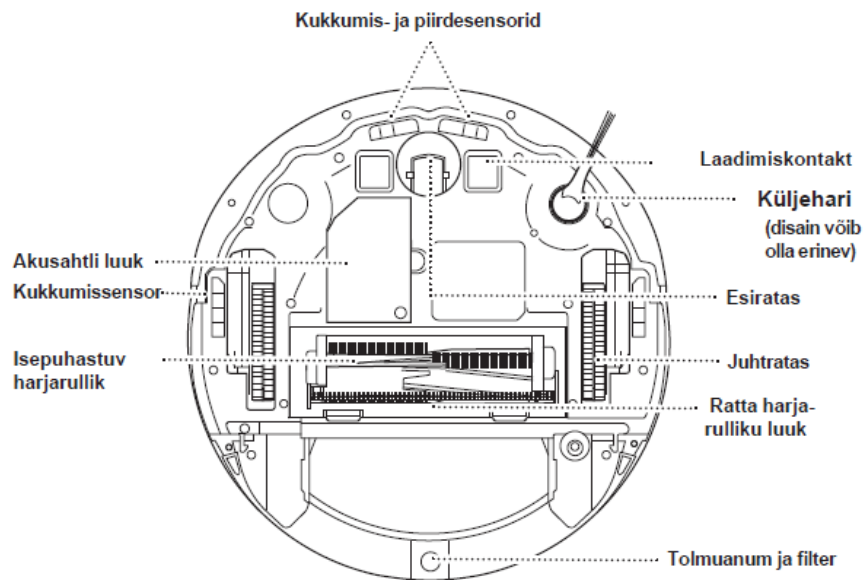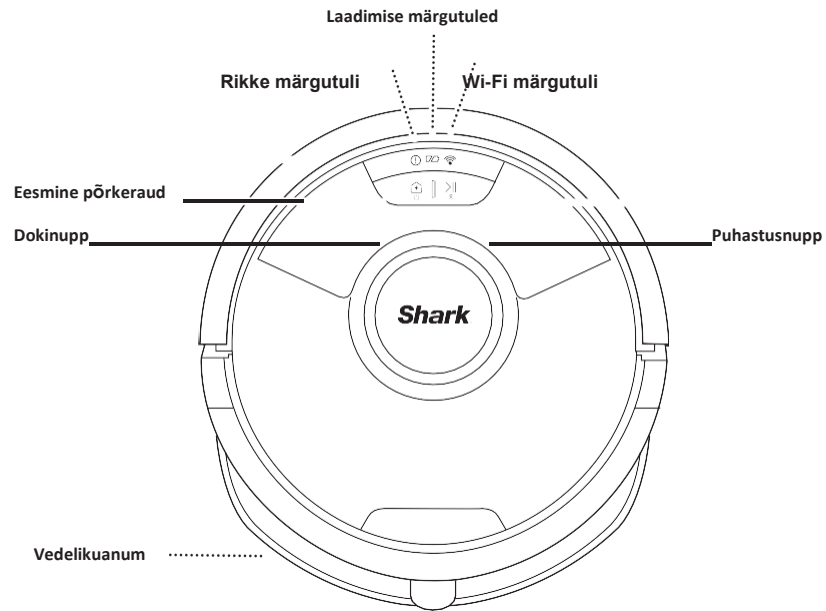



VEDELIKUANUM

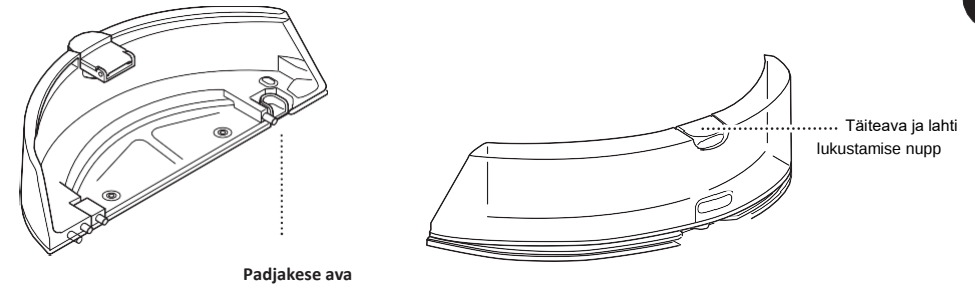




DOKK EEST

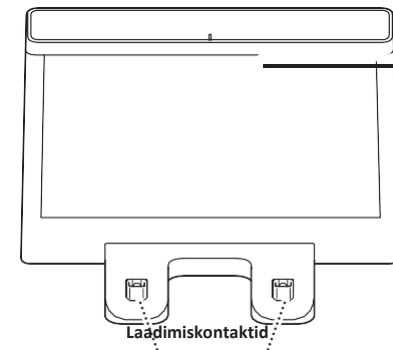

DOKK TAGANT

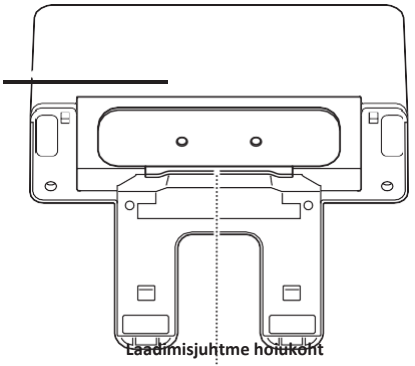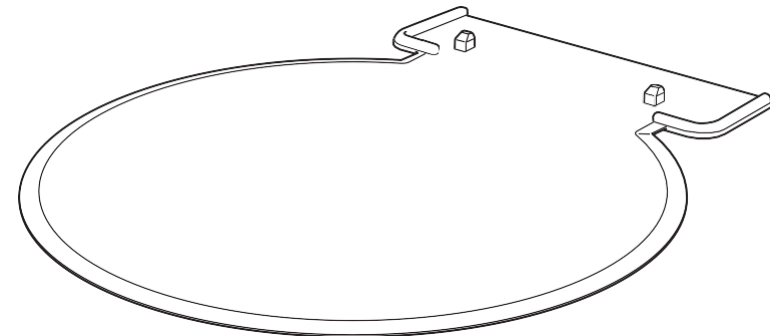
DOKI ALUSMATT
(See külg ülevaht)

DOKI SEADISTUS

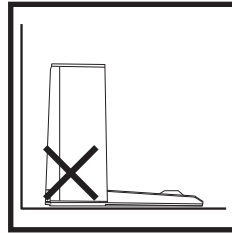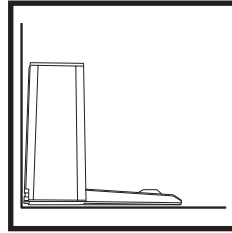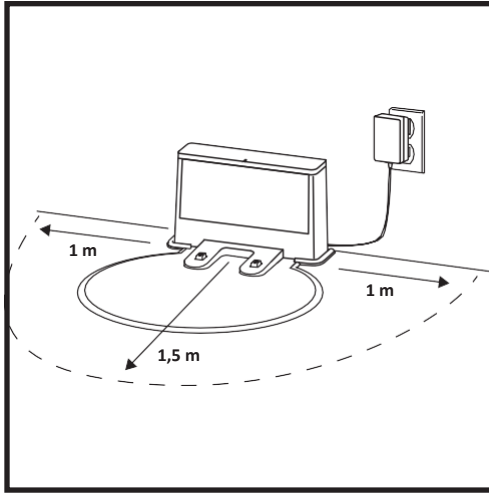

- Valige **laadimisdocki** jaoks püsiv asukoht, kus on tugev Wi-Fi signaal. Docki asukoha muutmisel peab seda kogu majapidamise marsruudi uuesti koostama.
- Asetage dock tagaküljega vastu seina ja paigaldage alusmatt. Asukoht peab olema katmata põrandal, ühetasane ja keskel alal. Ärge asetage docki vastu põrandaliiste ega kütteelemente.
- Eemaldage esemed docki mõlemalt küljelt 1,5 m ulatuses ja docki eest 1 m ulatuses.
- Ühendage dock vooluvõrku.

KÜLJEHARJA PAIGALDAMINE

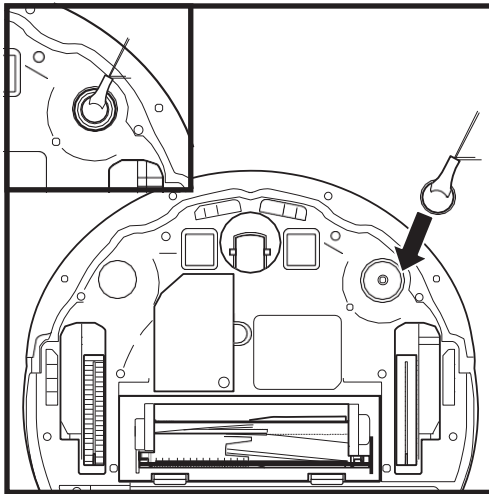


Kinnitage komplekti kuuluv **küljehari** seadme põhjas asuvale kandilisele postile.


MÄRKUS. Küljeharja disain võib olla erinev.

LAADIMINE


OLULINE TEAVE! Robottolmuimejal Shark® Matrix on eelpaigaldatud laetav aku. Laadige aku enne esimest kasutuskorda lõpuni täis. Selleks võib kuluda kuni 6 tundi.

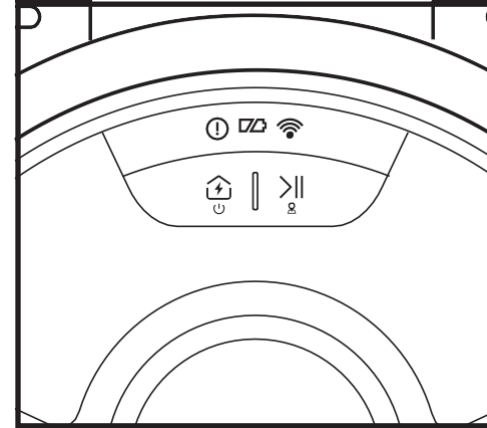

SEADME SISSE LÜLITAMISEKS: Asetage seade docki või hoidke 5-7 sekundit all nuppu DOCK, kuni märgutuli süttib.

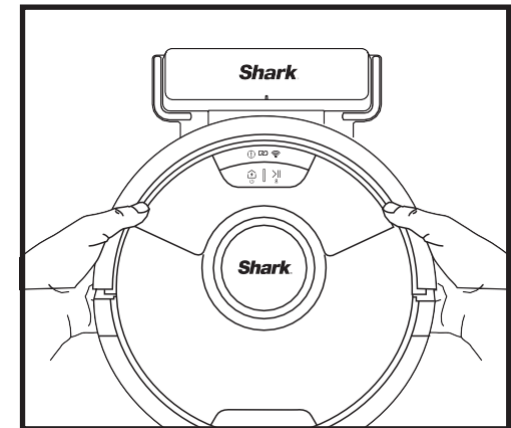

Kui seade ei hakka laadima või ei suuda docki naasta, asetage see docki käsitsi. Seadme õigesti asetamisel docki läheb märgutuli siniseks ja seade teeb piiksu.

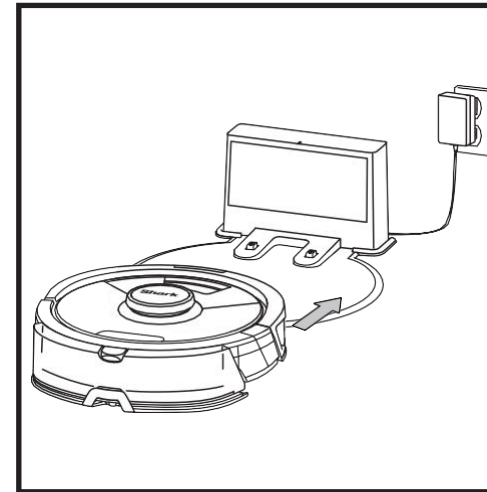


Puhastussükli lõppedes või aku tühjenemisel hakkab seade otsima docki.

Kui seade ei naase docki, võib selle aku olla täiesti tühi või juhul, seade on märgpuhastusrežiimis, võib vaip olla docki blokeerinud.

MÄRKUS. Seadme käsitsi asetamisel docki veenduge, et seadme põhjas asuvad laadimiskontaktid puutuvad vastu docki asuvaid kontakte. Laadimise ajal vilguvad mõlemad LED-tuled. Kui seade on õigesti dockil, läheb seadme akuikoon põlema. Kui aku on täis laetud, lõpetab laadimisikoon pulseerimise, kuid jääb põlema.

MÄRKUS. Seadme tõstmisel jälgige, et te ei pane sõrmi seadme pörkeraua ja põhja vahele.

LAADIMISE MÄRGUTULED

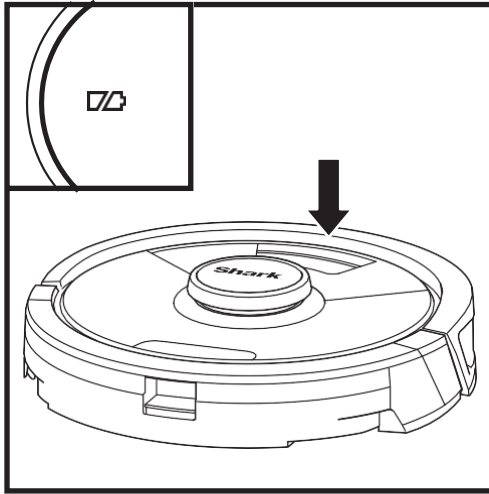

Kasutamisel



Täis laetud (valge) Osaliselt laetud (valge) Aku tühjeneb (punane)

Laadimine (valge)



Laadimist ei toimu või väljas





Valge laadimise märgutuli näitab, kui palju akuvõimsust on jäänud.

Laadimise ajal vilguvad mõlemad LED-tuled. Laadimise lõppedes lähevad mõlemad valged LED-tuled püsivalt põlema. Seadme täis laadimiseks võib kuluda kuni 6 tundi.

Kui seade ei tee 10 minuti jooksul midagi või on laadimisdokist eemal, läheb see **ooterežiimi**. Märgutuled kustuvad, kuid aku ja Wi-Fi tuled jäävad ooterežiimis põlema. Seadme „äratamiseks“ vajutage mis tahes nuppu.


MÄRKUS. Kui aku tühjenemise märgutuli vilgub punasena, ei ole seadmel enam piisavalt aku võimsust, et dokki naasta. Asetage seade dokki käsitsi.

NUPUD JA MÄRGUTULED

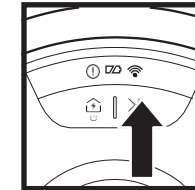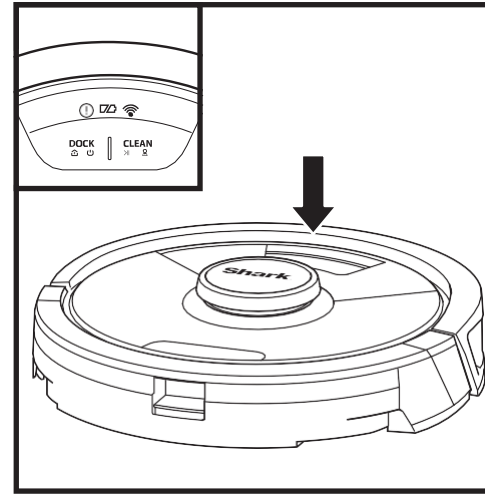


NUPP CLEAN
Vajutage, et alustada

puhastusüklit ja vajutage uuesti, et tsükkel katkestada.

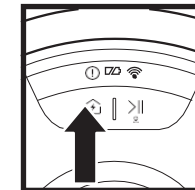


NUPP DOCK

Hoidke all 5-7 sekundit, et seade sisse lülitada. Vajutage, et lõpetada puhastamine ja saata seade tagasi laadimisdokki.

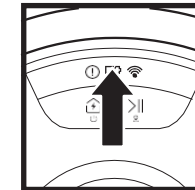


LAADIMISE MÄRGUTULED

Märgutuled näitavad aku laetuse taset.

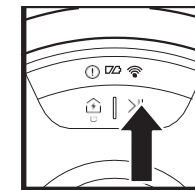


MOPIGA PUHASTAMISE MÄRGUTULI

Kui vedelikuanum on õigesti paigaldatud, põleb nupp CLEAN sinisena. Kui anum on tühi ja vajab täitmist, põleb nupp CLEAN kollasena.

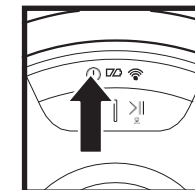

“!” VEA MÄRGUTULI

Täieliku nimekirja veakoodidest leiate osast „Veatsing“.

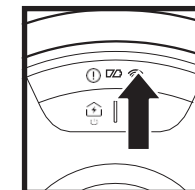


WI-FI MÄRGUTULI

Valge tuli: ühendatud Wi-Fi-ga.

Punane tuli: ühendus puudub.

Vilkvu valge: seadistussüsteem.

Tuli puudub: seadistus puudub.

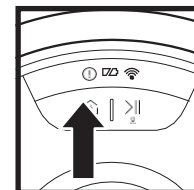

RECHARGE & RESUME


Funktsiooni Recharge & Resume sisse või välja lülitamiseks vajutage ja hoidke nuppu DOCK 15 sekundit all.

Vaikimisi on funktsioon Recharge & Resume lülitatud välja. Kui puhastatava põranda pindala on üle 140 m², lülitage see funktsioon sisse. Seade naaseb dokki, laeb end ja jätkab tööd poolelijäänud kohast.

OLULINE TEAVE! Enne kogu ruumi esmakordset puhastamist soovime esmalt katsetada seadet väikesel alal põrandal veendumaks, et seade ei kriimusta põrandat.


Seade kasutab sensoreid, et navigeerida töötamise ajal mööda seinäärtest, mööbliesemete jalgadest ja muudest takistustest. Kui soovite, et seade ei siseneks teatud aladele, tuleb need seadistada äpis. Parimate tulemuste saamiseks valmistage kodu ette, nagu on kirjeldatud allpool, ja kavandage seade töötama igapäevaselt. Nii on kindel, et kogu põrandala on alati puhas.

MÄRKUS. Graafiku koostamine on üks paljudets funktsioonidest, mida saab teha vaid äpis.

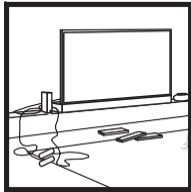


TAKISTUSED

Eemaldage põrandalt juhtmed ja madalamad kui 11,5 cm esemed ja avage siseuksed, et seade saaks koostada kogu kodu puhastamise marsruudi.

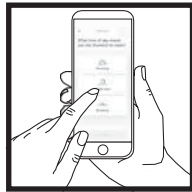


GRAAFIK

Äpiga saate määrata kogu kodu puhastamise graafiku. Mopiga pesemise graafiku seadmiseks äpis peab vedelikuanum olema täis ja paigaldatud seadmesse koos mopilapiga.

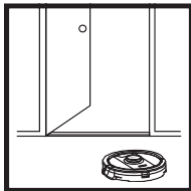


LÄVEPAKUD

Seade suudab ühest ruumist teise liikudes ületada enamikku lävepakke, kuid liiga kõrge lävepaku korral määrake äpis kindlaks ala, kuhu seade ei tohi minna.

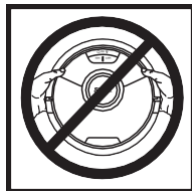

ÄRGE LIIGUTAGE SEADET EGA DOKKI


Ärge tõske töötavat seadet oma kohalt ega liigutage seda teise kohta ning ärge liigutage laadimisdokki oma kohalt — see mõjutab seadme navigeerimist ja suutlikkust naasta dokki, kui seadme kasutamine on lõpetatud.

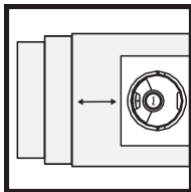

TREPID

Et seadme kukumissensorid töötaksid korralikult, peavad liistud, matid, vaibad või väikesed takistused (nagu lapseväravad) olema treppidest 20,5 cm kaugusel.

Juhul kui nimetatud esemed on trepist alla 20 cm kaugusel ja neid ei saa liigutada, peate trepi blokeerimiseks kindlaks määrama ala, kuhu seade ei tohi minna.

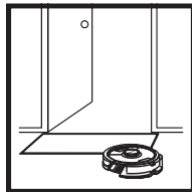


MOPIGA PESEMISE AJAKS EEMALDAGE UKSEMATID

Enne mopi kasutamist peate seadistama äpis vaibaga alad (Carpet Zones) ja liigutama kõik vaibad

KÄSITSI PUHASTUSREŽIIM

Puhastustsükli alustamiseks käsitsi vajutage seadmel asuvat **CLEAN**-nuppu. Seadme kohe tagasi saatmiseks dokki vajutage nuppu **DOCK**.


OLULINE TEAVE! Enne kogu ruumi esmakordset puhastamist soovime esmalt katsetada seadet väikesel alal põrandal veendumaks, et seade ei kriimusta põrandat.

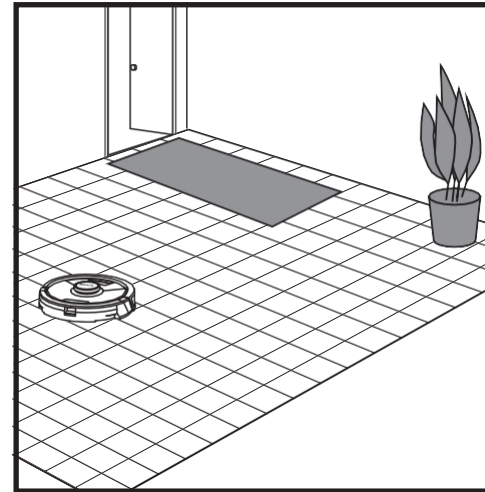

Pärast seadistamist järgige äpis toodud juhiseid, et aidata seadmel sooritada **Explore Run**, mille käigus kaardistatakse teie kodu.

Seade liigub ruumist ruumi, et tuvastada puhastamise ajal seinad, mööbliesemed ja muud takistused. Selleks kulub vähem aega kui täielikuks puhastamiseks, sest seade ei kata kogu põrandat.


MÄRKUS. Veenduge, et käivitute esialgse tutvumise ruumiga kuivrežiimis.

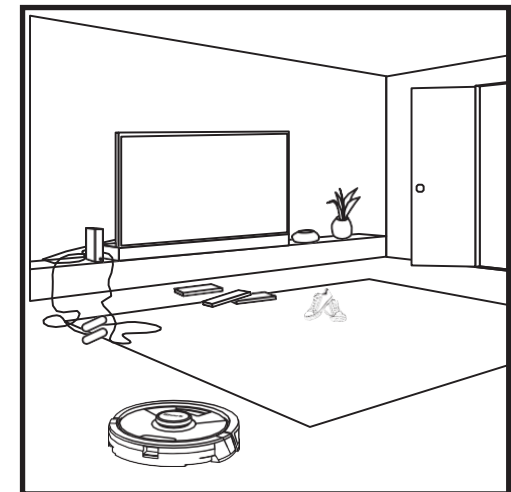

Seadme eseme tuvastamise tehnoloogia aitab navigeerida ümber takistuste, mis on kõrgemad kui 11,5 cm. Eemaldage põrandalt väikesed esemed, mis võivad häirida seadme töömarsruuti.

Looge äpis alad, kuhu seade ei tohi minna. Saate need alad seadistada väikeste esemete ümber või blokeerida suured alad.

AINULT TOLMUIMEMISE JUHISED

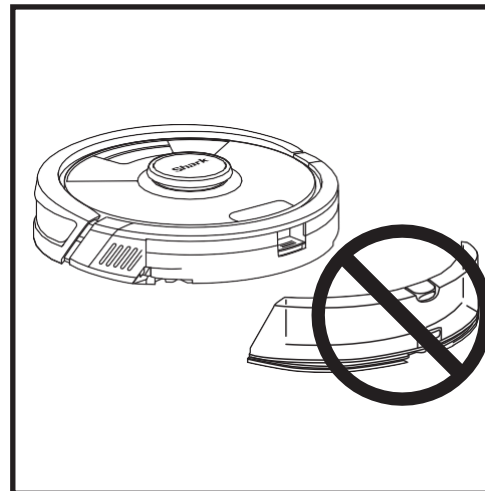


Tolmu imemiseks ei tohi olla seadmele paigaldatud vedelikuanum. Veenduge, et tolmuuanum on õigesti paigaldatud.

MÄRKUS. Enne esimest puhastuskorda laadige seade täiesti täis, nii et see saaks tutvuda võimalikult suure osaga teie kodust, selle kaardistada ja puhastada. Seadme täis laadimiseks võib kuluda kuni 6 tundi.


MÄRKUS. Ärge liigutage dokki. Doki asukoha muutmise korral ei pruugi seade leida tagasiteed dokki. Töötava seadme ümberpaigutamisel ei pruugi see enam jälgida kõige otstarbekamat puhastusmarsruuti ega leida tagasiteed dokki.

MOPIGA PESEMISE SEADISTAMINE


MÄRKUS. Enne mopiga pesemist **PEAB** seade läbima **Explore Runi**. Pärast seda saate seadistada vaibaga alad ja kinnitada need vaibad äpis (Carpet Verification Run). Nii on kindel, et mopirežiimis seade väldib vaipu.

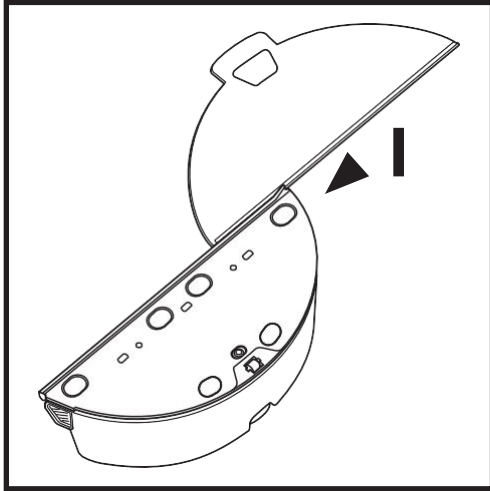


Mopilapi paigaldamiseks sisestage lapi lapik ots läbi vedelikuanumas ausva pilu. Tõmmake mopilapp tervenisti läbi pilu, kuni see on kindlalt oma kohal.

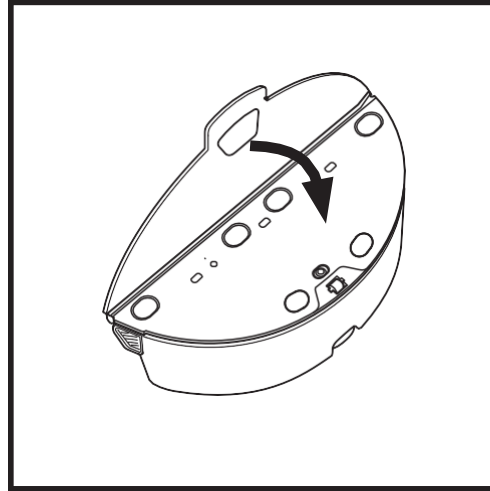

Kinnitage lapp vedelikuanuma tahaküljele.

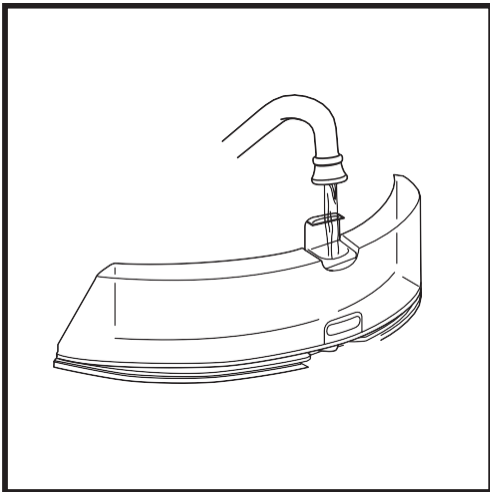


Avage vedelikuanuma ülaosas asuv kork. Täitke anum kuni täitejooneni veega.

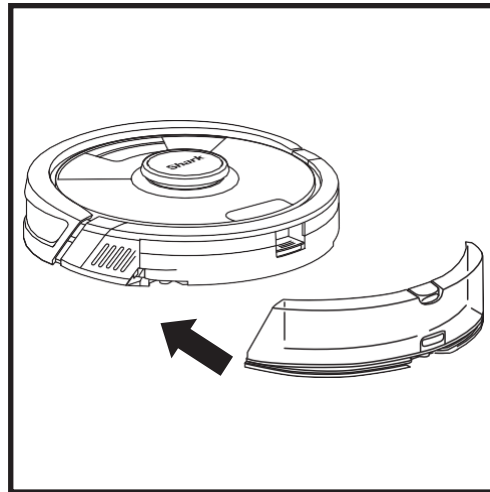

Lükake vedelikuanum kindlalt tagasi seadmesse, tolmuuuma taha, ja veenduge, et vedelikuanum lukustub klõpsuga oma kohale.


MOPIGA PESEMISE SEADISTAMINE

MÄRKUS. Mopirežiimis seade võib liikuda üle põrandamattide. Enne järgmist mopiga pesemist eemaldage seadme teelt matid või kasutage äppi, et lubada vaibaga alad või seadistada alad, kuhu seade ei tohi minna.

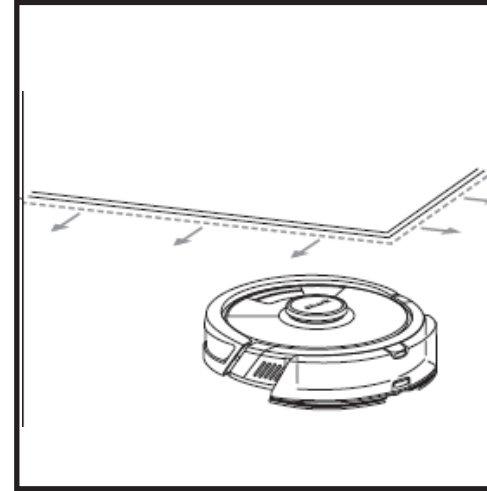


Enne seadme esimest mopiga pesemist seadistage äpis vaibaga alad (Carpet Zones). Nii ei pese seade mopiga vaipu ega matte. Järgige vaibaga alade seadistamiseks äpis toodud juhiseid ja käivitage Carpet Verification Run.

MÄRKUS. Carpet Verification tuleb teha **ILMA** paigaldatud veeanumata.

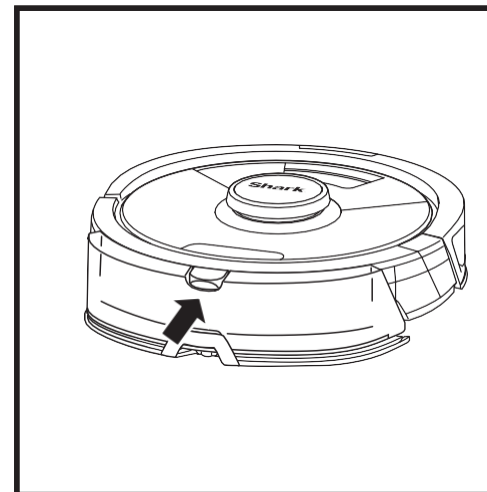


Mopiga pesemise lõppedes eemaldage vedelikuanum, vajutades täiteava nuppu ja lükates vedelikuanuma välja.

TÄHELEPANU! Pärast mopiga pesemist võivad põrandad olla libedad.

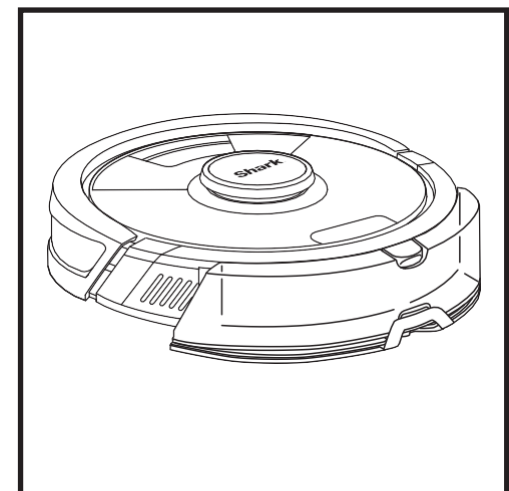

Kui vedelikuanumas on vedelikku ja see on õigesti koos mopilapiga paigaldatud, on seade valmis samaaegselt tolmu imema ja mopiga pesema. Seadme käivitamiseks vajutage seadmel või äpis nuppu **CLEAN**. Seade loputab mopilappi enne liikuma hakkamist 30 sekundit.

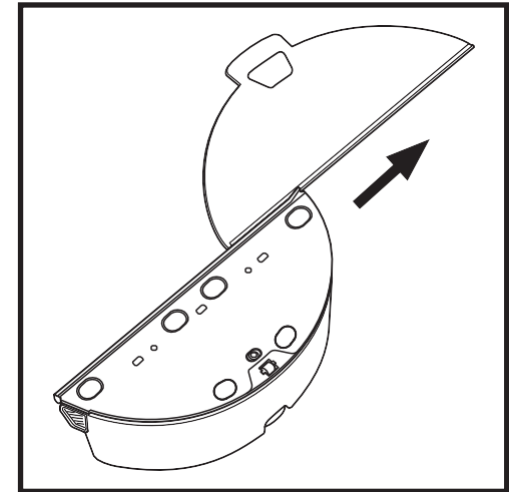

Mopilapi eemaldamiseks vedelikuanumast võtke lapp anuma tagaküljelt lahti ja lükake see pilust välja.

ROBOTOLMUIMEJA SHARK® MATRIX KASUTAMINE


Veatsingu videod leiate sharkclean.com/app või SharkCleani YouTube'i kanalilt.

SHARKCLEAN® ÄPI JA HÄÄLJUHTIMISE KASUTAMINE

Oma robottolmuimejat Shark® Matrix saate maksimaalselt kasutada nende äpi funktsioonidega:



- **Recharge & Resume**
Lubage see funktsioon, et tagada mitme ruumi koristamine suuremates kodudes. Seade naaseb dokki, laeb end ja jätkab tööd poolelijäänud kohast.
- **Carpet Zones**
Kui seade on teie kodu kaardistanud, seadistage äpis vaibaga alad, et määrata kindlaks vaibad jaapid, mida seade mopiga pestes väldib.

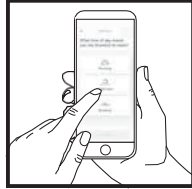

- **Scheduling**
Seadistage kogu kodu puhastamine mis tahes ajaks ja päevaks.
- **Kontrollige ükskõik kust** Ei ole vahet, kus te parajasti asute - saate oma seadet kõikjal kontrollida.
- **Cleaning Reports**
Iga kord, kui seade puhastab, koostab äpp puhastusaruande.
- **Matrix Clean**

Otsige äpipoest **SharkClean** ja laadige äpp oma telefoni.



HÄÄLJUHTIMISE SEADISTAMINE GOOGLE ASSISTANTI VÕI AMAXON ALEXAT KASUTADES

Seadistusjuhised leiate sharkclean.com/app, sealhulgas juhised, kuidas lubada Shark Skill Amazon Alexale ja kuidas kasutada Google Assistanti.

Google Assistant:

"OK Google, tell Shark to start cleaning." "OK Google, tell Shark to pause my robot."
"OK Google, tell Shark to send my robot to the dock."

Amazon Alexa:

"Alexa, tell Shark to start cleaning." "Alexa, tell Shark to pause my robot."
"Alexa, tell Shark to send my robot to the dock."


WI-FI SEADME TÖÖS ESINEDA VÕIVAD PROBLEEMID

- Äpi kasutamiseks peab telefon olema ühendatud 2,4 GHz võrku. Äpp töötab ainult 2,4 Ghz võrgus.
- Tavalised kodused Wi-Fi võrgud toetavad nii 2,4 Ghz kui ka 5 Ghz sagedust.
- Ärge kasutage VPNi ega puhverserverit.
- Veenduge, et Wi-Fi isoleerimine on ruuteril välja lülitatud.
- Teil tekkis küsimusi? Sammuta probleemide lahendamiseks: Teil on probleeme seadme ühendamiseks? Kuidas videod, KKK, veatsingu ning nipid ja trikid leiate: sharkclean.eu.


VEAKOOD	PROBLEEM
I (PUNANE) + Wi-Fi märgutuli (PUNANEN vilgub)	Vale Wi-Fi salasõna
I (PUNANE vilgub) + Wi-Fi (PUNANE)	SSID-d ei leita, proovige uuesti ühendada
Wi-Fi (PUNANE vilgub)	Wi-Fi-ga ei saa ühendada

HOOLDUSTÖÖD


TOLMUANUMA TÜHJENDAMINE

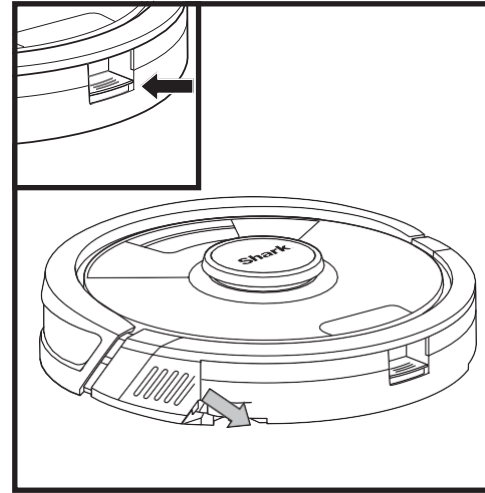

Eemaldage vedelikuanum, vajutage **tolmuhanuma lahti lukustamise nuppu** ja lükake tolmuhanum välja.

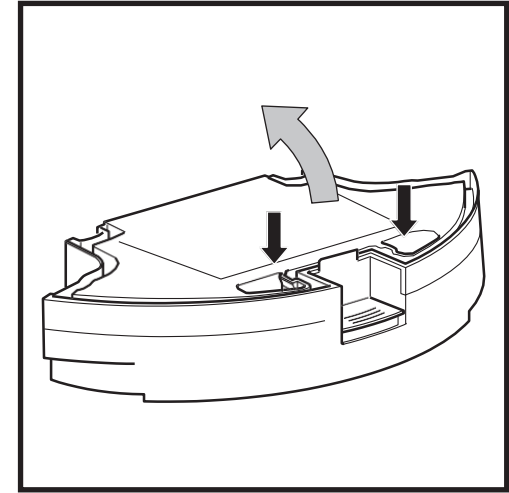


Tolmuhanuma kaane avamiseks vajutage ja hoidke nuppu all ning tõstke kaas sõrmpilude abil üles.

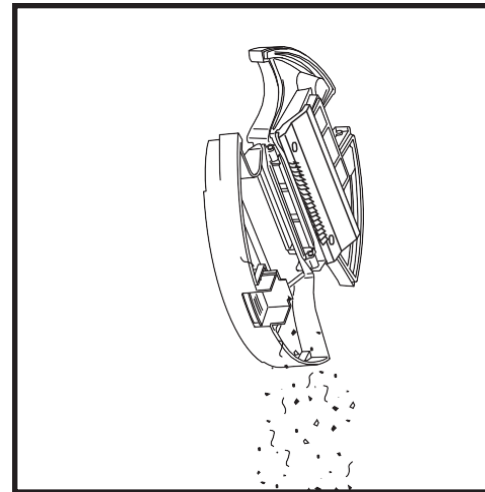

Tühjendage mustus ja tolm prügikasti. Vajadusel peske tolmuhanumat, kasutades ainult vett.

MÄRKUS. Veenduge, et sisestate tolmuhanuma täielikult, nii et see lukustub klõpsuga oma kohale.

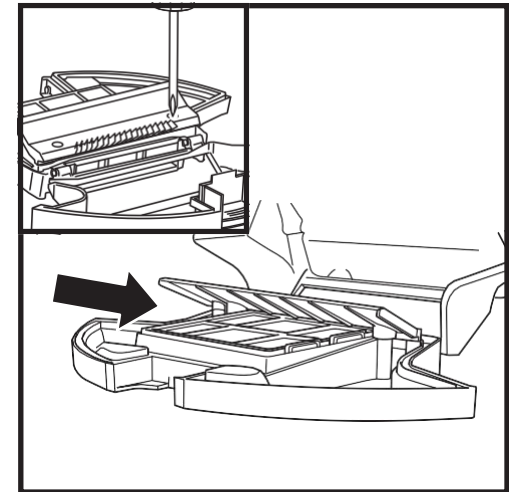


Hallituse vältimiseks puhastage filtri ja plastkatte vahelist ala pärast iga mopiga pesemist ja aeg-ajalt pärast tolmuimemist. Eemaldage kate ja puhastage kogunenud mustus kuiva lapiga või pehme harjaga.


FILTRI PUHASTAMINE JA VAHETAMINE

Optimaalse imemisvõimsuse tagamiseks puhastage seadme tolmu anumast asuvat filtrit pärast iga kasutuskorda ja pange see oma kohale tagasi.


Vahetusfiltreid saate osta sharkclean.eu.

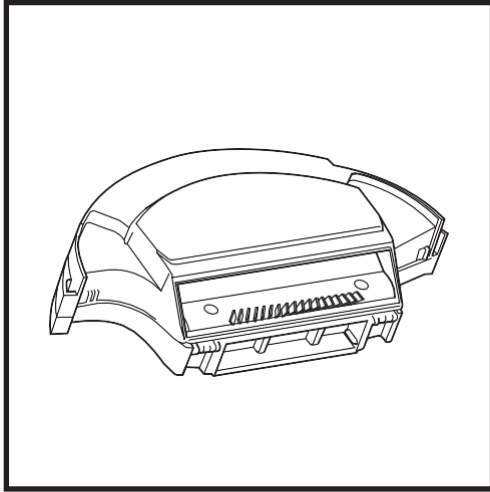


Eemaldage ja tühjendage tolmu anum. Puhastage tolmu anuma tagaküljel asuv **sasipuntravastane kamm** karvadest ja mustusest.

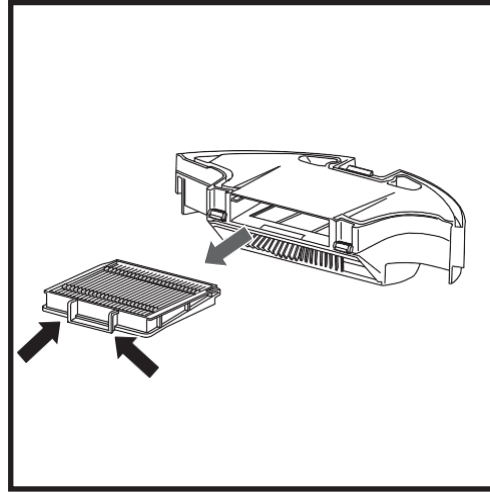

Tõmmake filter sakkidest hoides tolmu anumast välja.

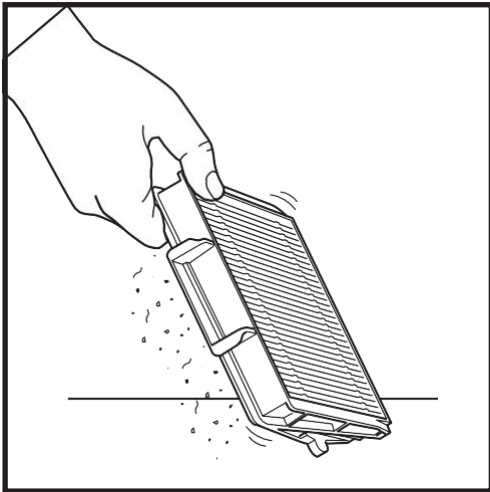

Iga kord tolmu anuma tühjendamisel koputage filter kergelt mustusest puhtaks. Põhjalikumaks puhastamiseks loputage filtrit üks kord kuus veega. Laske filtril 24 tundi õhu käes kuivada, enne kui selle oma kohale tagasi panete. Filtrit ei tohi pesta seebiga ega hõõruda. See kahjustab materjali.

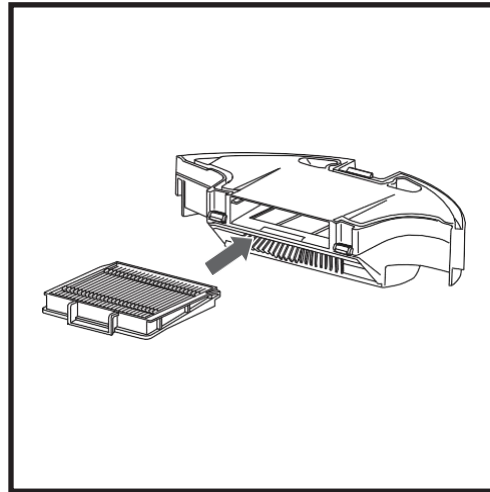


Asetage filter tagasi oma kohale tolmu anumast ja lükake tolmu anum tagasi seadmesse, kuni see lukustub klõpsuga oma kohale.


MÄRKUS. Optimaalse jõudluse tagamiseks vahetage filtrit üks kord aastas.

ISEPUHASTUV HARJARULLIK

Isepuhastuv harjarullik eemaldab aktiivselt kogunenud karvad seadme töötamise ajal. Kui harjarulliku ümber on kogunenud mustust, jätkake seadme kasutamist, et harjarullik saaks end puhastada. Kui ka pärast puhastamist on rullik karvu või mustust, eemaldage see ettevaatlikult harjarullikult.

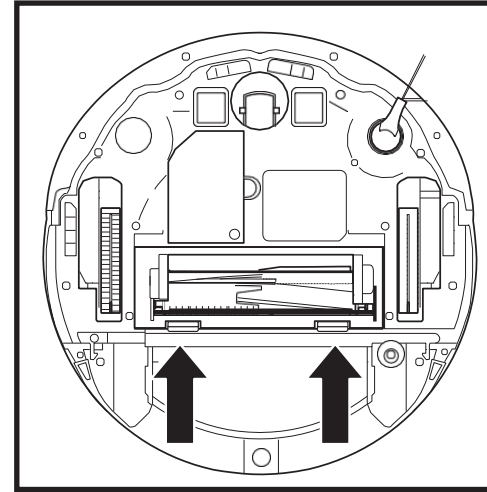

Harjarullikule ligi pääsemiseks tõmmake harjarulliku luugil asuvaid sakke ülespoole ja tõstke luuk pealt.

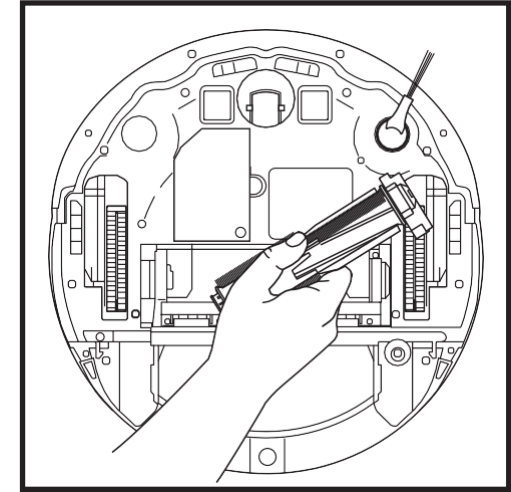


Tõstke harjarullik välja ja eemaldage mustus.


Pange harjarullik oma kohale tagasi, sisestades esmalt lapiku serva. Sulgege harjarulliku luuk ja suruge seda alla, kuni mõlemad pooled lukustuvad klõpsuga oma kohale.

MÄRKUS. Vahetage harjarullikut iga 6-12 kuu tagant või juhul, kui see on nähtavalt kulunud. Mõnel mudelil on kaasas üks küljehari. Varuosi saate osta sharkclean.eu.

VEDELIKUANUMA JA MOPIPADJAKESE HOOLDAMINE

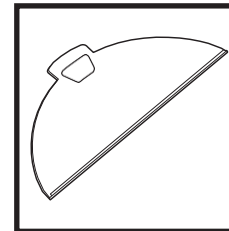

Peske padjakesi pesumasinas sooja veega koos heledate esemetega. Kasutage leebetoimelisi pesuvaineid. Ärge kaustage valgendajat ega kangapehmedajaid. Laske kuivada õhu käes või kuivatage trumlis madalal kiirusel.

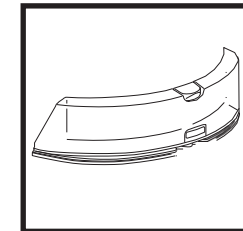


Tühjendage vedelikuanum pärast iga kasutuskorda. Loputage ja laske kuivada. Vedelikuanumat **EI TOHI** pesta nõudepesumasinas.

MÄRKUS. Enne hoiulepanekut veenduge, et vedelikuanum ja padjake on täiesti kuivad. Kahjustuste vältimiseks hoiustage vedelikuanumat ja padjakest kuivas kohas.

SENSORITE JA LAADIMISKONTAKTIDE PUHAŠTAMINE


VAJADUSEL PUHAŠTAGE SENSOREID JA LAADIMISKONTAKTE. Pühkige kuiva lapiga ettevaatlikult puhtaks seadme põhjas ja dokil asuvad sensorid ja kontaktid.

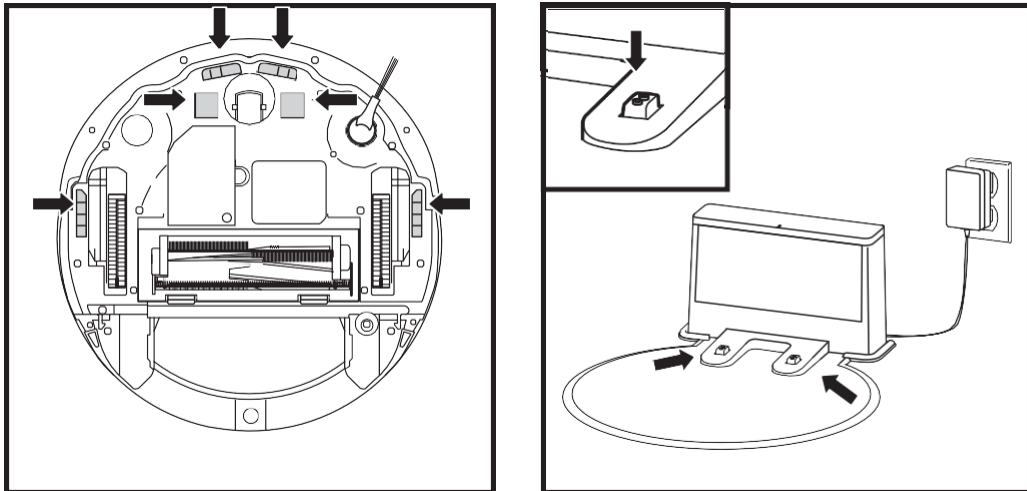

OLULINE TEAVE! Seade kasutab treppide ja muude sügavate languste vältimiseks kukkumissensoreid. Määratud sensorid ei pruugi kõige tõhusamalt töötada. Parimate tulemuste saamiseks puhastage sensoreid regulaarselt.

KÜLJEHARJA PUHAŠTAMINE

VAJADUSEL PUHAŠTAGE KÜLJEHARJA.

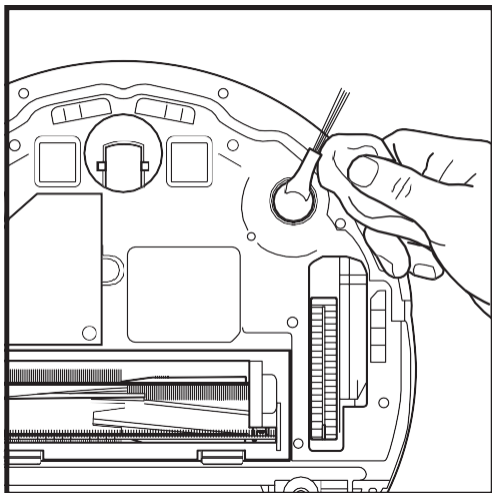

Eemaldage ettevaatlikult harja külge jäänud niidid või karvad.


Pühkige harja õrnalt lapiga. Tagasipanekuks kinnitage hari postile. Keerake harja käsitsi, et selle õiges paigalduses veenduda.

MÄRKUS. Küljeharja disain võib olla erinev.


MÄRKUS. Moondunud või kahjustatud küljehari tuleb eemaldada ja välja vahetada. Harja eemaldamiseks tõstke see postilt ära.

RATASTE PUHAŠTAMINE

PUHAŠTAGE ESIRATAST AEG-AJALT
Varuosi saate osta sharkclean.eu.

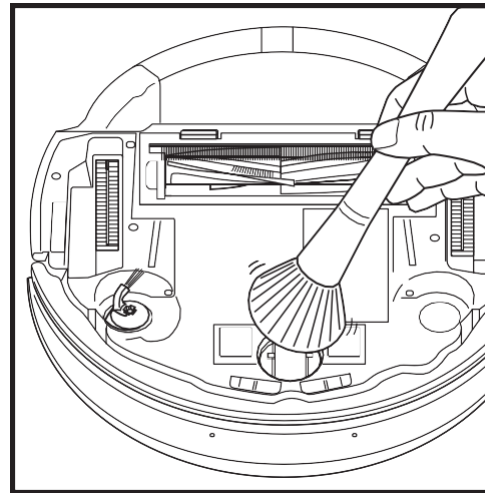

Puhastage ratta ümbris.

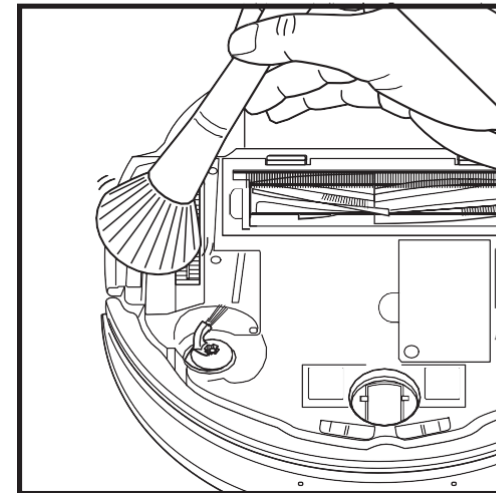


Puhastage aeg-ajalt juhrattaid ja korpust nende ümber. Puhastamiseks keerake igat juhtratast.


MÄRKUS. Hari ei kuulu komplekti.

VARUOSAD


MÄRKUS. Varuosi saate tellida sharkclean.eu.

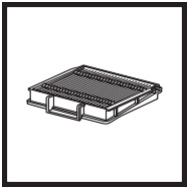


Filter

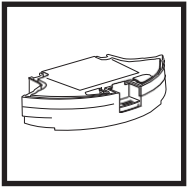


Seadme tolmu anum

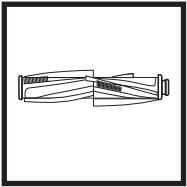


Harjarullik

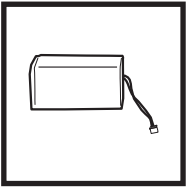


Aku

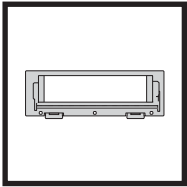


Harjarulliku luuk

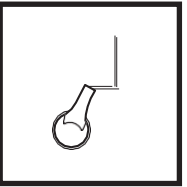


Küljehari
MÄRKUS. Küljeharja disain võib olla erinev

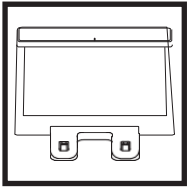


Laadimisdock

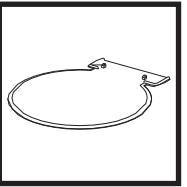

Dokk Alusmatt

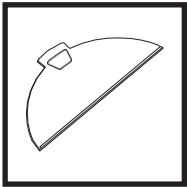

Mopilapp

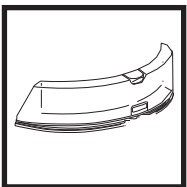

Vedelikuanum

HOOLDUSTÖÖD

VEAOTSING

Kui seadmel põleb või vilgub mõni vea märgutuli, vaadake allolevat veakoodide tabelit:

VIGA #	VEAKOOD	LAHENDUS
2	DOCK (PUNANE) + ! (PUNANE) vilgub	Küljehari on kinni kiilunud. Eemaldage küljeharja ümbert mis tahes mustus, et hari saaks vabalt liikuda.
2	CLEAN (PUNANE) + DOCK (PUNANE) + ! (PUNANE) vilgub	Juhttratas on kinni kiilunud. Puhastage rattas ja eemaldage telgede külge jäänud mustus, et need saaksid vabalt pöörelda.
2	CLEAN (VALGE) + DOCK (PUNANE) + ! (PUNANE) vilgub	Ratta mootori kodeerimiseadme rike. Vaadake sharkclean.eu .
2	CLEAN (VALGE) + ! (PUNANE) vilgub	Blokeering harjarullikus. Eemaldage harjarulliku ümbert ja seest mustus, et rullik saaks vabalt pöörelda.
3	CLEAN (ROHELINE) + DOCK (ROHELINE) + ! (PUNANE) vilguvad koos	Imemismootori rike. Eemaldage ja tühjendage tolmu anum, puhastage filtreid, eemaldage harjarullik ja selle luuk ja kõrvaldage blokeeringud.
6	DOCK (PUNANE) vilgub	Eesmine pörkeraud võib olla kinni kiilunud. Puhastage pörkeraud ja veenduge, et see liigub vabalt sisse-välja.
7	CLEAN (PUNANE) + DOCK (VALGE) vilguvad	Kukkumissensori tõrge Liigutage seade teise asukohta ja puhastage kukkumissensoreid.
9	CLEAN (PUNANE) + DOCK (PUNANE) vilguvad	Seadme tolmu anum tuleb uuesti paigaldada. Sisestage tolmu anum, nii et see lukustub klõpsuga oma kohale.
10	CLEAN (PUNANE) vilgub	Seade võib olla takistuse taha kinni jäänud. Liigutage seade uude asukohta ühetasasel pinnal.
16	CLEAN (PUNANE) + DOCK (VALGE) vilguvad	Seade on kinni jäänud. Liigutage seade uude asukohta ja veenduge, et eesmine pörkeraud liigub vabalt sisse ja välja.
21	CLEAN (PUNANE) + DOCK (VALGE) + ! (PUNANE) vilgub	Seadme alglaadimisel tekkis tõrge. Lülitage seade välja ja tagasi sisse.
24	AKU IKOON (PUNANE) vilgub	Aku on peaaegu tühi ja seda on vaja kohe laadida. Asetage seade alusele. Veenduge, et aluse märgutuli lähed siniseks, mis tähendab, et seade on asetatud alusele õigesti.
24	DOCK (VALGE) + ! (PUNANE) vilgub	Seadme laadimisel tekkis tõrge. Palun veenduge, et kasutate aluse jaoks sobivat toitejuhet.
25	CLEAN (KOLLANE) vilgub	Vedelikuanum on tühi.

SENSORI NIMETUS	FUNKTSIOONI KIRJELDUS
KUKKUMISSENSOR	Kukkumissensoreid jälgivad, et seade ei kukuks kõrgelt alla. Kui ees on allapoole minev trepp, ületab sensori tuvastatud väärtus eelseadistatud väärtuse ja seade lõpetab ettepoole liikumise.
LIDAR-SENSOR	LIDAR sensor aitab seadmel laseriga marsruuti koostada. Tuvastatav vahemaa on 8 m.
SEINASENSOR	Seinasensor tuvastab kauguse esemete ja seadme vasaku külje vahel. Tuvastatav vahemaa on 30 mm.

SEADME RV2620WDEU KAKS (2) AASTAT PIIRATUD GARANTII

Euroopas ostetud toote osas kehtivad tarbijale seadusega ette nähtud õigused. Saate esitada nõude seadme müüjale. Shark® tagab oma toodete kvaliteedi ja annab täiendava tootjagarantii 2 aastat. Need tingimused kehtivad vaid meie tootjagarantiile ega mõjuta teie seadusega ettenähtud õigusi.

Allpool on toodud garantii eeltingimused ja ulatus. Need ei mõjuta teie seadusega ettenähtud õigusi ega müüja kohustusi ja teie lepingut müüjaga.

Shark® garantii

Olete endale otnud kvaliteetse seadme. See peaks töötama võimalikult kaua. Garantii näitab, et usaldame oma toodet ja tootmiskvaliteeti.

Igal Sharki seadmel on tasuta osad ja töögarantii. Veebist saate abi aadressil sharkclean.eu

Kuidas registreerida oma Sharki garantii?

Toode tuleb registreerida 28 päeva jooksul alates ostukuupäevast. Aja säästmiseks vajate oma seadme kohta järgmist teavet.

- ostukuupäev (tšekk või kohaletoiimetamise teade).
- Veebis registreerimiseks minge sharkclean.eu

IMPORTANT:

- Garantii kehtib alates ostukuupäevast.
- Hoidke ostutšekk või -arve alles. Garantii korral peate esitama meile ostu tõendava dokumendi, et saaksime kontrollida esitatud teabe õigsust. Kui teil ei ole meile esitada ostu tõendavat dokumenti, ei pruugi teie garantii kehtida.

Milliseid eeliseid annab tasuta Sharki garantii registreerimine?

Garantii registreerimisel on meil täpsem teave juba käepärast. Samuti saate nippe ja nõuandeid oma seadme võimalikult hästi kasutamiseks ning uudiseid Sharki tehnoloogia ja uute toodete kohta. Garantii registreerimisel veebis anname kohe teada, et oleme teie andmed kätte saanud.

Kui kaua Sharki seadmete garantii kehtib?

Usaldame oma disaini ning kvaliteedikontroll tähendab, et anname oma uuele seadmele täieliku 2-aastase garantii.

Mida hõlmab tasuta Sharki garantii?

Sharki seadme remont või väljavahetamine (Sharki äranägemisel), sealhulgas kõik seadme osad ja tööjõud. Sharki garantii täiendab teie seadusega ette nähtud õigusi.

Mida ei hõlma tasuta Sharki garantii?

1. Kuluvate osade (nagu tarvikud) tavapärane kulumine. Varuosi saate osta sharkclean.eu
2. Kahjustused, mille põhjus on väärkasutus, kuritarvitamine, ooletu käitlemine, hooldusjuhiste eiramine või transpordikahjustus.
3. Kahjustused, mille põhjus on hooldustööd, mida ei ole teinud Shark.

Kuskohast ma saan osta Sharki originaalvaruosi ja -tarvikuid?

Sharki varuosad ja tarvikud on disaininud samad insenerid, kes tegid Shari seadme. Laia valiku varuosi ja tarvikuid oma seadmele leiate sharkclean.eu

NB! Kahjustused, mis tulenevad muude kui Sharki varuosade kasutamisest, ei pruugi kuuluda garantii alla.

LUGEGE TÄHELEPANELIKULT JA HOIDKE ALLES.

Need juhised on teile seejuures abiks.

SharkNinja Europe Ltd, 1st/2nd

Floor Building 3150, Thorpe
Park,
Century Way, Leeds,
England, LS15 8ZB

SharkNinja Germany GmbH,

Rottfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main, Germany sharkclean.co.uk

Joonised võivad kujutada tegelikust erinevat toodet. Arendame oma tooteid pidevalt, mistõttu võidakse juhendis toodud teavet muuta ilma etteateamiseta.

EESTI Joonised võivad kujutada tegelikust erinevat toodet
Arendame oma tooteid pidevalt; mistõttu võidakse
juhendis toodud teavet muuta ilma etteteatamiseta.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. SHARK on SHARKNINJA
Operating LLC. Registreeritud kaubamärk Euroopa Liidus.

Apple App Store on Apple Inc. kaubamärk.

Google, Android ja Google Play on ettevõtte Google LLC
kaubamärgid.

Hooldustöökoda: Renerk Kaubanduse OÜ, Tel. 640 6400,

klienditeenindus@renerk.ee,

Avatud E-R 9:00-18:00

Maaletooja: Sandmani Grupi AS, Laki põik 6, Tallinn 12918



sharkclean.eu

RV2620WDEU_Series_IB_All_240805_Mv1

