

Shark POWERDETECT

ISETÜHJENEV

robottolmuimeja

RV2820VEEU/AV2820VEEUWH SERIES

KASUTUSJUHEND



OLULISED OHUTUSJUHISED

LUGEGE SEE TEAVE ENNE KASUTAMIST TÄHELEPANELIKULT LÄBI' KASUTAMISEKS AINULT KODUMAJAPIDAMISES
Kui laadimisjuhtme pistik ei sobi pessa, pöörake see teistpidi. Kui pistik ikka ei sobi, võtke ühendust professionaalse elektrikuga. ÄRGE suruge pistikut pessa jõuga ega proovige seda ümber seadistada.

⚠ HOIATUS!

Tulekahju, elektrilöögi või kehavigastuste ja varalise kahju ohu vähendamiseks:

LASERI HOIATUS

SEE TOODE ON KLASSI 1 LASERTOODE. MÕISTLIKULT EELDATAVATE TINGIMUSTE KORRAL (NAGU ON KINDLAKS MÄÄRATUD KAUSTUSJUHENDIS) ON SEADME KASUTAMINE OHUTU. ENNE SEADME TÖSTMIST VÕI MIS TAHES HOOLDUSTÖÖDE TEGEMIST LÜLITAGE SEADE ALATI VÄLJA. ÄRGE VAADAKE OTSE LASERKIIRE SISSE.

ÜLDISED HOIATUSED

1. Seadme parima töö tagamiseks eemaldage puhastatavalt alalt juhtmed.
2. Ärge kasutage seadet ruumis, kus on magav imik või laps.
3. Ärge kasutage seadet alal, kus on põlevad küünlad või õrnad esemed pörandal.
4. Ärge kasutage seadet ruumis, kus on põlevad küünlad või mööbel, mille otsa seade võib põrgata..
5. Ärge lubage lastel seadme peal istuda.
6. Ärge kasutage seadet märjal pinnal, välja arvatud juhul, kui tegemist on märgkasutuseks mõeldud seadmega.
7. Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati järgida elementaarseid ohutusnõudeid, kaasa arvatud järgmist.
Seade koosneb robottolmimejast ja isetühjenevast alusest koos toiteallikaga. Nendes osades on elektrihühendused, -juhtmed ja liikuvad osad, mis võivad osutuda kasutajatele ohtlikuks.
8. Enne igat kasutuskorda kontrollige kõiki osi kahjustuste suhtes. Kahjustuste korral ei tohi seda osa enam kasutada.
9. Kasutage ainult täpselt samasuguseid varuosi.
10. Robottolmumeja ei sisalda teenindustöid vajavaid osi.
11. Kasutage seadet ainult vastavalt kasutusjuhendis kirjeldatud juhistele. ÄRGE kasutage seadet eesmärgil, mida ei ole kasutusjuhendis kirjeldatud.

12. Välja arvatud filtrid, ÄRGE asetage ühtegi seadme osa vette ega muusse vedelikku.

13.  ÄRGE pange käsi ühtegi isetühjeneva aluse ega seadme avasse.

HOIATUSED SEOSSES KASUTAMISEGA

14. Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on tavapärasest väiksemad füüsilised või vaimsed võimed või kes ei ole piisavalt kogenud või teadlikud, tohivad seadet kasutada järelevalve all või vastutava isiku juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamisega seonduvaid ohtusid ja olema teadlikud asjakohastest ohutuseeskirjadest.
15. Lapsed ei tohi seadmega mängida.
16. Et seadme kukkumissensorid töötaksid korralikult, peavad liistud, matid või vaibad olema treppidest 20 cm kaugusel (või olema pidevad ja ulatuma üle trepi serva. Juhul kui nimetatud esemed on trepist alla 20 cm kaugusel ja neid ei saa liigutada, peate trepi blokeerimiseks kindlaks määrama ala, kuhu seade ei tohi minna. Ilma äpita saab seadme piirid kindlaks määrata füüsiliste takistustega.
17. Vältimaks, et seade siseneb ebaturvalisele alale (trepid, kaminad, veega täidetud kohad), määrake äpi SharkClean abil kindlaks alad, kuhu seade minna ei tohi. Pärast piiride seadistamist lülitage seade tööle ja vaadake, kas seadistused toimivad. Vajadusel reguleerige seadistusi.
18. See toode on klassi 1 lasertoode. Mõistlikult eeldatavate tingimuste korral (nagu on kindlaks määratud kasutusjuhendis) on seadme kasutamine ohutu. Enne seadme töstmist või mis tahes hooldustööde tegemist lülitage seade alati välja.
19. **ÄRGE** vaadake otse laserkiire sisse.
20. Enne filtri või tolmuuuma paigaldamist või eemaldamist lülitage seade alati välja.
21. **ÄRGE** käsitsege käepideme pistikut, isetühjenevat alust, laadimisjuhet ega seadet märgade kätega. Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all.
22. **ÄRGE** kasutage seadet ilma tolmuuuma ega filtriteta.

23. **ÄRGE** kahjustage toitejuhet:

- a) ÄRGE tõmmake ega kandke isetühjenevat alust juhtmetest hoides ega kasutage juhet käepidemena.
- b) ÄRGE tõmmake pistikut seinapistikupesast välja juhtmetest hoides. Võtke alati kinni pistikust endast.
- c) **ÄRGE** sulgege seadme luuki toitejuhtme peal, ärge tõmmake toitejuhet ümber teravate nurkade ega jätke toitejuhet kuumade pindade lähedale.

24. ÄRGE asetage otsakusse ega tarviku avadesse mingeid esemeid. ÄRGE kasutage seadet, kui selle mis tahes ava on blokeeritud. Hoidke seadme avad puhtad tolmust, ebemetest, karvadest ja kõigest muust, mis võib vähendada õhuvoolu.

25. ÄRGE kasutage seadet, kui selle õhuvool on takistatud. Kui õhukanalid blokeeruvad, lülitage seade välja ja eemaldage kõik takistused. Seejärel võite seadme uuesti sisse lülitada.

26. Hoidke otsak ja kõik avad eemal juustest, näost, sõrmedest, paljastest jalgadest või lahtistest rõivastest.

27. ÄRGE kasutage seadet, kui selle töös esineb tõrkeid, seade on kukkunud maha, kahjustunud, seisnud õues või kukkunud vette.

28. ÄRGE asetage seadet ebastabiilsele pinnale.

29. ÄRGE imege seadmesse:

- a) vedelikku,
- b) suuri esemeid,
- c) kõvasid või teravaid esemeid (klaas, naelad, kruvid või mündid),
- d) suures koguses tolmu (sealhulgas kipsplaat, kaminatuhk või hõõguvad konid),
- e) **ÄRGE** kasutage seadet tarvikuna tolmu kogumise mootortööriistadel.
- f) suitsevaid või põlevaid esemeid (kuum süsi, sigaretikonid või tikud),
- g) tuleohtlikke või kergsüttivaid materjale (süütevedelik, bensiin, petrooleum),
- h) mürgiseid aineid (klooripõhine valgendaja, suures koguses ammoniaak või torude puhastusvahend, i) mürgiseid aineid (suures koguses klooripõhine valgendaja, suures koguses ammoniaak või torude puhastusvahend).

30. ÄRGE kasutage seadet alljärgnevatel aladel:

- a) märjad või niisked pinnad,
- b) välikaminate lähedal asuvad vaba väljapääsuga alad,
- c) suletud ruumid, milles võib olla plahvatusohtlikke või mürgiseid aineid (süütevedelik, bensiin, petrooleum, värv, värvivedeldajad, hallitustõrjevahendid või tuleohtlik tolm),
- d) kütteseadmega ruumid,
- e) välikaminate lähedal asuvad vaba väljapääsuga alad.

31. Enne seadme reguleerimist, puhastamist, hooldustööde tegemist või veaotsingut lülitage seade välja.

32. Laske kõigil filtritel enne seadmesse tagasi panemist õhu käes täielikult kuivada.

Nii ei satu vedelik elektrilistesse osadesse.

33. **ÄRGE** muutke ega remontige seadet ega akusid mingil viisil, väljaarvatud kasutusjuhendis toodud kasutus- ja hooldusjuhised. ÄRGE kasutage ümber seadistatud ega kahjustatud seadet.

34. **ÄRGE** puhastage laadimisdoki ega seadme poleeritud läikivaid pindu majapidamise puhastusvahenditega (universaalpuhastusvahendid, klaasipuhastusvahendid, valgendajad), sest sellistes puhastusvahendites olevad kemikaalid võivad pindu kahjustada. Kasutage puhastamiseks vees niisutatud lappi.

AKU KASUTAMINE

35. Seade töötab akuga. Lugege ja järgige tähelepanelikult kõiki laadimisjuhiseid.

36. Seadme juhusliku käivitamise vältimiseks veenduge enne seadme transportimist, et sellest on aku välja võetud.

37. Aluse Shark5 PowerDetect™ Self-Empty XL väljavahetamiseks minge XDKRV2820VEEU/ XDKAV2820VEEU. Aku väljavahetamisel kasutage akut RVBAT850A.

38. Hoidke aku eemal kõigist metall-esemetest (kirjaklambrid, mündid, võtmed, naelad või kruvid). Akuklemmide lühisesse laskmine suurendab põletushaavade ohtu.






39. Väärkasutuse korral võib akust lekkida vedelikku. Vältige kokkupuudet lekkinud vedelikuga, sest see võib põhjustada ärritust või põletushaavu. Akuveredelikuga kokkupuute korral loputage rohke veega. Kui akuveredelik satub silma, pöörduge arsti poole.

40. Seadet ei tohi hoida, laadida ega kasutada temperatuuridel alla 10 °C või üle 40 °C. Enne laadimist või kasutamist kontrollige, et aku ja seade oleksid toatemperatuuril. Seadme või aku sobimatul viisil või väljaspool temperatuurivahemikku kasutamise korral võib aku saada kahjustada ja tulekahju risk suureneb.

41. **ÄRGE** visake seadet ega akut tulle ega jätke neid temperatuuridele üle 130 °C, sest nii võib tekkida plahvatus.


HOIDKE NEED JUHISED ALLES

Kõige värskemad hoiatused ja ettevaatusabinõud leiате veebiaadressilt www.sharkclean.eu/robothelp

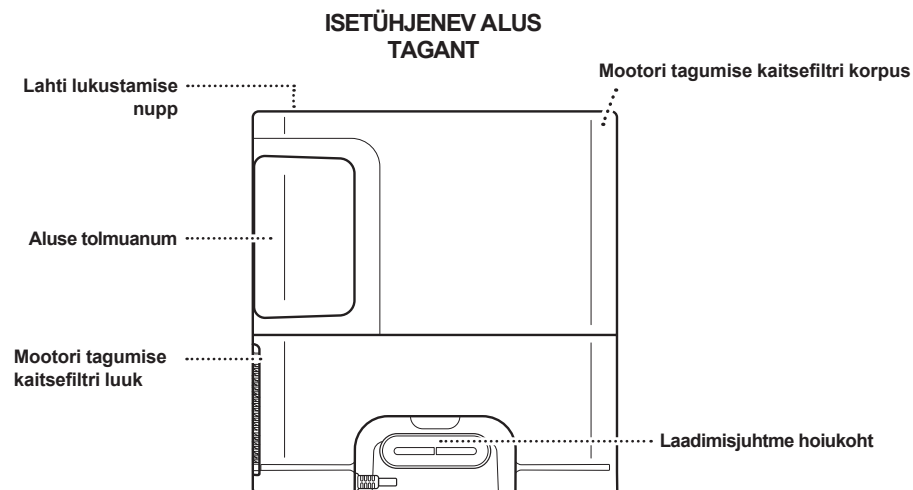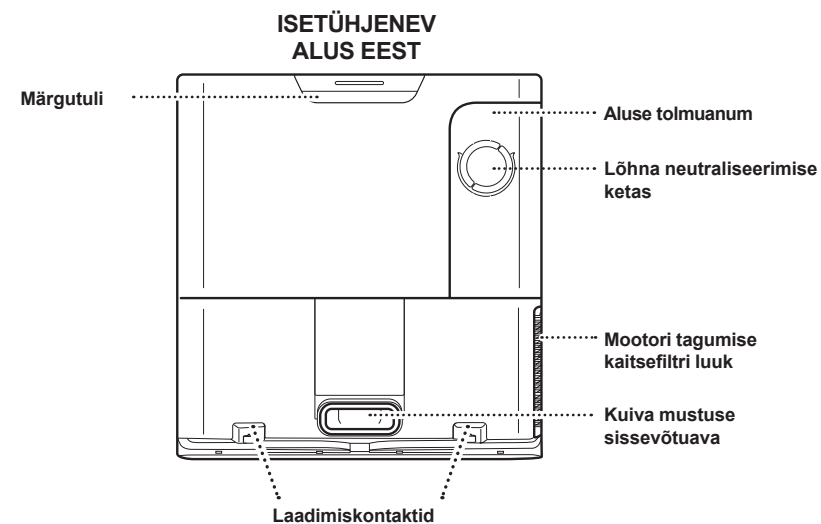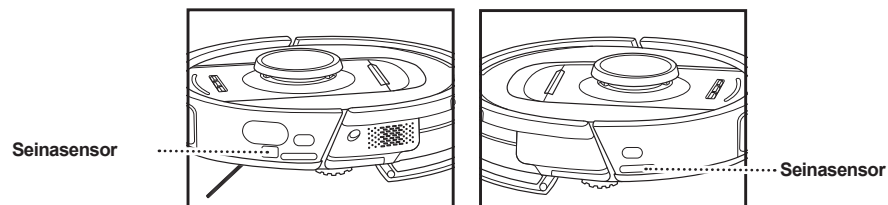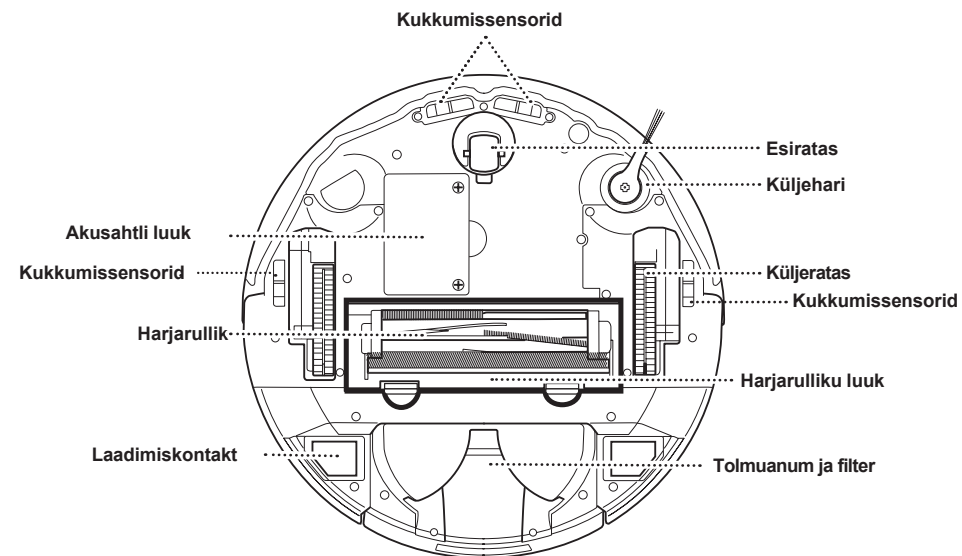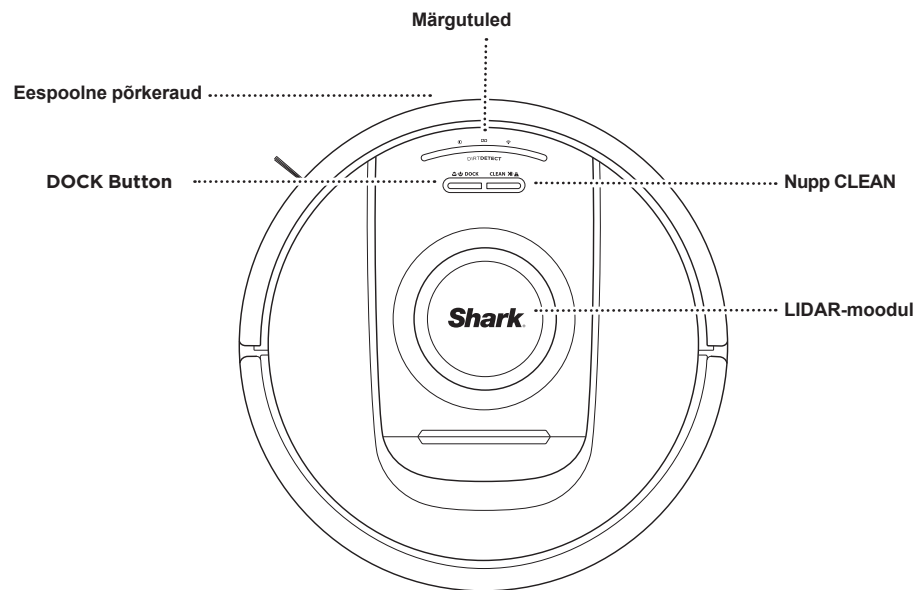

Teil tekkis küsimusi? Sammut probleemide lahendamiseks: Teil on probleeme seadme ühendamisega? Kuidas-videod, KKK, veaotsingu ning nipid ja trikid leiate: sharkclean.eu

UKSED JA LÄVEPAKUD

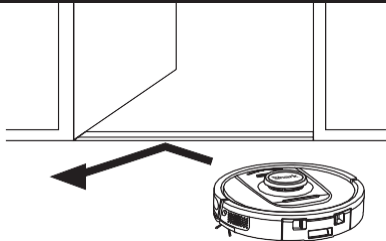

Seade suudab ühest ruumist teise liikudes ületada enamikku lävepakke, kuid kõrgema kui 2,5 cm lävepaku korral määrake äpis kindlaks ala, kuhu seade ei tohi minna.

MÄRKUS.

Ärge asetage dokki otsese päikesevalgusega kohta.

ÄRGE LIIGUTAGE SEADET EGA ISETÜHJENEVAT ALUST



Ärge tõstke töötavat seadet oma kohalt ega liigutage seda teise kohta ning ärge liigutage isetühjenevat laadimisalust oma kohalt — **see mõjutab seadme suutlikkust teie kodu kaardi koostamisel.** Aluse liigutamisel uude asukohta peab seade teie kodu kaardi uuesti tegema.

WI-FI VÕRKU ÜHENDAMINE EI ÕNNESTU?



MÄRKUS.

Sharki seadmes kasutavad ühendumiseks 2,4 GHz võrke. Tavalised kodused Wi-Fi võrgud toetavad nii 2,4 Ghz kui ka 5 Ghz sagedust.

Taaskäivitage oma telefon

- Lülitage telefon välja, oodake mõni minut, lülitage telefon tagasi sisse ja ühendage Wi-Fi-ga.

Seadme taaskäivitamine


- Võtke seade aluselt ning vajutage ja hoidke seadmel 7 sekundit all nuppu DOCK. Seadme tagasi sisse lülitamiseks asetage see alusele.

Taaskäivitage ruuter

- Tõmmake ruuteri toitejuhe 30 sekundiks välja ja ühendage see siis sisse tagasi. Laske ruuteril mitu minutit täielikult taaskäivituda.
- Järgige äpis SharkClean® toodud samme Wi-Fi seadistamiseks.


Seade kasutab sensoreid, et navigeerida töötamise ajal mööda seinäärtest, mööbliesemete jalgadest ja muudest takistustest. Kui soovite, et seade ei siseneks teatud aladele, tuleb need seadistada äpis. Parimate tulemuste saamiseks valmistage kodu ette, nagu on kirjeldatud allpool, ja kavandage seade töötama igapäevaselt. Nii on kindel, et kogu pörandala on alati puhas.

MÄRKUS. Graafiku koostamine on üks paljudets funktsioonidest, mida saab teha vaid äpis.

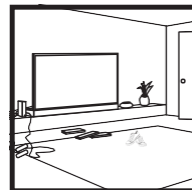


TAKISTUSED

Seade tuvastab takistused ja navigeerib ümber nende. Seade suudab näha ja vältida maapinnale lähedal asuvaid objekte, nagu sokid, kingad, mänguasjad ja muud. Et seade saaks kaardistada kogu kodu, avage siseuksed.

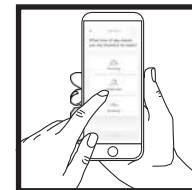

GRAAFIK


Saate määrata kogu kodu puhastamise graafiku.

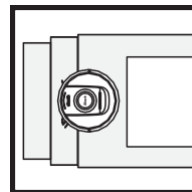

TREPID


Seadme kukumissensorid takistavad seadmel kõrgustest alla kukumast. Et seadme kukumissensorid töötaksid kõigis režiimides korralikult, peavad liistud, matid või vaibad olema treppidest vähemalt 20 cm kaugusel, või olema pidevad ja ulatuma üle trepi serva.

ISETÜHJENEVA ALUSE SEADISTAMINE

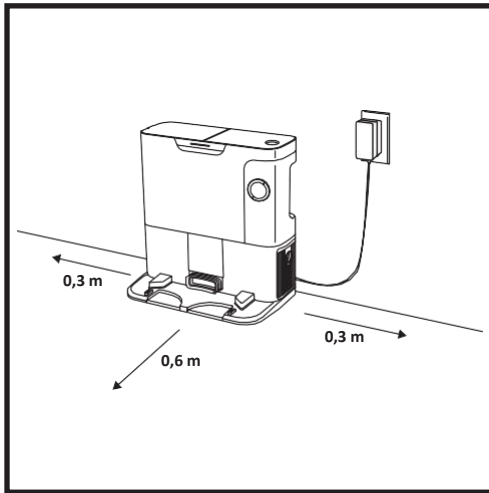

- Paigaldage seadme alus püsivalt ruumis kesksesse kohta. Ärge asetage alust otsese päikesevalgusega kohta.
- Veenduge, et valitud asukohad on tugev **Wi-Fi signaal**.
- Eemaldage aluse külgedelt 30 cm ulatuses ja esiküljelt 60 cm ulatuses esemed.
- Ühendage alus vooluvõrku.


KÜLJEHARJA PAIGALDAMINE

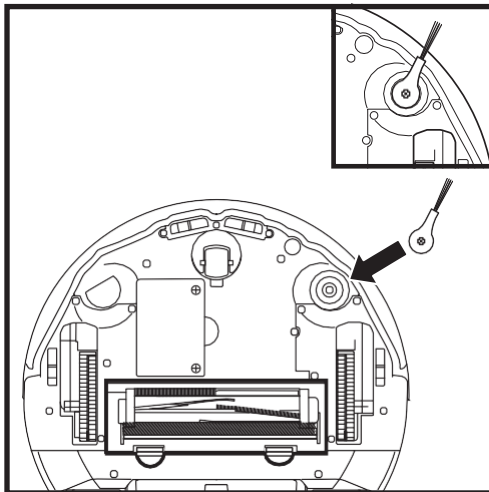

Paigaldage küljehari seadme põhjas asuvale postile.


MÄRKUS. Küljeharja disain võib olla erinev.

SEADME MÄRGUTULED

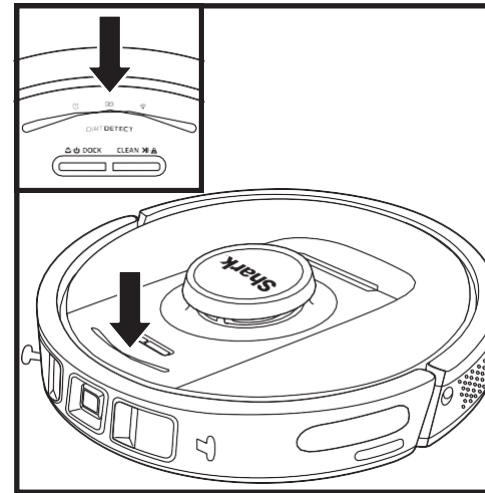


Seadme töö ajal näitab aku laetuse taset põlevate LED-tulede arv.. Kui aku on täiesti täis, põlevad 5 LED-tuld. 80% täituvuse juures põlevad 4 LED jne.

Aku tühjeneb



Laadimine

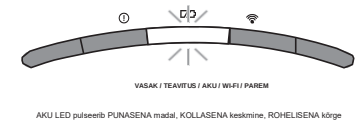

Seadme aku tühjenedes hakkab LED-tuli pulseerima PUNASENA. Laadimise alustamiseks asetage seade käsitsi alusele. Seadme laadimise ajal vilgub aku laetuse märgutuli sõltuvalt aku hetke laetuse tasemest: PUNASENA madal, KOLLASENA keskmine, ROHELISENA kõrge.

DIRTDETECT

Tuvastab varjatud mustuse ja suurendab automaatselt imemisvõimsust, kuni rohkem mustust ei tuvastata. Kui seade tuvastab põrandal mustuse, muutuvad selle tuled lillaks, mis tähendab, et on lubatud funktsioon DirtDetect. Seade puhastab ala põhjalikult.

ACTIVE LIFT & LANGETAMINE

Seade tõstab end kõrgemale, et ületada künnised, matid ja madalad lävepakud (alla 2,5 cm). Seadme liikumisel üle takistuste põlevad oranžid märgutuled.

KÜLJEHARI EI PÖÖRLE VAIBAL


Vaibaga kaetud alal küljehari ei pöörle. Nii ei jää vaibanarmad seadme külge kinni.

ISETÜHJENEVA ALUSE MÄRGUTULED


- **Alus on sisse lülitatud ja seade laadib** – püsivalt põlev sinine
- **Alus on sisse lülitatud, aga seade ei laadi** – püsivalt põlev roheline
- **Seade läheb isetühjenevale alusele** – pulseeriv roheline

LAADIMINE

OLULINE TEAVE! Enne esimest puhastuskorda laadige seade täiesti täis, nii et see saaks tutvuda võimalikult suure osaga teie kodust, selle kaardistada ja puhastada. Seadme täis laadimiseks võib kuluda kuni 6 tundi.

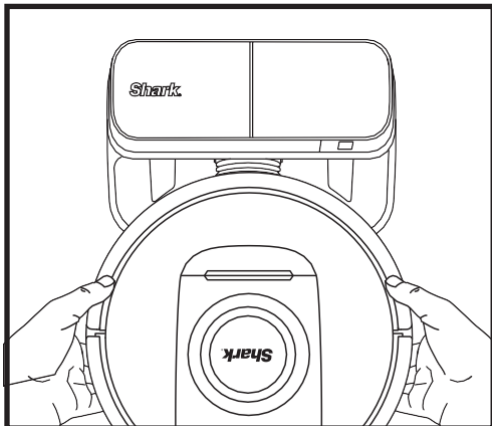

SEADME SISSE LÜLITAMISEKS: Asetage seade isetühjenevale alusele või hoidke 5-7 sekundit all nuppu DOCK, kuni märgutuli süttib.


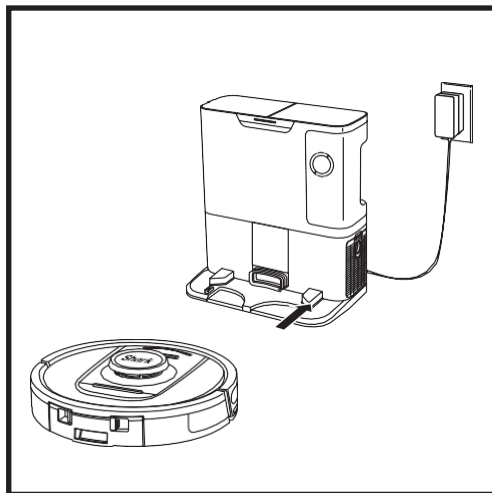


Puhastustsükli lõppedes või aku tühenemisel hakkab seade otsima isetühjenevat alust. Kui seade ei naase alusele, võib seadme aku olla tühi.

MÄRKUS. Seadme käsitsi asetamisel isetühjenevale alusele veenduge, et seadme põhjas asuvad **laadimiskontaktid** puutuvad vastu alusel asuvaid kontakte.


MÄRKUS. Seadme töstmisel jälgige, et te ei pane sõrmi seadme pörkeraua ja tagakülge vahele.

NUPUD DOCK JA CLEAN

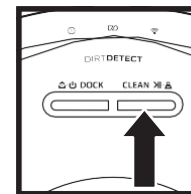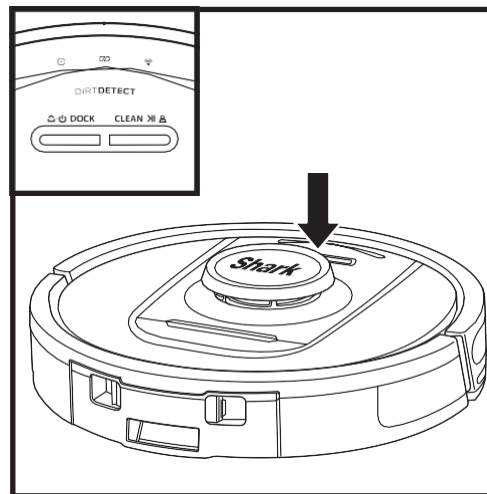

NUPP CLEAN


Kui seade on alusel, vajutage kogu kodu puhastamiseks nuppu CLEAN. Vajutage uuesti, et tsükkel katkestada.

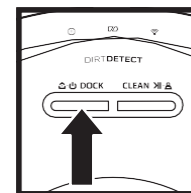

NUPP DOCK

Seadme sisse-välja lülitamiseks hoidke nuppu DOCK 5-7 sekundit all.

Et seade saaks naasta isetühjenevale alusele, vajutage nuppu DOCK.

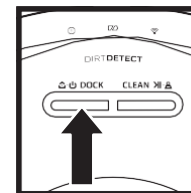

RECHARGE & RESUME

Funktsiooni Recharge & Resume sisse või välja lülitamiseks vajutage ja hoidke nuppu DOCK 15 sekundit all.

Vaikimisi on funktsioon Recharge & Resume lülitatud sisse. Seade töötab kuni aku tühenemiseni ja kui puhastustsükkel jääb lõpetamata, naaseb seade alusele, laadib end täis ja jätkab töötamist poolelääanud kohast.

Äpiga seonduvatele küsimustele leiate vastuse support.sharkclean.eu.

SHARKCLEAN® ÄPI JA HÄÄLJUHTIMISE KASUTAMINE

Oma robottolmuimejat saate maksimaalselt kasutada nende äpi funktsioonidega:



- **Recharge and Resume** Seade naaseb isetühjenevale alusele, laadib end ja jätkab töötamist poolelijäänud kohast.
- **No-Go Zones** Kasutage seda funktsiooni alade määramiseks, kuhu seade ei tohi minna.



- **Scheduling** Seadistage kogu kodu puhastamine mis tahes ajaks ja päevaks.
- **Kontrollige ükskõik kust** Ei ole vahet, kus te parajasti asute - saate oma seadet kõikjalt kontrollida.
- **Cleaning Reports** Iga kord, kui seade puhastab, koostab äpp puhastusaruande.

Otsige äpipoest **SharkClean** ja laadige äpp oma telefoni.



HÄÄLJUHTIMISE SEADISTAMINE GOOGLE ASSISTANTI VÕI AMAXON ALEXAT KASUTADES

Seadistusjuhised leiate support.sharkclean.com, sealhulgas juhised, kuidas lubada Shark Skill Amazon Alexale ja kuidas kasutada Google Assistanti.

Google Assistant:

Hey Google, start vacuuming.

Hey Google, tell (seadme nimi) to vacuum. Hey Google, pause vacuuming.

Hey Google, tell (seadme nimi) to go home.

WI- FI SEADME TÖÖS ESINEDA VÕIVAD PROBLEEMID

- Tavalised kodused Wi-Fi võrgud toetavad nii 2,4 Ghz kui ka 5 Ghz sagedust.
- Ärge kasutage VPNi ega puhverserverit. Pääsupunkt on saadaval ühendamiseks vaid 2,4 Ghz võrku.
- Veenduge, et Wi-Fi isoleerimine on ruuteril välja lülitatud.
- Kui ühendumine ei õnnestu, külastage support.sharkclean.eu.

Amazon Alexa:

Alexa, ask Shark to start vacuuming/cleaning (ruumi nimi).

Alexa, start/stop the vacuum.

Alexa, send the vacuum to Self-Empty Base.

ÜHENDUSE LOOMINE EI ÕNNESTU IKKA?

Taaskäivitage oma telefon

Lülitage telefon välja, oodake mõni minut, lülitage telefon tagasi sisse ja ühendage Wi-Fi-ga.

Seadme taaskäivitamine

- Võtke seade isetühjenevalt aluselt ning vajutage ja hoidke seadmel 5-7 sekundit all nuppu DOCK, et seade välja lülitada. Seadme tagasi sisse lülitamiseks asetage see alusele.

Taaskäivitage ruuter

- Tõmmake ruuteri toitejuhe 30 sekundiks välja ja ühendage see siis sisse tagasi. Laske ruuteril mitu minutit täielikult taaskäivituda.

Kuidas kasutada seadet koos Amazon Alexaga?

Avage äpp Amazin Alexa, minge menüüsse ja valige „Skills“. Või minge Alexa Skills poodi Amazoni veebilehel. Otsige "Shark Skill". Täpse lehekülje avamiseks valige Shark Skill, seejärel tehke valik Enable Skill. Kui Alexa on lubatud, saate selle abil seadet juhtida (nt käsuga „Alexa, tell Shark to start cleaning“). „

Kuidas ma seadistan oma seadme kasutamiseks Google Assistantiga Apple'i seadmel?

1. Laadige alla ja avage äpp Google Assistant ning logige sinna sisse. 2. Valige ikoon "Explore". Leidke "Shark" ja tehke valik "Try it." 3. Google'i sidumiseks oma SharkClean® kontoga logige sellele kontole sisse. See on sama konto, mida kasutasite Sharki seadme seadistamiseks äpis SharkClean. Oma SharkCleani konto sidumiseks Google Assistantiga tehke valik "Authorize". Õnnitleme! Nüüd saate oma Sharki seadet kasutada koos Google Assistantiga. Kasutage seadme töö käivitamiseks häälkäsku "Google, tell Shark to start cleaning."

Kuidas ma seadistan oma seadme kasutamiseks Google Assistantiga Androidi seadmel?

1. Laadige alla ja avage äpp Google Assistant ning logige sinna sisse. 2. Valige ikoon "Explore". Leidke "Shark" ja tehke valik "Link." 3. Logige sisse oma SharkCleani kontole. See on sama konto, mida kasutasite Sharki seadme seadistamiseks äpis SharkClean. Õnnitleme! NÜÜd saate oma Sharki seadet kasutada koos Google Assistantiga. Kasutage seadme töö käivitamiseks häälkäsku "Google, tell Shark to start cleaning."

Mida peaksin tegema, kui mu Wi-Fi ühendus aeg-ajalt katkeb?

Seadme välja lülitamiseks vajutage ja hoidke nuppu DOCK 5- 7 sekundit all. Oodake 10 sekundit ning seejärel vajutage ja hoidke nuppu DOCK 5- 7 sekundit all, et seade välja lülitada. Lülitage telefon välja. Oodake 30 sekundit ja lülitage telefon uuesti sisse. Avage oma telefonil Wi-Fi seaded, leidke Sharki võrk ja valige Forget Network. Avage uuesti SharkClean äpp ja korra ühendamis. See on tavapärane, et aeg-ajalt kaotab seade mööbli alla minnes või ruuterist kaugemale liikudes ühenduse. Seade ühendub automaatselt uuesti Wi-Fi-ga. Kui seade ei ühendu uuesti, lülitage see välja, oodake 10 sekundit, lülitage seade tagasi sisse ja asetage see alusele.

Mida peaksin tegema, kui kinnitasin vale Wi-Fi salasõna?

Sulgege äpp ja avage see uuesti. Veenduge, et sisestasite seekord õige Wi-Fi salasõna. In

Minge oma telefoni võrguseadetes, valige kodu 2,4 GHz võrk ja tehke valik Forget. Ühendage uuesti koduvõrku. Veenduge, et kasutate õiget salasõna. Kui koduvõrku ühendumine õnnestus, jätkake äpis seadistamisega. Soovitame salasõna sisestamisel kasutada silmaikooni veendumaks, et kasutate õiget salasõna. Lülitage ruuter välja ja oodake 30 sekundit. Lülitage ruuter tagasi sisse. Kontrollige, kas teie 2,4 Ghz võrk on telefoni seadetes nähtav. Lülitage seade välja ja oodake 10 sekundit. Lülitage seade tagasi sisse ja oodake häälkäsku. Sulgege äpp ja taaskäivitage seadme ühendamine. Kui te ei suuda oma Wi-Fi salasõna leida, pöörduge internetiteenuse pakkuja poole.

Mida peaksin tegema, kui mu kasutajamini ja salasõna on kehtetud?

Soovitame valida salasõna sisestamise kõrval asuva silmaikooni. Nii saate veenduda, et sisestate salasõna õigesti. Tehke sisselogimislehel valik 'Forgot Password'. Automaatsüsteem saadab teile e-kirja, milles on link salasõna lähtestamiseks. Kui te e-kirja kohe ei näe, otsige seda e-postkastist või rämpsposti kaustast myshark- ninja@sharkninja.com. E-kirja uuesti saatmiseks kasutage valikut „Resend code“.

Mida peaksin tegema, kui mul on probleeme salasõna lähtestamisega (ma ei saanud e-kirja või selles oli viga)?

Tehke sisselogimislehel valik 'Forgot Password'. Automaatsüsteem saadab teile e-kirja, milles on link salasõna lähtestamiseks. Kui te e-kirja kohe ei näe, otsige seda e-postkastist või rämpsposti kaustast mysharkninja@sharkninja.com. E-kirja uuesti saatmiseks kasutage valikut „Resend code“.

VEAKOOD	PROBLEEM
VASAK LED (KOLLANE) vilgub	Vale Wi-Fi salasõna
VASAK LED (KOLLANE) + PAREM LED (KOLLANE) vilguvad	SSID-d ei leita, proovige uuesti ühendada
TEAVITAV LED (PUNANE) + WIFI LED (PUNANE) vilguvad	Wi-Fi-ga ei saa ühendada

Mida peaksin tegema, kui mu Shark®-i seade ei ühendu Wi-Fi-ga või Wi-Fi ühendus kaob?


Kui olete iOS-i kasutaja ja uuendasite oma telefoni hiljuti iOS-ile 14, peate äpi SharkClean kasutamiseks lubama oma telefonil ligipääsu kohaliku võrku. Selleks tehke alljärgnevad sammud. Minge telefoni seaded --> Select Privacy --> Select Local Network --> Toggle SharkClean sees, proovige uuesti ühendada. Enne seadme ühendamist veenduge, et teie telefon on ühendatud teie kodu Wi-Fi võrku. Tavalised kodused Wi-Fi võrgud toetavad nii 2,4 Ghz kui ka 5 Ghz sagedust. Kasutajanime ja salasõna sisestamisel veenduge, et olete ühendatud 2,4 Ghz võrku. Veenduge, et seade on lülitatud sisse ja kuulake helikäsklust. Ärge kasutage VPNi ega puhverserverit. Veenduge, et Wi-Fi isoleerimine on ruuteril välja lülitatud.

Võib juhtuda, et seade kaotab töötamise ajal ühenduse nõrga Wi-Fi signaali tõttu või sisenedes alasse, kus Wi-Fi on blokeeritud.


Lülitage seade välja. Oodake 10 sekundit, lülitage seade sisse tagasi ja oodake häälkäsku. Lülitage telefon välja, oodake 30 sekundit ja lülitage telefon tagasi sisse.

Avage oma telefonil Wi-Fi seaded, leidke Sharki võrk ja valige Forget Network. Avage uuesti SharkClean äpp ja korrake ühendamist.

See on tavapärane, et aeg-ajalt kaotab seade mööbli alla minnes või ruuterist kaugemale liikudes ühenduse. Seade ühendub automaatselt uuesti Wi-Fi-ga. Kui seade ei taasta ise ühendust, võtke seade isetühjenevalt aluselt ära. Lülitage seade välja, oodake 10 sekundit ja asetage seade tagasi alusele.

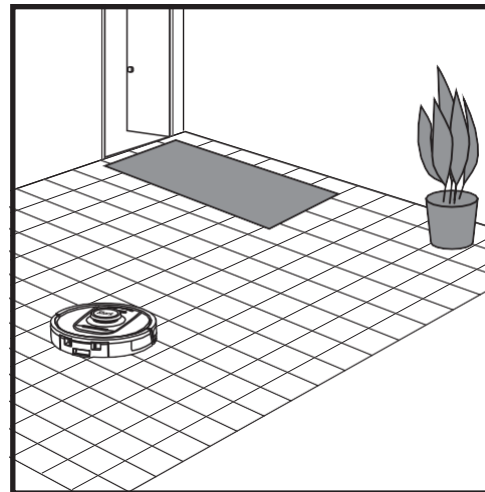3D SENSOR JA AI LASER NAVIGATION™

Pärast seadistamist sooritab seade Explore Runi, mille käigus kaardistatakse teie kodu. Seade liigub ruumist ruumi, et tuvastada puhastamise ajal seinad, mööbliesemed ja muud takistused. Selleks kulub vähem aega kui täielikuks puhastamiseks, sest seade ei kata kogu põrandat.

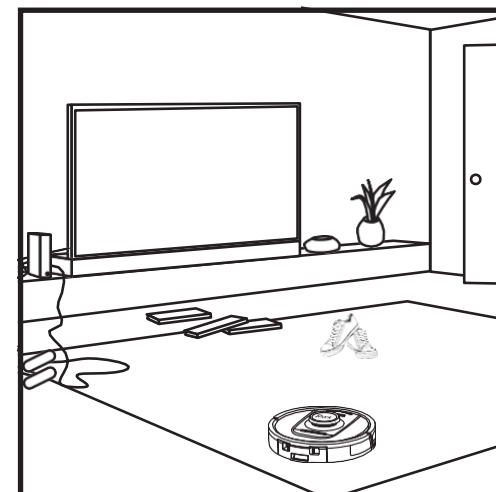

Seade tuvastab takistused ja navigeerib ümber nende. Seade suudab näha ja vältida maapinnale lähedal asuvaid objekte, nagu sokid, kingad, mänguasjad ja muud.

KÄSITSI PUHASTUSREŽIIM


Puhastussükli alustamiseks käsitsi vajutage seadmel asuvat CLEAN-nuppu.

Seadme kohe tagasi saatmiseks isetühjenevale alusele vajutage nuppu DOCK.

MÄRKUS. Enne esimest puhastuskorda laadige seade täiesti täis, nii et see saaks tutvuda võimalikult suure osaga teie kodust, selle kaardistada ja puhastada. Seadme täis laadimiseks võib kuluda kuni 6 tundi.


MÄRKUS. Ärge liigutage alust. Aluse asukoha muutmise korral ei pruugi seade leida tagasiteed ja peab teie kodu kaardi uuesti tegema. Töötava seadme ümberpaigutamisel ei pruugi see enam jälgida kõige otstarbekamat puhastusmarsruuti ega leida tagasiteed alusele.

ALUSE TOLMUANUMA HOOLDUSTÖÖD

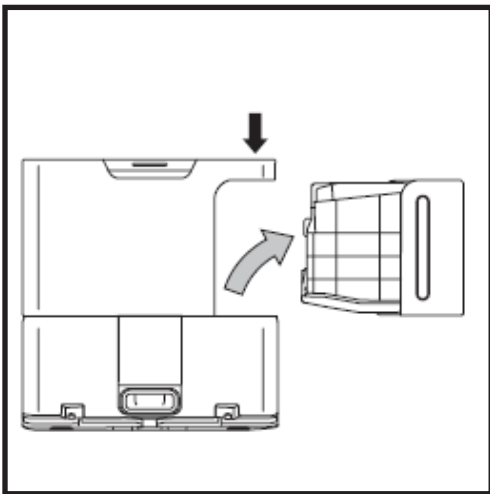

Sõltuvalt aluse suuruselt tühjendage tolmu anumat iga 30-60 päeva tagant või vastavalt vajadusele.

Anuma eemaldamiseks vajutage aluse ülaosas asuvat **tolmu anum** **lahti lukustamise** nuppu ja lükake tolmu anum välja.

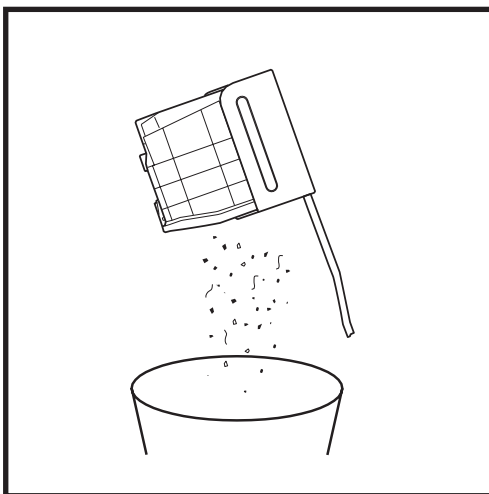


Anuma tühjendamiseks hoidke seda prügikasti kohal ning vajutage anuma küljel asuvat prügikasti ikooniga lahti lukustamise nuppu. Anuma kaas avaneb ning tolm ja mustus kukuvad välja. Koputage tolmu anum kergelt vastu prügikasti sisekülge, et anum täielikult tühjendada. Anuma tagasipanekuks lükake see alusel asuvasse pilusse, kuni anum lukustub klõpsatusega oma kohale.

ALUS FILTRITE PUHA STMINE JA VAHETAMINE

Seadme imemisvõimsuse optimaalsena hoidmiseks puhastage filtreid regulaarselt. Vahetage filtreid iga 6-12 kuu järel või vastavalt vajadusele.

OLULINE TEAVE! Filtrit **EI TOHI** pesta seebiga.

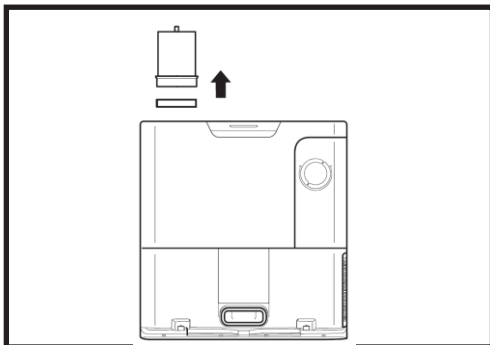


PUHA STMAGE MOOTORI EESPOOLSEID KAITSEFILTREID ÜKS KORD KUUS

Filtrikorpuse katte avamiseks hoidke aluse ülaosast vasakust servast ja tõmmake kaant ülespoole. Eemaldage vahfilter ülemise käepideme abil ja tõstke välja selle all asuva vahfilter. Koputage filtrid prügikasti kohal puhtaks ja loputage neid AINULT külma veega (seep võib filtreid kahjustada). Laske filtritel enne oma kohale tagasipanekut täielikult õhu käes kuivada. Nõuetekohase töö tagamiseks tuleb filtrid õigesti alusele paigaldada. Paigaldage esmalt vildist filter ja siis vahfilter.

PUHA STMAGE


MOOTORI TAGUMIST FILTRIT ÜKS KORD KUUS

Vajutage **filtriluugi** ülaosas asuvat nuppu, kallutage luuki ja tõstke see välja. Eemaldage mootori tagumist kaitsefilter aluselt, tõmmates saki alla. Koputage filtrid prügikasti kohal puhtaks. Ärge peske filtreid vee ega seebiga, sest see kahjustab neid.

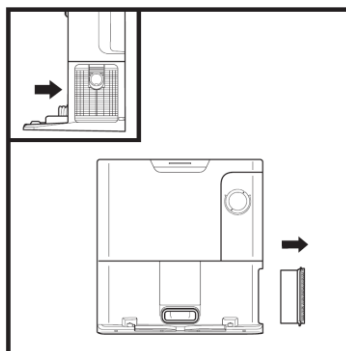


TÄHELEPA NU! Enne mis tahes hooldustööde tegemist lülitage seade välja. Seadme välja lülitamiseks võtke see isetühjenevalt aluselt ära ja vajutage 5-7 sekundiks alla seadmel asuv nupp DOCK.


SEADME TOLMUANUMA TÜHJENDAMINE

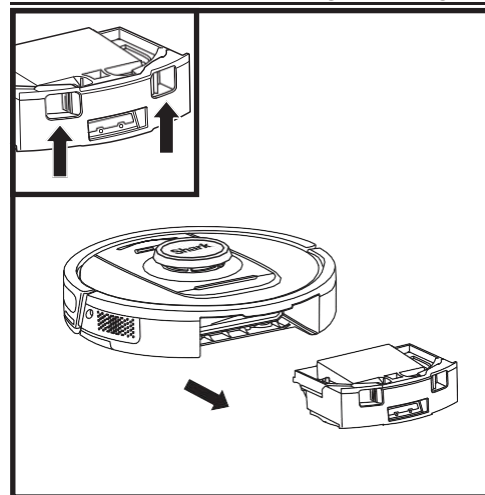

Vajutage **tolmu anum** **lahti lukustamise** nuppu ja lükake tolmu anum välja.

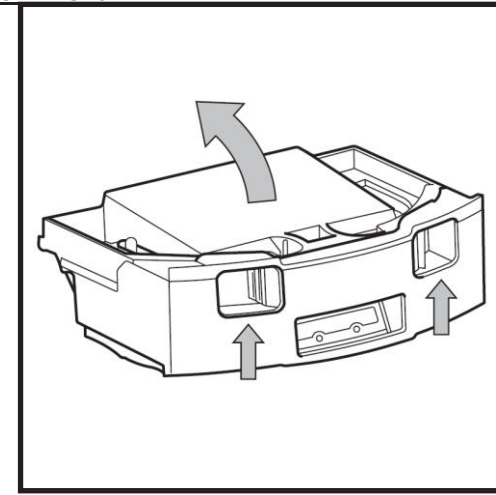

Tolmu anum kaane avamiseks pigistage ja tõstke seda üles, kasutades sõrmeauke.

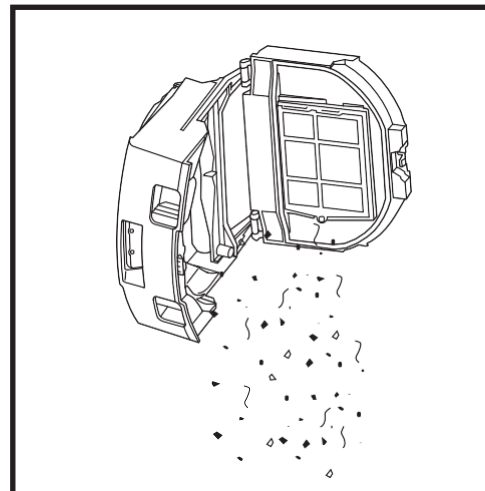


Tühjendage mustus ja tolm prügikasti. Soovi korral pühkige tolmu anum niiske lapiga puhtaks. Laske enne oma kohale tagasipanemist 24 tundi kuivada.


MÄRKUS. Veenduge, et sisestate tolmu anum täielikult, nii et see lukustub klõpsuga oma kohale.

SEADME FILTRI PUHASTAMINE

Optimaalse imemisvõimsuse tagamiseks puhastage seadme tolmu anum asuvat filtrit pärast iga kasutuskorda.

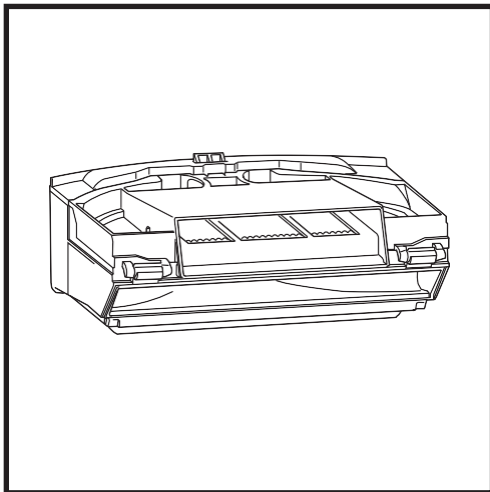



Eemaldage ja tühjendage tolmu anum. Puhastage tolmu anuma tagakülj karvadest ja mustusest.

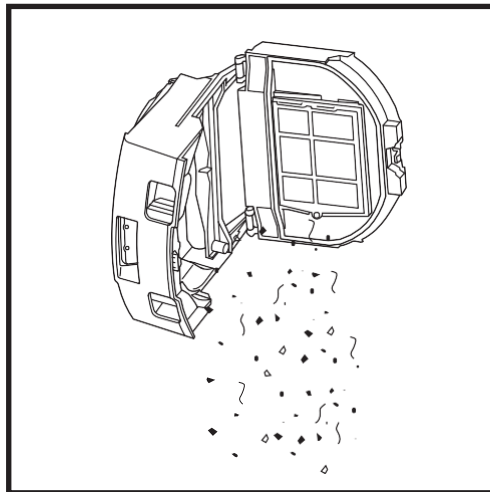

Iga kord tolmu anuma tühjendamisel koputage filter tolmust ja mustusest puhtaks ja pühkige seda kuiva lapiga või pehme pintsliga.

SENSORITE JA LAADIMISKONTAKTIDE PUHASTAMINE



SEADME SENSOREID ON VAJA AEG-AJALT HOOLDADA. Pühkige seadme põhjas ja külgedel asuvad sensorid ettevaatlikult puhtaks, kasutades selleks kuiva lappi või puuvillast vatitupsu.

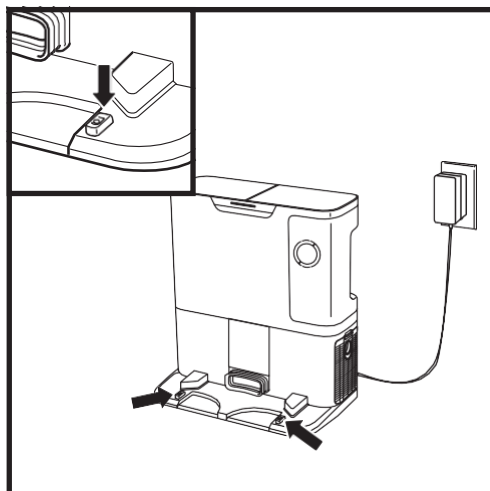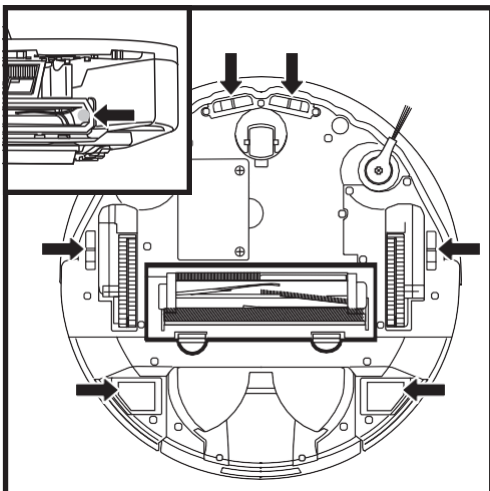

OLULINE TEAVE! Seade kasutab treppide ja muude sügavate languste vältimiseks kukumissensoreid. Määratud sensorid ei pruugi kõige tõhusamalt töötada. Parimate tulemuste saamiseks puhastage sensoreid regulaarselt.


SEINASENSORITE PUHASTAMINE

1. Seadme sensoreid on vaja aeg-ajalt hooldada.
2. Pühkige seadme külgedel asuvad sensorid ettevaatlikult puhtaks, kasutades selleks kuiva lappi või puuvillast vatitupsu.

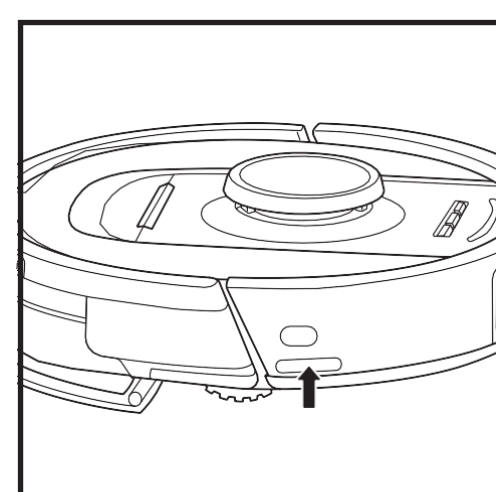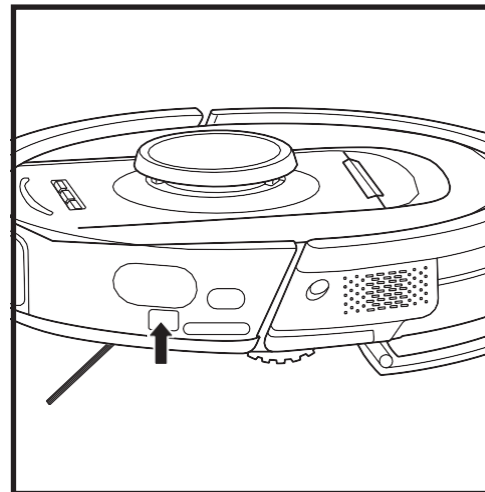


KÜLJEHARJA PUHASTAMINE

VAJADUSEL PUHASTAGE KÜLJEHARJA.

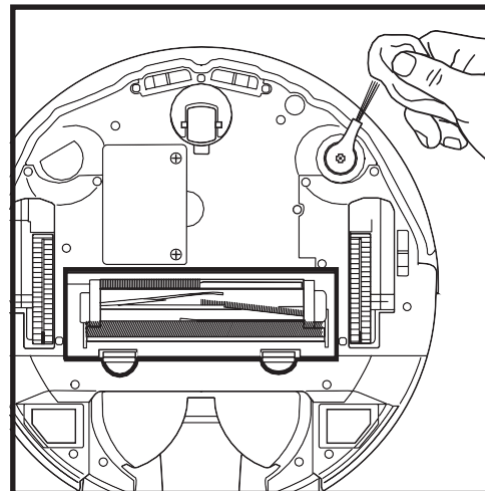


Eemaldage ettevaatlikult harja külge jäänud niidid või karvad. Pühkige harja õrnalt kuiva lapiga. Tagasipanekuks kinnitage hari postile. Keerake harja käsitsi, et selle õiges paigalduses veenduda.


MÄRKUS. Moondunud või kahjustatud küljehari tuleb eemaldada ja välja vahetada. Harja eemaldamiseks tõstke see postilt ära.

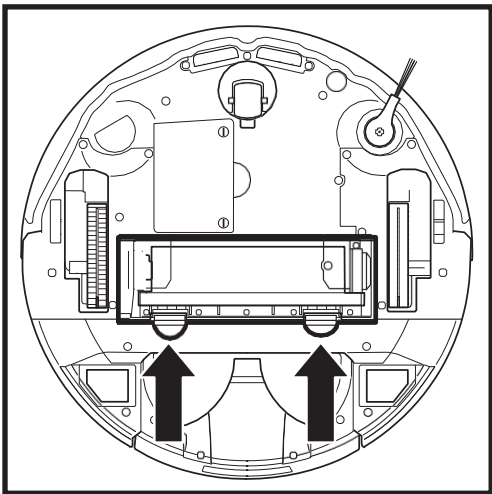

Harjarullikule ligi pääsemiseks tõmmake harjarulliku luugil asuvaid sakke ülespoole ja tõstke luuk pealt.

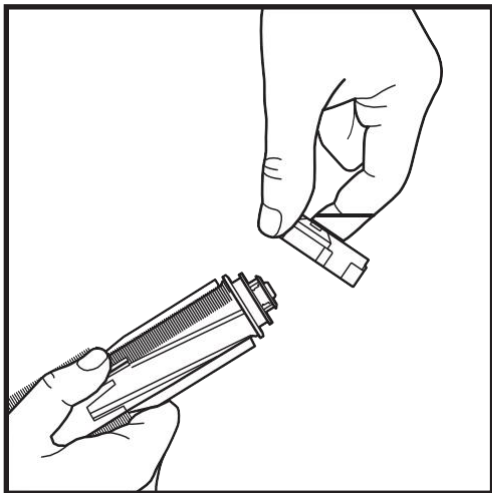

Võtke harjarullik välja ja eemaldage selle otsa kate. Puhastage harjarullik ja pange kate oma kohale tagasi.

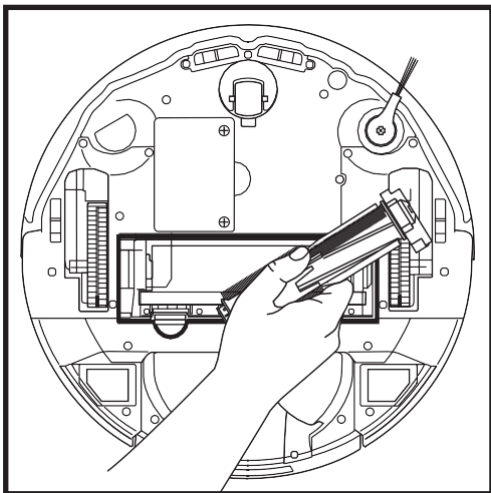

Pange harjarullik oma kohale tagasi, sisestades esmalt lapiku serva. Sulgege harjarulliku luuk ja suruge seda alla, kuni mõlemad pooled lukustuvad klõpsuga oma kohale.

MÄRKUS. Vahetage harjarullikut iga 6-12 kuu tagant või juhul, kui see on nähtavalt kulunud. Varuosi saate osta sharkclean.eu.

Kui seadmel põleb või vilgub mõni vea märgutuli, vaadake allolevat veakoodide tabelit:

VEAKOOD	VEANUMBER	LAHENDUS
AKU LED (PUNANE) + WiFi LED (PUNANE) Põlevad püsivalt	2	Küljehari on kinni kiilunud. Eemaldage küljeharja ümbert mis tahes mustus, et hari saaks vabalt liikuda.
TEAVITUSE LED (RED) + PUNANE LED (KOLLANE) Põlevad püsivalt	4	Blokeering harjarullikus. Eemaldage harjarulliku ümbert ja seest mustus, et rullik saaks vabalt pöörlelda.
AKU LED (PUNANE) + Wi-Fi LED (PUNANE) + PAREM LED (KOLLANE) Põlevad püsivalt	5	Juhtratas on kinni kiilunud. Puhastage rattad ja eemaldage telgede külge jäänud mustus, et need saaksid vabalt liikuda
VASAK LED (KOLLANE) + TEAVITUSE LED (PUNANE) + AKU LED (PUNANE) + Wi-Fi LED (PUNANE) + PAREM LED (KOLLANE) Põlevad püsivalt	18	Ratta mootori kodeerimisseadme rike. Helistage klienditeenindusesse telefonil 0800 862 0453.
TEAVITUSE LED (PUNANE) + Wi-Fi LED (PUNANE) + PAREM LED (KOLLANE) Vilguvad	3	Imemismootori rike. Eemaldage ja tühjendage tolmu anum, puhastage filtrid, eemaldage harjarullik ja selle luuk ja kõrvaldage blokeeringud.
Wi-Fi LED (PUNANE) + PAREM LED (KOLLANE) Põlevad püsivalt	6	Eespoolne pörkeraud võib olla kinni kiilunud. Puhastage pörkeraud ja veenduge, et see liigub vabalt sisse-välja.
TEAVITUSE LED (PUNANE) + Wi-Fi LED (PUNANE) Põlevad püsivalt	7	Kukkumissensori tõrge Liigutage seade teise asukohta ja puhastage kukkumissensoreid.
AKU LED (PUNANE) + PAREM LED (KOLLANE) Püsivalt põlemine	9	Seadme tolmu anum tuleb uuesti paigaldada. Sisestage tolmu anum, nii et see lukustub klõpsuga oma kohale.
Wi-Fi (PUNANE) Põleb püsivalt	10	Seade ei saa tööle hakata, sest ratas on kinni kiilunud. Liigutage seade uude asukohta ühetasasel pinnal.
TEAVITUSE LED (PUNANE) Põleb püsivalt	16	Seade on kinni jäänud. Liigutage seade uude asukohta ja veenduge, et eesmine pörkeraud liigub vabalt sisse ja välja.
TEAVITUSE LED (PUNANE) + AKU LED (PUNANE) + Wi-Fi LED (PUNANE) Põlevad püsivalt	23	Seade ei leia tagasiteed isetühjenevale alusele. Veenduge, et isetühjenev alus on lülitatud sisse ja tee sinna on takistusvaba.
VASAK LED (PUNANE) vilgub	24	Aku on peaaegu tühi ja seda on vaja kohe laadida. Asetage seade isetühjenevale alusele. Veenduge, et isetühjeneva aluse märgutuli läheb siniseks, mis tähendab, et seade on asetatud alusele õigesti.
TEAVITUSE LED (PUNANE) + AKU LED (PUNANE) + Wi-Fi LED (PUNANE) + PAREM LED (KOLLANE) Põlevad püsivalt	26	Blokeering tolmu anum. Kontrollige isetühjenevat alust ja tolmu anumast ummistuste suhtes. Puhastage tolmu anum ja asetage see oma kohale tagasi, veenduge, et anum lukustub klõpsatusega.
VASAK LED (KOLLANE) põleb püsivalt, TEAVITUSE LED põleb püsivalt (PUNANE), AKU LED (PUNANE) põleb püsivalt JA Wi-Fi LED (PUNANE) põleb püsivalt	30	Funktsioon ActiveLift võib olla blokeeritud. Lülitage seade välja ja kontrollige, ega midagi blokeeri ratta vedrudel edasi-tagasi liikumast.


Sensori nimetus Funktsiooni kirjeldus

Kukkumissensor	Kukkumissensorid jälgivad, et seade ei kukuks kõrgelt alla. Kui ees on allapoole minev trepp, ületab sensori tuvastatud väärtus eelseadistatud väärtuse ja seade lõpetab ettepoole liikumise.
Lidar-sensor	LIDAR.sensor aitab seadmel laseriga marsruuti koostada. Tuvastatav vahemaa on 8 m.
3D-sensor	3D-sensor skannib kahe joonlaseri ja infrapunakaamera abil esemeid, et tuvastada pilt algoritmide kaudu. FOV: H=100°, V=78.7°.
Seinasensor	Seinasensor tuvastab kauguse esemete ja seadme vasaku külje vahel. Tuvastatav vahemaa on 30 mm.

Muude probleemide korral võtke ühendust klienditeenindusega support.sharkclean.eu.

HOOLDUSTÖÖD

LIDAR-moodul

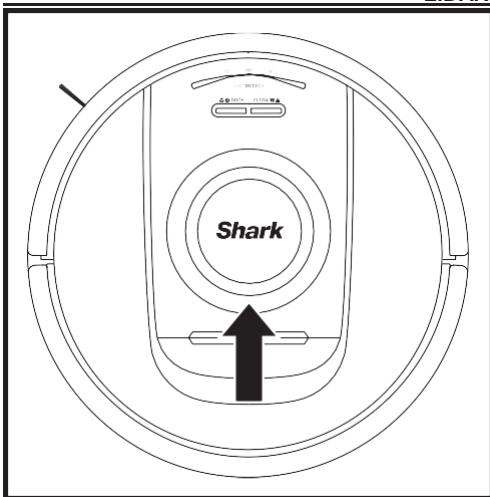


Kontrollige seadme ülaosas asuvat navigeerimismoodulit ning puhastage see ettevaatlikult karvadest või mustusest. Põhjalikumaks puhastamiseks asetage seade ühetasasele pinnale ja lülitage välja. Kasutage kompressioonõhku, et puhuda eemale mustus või praht, mis on kogunenud pöörleva LiDAR-mooduli ümber. Samuti saate puhastada, keerates vatitikku mõlemas suunas.


RATASTE PUHASTAMINE

PUHASTAGE ESIRATAST AEG-AJALT.

Varuosi saate osta sharkclean.eu.

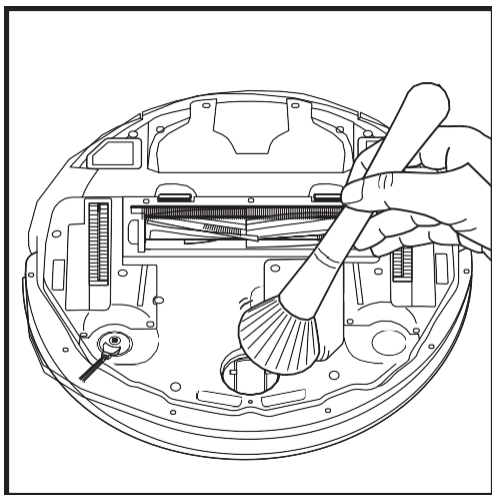

Puhastage esiratas, keerates seda. Puhastage ratas ja korpus selle ümber.

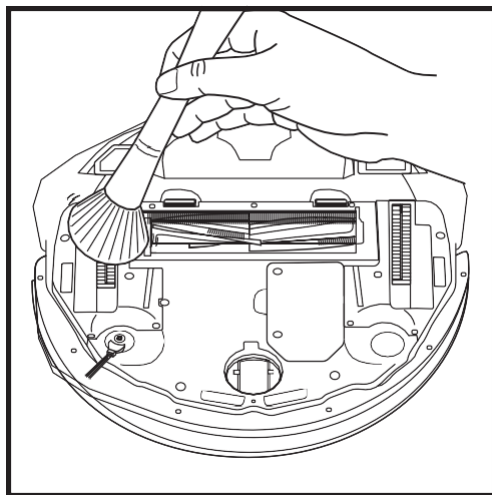


Puhastage aeg-ajalt juhtraidid ja korpust nende ümber. Puhastamiseks keerake iga juhttrast.

MÄRKUS. Hari ei kuulu komplekti.

VARUOSAD


DIRTDETECT-SENSORITE PUHASTAMINE

Eemaldage seadme tolmu anum. Kasutades komplekti kuuluvat DirtDetect-harja või mikroküsti lappi, pühkige näidatud ala puhtaks tolmust või mustusest, mis sensorit katab.

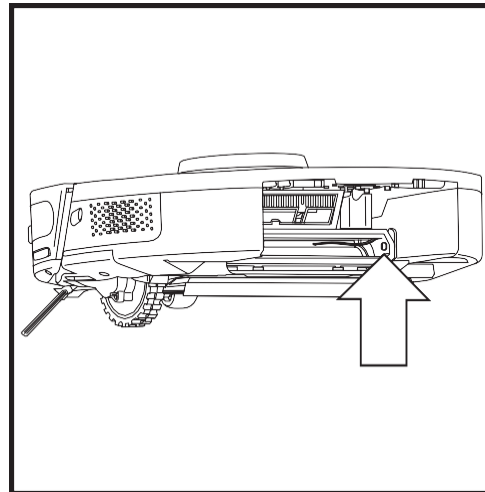


MÄRKUS. Varuosi saate tellida veebilehelt ninjakitchen.eu


VARUOSAD: ROBOTOLMUIMEJA

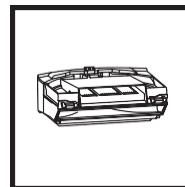


Seadme tolmu anum

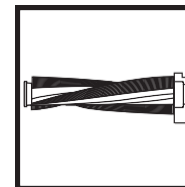


Harjarulliik*

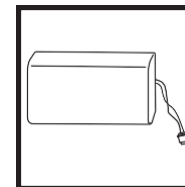


Aku

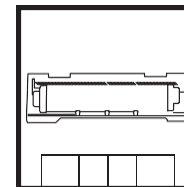


Harjarulliiku luuk*

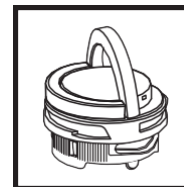


Lõhnakassett

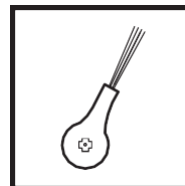


Küljehari*

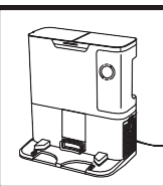


Isetühjenev alus

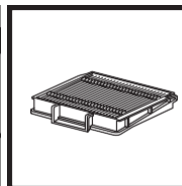

Seadme tolmu anuma filter

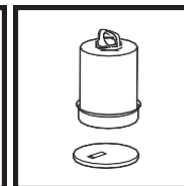

Dokk Mootori eespoolne kaitsefilter

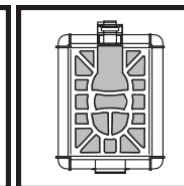

Dokk Mootori tagumine kaitsefilter

***MÄRKUS.** Disain võib olla erinev.

EESTI Joonised võivad kujutada tegelikust erinevat toodet. Arendame oma tooteid pidevalt; mistõttu võidakse juhendis toodud teavet muuta.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. SHARK on SHARKNINJA Operating LLC. Registreeritud kaubamärk Euroopa Liidus.

Apple App Store on Apple Inc. kaubamärk.

Google, Android ja Google Play on ettevõtte Google LLC kaubamärgid.

REGISTREERIGE OMA OST



registryourshark.eu



LUGEGE TÄHELEPANELIKULT JA HOIDKE ALLES.

Need juhised on teile seejuures abiks.

SharkNinja Europe Ltd,

1st/2nd Floor Building 3150, Thorpe Park, Century Way, Leeds,
England, LS15 8ZB

SharkNinja Germany GmbH,

Rotfeder-Ring 9, 60327 Frankfurt am Main, Germany

sharkclean.co.uk



@sharkclean.eu

Hooldustöökoda: Reneki Kaubanduse OÜ, Tel. 640 6400, klienditeenindus@renerk.ee,
Avatud E-R 9:00-18:00

Maaletooja: Sandmani Grupi AS, Laki põik 6, Tallinn 12918