




PRECES NR. KM 3879

LV Lietošanas norādījumi

Kafijas un garšvielu dzirnaviņas

3

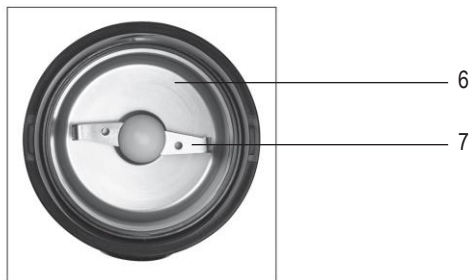

Kafijas un garšvielu dzirnaviņas

Cienījamais klient!

Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet tālāk sniegtos norādījumus un saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākai atsaucei. Ierīci drīkst lietot tikai personas, kuras ir iepazinušās ar šo instrukciju.

Savienojums ar elektrotīklu

Pārliecinieties, ka barošanas spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts ierīces etiķetē.

Šis produkts atbilst visām saistošajām CE marķējuma direktīvām.

Iepazīšanās ar izstrādājumu

1. Vāks
2. Korpus
3. Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
4. Elektrības kabelis ar kontaktdakšu
5. Satītā kabeļa glabāšanas nodalījums (apakšpusē)
6. Pupiņu tvertne
7. Asmens
8. Nominālo parametru etiķete (apakšā)

Svarīgi drošības norādījumi

- Lai izvairītos no apdraudējumiem un ievērotu drošības prasības, šīs elektroierīces vai tās barošanas vada remontdarbi ir jāveic mūsu klientu apkalpošanas centrā. Ja nepieciešams remonts, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas nodaļu pa tālruni vai e-pastu (skatīt pielikumu).
- Pirms ierīces tīrīšanas pārliecinieties, ka tā ir atvienota no barošanas avota un pilnībā atdzisusi.
- Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena riska, netīriet ierīci ar šķīdriem un nemērciet to ūdenī.
- Sīkāku informāciju skatiet sadaļā *Tīrīšana un kopšana*.
- Lai izvairītos no asmens radītām traumām, esiet īpaši uzmanīgi, tīrot vai iztukšojot pupiņu trauku.
- **Uzmanību:** Jebkura nepareiza lietošana var izraisīt smagus miesas bojājumus.

- Vienmēr atvienojiet kontaktdakšu no sienas kontaktlīdždas:
 - pirms salikšanas,
 - pēc lietošanas,
 - darbības traucējumu gadījumā,
 - pirms pupiņu konteinera atvēršanas,
 - pirms ierīces tīrīšanas,
 - ja ierīce netiek uzraudzīta.
 - Šo ierīci ir paredzēts izmantot māsaimniecībā un līdzīgiem mērķiem, piemēram:
 - personāla virtuvē veikalos, birojos un līdzīgās darba vietās;
 - lauksaimniecības darba vidē,
 - klientu lietošanai viesnīcās, moteļos u. c. un līdzīgās izmitināšanas vietās,
 - pansijas tipa iestādēs.
 - Šī ierīce ir paredzēta tikai lietošanai māsaimniecībā, nevis komerciālam lietojumam.
- Šo ierīci var lietot personas ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām, kā arī personām bez pieredzes un zināšanām, ja šīs personas uzrauga vai instruē par drošu ierīces lietošanu un tās apzinās ar attiecīgos piesardzības pasākumus.
 - Bērniem ir aizliegts lietot šo ierīci. Ierīces strāvas vads jāglabā bērniem nesasniedzamā vietā.
 - Bērniem ir aizliegts rotaļāties ar šo ierīci.

- **Uzmanību:** Glabājiet visus iepakojuma materiālus bērniem nesasniedzamā vietā - šādi materiāli var izraisīt bīstamību, piemēram, nosmakšanas briesmas.
- Katru reizi, kad ierīce tiek izmantota, galvenais korpuss, tostarp strāvas vads, kā arī jebkurš uzstādītais stiprinājums rūpīgi jāpārbauda, vai tajā nav defektu.
Ja ierīce ir, piemēram, nokritusi uz cietais virsmas vai ir izmantots pārmērīgs spēks, lai atvienotu strāvas vadu, to aizliegts turpināt lietot: par neredzami bojājumi var negatīvi ietekmēt ierīces ekspluatācijas drošību.
- Uzmanieties, lai ne korpuss, ne kabelis nenonāktu saskarē ar karstām virsmām, piemēram, elektriskās plīts karstajām plātnēm vai karstu gāzes liesmu.
- Nekad nelietojiet kafijas dzirnaviņas, ja tās ir tukšas, t.i., bez kafijas pupiņām.
- Atvienojot kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas, nekad nevelciet strāvas vadu; vienmēr satveriet pašu kontaktdakšu.
- Neļaujiet strāvas vadam brīvi karāties.
- Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas vai šo instrukciju neievērošanas gadījumā.

Pirms pirmās lietošanas

Pēc tam notīriet pupiņu trauku, kā aprakstīts sadaļā *Tīrīšana un kopšana*.

Ekspluatācija

Kafijas pupiņu iebēršana

- Noņemiet pupiņu trauka vāku.
- Ieberiet pupiņas. Maksimālais pupiņu trauka tilpums ir 50 g.
- Uzlieciet atpakaļ vāku un, pagriežot pulksteņrādītāja kustības virzienā, bloķējiet to.
- Ja vāks nav pareizi piestiprināts un nobloķēts, ierīci nevar ieslēgt.

Pupiņu malšana

- Ievietojiet kontaktdakšu piemērotā sienas kontaktligzdā.
- Turiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi nospiestu, līdz malta kafija ir sasniegusi vēlamo smalkuma pakāpi (aptuveni pēc 20-25 sekundēm).
- Neiedarbiniet ierīci ilgāk par 2 minūtēm vienlaicīgi, jo pastāv pārslodzes vai pārkaršanas risks. Pēc katra lietošanas cikla ļaujiet ierīcei atdzist 10 minūtes. Pēc tam tā atkal ir gatava lietošanai.
- Kad malšana ir pabeigta, izņemiet kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas un pirms vāka atvēršanas pagaidiet, līdz motors pilnībā apstājas.
- **Piezīme:** Lai nodrošinātu optimālu kafijas garšu, tieši pirms pagatavošanas jāsamal tikai nepieciešamais pupiņu daudzums. Jebkurš maltas kafijas pārpalikums jāuzglabā piemērotā hermētiskā traukā.

Padoms: Kafijas dzirnaviņas ir piemērotas arī riekstu un kaltētu garšvielu malšanai. Piepildot trauku ar riekstiem/ garšvielām, nepārpildiet to pārāk daudz; pārliecinieties, ka līmenis ir tikai nedaudz zem nerūsējošā tērauda trauka malas.

Strāvas vada uzglabāšana

Strāvas vada uzglabāšanas spole zem pamatnes atvieglo strāvas vada garuma ierobežošanu lietošanas laikā un atvieglo ierīces uzglabāšanu.

Utilizācija



Ar šo simbolu marķētās ierīces jāiznīcina atsevišķi no sadzīves atkritumiem, jo tās satur vērtīgus materiālus,

kurus var pārstrādāt. Pareiza iznīcināšana aizsargā vidi un cilvēku veselību. Vietējā pašvaldība vai mazumtirgotājs var sniegt informāciju par šo jautājumu.

Tīrīšana un kopšana

- Ierīce regulāri jātīra.
- Pirms ierīces tīrīšanas vienmēr izņemiet kontaktdakšu no sienas rozetes un pagaidiet, līdz motors pilnībā apstājas.
- Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena riska, netīriet korpusu vai strāvas vadu ar šķidrumu un neiegremdējiet to šķidrumā. Korpusa virsmu var noslaucīt ar nedaudz mitru drānu, kas nesatur šķiedras. Pēc tam to rūpīgi nosusiniet.
- Neizmantojiet abrazīvus vai kodīgus tīrīšanas šķīdumus un tīrīšanai neizmantojiet cietas birstes.
- Notīriet pupiņu trauku ar mitru drānu un rūpīgi noslaukiet līdz tas ir sauss.

Uzmanību: Darbojoties ar asmeni, rīkojieties īpaši uzmanīgi.

Ja radušās problēmas

- **Motors netiek iedarbināts:**
Malšanas mehānisms ir bloķēts. Nekavējoties izņemiet kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas, atbrīvojiet aizķērušās pupiņas no asmeņu zonas un iztīriet pupiņu trauku, kā aprakstīts sadaļā *Tīrīšana un kopšana*.