


SEVERIN



GAMINIO NR. **KM 3864 / KM 3865**

Naudojimo instrukcija

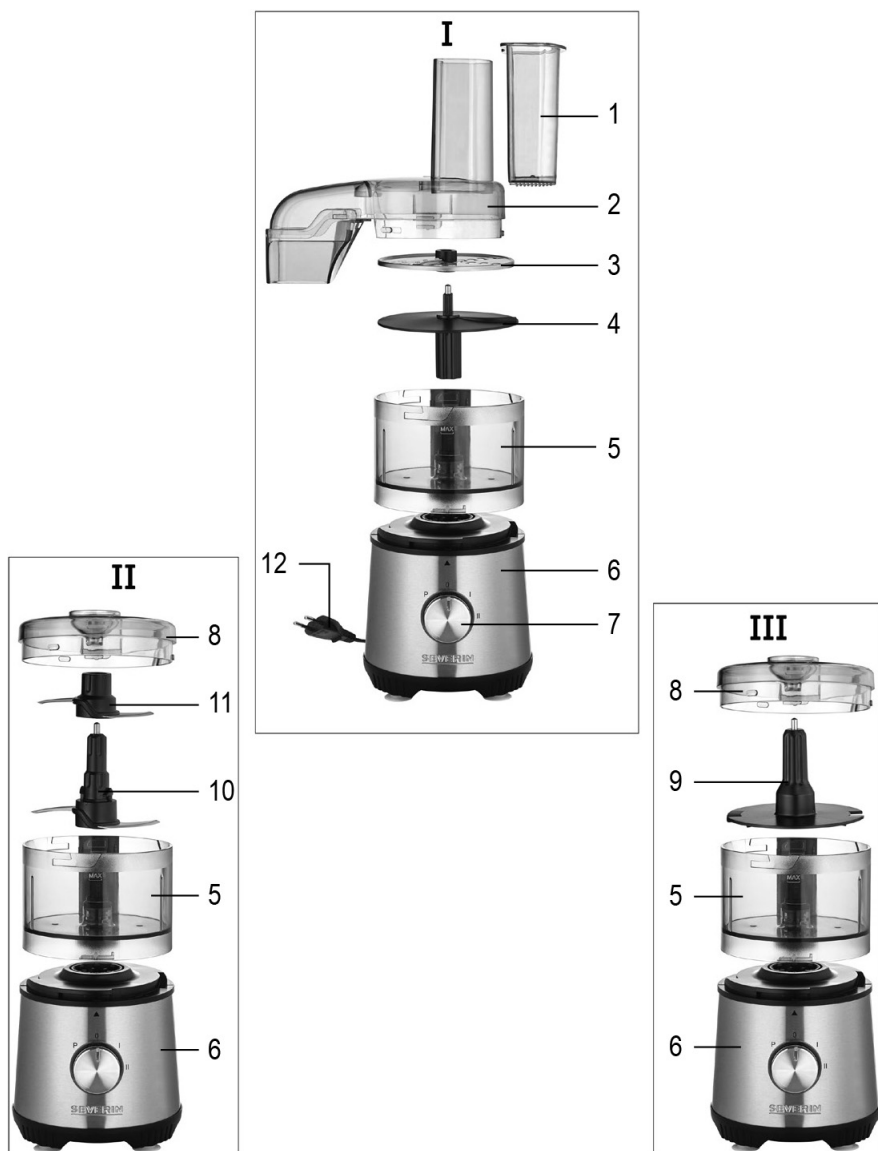

Maisto produktų smulkintuvas

Gerbiamas pirkėjų,

prieš naudodamas prietaisą, atidžiai perskaitykite toliau pateiktus nurodymus ir išsaugokite šią instrukciją, kad ją galėtumėte pasinaudoti vėliau. Prietaisą turi naudoti tik su šia instrukcija susipažinę asmenys.

Prietaiso dalys

1. Grūstuvėlis
2. Pjaustymo ir smulkinimo priedas
3. Pjaustymo ir smulkinimo peiliukai
4. Pjaustymo ir smulkinimo diskas
5. Darbinis dubuo
6. Pavaros blokas
7. Valdymo ratukas
8. Dangtis
9. Emulsinimo / maišymo diskas
10. Peiliukai, dideli
11. Peiliukai, maži
12. Maitinimo laidas su kištuku
13. Vardinių duomenų plokštelė
(pavaros bloko apatinėje pusėje, nepavaizduota)

Prijungimas prie elektros tinklo

Išitikinkite, kad elektros tinklo įtampa atitinka pavaros bloko vardinių duomenų plokštelėje nurodytą įtampą. Šis gaminytis atitinka visas privalomas direktyvas dėl CE ženklavimo.

Svarbūs saugos nurodymai

- Kad būtų išvengta pavojų ir būtų laikomasi saugos reikalavimų, šio prietaiso ar jo maitinimo laido remonto darbus turi atlikti mūsų klientų aptarnavimo padalinys. Prireikus remonto, su mūsų klientų aptarnavimo padaliniu susisiekiote telefonu arba el. paštu (žr. priedą).
- Kad išvengtumėte elektros smūgio pavojaus, pavaros bloko nevalykite skysčiais ir nenardinkite į juos.
- Visuomet ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo:
 - prieš surinkdami ar ardydami prietaisą;
 - kai prietaisą paliekant be priežiūros;
 - po kiekvieno naudojimo ciklo;
 - atsiradus bet kokiam sutrikimui;

- prieš valydami prietaisą.
- **Dėmesio!** Prietaisu naudojantis neteisingai, galima susižeisti.
- Peiliukai yra labai aštrūs. Kad išvengtumėte sužeidimų, ištuštindami ar valydami dubenį, būkite ypač atsargūs.
- Išsamesnė informacija apie prietaiso valymą yra pateikta skyrelyje „Valymas ir priežiūra“.
- Neužpildykite karštais skysčiais arba kietais maisto produktais (pvz., ledo kubeliais, grūdais, kavos pupelėmis, ryžiais ar prieskoniais). Taip pat netinka ir šokoladas.
- Į darbinį dubenį pilant šiltus skysčius, reikia būti ypač atsargiems, nes iš prietaiso gali išsiveržti garai.
- Šis prietaisas yra skirtas buitiniam ar panašiam naudojimui, pavyzdžiui:
 - parduotuvių, biurų ir kitos panašios darbinės aplinkos personalo virtuvėse;
 - žemės ūkio darbininkų aplinkoje;
 - pas viešbučių, motelių ir kitų panašių apgyvendinimo įstaigų klientus;
 - apgyvendinimo su pusryčiais įstaigose.
- Asmenys su nepakankamais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gebėjimais arba patirties ir žinių per mažai turintys asmenys šį prietaisą gali naudoti, jeigu yra prižiūrimi arba yra apmokyti, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir gerai supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus bei kokių atsargumo priemonių reikia imtis.
- Vaikams negalima leisti naudotis prietaisu.

Prietaisą ir jo maitinimo laidą visą laiką gerai saugokite nuo vaikų.

- **Vaikams negalima leisti žaisti su prietaisu.**
- **Atsargiai!** Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų, nes jos yra potencialus pavojus, pvz., uždusimo, šaltinis.
- Prieš kiekvieną prietaiso naudojimą reikia atidžiai patikrinti, ar pagrindinis korpusas ir maitinimo laidas bei visi uždėti priedai neturi jokių defektų. Jeigu, pavyzdžiui, prietaisas buvo numestas ant kieto paviršiaus arba per didelę jėgą buvo truktelėtas maitinimo laidas, prietaiso naudoti nebegalima: net ir nematomi pažeidimai gali turėti neigiamą įtaką saugiai prietaiso eksploatacijai.
- Neleiskite, kad prietaisas ar jo maitinimo laidas paliestų karštus paviršius ar turėtų sąlytį su bet kokiais karščio šaltiniais.
- Į tiekimo vamzdį neikiškite pirštų ir jokių kitų daiktų.
- Plaukus, rankas ir palaidus drabužius, kad prietaisas jų neįtrauktų, laikykite atokiau nuo judančių dalių ir angų.
- Išjungę prietaisą, prieš jį atidarydami, visuomet palaukite, kol visiškai nustos suktis variklis. Nelieskite jokių judančių dalių.
- Jeigu gedimai atsiranda dėl neteisingo naudojimo arba šių nurodymų nesilaikymo, mes už juos neatsakome.

Prieš naudojant pirmą kartą

Prieš pirmąjį prietaiso naudojimą, nuimkite visas likusias pakuotės medžiagas ir lipdukus ir prietaisą išvalykite taip, kaip aprašyta skyrelyje *Valymas ir priežiūra*.

Trumpalaikis veikimas

Prietaisas pritaikytas be pertraukos veikti ne ilgiau kaip 30 sekundžių; po to jam reikia leisti atvėsti maždaug 3 minutes.

Apsauginis jungiklis

Prietaisas turi specialų apsauginį jungiklį. Prietaisą galima įjungti tik tada, kai teisingai uždėtas dangtelis ir darbinis dubuo teisinga pritvirtintas ant pavaros bloko.

Valdymo ratukas

Galite rinktis vieną iš šių padėčių:

- P** Kol sukamasis perjungiklis yra šioje padėtyje, prietaisas veikia didžiausia galia.
- 0** Prietaisas išjungtas.
- I** Maža galia
- II** Didžiausia galia

Naudojimas

Pjaustymas griežinėliais, smulkinimas (morkos, bulvės ir t. t.)

- Žr. I pav.
- Ant pavaros bloko uždėkite dubenį ir, pasukdami laikrodžio rodyklės kryptimi taip, kad sutaptų du trikampių simboliai ▼▲, užfiksuokite jį.
- Ant pavaros veleno uždėkite pjaustymo ir smulkinimo diską.
- Ant pjaustymo ir smulkinimo disko uždėkite pjaustymo ir smulkinimo peiliukus.
Pjaustymas: peiliukai nukreipti į viršų.
Smulkinimas: peiliukai nukreipti į apačią.
- *Pastaba.* Diskai kyšo iš dubens.
- Ant dubens uždėkite pjaustymo ir smulkinimo priedą ir, pasukdami laikrodžio rodyklės kryptimi, užfiksuokite jį. Išleidimo vamzdis turi būti kairėje prietaiso pusėje.
- Po išleidimo vamzdžiu padėkite tinkamą indą.
- Į elektros tinklo lizdą įstatykite kištuką ir valdymo ratuku pasirinkite reikiamą galią.
- Į tiekimo vamzdį įdėkite maisto produktus ir įstatykite grūstuvėlį. Grūstuvėlį lėtai ir nespausdami stumkite žemyn. Nekiškite pirštų į vamzdį.
- Apdoroti maisto produktai susirenka indo apačioje.
- Išimkite grūstuvėlį ir, jeigu reikia, įdėkite daugiau maisto produktų.
- Baigę naudotis, išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo elektros tinklo.
- Atpalaiduokite ir nuimkite atskirus komponentus.

Žoleles, svogūnus, mėsą ir t. t. reikia susmulkinti

- Žr. II pav.
- Ant pavaros bloko uždėkite dubenį ir, pasukdami laikrodžio rodyklės kryptimi taip, kad sutaptų du trikampių simboliai ▼▲, užfiksuokite jį.
- Ant didesniojo peiliukų mazgo uždėkite mažesnį ir tol sukite prieš laikrodžio rodyklę (🔒→🔓), kol jis spragtelėdamas užsifiksuos.
- Peiliukus uždėkite ant pavaros veleno.
- Grubiai susmulkinkite maisto produktus ir sudėkite juos; neviršykite užpildymo lygio „Max“.
- **ATSARGIAI!** Peiliukai yra labai aštrūs. Tvarkydami peiliukus, juos laikykite už viršutinio apsauginio plastikinio gaubtelio.
- Ant darbinio dubens uždėkite dangtį ir, pasukdami laikrodžio rodyklės kryptimi, užfiksuokite jį.
- Į elektros tinklo lizdą įstatykite kištuką ir valdymo ratuku pasirinkite reikiamą galią; maisto produktus apdorokite tol, kol jie pasieks reikiamą konsistenciją.

Patarimas. Maisto produktų smulkinimas paprastai užtrunka tik kelias sekundes. Valdymo ratuką patariame nustatyti į padėtį **P** ir apdoroti trumpais pliūpsniais.

- Po apdorojimo, prieš nuimdami dangtelį, visuomet išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš sieninio elektros tinklo lizdo. Atsargiai išimkite peiliukų mazgą ir apdorotus maisto produktus ir tada atpalaiduokite bei nuimkite dubenį.
- Maisto produktus apdorodami po pirmojo ciklo, prieš vėl uždėdami peiliukų mazgą, įsitikinkite, kad ant pavaros veleno nėra maisto produktų likučio.

Emulsinimas / maišymas (grietinėlė, kiaušinių baltymai, majonezas)

- Žr. III pav.
- Ant pavaros bloko uždėkite dubenį ir, pasukdami laikrodžio rodyklės kryptimi taip, kad sutaptų du trikampių simboliai ▼▲, užfiksuokite jį.
- Ant pavaros veleno uždėkite emulsinimo diską.
- Į dubenį sudėkite ingredientus.
Užpildymo kiekiai:
grietinėlė: maks. 170 ml,
kiaušinių baltymai: maks. 3 kiaušiniai,
majonezas: iki žymės „max“.
- Ant darbinio dubens uždėkite dangtį ir, pasukdami laikrodžio rodyklės kryptimi, užfiksuokite jį.

Patarimas. Emulsinimo proceso metu atidarius dubens dangtį, galima įpilti papildomų skystų ingredientų (majonezui skirtų kiaušinių, aliejaus).

- Į elektros tinklo lizdą įstatykite kištuką ir valdymo ratuką pasirinkite reikiamą galią.
- Po maišymo, prieš nuimdami dangtį, visuomet išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš sieninio elektros tinklo lizdo.
- Atpalaiduokite ir nuimkite atskirus komponentus.

Valymas ir priežiūra

- Higienos sumetimais prietaisą reikia išvalyti tuojau pat po panaudojimo.
- Prieš valydami prietaisą, visuomet iš elektros tinklo lizdo ištraukite kištuką.
- Valymui nenaudokite šveičiamųjų priemonių ar aktyvių valymo tirpalų.
- Kad išvengtumėte nutrenkimo elektra pavojaus, pavaros bloko ir maitinimo laido nevalykite vandeniu ir nenardinkite į vandenį. Pavaros bloką galima nušluostyti truputį sudrėkintu nesipašančiu skudurėliu.
- Visas nuimamas dalis galima plauti karštu vandeniu su švelnia plovimo priemone; jas taip pat galima plauti indaplovėje.
- **Atsargiai!** Peiliukų ašmenys yra labai aštrūs.

Pašalinimas



Šiuo simboliu paženklintus prietaisus reikia pašalinti atskirai nuo buitinių atliekų, nes juose yra vertingų medžiagų, kurias galima perdirbti. Tinkamai pašalinant yra saugoma supanti aplinka ir žmonių sveikata. Su šiuo klausimu susijusią informaciją gali suteikti vietinės valdžios institucijos arba mažmenininkas.

SEVERIN Elektrogeräte GmbH

Röhre 27

D-59846 Sundern

Tel. +49 2933 982-0

Faks. +49 2933 982-1333

information@severin.de

Platintojas:

"Sandmani Grupi AS"

Laki põik 6, 12919 Talinas, Estija.

www.sandman.ee

Modello spesifikasijios gali būti pakeistos.
I/M Nr.: 10633.0000 **10/23**