

# **SEVERIN**




**ART.-NO. RG 9670**

---

LT Naudojimo instrukcija



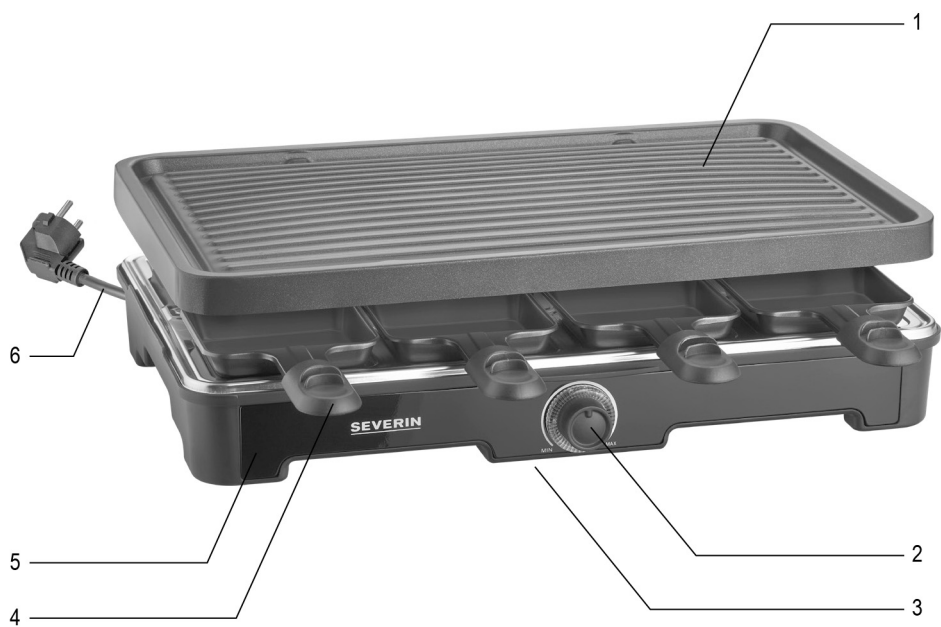

| Techniniai duomenys                |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Produkto Nr.                       | RG 9670                |
| Galia                              | 1400 W                 |
| Įtampa/Dažnis                      | 220-240 V~<br>50-60 Hz |
| Apsaugos klasė                     | 1                      |
| Grilio paviršiaus matmenys         | 415 x 260 mm           |
| Fondu puodo talpa                  | 1 L                    |
| Mini keptuvių ir mentelių skaičius | 8                      |
| Svoris                             | 2,3 kg                 |

## Raclette grilis

### Gerbiamas kliente,

Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite toliau pateiktus nurodymus ir išsaugokite šią instrukciją, kad galėtumėte su ja susipažinti ateityje. Prietaisą gali naudoti tik su šiomis instrukcijomis susipažinę asmenys.

### Prijungimas prie elektros tinklo

Prietaisas turi būti jungiamas tik prie įžeminto kištukinio lizdo, įrengto pagal taisykles. Įsitikinkite, kad maitinimo įtampa atitinka vardinėje etiketėje pažymėtą įtampą. Šis gaminys atitinka visas privalomas CE ženklinimo direktyvas.

### Susipažinimas

1. Grilio plokštė
2. Temperatūros reguliatorius su būsenos indikatoriumi
3. Vardinė etiketė (prietaiso apačioje)
4. Mini keptuvės, 8 vnt.
5. Pagrindinis įrenginys
6. Maitinimo laidas su kištuku (neparodyta)
7. Mentelės (8 vnt.)

### Svarbūs saugos nurodymai

- Siekiant išvengti pavojaus, šio elektros prietaiso ar jo maitinimo laido remonto darbus turi atlikti mūsų klientų aptarnavimo tarnyba. Jei reikalingas remontas, siųskite

prietaisą į mūsų klientų aptarnavimo skyrių (žr. mūsų aptarnavimo adresus atskiroje garantijos knygelėje arba svetainėje [www.severin.de](http://www.severin.de)).

- Kiekvieną kartą naudojant prietaisą reikia kruopščiai patikrinti, ar nėra defektų pagrindiniame korpuse, įskaitant maitinimo laidą, ir visus priedus. Jei prietaisas, pavyzdžiui, buvo numestas ant kieto paviršiaus arba jei maitinimo laidas buvo traukiamas per nelyg didelę jėgą, jo nebegalima naudoti. Net ir nepastebimi pažeidimai gali turėti neigiamų pasekmių prietaiso eksploatacijoje saugai.
- **Įspėjimas!** Korpuso ir priedų paviršiai įkaista veikimo metu ir išlieka įkaitę ką tik po naudojimo. Kyla nudegimų pavojus!
- Prieš valydami visada ištraukite maitinimo kištuką. Prieš nuimdami grillio plokštę ir prieš valydami ar laikydami prietaisą, visada leiskite prietaisui pakankamai atvėsti.
- Kad išvengtumėte elektros smūgio pavojaus, nevalykite pagrindo vandeniu ir nemerkite jo į vandenį.
- Grilio plokštę, mini keptuves ir men-

teles išplaukite švariui, drungnu vandeniui. Daugiau informacijos apie valymą rasite skyriuje „Valymas ir priežiūra“.

- Prietaisas nėra valdomas naudojant išorinį laikmatį arba atskirą nuotolinio valdymo sistemą.
- Pastatykite prietaisą ant stabilaus, temperatūrai atsparaus, purslams atsparaus paviršiaus, kad karšti riebalai neišsilietų. Kepant riebų maistą neišvengiama riebalų pusrų.
- Nestatykite prietaiso prie sienos ar kampe ir įsitikinkite, kad šalia jo nebūtų laikoma degių medžiagų.
- Šis prietaisas skirtas naudoti buityje ar panašiose vietose, pvz.:
  - parduotuvių, biurų virtuvėse ir kitoje panašioje darbo aplinkoje,
  - žemės ūkio darbo aplinkoje,
  - klientų kambariuose viešbučiuose, moteliuose ir pan. bei panašiose apgyvendinimo įstaigose,
  - nakvynės su pusryčiais apgyvendinimo tipo patalpose.
- **Įspėjimas!** Netinkamai naudojant prietaisą galima susižaloti!
- Vaikams iki 8 metų amžiaus ir asmenys, kurių fizinės, jutiminės ar protinės galimybės yra ribotos arba kuriems trūksta patirties ir žinių, prietaisą gali naudoti tik tuo atveju, jei jie yra prižiūrimi arba instruktuojami dėl prietaiso naudojimo ir visiškai supranta visus su tuo susijusius pavojus ir saugos priemones.
- Vaikams negalima leisti žaisti su prietaisu.
- Vaikams negalima leisti atlikti jokių prietaiso valymo ar priežiūros darbų jei jie jaunesni nei 8 metai.
- Prietaisas ir jo maitinimo laidas visada turi būti laikomi atokiai nuo jaunesnių nei 8 metų vaikų.

**Įspėjimas:** Bet kokias pakavimo medžiagas laikykite atokiau nuo vaikų - jos gali kelti pavojų, pvz., vaikas gali uždusti.

- Įsitikinkite, kad maitinimo laidas nesiliečia su karštais prietaiso paviršiais.
- Nepalikite prietaiso be priežiūros, kol jis naudojamas.
- Prieš kiekvieną naudojimą ant prietaiso kaitinimo elemento uždėkite grilio plokštę.
- Nenaudokite ir nelaikykite prietaiso lauke!
- **Visada ištraukite kištuką iš sieninio lizdo**
  - po naudojimo,
  - bet kokio gedimo atveju,
  - prieš valydami prietaisą.
- Ištraukdami kištuką iš sieninio lizdo, niekada netraukite už maitinimo laido; visada paimkite patį kištuką.
- Niekada nelieskite kištuko šlapiomis rankomis.
- Šį prietaisą galima naudoti tik su gamintojo pateiktais priedais.
- Venkite naudoti aštirus daiktus, kai užde-date arba nuimate maisto produktus, kad nesubraižytumėte mini keptuvių paviršiaus ir grilio plokštės.
- Neprisiimama jokia atsakomybė, jei dėl netinkamo naudojimo arba nesilaikant šių instrukcijų padaroma žala.

## Naudojimas

- Prietaisas skirtas tik kepti ir gruzdinti maistą, pavyzdžiui, mėsą, žuvį, daržoves, sūrį ir t. t.
- Naudokitės tik gamintojo pateiktais priedais.
- Bet koks kitas naudojimas, prieštaraujantis instrukcijoms, laikomas netinkamu ir gali sukelti sunkius sužalojimus arba sugadinti prietaisą.

## Prieš pirmą kartą naudodami

- Visiškai nuimkite visus reklaminius lipdukus, likusias pakavimo medžiagas ir įdėklus.
- Draudžiama nuimti vardinę etiketę!
- Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, išvalykite atskiras dalis drėgna šluoste.

- Palikite prietaisą su grilio plokštę ir mini keptuvėmis joms skirtoje vietoje kaisti apie 10 minučių be jokių produktų, kad išsisklaidytų nemalonūs kvapas (iš prietaiso gali sklirti šiek tiek dūmų). Užtikrinkite tinkamą vėdinimą atidarydami langus arba balkono duris.
- Vėliau išvalykite prietaisą ir priedus, kaip aprašyta skyriuje "Valymas ir priežiūra".
- **Įspėjimas:** Nedėkite tuščių mini keptuvių į įjungtą prietaisą, palikite jas ant karščiui atsparaus paviršiaus.
- Produktams iš mini keptuvių išimti naudokite menteles.
- Baigę kepti, pasukite temperatūros reguliatorių iki galo į kairę pusę ir atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.

## Grilio plokštė

- Prieš naudodami prietaisą, uždėkite grilio plokštę ant kaitinimo elemento dengta puse į viršų.
- Pirmiausia grilio plokštę ištepkite nedideliu aliejaus sluoksniu, kad išvengtumėte produktų prilipimo.

## Temperatūros reguliatorius ir būsenos indikatorius

- Temperatūros reguliatorius reguliuoja kaitinimo laiką. Būsenos indikatorius rodo esamą kaitinimo būseną. Kaitinimas įjungtas = indikatorius šviečia  
Kaitinimas išjungtas = indikatorius nešviečia
- Lydydami sūrį arba kepdami ant grotelių, naudokite maksimalų nustatymą (termostato valdiklis iki galo į dešinę).
- Pasukite valdiklį dar labiau į kairę, kad patiekalas būtų šiltas.
- Baigę gaminti, pasukite temperatūros reguliatorių į kairę ir ištraukite maitinimo kištuką.

## Veikimas

- Uždėkite grilio plokštę, kaip aprašyta aukščiau.
- Įkiškite maitinimo kištuką į elektros lizdą ir pasukite temperatūros reguliatorių iki galo į dešinę.
- Leiskite prietaisui įkaisti apie 10 minučių, kad pasiektų reikiamą temperatūrą.
- Sudėkite produktus ant grilio plokštės.
- Sudėkite raclette sūrį ir kitus ingredientus į mini keptuves, įdėkite jas į prietaisą po kaitinimo elementu ir palikite, kol sūris išsilydys.

## Kaip paruošti raclette sūrį

Naudokite apie 200-300 gramų tinkamo sūrio vienam asmeniui. Supjaustykite sūrį 3-5 mm storio griežinėliais ir sudėkite juos į mini keptuves. Pageidautina naudoti originalų raclette sūrį, bet galite naudoti ir bet kokią kitą greitai tirpstantį sūrį.

## Praktiniai patarimai

- Prieš gaminant užšaldytus produktus, visada reikia tinkamai atšildyti.
- Venkite naudoti aštrius daiktus, kai uždedate ar nuimate maisto produktus, kad nesubraižytumėte mini keptuvių paviršiaus ir grilio plokštės.

## Valymas ir priežiūra

- Prieš valydami prietaisą visada įsitikinkite, kad kištukas ištrauktas iš elektros lizdo ir leiskite prietaisui atvėsti.
- Kad išvengtumėte elektros smūgio pavojaus, neplaukite pagrindo vandeniu ir nemerkite jo į vandenį.
- Nenaudokite abrazyvinių medžiagų ar stiprių valymo tirpalų.
- Grilio išorę nuvalykite drėgna šluoste.
- Nuimkite grilio plokštę ir nuvalykite ją šiltu muiluotu vandeniu, po to kruopščiai nusauskite minkšta šluoste, po to kruopščiai nusauskite.
- Šių dalių neplaukite jų indaplovėje.

## Utilizacija



Šiuo simboliu pažymėtus prietaisus, reikia utilizuoti atskirai nuo buitinių atliekų, nes juose yra vertingų medžiagų, kurias galima perdirbti.

Tinkamas šalinimas apsaugo aplinką ir žmonių sveikatą. Jūsų vietos valdžios institucija gali suteikti informacijos šiuo klausimu.

## **SEVERIN Elektrogeräte GmbH**

Röhre 27

D-59846 Sundern

Tel +49 2933 982-0

Fax +49 2933 982-1333

information@severin.de

Platintojas:

"Sandmani Grupi AS", Laki põik 6,

12919 Talinas, Estija

www.sandman.ee

Modello specificakcija gali būti keičiama.  
I/M Nr. RG 9670 **05/24**

