



BOSCH



Reģistrējiet savu jauno
Bosch ierīci:
www.bosch-home.lv

MultiTalent 8

MC812M865

Iv Lietošanas instrukcija

Paredzētā izmantošana

Šī ierīce ir paredzēta lietošanai tikai mājas apstākļos. Šo ierīci lietojiet tikai mājas apstākļiem normāla ēdiena daudzuma pārstrādāšanai atbilstošā laikā.

Šī ierīce ir piemērota ēdiena sajaukšanai, mīcīšanai, kulšanai, griešanai un rīvēšanai. Ierīci nedrīkst izmantot citu lietu vai vielu smalcināšanai. Atļauta cita veida izmantošana, ja lieto ražotāja apstiprinātos piederumus. Ierīci lietojiet tikai kopā ar oriģinālajām daļām un piederumiem. Nekad neizmantojiet piederumu detaļas citās ierīcēs.

Ierīci lietojiet tikai telpās istabas temperatūrā, līdz 2000 m virs jūras līmeņa.

Svarīga informācija par drošību

Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju, ievērojiet to, saglabāiet izmantošanai nākotnē! Nododot šo ierīci kādam citam, pievienojiet instrukciju. Ja neievēro norādījumus par ierīces pareizu izmantošanu, ražotāja garantija par jebkāda veida bojājumiem vairs nav spēkā.

Personas ar samazinātām fiziskajām, maņu/garīgajām spējām vai bez pieredzes/ zināšanām ierīci var lietot tad, ja tiek uzraudzītas/apmācītas par ierīces drošu lietošanu, un tās izprot saistītos riskus. Ierīci un tās vadu glabāiet bērniem nepieejamā vietā, neļaujiet viņiem lietot ierīci. Neļaujiet bērniem spēlēties ar šo ierīci. Bērni nedrīkst veikt ierīces apkopi un tīrīt to.



Elektriskās strāvas trieciena un aizdegšanās risks!

- Ierīci pievienojiet un darbiniet tikai saskaņā ar specifikācijām, kas norādītas uz parametru plāksnītes. Nelietojiet ierīci, ja elektrības vads un/vai ierīce ir bojāta. Lai izvairītos no riskiem, ierīces remontu, piem., bojāta elektrības vada nomaiņu, drīkst veikt tikai mūsu klientu apkalpošanas dienests.
- Nekad nepievienojiet ierīci taimera slēdzim vai no attāluma regulējamai kontaktligzdai. Nekad neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības!
- Nelieciet ierīci uz karstām virsmām (piem., plīts) vai to tuvumā. Elektrības vads nedrīkst saskarties ar karstajām daļām vai stiepties pāri asām malām.
- Nekad nemērciet pamata iekārtu ūdenī un nelieciet to trauku mazgājamā mašīnā. Netīriet ierīci ar tvaika tīrītāju. Nelietojiet ierīci ar mitrām rokām.

- Pēc katras lietošanas, tad, ja ierīce netiek uzraudzīta, pirms salikšanas, pirms izjaukšanas, pirms tīrīšanas un darbības traucējumu gadījumā ierīce vienmēr jāatvieno no strāvas.
- Ja notiek elektroenerģijas padeves pārtraukums, ierīce paliek ieslēgta, tā no jauna sāks darboties, kad elektroenerģijas padeve būs atjaunota.

Risks savainoties!

- Pirms maināt piederumus vai papildus daļas, kas darbības laikā kustās, izslēdziet ierīci, un atvienojiet to no elektrības avota. Pēc izslēgšanas piedziņa vēl īsu brīdi turpina griezties. Pagaidiet, līdz piedziņa pilnīgi pārstāj griezties.
- Darbinot ierīci, nekad traukā vai piepildīšanas caurulē nelieciet rokas. Pievienojot sastāvdaļas, vienmēr izmantojiet piespiedēju. Traukā vai piepildīšanas caurulē nelieciet nekādus priekšmetus (piem., koka karoti).
- Rīkojoties ar asajiem griešanas asmeņiem, iztukšojot un tīrot tvertni, jāievēro piesardzība.
- Neaiztieciot universālā asmens malas ar kailām rokām. Ja nelietojat, universālo asmeni vienmēr glabājat asmens aizsargā. Nesatveriet ar rokām asos asmeņus vai griešanas disku malas. Satveriet griešanas diskus tikai aiz malas.
- Nekad nelieciet pirkstus pievienotā blendera krūzē. Neņemiet nost / nelieciet virsū blendera krūzi, pirms piedziņa ir pārtraukusi griezties. Neaiztieciot blendera asmeņus ar kailām rokām.
- Nesatveriet ar rokām asos asmeņus vai ieliktni griešanai kubiņos asās malas. Griešanas disku un griešanas režģi satveriet tikai aiz plastmasas daļas. Kad ieliktni griešanai kubiņos nelietojat, vienmēr to atstājat saliktu un glabājat ar uzliktu asmeņu aizsargu.

Risks aplaucēties!

Pārstrādājot karstus šķidrumus, caur piltuvi vākā plūst tvaiks. Ielejiet maks. 0,4 litrus karsta vai putojoša šķidruma.

Nosmakšanas risks!

Neļaujiet bērniem spēlēties ar iepakojuma materiālu.

Uzmanību!

Iesakām nedarbināt ierīci ilgāk, nekā nepieciešams, lai sasmalcinātu sastāvdaļas. Nedarbiniet ierīci bez slodzes.

Neļaujiet blendera krūzes saskari ar ēdienu temperatūrā virs 80 °C.

Svarīgi!

Svarīgi ierīci rūpīgi nomazgāt pēc katras lietošanas, kā arī tad, ja tā ilgāku laiku nav lietota. → „Tīrīšana un apkope”.

Uz ierīces vai piederuma redzamo simbolu skaidrojums



Ievērojiet arī lietošanas instrukcijā sniegtos norādījumus.



Uzmanību! Rotējoši asmeņi.



Uzmanību! Rotējoši instrumenti.
Nelieciet pirkstus padeves caurulē.

Apsveicam – jūs esat iegādājušies jaunu Bosch ierīci. Sīkāku informāciju par mūsu produktiem var atrast mūsu interneta vietnē.

Saturs

Pārskats.....	4
Detaļas un vadības pogas.....	5
Pirms pirmās lietošanas.....	5
Sagatavošana.....	6
Instrumentu lietošana.....	6
Griešanas diski.....	7
Citrusaugļu sulas spiede.....	8
Sulas centrifūga.....	9
Blenderis.....	9
Receptes paraugs blendera izmantošanai.....	10
Ierīce sagriešanai kubiņos.....	10
Universālais griezējs.....	11
Tīrīšana un apkope.....	12
Problēmu novēršana.....	14
Speciālie piederumi.....	14
Norādījumi par izmešanu atkritumos.....	14
Garantijas nosacījumi.....	14

Pārskats

Lūdzu, atlociet ilustrētās lapas.

→ att. **A**

1 Pamata iekārta

- a Grozāmais slēdzis
- b Izgaismotais gredzens (darbības indikators)
- c Piedziņa (ar 2 vai 3 ātrumiem *)
- d Vada glabāšanas nodalījums

2 Trauks

3 1. piedziņas vārpsta (pelēka)

4 2. piedziņas vārpsta (melna) *

5 Vāks

- a Piespiedējs
- b Piespiedēja ieliktnis

6 Instrumenti

- a Instrumentu turētājs
- b Universālais asmens ar asmens aizsargu
- c Mīklas āķis (plastmasas)
- d Putotājs maisīšanai
- e Piedziņas korpuss ar putotāju maisīšanai

7 Disku turētājs

8 Griešanas diski *

- a Divpusējs šķēlēšanas disks – biezi / plāni
- B Divpusējs rīvēšanas disks – rupji / smalki
- c Rīvēšanas disks – vidēji smalki
- d Rīvēšanas disks – rupji
- e Disks kartupeļu pankūku pagatavošanai
- f Disks eļļā ceptu kartupeļu salmiņu pagatavošanai
- g Disks dārzeņiem Āzijas gaumē

9 Citrusaugļu sulas spiede*

- a Sietiņa grozs
- b Spiešanas konuss

- 10 Sulas centrifūga ***
 a Rīvēšanas tvertne
 b Filtra grozs
 c Vāks
 d Piespiedējs sulas centrifūgai
- 11 Instruments sagriešanai kubiņos ***
 a Pamatnes turētājs
 b Fiksators
 c Griešanas režģis
 d Šķēlēšanas režģis
 e Asmeņu aizsargs
 f Griešanas režģa tīrītājs
- 12 Universālais griezējs***
 a Krūze ar piedziņu
 b Vāks
- 13 Blenderis**
 a "Tritan" blendera krūze
 b Asmens ieliktnis
 c Vāks
 d Piepildīšanas atvere
 e Piltuve
- * atkarībā no modeļa

Pirms pirmās lietošanas

Pirms lietošanas jaunā ierīce pilnīgi jāizpako, jānomazgā un jāpārbauda.

Uzmanību!

Nekad nelietojiet bojātu ierīci!

- Izņemiet no iepakojuma pamata iekārtu un visus piederumus, visu iepakojuma materiālu nododiet atkritumos.
- Pārbaudiet, vai ir visas detaļas, un vai tām nav acīm redzamu bojājumu.
 → att. **A**
- Pirms pirmās lietošanas rūpīgi nomazgājiet un nožāvējiet visas detaļas.
 → "Tīrīšana un apkope".

Detaļas un vadības pogas

Svarīgi!

Trauks, universālā griezēja vāks/krūze un blendera krūze nav piemēroti lietošanai mikrovilņu krāsnī.

Krāsu kods

Ierīcei ir piedziņa ar 2 vai 3 ātrumiem (atkarībā no modeļa). Katru ātruma iestatījumu apzīmē ar atšķirīgu krāsu (melnu, pelēku un sarkanu). Krāsu kodu sistēma redzama arī uz piederumiem. Piederumi tiek automātiski pievienoti pareizajam ātruma iestatījumam.

Lēns ātrums, melna krāsa

ar 2. piedziņas vārpstu

Instrumenta sagriešanai kubiņos izmantošanai.



Vidējs ātrums, pelēka krāsa

ar 1. piedziņas vārpstu

Griešanas disku, citrusaugļu sulas spiedes un sulas centrifūgas izmantošanai.



Liels ātrums, sarkana krāsa

bez piedziņas vārpstas

Blendera un universālā griezēja izmantošanai.



Grozāmais slēdzis ar izgaismoto gredzenu

→ **B** att.

Grozāmo slēdzi izmanto, lai izvēlētos vajadzīgo ātrumu vai izslēgtu ierīci. Darbināšanas laikā izgaismojams iebūvētais izgaismotais gredzens. Ja rodas darbības kļūda, izslēdzas elektriskie drošinātāji, vai ierīcei ir defekts, ierīce vairs neieslēdzas, un izgaismotais gredzens mirgo.

Uzmanību!

Grozāmo slēdzi izmantojiet tikai ierīces ieslēgšanai un izslēgšanai. Ierīces izslēgšana, atverot vāku, sabojās ierīci.

Iestatījums	
M	Tūlītējā ieslēgšana ar maksimālo ātrumu. Turiet piespiestu slēdzi tik ilgi, cik nepieciešams.
0/off	Apturēt / izslēgt
min max	Darbības ātrumu var plūstoši regulēt no maza līdz lielumam.
Pulse (Impulss)	Pulsveida darbināšana ar maksimālo ātrumu. Ieteicams, piem., piena kokteiļu pagatavošanai blenderī.

Vada glabāšanas nodaļījums

→  **att.**

Ierīcei ir vada glabāšanas nodaļījums. Elektrības vada garumu var regulēt pēc vajadzības, to izvelkot ārā vai iebīdot atpakaļ. Kad darbs pabeigts, iebīdiet elektrības vadu vada glabāšanas nodaļījumā, to iespīējot atpakaļ.

Sagatavošana

- Pamata iekārtu novietojiet uz horizontālas, tīras un stabilas virsmas.
- Izvelciet elektrības vadu vajadzīgajā garumā.

Risks savainoties!

- Nepievienojiet kontaktdakšīņu strāvai, pirms pabeigta ierīces sagatavošanās darbam.
- Darbinot ierīci, nekad traukā vai piepildīšanas caurulē nelieciet rokas.
- Pēc izslēgšanas piedziņa vēl īsu brīdi turpina griezties. Mainiet instrumentus / piederumus tikai tad, kad piedziņa ir pilnīgi apstājusies.

Svarīgi!

- Neieslēdziet ierīci, pirms instrumenti vai piederumi ir pilnīgi pievienoti.
- Ierīci nevar ieslēgt, ja trauks nav ievietots pareizi un nosegts ar vāku. Vāka mēlītei pilnībā jāievietojas spraugā trauka rokturī.
- Grozāmo slēdzi izmantojiet tikai ierīces ieslēgšanai un izslēgšanai.

Instrumentu lietošana

Risks savainoties!

Darbinot ierīci, nekad traukā vai piepildīšanas caurulē nelieciet rokas. Traukā vai piepildīšanas caurulē nelieciet nekādus priekšmetus (piem., koka karoti).

Universālais asmens

griešanai un kapāšanai.



Risks savainoties!

Neaiztieciot universālā asmens malas ar kailām rokām. Ja nelietojat, universālo asmeni vienmēr glabājat asmens aizsargā. Universālo asmeni satveriet tikai aiz plastmasas roktura.



Mīklas āķis (plastmasas)

mīklas (piem., rauga mīklas, kūku maisījuma) mīcīšanai un tādu sastāvdaļu iemaisīšanai, kuras nav paredzēts sasmalcināt (piem., rozīnes, šokolādes skaidiņas).

→  **att.**

- 1 Uzlieciet trauku. To darot, ievērojiet atzīmi (▼).
- 2 Griezt trauku pulksteņrādītāju griešanās virzienā līdz galam.
- 3 Iespiediet 1. piedziņas vārpstu instrumentu turētājā, līdz tā fiksējas savā vietā.
- 3 Instrumentu turētāju kopā ar piedziņas vārpstu uzlieciet uz piedziņas. Uzlieciet universālo asmeni vai mīklas āķi uz instrumentu turētāja un atlaidiet.

Uzmanību!

Nepievienojiet sastāvdaļas, pirms ir uzlikti instrumenti.

- 4 Pievienojiet sastāvdaļas.
- 5 Uzlieciet vāku ar piespiedēju. To darot, ievērojiet atzīmi (▼).
- 6 Griezt vāku pulksteņrādītāju griešanās virzienā līdz galam.
- 7 Pievienojiet kontaktdakšīņu strāvai. Iestatiet grozāmo slēdzi pret vajadzīgo iestatījumu.

Sastāvdaļu pievienošana

- 8 Lai pievienotu vēl sastāvdaļas, pagrieziet grozāmo pogu pret 0/off (0/izslēgts). Izņemiet piespiedēju un caur padeves atveri pievienojiet sastāvdaļas.

- Šķidrumus papildiniet caur piespiedēju. Piespiedēja ieliktni var izmantot kā mērglāzi.
- 9 Pēc pārstrādes iestatiet grozāmo slēdzi pret 0/off (0/izslēgts). Atvienojiet kontaktdakšīņu no strāvas.

Trauka iztukšošana

- 10 Grieziet vāku pretēji pulksteņrādītāju griešanās virzienam un noņemiet nost.
- 11 Izņemiet instrumentu turētāju no trauka kopā ar universālo asmeni vai mīklas āķi. Izņemiet instrumentus no instrumentu turētāja.
- 12 Grieziet trauku pretēji pulksteņrādītāju griešanās virzienam un noņemiet nost. Iztukšojiet trauku.
- Visas detaļas nomazgājiet tūlīt pēc lietošanas.
→ "Tīrīšana un apkope".

Putotājs maisīšanai

putukrējuma, olu baltumu sakulšanai un šķidras mīklas (piem., biskvīta mīklas) pagatavošanai.

Nav piemērots cietām sastāvdaļām.

→ **E att.**

- 1 Uzlieciet trauku. To darot, ievērojiet atzīmi (▼).
- 1 Grieziet trauku pulksteņrādītāju griešanās virzienā līdz galam.
- 2 Uzlieciet piedziņas vārpstu uz piedziņas.
- 3 Ievietojiet putotāju maisīšanai piedziņas korpusā, līdz tas fiksējas savā vietā.
- 4 Piestipriniet piedziņas korpusu piedziņas vārpstai, to viegli pagriežot.
- 5 Pievienojiet sastāvdaļas.
- 6 Uzlieciet vāku ar piespiedēju. To darot, ievērojiet atzīmi (▼).
- 7 Grieziet vāku pulksteņrādītāju griešanās virzienā līdz galam.
- 8 Pievienojiet kontaktdakšīņu strāvai. Iestatiet grozāmo slēdzi pret vajadzīgo iestatījumu.
- Pēc pārstrādes iestatiet grozāmo slēdzi pret 0/off. Atvienojiet kontaktdakšīņu no strāvas.
- Visas detaļas nomazgājiet tūlīt pēc lietošanas.
→ "Tīrīšana un apkope".



Griešanas diski

⚠ Risks savainoties!

Nesatveriet ar rokām asos asmeņus vai griešanas disku malas. Satveriet diskus tikai aiz malas. Nelieciet pirkstus piepildīšanas atverē. Pievienojot sastāvdaļas, vienmēr izmantojiet piespiedēju.

Divpusējs šķēlēšanas disks biezi / plāni



augļu un dārzeņu šķēlēšanai. Marķējums uz divpusējā šķēlēšanas diska: "1" biežās griešanas pusē, "3" plānās griešanas pusē

Uzmanību!

Divpusējais šķēlēšanas disks nav piemērots cieta siera, maizes, maizīšu vai šokolādes griešanai šķēlēs. Vāritus, nemiltainus kartupeļus grieziet šķēlēs tikai tad, kad tie ir auksti.

Divpusējs rīvēšanas disks rupji / smalki



dārzeņu, augļu un siera, izņemot cieto sieru (piem., Parmezāna), rīvēšanai. Marķējums uz divpusējā rīvēšanas diska: "2" uz rupjās rīvēšanas puses, "4" uz smalkās rīvēšanas puses.

Uzmanību!

Divpusējais rīvēšanas disks nav piemērots riekstu rīvēšanai. Mīkstu sieru rīvējiet tikai ar rupjo pusi.

Rīvēšanas disks – vidēji/smalki



Svaigu kartupeļu, cieta siera (piem., Parmezāna), atvēsinātas šokolādes un riekstu rīvēšanai.

Uzmanību!

Rīvēšanas disks nav piemērots mīksta siera vai siera šķēlīšu rīvēšanai.



Rīvēšanas disks – rupji

Svaigu kartupeļu sarīvēšanai piem., kartupeļu pankūkām vai klimpām.

Disks kartupeļu pankūku pagatavošanai



Svaigu kartupeļu sarīvēšanai sacēpumiem un kartupeļu pankūkām, augļu un dārzeņu sagriešanai biežās šķēlēs.

Disks eļļā ceptu kartupeļu salmiņu pagatavošanai



Svaigu kartupeļu sarīvēšanai skaidiņās.

Disks dārzeņiem Āzijas gaumē

Augļu un dārzeņu sagriešanai smalkās strēmelēs dārzeņu ēdieniem Āzijas gaumē.

Piezīme. Disku kartupeļu rīvēšanai skaidiņās un disku dārzeņiem Āzijas gaumē ievietojiet ar asmeni uz augšu. Citiem uzdevumiem piemērotos diskus var iegādāties specializētajos veikalos (skat. nodaļu "Speciālie piederumi").

Piespiedējs ar ieliktni

→ **F att.**

Piespiedēju var izmantot divos veidos.

1. veids – piem., garšaugiem, puraviem, burkāniem. Ievietojiet piespiedēju vāka atverē. Pārstrādājamus produktus spiediet uz leju ar piespiedēja ieliktni.

2. veids – piem., āboliem, kartupeļiem. Ievietojiet piespiedēja ieliktni piespiedējā un pagriežiet, līdz abas daļas ir savienotas. Pārstrādājamus produktus spiediet uz leju ar piespiedēju.

→ **G att.**

- 1 Uzlieciet trauku. To darot, ievērojiet atzīmi (▼). Grieziet trauku pulksteņrādītāju griešanās virzienā līdz galam.
 - 2 Uzlieciet piedziņas vārpstu uz piedziņas.
 - 3 Izņemiet disku no drošības pārsega. Uzlieciet disku uz disku turētāja. Vajadzīgo šķēlēšanas / rīvēšanas pusi pagriežiet uz augšu. Uzlieciet disku uz disku turētāja tā, lai piedziņas savienojumi uz turētāja iegulst diska atverēs. Diskam jābalstās uz mēlītēm disku turētāja sānos.
 - 4 Piestipriniet disku turētāju piedziņas vārpstai, to viegli pagriežot.
 - 5 Uzlieciet vāku ar piespiedēju. To darot, ievērojiet atzīmi (▼).
 - 6 Grieziet vāku pulksteņrādītāju griešanās virzienā līdz galam.
 - 7 Pievienojiet kontaktdakšīņu strāvai. Iestatiet grozāmo slēdzi pret vajadzīgo iestatījumu.
 - 8 Pievienojiet šķēlējāmās vai rīvējamās sastāvdaļas un viegli piespiediet ar piespiedēju. Ja nepieciešams, iepriekš sagriežiet.
- Pēc pārstrādes iestatiet grozāmo slēdzi pret **0/off** (0/izslēgts). Atvienojiet kontaktdakšīņu no strāvas.

- Visas detaļas nomazgājiet tūlīt pēc lietošanas. Tā nepieļausiet atlieku piekalšanu.

→ "Tīrīšana un apkope".

Uzmanību!

Beidziet pārstrādi un iztukšojiet trauku, pirms pārstrādātais ēdiens sasniedz disku turētāja apakšējo malu.

Piezīme. Šokolādi pievienojiet pirms ierīces ieslēgšanas, nosedziet to ar piespiedēju. Kad ierīce ieslēgta, piespiediet ar piespiedēju.

Citrusaugļu sulas spiede



sulas izspiešanai no citrusaugļiem, piem., apelsīniem, greipfrūtiem un citroniem.

Uzmanību!

Citrusaugļu sulas spiedeī pirms lietošanas jābūt pilnīgi saliktai.

→ **H att.**

- 1 Uzlieciet trauku. To darot, ievērojiet atzīmi (▼). Grieziet trauku pulksteņrādītāju griešanās virzienā līdz galam.
 - 2 Uzlieciet piedziņas vārpstu uz piedziņas.
 - 3 Uzlieciet sietiņa grozu uz piedziņas. To darot, ievērojiet atzīmi (▼). Pagriežiet sietiņa grozu pulksteņrādītāju kustības virzienā. Sietiņa groza mēlītei jābūt pilnībā ievietotai spraugā trauka rokturī.
 - 4 Uzlieciet un uzspiediet spiešanas konusu.
 - 5 Pievienojiet kontaktdakšīņu elektrības kontaktligzdai. Pagriežiet grozāmo slēdzi pret iestatījumu min.
 - 6 Spiediet citrusaugļa pusi uz spiešanas konusa. Sula ieplūdis traukā.
- Pēc pārstrādes iestatiet grozāmo slēdzi pret **0/off**. Atvienojiet kontaktdakšīņu no strāvas.
- Visas detaļas nomazgājiet tūlīt pēc lietošanas. Tā nepieļausiet atlieku piekalšanu.
- "Tīrīšana un apkope".

Uzmanību!

Pārbaudiet piepildījuma līmeni. Maksimālais daudzums – 1000 ml augļu sulas

Sulas centrifūga



augļu ar sēkliņām (piem., ābolu, bumbieru), mīkstu augļu, augļu, kam izņemti kauliņi, dārzeņu (piem., burkānu, tomātu) sulas spiešanai.

→ **att.**

- 1 Uzlieciet trauku. To darot, ievērojiet atzīmi (▼).
 - 2 Grieziet trauku pulksteņrādītāju griešanās virzienā līdz galam.
 - 3 Uzlieciet piedziņas vārpstu uz piedziņas.
 - 4 Ievietojiet filtra grozu rīvēšanas tvertnē.
 - 5 Grieziet pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz tas fiksējas savā vietā.
 - 6 Uzlieciet sulas centrifūgas vāku ar piespiedēju. To darot, ievērojiet atzīmi (▼).
 - 7 Grieziet vāku pulksteņrādītāju griešanās virzienā līdz galam.
 - 8 Pievienojiet kontaktdakšīņu strāvai. Iestatiet grozāmo slēdzi pret iestatījumu **min**.
 - Ievietojiet augļus vai dārzeņus piepildīšanas caurulē un viegli piespiediet ar piespiedēju. Ja nepieciešams, iepriekš sagrieziet. Pēc pārstrādes uz īsu brīdi iestatiet grozāmo slēdzi pret iestatījumu **max** un ļaujiet ierīcei darboties, līdz sula ir ir pilnībā izspiesta no biežumiem.
 - Pēc pārstrādes iestatiet grozāmo slēdzi pret **0/off** (0/izslēgts). Atvienojiet kontaktdakšīņu no strāvas.
 - Visas detaļas nomazgājiet tūlīt pēc lietošanas.
- “Tīrīšana un apkope”.

Uzmanību!

Laikus iztukšojiet trauku:

- kad pārstrādāti, maks., 500 g ēdiena;
- pirms sula sasniedz rīvēšanas tvertni.

Blenderis



šķidra vai pusšķidra ēdiena sajaukšanai, svaigu augļu un dārzeņu sagriešanai / sakapāšanai, ēdiena sasmalcināšanai biezenī.

“Tritan” blendera krūze

“Tritan” ir nepļīstoša plastmasa bez izteiktas garšas un smaržas. “Tritan” blendera krūzes var izmantot ledus gabaliņu un saldēta ēdiena pārstrādāšanai.

⚠ **Risks savainoties**

Nekad nelieciet pirkstus piestiprinātā blenderī! Neņemiet nost / neuzlieciet blenderi, pirms piedziņa ir pilnīgi apstājusies! Neaiztieciet asmeņus ieliktna asmeņus ar kailām rokām.

⚠ **Risks applaucēties!**

Pārstrādājot karstus šķidrumus, caur piltuvi vākā plūst tvaiks. Ielejiet maks. 0,4 litrus karsta vai putojoša šķidruma.

Uzmanību!

Nepieļaujiet blendera krūzes saskari ar ēdienu temperatūrā virs 80 °C.

→ **att.**

- 1 Uzlieciet blenderi. To darot, ievērojiet atzīmi (▼).
- 2 Grieziet blenderi pulksteņrādītāju griešanās virzienā līdz galam.
- 3 Pievienojiet sastāvdaļas.

Pārstrādes daudzums

Ciets ēdiens	optimāla rezultāta sasniegšanai – 80 g
Šķidrumi	maks. 1,5 l
Karsti vai putojoši šķidrumi	maks. 0,4 l

- 3 Uzlieciet vāku, pagrieziet to pulksteņrādītāju kustības virzienā. Vāka mēlītei pilnībā jāievietojas spraugā trauka rokturī.

Uzmanību!

- Nedarbiniet tukšu blenderi.
 - Blenderis nedarbosies, pirms vāks būs cieši uzskrūvēts.
- 4 Pievienojiet kontaktdakšīņu strāvai. Iestatiet grozāmo slēdzi pret vajadzīgo iestatījumu.

Sastāvdaļu pievienošana

- 5 Lai pievienotu vēl sastāvdaļas, pagrieziet grozāmo pogu pret **0/off**. Noņemiet vāku un pievienojiet sastāvdaļas vai
- 6 noņemiet piltuvi un pakāpeniski pievienojiet cietās sastāvdaļas caur piepildīšanas atveri.
- 7 Ielejiet caur piltuvi šķidrās sastāvdaļas.
 - Pēc pārstrādes iestatiet grozāmo slēdzi pret **0/off** (0/izslēgts). Atvienojiet kontaktdakšīņu no strāvas.
 - Visas detaļas nomazgājiet tūlīt pēc lietošanas.
→ *“Tīrīšana un apkope”.*

Ieteikums Lai veiktu priekšmazgāšanu, piestiprinātā blenderī ielejiet mazliet ūdens un trauku mazgāšanas līdzekļa. Uz dažām sekundēm ieslēdziet pie iestatījuma M. Izlejiet ūdeni un izskalojiet blendera krūzi ar tīru ūdeni.

Receptes paraugs blendera izmantošanai

Sporta dzēriens

- 270 g medus
(no ledusskapja, 5 °C)
- 5 g kanēļa
- 230 g piena
- Medu un kanēli ielieciet blenderī, sajauciet pie iestatījuma **M**.
- Pēc 5 sekundēm pievienojiet pienu, jauciet 3 sekundes.

Ievērojiet norādīto pārstrādes daudzumu un ilgumu. → **P att.**



Ierīce sagriešanai kubiņos

Ierīce ēdiena sagriešanai kubiņos.

⚠ Risks savainoties ar asajiem asmeņiem / rotējošo piedziņu!

Nekad nelieciet pirkstus piestiprinātā ierīcē sagriešanai kubiņos! Neņemiet nost / neuzlieciet ierīci sagriešanai kubiņos, pirms piedziņa ir pilnīgi apstājusies.

Izjaucot / saliekot ierīci sagriešanai kubiņos, šķēlēšanas disku satveriet tikai aiz plastmasas izvīrzījuma centrā.



Lietošanas vadlīnijas

- Ierīce sagriešanai kubiņos ir piemērota tikai kartupeļu (svaigu vai vārītu), burkānu, gurķu, tomātu, paprikas, sīpolu, banānu, ābolu, bumbieru, zemeņu, meloņu, kivi, olu, mīkstas desas (piem., Mortadella), vārītas vai ceptas putna gaļas bez kauliem sagriešanai.
- Ļoti mīkstu sieru (piem., Mozzarella, aitas piena siers) nedrīkst griezt. Griežot siera šķēles (piem., Gouda) un cietu sieru (piem., Emmentaler), vienā ciklā sagriežamais daudzums nedrīkst pārsniegt 3 kg.
- Pirms griež augļus ar sēkliņām vai kauliņiem (ābolus, persikus utt.), izņemiet sēkliņas vai kauliņus.
- Pirms griež vārītu vai ceptu gaļu, izņemiet kaulus.
- Ēdiens nedrīkst būt sasaldēts.

Uzmanību!

- Ja neievēro šos norādījumus, var sabojāt ierīci griešanai kubiņos, ieskaitot griešanas režģi un rotējošo asmeni
- Ja ierīci sagriešanai kubiņos nelieto tā, kā paredzēts, ja to pārveido vai lieto, “Robert Bosch Hausgerate GmbH” neuzņemas atbildību par izraisītajiem bojājumiem. Uzņēmums nav atbildīgs arī par bojājumiem (piem., truliem vai bojātiem asmeņiem), ja tie radušies, pārstrādājot neatļautus ēdienus.

Svarīga informācija

- Ēdienā nedrīkst būt kauli, kauliņi un citas cietas sastāvdaļas.
- Augļiem / dārzeņiem nevajadzētu būt pārāk gataviem, jo tad tie zaudēs sulu.
- Vārītu ēdienu pirms sagriešanas kubiņos atdzesējiet, tad tas būs stingrāks un tiks labāk sagriezts.
- Kubiņu garumu var mainīt, palielinot vai samazinot piespiedēja spiedienu.
- Ierīce sagriešanai kubiņos nedarbosies, pirms vāks būs cieši uzskrūvēts.

Darbināšanas ātrumu izvēlieties atbilstoši sagriežamajam ēdienam.

Uzmanību!

Strādājot ar ierīci sagriešanai kubiņos, nekad neizmantojiet pārtrauktās darbināšanas režīmu (Pulse).

Mazs darbināšanas ātrums (min):

vārti kartupeļi, burkāni, olas, gurķi, banāni, zemenes, melones.

Vidējs darbības ātrums:

svaigi kartupeļi un burkāni; mīksta desa (piem., Mortadella), siera šķēles, ciets siers; paprika, tomāti, sīpoli; āboli, kivi.

→ **K att.**

- 1 Ievietojiet griešanas režģi pamatnes turētājā. Ņemiet vērā padziļinājumus.
- 2 Ievietojiet griešanas režģi ar asmeņu aizsargu pamatnes turētājā.
- 3 Piespiediet visus 3 fiksatorus, līdz tie fiksējas.
- 4 Uz piedziņas uzlieciet 2. piedziņas vārpstu.

Uzmanību!

Ierīcei sagriešanai kubiņos vienmēr izmantojiet 2. piedziņas vārpstu (**4–A. att.**).

- 5 Uzlieciet trauku. To darot, ievērojiet atzīmi (▼). Grieziet trauku pulksteņrādītāju griešanās virzienā līdz galam.
 - 6 Ievietojiet ierīci sagriešanai kubiņos traukā. Atzīmei uz ierīces sagriešanai kubiņos jābūt precīzi pret trauka rokturi. Ierīcei sagriešanai kubiņos jābūt pilnībā novietotai uz piedziņas vārpstas. Ja nepieciešams, izmantojiet asmens aizsargu, lai pagrieztu griešanas disku pareizajā pozīcijā.
 - 7 Noņemiet asmeņu aizsargu.
 - 8 Uzlieciet vāku ar piespiedēju. To darot, ievērojiet atzīmi (▼).
 - 9 Grieziet vāku pulksteņrādītāju griešanās virzienā līdz galam. Vāka mēlītei pilnībā jāievietojas spraugā trauka rokturī.
 - 10 Pievienojiet kontaktdakšīņu strāvai. Iestatiet grozāmo slēdzi pret vajadzīgo iestatījumu.
- Pievienot pārstrādājamo ēdienu padeves caurulē un viegli piespiediet uz leju ar piespiedēju. Ja nepieciešams, iepriekš sagrieziet.

Uzmanību!

Laikus iztukšojiet trauku:

- kad pārstrādāti, maks., 500 g ēdiena;
- pirms kubiņi sasnieguši ierīces sagriešanai kubiņos apakšējo malu.

Trauka iztukšošana

- Pēc pārstrādes iestatiet grozāmo slēdzi pret **0 / off**. Atvienojiet kontaktdakšīņu no strāvas.
 - Grieziet vāku pretēji pulksteņrādītāju griešanās virzienam un noņemiet nost.
 - Uzlieciet asmeņu aizsargu.
 - Izņemiet no trauka ierīci sagriešanai kubiņos.
 - Grieziet trauku pretēji pulksteņrādītāju griešanās virzienam un noņemiet nost. Iztukšojiet trauku.
 - Visas detaļas nomazgājiet tūlīt pēc lietošanas.
- "Tīrīšana un apkope".

Universālais griezējs

Neliela gaļas, cieta siera, sīpolu, pētersīļu, ķiploku, augļu un dārzeņu daudzuma sagriešanai. Nav atļauts smalcināt kafijas pupiņas, piparu graudus, magoņu sēklas un mārrutkus.



⚠ Risks savainoties

Neņemiet nost / nelieciet virsū universālo griezēju, pirms piedziņa ir pārtraukusi griezties. Neaiztieciat asmeņu ieliktna asmeņus ar kailām rokām. Nekad nelieciet pirkstus universālā griezēja krūzē. Lai izņemtu sasmalcināto ēdienu, izmantojiet piemērotu priekšmetu (piem., karoti).

Uzmanību!

Universālais griezējs nedarbosies, pirms vāks būs cieši uzskrūvēts.

→ **L att.**

- 1 Uzlieciet krūzi. To darot, ievērojiet atzīmi (▼). Grieziet krūzi pulksteņrādītāju griešanās virzienā līdz galam.
- 2 Pievienojiet sastāvdaļas.
- 3 Uzlieciet vāku, pagrieziet to pulksteņrādītāju kustības virzienā. Vāka mēlītei pilnībā jāievietojas krūzes spraugā.
- 4 Pievienojiet kontaktdakšīņu strāvai. Pagrieziet grozāmo slēdzi pret **M** un turiet.

Piezīme. Jo ilgāk ierīce paliek ieslēgta, jo smalkāk tiek sagrieztas sastāvdaļas. Smalcinot garšaugus, vajadzīgo rezultātu var sasniegt jau ļoti drīz pēc ierīces ieslēgšanas. Iespējams, pietiek ar īsu "uzsitienu" pie iestatījuma **M**.

- Pēc pārstrādes atlaidiet grozāmo slēdzi. Atvienojiet kontaktdakšīņu no strāvas.

Pēc ierīces lietošanas

- Griežiet universālo griezēju pretēji griešanās virzienam, un noņemiet nost.
- Apgriežiet universālo griezēju otrādi, sakapātais ēdiens iekritīs vākā.
- Satveriet vāku. Griežiet krūzi pretēji griešanās virzienam un noņemiet nost.
- Ar piemērotu priekšmetu (piem., karoti) no krūzes izņemiet atlikušo sasmalcināto ēdienu.
- Visas detaļas nomazgājiet tūlīt pēc lietošanas.

→ "Tīrīšana un apkope".

Tīrīšana un apkope

Ierīcei nav nepieciešama apkope. Rūpīga tīrīšana garantē ilgu kalpošanu.

Vispārīga informācija

- Visas detaļas nomazgājiet tūlīt pēc lietošanas. Tā novērsīsiet atlieku piekalšanu un reaģēšanu ar plastmasu (piem., no garšaugos esošajām ēteriskajām eļļām).
- Pārstrādājot tādus ēdienus, kā burkāni un sarkanie kāposti, plastmasas daļas var iekrāsoties. Iekrāsojumu var notīrīt ar pāris pilieniem pārtikas eļļas.

Uzmanību!

- Neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus, kuru sastāvā ir spirts.
- Nelietojiet asus, smailus vai metāla priekšmetus.
- Nelietojiet abrazīvas lupatiņas vai tīrīšanas līdzekļus.
- Neiespīlējiet plastmasas daļas trauku mazgājamā mašīnā, jo tās var nelabojami savērties.
- Uzmanīgi tīriet sulas centrifūgas filtra groza skaliņus, lai tos nesabojātu.

⚠ Risks savainoties!

- Esiet uzmanīgi, rīkojoties ar asajiem griešanas asmeņiem.
- Satveriet universālo asmeni tikai aiz plastmasas roktura.
- Satveriet griešanas diskus tikai aiz malas.
- Nesatveriet ar rokām asos asmeņus vai ierīces griešanai kubiņos asās malas. Diskus šķēlēšanai satveriet tikai aiz plastmasas izvirkājuma centrā.
- Neaiztieciet blendera asmeņus un universālā griezēja asmeņus ar kailām rokām.
- Asmeņu un griešanas disku tīrīšanai lietojiet suku.

⚠ Elektriskās strāvas trieciena risks!

Pirms tīrīšanas ierīci atvienojiet no strāvas.

Pamata iekārtas tīrīšana

- Nekad nemērciet pamata iekārtu šķidrumos, neturiet zem ūdens strūkļas un nemazgājiet to trauku mazgājamā mašīnā. Netīriet ierīci ar tvaika tīrītāju.
- Noslaukiet pamata iekārtu ar mitru drānu. Ja nepieciešams, izmantojiet mazliet trauku mazgāšanas līdzekļa.
- Pēc tam pamata iekārtu nosusiniet.

Trauka, instrumentu un piederumu tīrīšana

- Ieteicams visas daļas uzreiz pēc lietošanas noskalot zem ūdens strūkļas.
- Izjauciet piederumus pirms mazgāšanas. Dariet to apgrieztā secībā, kā aprakstīts atsevišķajās nodaļās.
- Pēc mazgāšanas ļaujiet daļām kārtīgi nožūt vai noslaukiet tās sausas.

Putotāja maisīšanai izjaukšana pirms mazgāšanas

Putotāju maisīšanai pirms mazgāšanas var izjaukt.

→ M att.

- 1 Noņemiet putošanas slotiņu no mehānisma.
- 2 Piespiediet mēlīti un paceliet mehānisma pārsegu.
- 3 Noņemiet no korpusa abus zobrata ritenīšus. Uzmanīgi nomazgājiet ar suku.
- 4 Kad visas daļas nomazgātas un nožāvētas, salieciet tās kopā apgrieztā secībā.

Sulas centrifūgas tīrīšana

Lai izmazgātu sulas centrifūgu, izņemiet filtra grozu no rīvēšanas tvertnes. Visas daļas vispirms noskalojiet zem ūdens strūkļas.

Uzmanību!

Filtra groza skaliņus mazgājiet uzmanīgi, lai tos nesabojātu.

Ierīces sagriešanai kubiņos mazgāšana

Ierīces sagriešanai kubiņos izjaukšana pirms mazgāšanas

→ N att.

- 1 Uzlieciet asmeņu aizsargu. Izņemiet no ierīci sagriešanai kubiņos no trauka.
- 2 Attaisiet fiksatorus. Izņemiet griešanas disku ar asmens aizsargu.

⚠ Risks savainoties!

Griešanas disku un griešanas režģi satveriet tikai aiz plastmasas daļas.

- 3 Ar griešanas režģa tīrītāju izspiediet atlikušos ēdiena gabalus.
- 4 Izspiediet griešanas režģi ar tīrītāju no apakšas.

Pamatnes turētāju mazgājiet trauku mazgājamā mašīnā. Visas citas daļas vispirms noskalojiet zem ūdens strūkļas. Mazgājiet tās ar suku.

Blendera tīrīšana

Blendera krūzi (bez asmeņu ieliktna), vāku un piltuvi var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā. Nemazgājiet asmeņu turētāju trauku mazgājamā mašīnā bet gan ar suku zem ūdens strūkļas (nemērciet ūdenī).

Asmeņu ieliktna izjaukšana pirms mazgāšanas

→ O att.

- 1 Apgrieziet otrādi tukšo blendera krūzi. Aiz lāpstīnām grieziet asmeņu ieliktni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam. Asmeņu ieliktnis tiks atbrīvots.
- 2 Izņemiet asmeņu ieliktni, izņemiet ārā gredzenveida blīvi.
- 3 Pēc mazgāšanas un nožāvēšanas ievietojiet gredzenveida blīvi asmeņu ieliktnī.
- 4 Ievietojiet asmeņu ieliktni blendera krūzē no apakšas un nostipriniet, griežot pulksteņrādītāju kustības virzienā. Grieziet asmeņu ieliktni tik tālu, līdz lāpstīņa atrodas pret atzīmi uz blendera krūzes.

Uzmanību!

Nekad nelietojiet asmens ieliktni bez blīves.

Universālā griezēja tīrīšana

Universālo griezēju ieteicams nomazgāt tūlīt pēc lietošanas. Tā novērsīsiet atlieku piekalkšanu un reaģēšanu ar plastmasu (piem., no garšaugos esošajām ēteriskajām eļļām).

Vāku var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā. Nemazgājiet krūzi un piedziņu trauku mazgājamā mašīnā, bet gan ar suku zem ūdens strūkļas.

Neatstājiet tās ūdenī!

Lai nožāvētu, krūzi un piedziņu novietojiet apvērsta stāvoklī.

Problēmu novēršana

Risks savainoties!

Pirms sākat novērst traucējumus, atvienojiet elektrības kontaktdakšīņu no strāvas.

Svarīga informācija

Ja radīsies kļūda darbībā, izslēgsies drošinātāji, vai ierīcei būs defekts, izgaismotais gredzens (darbības indikators) mirgos.

Darbības traucējums

Ierīce vairs nedarbojas.

Iespējamais cēlonis

Ierīce ir pārslogota (piem., instruments iekļēts ar ēdienu), izslēdzies elektroniskais drošinātājs.

Risinājums

- Grozāmo slēdzi pagrieziet pret **0/off**.
- Atvienojiet kontaktdakšīņu no strāvas.
- Novērsiet pārslodzes iemeslu.
- No jauna ieslēdziet ierīci.

Iespējamais cēlonis

Kāds mēģinājis ieslēgtai ierīcei uzlikt trauku vai blenderi.

Risinājums

- Grozāmo slēdzi pagrieziet pret **0/off**.
- Atvienojiet kontaktdakšīņu no strāvas.
- Uzlieciet trauku vai blenderi.
- No jauna ieslēdziet ierīci.

Darbības traucējums

Ierīce nesāk darboties.

Iespējamais cēlonis

Daļas nav pareizi uzliktas. Nav līdz galam aiztaisīts vāks.

Risinājums

- Grozāmo slēdzi pagrieziet pret **0/off**.
- Atvienojiet kontaktdakšīņu no strāvas.
- Uzlieciet daļas pareizi, atbilstoši norādījumiem, un aiztaisiet vāku līdz galam.
- No jauna ieslēdziet ierīci.

Svarīga informācija

Ja traucējumu neizdodas novērst, lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu (skat. klientu apkalpošanas dienestu adreses šīs grāmatīņas beigās).

Speciālie piederumi

(Ja nav pievienoti ierīces komplektā, pieejami specializētajos veikalos)

Disks eļļā ceptu kartupeļu salmiņu pagatavošanai (MUZ45PS1)

Svaigu kartupeļu sarīvēšanai skaidiņās.

Disks dārzeniņiem Āzijas gaumē (MUZ45AG1)

Augļu un dārzeņu sagriešanai smalkās strēmelēs dārzeņu ēdieniem Āzijas gaumē.

Rīvēšanas disks, rupjš (MUZ45RS1)

Svaigu kartupeļu sarīvēšanai piem., kartupeļu pankūkām vai klimpām.

Disks kartupeļu sagriešanai stienīšos (MUZ-45KP1)

Svaigu kartupeļu sarīvēšanai sacepumiem un kartupeļu pankūkām, augļu un dārzeņu sagriešanai biežās šķēlēs.

Norādījumi par izmešanu atkritumos

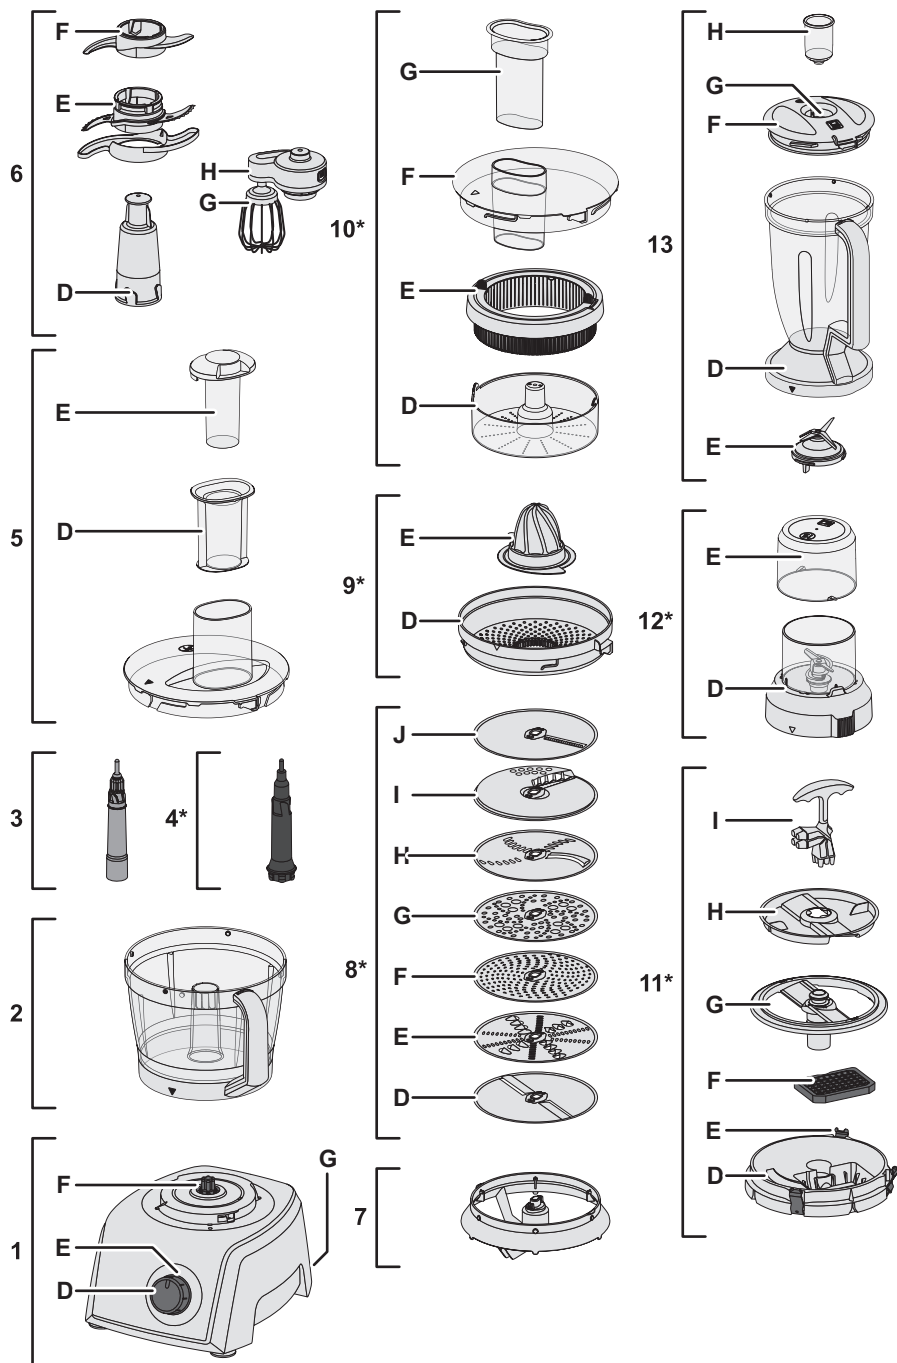


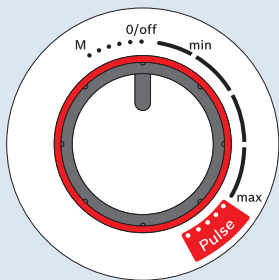
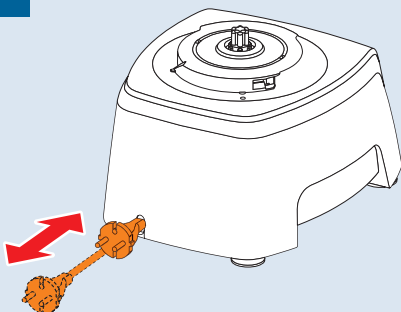
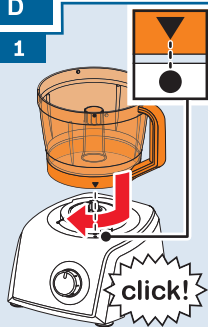
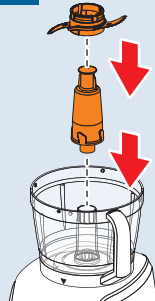
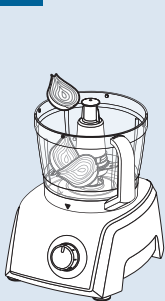
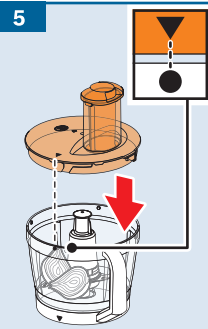
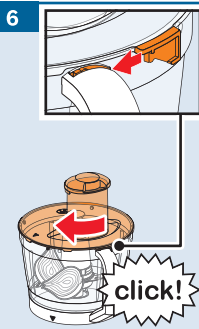
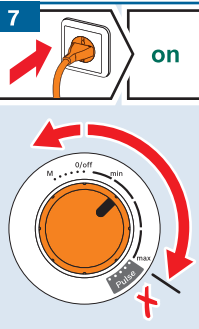
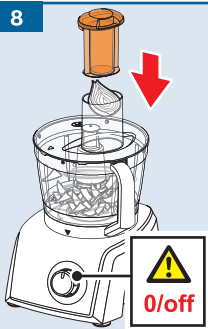
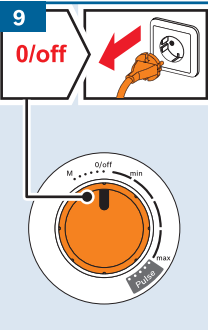
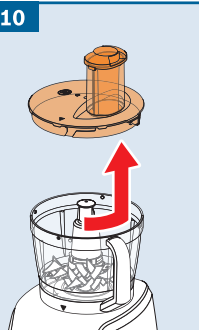
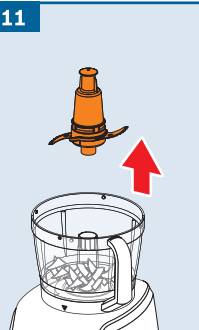
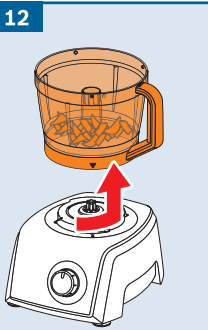
Šī ierīce pieder ierīcēm, uz kurām attiecināma Eiropas Savienības direktīva 2012/19/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem – EEIA. Šī direktīva nosaka veidu, kā nolietotas ierīces efektīvā veidā jānodod atkritumos un jāizmanto atkārtoti. Lūdzu, jautāiet pārdevējam vai paaugstināties savā pašvaldībā par spēkā esošajiem noteikumiem par iekārtu nodošanu atkritumos.



Garantijas nosacījumi



Šīs ierīces garantijas nosacījumus veido mūsu pārstāvis valstī, kurā tā ir pārdota. Sīkāku informāciju par šiem nosacījumiem var iegūt pie pārdevēja, no kura šo ierīci iegādājāties. Iesniedzot prasību garantijas ietvaros, jāuzrāda pirkuma čeks vai pavadzīme.



Paturam tiesības veikt izmaiņas.





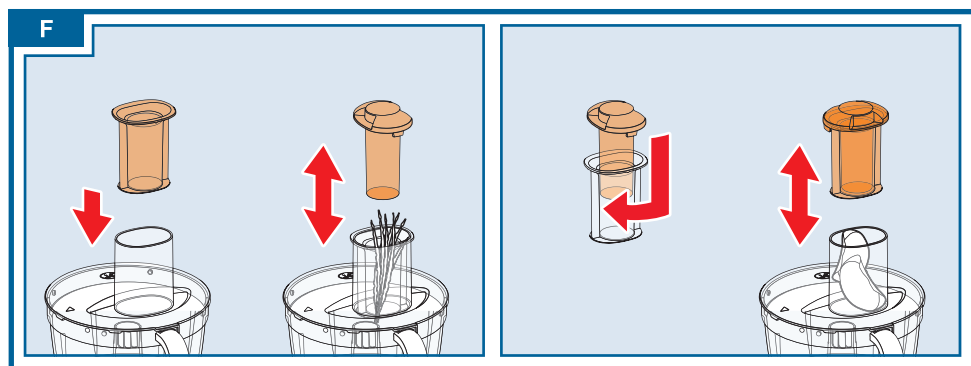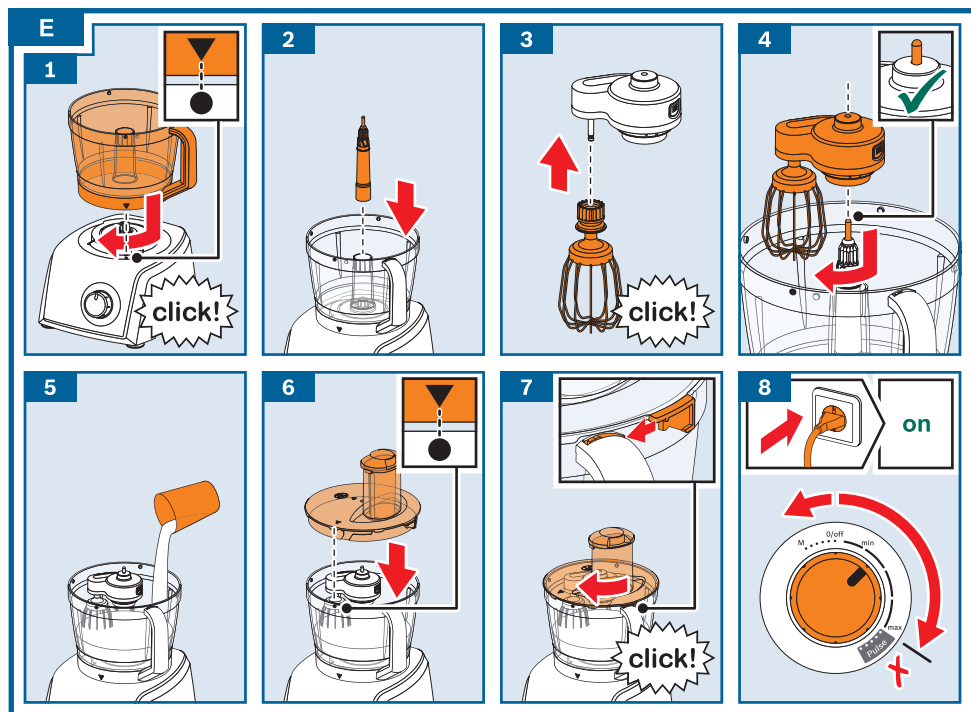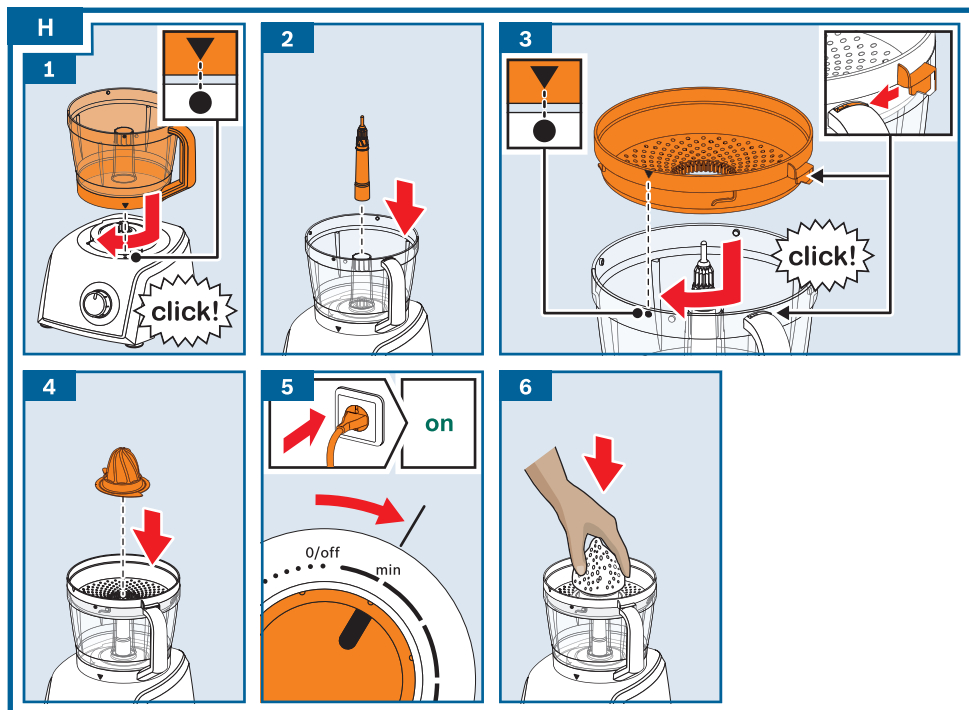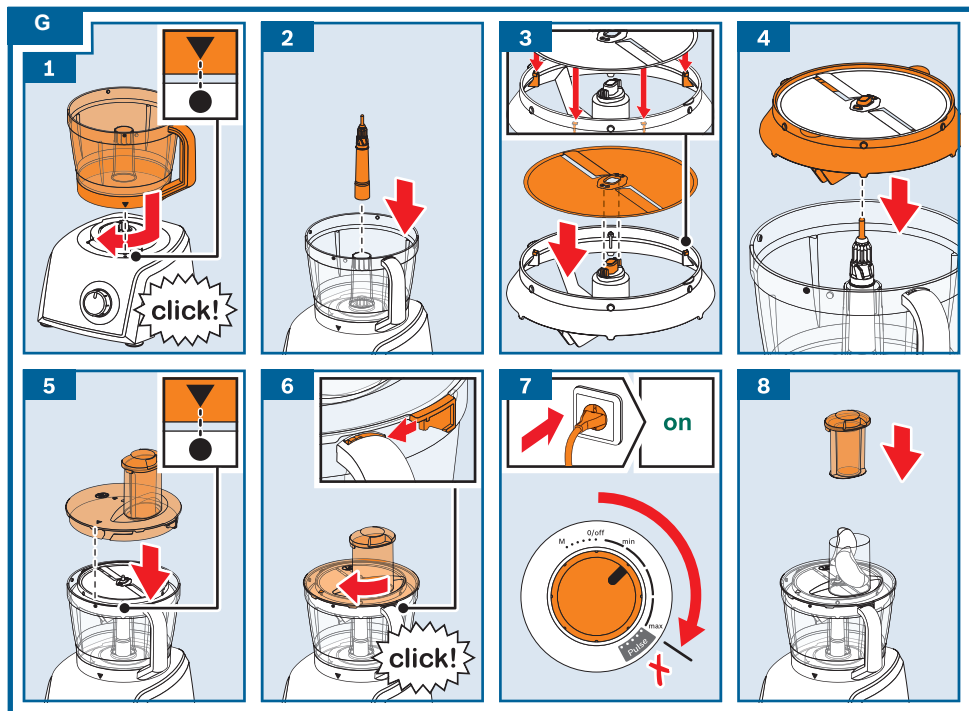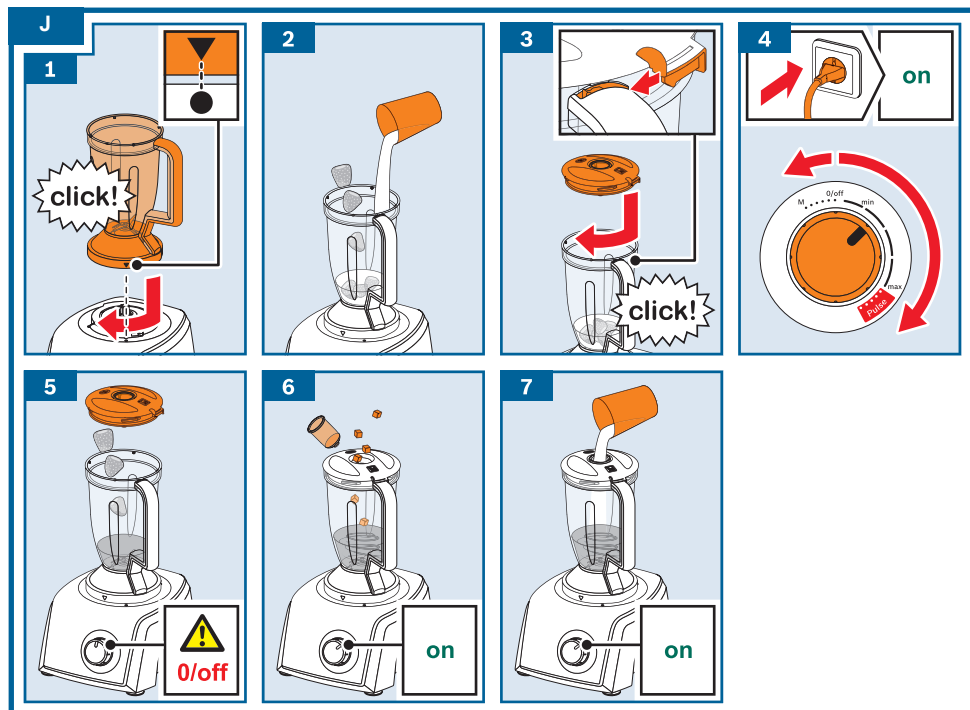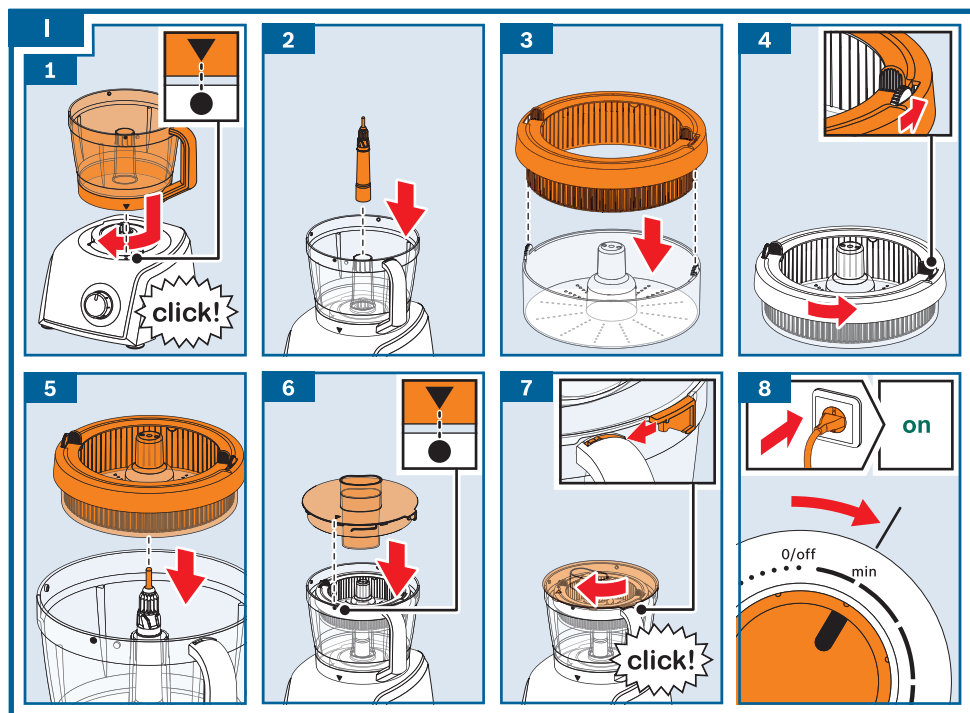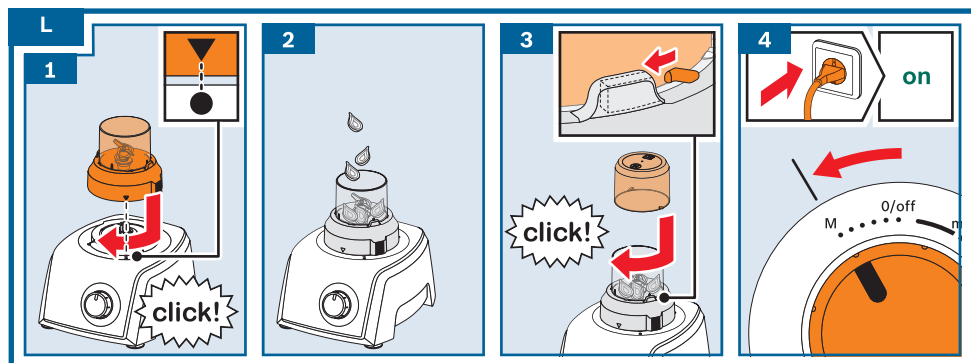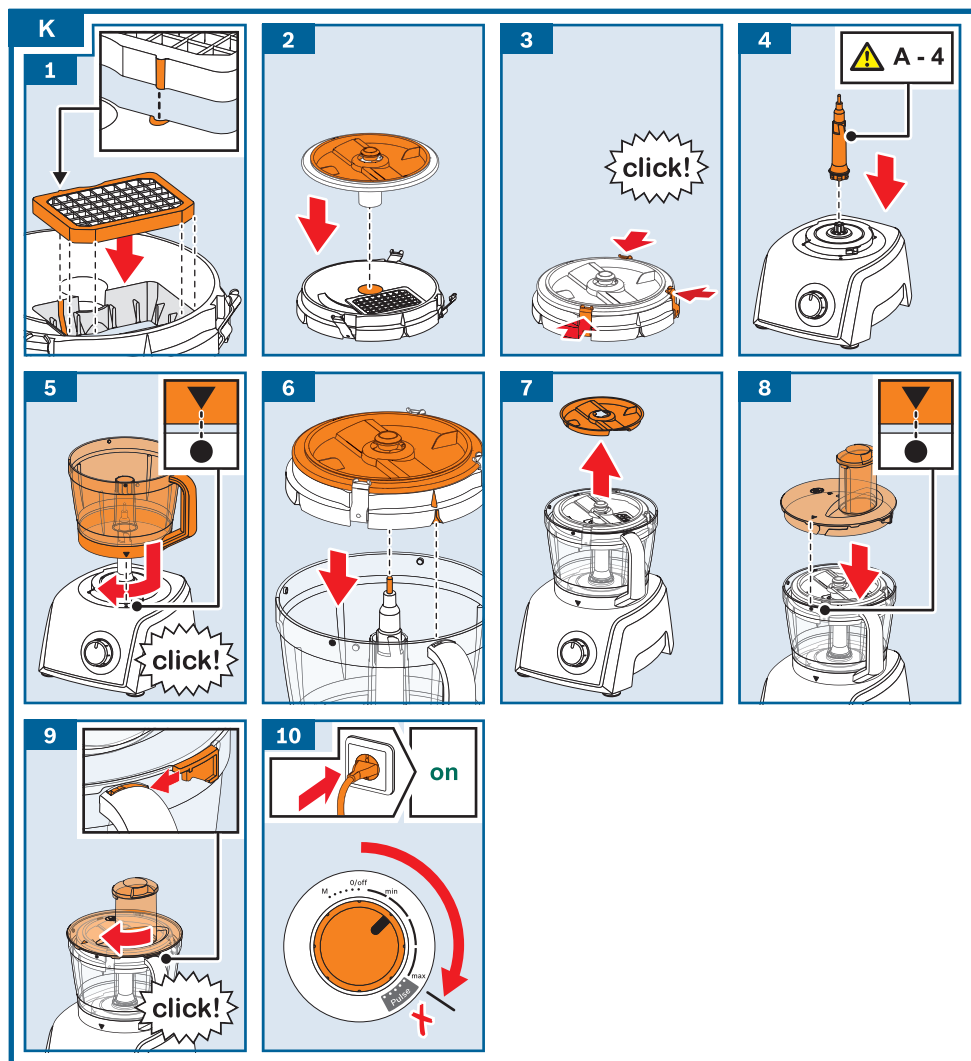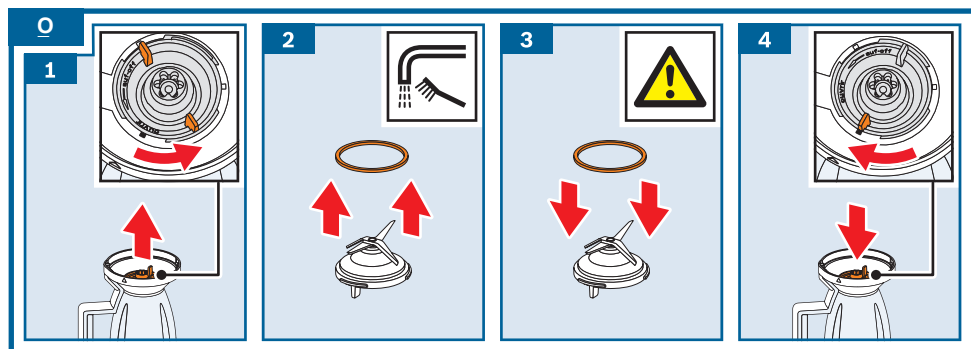
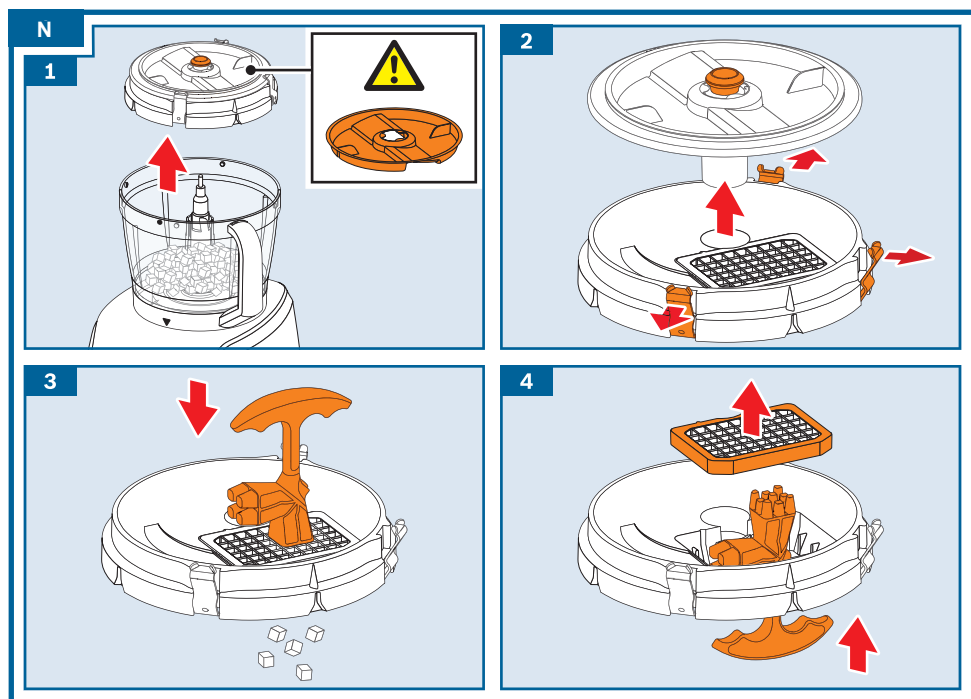
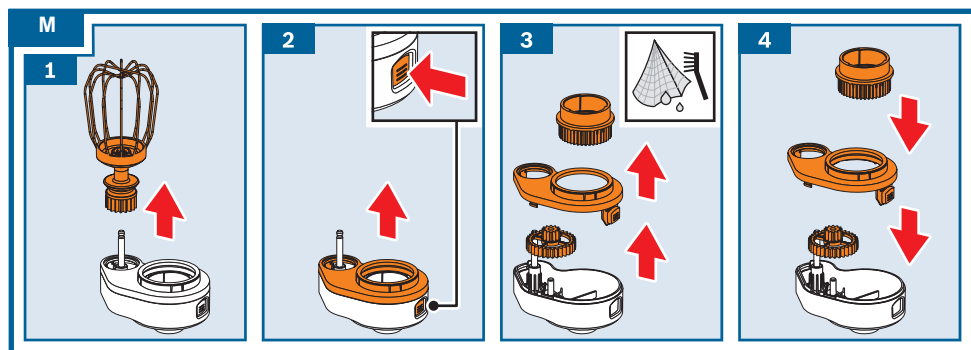
B**C****D****1****2****3****4****5****6****7****8****9****10****11****12**











					
		500 g	3 x 2 s	→	 0
		500 g	1 min	→	 max
		750 g	2 min	→	
		500 g	1 min	→	
		6 x 	3 min	→	 max
		500 g	1 min	→	
		270 g	1 min	→	 min
		500 g	2 min	→	
		500 g	1 min	→	
		1 kg	3 min	→	 min
		500 g	1 min	→	 min
		500 g	1 min	→	
		350 g	30 s	→	 max
	 < 80°C	0.4 l	1 min	→	
		100 g	15 s	→	 max
		100 g	8 s	→	
		10 g	2 x	→	 0
		100 g	2 x	→	
		10 x 	1 x	→	
		500 g	3 min	→	 min

Cienījamais klient!

Klientu serviss ir blakus neatkarīgi no jūsu dzīvesvietas, un viens no mūsu servisa tehniķiem ir atbildīgs par jūsu reģionu.

Mūsu padoms:

Pirms sazināties ar klientu apkalpošanas servisu, pārbaudiet, vai nevarat pašrocīgi salabot radušos traucējumu. Tā jūs izvairīsieties no izdevumiem par tehniķa vizīti. Attiecīgos norādījumus var atrast lietošanas instrukcijā.

Turklāt mēs palīdzēsīm jums ātri, labi un par mērenu cenu!

Mūsu kvalificētie speciālisti ir jūsu rīcībā visās valstīs. Pie viņiem ir pieejamas oriģinālas detaļas visām ierīcēm. Tas ietaupa gan laiku, gan naudu.

Traucējums? Tas ir jānovērš!

Šajā sadaļā norādīti jums tuvāko klientu apkalpošanas servisu telefona numuri un adrese jūsu valstī.

Tas paātrinās jūsu problēmas risinājumu!

Sniedziet mums šādu informāciju:

1. Precīza jūsu **adrese** un **telefona numurs**
2. Precīzs **sūdzības apraksts**
3. **Iegādes datums**
4. Produkta numurs (**E-No.**) uz **specifikāciju etiķetes**
5. Ražošanas datums (**FD**) uz **specifikāciju etiķetes**

Jūsu lietošanas instrukcijā ir pateikts, kurā vietā atrodama tehnisko specifikāciju plāksnīte.

Specifikāciju etiķetes piemērs

E-NR. XYZ1234/00		FD/202
GUD1442		0 705 144 811
GEFRIERGERÄT ***		
DIN 6953		KLASSE N
		BRUTTOWOLUMEN 134 l
		NUTZVOLUMEN 119 l
GEFRIERVERMÖGEN 17 Kg/24h		
KOMPRESSOR 220-240 V ~, 50 Hz 120 W		
KÜLTEMITTEL R12 0,140 Kg		
ZUL. BETRIEBSÜBERDRUCK 40/25 bar EIGENSICHER		
	NYP GU 5D 14.1	
made in Germany		

Šajā sadaļā minētie klientu apkalpošanas servisi ir paredzēti tikai jūsu reģionālā servisa izplatīto produktu apkopei un remontam.

Tomēr, ja nepieciešams, mēs varam arī nodrošināt rezerves daļas un remontu ierīcēm, kas iegādātas citā valstī un ievestas nepareizā veidā.

Garantijas noteikumi

Garantijas nosacījumus šai ierīcei definē mūsu pārstāvji attiecīgajā valstī. Garantijas nosacījumus pēc pieprasījuma var saņemt mazumtirdzniecības/vairumtirdzniecības vietā, kurā iegādāta ierīce. Sūdzības gadījumā garantijas laikā uzrādiet ierīces iegādes čeku.

LV Latvija / Latvia

"General Serviss" SIA

Bulļu iela 70c

Rīga, LV-1067

Tel. +371 6742 52 32

GSM +371 2630 48 60

e-mail: info@serviscentrs.lv

www.serviscentrs.lv

"Elektronika Serviss" SIA

Tadaikņu iela 4

Rīga, LV1004

Tel. +371 67717060

Fakss: +371 676 012 35

e-mail: serviss@elektronika.lv

www.elektronika.lv