



Reģistrējiet savu jauno Bosch ierīci:
www.bosch-home.lv



MESM5...
MESM7...



BOSCH

Iv Lietošanas instrukcija

MESM731M



Paredzētā izmantošana

Šī ierīce ir paredzēta lietošanai tikai mājas apstākļos.

Šī ierīce ir piemērota šķidra vai pusšķidra ēdiena sajaukšanai, neapstrādātu augļu un dārzeņu sagriešanai/sakapāšanai, ēdiena sasmalcināšanai biezenī, kā arī sasaldēta ēdiena (piem., augļu) sakapāšanai vai ledus gabaliņu sasmalcināšanai. Ierīci nedrīkst izmantot citu lietu vai vielu smalcināšanai. Atļauta cita veida izmantošana, ja lieto ražotāja apstiprinātos piederumus. Ierīci lietojiet tikai kopā ar oriģinālajām daļām un piederumiem. Nekad neizmantojiet piederumu detaļas citās ierīcēs.

Ierīci lietojiet tikai telpās istabas temperatūrā, līdz 2000 m virs jūras līmeņa.

Svarīga informācija par drošību

Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju, ievērojiet to, saglabāiet izmantošanai nākotnē! Nododot šo ierīci kādam citam, pievienojiet instrukciju. Ja neievēro norādījumus par ierīces pareizu izmantošanu, ražotāja garantija par jebkāda veida bojājumiem vairs nav spēkā.

Personas ar samazinātām fiziskajām, maņu/garīgajām spējām vai bez pieredzes/zināšanām ierīci var lietot tad, ja tiek uzraudzītas/apmācītas par ierīces drošu lietošanu, un tās izprot saistītos riskus. Ierīci un tās vadu glabāiet bērniem nepieejamā vietā, neļaujiet viņiem lietot ierīci. Neļaujiet bērniem spēlēties ar šo ierīci. Bērni nedrīkst veikt ierīces apkopi un tīrīt to.



Elektriskās strāvas trieciena un aizdegšanās risks!

- Ierīci pievienojiet un darbiniet tikai saskaņā ar specifikācijām, kas norādītas uz parametru plāksnītes. Nelietojiet ierīci, ja elektrības vads un/vai ierīce ir bojāta. Lai izvairītos no riskiem, ierīces remontu, piem., bojāta elektrības vada nomaiņu, drīkst veikt tikai mūsu klientu apkalpošanas dienests.
- Nekad nepievienojiet ierīci taimera slēdzim vai no attāluma regulējamai kontaktligzdai. Nekad neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības!
- Nelieciet ierīci uz karstām virsmām (piem., plīts) vai to tuvumā. Elektrības vads nedrīkst saskarties ar karstajām daļām vai stiepties pāri asām malām.
- Nekad nemērciet pamata iekārtu ūdenī un nelieciet to trauku mazgājamā mašīnā. Netīriet ierīci ar tvaika tīrītāju. Nelietojiet ierīci ar mitrām rokām.
- Pēc katras lietošanas, tad, ja ierīce netiek uzraudzīta, pirms salikšanas, pirms izjaukšanas, pirms tīrīšanas un darbības traucējumu gadījumā ierīce vienmēr jāatvieno no strāvas.



Risks savainoties!

- Pirms maināt piederumus vai papildus daļas, kas darbības laikā kustās, izslēdziet ierīci, un atvienojiet to no elektrības avota. Uzreiz pēc ierīces lietošanas pagaidiet, lai beidzas griešanās.
- Ierīci darbiniet tikai tad, kad tā ir pilnībā salikta. Nekad to nedarbiniet, ja vāks nav pareizi uzlikts un fiksēts!
- Darbināšanas laikā nekad nebāziet padeves caurulē rokas. Padeves caurulē nelieciet nekādus priekšmetus (piem., koka karotes). Lietojiet tikai komplektam pievienoto piespiedēju!
- Nelieciet rokas rotējošo detaļu tuvumā. Ierīci lietojiet tikai kopā ar oriģinālajām daļām un piederumiem.



Nosmakšanas risks!

Neļaujiet bērniem spēlēties ar iepakojuma materiālu.



Uzmanību!

- Iesakām nedarbināt ierīci ilgāk, nekā nepieciešams, lai sasmalcinātu sastāvdaļas. Nedarbiniet ierīci bez slodzes.



Svarīgi!

Svarīgi ierīci rūpīgi nomazgāt pēc katras lietošanas, kā arī tad, ja tā ilgāku laiku nav lietota. → „Tīrīšana un apkope”.

Apsveicam – jūs esat iegādājušies jaunu Bosch ierīci. Sīkāku informāciju par mūsu produktiem var atrast mūsu interneta vietnē.

Saturs

Paredzētā izmantošana.....	3
Svarīga informācija par drošību.....	3
Pārskats.....	5
Pirms pirmās lietošanas	5
Simboli un marķējums	5
Regulēšanas svira / blīve augļu biezumiem	5
Sagatavošana.....	6
Lietošana	7
Tīrīšana	8
Problēmas un to novēršana.....	9
Norādījumi par izmešanu atkritumos	9
Garantijas nosacījumi	9

Pārskats

Lūdzu, atlociet ilustrētās lapas.

→ att. **A**

1 Pamata iekārta/ dzinēja iekārta

- a Piedziņas vārpsta
- b Atzīme 
- c Slēdzis (3 pakāpes)
ON = ieslēgts
O = izslēgts
↺ = Atpakaļgaitas funkcija

- d Elektrības vads
- e LED aplis*
- f Atzīme O

2 Sulas tvertne

- a Blīve piedziņas vārpstai
- b Atvērums sulai
- c Blīvēšanas vāciņš sulai (pilienu apturēšana)
- d Atvērums augļu biežumiem
- e Regulēšanas svira ar blīvi augļu biežumiem un atzīmēm   *
- f Blīve augļu biežumiem*
- g Atzīme 
- h Skala ar maksimālā līmeņa atzīmi max.

3 Rotējošā suka ar silikona skrāpi

4 Sietīņa ieliktni

- a Smalkais (melnā krāsā)
- b Rupjais (pelēkā krāsā)
- c Atzīme •

5 Sorbeta ieliktnis*

- a Atzīme •

6 Sulu spiedes skrūve

7 Piespiedējs

8 Vāks

- a Padeves caurule 
- b Atzīme 

9 Tvertne sulai

10 Tvertne augļu biežumiem

11 Tīrīšanas birstīte

12 Recepšu grāmata

* atkarīgs no modeļa

Pirms pirmās lietošanas

Pirms lietošanas jaunā ierīce pilnīgi jāizpako, jānomazgā un jāpārbauda.

Uzmanību!

Nekad nelietojiet bojātu ierīci!

- Izņemiet no iepakojuma pamata iekārtu un visus piederumus, visu iepakojuma materiālu nododiet atkritumos.
- Pārbaudiet, vai ir visas detaļas, un vai tām nav acīm redzamu bojājumu.
→ att. **A**
- Pirms pirmās lietošanas rūpīgi nomazgājiet un nožāvējiet visas detaļas.
→ "Tīrīšana".

Simboli un marķējums

Simbols	Nozīme
	Uzlieciet vāku () , uzskrūvējiet to kārtīgi ().
	Atzīme uz pamata iekārtas vāka uzlikšanai un ieliktniem.
	Atzīme uz ieliktniem.
	Uzlieciet sulas tvertni ().
	Atzīme uz pamata iekārtas sulas tvertnei.
max	Maks. tilpums Ja sula sasniedz atzīmi max, beidziet spiešanu, un iztukšojiet sulas tvertni.
	Atzīmes uz sulas tvertnes regulēšanas svirai *: tīrīšana, mazliet augļu biežumu, daudz augļu biežumu.

Regulēšanas svira / blīve augļu biežumiem

→ att. **B** - Modeļiem ar regulēšanas sviru blīvei

Sulas konsistenci var regulēt ar regulēšanas sviru augļu biežumiem.

- Sulai ar daudz augļu biežumiem pabīdīet sviru pa labi ().
- Sulai, kurā ir mazāk augļu biežumu, pabīdīet sviru uz centra pusi ().

Iv Sagatavošana

- Lai iztīrītu/izskalotu, izņemiet sulas tvertni, apgrieziet otrādi, un pabīdīet sviru līdz galam tā, kā redzams (*).

→ att. **G** - Modeļiem ar blīvi

Blīve augļu biežumiem nodrošina nemainīgu sulas konsistenci.

- Pagatavojot sulu vai sorbetu, blīvei pareizi jāiegulst atvērumā augļu biežumiem.
- Lai iztīrītu/izskalotu, izņemiet sulas tvertni, apgrieziet otrādi, un izvelciet blīvi ārā.

Sagatavošana



Risks savainoties

Nepievienojiet kontaktdakšīņu strāvai, pirms pabeigta ierīces sagatavošana darbam, un visas atsevišķās detaļas ir pareizi saliktas un pievienotas pamata iekārtai.

Uzmanību!

Nekad nelieciet sulas tvertni uz pamata iekārtas, ja nav piedziņas vārpstas blīves. Kad blīve uzlikta pamata iekārtai, pārliecinieties, ka blīve arī pareizi pieguļ.

Svarīgi. Pirms atkārtotas salikšanas pārbaudiet, vai atvērumu pilnībā aizklāj blīve augļu biežumiem. → “Regulēšanas svira / blīve augļu biežumiem”.

Sagatavošanās sulas spiešanai

→ Attēlu virkne **B**

- 1 Pamata iekārtu novietojiet uz stabilas, horizontālas darba virsmas.
- 2 Uzlieciet sulas tvertni uz pamata iekārtas. To darot, padziļinājumus uz sulas tvertnes pamatnes novietojiet pret atbilstošajām daļām uz pamata iekārtas (ņemiet vērā atzīmes ). Sulas tvertnei uz pamata iekārtas jāpieguļ cieši un stingri.
- 3 Rotējošo suku ievietojiet sulas tvertnē.
- 4 Ievietojiet vajadzīgo sietiņa ieliktni (rupjo vai smalko) rotējošajā sukā (ņemiet vērā atzīmes ).

Svarīgi. Pārliecinieties, ka atvere un padziļinājumi pamatnē cieši pieguļ virs to atbilstošajām detaļām uz sulas tvertnes. Sietiņa ieliktnim jābūt pagrieztam līdz galam.

- 5 Sulu spiedes skrūvi ievietojiet sietiņā, un spiediet uz leju, līdz tā balstās uz piedziņas vārpstas.
- 6 Uzlieciet pa virsu vāku () un grieziet līdz galam pulksteņrādītāju kustības virzienā ().

Sagatavošanās sorbeta pagatavošanai

→ Attēlu virkne **C**

- 1 Pamata iekārtu novietojiet uz stabilas, horizontālas darba virsmas.
- 2 Uzlieciet sulas tvertni uz pamata iekārtas. To darot, padziļinājumus uz sulas tvertnes pamatnes novietojiet pret atbilstošajām daļām uz pamata iekārtas (ņemiet vērā atzīmes ). Sulas tvertnei uz pamata iekārtas jāpieguļ cieši un stingri.
- 3 Sorbeta ieliktni ievietojiet sulas tvertnē (ņemiet vērā atzīmes ).

Svarīgi Pārliecinieties, ka atvere un padziļinājumi pamatnē cieši pieguļ virs to atbilstošajām detaļām uz sulas tvertnes. Sorbeta ieliktnim jābūt pagrieztam līdz galam.

- 4 Sulu spiedes skrūvi ievietojiet sorbeta ieliktnī, un spiediet uz leju, līdz tā balstās uz piedziņas vārpstas.
- 5 Uzlieciet pa virsu vāku () un grieziet līdz galam pulksteņrādītāju kustības virzienā ().

Ēdiena sagatavošana

Svarīgi. Pārstrādājiet tikai nogatavojušos augļus un dārzeņus. Negatavi vai pārgatavojušies augļi ļoti drīz nosprostos sulu spiedes skrūvi un sietiņu.

- Izņemiet kauliņus un sēklas (piem., plūmēm, persikiem, ķiršiem utt.).
- Noņemiet cietu mizu (piem., melonēm, ananāsiem, gurķiem, kartupeļiem utt.).
- Augļi un dārzeņi ar plānu mizu (piem., āboli, bumbieri, burkāni, redīsi, salāti, kāposti. Pētersīļi, spināti, vīnogas, zemenes, selerijas utt.) tikai jānomazgā.

- Nomizojiet citrusaugļus, un noņiriet balto mīkstumu, citādi sula būs rūgtena.
- Lielus augļus un dārzeņus iepriekš sagriezi-et, lai tie ietu caur padeves cauruli bez spiešanas.

Lietošana



Risks savainoties

- Ierīci darbiniet tikai tad, kad tā ir pilnībā salikta.
- Nekad to nedarbiniet, ja vāks nav pareizi uzlikts un fiksēts.
- Nebāziet padeves caurulē pirkstus. Lietojiet tikai komplektam pievienoto piespiedēju!

Uzmanību!

Saldētu augļu pārstrādāšanai vienmēr izmantojiet sorbeta ieliktni. Nesmalciniet augļus, kuri sasaluši kļūst ļoti cieti (piem., zemenes).

Svarīgi. Ja sula sasniedz atzīmi max, beidziet spiešanu, un iztukšojiet sulas tvertni.

Sulas spiešana

→ Attēlu virkne

- 1 Sagatavojiet ierīci tā, kā aprakstīts. → *“Sagatavošanās sulas spiešanai”*.
- 2 Zem atveres sulai uz augļu biežumiem novietojiet pa vienam traukam.
- 3 Attaisiet blīvējošo vāciņu sulai.
- 4 Regulēšanas sviru augļu biežumiem (atkarībā no modeļa) pabīdiet, kā vēlaties, vai nu uz centra pusi (), vai arī līdz galam pa labi ().
- 5 Iespraudiet elektrības kontaktdakšīņu kontaktilgzdā. Pabīdiet slēdzi pret ON (ieslēgts). Ierīce sāk darboties. Izgaismojas LED gredzens (atkarībā no modeļa). Griežas rotējošā suka.
- 6 Sagatavoto ēdienu ielieciet piepildīšanas piltuvē.
- 7 Ēdiena bīdīšanai tālāk izmantojiet tikai komplektam pievienoto piespiedēju. Sula plūst tvertnē pa labi. Izspiestie augļu biežumi sakrāsies tvertnē pa kreisi.

- 8 Tiklīdz spiešana ir pabeigta, vai sulas tvertne ir pilna, slēdzi iestatiet pret **O**, un pagaidiet, līdz ierīce pārtrauc griezties.
- 9 Aiztaisiet blīvējošo vāciņu sulai, un iztukšojiet tvertni.

Piezīmes

- Lai iegūtu vairāk sulas, sulīgas sastāvdaļas pārstrādājiet sākumā un beigās (piem., apelsīnus, tomātus, meloni utt.). Starp tām pārstrādājiet cietas vai šķiedrainas sastāvdaļas.
- Ēdienu padeves caurulē ievietojiet pa vienai porcijai vienā reizē.
- Ēdienu bīdīt pārāk strauji, tā pārstrādāšana nekļūst straujāka, taču tvertne var pārplūst.

Sorbeta pagatavošana

* Attēlu virkne *

- 1 Sagatavojiet ierīci tā, kā aprakstīts sadaļā par sorbeta ieliktni. → *“Sagatavošanās sorbeta pagatavošanai”*.
Zem atvērums sulai novietojiet trauku. Attaisiet blīvējošo vāciņu sulai.
- 2 Iespraudiet elektrības kontaktdakšīņu kontaktilgzdā. Pabīdiet slēdzi pret ON (ieslēgts). Ierīce sāk darboties. Izgaismojas LED gredzens (atkarībā no modeļa).
- 3 Saldēto ēdienu ielieciet piepildīšanas piltuvē.
- 4 Ēdiena bīdīšanai tālāk izmantojiet tikai komplektam pievienoto piespiedēju. SARAŽOTĀIS SORBETS SAKRĀSIES TVERTNĒ.

Atpakaļgaitas funkcija

Atpakaļgaitas funkcija paredzēta iesprūduša ēdiena atbrīvošanai, īsu brīdi griežot gliemežpārvaldu atpakaļgaitā.

- Pabīdiet slēdzi pret **O**, un pagaidiet, līdz ierīce pārtrauc kustību.
- Pabīdiet slēdzi pret , un turiet to piespiestu.
- Pēc apmēram 3–5 sekundēm atlaidiet slēdzi, un pagaidiet, līdz ierīce pārtrauc kustību.
- Pabīdiet slēdzi pret ON (ieslēgts), un turpiniet spiestu sulu.

Piezīme. Ja iesprūdušo ēdienu neizdodas atbrīvot, uz īsu brīdi palaižot ierīci atpakaļgaitā, izslēdziet ierīci, atvienojiet no strāvas, un iztīriet to. → “Tīrīšana”.

Pēc ierīces lietošanas

- Iztukšojiet abas tvertnes, pēc tam no jauna novietojiet to zem atvērumiem sulai un augļu biežumiem.
- Aiztaisiet blīvējošo vāciņu, un pabīdiet regulējošo sviru augļu biežumiem pabīdīet līdz galam pa labi.
- Padeves piltuvē ielejiet mazliet ūdens (apm. 100 ml), un pabīdīet slēdzi pret **ON** (ieslēgts).
- Pēc īsa brīža aiztaisiet blīvējošo vāciņu, un pabīdīet regulējošo sviru augļu biežumiem pabīdīet līdz galam pa kreisi.
- Pirms ierīces izslēgšanas ļaujiet tai samazināt ātrumu, un pilnībā pārtraukt griezties.
- Pabīdīet slēdzi pret **O**, un pagaidiet, līdz ierīce pārtrauc kustību.
- Atvienojiet kontaktdakšīņu no strāvas.
- Visas detaļas nomazgājiet tūlīt pēc lietošanas.

Tīrīšana

Ierīce un visi izmantotie piederumi pēc katras lietošanas rūpīgi jānomazgā.



Elektriskās strāvas trieciena risks!

- Pirms tīrīšanas ierīci atvienojiet no strāvas.
- Nekad nemērciet pamata iekārtu šķidrumos, nemazgājiet to trauku mazgājamā mašīnā.
- Netīriet ierīci ar tvaika tīrītāju.

Uzmanību!

- Neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus, kuru sastāvā ir spirts.
- Nelietojiet asus, smailus vai metāla priekšmetus.
- Nelietojiet abrazīvas lupatiņas vai tīrīšanas līdzekļus.
- Neiespīlējiet plastmasas daļas trauku mazgājamā mašīnā, jo tās var nelabojami savērties!
- Nemazgājiet atsevišķās daļas trauku mazgājamā mašīnā.

Piezīmes

- Pārstrādājot tādus ēdienus, kā burkāni, plastmasas daļas var iekrāsoties. Iekrāsojumu var notīrīt ar pāris pilieniem pārtikas eļļas.
- Pilnībā attaisiet blīvi augļu biežumiem. → “Regulēšanas svira / blīve augļu biežumiem”.

Att. 1 sniegts atsevišķo detaļu tīrīšanas ieteikumu kopsavilkums.

Ierīces izjaukšana

- Griežiet vāku līdz atzīmei (X), un noņemiet nost.
- Noņemiet salikto sulas tvertni.
- Pēc tam vienu pēc otra izjauciet sulas spiedies skrūvi, sietiņu vai sorbeta ieliktni un rotējošo suku.

Piezīme. Ja atsevišķās daļas sulas tvertnē ir iesprūdušas (piem., augļu atlieku dēļ), rīkojieties tā, kā aprakstīts turpmāk tekstā.

→ Attēlu virkne 1

- 1 Apgrieziet sulas tvertni otrādi, zem tās novietojot audumu.
- 2 Apakšpusē uzmanīgi piespiediet sulu spiedies skrūves piedziņas vārpstu, līdz tā atbrīvojas.
- 3 Izņemiet visas atsevišķās daļas.

Pamata iekārtas tīrīšana

- Noslaukiet pamata iekārtas ārpusi ar mīkstu, mitru drānu un nosusiniet to.

Papildu detaļu tīrīšana

- Nomazgājiet sulas tvertni, rotējošo suku, sietiņu ieliktnus, sorbeta ieliktni, sulu spiedies skrūvi un piespiedēju trauku mazgāšanas līdzekļa šķīdumā, izmantojot mīkstu drānu/ sūkli un komplektam pievienoto suku, vai arī ievietojiet šīs detaļas trauku mazgājamā mašīnā.
- Komplektā pievienotā suka ir īpaši piemērota, lai rūpīgi iztīrītu atvērumus sulai un augļu biežumiem.
- Vāku mazgājiet trauku mazgāšanas līdzekļa šķīdumā ar mīkstu drānu/sūkli vai mīkstu suku, pēc tam noskalojiet zem ūdens strūkļas.
- Ļaujiet visām detaļām nožūt, vai arī nosusiniet tās ar drānu.

Norādījumi par izmēšanu atkritumos



Šī ierīce pieder ierīcēm, uz kurām attiecināma Eiropas Savienības direktīva 2012/19/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem – EEIA. Šī direktīva nosaka veidu, kā nolietotas ierīces efektīvā veidā jānodod atkritumos un jāizmanto atkārtoti. Lūdzu, jautājiēt pārdevējam vai paaatēresējiētēies savā pašvaldībā par spēkā esošajiem noteikumiem par iekārtu nodošanu atkritumos.

Garantijas nosacījumi


Šīs ierīces garantijas nosacījumuus veido mūsu pārstāvis valstī, kurā tā ir pārdota. Sīkāku informāciju par šiem nosacījumiem var iegūt pie pārdevēja, no kura šo ierīci iegādājājiēties. Iesniedzot prasību garantijas ietvaros, jāuzrāda pirkuma čeks vai pavadziēme.



Paturam tiesības veikt izmaiņas.



Problēmas un to novēršana





Problēma	Iemesls	Risinājums
Ierīce ieslēdzot nesāk darboties.	Ierīcei nepienāk elektrība.	Iespraudiet elektrības kontakt-dakšīņu kontaktligzdā.
	Vāks nebalstās uz sulas tvertnes pareizi.	Pareizi uzlieciet vāku uz sulas tvertnes. Ņemiet vērā atzīmes. Ja vāku nevar aiztaisīt, vēlreiz izjauciet un no jauna salieciet detaļas. Pārlicienieties, ka visas atsevišķās daļas pareizi pieguļ.
Ierīce lietošanas laikā pārtrauc darboties.	Ierīcē ir cietas sēklas/kātiņi, vai arī pārāk daudz ēdiena, kas jāizspiež.	Dažas sekundes izmantojiet atpakaļgaitas funkciju. → „ <i>Atpakaļgaitas funkcija</i> ”.
	Vāks nebalstās uz sulas tvertnes pareizi.	Pareizi uzlieciet vāku uz sulas tvertnes.
Sulas tvertni nevar pareizi novietot uz pamata iekārtas.	Nepareizi noregulēta regulēšanas svira augļu biežumiem, vai arī blīve nav pareizā stāvoklī.	Pārbaudiet iestatījumu/blīvi. → „ <i>Regulēšanas svira / blīve augļu biežumiem</i> ”.
Sula ir pārāk šķidra vai pārāk bieža.	Nepareizi noregulēta regulēšanas svira augļu biežumiem, vai arī blīve nav pareizā stāvoklī.	Pārbaudiet iestatījumu/blīvi. → „ <i>Regulēšanas svira / blīve augļu biežumiem</i> ”.
	Ierīcē ir pārāk daudz ēdiena.	Vienlaikus nepārstādājiēt pārāk daudz produktu.
Ierīces dzinējs darbojas ļoti skaļi.	Ierīce ir salikta nepareizi.	Izjauciet un no jauna salieciet ierīci tā, kā aprakstīts. → „ <i>Sagatavošana</i> ”.
Ja neizdodas atrisināt problēmu, vienmēr zvaniet uz palīdzības tālruni! Telefona numurus atradīsiet šīs instrukcijas beigās.		

A

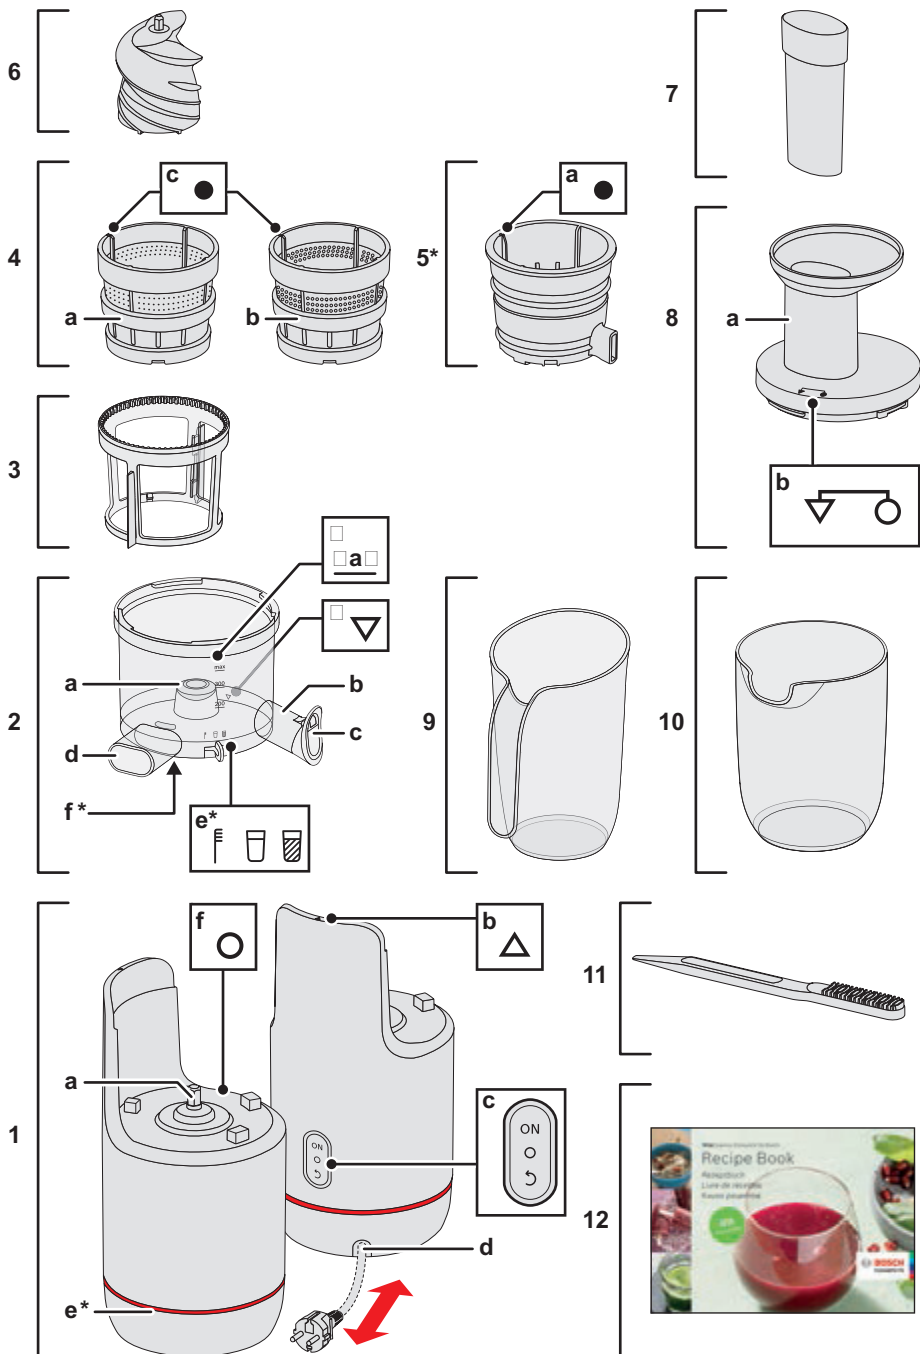

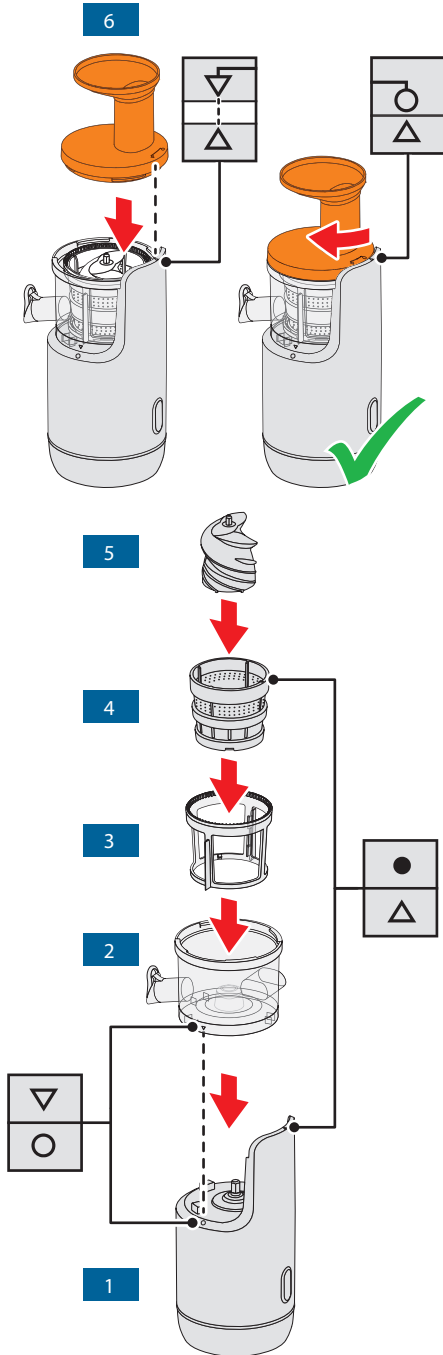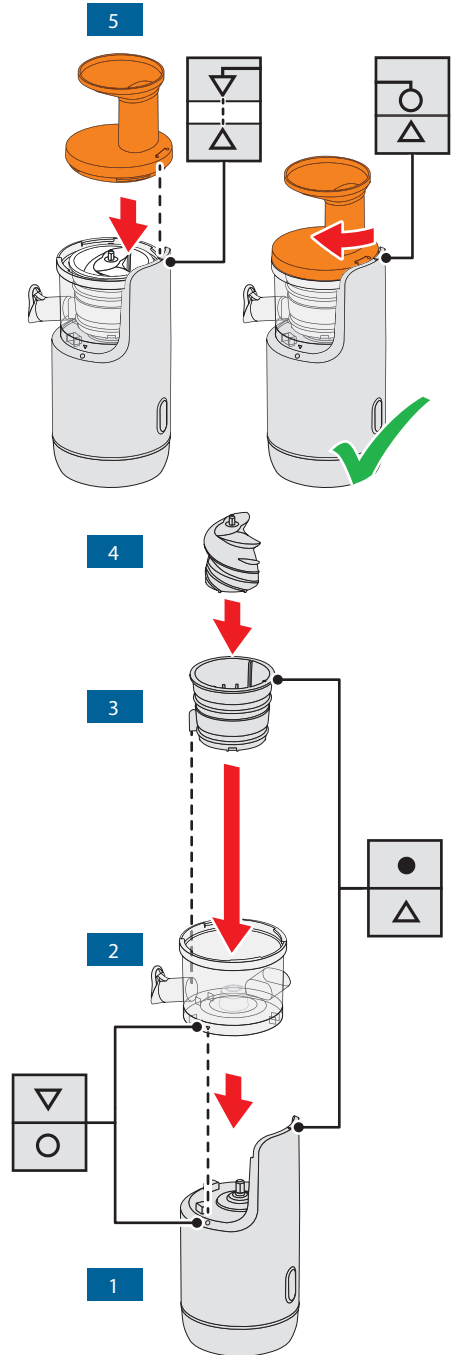
B**C**

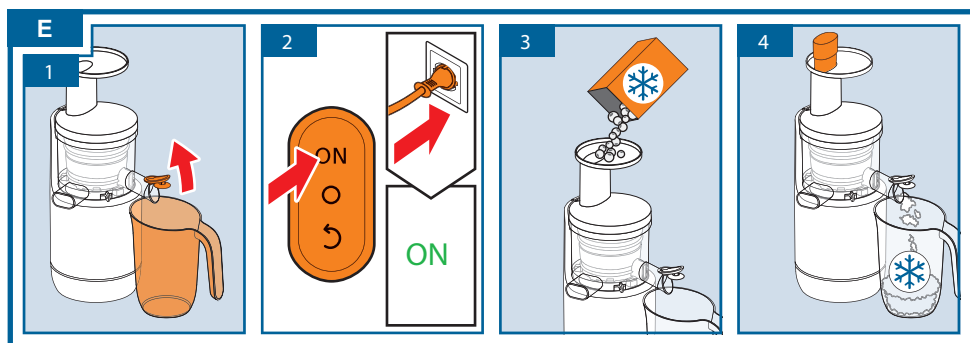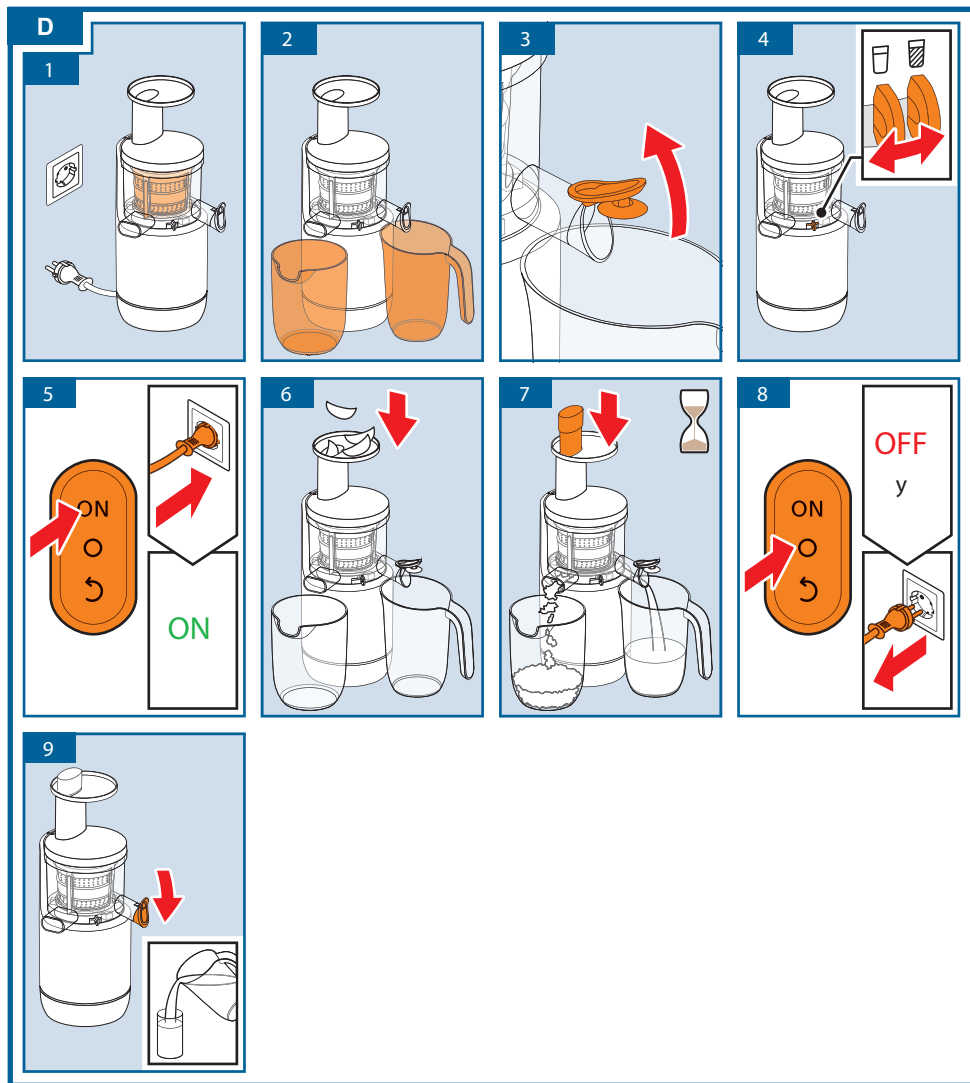

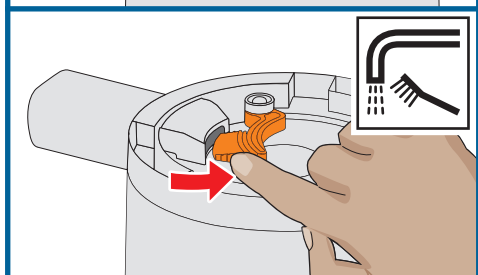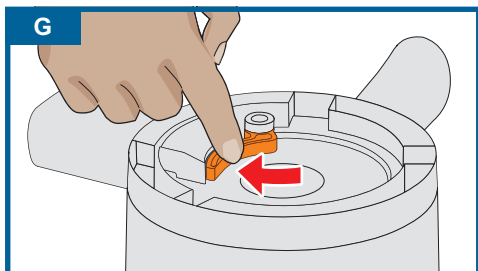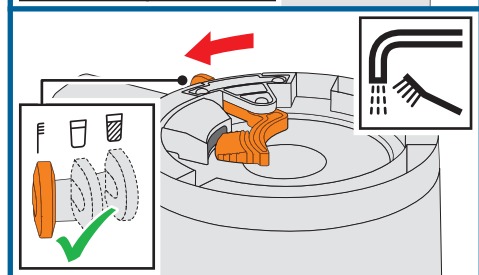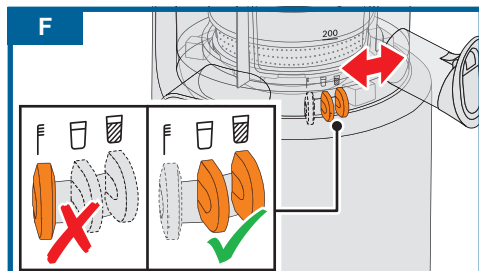

H

	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	⚠ X	✓	✓	✓	✓	✓
	⚠ X	X	✓	✓	✓	✓

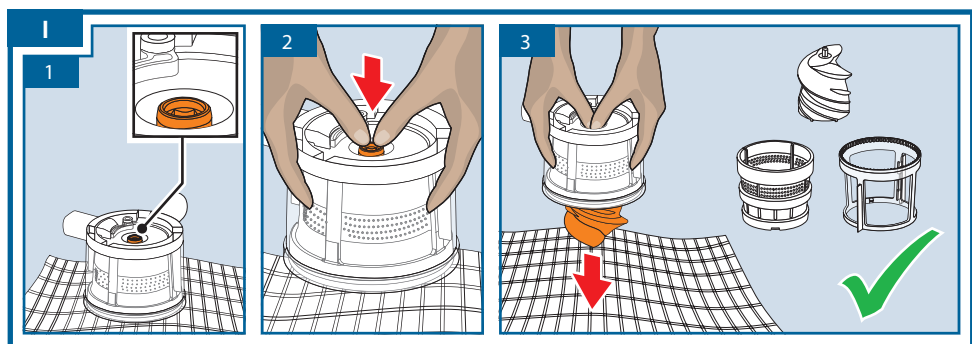

Cienījamais klienti!

Klientu serviss ir blakus neatkarīgi no jūsu dzīvesvietas, un viens no mūsu servisa tehniķiem ir atbildīgs par jūsu reģionu.

Mūsu padoms:

Pirms sazināties ar klientu apkalpošanas servisu, pārbaudiet, vai nevarat pašrocīgi salabot radušos traucējumu. Tā jūs izvairīsieties no izdevumiem par tehniķa vizīti. Attiecīgos norādījumus var atrast lietošanas instrukcijā.

Turklāt mēs palīdzēsim jums ātri, labi un par mērenu cenu!

Mūsu kvalificētie speciālisti ir jūsu rīcībā visās valstīs. Pie viņiem ir pieejamas oriģinālas detaļas visām ierīcēm. Tas ietaupa gan laiku, gan naudu.

Traucējums? Tas ir jānovērš!

Šajā sadaļā norādīti jums tuvāko klientu apkalpošanas servisu telefona numuri un adrese jūsu valstī.

Tas paātrinās jūsu problēmas risinājumu!

Sniedziet mums šādu informāciju:

Specifikāciju etiķetes piemērs

1. Precīza jūsu **adrese** un **telefona numurs**
2. Precīzs **sūdzības apraksts**
3. **Iegādes datums**
4. Produkta numurs (**E-No.**) uz specifikāciju etiķetes
5. Ražošanas datums (**FD**) uz specifikāciju etiķetes

Jūsu lietošanas instrukcijā ir pateikts, kurā vietā atrodama tehnisko specifikāciju plāksnīte.

E-NR. XYZ1234/00		FD7202
GUD1442		0 705 144 811
GEFRIGERGERAT DIN 8953	KLASSE N	BRUTTOKOLUMEN 134 l NETZVOLUMEN 113 l
GEFRIGERVERMOGEN 17 kg/24h	KOMPRESSOR 220-240 V ~ 50 Hz 120 W	
KÄLTEMITTEL R12 0,140 kg	ZUL. BETRIEBSÜBERDRUCK 40/15 bar	EIGENSICHER
 YFP	GU SD 14.1	made in Germany

Šajā sadaļā minētie klientu apkalpošanas servisi ir paredzēti tikai jūsu reģionālā servisa izplatīto produktu apkopei un remontam.

Tomēr, ja nepieciešams, mēs varam arī nodrošināt rezerves daļas un remontu ierīcēm, kas iegādātas citā valstī un ievestas nepareizā veidā.

Garantijas noteikumi

Garantijas nosacījumus šai ierīcei definē mūsu pārstāvji attiecīgajā valstī. Garantijas nosacījumus pēc pieprasījuma var saņemt mazumtirdzniecības/vairumtirdzniecības vietā, kurā iegādāta ierīce. Sūdzības gadījumā garantijas laikā uzrādiert ierīces iegādes čeku.

LV Latvija / Latvia

"General Serviss" SIA

Bulļu iela 70c

Rīga, LV-1067

Tel. +371 6742 52 32

GSM +371 2630 48 60

e-mail: info@serviscentrs.lv

www.serviscentrs.lv

ELKOR Serviss

Brīvības gatve 201

Rīga, LV-1039

Tel. +371 67070520, +371 67070536

Fakss +371 67070524

e-mail: info@elkorserviss.lv

www.elkorserviss.lv

"Elektronika Serviss" SIA

Tadaļņu iela 4

Rīga, LV1004

Tel. +371 67717060

Fakss: +371 676 012 35

e-mail: serviss@elektronika.lv

www.elektronika.lv