

Hisense

life reimagined

KASUTAJA KASUTUSJUHEND

Enne seadme kasutamist lugege käesolev kasutusjuhend põhjalikult läbi ja säilitage see edaspidiseks kasutamiseks.

RL3B303*

Jahekapp

EE

Eesti keel

Sisukord

Ohutus- ja hoiatusteave	01
Seadme kirjeldus	12
Elektriline juhtimine	13
Esmakordne kasutamine ja paigaldamine.....	17
Ukse ümberpööramine	28
Igapäevane kasutamine	31
Kasulikud nõuanded ja näpunäited	32
Puhastamine ja hooldus	33
Veaotsing	34
Seadme kõrvaldamine	37

Ohutus- ja hoiatusteave

Teie ohutuse ja õige kasutamise huvides lugege enne seadme paigaldamist ja esmakordset kasutamist hoolikalt läbi käesolev kasutusjuhend, sealhulgas selle näpunäited ja hoiatused. Asjatute vigade ja õnnetuste vältimiseks on oluline veenduda, et kõik seadet kasutavad inimesed on põhjalikult kursis seadme töö- ja ohutusfunktsioonidega. Hoidke see kasutusjuhend alles ja veenduge, et see jääb seadme teisaldamise või müümise korral seadme juurde, et kõik, kes seda seadet kogu selle kasutusea jooksul kasutavad, oleksid selle kasutamisest ja ohutushoiatustest nõuetekohaselt informeeritud.

Elu ja vara ohutuse tagamiseks pidage kinni käesolevast kasutusjuhendist, kuna tootja ei vastuta selle vahelejätmisest tingitud kahjude eest.



Ohutus lastele ja teistele haavatavatele inimestele

Vastavalt standardile EN

Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ja isikud, kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on vähenenud või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui nad on saanud järelevalvet või juhiseid seadme ohutu kasutamise kohta ja mõistavad sellega seotud ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi ilma järelevalveta teha puhastus- ja hooldustöid.



Ohutus lastele ja teistele haavatavatele inimestele

Vastavalt standardile IEC

See seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikutele (sealhulgas lastele), kelle füüsilised või vaimsed võimed on vähenenud või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik on neid seadme kasutamise osas juhendanud või juhendanud.

- Hoidke kõik pakendid lastest eemal, kuna esineb lämbumisoht.
- Seadme äraviskamisel tõmmake pistik pistikupesa välja, lõigake ühendusjuhe (nii lähedalt kui võimalik) ja eemaldage uks, et mängivad lapsed ei saaks elektrilööki või sulguksid seadme sisse.
- Kui see seade, millel on magnetiline uksetihend, on mõeldud asendama vanemat seadet, mille uksele või kaanel on vedrulukk (sulgur), veenduge, et vedrulukk on kasutuskõlbmatu, enne kui te vana seadme ära viskate. See hoiab ära, et see ei muutuks lapse jaoks surmaõnnetuseks.



Üldine ohutus

- **HOIATUS**

Seda seadet on ette nähtud kasutamiseks eluruumides ja sarnastes kohtades nagu

1. poodide, kontorite ja muude töökeskkondade personaliköökides;
2. majapidamistes ja klientide poolt hotellides, hotellides ja muudes elamutüüpi keskkondades;
3. voodi- ja hommikusöögi tüüpi keskkondades;
4. toitlustamine ja muud sarnased rakendused, mis ei ole jaemüügiruumid.

- **HOIATUS**

Ärge hoidke selles seadmes plahvatusohtlikke aineid, näiteks aerosoolpudeleid, millel on süttimisohtlik mootor.

- **HOIATUS**

Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see ohu vältimiseks asendada tootja, tema teenindusagent või sarnase kvalifikatsiooniga isikud.

- **HOIATUS**

Hoidke ventilatsiooniavad seadme korpuses või sisseehitatud konstruktsioonis vabana.

Üldine ohutus

- **HOIATUS**

Ärge kasutage mehaanilisi seadmeid ega muid vahendeid, mis kiirendavad sulatamisprotsessi, välja arvatud tootja poolt soovitatud vahendid.

- **HOIATUS**

Ärge kahjustage külmutusahelat.

- **HOIATUS**

Ärge kasutage elektriseadmeid seadme toidu hoiuruumides, välja arvatud juhul, kui need on tootja poolt soovitatud tüüpi.

- **HOIATUS**

Külmutusaine ja isolatsiooni puhumisgaas on tuleohtlikud. Seadme kõrvaldamisel tehke seda ainult volitatud jäätmekäitluskeskuses. Ärge pange seadet põlema.

- **HOIATUS**

Seadme paigutamisel jälgige, et toitekaabel ei jääks kinni või ei saaks kahjustada.

- **HOIATUS**

Ei tohi paigutada seadme tagaküljele mitut kaasaskantavat pistikupesa või kaasaskantavat toiteallikat.



Valgustuslampide väljavahetamine

- **HOIATUS**

Valguslampe ei tohi kasutaja ise välja vahetada! Kui valguslambid on kahjustatud, võtke abi saamiseks ühendust klienditeenindusega. See hoiatus kehtib ainult nende külmikute kohta, mis sisaldavad valguslampe.



Külmutusaine

Seadme külmutusringis on külmutusaine isobuteen (R600a), mis on kõrge keskkonnasõbralikkuse tasemega looduslik gaas, mis on siiski tuleohtlik. Seadme transportimisel ja paigaldamisel tuleb jälgida, et ükski külmutusringi komponent ei saaks kahjustada. Külmutusaine (R600a) on tuleohtlik.

- **HOIATUS**

Külmikud sisaldavad isolatsioonis külmutusainet ja gaase. Külmutusaine ja gaasid tuleb kõrvaldada professionaalselt, kuna need võivad põhjustada silmavigastusi või süttimist. Veenduge, et enne nõuetekohast kõrvaldamist ei ole külmutusringi torud kahjustatud.



HOIATUS Tuleoht/tuleohtlikud materjalid

Kui külmaaine ringlus peaks kahjustuma:

- Vältige leekide ja süüteallikate avamist.
- Lõhutage põhjalikult ruumi, kus seade asub.

On ohtlik muuta spetsifikatsioone või modifitseerida seda toodet mis tahes viisil.

Juhtme mis tahes kahjustused võivad põhjustada lühise, tulekahju ja/või elektrilöögi.



Elektriohutus

1. Toitekaablit ei tohi pikendada.
2. Veenduge, et toitepistik ei oleks purustatud ega kahjustatud. Purustatud või kahjustatud toitepistik võib üle kuumeneda ja põhjustada tulekahju.
3. Veenduge, et pääsete ligi seadme võrgupistikule.
4. Ärge tõmmake põhijuhet.
5. Kui toitepistiku pistikupesa on lahti, ärge sisestage toitepistikut. Tekib elektrilöögi või tulekahju oht.
6. Seadet ei tohi kasutada ilma sisevalgustuse lambikatteta.



Elektriohutus

7. Külmkappi kasutatakse ainult ühefaasilise vahelduvvoolu 220~240V/50Hz toiteallikaga. Kui pinge kõikumine kasutaja piirkonnas on nii suur, et pinge ületab ülaltoodud ulatust, siis ohutuse huvides tuleb kindlasti rakendada vahelduvvoolu. Automaatne pingeregulaator rohkem kui 350W külmikule. Külmkapp peab kasutama spetsiaalset pistikupesa, mitte teiste elektriseadmetega ühist pistikupesa. Selle pistik peab sobima pistikupesa maandusjuhtmega.

Igapäevane kasutamine

- Ärge hoidke seadmes kergestisüttivat gaasi või vedelikke, esineb plahvatusoht.
- Ärge kasutage seadmes mingeid elektriseadmeid (nt. elektrilised jäätisemasinad, segistid jne.).
- Pistikupesast väljatõmbamisel tõmmake alati pistik pistikupesast välja, ärge tõmmake kaablist.
- Ärge asetage selle seadme plastikosade lähedusse kuumasid esemeid.
- Ärge asetage toiduaineid otse vastu tagaseina õhu väljalaskeava.
- Säilitage eelpakendatud külmutatud toitu vastavalt külmutatud toidu tootja juhiste.

Ohutus- ja hoiatusteave

- Tuleb rangelt järgida seadme tootja soovitusi hoiustamiseks. Lugege asjakohaseid hoiustamisjuhiseid.
- Ärge asetage külmutusruumi gaseeritud või gaseeritud jooke, kuna see tekitab mahutile rõhu, mis võib põhjustada selle plahvatuse, mis võib kahjustada seadet.
- Külmutatud toiduained võivad põhjustada külmumisjälgi, kui neid tarbitakse otse sügavkülmikusahtlist.
- Ärge asetage seadet otsese päikesevalguse kätte.
- Hoidke põlevad küünlad, lambid ja muud lahtise leegiga esemed seadmest eemal, et seade ei süttiks.
- Seade on ette nähtud toiduainete ja/või jookide säilitamiseks tavalises majapidamises, nagu on selgitatud käesolevas kasutusjuhendis. Olge ettevaatlik, kui seda liigutate, kuna seade on raske.
- Ärge võtke ega puudutage külmutusruumist esemeid, kui teie käed on niisked/märgad, sest see võib põhjustada nahakahjustusi või külmumis-/külmikupõletushaavu.
- Ärge kunagi kasutage aluseid, sahtleid, uksi jne. seismiseks või toena.
- Ärge tarbige jääjätist või jääkuubikuid otse sügavkülmikust, sest see võib põhjustada suu ja huulte külmakahjustusi.

Ohutus- ja hoiatusteave

- Külmutatud toiduaineid ei tohi uuesti külmutada, kui need on välja sulatatud.
- Et vältida esemete kukkumist ja vigastuste või seadme kahjustamist, ärge koormake üle ukseriivulid ega pange liiga palju toiduaineid krõbedaid sahtleid.
- Ärge katke ega blokeeri ventilatsiooni pilusid seadmel.
- Seadme lähedal temperatuuri tundmiseks ja parema töö tagamiseks lisage temperatuuriandur seadme kasti välisküljele.
- WiFi-moodul on paigaldatud seadme ülaosas asuvasse juhtkasti. Häirete vältimiseks ja nõrga signaali tekitamiseks on soovitatav tühistada suure pindalaga metalltooted või vett sisaldavad joogid kasti ülaosa ümber.



ETTEVAATUST

Hooldus ja puhastamine

- Enne hooldust lülitage seade välja ja tõmmake võrgupistik pistikupesast välja.
- Ärge puhastage seadet metallesemete, aurupuhastite, eeterlike õlide, orgaaniliste lahustite või abrasiivsete puhastusvahenditega.
- Kasutage teravate esemete asemel plastikust kaabitsat, et eemaldada külm seadmelt.

Ohutus- ja hoiatusteave

Paigaldamine

- Elektrilise ühendamise puhul järgige hoolikalt käesolevas kasutusjuhendis toodud juhiseid. Võtke seade lahti ja kontrollige, kas sellel on kahjustusi.
- Ärge ühendage seadet, kui see on kahjustatud. Teatage võimalikest kahjustustest kohe ostukohas. Sellisel juhul säilitage pakend.
- Enne seadme ühendamist on soovitatav oodata vähemalt neli tundi, et õli saaks kompressorisse tagasi voolata.
- Seadme ümber peab olema piisav õhuringlus, selle puudumine viib ülekuumenemiseni. Piisava ventilatsiooni saavutamiseks järgige paigaldamisega seotud juhiseid.
- Võimaluse korral ei tohiks seadme tagakülg olla liiga lähedal seinale, et vältida soojade osade (kompressor, kondensaator) puudutamist või kinnijäämist, et vältida tulekahjuohtu, järgige paigaldamise kohta käivaid juhiseid.
- Seade ei tohi asuda radiaatorite või pliitide läheduses.
- Veenduge, et võrgupistik oleks pärast seadme paigaldamist ligipääsetav.
- Saatesagedusala(d) ja maksimaalne lubatud saatevõimsus töösagedusala(de)s: 2400-2483,5MHz, väiksem või võrdne 20dbm.

Ohutus- ja hoiatusteave

- Seda seadet tuleb paigaldada ja kasutada nii, et radiaatori ja teie keha vaheline kaugus on vähemalt 20cm.

Hooldus

- Kõik seadme hooldamiseks vajalikud elektritööd peab tegema kvalifitseeritud elektrik või pädev isik.
- Seda seadet peab hooldama volitatud teeninduskeskus ja kasutama ainult originaalvaruosasid.
 1. Kui seade on Frost Free.
 2. Kui seadmel on sügavkülmik.

Rikke korral

Kui seadmel tekib tõrge, vaadake esmalt käesoleva kasutusjuhendi peatükki „Veatsing“. Kui seal esitatud teave ei aita, ärge tehke edasisi remonditöid ise. Mitte mingil juhul ei tohi üritada seadet ise parandada. Kogemusteta isikute poolt teostatud remonditööd võivad põhjustada vigastusi või tõsisid talitlushäireid.

Eemaldage transpordipakend

Seade ja sisustus on transpordiks kaitstud. Eemaldage kleeplint ukse vasakul ja paremal küljel. Liimijäägid saate eemaldada lakibensiini abil. Eemaldage seadme sisemusest kõik kleeplindid ja pakkimistükid.

Ohutus- ja hoiatusteave

! MÄRKUS


Lapsed vanuses 3–8 aastat võivad külmutusseadmeid laadida ja tühjendada. (See punkt kehtib ainult ELi piirkonnas).

Seadme kirjeldus

Vaade seadmele

- ① Elektriline juhtimine
- ② Hoiuriilid
- ③ Pudeliriilul
- ④ 0°C värske kast
- ⑤ Köögiviljasahkli kate
- ⑥ Köögiviljade sahtlile
- ⑦ Ülemine ukseriilul
- ⑧ Alumine ukseriilul

MÄRKUS: See 0°C värske kast on nagu jääkasvuhoone, temperatuurinõuded varieeruvad: keskmiselt –3 kuni 3 kraadi. Toit võib külmuda.

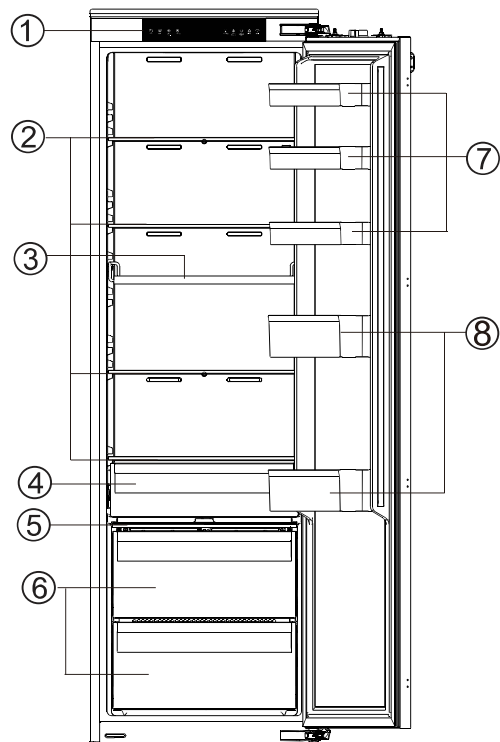

! MÄRKUS


- Meie toodete pideva muutmise tõttu võib teie külmik erineda veidi sellest kasutusjuhendist, kuid selle funktsioonid ja kasutusviisid jäävad samaks.
- Selle toote parima energiatõhususe saavutamiseks asetage kõik riulid, sahtlid ja korvid oma algseksse asendisse, nagu on näidatud ülaltoodud joonisel.

Elektriline juhtimine

Kõik seadme funktsioonid ja juhtimisseadmed on kättesaadavad mugavalt kapi katusel asuvast juhtpaneelist. Näidikplaat võimaldab funktsioonide ja seadete lihtsat ja intuitiivset konfigureerimist.

Ekraanikontrollid

Kasutage oma seadet vastavalt järgmistele juhtimismäärustele, teie seadmel on vastavad funktsioonid ja režiimid nagu allpool toodud piltidel näidatud näidikupaneelidel. Kui seade lülitatakse esimest korda sisse, hakkab tööle kuvaripaneelil olevate ikoonide taustvalgustus. Kui ühtegi nuppu pole vajutatud ja uksed on ühe minuti möödudes suletud, lülitub taustavalgustus välja.

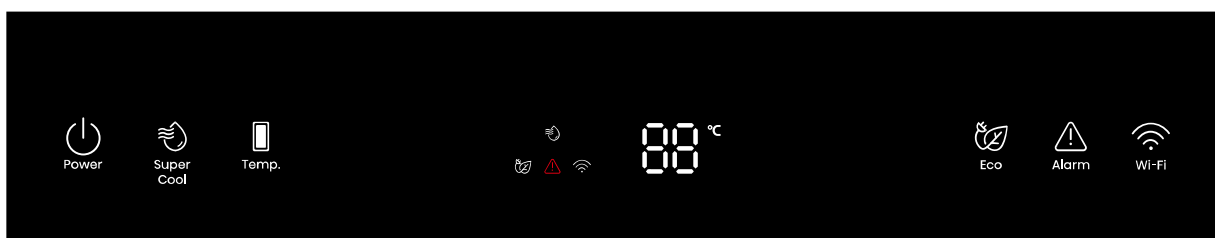

Elektrooniline juhtimispult (asub seadme ülaosas)

1. Võimsus

Kui soovite seadme kasutamise lõpetada, saate seadme välja lülitada, vajutades 3 sekundiks nuppu „Power“.

Vajutage ja hoidke nuppu „Power“ 3 sekundit all, et lülitada ooterežiim sisse või välja.

Kui ooterežiimi funktsioon on sisse lülitatud, kuvatakse ekraanil „--“.

Oluline!

Ärge hoidke sel ajal külmikus mingeid toiduaineid. Kui te ei kasuta külmikut pikema aja jooksul, tõmmake pistik välja.

MÄRKUS

Kui ooteloleku funktsioon on sisse lülitatud, lõpetab külmik jahutamise ja valgus kustub.

2. Eco

Vajutage nuppu „Eco“ , et lülitada sisse energiasäästufunktsioon, ikoon „Eco“  süttib.

Kui Eco funktsioon on sisse lülitatud, on külmiku temperatuur 6°C. Kui Eco funktsioon on sisse lülitatud, saab seda välja lülitada, vajutades „Temp.“ nuppu või vajutades „Eco“ nuppu, ja külmiku temperatuuri seadistus taastub eelmisele seadistusele.

3. Super Cool


 Funktsioon Super Cool aitab hoida külmikus hoitavaid toiduaineid seatud temperatuuril suure kasutuse, suurte toidukoguste või ajutiselt sooja toatemperatuuri ajal. Funktsioon Super Cool alandab külmikapi temperatuuri.

Elektriline juhtimine

1. Vajutage nuppu „Super Cool“, et aktiveerida see funktsioon. Külmiiku temperatuurinäidik näitab 2°C.
2. Super Cool lülitub automaatselt välja umbes 6 tunni pärast.
3. Kui Super Cool funktsioon on sisse lülitatud, saab selle välja lülitada, vajutades „Super Cool“ nuppu või vajutades „Temp.“ nuppu. Kui Super Cool funktsioon on käsitsi välja lülitatud, taastub seadistustemperatuur eelmisele seadistusele.

4. Külmkapisahtli temperatuur

 Vajutage nuppu „Temp.“ korduvalt, et läbida saadaolevad Temp. temperatuuriseaded 8°C-st 2°C-ni.



MÄRKUS

Iga nupuvajutusega väheneb seadistustemperatuur ühe kraadi võrra.

MÄRKUS: Osade temperatuuride seadistamine: Temperatuuri määramisel määrake kogu kambrite keskmise temperatuuri. Tegelikud temperatuurid võivad erineda näidatud temperatuuridest sõltuvalt säilitatavate toiduainete kogusest ja paigutusest ning ümbritsevast ruumitemperatuurist.

Soovitatavad temperatuuriseadistused
Külmikukamber: 4°C

5. Häire

Kõrge temperatuuri alarm:



Kui temperatuur seadme sees on Alarm liiga kõrge, kostab hoiatussignaali ja ikoon „“ süttib.

Kui seade ei ole ooterežiimil, tuvastatakse temperatuur karbi sees pärast 24 tundi pärast sisselülitamist. Kui temperatuur jääb 4 tunni jooksul liiga kõrgeks, käivitub kõrge temperatuuri häire.

Alarmi väljalülitamine:

Kui soovite helisignaali välja lülitada, vajutage lühidalt nuppu „Alarm“. Ikoon „“ jääb põlema, kuni seadme tegelik temperatuur langeb alla häiretaseme. Kui seade saavutab piisava temperatuuri, kustub ikoon „“ ja kõrge temperatuuri alarm kustutatakse.

Kui te ei ole kõrgema temperatuuri hoiatussignaali tühistanud, jääb sümbol „“ põlema ja hääletugevus heliseb kolm korda minutis. Üle 10 minuti möödudes häire lakkab.

Ukse avamise häire:

Kui uks on avatud kauem kui 1 minut, kostab häiresignaali. Alarm heliseb 5 korda iga minuti jooksul esimesel ja teisel minutil. Alates kolmandast minutist kõlab häire kord sekundis.

Elektriline juhtimine

Kui häiresignaali piiksub pikalt, lõpetab helisignaali 10 minuti pärast ukse avamist. Alarmi väljalülitamiseks sulgege kõik ukse täielikult.

6. Demorežiim

Demorežiim on poe kuvamiseks ja see takistab külmkapi jaheda õhu tekitamist. Selles jahutusrežiimis võib külmkapp näiliselt töötada, kuid see ei teki jahedat õhku. Kui 10 sekundi jooksul ei toimu ühtegi nupuvajutust, jääb ekraanile „OF“, vastasel juhul kuvatakse seadistatud temperatuur. Demorežiimi väljalülitamiseks vajutage ja hoidke nuppe „Power“ ja „Wi-Fi“ samaaegselt kolm sekundit all, misjärel kostub 3 helisignaali.

7. Wi-Fi




Külmkapi ühendamine Wi-Fi-ühendusega
ConnectLife Appi ühendamine

ConnectLife on nutikodu rakendus, mis võimaldab teil nutitelefoni või tahvelarvuti abil suhelda oma nutiseadmetega.

Paigaldamine

1. Avage oma nutitelefonis Apple App Store (iOS) või Google Play Store (Android).
2. Otsige rakendust „ConnectLife“.

Näete rakendust, millel on järgmine ikoon:

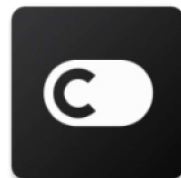

3. Laadige alla ja installige ConnectLife'i rakendus, mida pakub ConnectLife, LLC.

Teise võimalusena võite oma nutitelefoni või tahvelarvutiga skaneerida järgmist QR-koodi, et leida ConnectLife'i rakendus:



MÄRKUS

- Teie seadme ja Wi-Fi-ruuteri vaheline kaugus võib mõjutada jõudlust. Kui need on liiga kaugel, võib seadme sidumine ebaõnnestuda või võtta kauem aega.
- Seade toetab ainult 2,4GHz Wi-Fi võrke. Wi-Fi võrgu SSID peab olema nähtav.

Elektriline juhtimine

- Ümbritsev traadita keskkond (teised ühendatud seadmed) võib mõjutada võrgu jõudlust.
- Seadme Wi-Fi ühenduses võib esineda katkestusi, mis on tingitud välistest teguritest, näiteks koduvõrgu keskkonnast või Interneti-teenuse pakkujast.


Külmkapi ühendamine

Pärast ConnectLife'i rakenduse installimist logige sisse või looge konto ja järgige järgmisi samme:

1. Veenduge, et seade on sisse lülitatud ja näidikupaneel on aktiivne. Teate, et seade on valmis, kui paneel süttib.



2. Vajutage ja hoidke 3 sekundit Wi-Fi nuppu all, kuni kuulete piiksu ja näete, et „Wi-Fi“ tuli vilgub pärast seda, kui see on pidevalt paar sekundit sisse lülitatud.

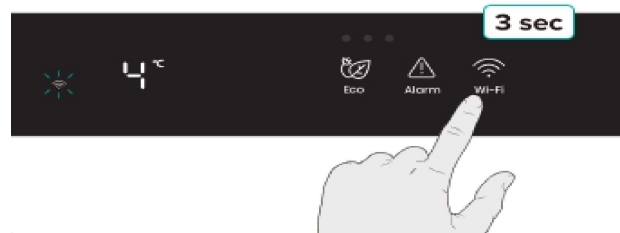


3. Veenduge, et Bluetooth on teie telefonis lubatud ja avage ConnectLife'i rakendus. Vaadake hüpikaknaid, mis näitavad, et uus seade on leitud. Puudutage hüpikakuval olevat nuppu ja järgige juhiseid, et jätkata.
4. Kui hüpikaken ei ilmu, puudutage rakenduses nuppu „Lisa seade“ või „+“.
5. Leidke seadmete nimekirjast „Külmkapp“ ja valige see.
6. Järgige rakenduse juhiseid, et ühendada oma külmkapp. Kui seadistamine on lõpule viidud, ilmub teie külmkapp teie koduekraanile.

! MÄRKUS

- Seade jääb paarisrežiimi maksimaalselt 5 minutiks.
- Võrguseadete lähtestamiseks tehases, vajutage ja hoidke Wi-Fi nuppu 6 sekundit all. Kui seade on lähtestatud, kuulete kaks helisignaali.
- Pärast lähtestamist läheb seade automaatselt paarisrežiimi.
- Tugev Wi-Fi-tuli näitab, et seade on edukalt koduvõrguga ühendatud.


Esmakordne kasutamine ja paigaldamine

Integreeritud külmik

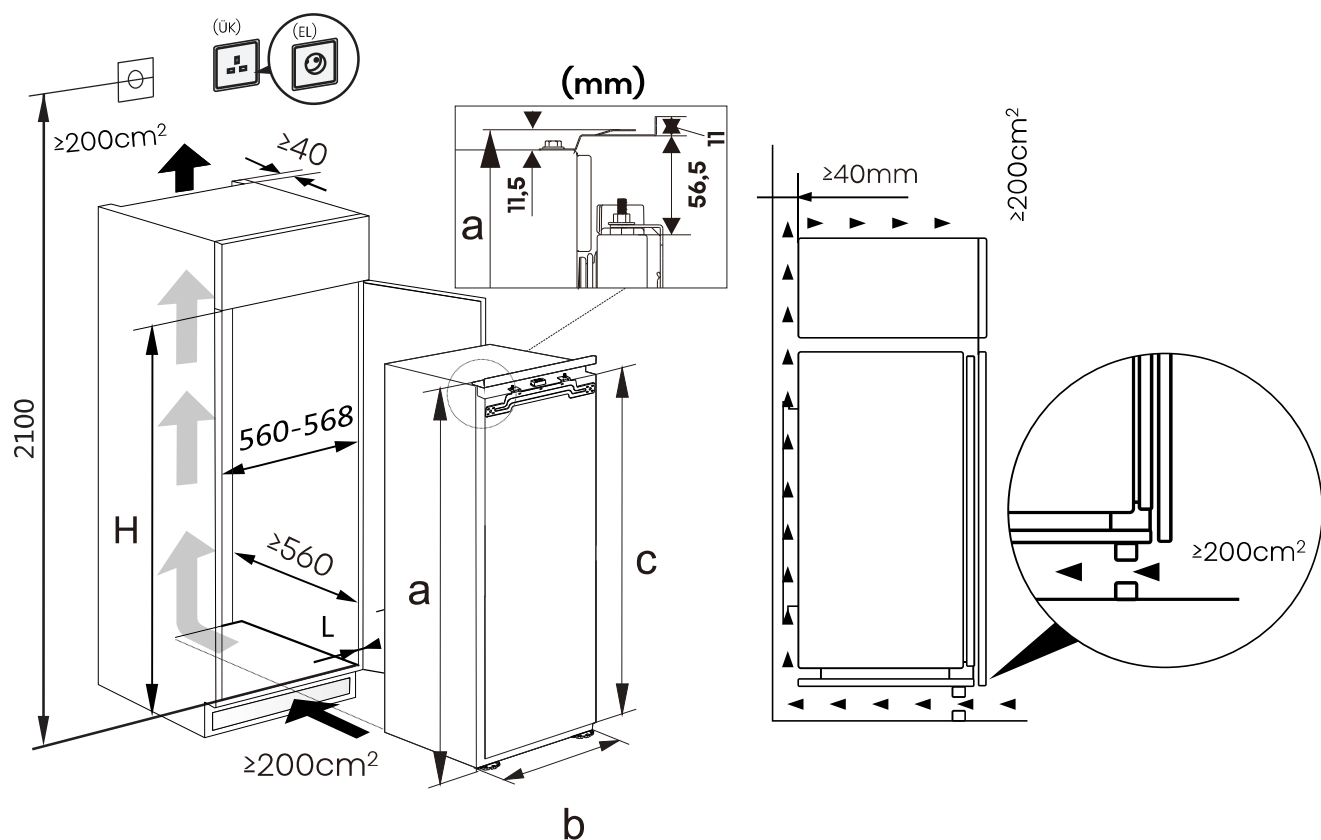

Veenduge, et külmiku jaoks on piisavalt ruumi kapis, see on vajalik paigaldamiseks, remondiks ja õhuringluseks. Enne paigaldamist kinnitage, et kapi suurus.

Esmakordne kasutamine ja paigaldamine

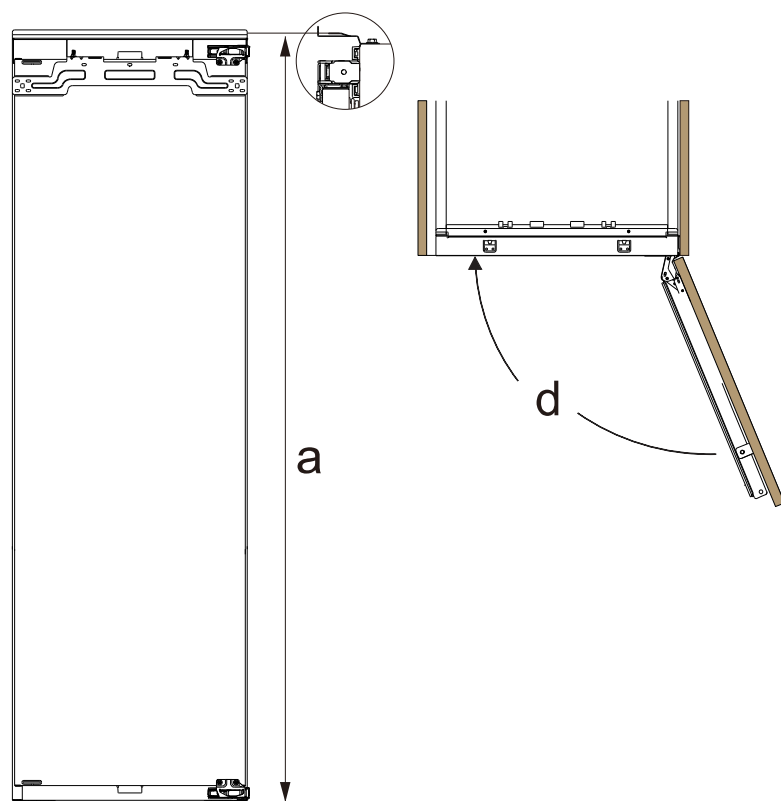

Tehnilised omadused

a	Kõrgus
b	Laius
c	Ukse kõrgus
d	Ukse avanemisnurk

Mudeli kõrgus	H (kapi kõrgus)	a	b	c	d
1772	1772~1780	1772	540	1669	≤ 115°





MÄRKUS

- Teie toode on projekteeritud ja valmistatud ainult kodumajapidamises kasutamiseks. Toode tuleb paigaldada, paigutada ja kasutada õigesti vastavalt kaasasolevas kasutusjuhendis toodud juhistelet.
- Tabelis esitatud parameetrid on konstruktsiooniparameetrid. Erinevate põhjuste tõttu võib tegelike mõõtmete ja projekteeritud parameetrite vahel esineda väike kõrvalekalle. Loetletud andmed on ainult viitena.

Esmakordne kasutamine ja paigaldamine


Paigaldusjuhised

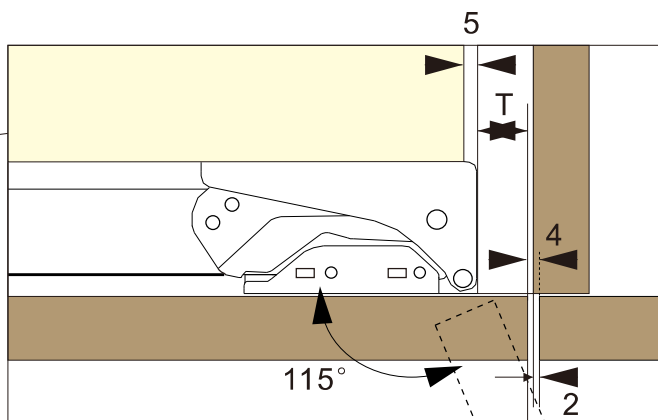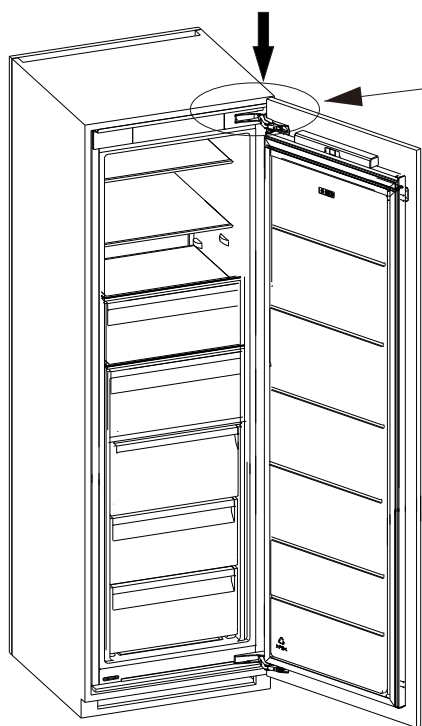

See diagramm näitab toote hingepoolse seisundit pärast paigaldamist. Soovitatav vahe vasaku ja parema kapiuste vahel on näidatud eespool toodud joonisel, kapi seina paksus = 19mm.

⚠ Kasutage paigaldamise ajal löikamisvastaseid kaitsekindaid.

OSADE LOETELU (tarvikute pakett)

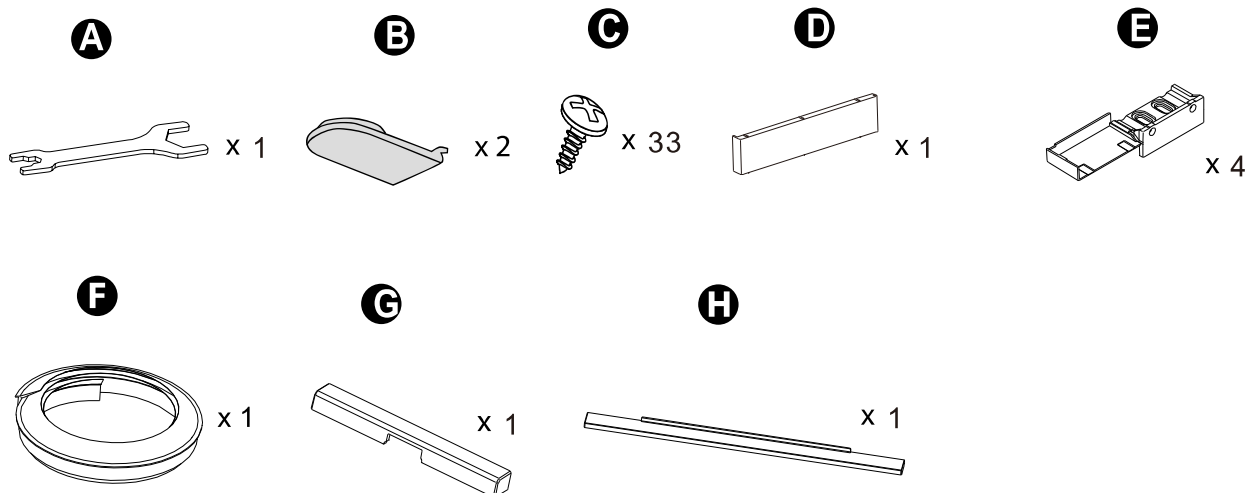


Esmakordne kasutamine ja paigaldamine

Te võite vajada:


ristkruvikeeraja



tavaline
kruvikeeraja




elektriline
kaasaskantav
puur

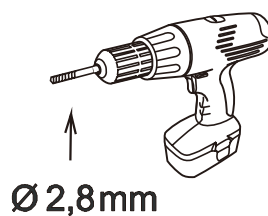


mutrivõtja




käärid

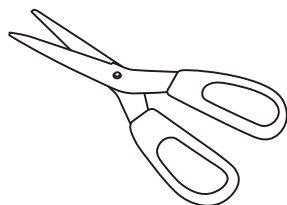


Veetõstuk

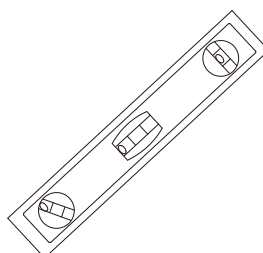


ruut

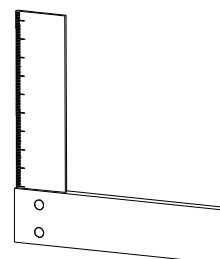

joonlaud

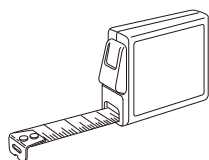


nöör

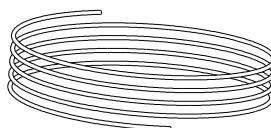

pliiats



Esmakordne kasutamine ja paigaldamine

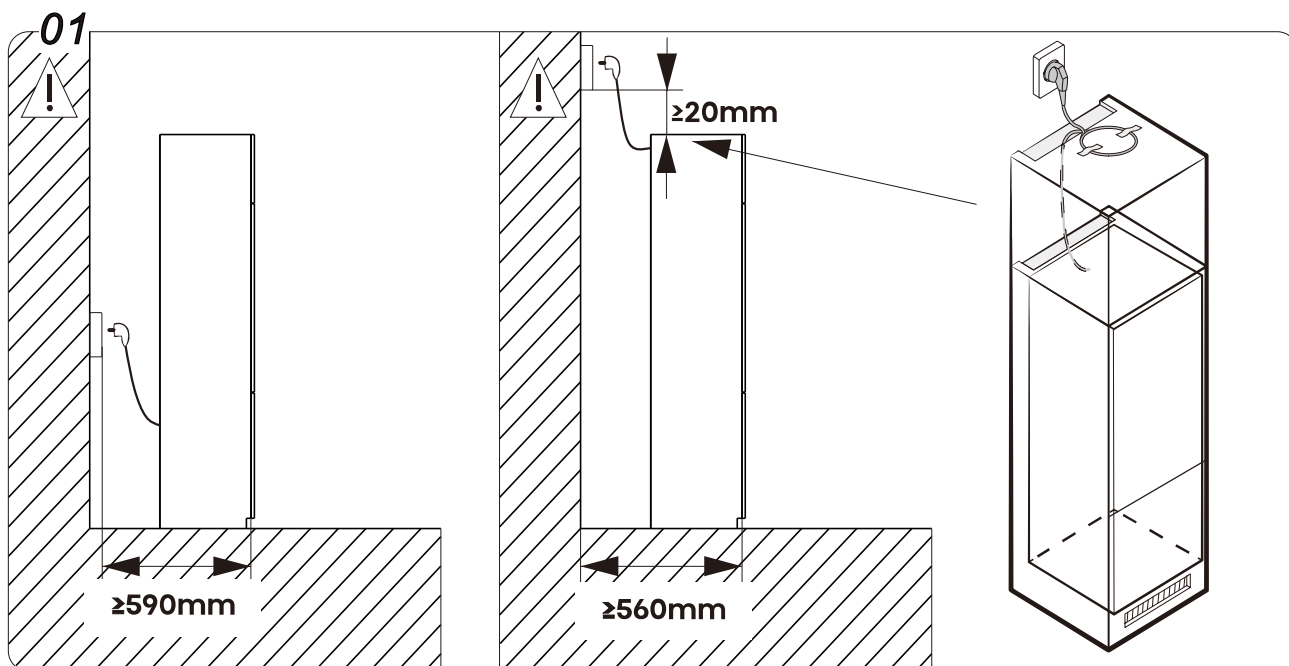


Mõtle pesa asukoha ja vajaliku ruumi peale.

Kui paigaldate külmiku 560mm sügavasse kappi, veenduge, et toitejuhe oleks külmiku küljel enne pistikupessa ühendamist. Kui toitejuhe on külmiku tagaosas, võib see vähendada energiatõhusust.

02

Õhu väljalaske tüübid


1. Otse seadme kohal.
2. Ülevalt üksuse kohal.
3. Ülemise üksuse esipaneeli kaunistuse võrgu kaudu eest.

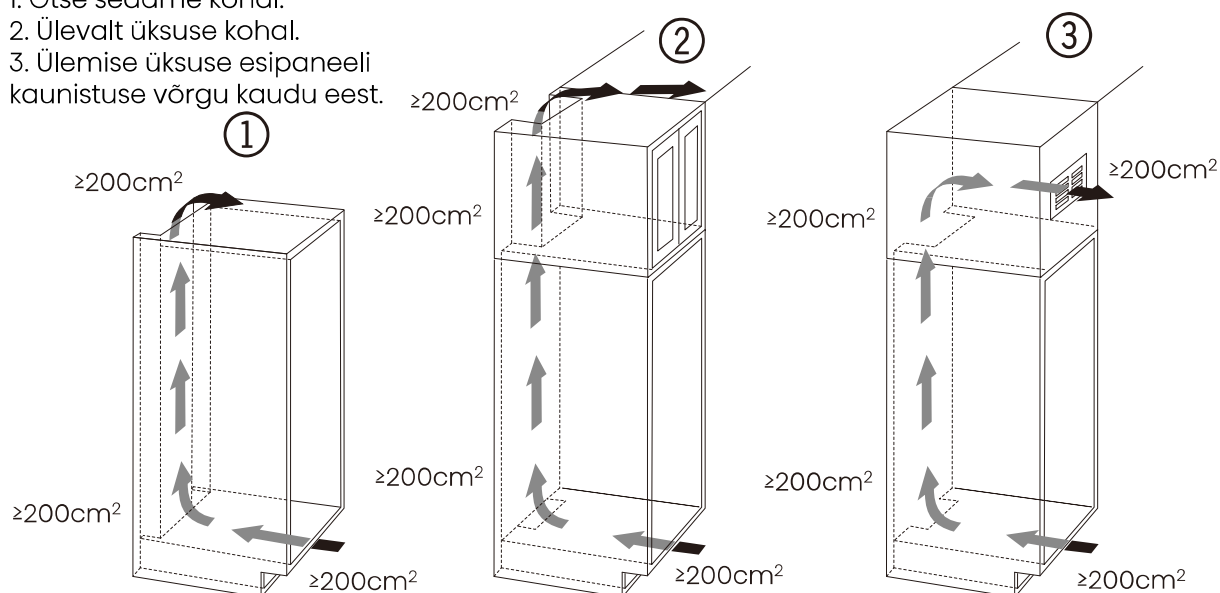

Dekoratiivvõrede kasutamisel tuleb arvestada, et selge ventilatsiooniristlõige vastab võre individuaalsete avade summale. Lihtsalt 200cm² väljalõige ventileerimisvõre paigaldamiseks ei ole piisav.


Esmakordne kasutamine ja paigaldamine

03

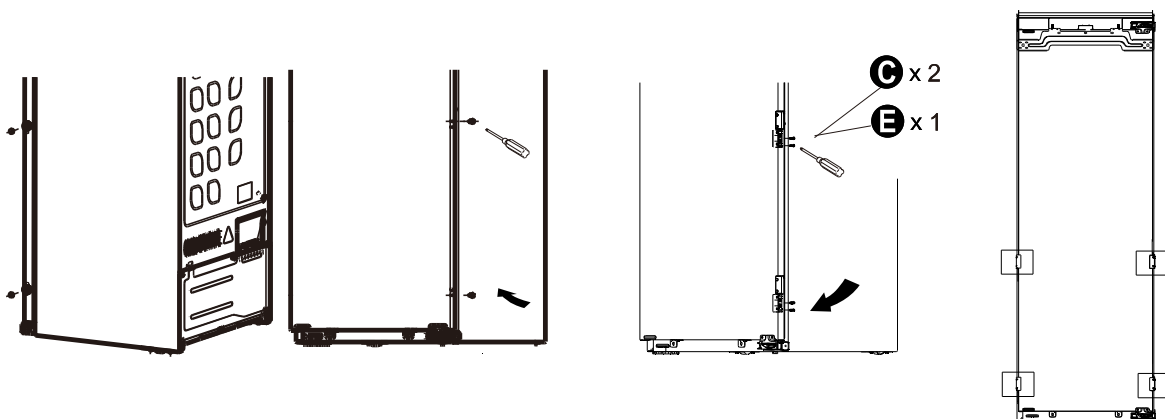


1. Kinnitage ukse mõlemal küljel asuvad hoova kruvikaaned ning seejärel eemaldage kruvid ristpeaga kruvikeerajaga vastavalt juhendis näidatud joonisel.
2. Keerake eemaldatud kruvid I uksekestale mõlemal küljel olevatesse aukudesse, mis algselt polnud varustatud kruvidega I, seejärel eemaldage kruvid I. Kuna kruvi C on suhteliselt pikk, ei ole see esmakordsel sisestamisel uksekestale tugevdusraua sisse lihtne.
3. Kinnitage nelja ühendusplaati E (iga ukse külje jaoks on vaja kahte) plastikust kilekotis kaasasolevate spetsiaalsete kruvidega C. Mõlemale ukse korpuse vasakule ja paremale küljele on vaja neli kruvi C, kokku kaheksa kruvi.

04

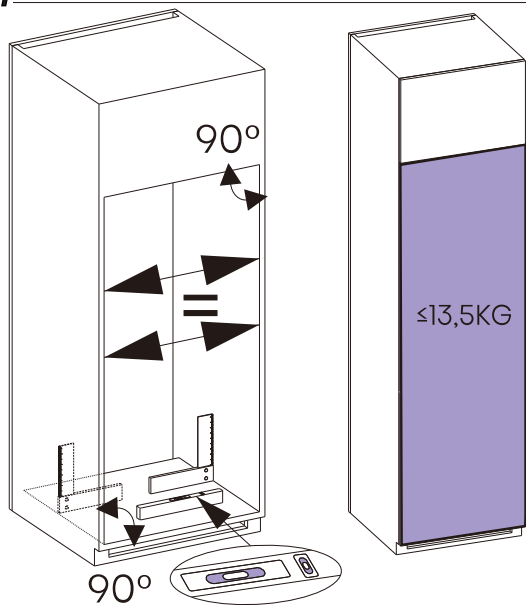

1. Kontrollige kapi taset liblikavõtmega.
2. Kontrollige kapi riskülikukujulisust ruuduga.
3. Kapiukse kaal on alla 13,5kg.


05

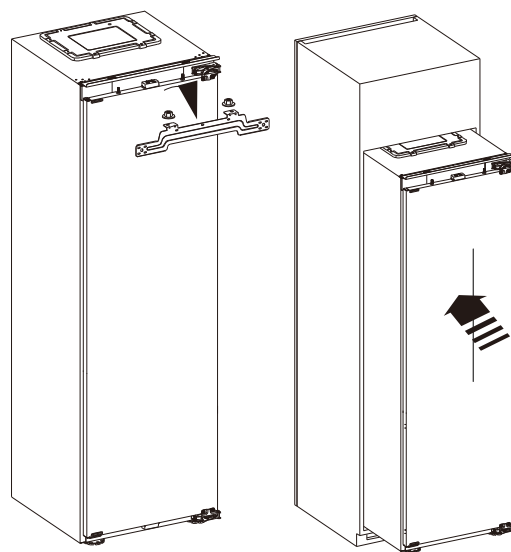

1. Kasutage võtit A, et lahti keerata mutter ja eemaldada uksest ühendusplaat.
2. Lükake seade aeglaselt ja ettevaatlikult paigaldusruumi. Tuleb olla väga ettevaatlik, et vältida põranda kriimustamist kompressori metallist tugiplaadi tõttu.


Esmakordne kasutamine ja paigaldamine

06

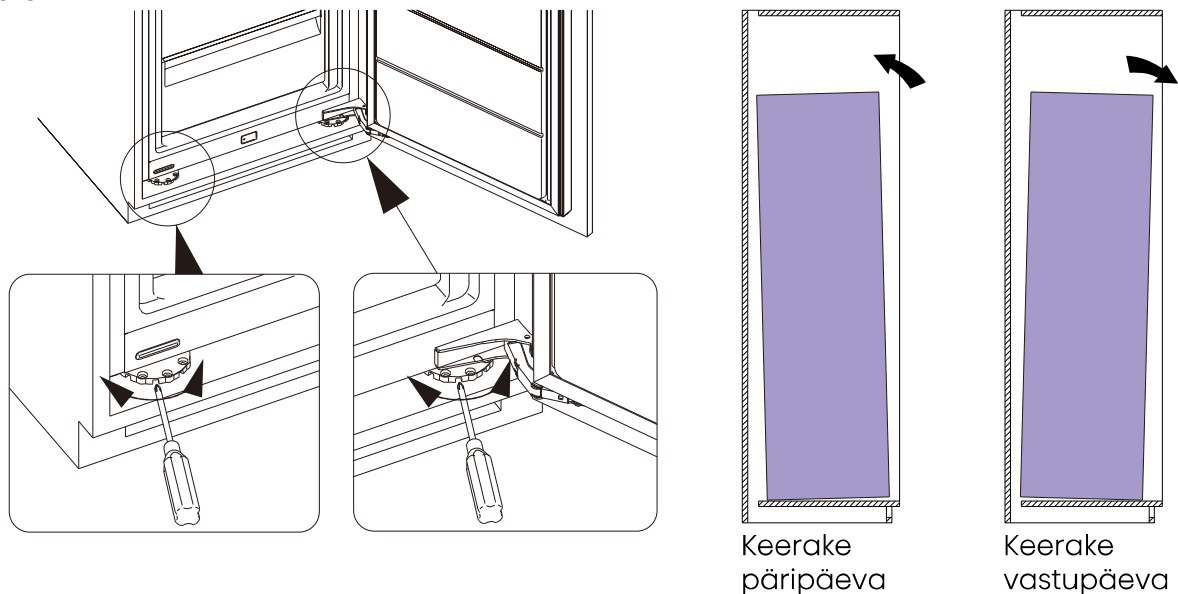

Kui külmik on kallutatud ette- või tahapoole, keerake reguleeritavaid jalgu reguleerimiseks. Kui keeratakse päripäeva, kallutab külmik tahapoole, ja vastupäeva keerates kallutab külmik ettepoole.


07

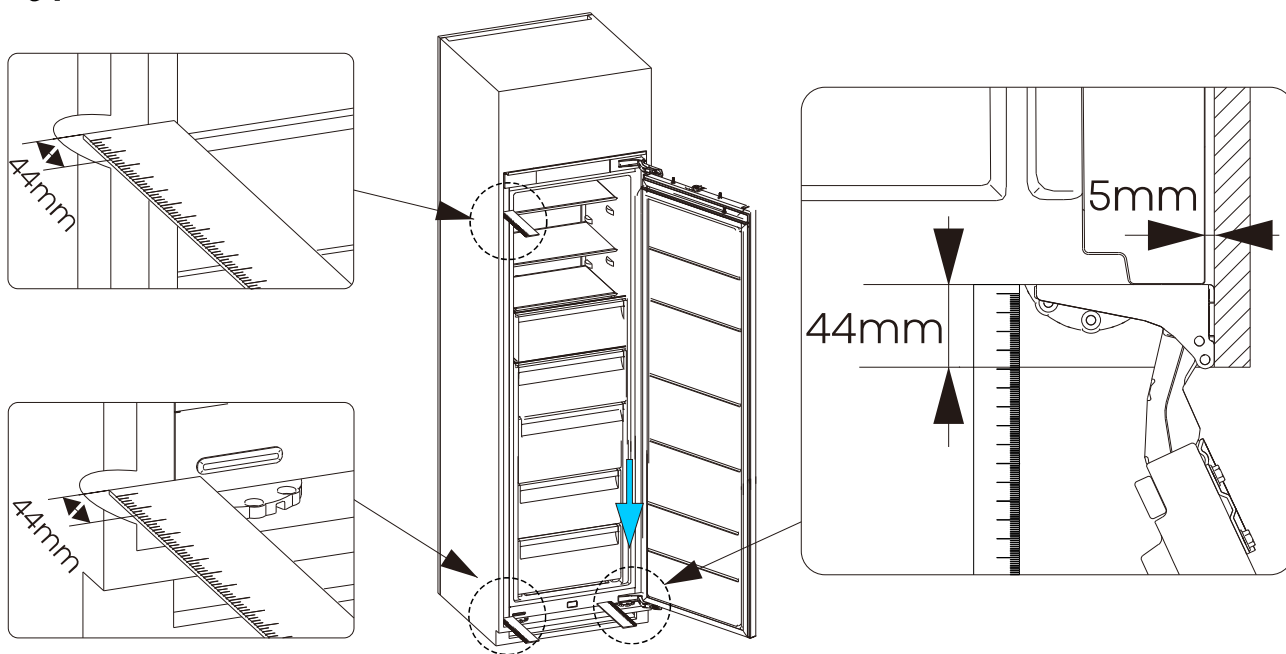

Reguleerige külmiku asend vastavalt juhendi joonisel näidatule. (44mm näitab kaugust kapi esiosast külmiku esiosani, 5mm viitab kaugusele kapi paremast seinast külmiku kasti küljele)


Esmakordne kasutamine ja paigaldamine

08

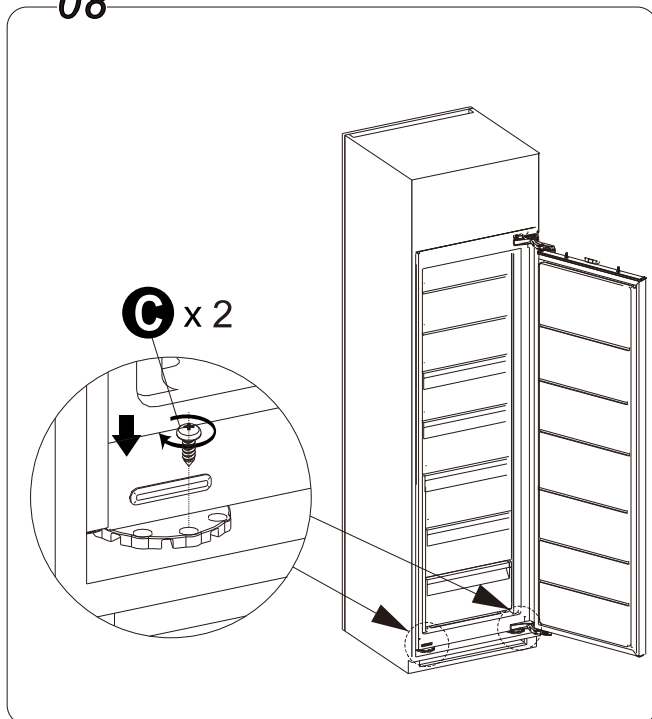


Tõmmake reguleeritavad jalad kruviga C kinni.

09

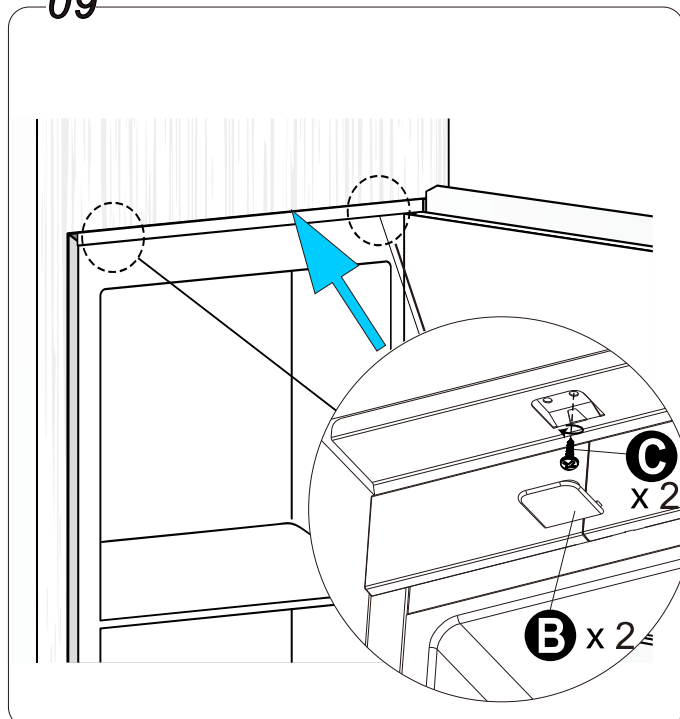

Pingutage ülemisi hingekinnitusi ja asetage kruvikatted B.


10

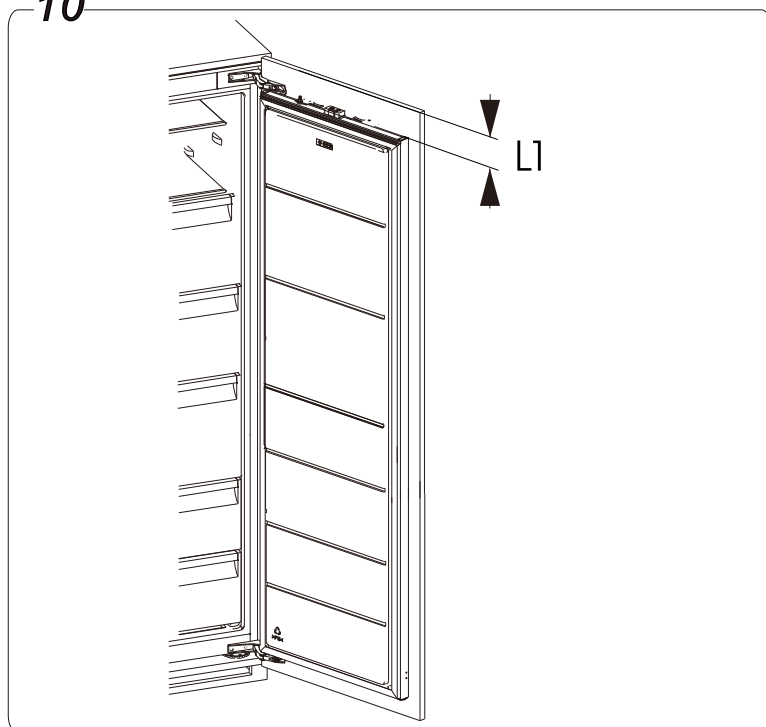

„L1“ on kaugus kapiukse ülaservast külmiku ukse ülaservani, „T“ on kapiukse ja küljeseina üleminekuala suurus, viidake lehekülje 19 joonisele, „R“ on kaugus kapiukse ülaservast ühendusplaadil oleva ava keskpunktini.


Esmakordne kasutamine ja paigaldamine

11

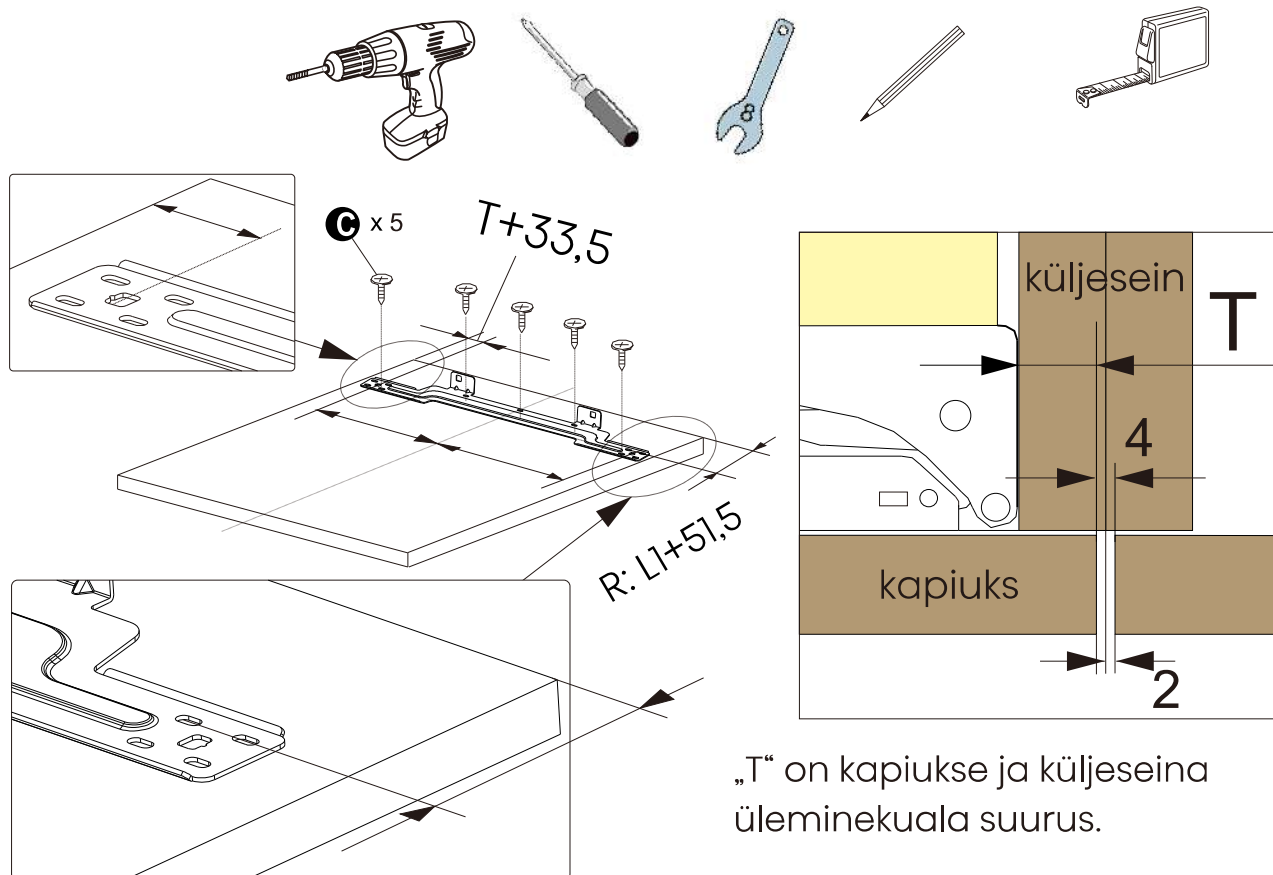

„T“ on kapiukse ja küljeseina üleminekuala suurus.


12

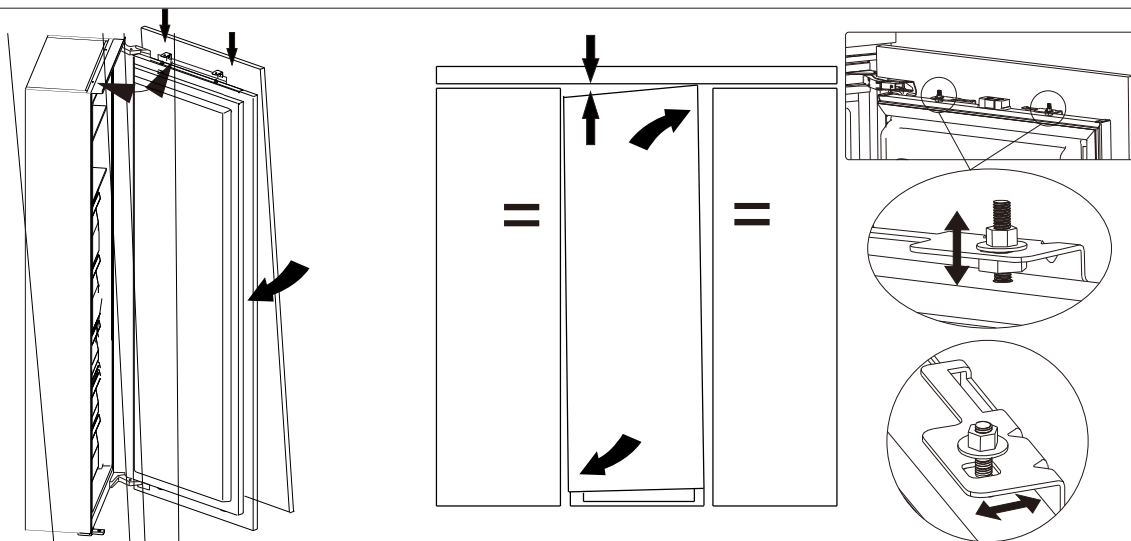

Avage uks üle 45° kraadi, viidates juhendjoonisele, riputage kokkupandud kapiuks külmiku ukse külge. Seejärel reguleerige vasakul ja paremal, ülal ja all vahekaugused. Kinnitage, et tasakaalustamine ja vahed on ühtlased.


Esmakordne kasutamine ja paigaldamine

13

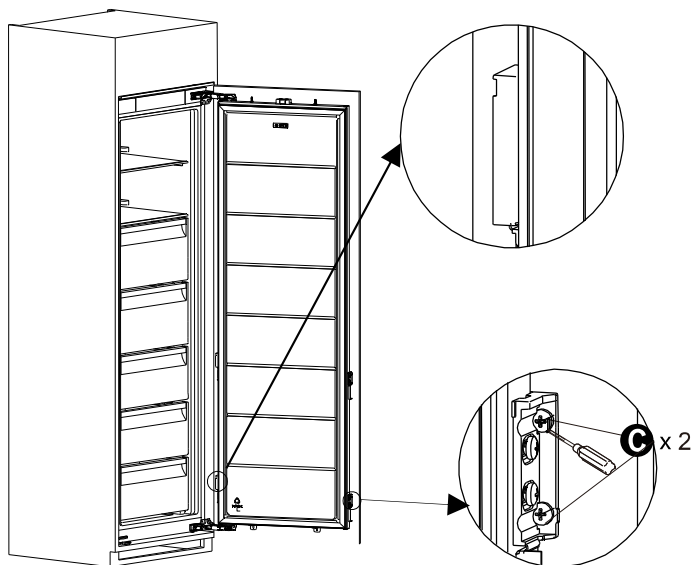

Et tagada külmiku ukse ja kapiukse ühendus, peate paigaldama ühendusplaadid E. Kasutades ristpeaga kruvikeerajat ja tarvikukomplekti kruvisid, kinnitage ühendusplaadid E kapiuksele, nagu on näidatud juhendjoonisel. Paigaldage kapiuks järgmistes neljas kohas. Pärast paigaldamist katke ühendusplaatide E ääred.


14

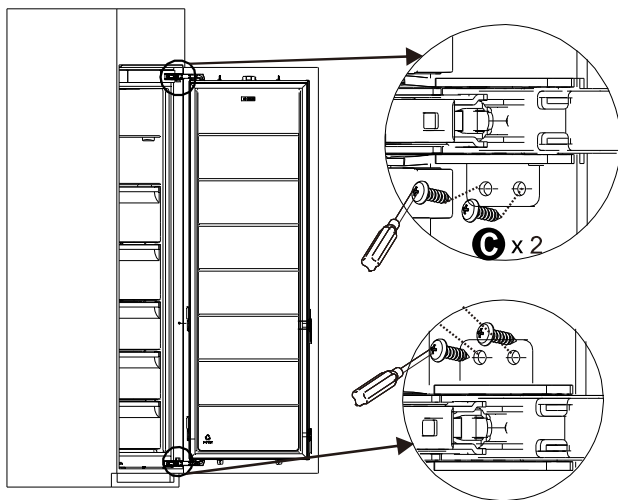

Üldise stabiilsuse suurendamiseks kinnitage ristkruvikeeraja abil ülemised ja alumised hinged kapi siseküljele, nagu on näidatud juhendi joonisel.


Esmakordne kasutamine ja paigaldamine

15

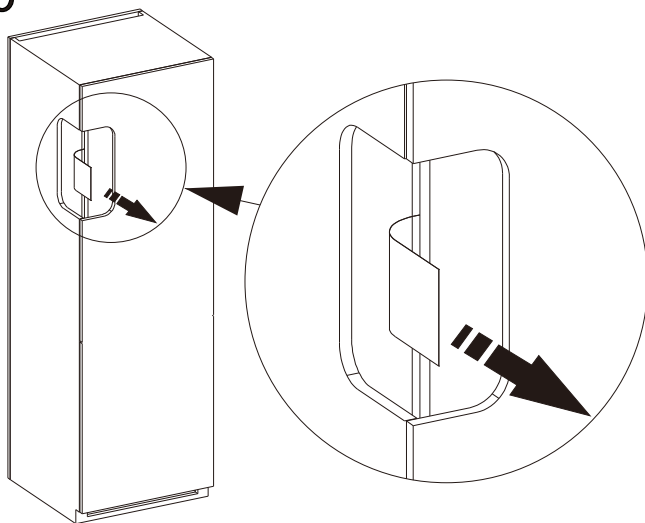


Et tagada uste täielik sulgumine/
tihedus, tehke pärast kapiukse
paigaldamist mõlemale uksele katse,
näiteks kasutades paberilehte
seadme ukse ja selle tihendi vahel
ning sulgedes kapiukse ja vaadates,
kas paberilehe tõmbamisel on
täheldatav pinge – leht peaks jääma
paigale ja mitte välja kukkuma.

16

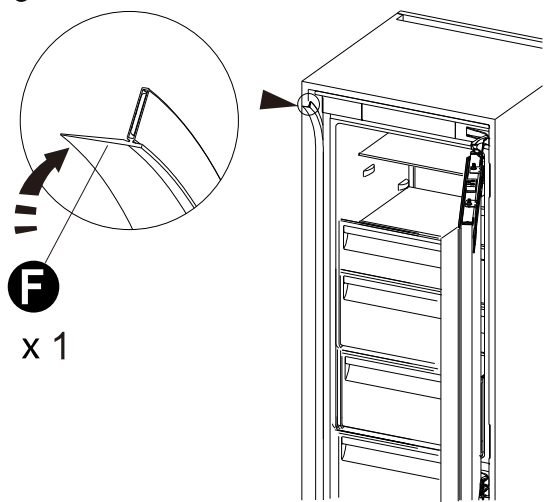

Lõigake õige pikkusega kummiriba F ja
kinnitage see külmiku külge.


17

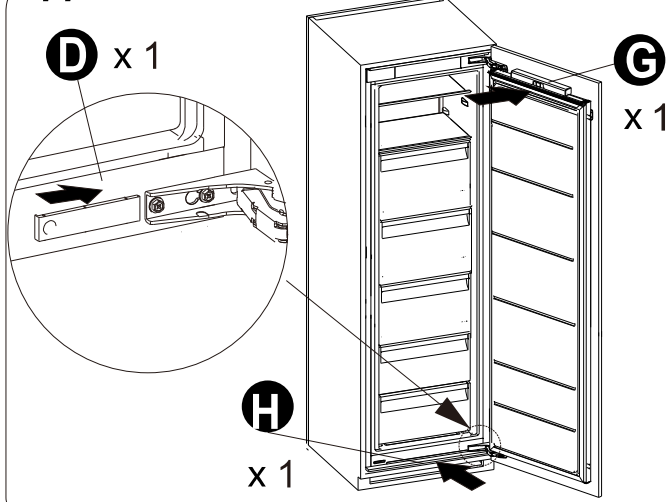

Paigaldage kolm dekoratiivset riba
vaadake juhendi joonist.

Ukse ümberpööramine

Ukse avanemise külge võib muuta paremast küljest (nagu tarnitud) vasakule küljele, kui paigalduskoht seda võimaldab.

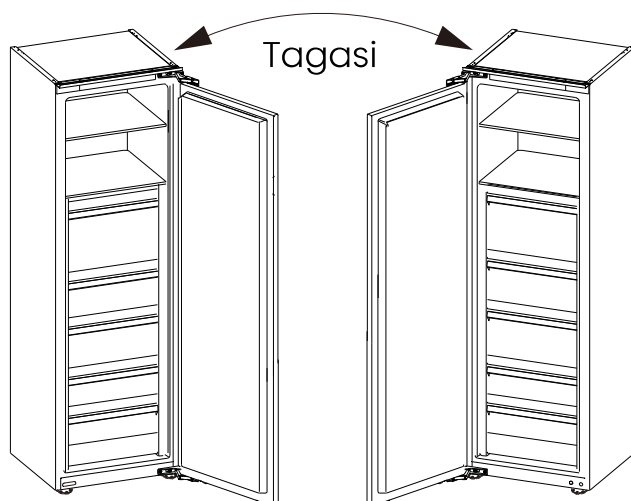

! HOIATUS

Ukse ümberpööramisel ei tohi seade olla ühendatud vooluvõrku. Veenduge, et pistik on pistikupesast eemaldatud.

Vajalikud tööriistad:

1. 8mm pistikupesa juht



2. Ristikujuline kruvikeeraja



3. Kittimisnuga või õhukese teraga kruvikeeraja




OSADE LOETELU (tarvikute pakett)




! MÄRKUS

Masin tuleks asetada pehmele vahtpakendile või sarnasele materjalile kahjustuste vältimiseks. Pange külmkapp püsti. Avage ülemine uks, et võtta välja kõik riulid (et vältida riulite kahjustamist) ja seejärel sulgege uks.

1

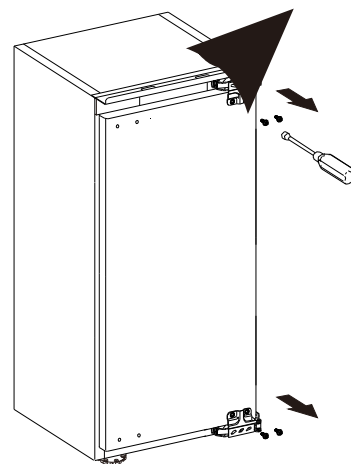


2

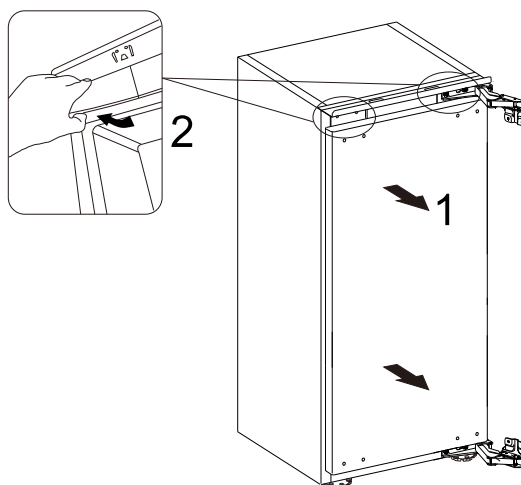


Ukse ümberpööramine


3

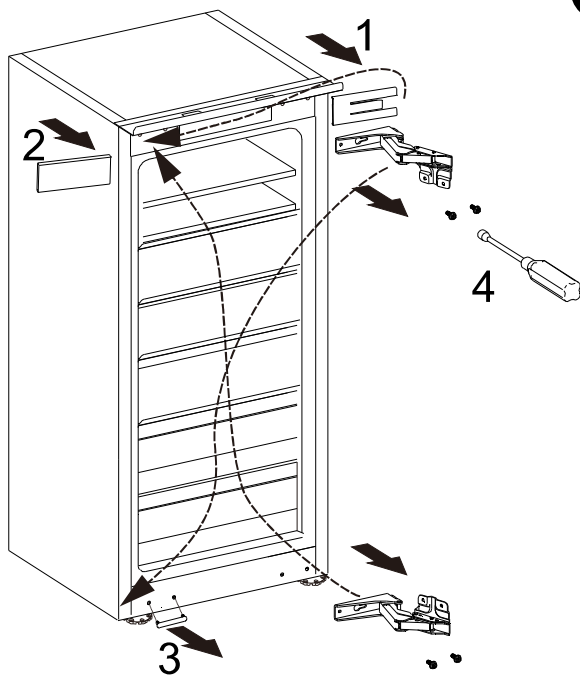


5

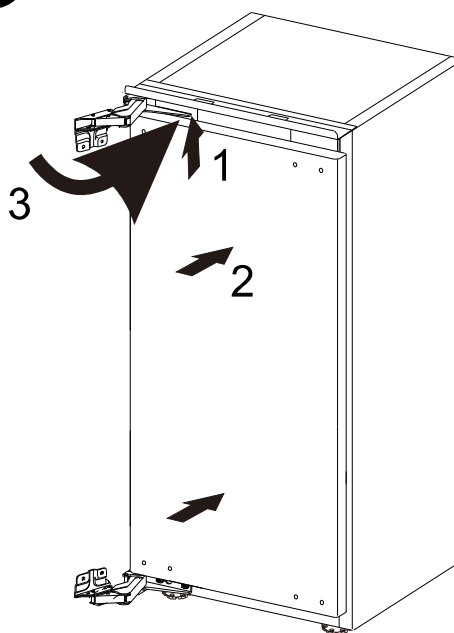

4

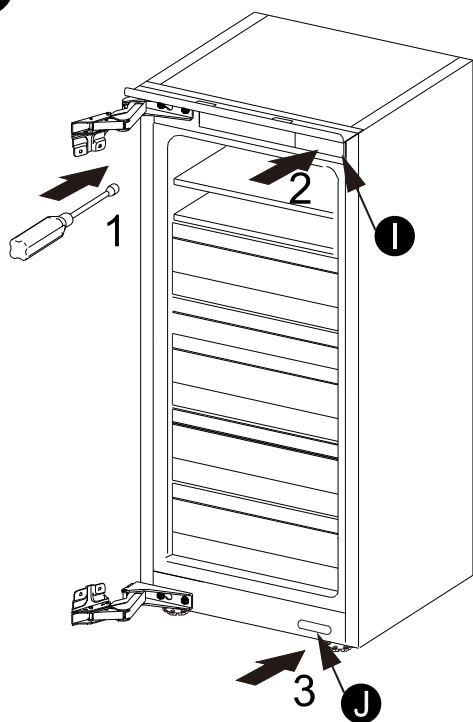

6

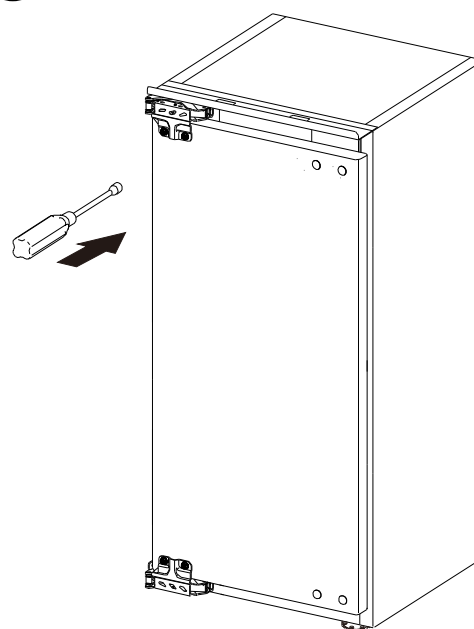

**Palun olge oma käed
ettevaatlikud, kui võtate
hinge välja.**

Ukse ümberpööramine

MÄRKUS

Ukse ümberpööramisel võib kapi paigaldamisel viidata sisseehitatud külmkapi sügavkülmiku paigaldusjuhiste.

1. Selleks, et tagada uste täielik sulgemine/tihedus, tehke mõlemal uksele pärast sisustusukse paigaldamist test, näiteks kasutades paberilehte seadme ukse ja selle tihendi vahel ning sulgedes sisustusukse ja vaadates, kas paberilehe tõmbamisel on täheldatav pinget - leht peaks hoidma paigal ja mitte välja kukkuma.

2. Ukse ümberpööramiseks tuleb augukatted praegusest asukohast eemaldada ja paigaldada uuesti, et katta uued augud. Kui need purunevad eemaldamisel ja neid saab asendada tarvikukotiga.

Puhastamine enne kasutamist

Enne seadme esmakordset kasutamist peske seadme sisemust ja kõiki sisemisi tarvikuid leige vee ja neutraalse seebiga, et eemaldada uhiuue toote tüüpiline lõhn, seejärel kuivatage hoolikalt.

Paigaldamise Positsioneerimine

HOIATUS

Enne paigaldamist lugege hoolikalt läbi juhised, et tagada teie ohutus ja seadme korrektne töö.

- Paigutage seade eemal soojusallikatest, nagu ahjud, radiaatorid, otsene päikesevalgus jne.
- Maksimaalne jõudlus ja ohutus on tagatud, kui säilitatakse seadme klassile vastav õige sisetemperatuur, nagu on märgitud tüübisildil.
- Seade töötab hästi vastavas kliimatüübis. Seade ei pruugi korralikult töötada, kui see jäetakse pikemaks ajaks temperatuuril, mis on kõrgem või madalam kui näidatud vahemik.

Oluline!

Külmiku ümber peab olema hea ventilatsioon, et tagada soojuse hajumine, kõrge tõhusus ja madal energiatarve. Sel põhjusel, peaks külmiku ümber olema piisavalt vaba ruumi.

Kliimaklass	Ümbritseva keskkonna temperatuur
SN	+10°C kuni +32°C
N	+16°C kuni +32°C
ST	+16°C kuni +38°C
T	+16°C kuni +43°C

Tasandamine

Seade peab olema tasane, et vältida vibratsiooni. Seadme tasandamiseks peab see olema püsti ja mõlemad reguleerivad osad peavad olema stabiilselt põrandaga kontaktis. Reguleerige ka tasandit, keerates esiosas asuvat vastavat taseme reguleerimist (kasutage sõrmi või sobivat mutrivõtit).

Ukse ümberpööramine

Elektriline ühendus

⚠ ETTEVAATUST

Kõik seadme paigaldamiseks vajalikud elektritööd peab tegema kvalifitseeritud või volitatud isik.

⚠ HOIATUS

See seade peab olema maandatud. Tootja keeldub igasugusest vastutusest, kui neid ohutusmeetmeid ei järgita.

Igapäevane kasutamine


Tarvikud ¹⁾

Liigutatavad riulid/taldrikud


- Seadmega on kaasas erinevad klaasist, plastikust hoiuriilid või traadist kandikud. Erinevatel mudelitel on erinevad kombinatsioonid ja erinevatel mudelitel on erinevad funktsioonid.
- Külmiiku seinad on varustatud jooksurööbastega, et riuleid saaks paigutada vastavalt soovile.

Ukseriilite paigutamine

- Et võimaldada eri suurusega toidupakendite hoiustamist, saab ukseriilid paigutada eri kõrgusele.
- Reguleerimiseks tõmmake ta riulit järk-järgult noolte suunas, kuni see vabaneb, ja seejärel paigutage see vastavalt vajadusele ümber.

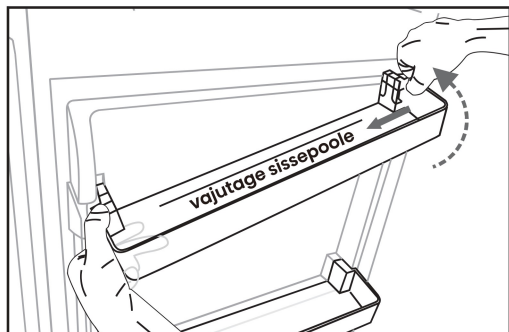

Eemaldage uksehoidik

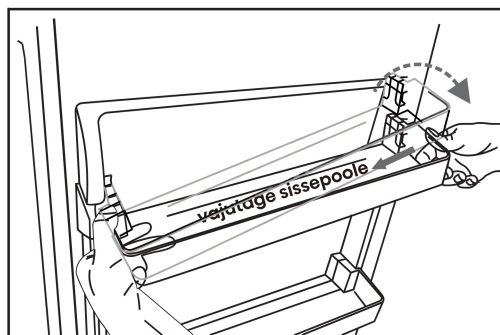

Paigaldage uksehoidik

0°C värske kast

- Temperatuur seal on umbes -3~3°C.
- Seda kasutatakse kala, liha ja muu kergesti laguneva toidu säilitamiseks.
- Märkus: Tegelik temperatuur 0°C värske kast võib olla alla nulli, seega on normaalne, et selles sahtlis olev vedelik külmub.

Köögiviljade sahtlile

- Puuviljade ja köögiviljade hoidmiseks.

Külmikukamber ²⁾

- Külmutamist mittevajalike toiduainete säilitamiseks ja eri sektsioonid, mis sobivad eri liiki toiduainetele.

Kasulikud nõuanded ja näpunäited

Müra töötamise ajal

Klõpsatused–Iga kord, kui kompressor lülitub sisse või välja, on kuulda klõpsatust.

Summine–Niipea, kui kompressor töötab, on kuulda selle surinat.

Mullitamine–Kui külmutusaine voolab õhukestesse torudesse, võite kuulda mullitamist või pritsimist.

Pritsimine–Isegi pärast kompressori väljalülitamist võib seda müra kuulda lühikest aega.

Energiasäästunipid

- Ärge paigaldage seadet ahjude, radiaatorite või muude soojusallikate lähedusse.
- Hoidke seadme avatud oleku aeg võimalikult lühikeseks.
- Ärge seadke temperatuuri külmemaks kui vajalik.
- Veenduge, et seadme külge- ja tagaplaadid on seinast mingil kaugusel ja järgige paigaldamise kohta käivaid juhiseid.
- Kui skeem näitab õiget kombinatsiooni sahtlite, kröbinate ja riiulite jaoks, ärge reguleerige kombinatsiooni, sest see mõjutaks energiatarbimist.

Vihjeid värskete toiduainete külmutamiseks

- Ärge hoidke seadmes sooja toitu ega aurustuvat vedelikku.

- Katke või mähkige toiduained kinni, eriti kui need on tugeva maitse või lõhnaga.

- Asetage toit nii, et õhk saaks vabalt ringi liikuda.

Vihjeid külmutusseadmete kasutamiseks

- Liha (kõik liigid): pakendage polüetüleenist (kilekottidesse) ja asetage köögiviljasahtli kohal olevale klaasriiulile. Turvalisuse huvides säilitage sel viisil ainult üks või maksimaalselt kaks päeva.
- Keedetud toidud, külmad toidud jne.: tuleks katta ja neid võib paigutada mis tahes riiulile.
- Puuviljad ja köögiviljad: need tuleb põhjalikult puhastada ja asetada spetsiaalsesse sahtlisse.
- Või ja juust: need tuleks asetada alumiiniumfooliumisse või polüetüleenist (kilekotti), eemaldades võimalikult palju õhku.
- Piimapudelid: need peavad olema korgiga ja neid tuleb hoida uksele olevasse pudelihoidlasse.

Seadme väljalülitamine

- Tühjendage seade.
- Tõmmake toitepistik välja.
- Puhastage ja kuivatage seadme sisemus põhjalikult.
- Veenduge, et kõik uksele oleksid veidi lahti kiilunud, et õhk saaks ringelda.

Puhastamine ja hooldus

Hügieenilistel põhjustel tuleb seadet (sh välis- ja sisemisi tarvikuid) regulaarselt vähemalt iga kahe kuu tagant puhastada.



HOIATUS

Elektrilöögi oht!

Seade ei tohi puhastamise ajal olla ühendatud vooluvõrku. Enne puhastamist lülitage seade välja ja tõmmake pistik vooluvõrgust välja või lülitage kaitselüliti või kaitselüliti välja.

Väline puhastamine

Seadme hea väljanägemise säilitamiseks tuleb seda regulaarselt puhastada.

- Pühkige digitaalne paneel ja näidikupaneel puhta pehme lapiga.
- Pihustage vett puhastuslapile, mitte otse seadme pinnale. See aitab tagada niiskuse ühtlase jaotumise pinnale.
- Puhastage ukse ja korpuse pinnad maheda puhastusvahendiga ja pühkige seejärel pehme lapiga kuivaks.



ETTEVAATUST

Ärge kasutage teravaid esemeid, sest need võivad pinda kriimustada. Ärge kasutage puhastamiseks lahjendit, autopesuvahendit, Cloroxi, eeterlikku õli, abrasiivseid puhastusvahendeid ega orgaanilisi lahusteid, näiteks benseeni. Need võivad kahjustada seadme pinda ja põhjustada tulekahju.

Siseruumide puhastamine

- Seadme sisemust tuleb regulaarselt puhastada. Seda on lihtsam puhastada, kui toiduvarud on vähenenud.

Pühkige külmkapi sügavkülmiku sisemust nõrga sooda lahusega ja seejärel loputage sooja veega, kasutades selleks väljapressitud käsna või lappi. Enne riiulite ja korvide asendamist pühkige need täielikult kuivaks. Kuivatage põhjalikult kõik pinnad ja eemaldatavad osad enne nende tagasipanekut.

- Kuigi see seade sulatab automaatselt, võib sügavkülmikusahtli siseseintele tekkida härmatuskihi, kui sügavkülmiku uks on sageli avatud või seda hoitakse liiga kaua lahti. Kui külm on liiga paks, valige aeg, mil sügavkülmik on peaaegu tühi, ja toimige järgmiselt.
- Eemaldage olemasolevad toidu- ja tarvikukorvid, ühendage seade vooluvõrgust lahti ja jätke ukse avatuks.

Protsessi kiirendamiseks ventileerige ruumi põhjalikult.

- Kui sulatamine on lõppenud, puhastage sügavkülmik nagu eespool kirjeldatud.



ETTEVAATUST


Ärge kasutage teravaid esemeid, et eemaldada külmutusruumist härmatis. Alles pärast seda, kui sisemus on täielikult kuivanud, tuleb seade uuesti sisse lülitada ja uuesti vooluvõrku ühendada.

Puhastamine ja hooldus

Sulatamine

Külmikukamber

- See kamber sulatab automaatselt. Sulatusvesi voolab seadme tagaosas asuva kogumisanuma kaudu äravoolutorusse.

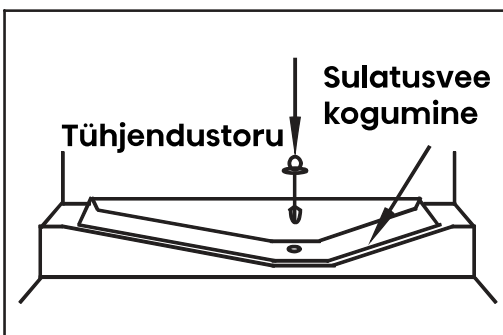

Uksetihendite puhastamine

- Hoolitsege selle eest, et uksetihendid oleksid puhtad. Kleepuvad toiduained ja joogid võivad tihendid kapi külge kleepuda ja ukse avamisel rebeneda. Peske tihendit maheda pesuvahendi ja sooja veega. Loputage ja kuivatage see pärast puhastamist põhjalikult.



ETTEVAATUST

Alles pärast seda, kui ukse tihendid on täielikult kuivanud, tohib seadme sisse lülitada.

LED-tulede väljavahetamine

LED-tulede vahetamiseks võib järgida alljärgnevat samm:

1. Tõmmake seade vooluvõrgust välja.
2. Eemaldage valguse kate, lükates seda üles ja välja.
3. Hoidke ühe käega LED-kattest kinni ja tõmmake seda teise käega, vajutades samal ajal pistiku lukustusele.
4. Asetage LED-tuli tagasi ja klõpsake see õigesti paika.

Märkus

- See toode sisaldab energiatõhususe klassi G valgusallikat



HOIATUS

LED-valgustit ei tohi kasutaja ise välja vahetada! Kui see on kahjustatud, võtke abi saamiseks ühendust klienditeenindusliiniga.

Veaotsing

Kui teil tekib seadmega probleem või olete mures, et seade ei tööta õigesti, saate enne teenindusse kutsumist teha mõned lihtsad kontrollid, vt allpool. Enne hoolduse kutsumist võite teha mõned lihtsad kontrollid vastavalt sellele jaotisele.



HOIATUS

- Ärge püüdke seadet ise parandada. Kui probleem püsib ka pärast allpool nimetatud kontrollide tegemist, võtke ühendust kvalifitseeritud elektrikuga, volitatud hooldustehniku või kauplusega, kust te toote ostsite.

Probleem	Võimalik põhjus ja lahendus
Seade ei tööta korralikult	Kontrollige, kas toitejuhe on korralikult pistikupessa ühendatud.
	Kontrollige vooluvõrgu kaitsme või vooluahelat, vajadusel vahetage see välja.
	Ümbritseva keskkonna temperatuur on liiga madal. Proovige selle probleemi lahendamiseks seada kambri temperatuur külmemaks.
	On normaalne, et sügavkülmik ei tööta automaatse sulatamistsükli ajal või lühikest aega pärast seadme sisselülitamist, et kaitsta kompressorit.
Kambritest lähtuv lõhn	Sisustus võib vajada puhastamist.
	Mõned toiduained, konteinerid või pakendid põhjustavad lõhnu.
Seadmest lähtuv müra	• Alljärgnevad helid on täiesti tavalised: • Kompressori töömüra. • Õhuliikumismüra, mis pärineb väikese ventilaatori mootorist sügavkülmikus või muudes kambrites. • Vee keemisele sarnane gurisenev heli. • Poppav müra automaatse sulatamise ajal. • Naksuv müra enne kompressori käivitumist.
	Muud ebatavalised müra on tingitud alljärgnevatest põhjustest ja võivad vajada kontrollimist ja meetmete võtmist: • Kapp ei ole tasane. • Seadme tagakülj puudutab sein. • Pudelikud või mahutid kukkunud või veerevad.
Mootor töötab pidevalt	On normaalne, et sageli on kuulda mootori heli, see peab järgmistel asjaoludel rohkem töötama: • Temperatuuri seadistus on seatud vajalikust külmemaks. • Seadmes on hiljuti hoitud suur kogus sooja toitu.

Veaotsing

Probleem	Võimalik põhjus ja lahendus
Mootor töötab pidevalt	• Temperatuur väljaspool seadet on liiga kõrge. • Uksed hoitakse liiga kaua või liiga tihti lahti. • Pärast seadme paigaldamist või kui see on pikka aega välja lülitatud.
Ruumis tekib külmakiht	Kontrollige, et toiduained ei blokeeriks õhu väljalaskeava ja veenduge, et toiduained on seadme sees piisavalt ventileeritud. Veenduge, et ust saab täielikult sulgeda. Härmatise eemaldamiseks vaadake peatükki „Puhastamine ja hooldus“.
Temperatuur seadme sees on liiga soe	Võimalik, et olete jätnud uksed liiga pikalt või liiga sageli lahti; või uksi hoiab lahti mõni takistus; või seade on paigutatud nii, et külgedel, taga ja üleval ei ole piisavalt ruumi.
Temperatuur seadme sees on liiga külm	Suurendage temperatuuri, järgides peatükki „Ekraanikontrollid“.
Uste ei saa kergesti sulgeda	Kontrollige, kas külmkapi ülemine osa on 10–15mm tagasi kallutatud, et uksed sulguksid iseeneslikult, või takistab miski külmkapi sisemuses uste sulgumist.
Vesi tilgub põrandale	Veepaak (asub kapi tagumise alumise osa juures) ei pruugi olla korralikult tasandatud või tühjendustoru (asub kompressori depoo ülemise osa all) ei pruugi olla õigesti paigutatud, et suunata vesi sellesse paaki, või veepaak on ummistunud või vesi ei ole täielikult pistikusse sisestatud. Võimalik, et teil tuleb külmkapp seinast eemale tõmmata, et kontrollida kraanikaussi ja väljalaskeava.
Valgus ei tööta	• LED-tuli võib olla kahjustatud. Vaadake peatükis Puhastamine ja hooldus LED-tulede vahetamine. • Juhtimissüsteem on tuled välja lülitanud, kuna ust hoiti liiga kaua lahti, sulgege ja avage uks uuesti, et tuled uuesti sisse lülitada.

Veaootsing

Probleem	Võimalik põhjus ja lahendus
Seadet ei ole võimalik ühendada WiFi-võrguga	• Koduse WiFi-võrgu parool on sisestatud valesti. Veenduge, et parool on õige ja ühendage uuesti. • Koduse Wi-Fi ruuteri sagedus ei ole 2,4GHz. Seade toetab ainult 2,4GHz raadiosagedust. Seadistage spetsiaalne 2,4GHz Wi-Fi SSID ja ühendage seade sellega. • Marsruuter ja seade hoitakse kaugel üksteisest, mis põhjustab halva võrgu. Kaaluge kas ruuteri viimist seadmele lähemale või ostke Wi-Fi leviala laiendaja ja paigaldage see.

Seadme kõrvaldamine

Selle seadme kõrvaldamine olmejäätmetena on keelatud.

Pakendimaterjalid

Ringlussevõtu sümboliga varustatud pakendimaterjalid on taaskasutatavad. Heitke pakend taaskasutamiseks sobivasse jäätmekogumiskonteinerisse.

Enne seadme kõrvaldamist

1. Ühendage põhipistik pistikupesast lahti.
2. Lõigake peakaabel ära ja visake see ära.

	Selle toote õige kõrvaldamine
 	See märgistus näitab, et seda toodet ei tohi kogu ELis koos muude olmejäätmetega ära visata. Et vältida kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest tulenevat võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele, taaskasutage seda vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat taaskasutamist. Kasutatud seadme tagastamiseks kasutage tagastus- ja kogumissüsteeme või võtke ühendust jaemüüjaga, kust toode osteti. Nemad võivad selle toote keskkonnohutuks ringlussevõtuks vastu võtta.

Seadme kõrvaldamine

Toiduainete saastumise vältimiseks järgige järgmisi juhiseid.

- Ukse pikemaajaline avamine võib põhjustada temperatuuri olulist tõusu seadme ruumides.
- Puhastage regulaarselt pindu, mis võivad toiduga kokku puutuda, ja juurdepääsetavaid äravoolusüsteeme.
- Hoidke toorest liha ja kala külmkapis sobivas mahutis, nii et see ei puutuks kokku ega tilguks teistele toiduainetele.
- Kahe täрни sügavkülmutatud toiduosakonnad sobivad eelkülmutatud toidu säilitamiseks, jäätise säilitamiseks või valmistamiseks ning jääkuubikute valmistamiseks.
- Ühe-, kahe- ja kolmetärniosakonnad ei sobi värsket toidu külmutamiseks.

Tellige	Lahtrite tüüp	Sihttemperatuur [°C]	Sobiv toit
1	Külmik	+2~+8	Munad, keedetud toit, pakendatud toit, puu- ja köögiviljad, piimatooted, koogid, joogid ja muud toidud, mis ei sobi külmutamiseks.
2	(***)*- Sügavkülmik	≤-18	Mereannid (kala, krevetid, karbid), mageveekogude veesaadused ja lihatooted (soovitav aeg on 3 kuud - toiteväärtused ja maitse vähenevad aja jooksul), sobivad külmutatud värskele toiduainetele.
3	***-Sügavkülmik	≤-18	Mereannid (kala, krevetid, karbid), mageveekogude tooted ja lihatooted (soovitav aeg on 3 kuud - toiteväärtused ja maitse vähenevad aja jooksul). Ei sobi värske toitude vabakülmutamiseks.
4	** -Sügavkülmik	≤-12	Mereannid (kala, krevetid, karbid), mageveekogude tooted ja lihatooted (soovitav aeg on 2 kuud - toiteväärtused ja maitse vähenevad aja jooksul). Ei sobi värske toitude vabakülmutamiseks.

Seadme kõrvaldamine

Tellige	Lahtrite tüüp	Sihttemperatuur [°C]	Sobiv toit
5	*-Sügavkülmik	≤ -6	Mereannid (kala, krevetid, karbid), mageveekogude tooted ja lihatooted (soovitav aeg on 1 kuu - toiteväärtused ja maitse vähenevad aja jooksul). Ei sobi värskete toitade vabakülmutamiseks.
6	0-tärniline	-6~0	Värsked sealiha, veiseliha, kala, kana, mõned pakendatud töödeldud toidud jne. (soovitav süüa sama päeva jooksul, soovitatavalt mitte hiljem kui 3 päeva). Osaliselt pakendatud/ pakendatud ja kapseldatud töödeldud toiduained (mittekülmutatud toiduained).
7	Jahutus	-3~+3	Värsked/külmutatud sealiha, veiseliha, kana, mageveekogude tooted jne (7 päeva alla 0°C ja üle 0°C soovitatakse tarbida sama päeva jooksul, soovitatavalt mitte kauem kui 2 päeva). Mereannid (alla 0°C 15 päeva, üle 0°C ei soovitata säilitada).
8	Värsked toit	0~+4	Värsked sealiha, veiseliha, kala, kana, keedetud toit jne. (Soovitav süüa sama päeva jooksul, soovitatavalt mitte rohkem kui 3 päeva jooksul).
9	Vein	+5~+20	Punane vein, valge vein, vahuvein jne.

Seadme kõrvaldamine

MÄRKUS

Palun hoidke erinevaid toiduaineid vastavalt ostetud toodete lahtritele või säilitamise sihttemperatuurile.

- Kui külmutusseade jääb pikemaks ajaks tühjaks, lülitage see välja, sulatage, puhastage, kuivatage ja jätke uks lahti, et vältida hallituse tekkimist seadmes.

Veedosaatori puhastamine (spetsiaalselt veedosaatoriga toodete jaoks):

- Puhastage veepaagid, kui neid ei ole 48h jooksul kasutatud; loputage veevarustusega ühendatud veesüsteemi, kui vett ei ole 5 päeva jooksul võetud.

Hoiatus

- Toidud tuleb enne külmikusse paigutamist pakendada kottidesse ja vedelikud pudelitesse või konteineritesse, et vältida probleemi, et toote konstruktsiooni struktuuri ei ole lihtne puhastada.