Hisense

life reimagined

VARTOTOJO NAUDOJIMO VADOVAS

Prieš naudodami šį įrenginį, atidžiai perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite jį ateičiai

LT

Lietuvių

Dėkojame, kad pasirinkote Hisense. Esame tikri, kad savo naujuoju šaldytuvu jums bus malonu naudotis. Tačiau prieš naudojant prietaisą rekomenduojame atidžiai perskaityti instrukcijas, kuriose pateikiama išsami informacija apie gaminio įdiegimą ir naudojimą. Išsaugokite šį vadovą, kad galėtumėte jį peržiūrėti ateityje.

Turinys

ŠALDYTUVO SAUGA **3**
DALYS IR SAVYBĖS **11**
MONTAVIMO REIKALAVIMAI **12**
Vietos reikalavimai 12
Elektros reikalavimai 12
MONTAVIMO INSTRUKCIJOS **13**
Išpakuokite šaldytuvą 13
Montavimo padėties nustatymas 13
Durų nuėmimas 13
Vandens vamzdelių montavimas 15
Užbaikite diegimą 16
Lygis šaldytuvas 16
Sulygiuokite duris 16
ŠALDYTUVO NAUDOJIMAS **17**
Durų atidarymas ir uždarymas 17
Valdiklių naudojimas 18
Funkcijos 22
Bendra naudojimo informacija 26
ŠALDYTUVO PRIEŽIŪRA **27**
Valymas 27
Šviesa 27
Atostogų ir persikraustymo priežiūra 28
Iš naujo įdiegti / naudoti šaldytuvą 28
PROBLEMŲ SPRENDIMAS **29**

Šaldytuvo sauga

Jūsų ir kitų saugumas yra labai svarbūs.

Šiame vadove ir ant jūsų prietaiso pateikėme daug svarbių saugos pranešimų. Visada perskaitykite ir laikykitės visų saugos pranešimų.



Tai yra saugos įspėjimo simbolis.
Šis simbolis įspėja apie galimus pavojus, kurie gali jus ir kitus nužudyti arba sužaloti. Visi saugos pranešimai bus rodomi po saugos įspėjimo simboliu ir žodžiu „PAVOJUS“, „ĮSPĖJIMAS“ arba „ATSARGIAI“.
Šie žodžiai reiškia:

⚠ PAVOJUS Neatidėliotinai pavojinga situacija. Jei iš karto nesilaikysite nurodymų, galite būti nužudyti arba sunkiai sužeisti.

⚠ ĮSPĖJIMAS Galimai pavojinga situacija, kurios neišvengus gali įvykti mirtis arba sunkus kūno sužalojimas.

⚠ ATSARGIAI Galimai pavojinga situacija, kurios neišvengus gali būti vidutinio sunkumo arba nedidelis sužalojimas.

Visuose saugos pranešimuose bus nurodyta, koks yra galimas pavojus, kaip sumažinti sužalojimo tikimybę ir kas gali nutikti, jei nebus laikomasi instrukcijų.



Saugos ir įspėjimo informacija

Jūsų saugumui ir teisingam naudojimui, prieš įdiegiant ir pirmą kartą naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą, įskaitant patarimus ir įspėjimus. Kad išvengtumėte nereikalingų klaidų ir nelaimingų atsitikimų, svarbu įsitikinti, kad visi prietaisą naudojantys žmonės yra gerai susipažinę su jo veikimu ir saugos funkcijomis. Išsaugokite šias instrukcijas ir pasirūpinkite, kad jos liktų kartu su prietaisu, jei jis bus perkeltas arba parduodamas, kad visi, naudojantys prietaisą per visą jo naudojimo laiką, būtų tinkamai informuoti apie jo naudojimą ir saugos nurodymus.

Siekdami apsaugoti gyvybę ir turtą, laikykitės šiose naudotojo instrukcijose pateiktų atsargumo priemonių, nes gamintojas nėra atsakingas už žalą, atsiradusią dėl praleidimo.

Saugumas vaikams ir kitiems pažeidžiamiems žmonėms

- Pagal EN standartą

  Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir asmenys, turintys ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų arba neturintys patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi arba yra instruktuojami, kaip saugiai naudoti prietaisą ir supranta su tuo susijusius pavojus. Vaikai neturi žaisti su prietaisu. Vaikai negali valyti ir atlikti naudotojo priežiūros darbų be priežiūros. Vaikams nuo 3 iki 8 metų leidžiama pakrauti ir iškrauti šaldymo prietaisus.

- Pagal IEC standartą

  Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fiziniai jutimo ar protiniai gebėjimai yra riboti arba kurie neturi patirties ir žinių, nebent už jų saugumą atsakingas asmuo juos prižiūrėtų arba instruktuotų, kaip naudoti prietaisą.

- Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.

- Visas pakuotes laikykite atokiau nuo vaikų, nes yra pavojus uždusti.

- Jei išmesite prietaisą, ištraukite kištuką iš lizdo, nupjaukite prijungimo laidą (kuo arčiau prietaiso) ir nuimkite dureles, kad žaidžiantys vaikai nepatirtų elektros smūgio ar neužsidarytų viduje.

- Jei šis prietaisas su magnetinėmis durų tarpinėmis turi pakeisti senesnį prietaisą su spyruokliniu užraktu (fiksatoriumi) ant durelių arba dangčio, prieš išmesdami seną prietaisą įsitikinkite, kad spyruoklinis užraktas yra netinkamas naudoti. Taip žaidžiantys vaikai jame neįstrigs.

Bendra sauga

- Šis prietaisas skirtas naudoti buityje ir panašiose srityse, pvz.:
  -darbuotojų virtuvės zonos parduotuvėse, biuruose ir kitose darbo aplinkose;
  -ūkio namai ir klientai viešbučiuose, moteliuose ir kitose gyvenamosiose patalpose;
  -nakvynės ir pusryčių tipo aplinkos;
  -maitinimo ir panašiose ne mažmeninės prekybos srityse.
- Nelaikykite šiame prietaise sprogių medžiagų, pavyzdžiui, aerozolinių talpyklių su degiu propelentu.
- Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba panašios kvalifikacijos asmenys, kad būtų išvengta pavojaus.
- ĮSPĖJIMAS — Ventiliacijos angas prietaiso korpuse arba įmontuotoje konstrukcijoje laikykite taip, kad nebūtų kliūčių.
- ĮSPĖJIMAS — Nenaudokite mechaninių prietaisų ar kitų priemonių atitirpinimo procesui paspartinti, išskyrus tuos, kuriuos rekomenduoja gamintojas.
- ĮSPĖJIMAS — Nepažeiskite šaltnešio kontūro.
- ĮSPĖJIMAS — Nenaudokite elektrinių įtaisų prietaiso maisto laikymo skyrių viduje, nebent jie yra gamintojo rekomenduojamo tipo.
- Šaltnešis ir izoliacijos pūtimo dujos yra degios. Išmeskite prietaisą tik įgaliotame atliekų išmetimo centre. Nelaikykite liepsnos vienoje.
- ĮSPĖJIMAS — Įstatydami prietaisą įsitikinkite, kad maitinimo laidas nėra įstrigęs ar pažeistas.
- ĮSPĖJIMAS — Prijunkite tik prie geriamojo vandens tiekimo tinklo.

➢ ĮSPĖJIMAS — Nestatykite kelių nešiojamų kištukinių lizdų arba nešiojamųjų maitinimo šaltinių prietaiso galinėje dalyje.

Šviesos LED keitimas

➢ ĮSPĖJIMAS — Vartotojas negali keisti LED lemputės! Jei LED lemputė pažeista, kreipkitės pagalbos į klientų aptarnavimo liniją.

Šaldymo agentas

Šaltnešis izobutenas (R600a) yra prietaiso šaltnešio kontūre. Tai yra gamtinės dujos, pasižyminčios aukštu aplinkos suderinamumo lygiu, kurios vis dėlto yra degios. Prietaisą gabenant ir įrengiant, būtina pasirūpinti, kad nebūtų pažeista jokia šaldymo grandinės dalis.

Šaltnešis (R600a) yra degus.

➢ ĮSPĖJIMAS — Šaldytuve yra šaltnešio, o izoliacijoje yra dujų. Šaltnešį skystis ir dujas reikia šalinti profesionaliai, nes jie gali sukelti akių sužalojimus arba užsidegti. Prieš tinkamai išmesdami, įsitikinkite, kad nepažeisti aušinimo skysčio vamzdeliai.



Įspėjimas: Gaisro pavojus / degios medžiagos

Jei buvo pažeista aušalo grandinė:

➢ Venkite atviros liepsnos ir užsiliepsnojimo šaltinių. Kruopščiai išvėdinkite patalpą, kurioje yra prietaisas.

Pavojinga keisti šio gaminio specifikacijas ar bet kokiu būdu modifikuoti.

Bet koks laido pažeidimas gali sukelti trumpąjį jungimą, gaisrą ir/arba elektros smūgį.

Elektros sauga

- Maitinimo laido pailginti negalima.
- Įsitikinkite, kad maitinimo kištukas nesuspaustas ar nepažeistas. Suspaustas arba pažeistas maitinimo kištukas gali perkaisti ir sukelti gaisrą.
- Įsitikinkite, kad galite pasiekti pagrindinį prietaiso kištuką.
- Nevilkite už pagrindinio laido.
- Jei maitinimo kištuko lizdas laisvas, nejunkite maitinimo kištuko. Kyla elektros smūgio arba gaisro pavojus.

  Draudžiama eksploatuoti prietaisą be vidinio apšvietimo lempos gaubto.
- Šaldytuvas veikia tik su vienfaziu kintamos srovės 220~240V/50Hz maitinimu. Jei įtampos svyravimai vartotojo rajone yra tokie dideli, kad įtampa viršija aukščiau nurodytą ribą, saugumo sumetimais būtinai įjunkite kintamosios srovės maitinimą. Automatinis įtampos reguliatorius virš 350W šaldytuvui. Šaldytuve turi būti specialus elektros lizdas, o ne įprastas su kitais elektros prietaisais. Jo kištukas turi atitikti lizdą su įžeminimo laidu.

Kasdienis naudojimas

- Nelaikykite degiųjų dujų ar skysčių ant prietaiso, yra sprogimo pavojus.
- Arti prietaiso nenaudokite elektrinių prietaisų (pvz., elektrinių ledų gaminimo aparatų, maišytuvų ir pan.).
- Išjungdami prietaisą, visada ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo, bet netraukite už laido.
- Nedėkite karštų daiktų šalia šio prietaiso plastikinių dalių.

- Nedėkite maisto produktų tiesiai prie oro išleidimo angos ant galinės sienelės.
- Laikyti fasuotus šaldytus maisto produktus pagal užšaldytų maisto produktų gamintojo instrukcijas.
- Reikia griežtai laikytis prietaisų gamintojo laikymo rekomendacijų. Žr. atitinkamas saugojimo instrukcijas.
- Nedėkite į šaldymo skyrių gazuotų gėrimų, nes jie sukuria slėgį inde, dėl to jis gali sprogti ir sugadinti prietaisą.
- Šaldytas maistas gali sukelti šalčio nudegimus, jei jis vartojamas išėmus tiesiai iš šaldiklio skyriaus.
- Nestatykite prietaiso tiesioginiuose saulės spinduliuose.
- Degančias žvakes, lempas ir kitus daiktus su atvira liepsna laikykite atokiau nuo prietaiso, kad jo neuždegtumėte.
- Prietaisas skirtas laikyti maisto produktus ir / arba gėrimus įprastuose namų ūkiuose, kaip paaiškinta šioje instrukcijų knygelėje. Prietaisas yra sunkus. Jį perkelti reikia atsargiai.
- Neišimkite ir nelieskite daiktų iš šaldiklio skyriaus, jei jūsų rankos yra šlapios/drėgnos, nes jie gali subraižyti odą arba sukelti nušalimą.
- Niekada nenaudokite pagrindo, stalčių, durų ir t.t., stovėdami ant jų arba kaip atramos.
- Atšildyto šaldyto maisto pakartotinai užšaldyti negalima.
- Nenaudokite ledų arba ledo gabalėlių tiesiai iš šaldiklio, nes jie gali sukelti burnos ir lūpų nušalimą.
- Kad išvengtumėte daiktų kritimo ir prietaiso sužalojimo ar apgadinimo, neperkraukite durų lentynų ir nedėkite per daug maisto į stalčius.

- ĮSPĖJIMAS - Maistas turi būti supakuotas į maišus prieš dedant į šaldytuvą. Siekiant išvengti išsiliejimo, skysčius reikia laikyti buteliuose arba užkimštuose induose, nes projekto struktūrą produkcijos nėra lengva išvalyti.
- Šis šaldymo prietaisas nėra skirtas naudoti kaip įmontuotas prietaisas.

Atsargiai!
Priežiūra ir valymas

- Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus, išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo laido kištuką iš lizdo.
- Nevalykite prietaiso metaliniais daiktais, garų valikliu, eteriniais aliejais, organiniais tirpikliais arba abrazyviniais valikliais.
- Nenaudokite aštrių daiktų šalčiui nuo prietaiso. Naudokite plastikinį grandiklį.

Įrengimas - Svarbu!

- Dėl elektros prijungimo atidžiai laikykitės šiame vadove pateiktų nurodymų.
- Išpakuokite prietaisą ir patikrinkite, ar jis nepažeistas. Nejunkite prietaiso, jei jis pažeistas. Nedelsdami praneškite apie galimus pažeidimus pirkimo vietoje. Tokiu atveju išsaugokite pakuotę.
- Patartina palaukti mažiausiai keturias valandas prieš prijungiant prietaisą, kad alyva galėtų tekėti atgal į kompresorių.
- Aplink prietaisą turi būti pakankamai gera oro cirkuliacija, kitaip prietaisas gali perkaisti. Norėdami užtikrinti pakankamą vėdinimą, vadovaukitės montavimo instrukcijomis. Jei įmanoma, gaminio užpakalinė dalis neturėtų būti per arti sienos, kad neprisiliestumėte ar neįstrigtumėte prie šiltų dalių (kompresoriaus, kondensatoriaus), kad išvengtumėte gaisro pavojaus, laikykitės įrengimo instrukcijų.

- Prietaiso negalima statyti arti radiatorių ar viryklių.
- Įrengę prietaisą įsitikinkite, kad maitinimo kištukas yra pasiekiamas

Priežiūra

- Visus elektros darbus, reikalingus prietaiso techninei priežiūrai atlikti, turi atlikti kvalifikuotas elektrikas arba kompetentingas asmuo.
- Šį gaminį turi aptarnauti įgaliotas techninės priežiūros centras, reikia naudoti tik originalias atsargines dalis.

1. Jei prietaisas nešaldo.
2. Jei prietaise yra šaldiklio kamera.

Įspėjimas!

Kad išvengtumėte pavojaus dėl prietaiso nestabilumo, jį reikia sumontuoti pagal instrukcijas. Įmontuotą ledo gaminimo aparatą gali sumontuoti tik gamintojas, ir negali būti keičiamas naudotojo. Prietaisas turi būti nuolat prijungtas prie vandens tiekimo tinklo, o ne prijungtas nuimama žarna.

	Teisingas šio gaminio išmetimas
	Šis ženklas rodo, kad šis produktas neturėtų būti šalinamas su kitomis buitinėmis atliekomis visoje ES. Norėdami išvengti galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo, atsakingai perdirbkite jas, kad būtų skatinamas tvarus materialinių išteklių pakartotinis naudojimas. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, priduokite jį į grąžinimo ir surinkimo vietas arba susisiekite su pardavėju, kur produktas buvo įsigytas. Jie gali pasiimti šį produktą saugiam aplinkos perdirbimui.

Tinkamas seno šaldytuvo išmetimas

⚠ ĮSPĖJIMAS

Uždusimo pavojus

Išimkite duris iš seno šaldytuvo.
Jei to nepadarysite, galite mirti arba pažeisti smegenis.


SVARBU: Vaiko įstrigimas ir uždusimas nėra praeities problemos. Sugadinti arba apleisti šaldytuvai vis dar yra pavojingi – net jei jie stovės „tik kelias dienas“. Jei atsikratote seno šaldytuvo, vadovaukitės šiomis instrukcijomis, kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų.

Prieš išmesdami seną šaldytuvą arba šaldiklį:

- Nuimkite duris.
- Palikite lentynas savo vietose, kad vaikai negalėtų lengvai įlipti į vidų.

Svarbi informacija apie šaldymo agentų šalinimą:
Išmeskite šaldytuvą laikydamiesi federalinių ir vietinių taisyklių. Šaltnešius pagal nustatytas procedūras turi evakuoti licencijuotas, EPA sertifikuotas šaldymo agentas.

Dalys ir savybės

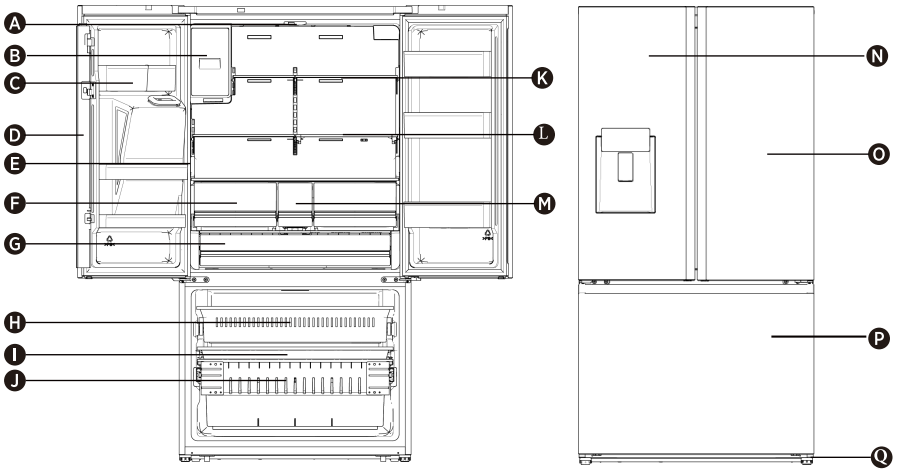

- **A** Šaldytuvo LED lemputė
- **B** Ledų gaminimo aparatas
- **C** Šaldytuvo durų dėžė
- **D** Rotorinis separatorius
- **E** Šaldytuvo šoniniai žibintai
- **F** Vaisių ir daržovių laikymo talpykla
- **G** Šviežumo užtikrinimo skyrius
- **H** Šaldiklio stalčius - Viršutinis
- **I** Šaldiklio stalčius - Vidurinis
- **J** Šaldiklio stalčius - Apatinis
- **K** Stiklinė lentyna
- **L** Sulankstoma lentyna
- **M** Užkandžių laikymo stalčius
- **N** Šaldytuvo kairės pusės durys
- **O** Šaldytuvo dešinės pusės durys
- **P** Šaldiklio durys
- **Q** Išlyginimo kojelė

PASTABA: Jūsų modelis gali atrodyti kitaip nei šis ir kiti šio vadovo paveikslėliai, atsižvelgiant į jūsų modelio savybes.
PASTABA: Kad šio produkto energijos vartojimo efektyvumas būtų geriausias, visas lentynas ir stalčius pastatykite į pradinę padėtį, kaip parodyta pirmiau pateiktoje iliustracijoje.

Montavimo reikalavimai

Vietos reikalavimai

⚠ ĮSPĖJIMAS



Gaisro pavojus / degios medžiagos


Degias medžiagas ir garus, pvz., benziną, laikykite toliau nuo prietaiso.
To nepadarius gali įvykti mirtis, sprogimas arba gaisras.

SVARBU: Šis šaldytuvas skirtas naudoti tik patalpose, buityje.

Temperatūra

Šis šaldytuvas skirtas naudoti ten, kur temperatūra svyruoja nuo 16°C iki maksimalios 43°C. Norint užtikrinti optimalų veikimą, kuris sumažina elektros suvartojimą ir užtikrinamas puikus vėsinimas, pageidaujamas kambario temperatūros diapazonas yra nuo 16°C iki 32°C. Rekomenduojama nestatyti šaldytuvo šalia šilumos šaltinio, pavyzdžiui, orkaitės ar radiatoriaus.

Išorė ir matmenys

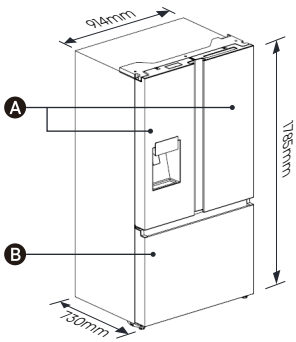

Ⓐ Šaldytuvo durys


Ⓑ Šaldiklio durys

Vėdinimas

Kad šaldytuvas veiktų efektyviai, reikalinga tinkama oro cirkuliacija.

Norėdami užtikrinti tinkamą vėdinimą, laikykitės rekomenduojamų tarpų.

Rekomenduojami tarpai

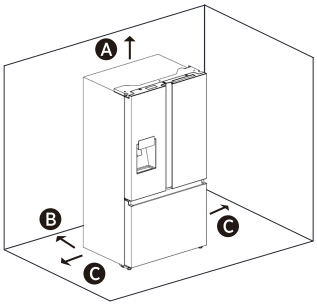

Ⓐ 100mm aukščiau

Ⓑ 50mm už nugaros

Ⓒ 50mm kiekvienoje pusėje

PASTABA: Jei statysite šaldytuvą prie stacionarios sienos, palikite mažiausiai 1471,4mm vietos, kad durelės galėtų atsiverti.

Elektros reikalavimai

⚠ ĮSPĖJIMAS



Elektros smūgio pavojus

Įjunkite į įžemintą 3 šakų lizdą.
Neištraukite įžeminimo laido nuo maitinimo laido kištuko.
Nenaudokite adapterio.
Nenaudokite ilgintuvo.
To nepadarius gali įvykti mirtis, gaisras arba elektros smūgis.

Prieš perkeldami šaldytuvą į galutinę vietą, svarbu įsitikinti, kad turite tinkamą elektros jungtį.

Rekomenduojamas įžeminimo būdas

AC 220-240 voltų, 50Hz, kintamoji tik 15 arba 20 amperų saugiklis, įžemintas elektros tiekimas. Rekomenduojama įrengti atskirą grandinę, kuri aptarnautų tik jūsų šaldytuvą. Naudokite lizdą, kurio negalima išjungti jungikliu. Nenaudokite ilgintuvo.

PASTABA: Prieš atlikdami bet kokio tipo montavimo ar valymo darbus, atjunkite šaldytuvą nuo elektros šaltinio. Baigę vėl prijunkite šaldytuvą prie elektros šaltinio ir iš naujo nustatykite temperatūros valdiklius į norimą nustatymą.

Montavimo instrukcijos

Išpakuokite šaldytuvą

⚠ ĮSPĖJIMAS



Gaisro ar sprogimo pavojus

Nepradurkite šaltnešio vamzdelių.
Atidžiai laikykitės naudojimo instrukcijų.
Naudojamas degus šaltnešis.
To nepadarius gali įvykti mirtis, sprogimas arba gaisras.

SVARBU: Perkeldami šaldytuvą elkitės atsargiai, kad nepažeistumėte aušalo vamzdelių arba nepadidintumėte nuotėkio pavojaus.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Perteklinio svorio pavojus

Norėdami perkelti ir sumontuoti šaldytuvą, naudokite du ar daugiau žmonių.
Jei to nepadarysite, galite susižaloti nugarą ar kitaip susižaloti.

Išimkite pakuotę

- Prieš įjungdami šaldytuvą, nuo paviršių nuimkite juostos ir klijų likučius. Pirštais ant klijų patrinkite nedidelį kiekį skysto indų muilo. Nuvalykite šiltu vandeniu ir išdžiovinkite.

  PASTABA: Juostai ar klijams pašalinti nenaudokite aštrių įrankių, spirto, degių skysčių arba abrazyvinių valiklių. Šie produktai gali pažeisti jūsų šaldytuvo paviršių. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. „Šaldytuvo sauga".
- Išmeskite / perdirbkite visas pakavimo medžiagas.
- Jei šaldytuvas kurį laiką buvo pastatytas horizontalioje arba pakreiptoje padėtyje, prieš įjungdami jį palaukite 4 valandas, kad alyva nusistovėtų kompresoriuje.

Kai perkeliate šaldytuvą:
Jūsų šaldytuvas yra sunkus. Perkeldami šaldytuvą valymui ar aptarnavimui, būtinai uždenkite grindis kartonu arba medienos plaušų plokšte, kad nepažeistumėte grindų. Perkeldami šaldytuvą visada traukite tiesiai.
Nejudinkite ir „nevaikščiokite" šaldytuvo bandydami jį perkelti, nes galite pažeisti grindis.

Prieš naudodami išvalykite
Išėmę visas pakavimo medžiagas, prieš naudodami šaldytuvą išvalykite vidų. Žr. valymo instrukcijas skyriuje „Šaldytuvo priežiūra".

Svarbi informacija apie stiklines lentynas ir dangčius:
Nevalykite stiklinių lentynų ar dangčių šiltu vandeniu, kai jie šalti. Lentynos ir dangčiai gali sulūžti, jei juos veikia staigūs temperatūros pokyčiai ar smūgis, pavyzdžiui, atsitrenkimas. Grūdintas stiklas yra skirtas suskaidyti į daugybę mažų, akmenukų dydžio gabalėlių. Tai normalu. Stiklinės lentynos ir dangčiai yra sunkūs. Nuimdami juos naudokite abi rankas, kad nenukristų.

Montavimo padėties nustatymas

• Šis prietaisas gerai veikia nuo SN iki ST. Prietaisas gali tinkamai neveikti, jei jis ilgesnį laiką paliekamas aukštesnėje arba žemesnėje temperatūroje už nurodytą diapazoną.

Klimato klasė	Aplinkos temperatūra
SN	+10°C iki +32°C
N	+16°C iki +32°C
ST	+16°C iki +38°C
T	+16°C iki +43°C

Durų nuėmimas (tik jei reikia)

Išmatuokite šaldytuvą, kad įsitikintumėte, jog jis tilps pro duris. Jei šaldytuvas negali lengvai praeiti pro duris, vykdykite instrukcijas, kad nuimtumėte dvi šaldytuvo skyriaus dureles ir šaldiklio stalčiaus priekinį skydelį.

⚠ ĮSPĖJIMAS



Elektros smūgio pavojus

Prieš išimdami dureles, atjunkite maitinimą.
Prieš pradėdami naudoti, vėl prijunkite įžeminimo laidą.
To nepadarius gali įvykti mirtis arba elektros smūgis.


Įrankiai, kurių jums reikės (Nepateikiama)

	
Šešiabriaunis veržliaraktis (4mm)	Veržliaraktis (8mm)
	
Philips atsuktuvas	

Nuimkite duris


SVARBU: Šaldytuvo dureles laikykite uždarytas, kol būsite pasirengę jas pakelti iš spintelės.

1. Atjunkite šaldytuvą arba atjunkite maitinimą.
2. Naudodami Phillips atsuktuvą, atsukite tris varžtus, pritvirtinančius vyrių dangtelį, tada nuimkite vyrių dangtelį su visais pritvirtintais diržais.

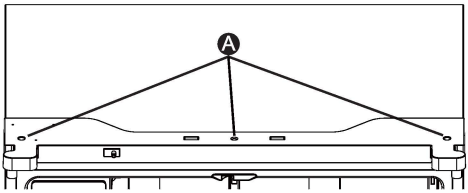


A Varžtai


3. Atskirkite dvi jungtis kairėje durų pusėje. Norėdami nuimti laido jungtį, paspauskite jungties viršutinę dalį (B) ir atskirkite ją nuo kitos. Norėdami nuimti vandens movą nuo vyrio, pasukite ir ištraukite spaustukus iš movos. Nuimkite vandens liniją (C), tuo pat metu spausdami judančią vandens linijos movos dalį (D).

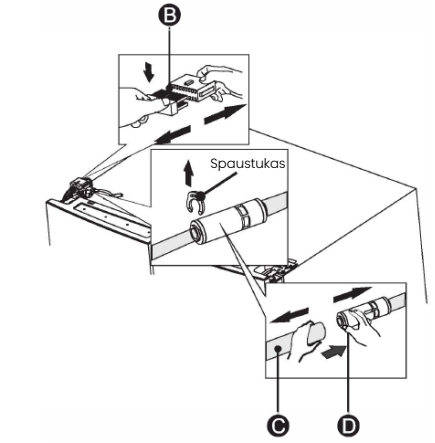


4. Nuimkite 3 varžtus (E), pritvirtintus prie vyrių, veržliarakčiu (8mm) ir 1 įžeminimo varžtais (F), pritvirtintais prie vyrio Philips (+) atsuktuvu. Nuimkite viršutinį kairįjį durų vyrį (G).

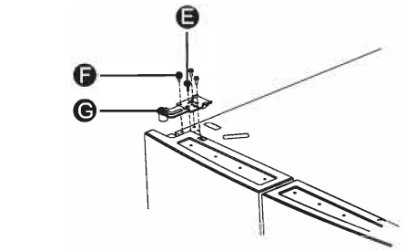

5. Abiem rankomis atidarykite duris daugiau nei 90° kampu. Pakelkite ir nuimkite.

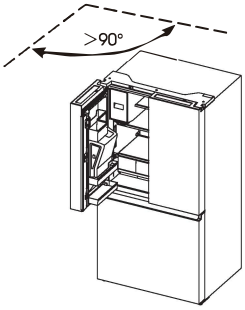

6. Jei reikia, nuimkite 2 šešiabriaunius varžtus vyriai (I) su šešiabriauniu veržliarakčiu (5mm). Nuimkite apatinį kairįjį durų vyrį (H).

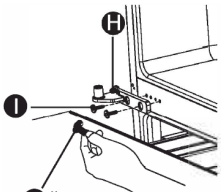

J Šešiabriaunis veržliaraktis

Pakeiskite dureles

1. Jei nuimsite, vėl uždėkite apatinį vyrį.
2. Dviejų ar daugiau žmonių pagalba uždėkite šaldytuvo dureles ant apatinio vyrio.
3. Įkiškite viršutinį vyrį į durų viršų.
4. Naudodami tris anksčiau nuimtus varžtus, pritvirtinkite viršutinį vyrį prie spintelės viršaus. **PASTABA:** Tik kairiosios durys, įžeminimo varžtą įkiškite į viršutinį vyrį, vėl prijunkite laidus, vėl prijunkite vandens liniją, įsitikinkite, kad spaustukai tinkamai prijungti prie movos.
5. Pakartokite 1-4 veiksmus, kad pakeistumėte priešingas duris.
6. Naudodami tris anksčiau nuimtus varžtus, vėl įstatykite viršutinį vyrių dangtelį ir valdymo skydelį į spintelės viršų.


Vandens vamzdelių montavimas

Vandens dozatorius su filtru yra viena iš naudingų naujojo prietaiso funkcijų.
Vandens filtras, padedantis stiprinti sveikatą, iš vandens pašalina nepageidaujamas daleles. Tačiau jis nesterilizuoja ir nesunaikina mikroorganizmų. Tam gali prireikti įsigyti vandens valymo sistemą.
Kad ledo gaminimo aparatas veiktų tinkamai, reikalinga vandens linija.
- didžiausias įleidžiamo vandens slėgis 700kPa;
- minimalus įleidžiamo vandens slėgis 207kPa.

PASTABA: Jūsų ledo kokybė bus tik tokia gera, kaip vandens, tiekiamo jūsų ledo gamintojui, kokybė. Venkite ledo virimo aparato prijungti prie suminkštinto vandens tiekimo. Vandens minkštiklio chemikalai (pvz., druska) gali sugadinti ledo virimo aparato dalis ir sukelti prastos kokybės ledą. Jei negalima išvengti minkšto vandens tiekimo, įsitikinkite, kad vandens minkštiklis veikia tinkamai ir yra gerai prižiūrimas.


Vandens linijos montavimo dalys

Įrankiai, kurių jums reikės:


			
Jungtis ir atbulinis vožtuvas	Vožtuvo lizdas	Spaustukas	Varžtas
			
Philips atsuktuvas	Vandens linija (5m)	Dvipusė jungtis	Veržliaraktis


Prijungimas prie vandentiekio linijos

Jungtis ir atbulinis vožtuvas yra viena dalis. Beje, turėtumėte naudoti naują jungtį, bet ne senąją, kurią turite.
Pirmiausia atjunkite pagrindinę vandens tiekimo liniją. Užsukite adapterį ant tinkamos 3/4" BSP jungties vandens išleidimo angos ir veržliarakčiu priveržkite jį. Iki galo įkiškite vandens liniją į atbulinį vožtuvą. Tada įdėkite montavimo pakuotėje esantį spaustuką, kaip parodyta toliau pateiktame paveikslėlyje.

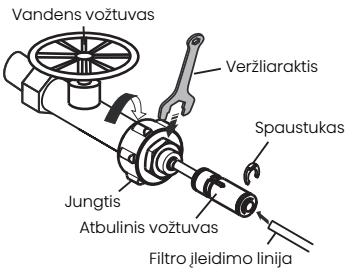


Kad spaustukai neatsilaisvintų, juos prilaikykite vožtuvo lizdu. Tada Philips (+) atsuktuvu pritvirtinkite vožtuvo lizdą varžtu.

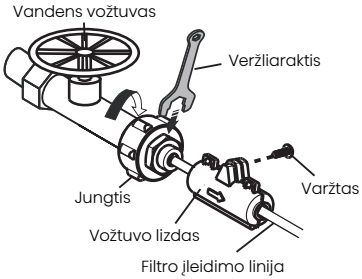


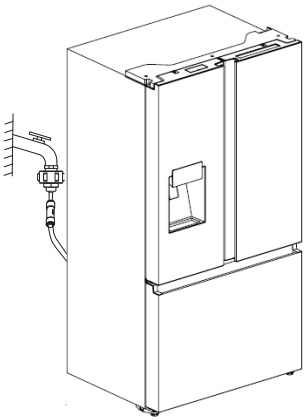

PASTABA:

- Prijungę prie vandens tiekimo linijos, prieš naudodami atidarykite vandens vožtuvą, kad 5 minutes praplautumėte filtrą.
- Jei pagrindinė vandentiekio linija yra per toli nuo šaldytuvo, kad ją būtų galima prijungti prie filtro įleidimo linijos, gali padėti pateikta vandens tiekimo linija (5m). Vandens filtro išleidimo linija turėtų būti sujungta su šaldytuvo įleidimo linija dvipuse jungtimi. Vandens linija turi būti visiškai įkišta į jungties vidurį, kad išvengtumėte vandens nutekėjimo. Įstatykite 2 spaustukus pakuotėje esančius spaustukus, kaip parodyta schemoje, ir įsitikinkite, kad kiekvienas spaustukas tvirtai laiko liniją.

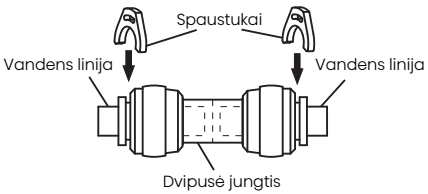

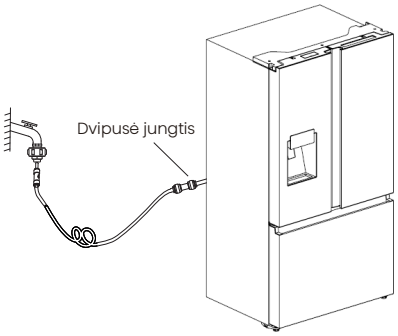

- Pradinis tamsus vandens spalvos pakitimas yra normalus reiškinys.
- Vandens linijos turi būti jungiamos tik su geriamuoju vandeniu.
- Vandens linijų neturi spausti sunkūs daiktai ir jos neturi per daug lankstytis.
- Normalu, kad pirmą kartą prijungus vandens liniją prie prietaiso ir nuspaudus dozatoriaus lygį, iš prietaiso sklinda išmetamųjų dujų garsas.

Įspėjimas:

- Įjungę vandens vožtuvą, įsitikinkite, kad nėra nuotėkio visose vandens linijų sujungimo vietose. Jei yra nuotėkis, nedelsdami išjunkite vožtuvą ir priveržkite vandens jungtį arba padarykite taip, kad linijos būtų visiškai įkištos į jungtį.
- Vandens linija turi būti prijungta prie šalto vandens vamzdžio. Jei ji prijungta prie karšto vandens vamzdžio, gali sutrikti valytuvo veikimas.

Užbaikite diegimą

⚠ ĮSPĖJIMAS



Elektros smūgio pavojus

Įjunkite į įžemintą 3 šakų lizdą.
Neištraukite įžeminimo laido nuo maitinimo laido kištuko.
Nenaudokite adapterio.
Nenaudokite ilgintuvo.
To nepadarius gali įvykti mirtis, gaisras arba elektros smūgis.

1. Įjunkite į įžemintą 3 šakų lizdą.


   PASTABA: Šis šaldytuvas pradeda veikti, kai tik jis yra prijungtas prie maitinimo šaltinio.

2. Perkelkite šaldytuvą į galutinę vietą ir įsitikinkite, kad išlaikote rekomenduojamą tarpą.

Jei reikia, išlyginkite šaldytuvą

Šaldytuvas turi būti lygus, kad išlaikytų optimalų veikimą ir išvaizdą.


1. Pasukite išlyginimo kojeles apačioje, spintelės priekyje, kad pakeltumėte arba nuleistumėte tą šaldytuvo pusę, kol šaldytuvas bus lygus iš vienos pusės į kitą.
2. Pasukite abi kojas tiek pat, kad šiek tiek pakeltumėte šaldytuvo priekį. Tai leis lengviau uždaryti duris.

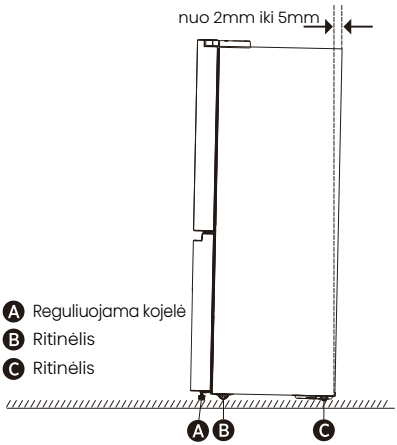

PASTABA: Kai kas nors prispaudžia šaldytuvo viršų, nuimamas svoris nuo lygiuojamųjų kojų. Tai leidžia lengviau pasukti kojas.
Pasukite reguliuojamas kojas pagal laikrodžio rodyklę, kad pakeltumėte arba pakeltumėte prieš laikrodžio rodyklę, kad nuleistumėte šaldytuvą.
Norėdami įsitikinti, kad durys užsidaro automatiškai, šaldytuvo viršų pakreipkite atgal maždaug nuo 10mm iki 15mm. Jei reikia, naudokite veržliaraktį, kad sureguliuotumėte kojas.

Sulygiuokite duris (jei reikia)

Tarpikliai yra naudojamas suderinti duris, jūs galite rasti juos rankiniame maišelyje.

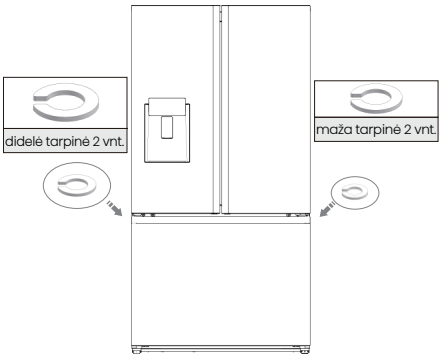


Šaldytuvo naudojimas

Durų atidarymas ir uždarymas


Suteikiama erdvė durims atsidaryti

Įsitikinkite, kad priešais šaldytuvą turite pakankamai vietos atidaryti duris.

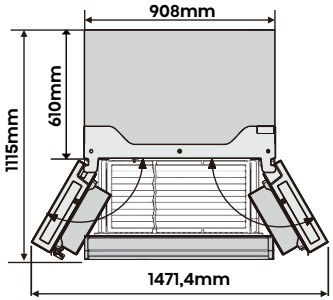


Keturias duris galima atidaryti ir uždaryti atskirai arba kartu.

- Ant kairėje pusėje esančių šaldytuvo skyriaus durų yra įdėklas.
- Uždarius kairiąsias duris, stulpelis susilanksto už dešiniųjų durų, jungiančių abi duris.
- Durų staktos temperatūra yra kontroliuojama, kad būtų išvengta drėgmės susidarymo ant korpuso. Paviršiaus temperatūra gali būti šilta, o tai yra normalu ir neturės įtakos šaldytuvo veikimui.

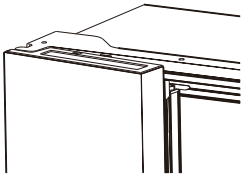


PASTABA: Prieš uždarydami kairiąsias dureles, įsitikinkite, kad rėmas yra sulankstytas į vidų. Jei pamušalas bus ištrauktas į išorę, jis gali būti pažeistas bandant uždaryti duris.

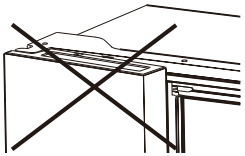

Valdiklių naudojimas

Jūsų gaminys turi vieną valdymo skydelis kuris yra ant šaldytuvo durelių. Naudokite prietaisą pagal toliau pateiktas kontrolės gaires.

Kontrolės skydelis
Valdymo skydelis parodytas žemiau esančioje diagramoje.

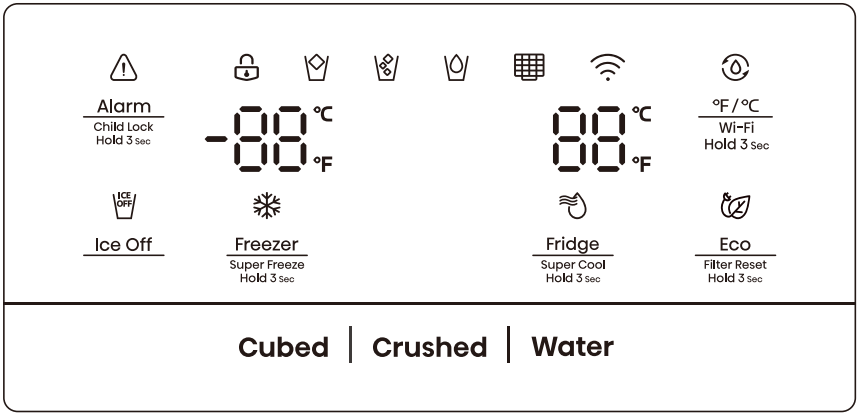

Ekranas bus apšviestas, kai šaldytuvas pirmą kartą bus prijungtas. Tačiau šviesos automatiškai išsijungs po 60 sekundžių.

Vaikų užraktas ir durų signalizacija

Alarm
Child Lock 3 Sec

Šis mygtukas skirtas dviem tikslams:

1. Užraktas nuo vaikų

Paspauskite ir palaikykite „Alarm" 3 sekundes, kad užrakintumėte visą valdymo skydelį, įskaitant dozatoriaus funkciją. Jei Valdymo skydas yra užrakintas, piktograma „🔒" bus įjungtas, ir nė vienas iš valdymo skydelio mygtukų neveikia. Norėdami atrakinti valdymo skydelį, dar kartą paspauskite ir palaikykite „Alarm" 3 sekundes.

2. Durų signalizacija

Palikus visas duris atidarytas daugiau nei 2 minutėms, suaktyvės durų signalizacija. Mirgės piktograma „⚠", valdymo skydelyje bus rodomas „dr" ir išgirsite garsinį garsą. Garsinis signalas skambės 3 kartus per minutę ir sustos po 8 minučių. Aliarmo atveju galite paliesti Alarm mygtuką, kad atšauktumėte durų aliarmą, tada piktograma „⚠" nustos mirgėti ir toliau, tuo pačiu metu sustos garsinis garsas. Taip pat durų signalizacija gali būti sustabdyta uždarant visas duris.
Norėdami taupyti energiją, venkite ilgą laiką atidaryti duris, kai naudojate šaldytuvą.

°F / °C
Wi-Fi
Hold 3 Sec

Kai užraktas nuo vaikų yra išjungtas, galite paliesti mygtuką „°F/°C", kad perjungtumėte Celsijaus ir Farenheito vienetus. Perjungus į Farenheito vienetus, bus įjungta piktograma „". Daugiau informacijos apie „Wi-Fi Hold 3 sec" skaitykite 20 puslapyje.

Ledo išjungti

Ice Off

Šis mygtukas kontroliuoja ledo virimo aparatas. Jūs galite paliesti „Ice Off" mygtuką kontroliuoti ledo virimo aparatas. Kai Užraktas nuo vaikų yra išjungtas, galite paliesti piktogramą „Ice Off", kad užrakintumėte ledo gamintoją, ir piktograma „" bus apšviesta. Jei norite atrakinti ledo virimo aparatą, dar kartą palieskite piktogramą „Ice Off", o piktograma „" bus išjungta.

PASTABA: Kai yra įjungta „" piktograma, ji užrakina tik ledo gaminimo įrenginį, o ne dozatorių.


Šaldytuvo temperatūros kontrolė

Fridge
Super Cool
Hold 3 Sec

Nuolat palietus mygtuką, temperatūra bus nustatyta tokia seka.

8°C — 7°C — 6°C — 5°C
2°C — 3°C — 4°C

Jei temperatūros tipą nustatėte į Farenheito, temperatūros nustatymai cikliškai keičiasi nuo 46°F iki 36°F.




Jei norite sutrumpinti laiką, reikalingą produktams atvėsinti šaldytuve, palieskite ir palaikykite šį mygtuką 3 sekundes, bus apšviesta Super Cool piktograma „", šaldytuvo temperatūros nustatymas rodo 2°C (arba 36°F). Po 3 valandų Super Cool automatiškai išsijungs, o šaldytuvo temperatūros nustatymas grįš į ankstesnį nustatymą. Kai įjungta Super Cool funkcija, galite paliesti „Fridge", kad jį išjungtumėte.

PASTABA: Esant Super Cool funkcijai, palietus mygtuką „Eco", bus įjungta „Eco" funkcija, o „Super Cool" režimas bus išjungtas.


Freezer
Super Freeze
Hold 3 Sec

Šaldiklio temperatūros kontrolė

Galite paliesti mygtuką „Freezer", kad įjungtumėte režimą šaldiklio temperatūrai valdyti. Kai nuolat paspausite mygtuką, temperatūra bus nustatyta tokia seka.



Jei temperatūros tipą nustatėte į Farenheito, temperatūros nustatymai cikliškai keičiasi nuo 7°F iki -11°F.



Paspauskite ir palaikykite mygtuką 3 sekundes, užsidegs „" piktograma, šaldiklio temperatūros nustatymas rodys -24°C (arba -11°F).
Super Freeze gali greitai sumažinti temperatūrą ir užšaldyti maistą greičiau nei įprasta. Tai gali išlaikyti daugiau vitaminų ir mitybos šviežio maisto ir išlaikyti savo maisto ilgiau. Super Freeze automatiškai išsijungia po 52 valandų, o šaldiklio temperatūros nustatymas grįš į ankstesnį nustatymą. Kai įjungta Super Freeze funkcija, galite paliesti „Freezer", kad išjungtumėte Super Freeze funkciją.
Super Freeze naudojamas išankstiniam užšaldymui ir greitam užšaldymui pagal Šaldiklio skyrių ši funkcija pagreitina šviežio maisto užšalimą ir tuo pačiu apsaugo jau laikomus maisto produktus nuo nepageidaujamo atšilimo.

Norėdami užšaldyti šviežią maistą, suaktyvinkite Super Freeze funkciją bent 24 valandas prieš dedant maistą, kad jis būtų visiškai užšaldytas.

PASTABA:

Esant įjungtai Super Freeze funkcijai, palietus mygtuką „Eco", bus įjungta „Eco" funkcija, o „Super Freeze" režimas bus išjungtas.

Apsieiti kontrolė

Kai Užraktas nuo vaikų yra įjungtas, dozatorius neveiks. Kai Užraktas nuo vaikų, jei išjungtas, galite paspausti parinktį „Cubed" arba „Crushed", kad pasirinktumėte išleidžiamo ledo tipą, ir paspauskite mygtuką „Water", suaktyvinsite vandens režimą. Jei pasirinksite Cubed funkciją, bus apšviesta piktograma „", pasirinkite funkciją Crushed piktograma bus apšviesta „", o piktograma „" bus apšviesta, kai bus pasirinkta Vandens funkcija.

Eco
Filter Reset
Hold 3 Sec

Energijos taupymas

Galite paliesti šį mygtuką, kad įjungtumėte ir išjungtumėte energijos taupymo režimą. Kai įjungiate energijos taupymą, užsidega Eco piktograma „".
Šaldytuvo temperatūra automatiškai perjungiama į 6°C (arba 43°F), o šaldiklis - į -17°C (arba 1°F). Jei Energijos taupymas išjungtas, piktograma „" išsijungs ir temperatūros nustatymas grįš į ankstesnį nustatymą.

Vandens filtras

Vandens filtro būseną apskaičiuoja pagrindinė valdymo plokštė ir perduoda ją į ekrano skydelį. Pirmą kartą įjungus maitinimą ir vandeniui patekus į filtrą, apskaičiuojama 99% filtro būsena. Kai vandens filtro būsena sumažėja iki 15%, užsidega piktograma „".
Kai filtro būsena pasiekia 10%, piktograma „" mirksi, Naudotojas turi pakeisti filtrą ir ilgai paspausti energijos taupymo mygtuką 3 sekundes, kad būtų atstatyta vandens filtro būsena. Tuomet filtro būsena bus perskaičiuota iki 99%.

Demonstracinis režimas

Demonstracinis režimas skirtas rodyti parduotuvėje, ir jis neleidžia šaldytuvui generuoti vėsaus oro. Šiuo aušinimo režimu šaldytuvas gali atrodyti, kad jis veikia, tačiau jis nesukels vėsaus oro. Valdymo skydelio indikatoriai parodys „OF". Norėdami atšaukti šį režimą, vienu metu paspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę „Alarm" ir „°F/°C" mygtukus ir pasigirs ilgas garsinis signalas.

Wi-Fi funkcija
Šis prietaisas gali būti valdomas nuotoliniu būdu išmaniuoju telefonu arba planšetiniu kompiuteriu. Jei prietaisas nėra prijungtas prie namų tinklo, jis veiks kaip įprastas prietaisas.

Ko reikia, norint prijungti prietaisą?

- Vietinio belaidžio tinklo (Wi-Fi) signalas turi būti pakankamai stiprus toje vietoje, kur sumontuotas prietaisas.
- Namų tinklo maršrutizatorius turi būti prijungtas prie interneto, o prietaiso Wi-Fi funkcija turi būti įjungta.
- Išmanusis telefonas / planšetinis kompiuteris turi būti prijungtas prie interneto.
- Operacinė sistema jūsų išmaniajame telefone / planšetiniame kompiuteryje turėtų būti suderinama su programa ConnectLife.


Programa ConnectLife
Programą ConnectLife galima nemokamai atsisiųsti iš Apple App Store arba iš Google Play Store.

Programos ConnectLife diegimas
1. Eikite į App Store (Apple įrenginiuose), AppGallery (Huawei įrenginiuose) arba Google Play Store (Android įrenginiuose) savo telefone/ planšetiniame kompiuteryje.
2. Ieškokite „ConnectLife“.


3. Pasirinkite programą ConnectLife ir įdiekite ją į savo išmanųjį telefoną / planšetinį kompiuterį.

INFORMACIJA!
Prieš bandant nustatyti ryšį su prietaisu, rekomenduojame atsisiųsti ir įdiegti programą mobiliesiems ir sukurti ConnectLive paskyrą.


PRIJUNKITE PRIETAISĄ PRIE Wi-Fi
Suaktyvinę Wi-Fi funkciją, prijunkite įrenginį prie namų maršrutizatoriaus, kad galėtumėte prijungti prietaisą su ConnectLife mobiliąja programėle.
Žingsnis 1: Nustatykite įprastą prietaiso veikimą. Maždaug 3 sekundes spustelėkite Wi-Fi piktogramą. Įvedėte tinklo ryšio meniu, kai ekrane pasirodo „--“.
Žingsnis 2: Spustelėkite Fridge klavišą, kad pasirinktumėte „0“ per 60 sekundžių.
Žingsnis 3: Spustelėkite Wi-Fi piktogramą, kad patvirtintumėte pasirinkimo režimą. Pradeda mirksėti Wi-Fi simbolis, o šio prietaiso tinklas dabar atidarytas, kad būtų galima prisijungti 5 minutes.
Žingsnis 4: Kai įjungtas Wi-Fi simbolis, tai reiškia, kad Wi-Fi ryšys yra sėkmingas. Ekranas grįš į normalią būseną.

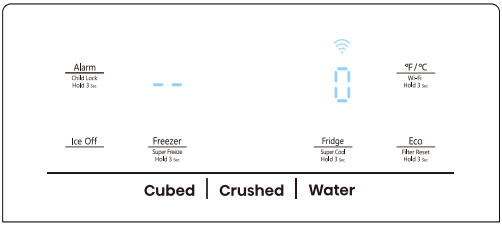

SUPORUOKITE PRIETAISĄ
Prietaisą galima suporuoti su mobiliuoju įrenginiu. Tiesiog susiekite kitą vartotoją su savo prietaisu. Tam reikia, kad jūsų prietaisas jau buvo nustatytas anksčiau ir yra prijungtas prie jūsų namų tinklo. Jei ne, grįžkite atgal ir pasirinkite CONNECTION SETUP.
Žingsnis 1: Nustatykite įprastą prietaiso veikimą. Maždaug 3 sekundes spustelėkite Wi-Fi piktogramą. Įvedėte tinklo ryšio meniu, kai ekrane pasirodo „--“.
Žingsnis 2: Spustelėkite Fridge klavišą, kad per 60 sekundžių pasirinktumėte „P“.
Žingsnis 3: Spustelėkite Wi-Fi piktogramą, kad patvirtintumėte pasirinkimo režimą. Šio įrenginio susiejimo tinklas dabar atidarytas, kad būtų galima prisijungti 5 minutes.
Žingsnis 4: Kai ekranas normalizuojasi, tai reiškia, kad įrenginio susiejimo tinklas yra sėkmingas.

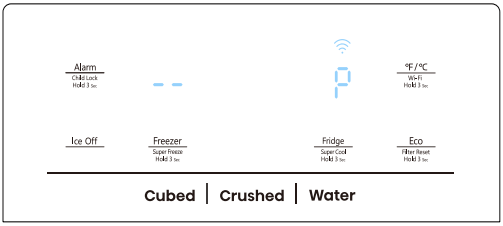

ATSUKITE VISUS POROS PRIETAISUS
Suaktyvinus šią funkciją, prietaisas bus pašalintas iš visų suporuotų programų vartotojų abonementų.
Žingsnis 1: Nustatykite įprastą prietaiso veikimą.
Maždaug 3 sekundes spustelėkite Wi-Fi piktogramą. Įvedėte tinklo ryšio meniu, kai ekrane pasirodo „--".
Žingsnis 2: Spustelėkite Fridge klavišą, kad pasirinktumėte „88" per 60 sekundžių.
Žingsnis 3: Spustelėkite Wi-Fi piktogramą, kad patvirtintumėte pasirinkimo režimą, kad būtų galima atsieti.
Žingsnis 4: Atjungus įrenginį, jis automatiškai pereis į paskirstymo tinklo būseną, Wi-Fi piktograma mirksės, o paskirstymo tinklo veikimo laikas bus iki 5 minučių.

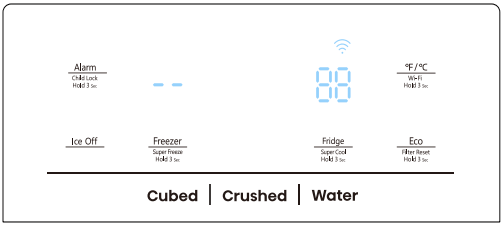

- Valdymo skydelis užsidegs, kai durelės bus atidarytos arba spustelėsite bet kurį mygtuką.
- Šviesa užges, neliečiant jokio mygtuko, arba jei durelės buvo uždarytos vienai minutei.
- Kai šaldytuvas yra įjungtas, visos valdymo skydelio piktogramos užsidegs 3 sekundes ir pasigirs garsinis signalas. Child Lock išjungtas. Ir temperatūros nustatymas grįžta į ankstesnį nustatymą.
- Kadangi programa ir toliau atnaujinama, žiūrėkite faktinę ekrano sąsają.

Instrukcija:

- Perdavimo dažnių juosta (-os) ir maksimali leistina perdavimo galia veikimo dažnių juostoje (-ėse): 2040-2483,5MHz, mažesnis arba lygus 20dbm.
- Ši įranga turi būti sumontuota ir naudojama ne mažesniu kaip 20cm atstumu nuo radiatoriaus ir jūsų kūno.

Funkcijos

Svarbi informacija apie stiklines lentynas ir dangčius:
Nevalykite stiklinių lentynų ar dangčių šiltu vandeniu, kai jie šalti. Lentynos ir dangčiai gali sulūžti, jei juos veikia staigūs temperatūros pokyčiai ar smūgis, pavyzdžiui, atsitrenkimas. Grūdintas stiklas yra skirtas suskaidyti į daugybę mažų, akmenukų dydžio gabalėlių. Tai normalu. Stiklinės lentynos ir dangčiai yra sunkūs. Nuimdami juos naudokite abi rankas, kad nenukristų.


1. Šaldytuvas

SVARBU: Kad nepažeistumėte durų, prieš uždarydami duris įsitikinkite, kad visos lentynos ir stalčiai yra visiškai įstumti į spintelę.

Reguliuojamos lentynos

Lentynų aukštį galima pritaikyti pagal jūsų saugojimo poreikius.

1. Norėdami nuimti lentyną, švelniai pakelkite aukštyn ir traukite lentyną į priekį, kol lentynos galas praeis pro bėgio atramą.

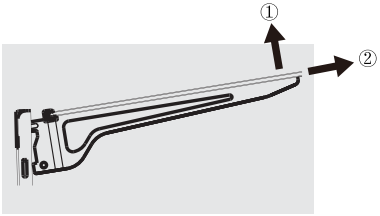


2. Norėdami iš naujo įdiegti lentyną, švelniai pastumkite lentyną atgal į šaldytuvo skyrių, o apatinę lentyną - ant bėgio atramos.

3. Šaldytuvo skyriuje taip pat yra sulankstoma lentyna. Ją galima sulankstyti pagal poreikį. Norėdami sulankstyti lentyną, prilaikykite ir šiek tiek pakelkite nuimamą stiklą (a), tada šiek tiek stumtelėkite jį rodyklės kryptimi.



Norėdami išlankstyti lentyną, prilaikykite nuimamą stiklą (a) ir šiek tiek ištraukite jį rodyklės kryptimi, kol jis nebegalės judėti.




2. Nuimamos durų dėžės


Dėžės, esančios durų viduryje, yra reguliuojamos.

Norėdami išimti ir pakeisti durų dėžę:

1. Padėkite rankas ant abiejų šiukšliadėžės pusių ir pakelkite aukštyn.
2. Ištraukite durų dėžę.
3. Pakeiskite durų dėžę, įkišdami ją virš atramos ir paspausdami žemyn, kad užsifiksuotų.

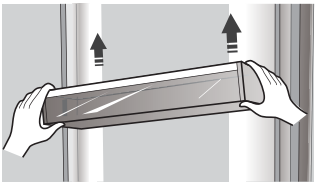


3. Norėdami išimti/pakeisti šaldiklio stalčių

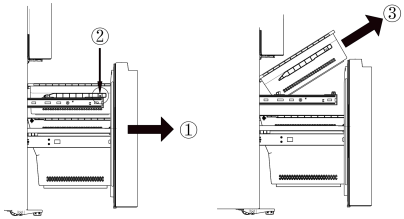


1. Ištraukite šaldiklio dureles ir viršutinį šaldiklio stalčių į galutinę padėtį.
2. Prieš išimdami stalčių, pirmiausia jį atsukite.
3. Išimkite viršutinį šaldiklio stalčių, pakeldami jį nuo bėgių sistemos.

4. Gauti šalto vandens ir ledo


Paspauskite atitinkamą ledo ar vandens Tipo mygtuką, kad pasirinktumėte tai, ko norite.

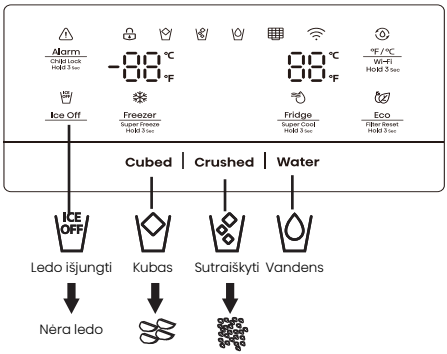

Gauti šalto vandens
Vandens dozatorius yra šaldytuvo durelėse. Norėdami gauti vandens, paspauskite vandens mygtuką. Tada perkelkite stiklą žemyn dozatoriaus svirtimi (A) siūlomoje padėtyje ir paspauskite.

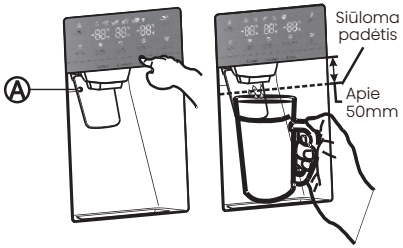


Gauti ledo
Norėdami gauti ledo, paspauskite kubinį arba susmulkintą ledo mygtuką, jei reikia. Tada perkelkite stiklą žemyn dozatoriaus svirtimi siūlomoje padėtyje ir paspauskite.

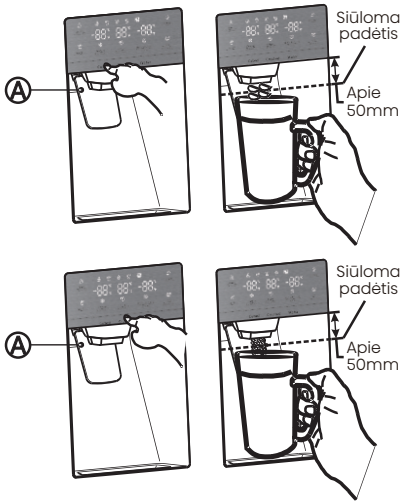



Ledo gaminimas
• Norėdami užpildyti ledo kibirą iki maksimalios talpos po montavimo, atlikite šiuos veiksmus:
1. Leiskite šaldytuvui veikti ir atvėsti 24 valandas (arba 1 visą dieną). Laukimas 24 valandas leis jūsų ledo gamintojui tinkamai atvėsti.
2. Į stiklinę išpilkite 4-6 ledo kubelius.
3. Po 8, o po to 16 valandų išpilkite visą stiklinę ledo.
Įspėjimas:
Nedėkite maisto į ledo kibirą. Jei laikote maistą ledo kibire, maistas gali smogti ledo gamintojui, kai atidarote ar uždarote duris, padarydamas žalą ledo gamintojui.
Atkreipkite dėmesį, kad ledo kibire esantys ledo kubeliai gali išsilieti per stalčių. Jei taip atsitiks, būtinai išvalykite iš stalčiaus išsiliejusius ledo kubelius.


• Jei nutrūksta elektros tiekimas, ledo kubeliai gali ištirpti, o tada, kai vėl įsijungia maitinimas, užšalti kartu, todėl dozatorius nustoja veikti.
• Norėdami išvengti šios problemos, nutrūkus elektros tiekimui, ištraukite ledo kibirą ir likusį ledą ar vandenį.
Pastaba:
• Nespauskite vandens dozatoriaus svirties į priekį be puodelio žemiau, nes tai gali sukelti vandens išsiliejimą.
• Norėdami išvengti šalto oro nutekėjimo iš spintelės, laikykite, kad vandens balionėlio dalys vis tiek būtų montuojamos, net jei vandens balionėlis buvo nenaudojamas.
Kai vartotojas nori atjungti jungiklį, pirmiausia iš ledo dėžutės išimkite ledą.

Ledo išjungimo funkcijos naudojimas
Pasirinkę ledo išjungimo režimą, iš kibiro išimkite visus ledo kubelius.
Jei ledo kubelius paliksite kibire, ledo kubeliai gali sulipti, todėl juos bus sunku pašalinti.
Pirmiausia atidarykite dureles maksimaliu kampu. Tada pakelkite ant ledo kibiro ir ištraukite jį tiesiai rodyklės kryptimi.
Norėdami įdėti ledo kibirą, tvirtai stumkite jį tiesiai atgal. Jei kibiras netelpa, pasukite spiralę 90 laipsnių kampu (žiūrėkite paskutinę iliustraciją dešinėje, žemiau) ir bandykite dar kartą.

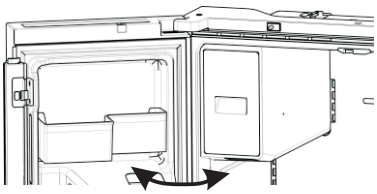

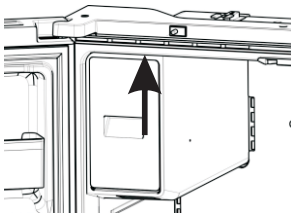

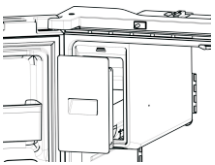



PASTABA:
• Ledo kibiro vidus yra labai šaltas, kai veikia šaldytuvas. Nepasiekite giliai ledo kibiro viduje.
• Naudokite tik ledo virimo aparatą, pateiktą su šaldytuvu. Vandens tiekimą į šį šaldytuvą turi įrengti tik tinkamai kvalifikuotas asmuo.
• Norint tinkamai valdyti ledo virimo aparatą, reikalingas 30~125psi vandens slėgis.

Vyksta atostogų
Jei turite ilgas atostogas ar verslo kelionę ir ilgą laiką nenaudosite vandens ar ledo balionėlių:
1. Uždarykite vandens vožtuvą. Priešingu atveju gali atsirasti vandens nutekėjimas.
2. Išimkite visą maistą.
3. Atjunkite šaldytuvą.
4. Nuvalykite drėgmės perteklių iš vidaus ir palikite duris atidarytas. Priešingu atveju gali išsivystyti kvapas ir pelėsiai.

Įspėjimas:
• Nedėkite pirštų, rankų ar kitų netinkamų daiktų į lataką ar ledo virimo kibirą. Tai gali sukelti kūno sužalojimą ar materialinę žalą.
• Niekada nedėkite pirštų ar kitų daiktų į dozatoriaus angą. Tai gali sukelti sužalojimą.
• Nebandykite išardyti ledo virimo aparato.
• Neplaukite ir nepurkškite ledo kibiro vandeniu, kol jis yra šaldytuve. Pašalinkite jį, kad išvalytumėte.

Vandens drumstumo reiškinys
Visas į šaldytuvą tiekiamas vanduo teka per filtrą, kuris yra šarminis vandens filtras. Filtravimo procese padidėja iš filtro ištekėjusio vandens slėgis, o vanduo prisotinamas deguonimi ir azotu.
Kai šis vanduo išteka į orą, slėgis krenta, o deguonis ir azotas persisotina, todėl susidaro dujų burbuliukai. Dėl šių deguonies burbuliukų vanduo gali laikinai atrodyti miglotas ar drumstas. Po kelių sekundžių vanduo atrodys skaidrus.

Valymas
Panaudojus tam tikrą laiką, priėmimo bake susikaupęs vanduo gali perpildyti, todėl turėtumėte jį reguliariai valyti sausu rankšluosčiu, kad išvengtumėte vandens išsiliejimo ant grindų.



Priėmimo bakas


PASTABA:
Jei dažomas dulkėmis ar kitais teršalais, išpilamas vanduo su nemaloniu kvapu ir pan., vandens balionėlio dalys turi būti kruopščiai išvalytos.

5. Šaldytuvo skyriaus naudojimas


Šaldytuvo skyrius tinka daržovių ir vaisių laikymui. Maistas viduje turėtų būti supakuotas laikyti, kad neprarastų drėgmės ar skonio, prasiskverbiančio į kitus maisto produktus.

Atsargiai
Niekada neuždarykite šaldytuvo durelių, kol lentynos, traškesnės ir (arba) teleskopinės skaidrės yra prailgintos. Tai gali sugadinti tiek juos, tiek šaldytuvą.

Durų krepšiai
Šaldytuvo skyriuje yra keletas skirtingų durų krepšelių,kurie tinka konservuotų skysčių, išpilstytų gėrimų smėlio supakuotų maisto produktų laikymui.
Norėdami nuimti durų krepšius (A_1), Tiesiog pakelkite stelažus aukštyn ir ištraukite tiesiai.
Norėdami perkelti durų krepšius (A_1), pastumkite juos virš norimos vietos ir stumkite žemyn, kol sustos.

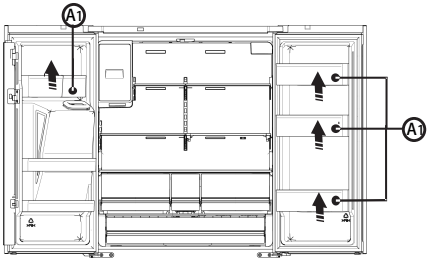

Norėdami išimti durų krepšius (A_2), išimkite dešinę krepšių pusę, pakeldami ją kampu išilgai kreiptuvo, o tada ištraukite kairę pusę, ištraukdami ją iš durų.
Norėdami perkelti durų krepšius (A_2), pastumkite juos į pradinę vietą ir stumkite žemyn, kol jie prilips.

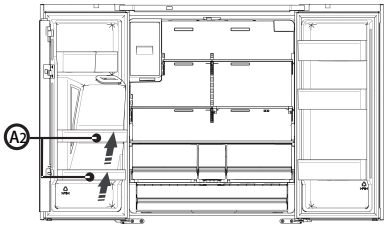


Įspėjimas:
Nedėkite į krepšius per daug sunkių daiktų. Prieš pakeldami durų lentyną vertikaliai, išimkite maistą.

Stiklinės lentynos
Norėdami nuimti stiklines lentynas, pakreipkite lentynos priekinę dalį parodyta kryptimi (1) ir pakelkite ją vertikaliai (2). Ištraukite lentyną.


6. Vandens filtro keitimas

Jei norite gerti šviežiausią ir švariausią vandenį iš šaldytuvo, laiku pakeiskite filtrą. Norėdami pakeisti vandens filtrą, atlikite šiuos veiksmus:

1. Išjunkite vandens tiekimą. Ištraukite dangtelį (B) maždaug 1,5cm ir atidarykite.

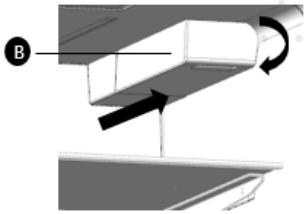

2. Pasukite vandens filtrą (C) maždaug 1/4 apsisukimo prieš laikrodžio rodyklę. Tada ištraukite vandens filtrą iš filtro laikiklio.

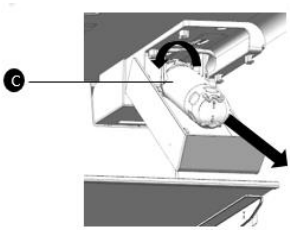


Pastaba:

- Kartais sunku išardyti vandens filtrą, nes dėl susikaupusių nešvarumų vandenyje, jis užstringa. Jei kyla sunkumų, tvirtai suimkite vandens filtrą ir jį ištraukite.

- Ištraukus vandens filtrą, iš angos gali ištekėti šiek tiek vandens.
  Tai normalu. Norėdami sumažinti vandens nuotėkį, traukdami filtro kasetę laikykite ją horizontaliai.
  Norėdami įdėti naują vandens filtrą, vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis.

3. Įdėkite naują filtrą į filtro laikiklį.

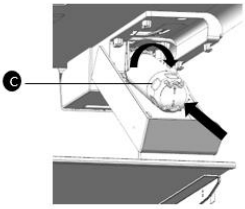

4. Įstumkite filtrą, tada sukite jį pagal laikrodžio rodyklę, kol užsifiksuos

- Jei kyla problemų įdedant vandens filtrą dėl didelio vandens slėgio, uždarykite vandens tiekimo vožtuvą.

5. Jei išjungėte vandens tiekimą, vėl jį įjunkite.

Pastaba:

- Įjungę vandens tiekimą, turėtumėte patikrinti nuotėkius. Jei atsiranda nuotėkis, pakartokite 1-5 veiksmus.

- Jei nuotėkis išlieka, nutraukite naudojimą ir skambinkite klientų aptarnavimo tarnybai.

Vandens tiekimo linijoje esančių medžiagų likučių pašalinimas po vandens filtro įrengimo

1. Pakeitę vandens filtrą, išleiskite 2,5 galono vandens (praplaukite maždaug 5 minutes), kad iš sistemos pašalintumėte susikaupusį orą ir teršalus.

2. Kai kuriuose namų ūkiuose gali prireikti papildomo praplovimo.

3. Atidarykite šaldytuvo dureles ir įsitikinkite, kad iš vandens filtro nėra vandens nuotėkio.

Pastaba:

- Kartais sunku išardyti vandens filtrą, nes dėl susikaupusių nešvarumų vandenyje, jis užstringa. Jei kyla sunkumų, tvirtai suimkite vandens filtrą ir jį ištraukite.

- Būtinai kruopščiai išplaukite dozatorių, kitaip iš jo gali lašėti vanduo. Tai reiškia, kad linijoje vis dar yra oro.
- Neišleiskite viso 2,5 galono kiekio iškart. Nuspauskite ir atleiskite dozatoriaus pagalvėlę 30 sekundžių ON (įjungtą) ir 60 sekundžių OFF (išjungta) ciklams.

Vandens tiekimas atvirkštinio osmio būdu:

Iš atvirkštinės osmozės sistemos į šaldytuvo vandens įleidimo vožtuvą tiekiamo vandens slėgis turi būti nuo 30 iki 100psi (207 iki 700kPa). Jei atvirkštinės osmozės vandens sistema prijungta prie šalto vandens tiekimo sistemos, vandens slėgis į atvirkštinės osmozės sistemą turi būti ne mažesnis kaip 40-60psi (276-414kPa). Jei vandens slėgis į atvirkštinio osmoso sistemą yra mažesnis nei 40-60psi (276-414kPa):

- Patikrinkite, ar atvirkštinės osmozės sistemos nuosėdų filtras neužsikimšęs. Jei reikia, pakeiskite filtrą.
- Po intensyvaus naudojimo leiskite atvirkštinio osmoso sistemos talpyklai prisipildyti.
- Jei šaldytuve yra vandens filtras, jis gali dar labiau sumažinti vandens slėgį, kai naudojamas kartu su atvirkštinio osmoso sistema. Norėdami tai išspręsti, išimkite vandens filtrą.

Bendra naudojimo informacija

• Pirmą kartą įjungus šaldytuvą po tam tikro naudojimo laikotarpio, prieš dedant maistą, leiskite šaldytuvui atvėsti mažiausiai 2 valandas.

• Neužblokuokite oro cirkuliacijos angų su saugomais daiktais.

• Laikykite daiktus taip, kad oras galėtų laisvai cirkuliuoti aplink juos.

• Uždenkite arba apvyniokite saugomą maistą gerai, kad išvengtumėte kvapų perdavimo.

• Atitirpus, maisto kokybė greitai pablogės. Atšildytas maistas neturėtų būti užšaldytas.

• Nei išpilstytų, nei konservuotų gėrimų negalima laikyti šaldiklio skyriuje. Buteliai ir skardinės gali sprogti.

Norėdami išvengti maisto užteršimo, laikykitės šių nurodymų:

• Ilgam atidarius dureles gali žymiai pakilti temperatūra įrenginio skyriuose.

• Reguliariai valykite paviršius, kurie gali liestis su maistu bei pasiekiamas išleidimo sistemas.

• Šviežią mėsą ir žuvį laikykite tinkamuose induose šaldytuve, kad jie nesiliestų su kitu maistų ar ant jo nelašėtų.

Tvarka	Skyrių tipas	Tikslinė laikymo temperatūra.[°C]	Tinkamas maistas
1	Šaldytuvas	+2~+8	Kiaušiniai, virtas maistas, supakuotas maistas, vaisiai ir daržovės, pieno produktai, pyragai, gėrimai ir kiti maisto produktai, netinkami šaldyti.
2	(***)*-Šaldiklis	≤-18	Jūros gėrybės (žuvys, krevetės, vėžiagyviai), gėlo vandens produktai ir mėsos produktai (rekomenduojamas laikas - 3 mėnesius, nes maistinė vertė ir skonis laikui bėgant mažėja), tinka šaldytiems šviežiems maisto produktams.

PASTABA: laikykite skirtingus maisto produktus atsižvelgdami į įsigytų produktų skyrelius arba tikslinę laikymo temperatūrą.
Jei šaldymo prietaisas ilgą laiką paliekamas tuščias, išjunkite, atitirpinkite, išvalykite, išdžiovinkite ir palikite dureles atidarytas, kad prietaise nesusidarytų pelėsis.
Atitiktis tikrinama atliekant apžiūrą.

Šaldytuvo priežiūra

Valymas

Tiek šaldytuvo, tiek šaldiklio skyriai atitirpsta automatiškai. Tačiau valykite abi dalis maždaug kartą per mėnesį, kad nesusidarytų kvapai. Nedelsdami nuvalykite išsiliejimus. Norėdami išvengti kvapo pernešimo ir maisto išdžiūvimo, sandariai apvyniokite arba uždenkite maistą.

⚠ ĮSPĖJIMAS



Sprogimo pavojus


Naudokite nedegų valiklį.
To nepadarius gali įvykti mirtis, sprogimas arba gaisras.


SVARBU:

- Šaldytuvo viduje ar išorėje valymui nenaudokite stiprių chemikalų, amoniako, chloro baliklio, koncentruoto ploviklio, tirpiklių, abrazyvų ar metalinių šveitimo pagalvėlių. Jie gali sugadinti ir (arba) pakeisti šaldytuvo apdailą.
- Nenaudokite šilto vandens stiklinėms lentynoms valyti, kol jos dar šaltos. Stiklas gali sulūžti, kai susiduria su staigiais temperatūros pokyčiais.

Lentynos dalys švarios

- Valydami lentynos dalis, nuimkite apatines lentynos dalis, kurios turi būti horizontaliai, priekyje arba gale, kad lentynos atrama nenukristų.
- Jei lentynos dalys dedamos kampu, o lentynos dalių šonai liečia žemę. Kai valymo jėga nėra teisinga, lentynos laikiklį lengva nukristi.

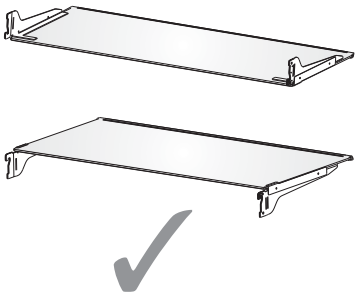

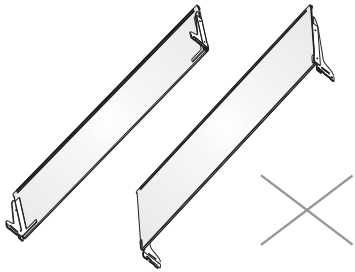

⚠ ĮSPĖJIMAS



Elektros smūgio pavojus

Prieš valydami atjunkite prietaisą arba atjunkite maitinimą.
To nepadarius, gali įvykti mirtis, elektros smūgis arba kūno sužalojimas.

1. Atjunkite šaldytuvą arba atjunkite maitinimą.
2. Nuvalykite interjerą.

   Kruopščiai nuplaukite, nuplaukite ir nusausinkite nuimamas dalis ir vidinius paviršius. Šiltame vandenyje naudokite švarią kempinę arba minkštą šluostę ir švelnų ploviklį.
3. Nuvalykite durų sandariklius (tarpiklius). Nešvarus ar lipnus durų sandariklis gali prilipti prie spintelės ir plyšti, kai atidarote duris.

   Naudodami minkštą šluostę ir švelnaus ploviklio bei šilto vandens tirpalą, rankomis plaukite durų sandariklius. Nuplaukite švariu vandeniu ir gerai išdžiovinkite.
4. Nuvalykite išorinius paviršius.

   Nuplaukite išorinius paviršius švaria, minkšta šluoste ar kempine ir švelniu plovikliu šiltame vandenyje. Nuplaukite paviršius švariu, šiltu vandeniu ir nedelsdami nusausinkite, kad išvengtumėte vandens dėmių.
5. Įjunkite šaldytuvą arba vėl prijunkite maitinimą.

Šviesa

Šiame gaminyje šaldymo kameros viršuje ir šone yra G energijos efektyvumo klasės šviesos šaltinis.

SVARBU: Jūsų šaldytuve yra LED apšvietimas. Šie žibintai yra suprojektuoti taip, kad tarnautų jūsų šaldytuvo gyvenimui. Tačiau jei žibintai nustoja veikti, kreipkitės į kvalifikuotą specialistą dėl pakeitimo.

Atostogų ir persikraustymo priežiūra

Atostogų

Jei nuspręsite palikti šaldytuvą, kol esate toli:

1. Naudokite greitai gendančius daiktus ir užšaldykite kitus daiktus.

Jei nuspręsite išjungti šaldytuvą prieš išvykdami:

1. Išimkite visą maistą iš šaldytuvo ir šaldiklio.

2. Atjunkite šaldytuvą arba atjunkite maitinimą.

3. Išvalykite šaldytuvą, nuvalykite ir gerai išdžiovinkite.

4. Juostos gumos arba medienos blokai abiejų durų viršūnes paremti juos atidaryti pakankamai toli, kad oro patekti. Tai neleidžia susidaryti kvapui ir pelėsiui.

Persikėlimas

⚠ ĮSPĖJIMAS



Gaisro ar sprogimo pavojus

Nepradurkite šaltnešio vamzdelių.
Atidžiai laikykitės naudojimo instrukcijų.
Naudojamas degus šaltnešis.
To nepadarius gali įvykti mirtis, sprogimas arba gaisras.

SVARBU: Perkeldami šaldytuvą elkitės atsargiai, kad nepažeistumėte aušalo vamzdelių arba nepadidintumėte nuotėkio pavojaus.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Perteklinio svorio pavojus

Norėdami perkelti ir sumontuoti šaldytuvą, naudokite du ar daugiau žmonių.
To nepadarius, gali atsirasti nugaros ar kitų sužalojimų

Kai perkeliate šaldytuvą į naujus namus, atlikite šiuos veiksmus, kad paruoštumėte jį judėti.

1. Išimkite visą maistą iš šaldytuvo ir supakuokite visą šaldytą maistą į sausą ledą.

2. Atjunkite šaldytuvą.

3. Nuvalykite, nuvalykite ir gerai išdžiovinkite.

4. Išimkite visas nuimamas dalis, gerai suvyniokite ir užklijuokite, kad judėjimo metu jos nepasislinktų ir nesiglamžytų.

5. Pakelkite išlyginamąsias kojas, kad jos nesubraižytų grindų. Žiūrėti „Lygis šaldytuvas".

6. Užklijuokite uždarytas duris ir užklijuokite maitinimo laidą prie šaldytuvo galo. Kai pateksite į savo naujus namus, padėkite viską atgal ir žiūrėkite paruošimo instrukcijų skyrių „Montavimo instrukcijos".

Iš naujo įdiegti / naudoti šaldytuvą

Jei šaldytuvas kurį laiką buvo pastatytas horizontalioje arba pakreiptoje padėtyje, prieš įjungdami jį palaukite 4 valandas, kad alyva nusistovėtų kompresoriuje.

1. Švarus šaldytuvas. Žiūrėkite „Valymas".

2. Padėkite šaldytuvą norimoje vietoje ir lygyje. Žiūrėkite „Montavimo instrukcijos".

⚠ ĮSPĖJIMAS



Elektros smūgio pavojus

Įjunkite į įžemintą 3 šakų lizdą.
Neištraukite įžeminimo laido nuo maitinimo laido kištuko.
Nenaudokite adapterio.
Nenaudokite ilgintuvo.
To nepadarius gali įvykti mirtis, gaisras arba elektros smūgis.

3. Įjunkite į įžemintą 3 šakų lizdą.

Problemų sprendimas

Pirmiausia išbandykite čia siūlomus sprendimus, kad išvengtumėte nereikalingo paslaugos skambučio išlaidų.
Šaldytuvas nefunkcionuoja

Problema	Galima priežastis ir sprendimas
Prietaisas neveikia tinkamai	Patikrinkite, ar maitinimo laidas yra tinkamai įjungtas į elektros lizdą.
	Patikrinkite maitinimo šaltinio saugiklį arba grandinę, jei reikia, pakeiskite.
	Patalpos temperatūra gali būti per žema. Norėdami išspręsti šią problemą, pabandykite nustatyti šaldytuvo arba šaldiklio temperatūrą šalčiau.
	Normalu, kad šaldiklis neveikia atitirpinimo ciklo metu arba trumpą laiką po prietaiso įjungimo, kad apsaugotų kompresorių.
Kvapai iš skyrių	Gali tekti išvalyti vidų
	Kai kurie maisto produktai, indai ar pakuotės gali sukelti kvapus.
Prietaiso skleidžiamas triukšmas	Šie garsai yra gana normalūs: • Kompresoriaus skleidžiamas triukšmas. • Oro judėjimo triukšmas iš mažo ventiliatoriaus variklio šaldiklio skyriuje arba kituose skyriuose. • Gurgimas garsas, panašus į vandens virimą. • Automatinio atitirpinimo metu atsirandantis triukšmas. • Spragtelėjimas prieš įsijungiant kompresoriui. • Spragtelėjimo garsas, kai užsukate vandenį. • Variklio veikimo garsai, kai gaunate ledo.
	Kiti neįprasti triukšmai kyla dėl toliau pateiktų priežasčių ir jums gali reikėti patikrinti ir imtis veiksmų: Spinta nelygiai pastatyta. Prietaiso galinė dalis liečia sieną. Buteliai ar indai nukrito arba riedėjo.
Vandens balionėlis neveikia	• Ar po vandens tiekimo linijos sumontavimo palaukėte 12 valandas, prieš gamindami ledą? Jei jis nėra pakankamai vėsus, ledo gamyba gali užtrukti ilgiau, pavyzdžiui, kai jis buvo sumontuotas pirmą kartą. • Ar prijungta vandens tiekimo linija ir atidarytas vandens vožtuvas? • Ar rankiniu būdu sustabdėte ledo gaminimo funkciją? Įsitikinkite, kad nenustatėte „Ledo išjungti" režimo. • Ar ledo gaminimo kibirėlyje yra susikaupusio ledo? • Ar vandens slėgis mažesnis nei 30psi? Sumontuokite stiprinamąjį siurblį, kad kompensuotumėte žemą slėgį. • Ar šaldiklio temperatūra per šilta? Pabandykite nustatyti žemesnę šaldiklio temperatūrą. • Ledo gaminimo aparatas negamina ledo pakankamai greitai. Palaukite bent 90 minučių.

Variklis nuolat veikia	Normalu dažnai girdėti variklio garsą, jis turės veikti daugiau, kai tokiomis aplinkybėmis: • Temperatūros nustatymas yra šaltesnis nei būtina. • Prietaise neseniai buvo laikoma daug šilto maisto. • Temperatūra už prietaiso ribų yra aukšta. • Durys praviros per ilgai arba varstomos per dažnai. • Pirmą kartą sumontavus prietaisą arba jei jis ilgą laiką buvo išjungtas.
Skyriuje susidaro šerkšno sluoksnis	Patikrinkite, ar oro išleidimo angos nėra užblokuotos maistu, ir užtikrinkite, kad į prietaisą maistas būtų dedamas taip, kad būtų pakankama ventiliacija. Įsitikinkite, kad durys yra visiškai uždarytos. Norėdami pašalinti šerkšną, skaitykite skyrių „Valymas ir priežiūra“.
Temperatūra viduje yra per šilta	Gali būti, kad durys buvo atidarytos per ilgai arba varstomos per dažnai; arba durys neužsidaro dėl kokių nors kliūčių; arba šalia prietaiso yra pakankamai vietos šonuose, gale ir viršuje.
Temperatūra viduje yra per šalta	Padidinkite temperatūrą vadovaudamiesi skyriumi „Ekrano valdikliai“.
Durys negali būti lengvai uždaromos	Patikrinkite, ar šaldytuvo viršus pakreiptas atgal iki 0,4”-0,6” (10-15mm), kad durys pačios užsidarytų. Arba kažkas viduje neleidžia uždaryti durų.
Šviesa neveikia	• LED lemputė gali būti pažeista. Žr. pakeisti LED lemputes „valymo ir priežiūros“ skyriuje. • Valdymo sistema išjungė žibintus, nes durys buvo per ilgai atidarytos. Uždarykite ir vėl atidarykite duris, kad vėl įjungtumėte apšvietimą.
Šaldytuve girdėti vandens burbuliavimas	Tai normalu. Burbuliavimas atsiranda iš šaltnešio aušinimo skysčio, cirkuliuojančio per šaldytuvą.
Vandens balionėlis neveikia	• Ar prijungta vandens tiekimo linija ir atidarytas vandens vožtuvas? • Ar vandens vamzdelis nėra suspaustas arba sulenktas? Įsitikinkite, kad vandens vamzdeliai yra laisvi ir juose nėra jokių kliūčių. • Ar vandens bakas nėra užšalęs, nes šaldytuvo temperatūra per žema? Pabandykite ekrano skydelyje pasirinkti šiltesnį nustatymą. • Patikrinkite, ar filtras tinkamai sumontuotas. Jei jis netinkamai sumontuotas, vandens balionėlis gali neveikti.

Hisense

life reimagined