Hisense

life reimagined

Külmik
RF793N4SAFE

KASUTAJA KASUTUSJUHEND

Enne seadme kasutamist lugege käesolev kasutusjuhend põhjalikult läbi ja säilitage see edaspidiseks kasutamiseks.

EE

Eesti keel

Aitäh, et valisite Hisense. Oleme kindlad, et teie uue külmiku kasutamine on teile meeldiv. Enne seadme kasutamist soovitame siiski hoolikalt läbi lugeda kasutusjuhend, milles on toodud üksikasjad toote paigaldamise ja kasutamise kohta. Palun hoidke see kasutusjuhend edaspidiseks kasutamiseks alles.

Sisukord

KÜLMKAPI OHUTUS..... 3

OSAD JA FUNKTSIOONID..... 11

PAIGALDUSNÕUDED..... 12

Asukohanõuded..... 12

Elektrilised nõuded..... 12

PAIGALDUSJUHISED..... 13

Pakige külmkapp lahti..... 13

Paigaldamise positsioneerimine..... 13

Ukse eemaldamine..... 13

Veetorude paigaldamine..... 15

Paigaldamise lõpuleviimine..... 16

Külmkapi tasandamine..... 16

Joondage uksed..... 16

KÜLMKAPI KASUTAMINE..... 17

Uste avamine ja sulgemine..... 17

Juhtimispuldi kasutamine..... 18

Funktsioonid..... 22

Üldine kasutamisalane teave..... 26

KÜLMKAPI HOOLDAMINE..... 27

Puhastamine..... 27

Tuled..... 27

Puhkus ja kolimine hooldus..... 28

Külmkapi uuesti paigaldamine/kasutamine..... 28

TÕRKEOTSING..... 29

Külmkapi ohutus

Teie ja teiste ohutus on väga oluline.

Oleme käesolevas kasutusjuhendis ja teie seadmel esitanud palju olulisi ohutusalaseid teateid. Lugege alati kõiki ohutusteateid ja järgige neid.



See on ohutushoiatuse sümbol.
See sümbol hoiatab teid võimalike ohtude eest, mis võivad teid ja teisi inimesi tappa või vigastada. Kõik ohutusteated järgnevad ohutushoiatuse sümbolile ja kas sõnale „OHT“, „HOIATUS“ või „ETTEVAATUST“.
Need sõnad tähendavad:

OHT — Äärmiselt ohtlik olukord. Te võite saada surma või saada tõsiseid vigastusi, kui te ei järgi viivitamatult.

HOIATUS — Võimalikult ohtlik olukord, mis võib põhjustada surma või raskeid kehavigastusi, kui seda ei väldita.

ETTEVAATUST — Potentsiaalselt ohtlik olukord, mille vältimata jätmise korral võivad tekkida mõõdukad või kerged vigastused.

Kõik ohutusteated ütlevad teile, milline on potentsiaalne oht, kuidas vähendada vigastuse võimalust ja mis võib juhtuda, kui juhiseid ei järgita.

Ohutus- ja hoiatusteave

Teie ohutuse ja õige kasutamise huvides lugege enne seadme paigaldamist ja esmakordset kasutamist hoolikalt läbi käesolev kasutusjuhend, sealhulgas selle näpunäited ja hoiatused. Asjatute vigade ja õnnetuste vältimiseks on oluline veenduda, et kõik seadet kasutavad inimesed on põhjalikult kursis seadme töö- ja ohutusfunktsioonidega. Hoidke see kasutusjuhend alles ja veenduge, et see jääb seadme teisaldamise või müümise korral seadme juurde, et kõik, kes seda seadet kogu selle kasutusea jooksul kasutavad, oleksid selle kasutamisest ja ohutushoiatustest nõuetekohaselt informeeritud.

Elu ja vara ohutuse tagamiseks pidage kinni käesolevast kasutusjuhendist, kuna tootja ei vastuta selle vahelejätmisest tingitud kahjude eest.

Ohutus lastele ja teistele haavatavatele inimestele

- Vastavalt standardile EN

  Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ja isikud, kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on vähenenud või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui nad on saanud järelevalvet või juhiseid seadme ohutu kasutamise kohta ja mõistavad sellega seotud ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi ilma järelevalveta teha puhastus- ja hooldustöid. Lapsed vanuses 3-8 aastat võivad külmutusseadmeid laadida ja tühjendada.

- Vastavalt standardile IEC

  See seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikutele (sealhulgas lastele), kelle füüsilised või vaimsed võimed on vähenenud või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik on neid seadme kasutamise osas juhendanud või juhendanud.

- Lapsi tuleb jälgida, et nad ei mängiks seadmega.

- Hoidke kõik pakendid lastest eemal, kuna esineb lämbumisoht.

- Seadme äraviskamisel tõmmake pistik pistikupesa välja, lõigake ühendusjuhe (nii lähedalt kui võimalik) ja eemaldage uks, et mängivad lapsed ei saaks elektrilööki või sulguksid seadme sisse.

- Kui see seade, millel on magnetiline uksetihend, on mõeldud asendama vanemat seadet, mille uksel või kaanel on vedrulukk (sulgur), veenduge, et vedrulukk on kasutuskõlbmatu, enne kui te vana seadme ära viskate. See hoiab ära, et see ei muutuks lapse jaoks surmaõnnetuseks.

Üldine ohutus

- See seade on ette nähtud kasutamiseks kodumajapidamises ja sarnastes rakendustes, nagu näiteks:
  -poodide, kontorite ja muude töökeskkondade personaliköökides;
  -majapidamistes ja klientide poolt hotellides, motellides ja muudes elamutüüpi keskkondades;
  -voodi- ja hommikusöögi tüüpi keskkondades;
  -toitlustamine ja muud sarnased rakendused, mis ei ole jaemüügiruumid.
- Ärge hoidke selles seadmes plahvatusohtlikke aineid, näiteks aerosoolpudeleid, millel on süttimisohtlik mootor.
- Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see ohu vältimiseks asendada tootja, tema teenindusagent või sarnase kvalifikatsiooniga isikud.
- HOIATUS — Hoidke ventilatsiooniavad seadme korpuses või sisseehitatud konstruktsioonis vabana.
- HOIATUS — Ärge kasutage mehaanilisi seadmeid ega muid vahendeid, mis kiirendavad sulatamisprotsessi, välja arvatud tootja poolt soovitatud vahendid.
- HOIATUS — Ärge kahjustage külmutusringi.
- HOIATUS — Ärge kasutage seadme toiduainesäilitamisruumides elektriseadmeid, välja arvatud juhul, kui need on tootja poolt soovitatud tüüpi.
- Külmutusaine ja isolatsiooni puhumisgaas on tuleohtlikud. Seadme kõrvaldamisel tehke seda ainult volitatud jäätmekäitluskeskuses. Ärge pange seadet põlema.
- HOIATUS — Seadme paigutamisel jälgige, et toitekaabel ei jääks kinni või ei saaks kahjustada.
- HOIATUS — Ühendage seade ainult joogiveevarustusega.

➢ HOIATUS — Ei tohi paigutada seadme tagaküljele mitut kaasaskantavat pistikupesa või kaasaskantavat toiteallikat.

LED-i väljavahetamine

➢ HOIATUS — LED-valgustit ei tohi kasutaja ise välja vahetada! Kui LED-tuli on kahjustatud, võtke abi saamiseks ühendust klienditeenindusega.

Külmutusaine

Seadme külmutusringis on külmutusaine isobuteen (R600a), mis on kõrge keskkonnasõbralikkuse tasemega looduslik gaas, mis on siiski tuleohtlik. Seadme transportimisel ja paigaldamisel tuleb jälgida, et ükski külmutusringi komponent ei saaks kahjustada.

Külmutusaine (R600a) on tuleohtlik.

➢ HOIATUS — Külmikud sisaldavad isolatsioonis külmutusainet ja gaase. Külmutusaine ja gaasid tuleb kõrvaldada professionaalselt, kuna need võivad põhjustada silmavigastusi või süttimist. Veenduge, et enne nõuetekohast kõrvaldamist ei ole külmutusringi torud kahjustatud.



Hoiatus: Tuleoht/tuleohtlikud materjalid

Kui külmaaine ringlus peaks kahjustuma:

➢ Vältige leekide ja süüteallikate avamist.
Lõhutage põhjalikult ruumi, kus seade asub.

On ohtlik muuta spetsifikatsioone või modifitseerida seda toodet mis tahes viisil.

Juhtme mis tahes kahjustused võivad põhjustada lühise, tulekahju ja/või elektrilöögi.

Elektriohutus

- Toitekaablit ei tohi pikendada.
- Veenduge, et toitepistik ei oleks purustatud ega kahjustatud. Purustatud või kahjustatud toitepistik võib üle kuumeneda ja põhjustada tulekahju.
- Veenduge, et pääsete ligi seadme võrgupistikule.
- Ärge tõmmake põhijuhet.
- Kui toitepistiku pistikupesa on lahti, ärge sisestage toitepistikut. Tekib elektrilöögi või tulekahju oht.

  Seadet ei tohi kasutada ilma sisevalgustuse lambikatteta.
- Külmkappi kasutatakse ainult ühefaasilise vahelduvvoolu 220~240V/50Hz toiteallikaga. Kui pinge kõikumine kasutaja piirkonnas on nii suur, et pinge ületab ülaltoodud ulatust, siis ohutuse huvides tuleb kindlasti rakendada vahelduvvoolu. Automaatne pingeregulaator rohkem kui 350W külmikule. Külmkapp peab kasutama spetsiaalset pistikupesa, mitte teiste elektriseadmetega ühist pistikupesa. Selle pistik peab sobima pistikupesa maandusjuhtmega.

Igapäevane kasutamine

- Ärge hoidke seadmes kergestisüttivat gaasi või vedelikke, esineb plahvatusoht.
- Ärge kasutage seadmes mingeid elektriseadmeid (nt. elektrilised jäätisemasinad, segistid jne.).
- Pistikupesast väljatõmbamisel tõmmake alati pistik pistikupesast välja, ärge tõmmake kaablist.
- Ärge asetage selle seadme plastikosade lähedusse kuumasid esemeid.

- Ärge asetage toiduaineid otse vastu tagaseina õhu väljalaskeava.
- Säilitage eelpakendatud külmutatud toitu vastavalt külmutatud toidu tootja juhistele.
- Tuleb rangelt järgida seadme tootja soovitusi hoiustamiseks. Lugege asjakohaseid hoiustamisjuhiseid.
- Ärge asetage külmutusruumi gaseeritud või gaseeritud jooke, kuna see tekitab mahutile rõhu, mis võib põhjustada selle plahvatuse, mis võib kahjustada seadet.
- Külmutatud toiduained võivad põhjustada külmumisjälgi, kui neid tarbitakse otse sügavkülmikusahtlist.
- Ärge asetage seadet otsese päikesevalguse kätte.
- Hoidke põlevad küünlad, lambid ja muud lahtise leegiga esemed seadmest eemal, et seade ei süttiks.
- Seade on ette nähtud toiduainete ja/või jookide säilitamiseks tavalises majapidamises, nagu on selgitatud käesolevas kasutusjuhendis Seade on raske. Selle teisaldamisel tuleb olla ettevaatlik.
- Ärge võtke ega puudutage külmutusruumist esemeid, kui teie käed on niisked/märgad, sest see võib põhjustada nahakahjustusi või külmumis-/külmikupõletushaavu.
- Ärge kunagi kasutage aluseid, sahtleid, uksi jne. seismiseks või toena.
- Külmutatud toiduaineid ei tohi uuesti külmutada, kui need on välja sulatatud.
- Ärge tarbige jääjäätist või jääkuubikuid otse sügavkülmikust, sest see võib põhjustada suu ja huulte külmakahjustusi.
- Et vältida esemete kukkumist ja vigastuste või seadme kahjustamist, ärge koormake üle ukseriiulid ega pange liiga palju toiduaineid krõbedaid sahtleid.

- HOIATUS - Toit tuleb enne külmikusse panemist pakendada kottidesse. Vedelikke tuleb hoida pudelites või korgiga varustatud mahutites, et vältida vedelike väljavoolamist, kuna toote konstruktsioonilist struktuuri ei ole lihtne puhastada.
- See külmutusseade ei ole mõeldud kasutamiseks sisseehitatud seadmena.

Ettevaatust!
Hooldus ja puhastamine

- Enne hooldust lülitage seade välja ja tõmmake võrgupistik pistikupesast välja.
- Ärge puhastage seadet metallesemete, aurupuhastite, eeterlike õlide, orgaaniliste lahustite või abrasiivsete puhastusvahenditega.
- Ärge kasutage teravaid esemeid, et eemaldada seadmelt jäätumist. Kasutage plastikust kaabitsat.

Paigaldamine Oluline!

- Elektrilise ühendamise puhul järgige hoolikalt käesolevas kasutusjuhendis toodud juhiseid.
- Võtke seade lahti ja kontrollige, kas sellel on kahjustusi. Ärge ühendage seadet, kui see on kahjustatud. Teatage võimalikest kahjustustest kohe ostukohas. Sellisel juhul säilitage pakend.
- Enne seadme ühendamist on soovitatav oodata vähemalt neli tundi, et õli saaks kompressorisse tagasi voolata.
- Seadme ümber peab olema piisav õhuringlus, selle puudumine viib ülekuumenemiseni. Piisava ventilatsiooni saavutamiseks järgige paigaldamisega seotud juhiseid. Võimaluse korral ei tohiks seadme tagakülg olla liiga lähedal seinale, et vältida soojade osade (kompressor, kondensaator) puudutamist või kinnijäämist, et vältida tulekahjuohtu, järgige paigaldamise kohta käivaid juhiseid.

- Seade ei tohi asuda radiaatorite või pliitide läheduses.
- Veenduge, et võrgupistik oleks pärast seadme paigaldamist ligipääsetav.

Hooldus

- Kõik seadme hooldamiseks vajalikud elektritööd peab tegema kvalifitseeritud elektrik või pädev isik.
- Seda seadet peab hooldama volitatud teeninduskeskus ja kasutama ainult originaalvaruosasid.

1. Kui seade on Frost Free.
2. Kui seadmel on sügavkülmik.

Hoiatus!

Seadme ebastabiilsusest tuleneva ohu vältimiseks tuleb see paigaldada vastavalt juhistele. Sisseehitatud jäämasinat saab paigaldada ainult tootja ja kasutaja ei tohi seda muuta. Seade on ette nähtud püsivalt veevõrguga ühendamiseks ja seda ei tohi ühendada eemaldatava voolikukomplektiga.

	Selle toote õige kõrvaldamine
	See märgistus näitab, et seda toodet ei tohi kogu ELis koos muude olmejäätmetega ära visata. Et vältida kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest tulenevat võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele, taaskasutage seda vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat taaskasutamist. Kasutatud seadme tagastamiseks kasutage tagastus- ja kogumissüsteeme või võtke ühendust jaemüüjaga, kust toode osteti. Nemad võivad selle toote keskkonnaohutuks ringlussevõtuks vastu võtta.

Vana külmkapilt nõuetekohane kõrvaldamine

⚠ HOIATUS

Hukkumisoht

Eemaldage vanalt külmkapilt uksed.
Selle tegemata jätmine võib põhjustada surma või ajukahjustuse.


TÄHELEPANU: Laste kinnijäämine ja lämbumine ei ole mineviku probleem. Mahajäetud või mahajäetud külmkappe on endiselt ohtlikud - isegi kui need seisavad „vaid mõned päevad". Kui olete oma vanast külmkapist vabanemas, järgige neid juhiseid, et aidata õnnetusi ära hoida.

Enne vana külmkapist või sügavKülmkapi äraviskamist:

- Võtke uksed maha.
- Jäta riiulid paigale, et lapsed ei saaks kergesti sinna sisse ronida.

Oluline teave külmutusseadmete kõrvaldamise kohta:
Hävitage külmkapp vastavalt föderaalsetele ja kohalikele eeskirjadele. Külmutusvedelikud peab evakueerima litsentseeritud, EPA sertifikaadiga külmutusvedeliku tehnik vastavalt kehtestatud protseduuridele.

Osad ja funktsioonid

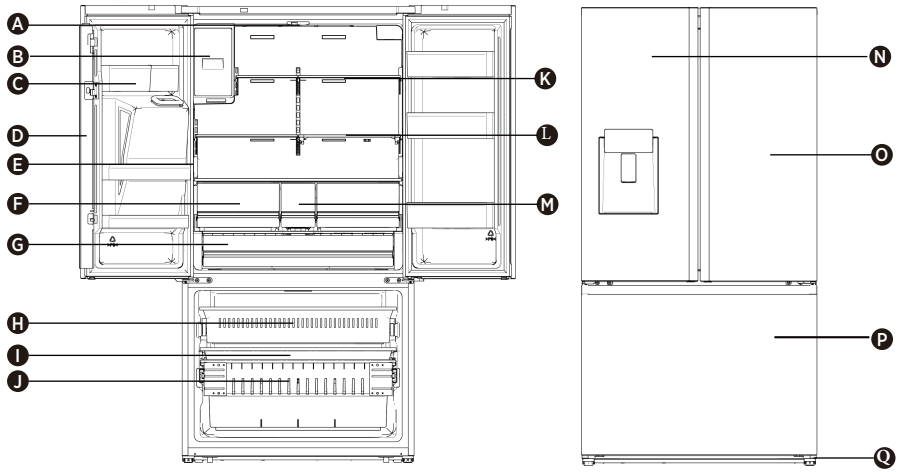

- Ⓐ Külmkapi LED-tuli
- Ⓑ Jäämasin
- Ⓒ Külmkapi uksekast
- Ⓓ Pöörlev eraldaja
- Ⓔ Külmkapi küljetuled
- Ⓕ Puu- ja köögiviljade külmkapp
- Ⓖ Värske sahver
- Ⓗ Sügavkülmiku sahtel - Ülemine
- Ⓘ Sügavkülmiku sahtel - Keskmine
- Ⓙ Sügavkülmiku sahtel - Alumine
- Ⓚ Klaasist riiul
- Ⓛ Kokkupandav riiul
- Ⓜ Suupistete hoiusahtel
- Ⓝ Külmkapi uks vasakul
- Ⓞ Külmkapi uks paremal
- Ⓟ Sügavkülmiku uks
- Ⓠ Tasandusjalg

MÄRKUS: Sõltuvalt teie mudeli omadustest võib teie mudel näha sellest ja teistest käesolevas kasutusjuhendis toodud piltidest erinev välja.

MÄRKUS: Selle toote parima energiatõhususe saavutamiseks asetage kõik riiulid ja sahtlid oma algsesse asendisse, nagu ülaltoodud joonisel.

Paigaldusnõuded

Asukohanõuded

⚠ HOIATUS



Tuleoht/tuleohtlikud materjalid


Hoidke tuleohtlikud materjalid ja aurud, näiteks bensiin, seadmest eemal.
Selle eiramine võib põhjustada surma, plahvatuse või tulekahju.

TÄHELEPANU: See külmkapp on mõeldud ainult siseruumides, majapidamises kasutamiseks.

Temperatuur

See külmkapp on mõeldud kasutamiseks kohas, kus temperatuur jääb vahemikku vähemalt 16°C kuni maksimaalselt 43°C. Optimaalse töö tagamiseks, mis vähendab elektrienergia kasutamist ja tagab parema jahutuse, on eelistatav temperatuurivahemik vahemikus 16°C kuni 32°C. Soovitatav on, et te ei paigaldaksite Külmkapit soojusallika, näiteks ahju või radiaatori lähedusse.

Välimus ja mõõtmed

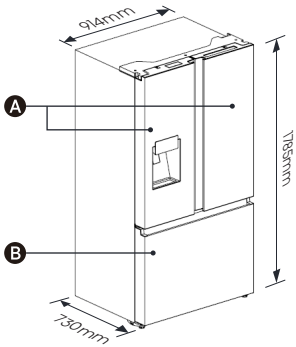

A Külmiku uks


B Sügavkülmiku uks

Ventilatsioon

Tõhusaks tööks on vaja piisavat õhuringlust Külmkapi ümber.

Nõuetekohase ventilatsiooni tagamiseks järgige soovitatud vahekaugusi.

Soovitatavad vahekaugused

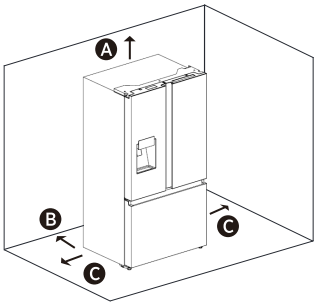

A 100mm ülevalpool

B 50mm taga

C 50mm mõlemal küljel

MÄRKUS: Kui paigutate Külmkapi fikseeritud seina kõrvale, jätke minimaalselt 1471,4mm ruumi, et uks saaks avaneda.

Elektrilised nõuded

⚠ HOIATUS



Elektrilöögi oht

Ühendage pistik maandatud 3-nurksesse pistikupessa.
Ärge eemaldage toitejuhtme pistikust maanduspiiki.
Ärge kasutage adapterit.
Ärge kasutage pikendusjuhet.
Vastasel juhul võib tagajärjeks olla surm, tulekahju või elektrilöök.

Enne külmkapi lõplikule kohale toomist on oluline veenduda, et teil on nõuetekohane elektriühendus.

Soovitatav maandusmeetod

Vooluvoolu 220-240 volti, 50Hz, vahelduvvoolu ainult 15- või 20-amprise kaitsmega, maandatud elektrivarustus on nõutav. Soovitatav on eraldi vooluahel, mis teenindab ainult teie külmkappi. Kasutage pistikupesa, mida ei saa lülitiga välja lülitada. Ärge kasutage pikendusjuhet.

MÄRKUS: Enne mis tahes tüüpi paigaldamist või puhastamist ühendage külmkapp vooluallikast lahti. Kui olete lõpetanud, ühendage külmkapp uuesti vooluallikaga ja seadke temperatuuri reguleerimine soovitud seadistusse.

Paigaldusjuhised

Pakige külmkapp lahti

⚠ HOIATUS



Tule- või plahvatusoht

Ärge läbistage külmutusvedeliku torusid. Järgige hoolikalt käitlemisjuhiseid. Kasutatakse tuleohtlikku külmutusainet. Selle eiramine võib põhjustada surma, plahvatuse või tulekahju.

TÄHELEPANU: Käsitlege Külmkapi liigutamisel ettevaatlikult, et vältida külmutusvedeliku torude kahjustamist või lekkeohu suurenemist.

⚠ HOIATUS

Liigse kaalu oht

Kasutage Külmkapi teisaldamiseks ja paigaldamiseks kahte või enamat inimest. Vastasel juhul võib tekkida selja- või muu vigastus.

Eemaldage pakend

- Enne Külmkapi sisselülitamist eemaldage pindadelt teibi ja liimijäägid. Hõõruge sõrmedega väike kogus vedelat nõudepesuvahendit üle liimi. Pühkige sooja veega ja kuivatage.
  MÄRKUS: Ärge kasutage teibi või liimi eemaldamiseks teravaid instrumente, hõõruva alkoholi, tuleohtlikke vedelikke ega abrasiivseid puhastusvahendeid. Need tooted võivad kahjustada külmkapi pinda. Lisateavet leiate jaotisest „Külmkapi ohutus".
- Hävitage/ringlusse võtke kõik pakkematerjalid.
- Kui külmkapp on olnud mõnda aega horisontaalses või kallutatud asendis, oodake 4 tundi enne sisselülitamist, et õli saaks kompressorisse settida.

Külmkapi teisaldamisel:
Teie külmik on raske. Külmkapi puhastamiseks või hooldeks teisaldamisel katke põrand kindlasti kartongi või kõvaplaadiga, et vältida põrandakahjustusi. Tõmmake külmkapp liigutamisel alati sirgelt välja.
Ärge liigutage või „kõndige" külmkappi, kui püüate seda liigutada, sest see võib kahjustada põrandat.

Puhastage enne kasutamist
Pärast kõigi pakkematerjalide eemaldamist puhastage Külmkapi sisemus enne kasutamist. Vaadake puhastusjuhiseid peatükis „Külmkapi hooldamine".

Oluline teave klaasist riiulite ja katete kohta:
Ärge puhastage klaasist riiuleid või katteid sooja veega, kui need on külmad. Riiulid ja katted võivad puruneda, kui need puutuvad kokku järskude temperatuurimuutuste või löökidega, näiteks põrutamisega. Karastatud klaas on mõeldud purunema paljudeks väikesteks, kivisuurusteks tükkideks. See on normaalne. Klaasriiulid ja -katted on rasked. Kasutage nende eemaldamisel mõlemaid käsi, et vältida nende kukkumist.

Paigaldamise positsioneerimine

• See rakendus toimib hästi SN-st ST-ni. Seade ei pruugi korralikult töötada, kui see jäetakse pikemaks ajaks temperatuuril, mis on kõrgem või madalam kui näidatud vahemik.

Kliimaklass	Ümbritseva keskkonna temperatuur
SN	+10°C kuni +32°C
N	+16°C kuni +32°C
ST	+16°C kuni +38°C
T	+16°C kuni +43°C

Ukse eemaldamine (ainult vajaduse korral)

Mõõtke külmkapp, et veenduda, et see mahub läbi ukseava. Kui külmkapp ei mahu hõlpsasti läbi ukseava, järgige juhiseid kahe Külmkapikapi ukse ja sügavKülmkapi sahtli esipaneeli eemaldamiseks.

⚠ HOIATUS



Elektrilöögi oht

Enne uste eemaldamist ühendage vool lahti. Ühendage maandusjuhe enne töötamist uuesti. Selle tegemata jätmine võib põhjustada surma või elektrilöögi.


Vajalikud tööriistad (Ei ole kaasas)

	
Inglise mutrivõti (4mm)	Mutrivõti (8mm)
	
Philips-kruvikeeraja	

Uste eemaldamine


TÄHELEPANU: Hoidke Külmkapi uksed suletud, kuni olete valmis neid kapist välja tõstma.

1. Tõmmake külmkapp välja või ühendage vool lahti.
2. Eemaldage Phillips-kruvikeeraja abil kolm kruvi, mis kinnitavad hingekatet, ja eemaldage seejärel hingekate koos kõigi kinnitatud juhtmestikuga.

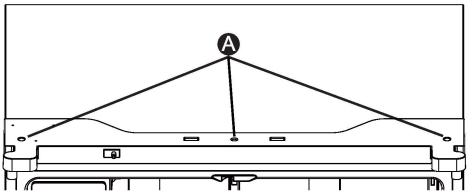


A Kruvid


3. Eraldage vasakpoolse ukse kaks pistikut. Juhtmeühenduste eemaldamiseks vajutage juhtmeühenduste ülemist osa (B) ja eraldage see teisest. Veeühendusliitmiku eemaldamiseks saranalt keerake ja tõmmake klambrid liitsilt. Eemaldage veetrass (C), vajutades samal ajal veetrassi liitmiku liikuvat osa (D).

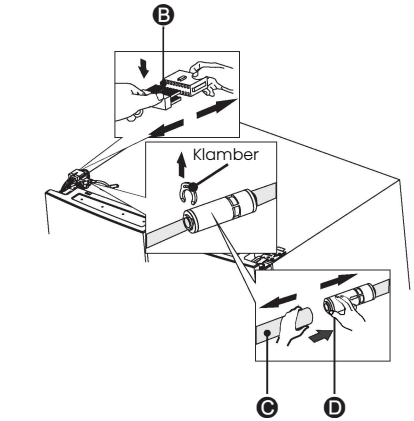


4. Eemaldage hingede külge kinnitatud 3 kruvi (E) mutrivõtmega (8mm) ja 1 kruvi (F), mis on kinnitatud hingele Philips (+) kruvikeerajaga. Eemaldage vasakpoolne ülemine uksesang (G).

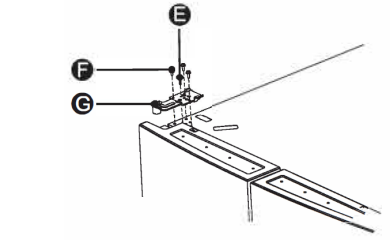

5. Kasutage mõlemaid käsi, et avada uks rohkem kui 90°. Tõstke see üles ja võtke see maha.

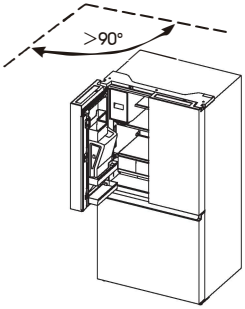

6. Vajaduse korral eemaldage 2 kuuskantpoldi hinged (I) kuuskantvõtmega (5mm). Eemaldage vasakpoolne alumine uksesang (H).

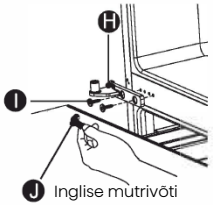

J Inglise mutrivõti

Asendage uksed



1. Kui see on eemaldatud, paigaldage alumine hing tagasi.
2. Kasutades kahte või enamat inimest, asetage Külmkapi uks alumisele hingele.
3. Asetage ülemine hing ukse ülemisse ossa.
4. Kinnitage ülemine hinge kolme eelnevalt eemaldatud kruviga kapi ülemise osa külge.
   MÄRKUS: Ainult vasakpoolne uks, asetage põhjakruvi ülemisse hingesse, kinnitage uuesti juhtmestik, ühendage uuesti veetrass, veenduge, et klambrid on korralikult ühendatud ühendusseadme külge.
5. Korrake samme 1 kuni 4, et asendada vastaspoolne uks.
6. Kasutades kolme eelnevalt eemaldatud kruvi, paigaldage ülemise hingekatte ja juhtpaneeli uuesti kapi ülaosa külge.

Veetorude paigaldamine


Veefiltriga veekraan on üks kasulikke omadusi teie uuel seadmel.
Tervislikuma elu edendamiseks eemaldab veefilter soovimatud osakesed teie veest.
Siiski ei steriliseeri ega hävita see mikroorganisme.
Selleks võib teil olla vaja osta veepuhastussüsteem.
Selleks, et jäämasin korralikult töötaks, on vaja veetorusid.
-maksimaalne sisselaskevee rõhk on 700kPa;
-minimaalne sisselaskevee rõhk on 207kPa.

MÄRKUS: Teie jää kvaliteet on ainult nii hea kui teie jäämasinasse juhitava vee kvaliteet. Vältige jäämasina ühendamist pehmendatud veevarustusega. Veepehmendaja kemikaalid (nt sool) võivad kahjustada jäämasina osi ja põhjustada halva jääkvaliteedi. Kui pehmendatud veevarustust ei saa vältida, veenduge, et veepehmendaja töötab korralikult ja on hästi hooldatud.


Veeliini paigaldusosad
Vajalikud tööriistad:


			
Ühendusliitmik ja kontrollventiil	Klapi iste	Klamber	Kruvi
			
Philips-kruvikeeraja	Veeliin (5m)	Kahepoolne ühendus	Mutrivõtja

Ühendamine veetoruga
Ühendusliitmik ja kontrollventiil on ühendatud ühe osana. Peaksite uue ühendusliitmiku juhuslikult kasutama, mitte oma vana.
Esiteks lülitage peaveeliin välja. Keerake adapter sobivale 3/4" BSP ühendusveeväljalaskemiskohale ja kasutage selle kinnitamiseks mutrivõtit. Lükake veeliin täielikult klapi kontrollventiili sisse. Siis sisestage klamber paigalduspakendist järgmiselt.

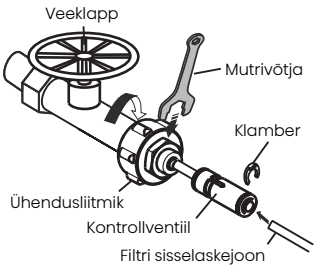


Klippide lahtitulemise vältimiseks kasutage klapi istet. Kinnitage seejärel klapi iste kruviga kruvikeerajaga (+).

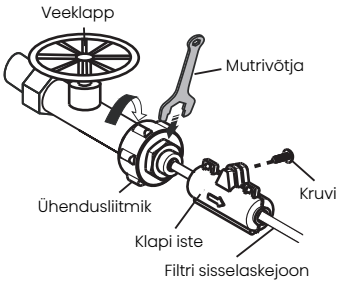


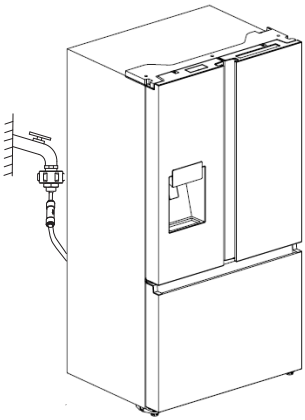

MÄRKUS:

- Pärast veetoruga ühendamist avage veeklapp ja loputage filtrit 5 minutit enne kasutamist.
- Kui põhivarustuse liin on külmikust filtri sisselaskejoonega ühendamiseks liiga kaugel, võib aidata kaasasolev (5m) pikkune veeliin. Veefiltri väljundjoon tuleb ühendada külmiku sisselaskejoonega kahepoolse ühendiga. Veeliin tuleb klapi keskele täielikult sisestada, et vältida veepiikide lekkeid. Sisestage paigalduspakendist saadud 2 klippi nagu joonisel näidatud ja veenduge, et iga klamber hoiab joont kindlalt.

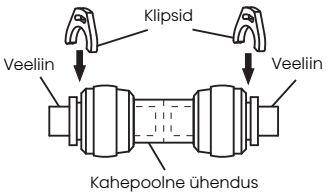

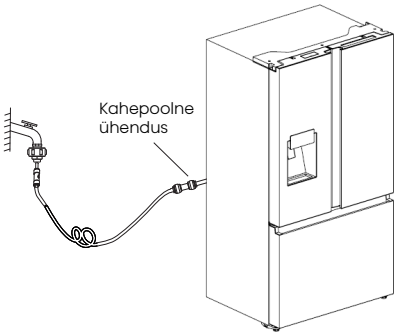

- Algset tumedat veevärvust peetakse normaalseks.
- Veeliinid tuleb ühendada ainult joogiveega.
- Veeliine ei tohi raskete esemete poolt suruda ega liiga palju painutada.
- On normaalne, et kui ühendate veeliini seadmega ja vajutate esimest korda veekraani, tuleb seadmest välja heitgaasi heli.

Hoiatus:

- Pärast veeklapi sisselülitamist veenduge, et kõigis veeliinide ühenduskohtades ei esine lekkeid. Kui leke ilmneb, lülitage ventiil kohe välja ja pingutage veeliitmikku või sisestage liinid täielikult liitmikku.
- Veeliin tuleb ühendada külma veetoruga. Kui see on ühendatud kuuma veetoruga, võib see puhastaja töö rikkuda.

Paigaldamise lõpuleviimine

⚠ HOIATUS



Elektrilöögi oht


Ühendage pistik maandatud 3-nurksesse pistikupessa.
Ärge eemaldage toitejuhtme pistikust maanduspiiki.
Ärge kasutage adapterit.
Ärge kasutage pikendusjuhet.
Vastasel juhul võib tagajärjeks olla surm, tulekahju või elektrilöök.

1. Ühendage pistik maandatud 3-nurksesse pistikupessa.
   MÄRKUS: See külmkapp hakkab tööle kohe, kui see on ühendatud vooluvõrku.
2. Viige külmkapp oma lõplikku asukohta, jälgides, et säiliks soovitatud vahemaa.

Vajaduse korral tasandage külmkapp

Külmkapp peab olema tasane, et säilitada optimaalne jõudlus ja välimus.


1. Keerake kapi allosas, esiosas asuvaid tasandusjalgu, et tõsta või langetada Külmkapi seda külge, kuni külmik on külg külje suhtes tasane.
2. Keerake mõlemat jalga sama palju, et Külmkapi esiosa veidi tõsta. See hõlbustab uste sulgemist.

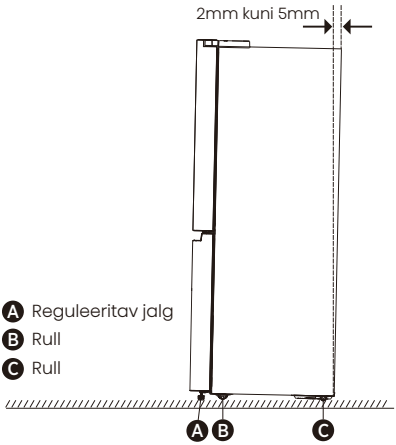

MÄRKUS: Kui keegi lükkab Külmkapi ülaosa vastu, võtab see osa raskusest tasandusjalgadelt. See muudab jalgade keeramise lihtsamaks.
Keerake reguleeritavaid jalgu päripäeva, et tõsta või vastupäeva, et langetada külmkappi. Selleks, et uksed sulguksid automaatselt, kallutage Külmkapi ülemist osa umbes 10-15mm tahapoole. Vajaduse korral kasutage jalgade reguleerimiseks mutrivõtit.

Joondage uksed (vajaduse korral)

Uste joondamiseks kasutatakse tihendeid, need leiate kasutusjuhendi kotist.

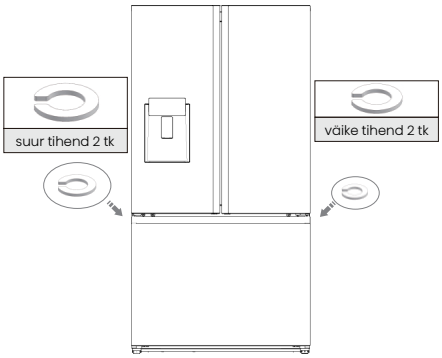


Külmkapi kasutamine

Uste avamine ja sulgemine


Uste avanemisruumi tagamine

Veenduge, et teil on Külmkapi ees piisavalt ruumi, et uksed lahti klapitada.

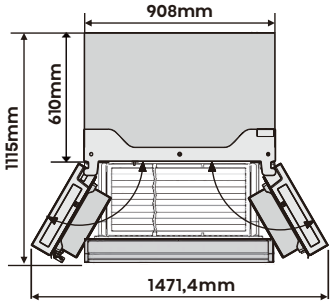


Neli ust saab avada ja sulgeda kas eraldi või koos.

- Külmkapi vasakpoolsel uksel on mullivõlv.
- Vasakpoolse ukse sulgemisel klapib mulgipuu kahe ukse ühendava parempoolse ukse taha.
- Ukseraami temperatuuri reguleeritakse, et vältida niiskuse tekkimist vaateaknale. Pinna temperatuur võib olla soe, mis on normaalne ja ei mõjuta Külmkapi töövõimet.

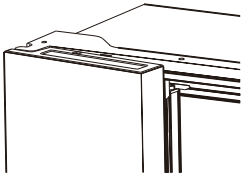

MÄRKUS: Enne vasakpoolse ukse sulgemist veenduge, et mulgipuu on sissepoole volditud. Välja tõmmatud vaateakna korral võib see ukse sulgemise katsel kahjustada.

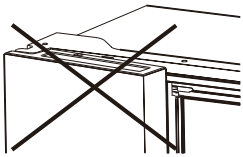


Juhtimispuldi kasutamine

Teie tootel on üks juhtpaneel, mis asub Külmkapi uksel. Kasutage seadet vastavalt järgmistele juhtnööridele.

Juhtpaneel

Juhtpaneel on näidatud alloleval joonisel.

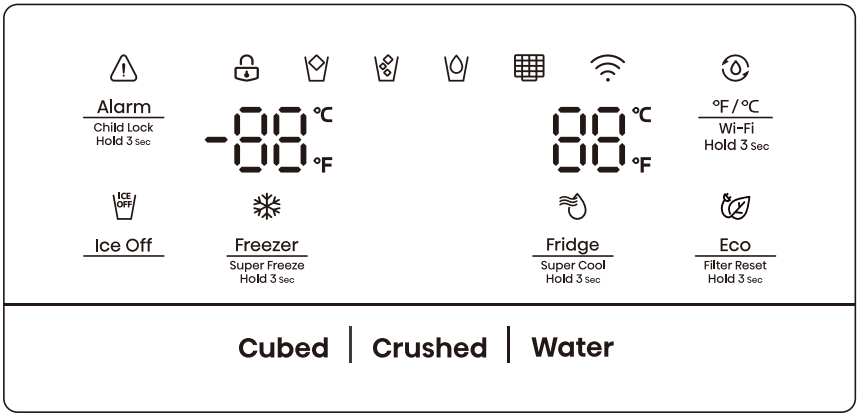

Näidik süttib, kui külmkapp esimest korda ühendatakse vooluvõrku. Valgus lülitub aga 60 sekundi pärast automaatselt välja.

Lastelukk ja uksehäire

Alarm
Child Lock 3 Sec

Sellel nupul on kaks eesmärki:

1. Lapselukk

Vajutage ja hoidke „Alarm" 3 sekundit all, et lukustada kogu juhtpaneel, sealhulgas dosaatori funktsioon. Kui juhtpaneel on lukustatud, süttib ikoon „ " ja ükski juhtpaneeli nupp ei tööta. Juhtpaneeli lukustuse avamiseks vajutage ja hoidke uuesti 3 sekundit all nuppu „Alarm".

2. Uksehäire

Kui mis tahes uks jäetakse avatuks üle 2 minuti, aktiveerub uksehäire. Ikoon „ " vilgub, juhtpaneelil kuvatakse „dr" ja kuulete helisignaali. Helisignaal kõlab 3 korda minutis ja lakkab 8 minuti pärast. Häire korral võite uksehäire tühistamiseks puudutada Alarm nuppu, siis lõpetab ikoon „ " vilkumise ja jääb põlema, samal ajal lõpetab ka helisignaal. Samuti saab uksehäire peatada, kui sulgeda kõik uksed. Energia säästmiseks vältige Külmkapi kasutamise ajal uste pikalt lahti hoidmist.

°F / °C
Wi-Fi
Hold 3 Sec

Kui lapselukk on välja lülitatud, võite puudutada nuppu „°F/°C", et vahetada Celsiuse ja Fahrenheiti ühikute vahel. Kui see on üle lülitatud Fahrenheitiks, süttib ikoon „ ".
Lisateavet „Wi-Fi Hold 3 sec" kohta lugege palun lk 20.

Jää välja lülitatud

Ice Off

See nupp juhib jäämasinat. Jäämasina juhtimiseks võite puudutada nuppu „Ice Off". Kui lapselukk on välja lülitatud, saate jäämasina lukustamiseks puudutada ikooni „Ice Off" ja ikoon „ " süttib. Kui soovite jäämasina lukustuse avada, puudutage uuesti ikooni „Ice Off" ja ikoon „ " kustub.

MÄRKUS: Kui ikoon „ " on sisse lülitatud, lukustab see ainult jäämasina, mitte dosaatorit.


Külmkapi temperatuuri reguleerimine

Fridge
Super Cool
Hold 3 Sec

Kui puudutate nuppu pidevalt, seatakse temperatuur järgmises järjekorras.

8°C — 7°C — 6°C — 5°C
2°C — 3°C — 4°C

Kui olete seadnud temperatuuri tüübiks Fahrenheiti, siis on temperatuuriseadistused vahemikus 46°F kuni 36°F.




Kui soovite vähendada Külmkapis olevate toodete jahutamise aega, puudutage ja hoidke seda nuppu 3 sekundit all, siis süttib ikoon Super Cool „ “ ja Külmkapi temperatuuri seadistus näitab 2°C (või 36°F). Super Cool lülitub automaatselt välja pärast 3 tunni möödumist ja külmiku temperatuuriseadistus naaseb eelmisele seadistusele. Kui funktsioon Super Cool on sisse lülitatud, saate selle väljalülitamiseks puudutada „Fridge“.

MÄRKUS: Super Cool funktsiooni kasutamisel puudutades nuppu „Eco“, aktiveeritakse „Eco“ funktsioon ja „Super Cool“ režiim lülitatakse välja.


Freezer
Super Freeze
Hold 3 sec

Külmkapi temperatuuri reguleerimine

Võite puudutada nuppu „Freezer“, et aktiveerida režiim sügav Külmkapi temperatuuri reguleerimiseks. Kui vajutate nuppu pidevalt, seatakse temperatuur järgmises järjekorras.



Kui olete seadnud temperatuuri tüübiks Fahrenheiti, siis on temperatuuriseadistused vahemikus 7°F kuni -11°F.



Vajutage ja hoidke nuppu 3 sekundit all, ikoon „ “ süttib, sügavKülmkapi temperatuuri seadistus näitab -24°C (või -11°F).
Super Freeze võib temperatuuri kiiresti alandada ja toidu kiiremini külmutada kui tavaliselt. See võib säilitada värskes toidus rohkem vitamiine ja toitaineid ning teie toit säilib kauem. Super Freeze lülitub automaatselt välja pärast 52 tundi ja sügavkülmutustemperatuuri seadistus taastub eelmisele seadistusele. Kui Super Freeze funktsioon on sisse lülitatud, saate puudutada „Freezer“ nuppu, et Super Freeze funktsioon välja lülitada. Funktsiooni Super Freeze kasutatakse eelkülmutamise ja kiire külmutamise teostamiseks järjestikku sügav külmkapisse. See funktsioon kiirendab värskete toiduainete külmutamist ja samal ajal kaitseb juba ladustatud toiduaineid soovimatu soojenemise eest.

Värskete toiduainete külmutamiseks aktiveerige funktsioon Super Freeze vähemalt 24 tundi enne toidu täielikku eelkülmutamist.

MÄRKUS:
Super Freeze funktsiooni korral, kui puudutate nuppu „Eco“, aktiveeritakse „Eco“ funktsioon ja „Super Freeze“ režiim lülitatakse välja.

Annustamise kontroll

Kui lapselukk on sisse lülitatud, ei tööta dosaator. Kui lapselukk on välja lülitatud, võite vajutada valikut „Cubed“ või „Crushed“, et valida väljastatava jää tüüp, ja vajutada nuppu „Water“, et aktiveerida veerežiim. Kui valite funktsiooni Cubed, siis süttib ikoon „ “, kui valite funktsiooni Crushed, siis süttib ikoon „ “ ja kui valite funktsiooni Water, siis süttib ikoon „ “.

Eco
Filter Reset
Hold 3 sec

Energiasäästu

Seda nuppu saab puudutada, et lülitada energiasäästurežiim sisse ja välja. Kui lülitate energiasäästu režiimi sisse, süttib Eco ikoon „ “. Külmkapi temperatuur lülitub automaatselt 6°C (või 43°F)-le ja sügavKülmkapi temperatuurile -17°C (või 1°F). Kui Energiasäästurežiim on väljas, kustub ikoon „ “ ja temperatuuri seade naaseb eelmisele seadistusele.

Veefilter

Veefiltri seisund arvutatakse välja põhijuhtpaneeli poolt ja edastatakse displeipaneelile. Esimest korda kui toide sisse lülitatakse ja vesi filtri sisse voolab, arvutatakse filtri seisund 99%. Kui veefiltri seisund langeb 15% -ni, süttib ikoon „ “.
Kui filtri seisund jõuab 10% -ni, vilgub ikoon „ “, kasutaja peab filtri välja vahetama ja hoidma Energiasäästunuppu 3 sekundit all, et nullida veefiltri seisund.
Seejärel arvutatakse filtri seisund uuesti 99% -ni.

Demorežiim

Demorežiim on poe kuvamiseks ja see takistab Külmkapi jaheda õhu tekitamist. Selles jahutusrežiimis võib külmkapp näiliselt töötada, kuid see ei tekita jahedat õhku. Juhtpaneelil olevad näitajad näitavad „OF“. Selle režiimi tühistamiseks vajutage ja hoidke 3 sekundit korraga all klahve „Alarm“ ja „°F/°C“ ning helisignaal on pikk heli.

Wi-Fi funktsioon
Seda seadet saab nutitelefoni või tahvelarvuti abil kaugjuhtida. Kui seade ei ole koduvõrku ühendatud, toimib see nagu tavaline seade.

Mida on seadme ühendamiseks vaja?

- Kohaliku traadita võrgu (Wi-Fi) signaal peab olema piisavalt tugev kohas, kuhu seade on paigaldatud.
- Koduvõrgu ruuter peab olema ühendatud internetti ja seadme Wi-Fi-funktsioon peab olema aktiveeritud.
- Nutitelefon/tahvelarvuti peab olema ühendatud internetti.
- Nutitelefoni/tahvelarvuti operatsioonisüsteem peab ühilduma ConnectLife'i rakendusega.


ConnectLife'i rakendus
ConnectLife'i rakendus on tasuta allalaaditav Apple App Store'ist või Google Play Store'ist.

ConnectLife'i rakenduse installimine
1. Avage oma telefonis/tahvelarvutis App Store (Apple'i seadmetes), AppGallery (Huawei seadmetes) või Google Play Store (Android-seadmetes).
2. Otsige üles „ConnectLife".


3. Valige ConnectLife'i rakendus ja installige see oma nutitelefonile/tahvelarvutile.

INFORMATSIOON!
Soovitame laadida alla ja installida mobiilirakenduse ning luua ConnectLife'i konto enne, kui proovite seadmega ühendust luua.

ÜHENDAGE SEADME Wi-Fi ühendamine
Pärast Wi-Fi funktsiooni aktiveerimist ühendage seade oma koduse ruuteriga, et ühendada seade ConnectLife'i mobiilirakendusega.
Samm 1: Seadke seade normaalsesse töörežiimi. Puudutage Wi-Fi ikooni umbes 3 sekundit. Te sisenete võrguühenduse menüüsse, kui ekraanile ilmub „--".
Samm 2: Puudutage 60 sekundi jooksul Fridge klahvi „0" valimiseks.
Samm 3: Valimisrežiimi kinnitamiseks puudutage Wi-Fi ikooni. Wi-Fi sümbol hakkab vilkuma ja selle seadme võrk on nüüd 5 minuti jooksul ühendamiseks avatud.
Samm 4: Kui Wi-Fi sümbol põleb, tähendab see, et Wi-Fi ühendus on edukas. Ekraan naaseb normaalseks.

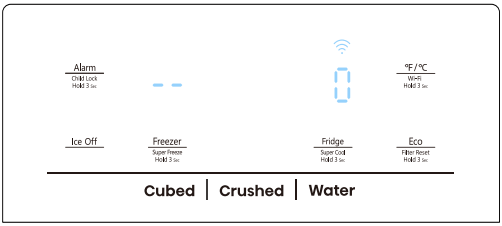


PAARI KASUTAMINE
Seadme saab siduda oma mobiilseadmega. Lihtsalt siduge teine kasutaja seadmega. See eeldab, et seade on juba varem seadistatud ja ühendatud teie koduvõrku. Kui ei ole, minge tagasi ja valige CONNECTION SETUP.
Samm 1: Seadke seade normaalsesse töörežiimi. Puudutage Wi-Fi ikooni umbes 3 sekundit. Te sisenete võrguühenduse menüüsse, kui ekraanile ilmub „--".
Samm 2: Puudutage 60 sekundi jooksul Fridge klahvi „P" valimiseks.
Samm 3: Valimisrežiimi kinnitamiseks puudutage Wi-Fi ikooni. Selle seadme PAIR-võrk on nüüd avatud ühendamiseks, 5 minuti jooksul.
Samm 4: Kui näidik taastub normaalseks, tähendab see, et PAIR-ühendus on õnnestunud.

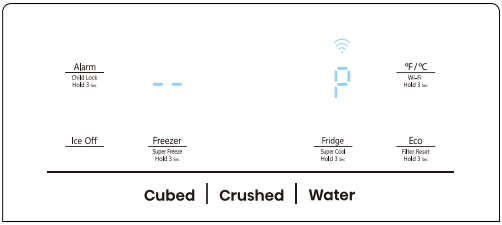

LAHTI SIDUDA KÕIK PAARISRAKENDUSED

Selle funktsiooni aktiveerimisel eemaldatakse seade kõigist paarisrakenduse kasutajakontodest.
Samm 1: Seadke seade normaalsesse töörežiimi. Puudutage Wi-Fi ikooni umbes 3 sekundit. Te sisenete võrguühenduse menüüsse, kui ekraanile ilmub „--".
Samm 2: Puudutage 60 sekundi jooksul Fridge klahvi „88" valimiseks.
Samm 3: Puudutage Wi-Fi-ikooni, et kinnitada valikurežiimi, et realiseerida sidemete lahtisidumine.
Samm 4: Pärast seadme lahtisidumist siseneb see automaatselt jaotusvõrgu olekusse, Wi-Fi ikoon vilgub ja jaotusvõrgu aeg on kuni 5 minutit.

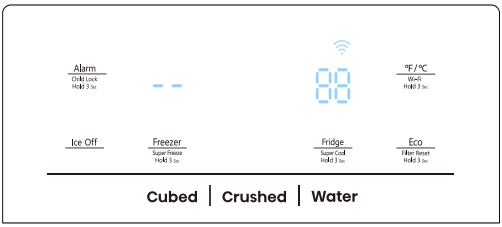

- Juhtpaneel süttib, kui uks on avatud või kui puudutate mõnda nuppu.
- Tuli kustub, ilma et vajutaks ühtegi nuppu või uksed oleksid olnud ühe minuti jooksul suletud.
- Kui külmik on sisse lülitatud, põlevad kõik juhtpaneeli ikoonid 3 sekundit ja kõlab helisignaal. Lapselukk on välja lülitatud. Ja temperatuuri seade pöördub tagasi eelmisele seadistusele.
- Kuna rakendust jätkatakse, vaadake tegelikku ekraaniliidest.

Kasutusjuhend:

- Saatesagedusala(d) ja maksimaalne lubatud saatevõimsus töösagedusala(de)s: 2040-2483,5MHz, väiksem või võrdne 20dbm.
- Seda seadet tuleb paigaldada ja kasutada nii, et radiaatori ja teie keha vaheline kaugus on vähemalt 20cm.

Funktsioonid

Oluline teave klaasist riiulite ja katete kohta:
Ärge puhastage klaasist riiuleid või katteid sooja veega, kui need on külmad. Riiulid ja katted võivad puruneda, kui need puutuvad kokku järskude temperatuurimuutuste või löökidega, näiteks põrutamisega. Karastatud klaas on mõeldud purunema paljudeks väikesteks, kivisuurusteks tükkideks. See on normaalne. Klaasriiulid ja -katted on rasked. Kasutage nende eemaldamisel mõlemaid käsi, et vältida nende kukkumist.


1. Külmik

TÄHELEPANU: Uste kahjustuste vältimiseks veenduge, et kõik riiulid ja sahtlid on enne ukse sulgemist täielikult kapi sisse lükatud.

Reguleeritavad riiulid

Riiulite kõrgust saab reguleerida vastavalt teie hoiuvajadustele.


1. Riiuli eemaldamiseks tõstke riiulit ettevaatlikult ülespoole ja tõmmake seejärel riiulit ettepoole, kuni riiuli ots on rööptoest mööda.

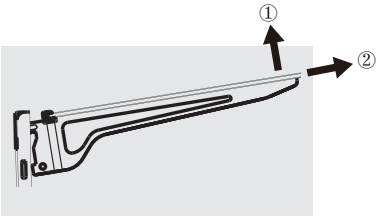

2. Riiuli tagasi paigaldamiseks libistage riiul ettevaatlikult tagasi külmkapi sisse ja laske riiul rööptoele alla.
3. Külmkapi kamber on varustatud ka kokkupandava riiuliga. Seda saab vastavalt vajadusele kokku voltida. Riiuli voltimiseks hoidke eemaldatavat klaasi (a) ja tõstke see veidi üles, seejärel lükake seda veidi noole suunas.



Riiuli avamiseks hoidke eemaldatavat klaasi (a) ja tõmmake seda noole suunas veidi välja, kuni see ei saa liikuda.




2. Eemaldatavad uksekastid


Ukse keskel asuvad korvid on reguleeritavad.

Uksesahtli eemaldamine ja asendamine:

1. Asetage käed uksekasti mõlemale küljele ja tõstke see ülespoole.
2. Tõmmake uksekast välja.
3. Asetage uksekast tagasi, asetades see toe kohale ja vajutades alla, et see klõpsuks paika.

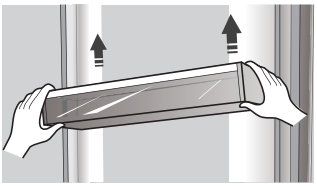


3. Külmkapisahtli eemaldamine/asendamine

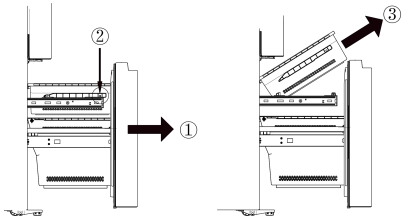


1. Tõmmake sügavkülmiku uks ja ülemine sügavkülmiku sahtel lõplikku asendisse.
2. Enne väljavõtmist keerake sahtel lahti.
3. Võtke ülemine sügavkülmiku sahtel välja, tõstes selle rööpast üles.

4. Külma vee ja jää hankimine


Vajutage sobiva jää- või veetüübi nuppu, et valida, mida soovite väljastatavat.

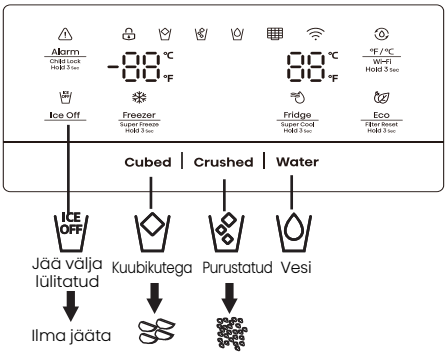

Külma vee saamine
Veedosaator asub Külmkapi uksel. Vee saamiseks vajutage veenuppu. Seejärel viige klaas annustamiskangi (A) soovitatud asendisse ja vajutage seda.

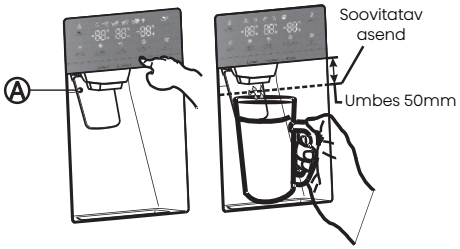


Jää saamine
Jää saamiseks vajutage vastavalt vajadusele kuubikutega või purustatud jää nuppu. Seejärel liigutage oma klaasi annustamiskangi allapoole soovitatud asendisse ja vajutage seda.

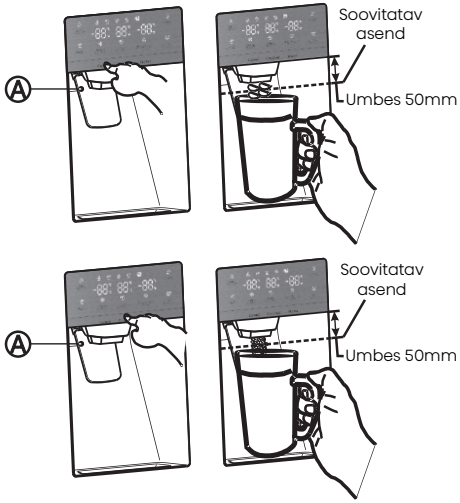



Jää valmistamine
• Et jääämber pärast paigaldamist maksimaalse mahutavuseni täita, järgige järgmisi samme:
1. Laske Külmkapil töötada ja jahtuda 24 tundi (või 1 terve päev). 24 tunni ootamine võimaldab jäävalmistajal korralikult jahtuda.
2. Jagage klaasi 4-6 jääkuubikut.
3. Pärast 8 ja seejärel 16 tundi doseerige klaasitäis jääd.
Hoiatus:
Ärge pange jääämbrisse toitu. Kui te hoiate jääämbrisse toitu, võib toit jäämasinat uksele avades või sulgedes lüüa, põhjustades jäämasina kahjustusi. Pange tähele, et jääsahtlis olevad jääkuubikud võivad üle sahtli välja valguda. Kui see juhtub, puhastage kindlasti sahtlist välja valgunud jääkuubikud.


• Elektrikatkestuse korral võivad jääkuubikud sulada ja seejärel voolu taastumisel kokku külmuda, mille tagajärjel dosaator lakkab töötamast.
• Selle probleemi vältimiseks tõmmake pärast elektrikatkestust jääpurikad ja jää- või veejää jääpurikad välja.
Märkus:
• Ärge lükake veedosaatori hooba ettepoole, ilma et all oleks tass, sest see võib põhjustada vee väljavoolamist.
• Et vältida külma õhu lekkimist kapist, hoidke veedosaatori osad endiselt paigaldatud, isegi kui veedosaator oli kasutusest väljas.
Kui kasutaja soovib lüliti lahti ühendada, võtke kõigepealt jääkastist jää välja.

Jää väljalülitamise funktsiooni kasutamine
Kui valite jääväljalülitusrežiimi, eemaldage kõik jääkuubikud ämbrist.
Kui jätate jääkuubikud ämbrisse, võivad jääkuubikud kokku kuhjuda, mis raskendab nende eemaldamist. Esiteks avage uks maksimaalse nurga all. Seejärel tõstke jääämber üles ja tõmmake see noole suunas otse välja.
Jääämbri sisse panemiseks lükake see kindlalt otse tagasi. Kui ämber ei mahu sisse, keerake spiraali 90 kraadi (vt viimast joonist paremal, allpool) ja proovige uuesti.

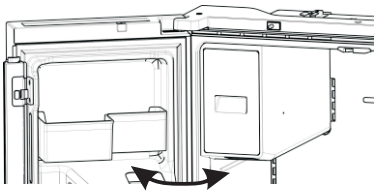

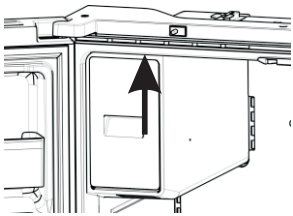

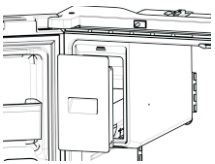



MÄRKUS:
• Jääämbri sisemus on külmkapi töötamise ajal väga külm. Ärge ulatage jääämbri sügavale sisemusse.
• Kasutage ainult külmkapiga kaasas olevat jäämasinat. Selle Külmkapi veevarustuse võib paigaldada ainult vastava kvalifikatsiooniga isik.
• Jäämasina nõuetekohaseks kasutamiseks on vajalik veesurve 30~125psi.

Puhkusele minek
Kui teil on pikem puhkus või tööreis ja te ei kasuta vee- või jääautomaati pikka aega:
1. Sulgege veeklapp. Vastasel juhul võib tekkida vee leke.
2. Eemaldage kõik toiduained.
3. Tõmmake külmkapp lahti.
4. Pühkige liigne niiskus seestpoolt ja jätke uksed lahti. Vastasel juhul võib tekkida lõhn ja hallitus.

Hoiatus:
• Ärge pange sõrmi, käsi ega muid sobimatuid esemeid kurnasse või jäämasina ämbrisse. See võib põhjustada kehavigastusi või materiaalset kahju.
• Ärge kunagi pange sõrmi ega muid esemeid dosaatori avasse. See võib põhjustada vigastusi.
• Ärge püüdke jäämasinat lahti võtta.
• Ärge peske ega pritsige jäämasinat veega, kui see on külmkapis. Eemaldage see puhastamiseks.

Vee hägustumise nähtus
Kogu Külmkapisse antav vesi voolab läbi filtri, mis on leeliselise vee filter. Filtreerimise käigus suureneb filtrist välja voolanud vee rõhk ning vesi küllastub hapniku ja lämmastikuga.
Kui see vesi voolab välja õhku, langeb rõhk järsult ning hapnik ja lämmastik küllastuvad, mille tulemuseks on gaasimullid. Nende hapnikumullide tõttu võib vesi ajutiselt näida udune või hägune. Mõne sekundi pärast on vesi selge.

Puhastamine
Pärast pikemaajalist kasutamist võib vastuvõtutanki kogunenud vesi üle voolata, seega peaksite seda regulaarselt kuiva rätikuga puhastama, et vältida vee sattumist põrandale.




Vastuvõtumahuti

MÄRKUS:
Kui veepaak on määrdunud tolmu või muu saasteainega, väljastab ebameeldiva lõhnaga vett jne, tuleb veepaagi osad põhjalikult puhastada.


5. Külmkapiosa kasutamine
Külmkapikamber sobib köögiviljade ja puuviljade säilitamiseks. Sees olevad toiduained tuleb hoiustamiseks pakendada, et vältida niiskuse kaotamist või maitse läbilaskmist teistele toiduainetele.

Ettevaatust
Ärge kunagi sulgege külmkapi ust, kui riiulid, krõbinad ja/või teleskoopliugid on välja tõmmatud. See võib kahjustada nii neid kui ka Külmkapit.

Uksekorvid
Külmkapisse on paigaldatud mitu erinevat uksekorvi, mis sobivad konserveeritud vedeliku, pudelijookide ja liivapakendatud toidu säilitamiseks.
Uksekorvide (A_1) eemaldamiseks tõstke riiulid lihtsalt üles ja tõmmake otse välja.
Uksekorvide (A_1) ümberpaigutamiseks lükake see soovitud koha kohal sisse ja vajutage alla, kuni see peatub.

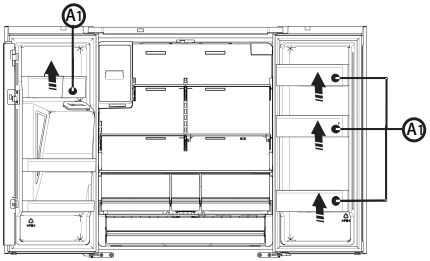

Uksekorvide (A_2) eemaldamiseks võtke korvide parem pool välja, tõstes seda nurga all mööda juhikut, ja seejärel võtke vasakpoolne pool välja, tõmmates seda uksest välja.
Uksekorvide (A_2) ümberpaigutamiseks libistage see algsesse kohta ja vajutage alla, kuni see kinni jääb.

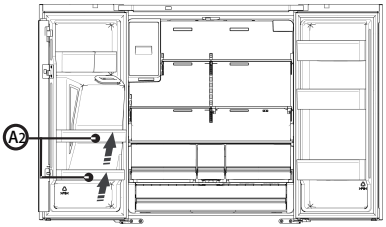


Hoiatus:
Ärge asetage korvidesse liiga raskeid asju. Enne ukseriiuli vertikaalselt üles tõstmist võtke toiduained välja.

Klaasriiulid
Klaasriiulite eemaldamiseks kallutage riiuli esiosa üles näidatud suunas (1) ja tõstke see vertikaalselt üles (2). Tõmmake riiul välja.


6. Veefiltri vahetamine

Värskima ja puhtama vee joomiseks oma külmikust vahetage filter õigel ajal. Veefiltri vahetamiseks järgige neid samme:

1. Lülitage veevarustus välja. Tõmmake kate (B) umbes 1,5cm välja ja avage.

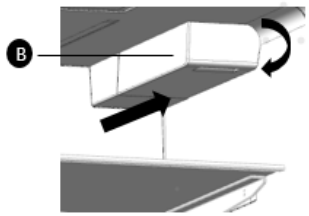


2. Keerake veefiltrit (C) umbes 1/4 pööret vastupäeva. Seejärel tõmmake veefilter filtrihoidjast välja.

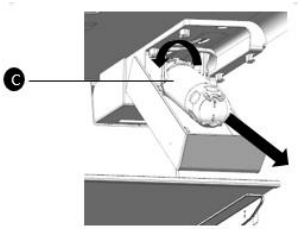

Märkus:

- Mõnikord on veefiltrit raske lahti võtta, sest vees olevad lisandid põhjustavad selle kinni kleepumist. Kui teil on raskusi, haarake veefiltrist kindlalt kinni ja tõmmake see välja.
- Veefiltrit tõmmates võib avausest lekkida veidi vett.
  See on normaalne. Veelekete minimeerimiseks hoidke filtrikassetti tõmmates horisontaalselt. Uue veefiltri paigaldamiseks järgige alltoodud juhiseid.

3. Sisestage uus filter filtrihoidjasse.

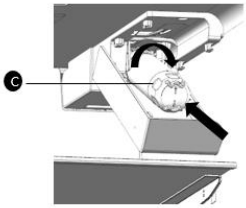

4. Lükake filtrit ja keerake seda päripäeva, kuni see lukustub.

- Kui teil on kõrge veerõhu tõttu probleeme veefiltri sisestamisega, lülitage veevarustusklapp välja.

5. Kui lülitasite veevarustuse välja, lülitage see uuesti sisse.

Märkus:

- Pärast veetorustiku sisselülitamist kontrollige lekkeid. Lekete ilmnemisel korrake samme 1-5.
- Kui lekked püsivad, lõpetage kasutamine ja helistage klienditeenindusse.

Pärast veefiltri paigaldamist jäätmaterjali jäänuste eemaldamine veetorustiku seest

1. Pärast veefiltri vahetamist väljastage 2,5 gallonit vett (loputage umbes 5 minutit), et eemaldada süsteemi kinni jäänud õhk ja saasteained.
2. Mõnes majapidamises võib vajalik olla täiendav loputamine.
3. Avage külmiku uks ja veenduge, et veefiltri alt ei leki vett.

Märkus:

- Mõnikord on veefiltrit raske lahti võtta, sest vees olevad lisandid põhjustavad selle kinni kleepumist. Kui teil on raskusi, haarake filtrist kindlalt kinni ja tõmmake see välja.

- Veenduge, et veejaotur oleks põhjalikult loputatud, vastasel juhul võib vesi jaoturist tilkuda. See tähendab, et torus on endiselt õhk.
- Ärge väljastage kogu 2,5 galloni kogust kohe järjest. Vajutage ja vabastage dosaatoripadi tsüklite jaoks, mis on 30 sekundit SEES ja 60 sekundit VÄLJAS.

Pöördosmoosi (poolläbilaskeava) veevarustus:

Külmutusseadme veesisendi ventiilile väljuvast pöördosmoosi süsteemist tuleva veesurve rõhk peab olema vahemikus 30 kuni 100psi (207 kuni 700kPa). Kui külma veega toidetud pöördosmoosi süsteem on ühendatud, peab pöördosmoosi süsteemi veesurve olema vähemalt 40 kuni 60psi (276 kuni 414kPa). Kui veesurve pöördosmoosi süsteemile on alla 40 kuni 60psi (276 kuni 414kPa).

- Kontrollige, kas pöördosmoosi süsteemi settefilter on ummistunud. Vajadusel asendage filter.
- Laske pöördosmoosi süsteemi säilitustank pärast intensiivset kasutamist täita.
- Kui teie külmikul on veefilter, võib see koos pöördosmoosi süsteemiga kasutamisel veelgi vähendada veesurvet. Selle lahendamiseks eemaldage veefilter.

Üldine kasutamisalane teave

• Kui lülitate Külmkapi esimest korda sisse pärast kasutamata jätmist, laske Külmkapil enne toidu lisamist vähemalt 2 tundi jahtuda.

• Ärge blokeerige õhuringluse avausi hoiustatud esemetega.

• Ladustage esemeid nii, et õhk saaks nende ümber vabalt ringelda.

• Katke või mähkige ladustatud toiduained hästi kinni, et vältida lõhnade ülekandumist.

• Pärast sulatamist halveneb toidu kvaliteet kiiresti. Sulatatud toitu ei tohi uuesti külmutada.

• Külmkapis ei tohi hoida pudelis ega konserveeritud jooke. Pudelid ja purgid võivad plahvatada.

Toiduainete saastumise vältimiseks järgige järgmisi juhiseid:

• Ukse pikemaajaline avamine võib põhjustada temperatuuri olulist tõusu seadme ruumides.

• Puhastage regulaarselt pindu, mis võivad toiduga kokku puutuda, ja juurdepääsetavaid äravoolusüsteeme.

• Hoidke toorest liha ja kala külmkapis sobivas mahutis, nii et see ei puutuks kokku ega tilguks teistele toiduainetele.

Tellige	Lahtrite tüüp	Sihttemperatuur [°C]	Sobiv toit
1	Külmik	+2~+8	Munad, keedetud toit, pakendatud toit, puu- ja köögiviljad, piimatooted, koogid, joogid ja muud toidud, mis ei sobi külmutamiseks.
2	(***)*- Sügavkülmik	⩽ - 18	Mereannid (kala, krevetid, koorikloomad), magevee veesaadused ja lihatooted (soovitatav 3 kuud ,mida pikem hoiuaeg, seda halvem maitse ja toiteväärtus), sobivad külmutatud värskete toiduainete jaoks.

MÄRKUS: palun hoidke erinevaid toiduaineid vastavalt ostetud toodete lahtritele või säilitamise sihttemperatuurile.
Kui külmutusseade jääb pikemaks ajaks tühjaks, lülitage see välja, sulatage, puhastage, kuivatage ja jätke uks lahti, et vältida hallituse tekkimist seadmes.
Vastavust kontrollitakse ülevaatusega.

Külmkapi hooldamine

Puhastamine

Nii Külmkapi- kui ka sügavKülmkapiosa sulavad automaatselt. Siiski puhastage mõlemad sektsioonid umbes kord kuus, et vältida lõhnade tekkimist. Pühkige lekked kohe ära. Lõhna ülekandumise ja toidu kuivamise vältimiseks pakkige või katke toidud tihedalt kinni.

⚠ HOIATUS



Plahvatusoht


Kasutage mittesüttivat puhastusvahendit. Selle eiramine võib põhjustada surma, plahvatuse või tulekahju.


TÄHELEPANU:

- Ärge kasutage Külmkapi puhastamiseks seest või väljast karmi kemikaale, ammoniaaki, kloorivalgendajat, kontsentreeritud pesuvahendeid, lahusteid, abrasiivseid aineid või metallpuhastusvahendeid. Need võivad kahjustada ja/või värvida Külmkapi viimistlust.
- Ärge kasutage klaasriiulite puhastamiseks sooja vett, kui need on veel külmad. Klaas võib puruneda, kui see puutub kokku järskude temperatuurimuutustega.

Riiulite osad puhastada

- Riiuliosade puhastamisel eemaldage alumised riiuliosad horisontaalselt, kas ees või taga, et vältida riiulitoe mahakukkumist.
- Kui riiulite osad on asetatud nurga all ja riiulite osade külg puudutab maad. Kui puhastusjõud ei ole õige, on riiulihoidik kergesti maha kukkuda.

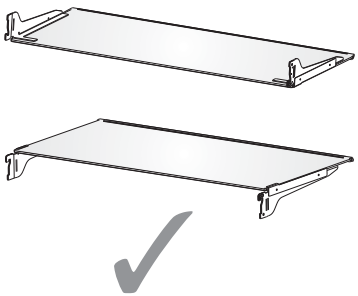

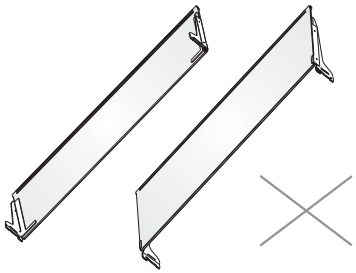

⚠ HOIATUS



Elektrilöögi oht

Enne puhastamist tõmmake seade vooluvõrgust välja või ühendage see lahti. Selle eiramine võib põhjustada surma, elektrilöögi või kehavigastuse.

1. Tõmmake külmkapp välja või ühendage vool lahti.
2. Puhastage sisemus.

   Peske käsitsi, loputage ja kuivatage eemaldatavad osad ja sisepinnad põhjalikult. Kasutage puhast käsna või pehmet lappi ja mahedat pesuvahendit soojas vees.
3. Puhastage ukse tihendid (tihendid). Määrdunud või kleepuv uksetihend võib kapi külge kleepuda ja ukse avamisel rebeneda.

   Kasutades pehmet lappi ning maheda puhastusvahendi ja sooja vee lahust, peske ukse tihendeid käsitsi. Loputage puhta veega ja kuivatage hoolikalt.
4. Puhastage välispinnad.

   Peske välispindu puhta pehme lapi või käsnaga ning maheda pesuvahendi ja sooja veega. Loputage pinnad puhta, sooja veega ja kuivatage kohe, et vältida veeplekke.
5. Ühendage külmkapp vooluvõrku või ühendage see uuesti.

Tuled

See toode sisaldab valgusallikat, mille energiatõhususe klass on G külmutuskambri ülaosas ja küljel.

TÄHELEPANU: Teie külmik on varustatud LED-valgustusega. Need tuled on kavandatud nii, et need kestavad kogu Külmkapi eluea. Kui tuled siiski lakkavad töötamast, võtke asendamiseks ühendust kvalifitseeritud tehnikuga.

Puhkus ja kolimine hooldus

Puhkus

Kui te otsustate külmkapi eemaloleku ajaks sisse lülitada:

1. Kasutage ära kõik kergesti riknevad toiduained ja külmutage muud esemed.

Kui otsustate Külmkapi enne lahkumist välja lülitada:

1. Eemaldage kõik toiduained Külmkapist ja sügavKülmkapist.
2. Tõmmake külmkapp välja või ühendage vool lahti.
3. Puhastage külmkapp, pühkige see ja kuivatage hästi.
4. Teipige kummi- või puuklotsid mõlema ukse ülaosale, et need oleksid piisavalt palju lahti, et õhk saaks sisse pääseda. See peatab lõhna ja hallituse kogunemise.

Liikumine

⚠ HOIATUS



Tule- või plahvatusoht

Ärge läbistage külmutusvedeliku torusid.
Järgige hoolikalt käitlemisjuhiseid.
Kasutatakse tuleohtlikku külmutusainet.
Selle eiramine võib põhjustada surma, plahvatuse või tulekahju.

TÄHELEPANU: Käsitlege Külmkapi liigutamisel ettevaatlikult, et vältida külmutusvedeliku torude kahjustamist või lekkeohu suurenemist.

⚠ HOIATUS

Liigse kaalu oht

Kasutage Külmkapi teisaldamiseks ja paigaldamiseks kahte või enamat inimest.
Selle tegemata jätmine võib põhjustada selja- või muid vigastusi.

Kui liigutate oma külmkappi uude koju, järgige neid samme, et seda kolimiseks ette valmistada.

1. Eemaldage külmkapist kõik toiduained ja pakkige kõik külmutatud toiduained kuiva jääga.
2. Tõmmake külmkapp vooluvõrgust välja.
3. Puhastage, pühkige ja kuivatage põhjalikult.
4. Võtke välja kõik eemaldatavad osad, pakkige need hästi sisse ja kleepige teibiga kokku, et need ei nihkuks ega klapiks kolimise ajal.
5. Tõstke tasandusjalad üles, et need ei kraapiks põrandat. Vt „Külmkapi tasandamine".
6. Teipige uksed kinni ja teipige toitejuhe Külmkapi tagaküljele. Kui jõuate uude koju, pange kõik tagasi ja vaadake ettevalmistusjuhiseid jaotisest „Paigaldusjuhised".

Külmkapi uuesti paigaldamine/ kasutamine

Kui külmkapp on olnud mõnda aega horisontaalses või kallutatud asendis, oodake 4 tundi enne sisselülitamist, et õli saaks kompressorisse settida.

1. Puhastage külmkapp. Vt „Puhastamine".
2. Asetage külmkapp soovitud kohta ja tasandage. Vt „Paigaldusjuhised".

⚠ HOIATUS



Elektrilöögi oht

Ühendage pistik maandatud 3-nurksesse pistikupessa.
Ärge eemaldage toitejuhtme pistikust maanduspiiki.
Ärge kasutage adapterit.
Ärge kasutage pikendusjuhet.
Vastasel juhul võib tagajärjeks olla surm, tulekahju või elektrilöök.

3. Ühendage pistik maandatud 3-nurksesse pistikupessa.

Tõrkeotsing

Proovige esmalt siin soovitatud lahendusi, et vältida asjatu teeninduskõne kulusid.
Külmkapp ei tööta.

Probleem	Võimalik põhjus ja lahendus
Seade ei tööta korralikult	Kontrollige, kas toitejuhe on korralikult pistikupessa ühendatud.
	Kontrollige vooluvõrgu kaitsme või vooluahelat, vajadusel vahetage see välja.
	Toatemperatuur võib olla liiga madal. Proovige selle probleemi lahendamiseks seada külmiku või sügavkülmiku temperatuur külmemaks.
	On tavaline, et sügavkülmik ei tööta sulatamistsükli ajal või lühikest aega pärast seadme sisselülitamist, et kaitsta kompressorit.
Kambritest lähtuv lõhn	Sisustus võib vajada puhastamist
	Mõned toidud, mahutid või pakendid võivad põhjustada lõhnu.
Seadmest lähtuv müra	Alljärgnevad helid on täiesti tavalised: • Kompressori töömüra. • Õhuliikumismüra, mis pärineb väikese ventilaatori mootorist sügavkülmikus või muudes kambrites. • Vee keemisele sarnane gurisenev heli. • Poppav müra automaatse sulatamise ajal. • Naksuv müra enne kompressori käivitumist. • Naksuv müra vee kättesaamisel. • Mootori jooksumüra, kui saate jääd.
	Muud ebatavalised müra on tingitud alljärgnevatest põhjustest ja võivad vajada kontrollimist ja meetmete võtmist: Kapp ei ole tasane. Seadme tagakülg puudutab seina. Pudelid või mahutid on kukkunud või veerevad.
Veedosaator ei tööta	• Kas ootasite 12 tundi pärast veevarustusliini paigaldamist enne jää valmistamist? Kui see ei ole piisavalt jahtunud, võib jää tegemine võtta kauem aega, näiteks kui see paigaldatakse esimest korda. • Kas veetrass on ühendatud ja veeklapp avatud? • Kas olete käsitsi peatanud jää valmistamise funktsiooni? Veenduge, et te ei ole seadistanud režiimi „Jää välja lülitatud". • Kas jäämasina ämbris on jää blokeeritud? • Kas veesurve on väiksem kui 30psi? Paigaldage madala rõhu kompenseerimiseks võimenduspump. • Kas sügavkülmiku temperatuur on liiga soe? Proovige seadistada sügavkülmiku temperatuur madalamaks. • Jäämasin ei tee jääd piisavalt kiiresti. Oodake vähemalt 90 minutit.

Mootor töötab pidevalt	On normaalne, et sageli on kuulda mootori heli, see peab järgmistel asjaoludel rohkem töötama: • Temperatuuri seadistus on seatud vajalikust külmemaks. • Seadmes on hiljuti hoitud suur kogus sooja toitu. • Temperatuur väljaspool seadet on kõrge. • Uksed hoitakse liiga kaua või liiga tihti lahti. • Pärast seadme esmakordset paigaldamist või kui see on pikka aega välja lülitatud.
Ruumis tekib külmakiht	Kontrollige, et toiduained ei blokeeriks õhu väljalaskeava ja veenduge, et toiduained on seadme sees piisavalt ventileeritud. Veenduge, et uks on täielikult suletud. Härmatise eemaldamiseks vaadake peatükki „Puhastamine ja hooldus“.
Temperatuur seadme sees on liiga soe	Võimalik, et olete jätnud uksed liiga pikalt või liiga sageli lahti; või uksi hoiab lahti mõni takistus; või seade on paigutatud nii, et külgedel, taga ja üleval ei ole piisavalt ruumi.
Temperatuur seadme sees on liiga külm	Suurendage temperatuuri, järgides peatükki „Näidikukontrollid“.
Uste ei saa kergesti sulgeda	Kontrollige, kas külmkapi ülemine osa on 0,4"-0,6"(10-15mm) tagasi kallutatud, et uksed sulguksid iseeneslikult, või takistab miski külmkapi sisemuses uste sulgumist.
Valgus ei tööta	• LED-tuli võib olla kahjustatud. Vaadake peatükis „Puhastamine ja hooldus“ LED-tulede vahetamine. • Juhtimissüsteem on lülitanud tuled välja, kuna ust hoitakse liiga kaua lahti. Tulede taasaktiveerimiseks sulgege ja avage uks uuesti.
Kuulete, kuidas külmikus vesi mullitab	See on normaalne. Mullitamine pärineb külmkapis ringlevast jahutusvedelikust.
Veedosaator ei tööta	• Kas veetrass on ühendatud ja veeklapp avatud? • Kas veetorud on purustatud või väändunud? Veenduge, et veepiir oleks vaba ja takistusteta. • Kas veepaak on külmunud, kuna külmkapi temperatuur on liiga madal? Proovige valida näidikupaneelil soojem seadistus. • Kontrollige, kas filter on õigesti paigaldatud. Kui see pole korralikult paigaldatud, ei pruugi veedosaator töötada.

Hisense

life reimagined