

Hisense

life reimagined

Sügavkülmkirst

KASUTAJA KASUTUSJUHE

Enne seadme kasutamist lugege käesolev kasutusjuhend põhjalikult läbi ja säilitage see edaspidiseks kasutamiseks.

FC184D4AWLYE

FC247D4AWLE

FC386D4AWLYE

FC650D4AWLYE

EE

Eesti keel

SISUKORD

OHUTUS- JA HOIATUSTEAVE.....	1-7	OSADE NIMETUS JA FUNKTSIOON.....	12
KASUTAMISE JUHEND.....	8	TEMPERATUURI REGULEERIMINE JA	
SULATAMINE/ESMAKORDNE KASUTUS JA		SEADME KIRJELDUS.....	13-15
PAIGALDUS.....	9	SEADME KÕRVALDAMINE.....	16
JUHUL, KUI ILMALENEB JÄRGIJA.....	10-11		

Ohutus- ja hoiatusteave



Teie ohutuse ja õige kasutamise huvides lugege enne seadme paigaldamist ja esmakordset kasutamist hoolikalt läbi käesolev kasutusjuhend, sealhulgas selle näpunäited ja hoiatused. Asjatute vigade ja õnnetuste vältimiseks on oluline veenduda, et kõik seadet kasutavad inimesed on põhjalikult kursis seadme töö- ja ohutusfunktsioonidega. Hoidke see kasutusjuhend alles ja veenduge, et see jääb seadme teisaldamise või müümise korral seadme juurde, et kõik, kes seda seadet kogu selle kasutusea jooksul kasutavad, oleksid selle kasutamisest ja ohutushoiatustest nõuetekohaselt informeeritud. Elu ja vara ohutuse tagamiseks pidage kinni käesolevast kasutusjuhendist, kuna tootja ei vastuta selle vahelejätmisest tingitud kahjude eest.

Ohutus lastele ja teistele haavatavatele inimestele

- Vastavalt standardile EN Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ja isikud, kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on vähenenud või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui nad on saanud järelevalvet või juhiseid seadme ohutu kasutamise kohta ja mõistavad sellega seotud ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi ilma järelevalveta teha puhastus- ja hooldustöid.
- Vastavalt standardile IEC See seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikutele (sealhulgas lastele), kelle füüsilised või vaimsed võimed on vähenenud või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik on neid seadme

kasutamise osas juhendanud või juhendanud.

- Hoidke kõik pakendid lastest eemal, kuna esineb lämbumisoht.
- Seadme äraviskamisel tõmmake pistik pistikupesa välja, löigake ühendusjuhe (nii lähedalt kui võimalik) ja eemaldage uks, et mängivad lapsed ei saaks elektrilööki või sulguksid seadme sisse.
- Kui see seade, millel on magnetiline uksetihend, on mõeldud asendama vanemat seadet, mille ukse või kaanel on vedrulukk (sulgur), veenduge, et vedrulukk on kasutuskõlbmatu, enne kui te vana seadme ära viskate. See hoiab ära, et see ei muutuks lapse jaoks surmaõnnetuseks.

Üldine ohutus



See seade on ette nähtud kasutamiseks kodumajapidamises ja sarnastes rakendustes, nagu näiteks -poodide, kontorite ja muude töökeskkondade personaliköörides;

-majapidamistes ja klientide poolt hotellides, motellides ja muudes elamutüüpi keskkondades;

-voodi- ja hommikusöögi tüüpi keskkondades;

-toitlustamine ja sarnased jaemüügivälised rakendused

- HOIATUS — Ärge hoidke selles seadmes plahvatusohtlikke aineid, näiteks aerosoolpudeleid, millel on süttimisohtlik mootor.
- HOIATUS — Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see ohu vältimiseks asendada tootja, tema teenindusagent või sarnase kvalifikatsiooniga isikud.
- HOIATUS — Hoidke ventilatsiooniavad seadme korpuses või sisseehitatud konstruktsioonis vabana.
- HOIATUS — Ärge kasutage mehaanilisi seadmeid ega muid vahendeid, mis kiirendavad sulatamisprotsessi, välja arvatud tootja poolt soovitatud vahendid.
- HOIATUS — Ärge kahjustage külmutusringi.

- HOIATUS — Ärge kasutage seadme toiduainesäilitamisruumides elektriseadmeid, välja arvatud juhul, kui need on tootja poolt soovitatud tüüpi.
- HOIATUS — Külmutusaine ja isolatsioon on tuleohtlikud. Seadme kõrvaldamisel tehke seda ainult volitatud jäätmekäitluskeskuses. Ärge pange seadet põlema.
- HOIATUS — Seadme paigutamisel jälgige, et toitekaabel ei jääks kinni või ei saaks kahjustada.
- HOIATUS — Ei tohi paigutada seadme tagaküljele mitut kaasaskantavat pistikupesa või kaasaskantavat toiteallikat.
- HOIATUS — Kahjustatud toitejuhe tuleb asendada tootja või tema teenindusagentuuri juures saadaoleva spetsiaalse juhtme või koostuga.

LED-tulede väljavahetamine:

- HOIATUS — Kui toode on varustatud LED-valgustusega, ei tohi kasutaja LED-valgustust ise välja vahetada! Kui LED-tuli on kahjustatud, võtke abi saamiseks ühendust klienditeenindusega.

Külmutusaine

Seadme külmutusringis on külmutusaine isobuteen (R600a), mis on kõrge keskkonnasõbralikkuse tasemega looduslik gaas, mis on siiski tuleohtlik. Seadme transportimisel ja paigaldamisel tuleb jälgida, et ükski külmutusringi komponent ei saaks kahjustada. Külmutusaine (R600a) on tuleohtlik.

- HOIATUS — Külmikud sisaldavad isolatsioonis külmutusainet ja gaase. Külmutusaine ja gaasid tuleb kõrvaldada professionaalselt, kuna need võivad põhjustada silmavigastusi või süttimist. Veenduge, et enne nõuetekohast kõrvaldamist ei ole külmutusringi torud kahjustatud.



**Hoiatus: tuleoht/
tuleohtlikud materjalid**

Kui külmutusring on kahjustatud:

- Vältige lahtiseid leeki ja süüteallikaid.
- Lõhutage põhjalikult ruumi, kus seade asub.

On ohtlik muuta spetsifikatsioone või modifitseerida seda toodet mis tahes viisil.

Juhtme mis tahes kahjustused võivad põhjustada lühise, tulekahju ja/või elektrilöögi.

Elektriohutus

1. Toitekaablit ei tohi pikendada.
2. Veenduge, et toitepistik ei oleks purustatud ega kahjustatud. Purustatud või kahjustatud toitepistik võib üle kuumeneda ja põhjustada tulekahju.
3. Veenduge, et pääsete ligi seadme võrgupistikule.
4. Ärge tõmmake põhijuhet.
5. Kui toitepistiku pistikupesa on lahti, ärge sisestage toitepistikut. Tekib elektrilöögi või tulekahju oht.
6. Seadet ei tohi kasutada ilma sisevalgustuse lambikatteta.
7. Külmik on varustatud ainult ühefaasilise vahelduvvooluga 220 ~ 240V/50Hz. Kui pinge kõikumine kasutaja piirkonnas on nii suur, et pinge ületab ülaltoodud ulatust, siis ohutuse huvides tuleb kindlasti rakendada vahelduvvoolu. Automaatne pingeregulaator rohkem kui 350W külmikule.

Külmkapp peab kasutama spetsiaalset pistikupesa, mitte teiste elektriseadmetega ühist pistikupesa. Selle pistik peab sobima pistikupesa maandusjuhtmega.



Igapäevane kasutamine

- Ärge hoidke seadmes kergestisüttivat gaasi või vedelikke. Esineb plahvatusoht.
- Ärge kasutage seadmes mingeid elektriseadmeid (nt. elektrilised jäätisemasinad, segistid jne.).
- Pistikupesast väljatõmbamisel tõmmake alati pistik pistikupesast välja, ärge tõmmake kaablist.
- Ärge asetage külmiku plastosade lähedusse kuumaid esemeid.
- Ärge asetage toiduaineid otse vastu tagaseina õhu väljalaskeava.
- Säilitage eelpakendatud külmutatud toitu vastavalt külmutatud toidu tootja juhistele.
- Tuleb rangelt järgida tootja soovitusi ladustamise kohta. Lugege asjakohaseid hoiustamisjuhiseid.

- Ärge asetage külmutusruumi gaseeritud või gaseeritud jookke, kuna see tekitab mahutile rõhu, mis võib põhjustada selle plahvatuse, mis võib kahjustada seadet.
- Külmutatud toiduained võivad põhjustada külmumisjälg, kui neid tarbitakse otse sügavkülmikusahtlist.
- Ukse pikemaajaline avamine võib põhjustada temperatuuri olulist tõusu seadme ruumides.
- Puhastage regulaarselt pindu, mis võivad toiduga kokku puutuda, ja juurdepääsetavaid äravoolusüsteeme.
- Hoidke toorest liha ja kala külmkapis sobivas mahutis, nii et see ei puutuks kokku ega tilguks teistele toiduainetele.
- Kui **külmutusseade** jääb pikemaks ajaks tühjaks, lülitage see välja, sulatage, puhastage, kuivatage ja jätke uks lahti, et vältida hallituse tekkimist seadmes.
- Ärge asetage seadet otsese päikesevalguse kätte.
- Hoidke põlevad küünlad, lambid ja muud lahtise leegiga esemed seadmest eemal, et seade ei süttiks.
- Seade on ette nähtud toidu ja/või jookide säilitamiseks tavalistes majapidamistes, nagu on selgitatud käesolevas kasutusjuhendis. Seade on raske. Selle teisaldamisel tuleb olla ettevaatlik.
- Ärge võtke ega puudutage külmutusruumist esemeid, kui teie käed on niisked/märgad, sest see võib põhjustada nahakahjustusi või külmumis-/külmikupõletushaavu.
- Ärge kunagi kasutage aluseid, sahtleid, ukse jne. seismiseks või toena.
- Külmutatud toiduaineid ei tohi uuesti külmutada, kui need on välja sulatatud.
- Ärge tarbige jääjäämist või jääkuubikuid otse sügavkülmikust, sest see võib põhjustada suu ja huulte külmakahjustusi.
- Et vältida esemete kukkumist ja vigastuste või seadme kahjustamist, ärge koormake üle ukseriiulid ega pange liiga palju toiduaineid krõbedaid sahtleid.

Ettevaatust!

Hooldus ja puhastamine

- Enne hooldust lülitage seade välja ja tõmmake võrgupistik pistikupesast välja.
- Ärge puhastage seadet metallesemete, aurupuhastite, eeterlike õlide, orgaaniliste lahustite või abrasiivsete puhastusvahenditega.
- Ärge kasutage teravaid esemeid, et eemaldada seadmelt jäätumist. Kasutage plastikust kaabitsat.

Paigaldamine oluline!

- Elektrilise ühendamise puhul järgige hoolikalt käesolevas kasutusjuhendis toodud juhiseid.
- Võtke seade lahti ja kontrollige, kas sellel on kahjustusi. Ärge ühendage seadet, kui see on kahjustatud. Teatage võimalikest kahjustustest kohe ostukohas. Sellisel juhul säilitage pakend.
- Enne seadme ühendamist on soovitatav oodata vähemalt neli tundi, et õli saaks kompressorisse tagasi voolata.

- Seadme ümber peab olema piisav õhuringlus, mis vähendab ülekuumenemise ohtu. Piisava ventilatsiooni saavutamiseks järgige paigaldamisega seotud juhiseid.
- Võimaluse korral ei tohiks seadme tagakülg olla liiga lähedal seinale, et vältida soojade osade (kompressor, kondensaator) puudutamist või kinnijäämist, et vältida tulekahjuohtu, järgige paigaldamise kohta käivaid juhiseid.
- Seade ei tohi asuda radiaatorite või pliitide läheduses.
- Veenduge, et võrgupistik oleks pärast seadme paigaldamist ligipääsetav.

Hooldus

- Kõik seadme hooldamiseks vajalikud elektritööd peab tegema kvalifitseeritud elektrik või pädev isik. Seda seadet peab hooldama volitatud teeninduskeskus ja kasutama ainult originaalvaruosasid.

Märkus: Lapsed vanuses 3–8 aastat võivad külmutusseadmeid laadida ja tühjendada. (See punkt kehtib ainult ELi piirkonnas).

Toiduainete külmutamisel olge ettevaatlik, et need ei puutuksid otse sisekarbi pinnaga kokku.

Külmutatud toidu puhul, et vältida niiskuskaotust, vältida lõhna, peaks eraldama erinevaid toiduaineid suletud ladustamise ja võib kasutada ainult mittetoksilist, maitsetut, mitteläbilaskvat, veekindlat tihendusmaterjali.

Kuum toit tuleks kõigepealt jahutada toatemperatuurini, seejärel panna sügavkülmikusse, vastasel juhul mõjutab see teiste toitude säilitamisseisundit ja suurendab energiatarbimist.

Kahe täрни sügavkülmutatud toiduosakonnad sobivad eelkülmutatud toidu säilitamiseks, jäätise säilitamiseks või valmistamiseks ning jääkuubikute valmistamiseks.

Ühe-, kahe- ja kolmetärniosakonnad ei sobi värsket toidu külmutamiseks.

Tellige	Lahtrite tüüp	Sihttemperatuur [°C]	Sobiv toit
1	Külmik	+2~+6	Munad, keedetud toit, pakendatud toit, puu- ja köögiviljad, piimatooted, koogid, joogid ja muud toidud, mis ei sobi külmutamiseks.
2	(***)*-Sügavkülmik	≤-18	Mereannid (kala, krevetid, koorikloomad), magevee veesaadused ja lihatooted (soovitav 3 kuud, mida pikem hoiuaeg, seda halvem maitse ja toiteväärtus), sobivad külmutatud värskete toiduainete jaoks.
3	***-Sügavkülmik	≤-18	Mereannid (kala, krevetid, karbid), mageveekogude tooted ja lihatooted (soovitav 3 kuud, mida pikem on säilitamisaeg, seda halvem on maitse ja toiteväärtus), ei sobi külmutatud värsketeks toiduaineteks.
4	** -Sügavkülmik	≤-12	Mereannid (kala, krevetid, karbid), mageveekogude tooted ja lihatooted (soovitav 2 kuud, mida pikem on säilitamisaeg, seda halvem on maitse ja toiteväärtus), ei sobi külmutatud värsketeks toiduaineteks.
5	*-Sügavkülmik	≤-6	Mereannid (kala, krevetid, karbid), mageveekogude tooted ja lihatooted (soovitav 1 kuu, mida pikem on säilitamisaeg, seda halvem on maitse ja toiteväärtus), ei sobi külmutatud värsketeks toiduaineteks.



KASUTAMISE JUHEND

See seade on ette nähtud kasutamiseks kodumajapidamises ja sarnastes rakendustes, nagu näiteks

- poodide, kontorite ja muude töökeskkondade personaliköökidest;
- majapidamistes ja klientide poolt hotellides, motellides ja muudes elamutüüpi keskkondades;
- voodi- ja hommikusöögi tüüpi keskkondades;
- toitlustamine ja muud sarnased rakendused, mis ei ole jaemüügi ruumid.

ENNE KASUTAMIST

- Eemaldage veopakend, teip jne. ja jätke ukseks mõneks ajaks lahti, et seadet tuulutada.
- Seade puhastatakse enne saatmist. Siiski on soovitatav puhastada kambri sisemus üks kord pärast tarnimist.
- Sisestage toitepistik seinapistikupesasse, tüüp „maandatud ühefaasiline 220–240V“.
- Laske seadmel umbes 1 tund aega töötada, et kamber jahtuks enne esemete seadmesse paigutamist.

OODAKE ENNE TAASKÄIVITAMIST VÄHEMALT 5 MINUTIT

- Seadme taaskäivitamine kohe pärast väljalülitamist võib põhjustada kaitsmete läbilöögi ja kaitselüliti aktiveerimise, kompressori ülekoormuse ja/või muud kahjustused.
- Super Freeze'i kasutatakse eelkülmutamise ja kiirkülmutamise teostamiseks järjestikuse sügavkülmi sektsiooni. See funktsioon kiirendab värskete toiduainete külmutamist ja kaitseb samal ajal juba säilitatavaid toiduaineid soovimatu soojenemise eest.

-  Värskete toiduainete külmutamiseks aktiveerige funktsioon Super Freeze vähemalt 24 tundi enne toidu täieliku eelkülmutamist.

TÖHUS KASUTAMINE

Järgige järgmisi juhiseid, et säästa energiatarbimist.

- Et vältida külma õhu väljapääsu sügavkülmikust, avage ja sulgege uks kiiresti ning hoidke ust võimalikult lühikest aega lahti.
- Palun paigaldage seade hästi ventileeritud kohta.
- Ärge kasutage seadet vee või vett säilitamiseks vajavate toiduainete hoidmiseks. Ärge kunagi asetage vett sisaldavaid värsked mereande otse seadmesse.

KONTROLLID

Ohutuse tagamiseks tehke pärast seadme puhastamist järgmised kontrollid:

- Kas toitejuhtme pistik on kindlalt sisestatud spetsiaalsesse seinapistikupesasse? Veenduge, et pistik ei ole ebatavaliselt kuum.
- Kontrollige toitejuhet pragude ja kahjustuste suhtes. Kui täheldate vähimatki eeskirjade eiramist, võtke ühendust edasimüüjaga, kellelt te selle seadme ostsite, või meie klienditeenindusega.

PUHASTAMINE JA SULATAMINE

Et vältida elektrilöögiohtu või vigastusi pöörleva ringlusventilaatori poolt, tõmmake enne puhastamist toitejuhtme pistik pistikupesast välja.


VÄLJAKUTSE

Pühkige pehme, kuiva lapiga. Kui seade on väga määrdunud, pühkige seda pesuvahendiga niisutatud lapiga. Seejärel pühkige puhtasse vette kastetud lapiga.

HOIATUS:

Ärge pritsige vett otse sügavkülmiku peale ja ärge peske veega. See võib põhjustada lühise ja/või elektrilöögi.

- Puhastage jahutuskappi regulaarselt, et see oleks alati puhas.
- Ärge kunagi kasutage poleerimispulbrit, seebipulbrit, bensiini, õli või kuuma vett, kuna need kahjustavad värvimist ja plastosid.
- Hoidke ventilatsiooniavad seadme korpuses või sisseehitatud konstruktsioonis vabana.
- Avage uks ja pühkige see kuiva lapiga puhtaks.

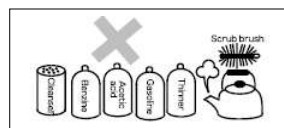

SULATAMINE/ESMAKORDNE KASUTUS JA PAIGALDUS

Külmikukambrit tuleks sulatada kaks või kolm korda aastas, kui jää on umbes 4mm paksune. Sulatamiseks järgige järgmisi samme:

- Seadke termostaat vähemalt 12 tundi enne sulatamist asendisse „Külmem“.
- Pärast selle aja möödumist lülitage sügavkülmik välja, tõmmates pistikupesa vooluvõrgust välja.
- Võtke kõik toiduained sügavkülmikust välja, mähkige need paberisse ja hoidke neid külmias kohas ning jätke uks lahti.
- Kui sulatamine on lõppenud, tuleb sügavkülmikusahtlit puhastada ja kuivaks pühkida.
- Lülitage seade uuesti sisse, kasutades termostaati, mis on seatud asendisse „Külmem“, ja oodake vähemalt üks tund, enne kui toiduaineid tagasi asetate.
- Mõne tunni möödudes võib termostaadi tagasi seadistada algsele asendisse.

HOIATUS:

Ärge kasutage sulatamisprotsessi kiirendamiseks mehaanilisi seadmeid või muid kunstlikke vahendeid, välja arvatud tootja poolt soovitatud vahendid.


HOIATUS:

Ärge kasutage elektriseadmeid seadme toidu hoiuruumides, välja arvatud juhul, kui need on tootja poolt soovitatud tüüpi.

Puhastamine enne kasutamist

Enne seadme esmakordset kasutamist peske seadme sisemust ja kõiki sisemisi tarvikuid leige vee ja neutraalse seebiga, et eemaldada uhiuue toote tüüpiline lõhn, seejärel kuivatage hoolikalt.

Oluline! Vajalik on hea ventilatsioon sügavkülmiku ümber, et võimaldada soojuse hajutamist, suurt tõhusust ja madalat energiatarbimist. Seetõttu peab sügavkülmiku ümber olema piisavalt vaba ruumi. Soovitatav on, et sügavkülmiku tagakülge ja seina vahel oleks 75mm ja vähemalt 100mm ruumi selle kahel küljel, üle 100mm kõrgusel selle ülaosast.

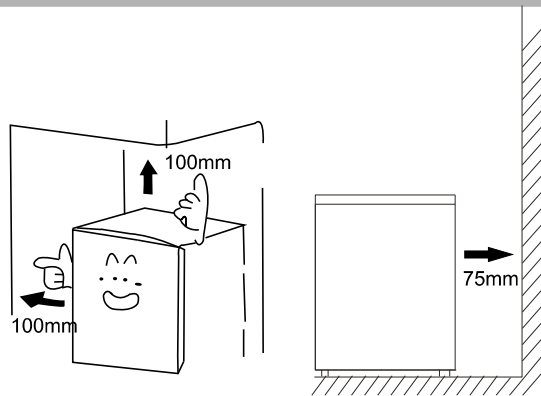

Märkus:

• See seade toimib hästi kliimaklassis SN-st T-ni, mis on näidatud allolevas tabelis. Seade ei pruugi korralikult töötada, kui see jäetakse pikemaks ajaks näidatud vahemikust kõrgemale või madalamale temperatuurile.

Kliimaklass	Ümbritseva keskkonna temperatuur
SN	+10°C kuni +32°C
N	+16°C kuni +32°C
ST	+16°C kuni +38°C
T	+16°C kuni +43°C

Seade ei tohi sattuda vihma kätte. Seadme alumises tagumises osas peab olema piisavalt õhuringlust, kuna halb õhuringlus võib mõjutada seadme töövõimet. Sisesehitatud seadmed tuleb paigutada soojusallikatest, näiteks kütteseadmetest ja otsesest päikesevalgusest eemal.

Tasandamine

Seade peab olema tasane, et vältida vibratsiooni. Seadme tasandamiseks peab see olema püsti ja mõlemad reguleerivad osad peavad olema stabiilselt põrandaga kontaktis. Tasandit saab reguleerida ka nii, et keerate vastava taseme reguleerimise esiosa lahti (kasutage sõrmi või sobivat mutrivõtit).

JUHUL, KUI ILMALENEB JÄRGIJA



Hoiatus! Enne tõrkeotsingu teostamist ühendage vooluvõrk lahti. Ainult kvalifitseeritud elektrik või muu isik peab teostama veaotsingut, mis ei ole kasutusjuhendis toodud.

Oluline!

Seadme remonti võivad teostada ainult pädevad hooldustehnikud. Ebaõige remont võib tekitada kasutajale märkimisväärsed ohte. Kui teie seade vajab remonti, võtke ühendust oma spetsialiseerunud edasimüüja või kohaliku klienditeeninduskeskusega.

Probleem	Lahendus
TOITEKATKESTUS	Hoidke ukse avamist ja sulgemist minimaalse aja jooksul, et vältida külma õhu väljapääsu.
	Vältige uute esemete paigutamist jahutuskappi, kuna see tõstab temperatuuri kambri sees.
	Pika elektrikatkestuse korral asetage sügavkülmikusse kuiva jääd
TOITEJUHTME PROBLEEMID	Kui toitejuhe on kahjustatud. See tuleb asendada spetsiaalse juhtme või koostuga, mis on saadaval tootjalt või teenindusettevõttelt.
	Vitriin peab olema paigutatud nii, et pistik on pistikupesale kättesaadav.
PIKKADEKS PERIOODIDEKS KASUTAMATA	Eemaldage kõik esemed vitriinist ja tõmmake toitejuhtme pistik seinapistikupesast välja.
	Puhastage kambri sisemus ja pühkige ära kogu vesi.
	Hallituse ja ebameeldiva lõhna vältimiseks jätke uks lahti, et kamber oleks täielikult kuivanud.
TRANSPORT	Tõmmake toitejuhtme pistik seinapistikupesast välja.
	Seadme teisaldamisel jälgige, et jalad ei kahjustaks toitejuhet
	Ärge laske jalgadel vastu põrandatreppe, lävepakke jne. põrutada.
AJUTINE HOID	Pange puutükk või muu sarnane ese ukse ja peaseadme vahele, et vältida ukse täielikku sulgumist.
	Ärge hoidke kasutamata sügavkülmikut kindlasti kohas, kus lapsed mängivad.
	Kui laps siseneb kambrisse ja uks on suletud, ei pruugi laps seestpoolt ust avada.

Palun kontrollige järgmist, kui teil tekib seadmega probleeme. Kui probleem jätkub pärast nõuetekohaste abinõude võtmist, tõmmake toitejuhtme pistik pistikupesast välja.

Viige jahutuskapis hoitavad esemed kasti või muusse konteinerisse. Seejärel võtke ühendust edasimüüjaga, kellelt te selle seadme ostsite, ja olge valmis esitama teavet, mis on loetletud allpool punktis „**NÕUDLIKUD ANDMED**“.

Elektrilöögiohu vältimiseks ärge tõmmake toitejuhtme pistikut pistikupesast välja märgade kätega.


Külmutus ei ole üldse võimalik	Kas toiteallikas on katkestatud?
	Kas toitejuhtme pistik on seinapistikupesast lahti ühendatud?
	Kas kaupluse voolu kaitsmed on läbi põlenud ja/või kaitselüliti on aktiveeritud?
	Kas temperatuuriregulaator on välja lülitatud?
Ebapiisav jahutus	Kas paigalduskoht on ventileeritud?
	Kas sügavkülmik on avatud otsesele päikesevalgusele, paigutatud küttekeha või pliidi lähedusse?
	Kas kaaned avatakse ja suletakse sageli?
	Kas esemed on ladustatud üle koormusjoone?
	Kas temperatuuri reguleerimissuund on suunatud külma suunas. Kui see on liiga külm, keerake valimisnuppu külma suunas.
	Kas sügavkülmikusse tekib palju härmatist?
Liigne müra	Kas sügavkülmiku all olev põrand on piisavalt tugev?
	Kas seade väriseb ja/või koliseb?
	Kas seadme tagapaneel puutub vastu seina vms.
	Kas sügavkülmiku taga on konteiner või midagi muud? Kompressor tekitab pärast käivitamist mõnda aega üsna valju heli. Müra lakkab koos külmutusega.
Kondenseerumine jahutusseadme välisküljel	Kuumadel ja niisketel päevadel või sõltuvalt paigalduskohast võib seadme välisküljele ja uksele kondenseeruda kondensaad. See tekib siis, kui niiskus on kõrge ja külmadel pindadel on veeosakesi. See on normaalne. Pühkige kondensaad kuiva lapiga ära.
Külmikukapi übermõõd tunneb end kuumana	Eriti suvel või käivitusperioodil tundub sügavkülmiku übermõõd kuum, sest sügavkülmikul on sees toru, mis kiirgab soojust ja takistab kondenseerumist. Kuumus ei mõjuta seestpoolt olevaid kaupu.



Toru

OSADE NIMETUS JA FUNKTSIOON

Mudeli nr: **FC184D4AWLYE FC247D4AWLE FC386D4AWLYE FC650D4AWLYE**

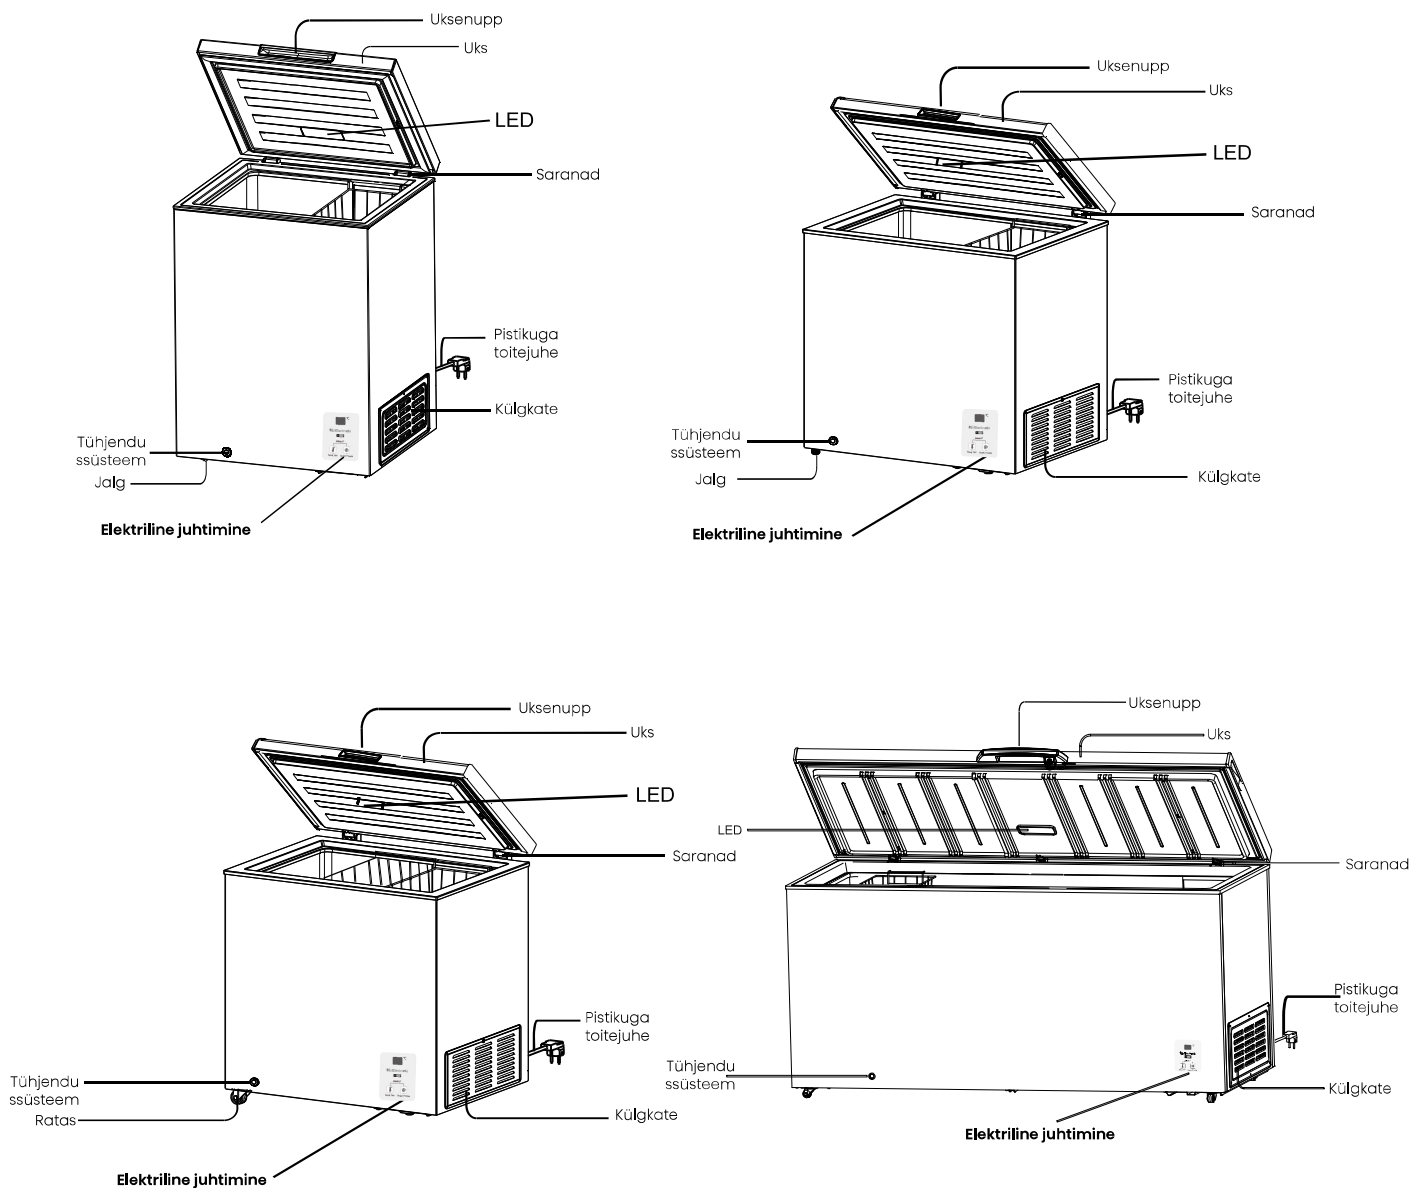

Märkus!


- Selle toote parima energiatõhususe saavutamiseks asetage kõik riiulid ja sahtlid oma algsesse asendisse, nagu ülaltoodud joonisel.

Ärge kunagi puudutage sügavkülmikukambri sisemust ega sügavkülmutatud toiduaineid sektsioonis märgade kätega, sest see võib põhjustada külmumist. Ülaltoodud pilt on ainult võrdluseks; konfiguratsioon sõltub tegelikust tootest.

TEMPERATUURI REGULEERIMINE JA SEADME KIRJELDUS

1. Juhtpaneel

Kasutatakse sügavkülmiku töörežiimi juhtimiseks, asub sügavkülmiku esiküljel.

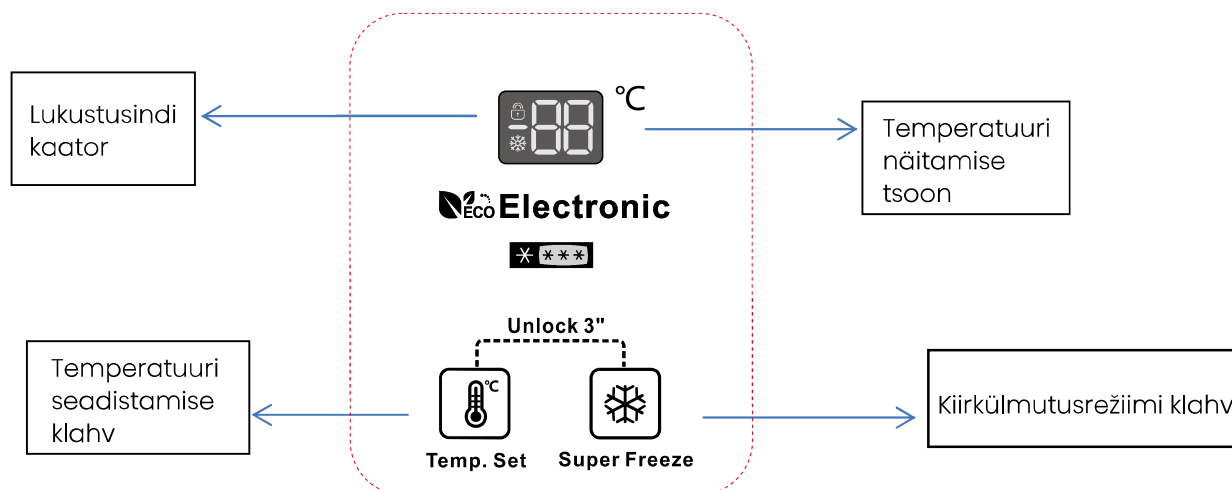

MÄRKUS: Kõrge temperatuuri seadistus kiirendab toidu raiskamist.

Märkus: See joonis on ainult skemaatiline skeem, seega vaadake üksikasju füüsilisest objektist.

2. Vihje: Kuna kuvatav seadistustemperatuur ei ole tegelik temperatuur, vaid sihttemperatuur, siis sõltub temperatuur külmkapi sees sõltuvalt säilitatavatest toiduainetest.

3. Avamine

Kui külmiku võtme lukustuse ikoon süttib, tähendab see, et külmiku võtmed on lukustatud.

Kui külmutamise ja kiirkülmutamise klahvi vajutatakse ja hoitakse sel hetkel umbes 3 sekundit, lülitub lukustuse indikaator välja, klahvid vabastatakse ning temperatuuri ja režiime saab reguleerida.

Kui umbes 20 sekundi jooksul pärast 5 minutit pärast sisselülitamist ei vajutata ühtegi klahvi, lukustuvad klahvid automaatselt. Kui umbes 60 sekundi jooksul ei vajutata ühtegi klahvi, lülitub indikaator välja. Kui sel ajal mõnda klahvi kergelt puudutada, lülitub indikaator uuesti sisse. Klahvid ei ole lukustatud ja indikaator lülitub sisse 5 minuti jooksul pärast sisselülitamist.

4. Temperatuuri reguleerimine

Kui klahvid on lukustamata, muutub temperatuurinäidiku tsoon iga kord, kui vajutatakse külmutusklahvi, praegusest seadistustemperatuurist järgmises järjekorras:

„-14→-15→-16...-22→-23→-24→-14“.

Umbes 2s pärast temperatuuri seadistamise lõpetamist vilgub seadistustemperatuur 5 korda ja seadistus jõustub.

5. Pikapakastusrežiimi ümberlülitamine

Pärast kiirkülmutusklahvi vajutamist muus režiimis kui kiirkülmutamisrežiim, kui klahvid on vabastatud, kuvatakse temperatuurinäidiku tsoonis „-25“ ja kiirkülmutamise ikoon lülitub sisse. Kui seejärel ei vajutata ühtegi klahvi, vilgub temperatuurinäidiku tsoonis „-25“ 5 korda ja kiire külmutamise režiimi seadistus hakkab kehtima.

Kui klahvid on lahti lukustatud, väljutakse kiirkülmutamisrežiimist, kui kiirkülmutamisrežiimis vajutatakse kiirkülmutamise klahvi. Kui külmutusklahvi vajutatakse, vilgub kiirkülmutamise ikoon 5 korda, et tuletada kasutajale meelde, et külmik on kiirkülmutamisrežiimis.

Pärast pidevat sundkülmutamist kiirkülmutamisrežiimis väljutakse režiimist automaatselt ja töö käigus järgitakse esialgset seadistustemperatuuri.

Märkused: Kiirkülmutamisrežiim võimaldab kiiret külmutamist, kuid suurendab ka energiatarbimist.
Külmkapp võib automaatselt meeles pidada elektrikatkestuse korral seisundit enne voolu väljalülitamist ja töötada pärast voolu taastamist voolu väljalülitamisele eelneva seisundi järgi, kusjuures kiirkülmutamise režiimi ei mäletata.

6. Häire ja käitlemine

Kui temperatuurinäidiku tsoonis kuvatakse „E!“, tähendab see, et külmiku temperatuurandur on rikkis. Kuigi arvutiplaat kontrollib tööd automaatselt, peate õigeaegselt pöörduma remondiks hoolduspunkti.

SEADME KIRJELDUS

Paigaldamine

Kõik elektritööd, mis on vajalikud selle seadme paigaldamiseks, PEAB teostama kvalifitseeritud elektrik.

Hoiatus: SEE SEADE PEAB OLEMA MAANDATUD

Enne elektriühenduste tegemist veenduge järgmistes küsimustes:
Elektriline ühendus

Elektriohutus on tagatud ainult siis, kui teie maja maandussüsteem on kooskõlas asjakohaste kohalike eeskirjadega.

Ärge kahjustage külmutusahelat.

Ärge painutage, venitage ega tõmmake toitekaablit, et vältida elektrilööki.

Ärge kasutage elektriseadmeid seadme toidu hoiuruumides, välja arvatud juhul, kui need on tootja poolt soovitatud tüüpi.

Veenduge, et toitepistikupesa sobib masina maksimaalsele võimsusele (vooluahela kaitsmed peavad olema 13 amprit).

Toitepinge peab olema sama, mis on märgitud tehnilistes andmetes ja seadme nimesildil.

Seade peab olema maandatud ja vastama kehtivatele seadustele.

Kui seade on paigaldatud, peab pistikupesa olema kergesti ligipääsetav.

Kui teie kodus olevad pistikupesad ei sobi selle seadmega kaasasoleva pistiku jaoks, pöörduge selle väljavahetamiseks kvalifitseeritud elektriku poole.

Adapterite, mitme pistiku või pikenduskaablite kasutamine ei ole soovitatav.

Seade peab olema ühendatud 220–240-voldise 50Hz vahelduvvooluvõrku kolmepoolse pistikupesa abil, mis on sobivalt maandatud ja kaitstud 13 amprise kaitsmega.

Kui kaitselüliti on vaja välja vahetada, tuleb kasutada 13 amprise kaitselüliti, mis vastab BS1363/A standarditele.

Pistik sisaldab eemaldatavat kaitsmekatet, mis tuleb kaitsme väljavahetamisel uuesti paigaldada. Kui kaitsmekate on kadunud või kahjustatud, ei tohi pistikut kasutada enne asenduskatte paigaldamist või pistiku väljavahetamist.

Kahjustatud pistik tuleb lõigata ära võimalikult lähedalt pistiku korpusele, eemaldada sulavkaitsme ja hävitada pistik ohutult.

Pistikupesa väljavahetamine (ainult Ühendkuningriigis ja Iirimaa)

Kui teil on vaja pistik asendada, on toitekaabli juhtmed värvitud järgmiselt:

Sinine – neutraalne 'N' (Neutral)

Pruun – elav 'L' (Live)

Roheline ja kollane – maandus 'E' (Earth)


Kuna toitekaabli juhtmete värvid ei pruugi vastata teie pistiku klemmide värvilistele tähistustele, toimige järgmiselt:

Roheline ja kollane juhe tuleb ühendada pistiku klemmiga, mis on tähistatud E-tähega või maandussümboliga.

Sinine juhe tuleb ühendada klemmiga, mis on tähistatud tähega 'N'.

Pruun juhe tuleb ühendada klemmiga, mis on tähistatud tähega 'L'.

Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see ohu vältimiseks asendada tootja või tema teenindusagent või sarnase kvalifikatsiooniga isik.

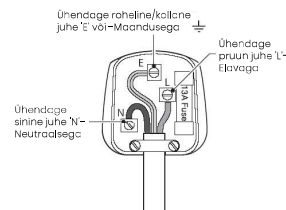

Spetsifikatsioonid võivad muutuda, palun vaadake vooluahela nimesildi tagaküljel.

SEADME KÕRVALDAMINE

Seadme kõrvaldamine

Seda seadet ei tohi kodumajapidamises tekkinud jäätmete hulka visata.

Pakendimaterjalid

Ringlussevõtu sümboliga varustatud pakendimaterjalid on taaskasutatavad. Visake pakend sobivasse jäätmete kogumiskonteinerisse selle taaskasutamiseks.

Enne seadme kõrvaldamist.

1. Ühendage põhipistik pistikupesast lahti.
2. Lõigake peakaabel ära ja visake see ära.

	Selle toote õige kõrvaldamine
	See sümbol tootel või selle pakendil näitab, et seda toodet ei tohi käsitleda olmejäätmetena. Selle asemel tuleb see viia asjakohasesse elektri- ja elektroonikaseadmete ringlussevõtuks mõeldud jäätmete kogumispunkti. Tagades selle toote nõuetekohase kõrvaldamise, aitate vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele, mis võivad muidu tekkida selle toote ebaõige jäätmekäitluse tagajärjel. Üksikasjalikuma teabe saamiseks selle toote ringlussevõtu kohta pöörduge palun oma kohaliku omavalitsuse, kodumajapidamiste jäätmekäitlusteenistuse või selle toote ostnud kaupluse poole.