

Hisense

life reimagined

Sügavkülmik
FT3K310SAFC

KASUTAJA KASUTUSJUHEND

Enne seadme kasutamist lugege käesolev kasutusjuhend põhjalikult läbi ja säilitage see edaspidiseks kasutamiseks.

EE

Eesti keel

Sisukord

Aitäh, et valisite Hisense. Oleme kindlad, et teie uue külmiku kasutamine on teile meeldiv. Enne seadme kasutamist soovitame siiski hoolikalt läbi lugeda kasutusjuhend, milles on toodud üksikasjad toote paigaldamise ja kasutamise kohta. Palun hoidke see kasutusjuhend edaspidiseks kasutamiseks alles.

Ohutus- ja hoiatusteave.....	01
Uue seadme paigaldamine.....	13
Seadme kirjeldus.....	16
Elektriline juhtimine.....	17
Seadme kasutamine.....	22
Ukse ümberpööramine.....	23
Puhastamine ja hooldus.....	27
Kasulikud nõuanded ja näpunäited.....	29
Veaotsing.....	30
Seadme kõrvaldamine.....	34

Ohutus- ja hoiatusteave

Teie ohutuse ja õige kasutamise huvides lugege enne seadme paigaldamist ja esmakordset kasutamist hoolikalt läbi käesolev kasutusjuhend, sealhulgas selle näpunäited ja hoiatused. Asjatute vigade ja õnnetuste vältimiseks on oluline veenduda, et kõik seadet kasutavad inimesed on põhjalikult kursis seadme töö- ja ohutusfunktsioonidega. Hoidke see kasutusjuhend alles ja veenduge, et see jääb seadme teisaldamise või müümise korral seadme juurde, et kõik, kes seda seadet kogu selle kasutusea jooksul kasutavad, oleksid selle kasutamisest ja ohutushoiatustest nõuetekohaselt informeeritud. Elu ja vara ohutuse tagamiseks pidage kinni käesolevast kasutusjuhendist, kuna tootja ei vastuta selle vahelejätmisest tingitud kahjude eest.



Ohutus lastele ja teistele haavatavatele inimestele

Vastavalt standardile EN

Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ja isikud, kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on vähenenud või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui nad on saanud järelevalvet või juhiseid seadme ohutu kasutamise kohta ja mõistavad sellega seotud ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi ilma järelevalveta teha puhastus- ja hooldustöid.

Ohutus- ja hoiatusteave



Ohutus lastele ja teistele haavatavatele inimestele

Vastavalt standardile IEC

See seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikutele (sealhulgas lastele), kelle füüsilised või vaimsed võimed on vähenenud või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik on neid seadme kasutamise osas juhendanud või juhendanud. Hoidke kõik pakendid lastest eemal, kuna esineb lämbumisoht.

Seadme äraviskamisel tõmmake pistik pistikupesa välja, lõigake ühendusjuhe (nii lähedalt kui võimalik) ja eemaldage uks, et mängivad lapsed ei saaks elektrilööki või sulguksid seadme sisse.

Kui see seade, millel on magnetiline uksetihend, on mõeldud asendama vanemat seadet, mille uksele või kaanel on vedrulukk (sulgur), veenduge, et vedrulukk on kasutuskõlbmatu, enne kui te vana seadme ära viskate. See hoiab ära, et see ei muutuks lapse jaoks surmaõnnetuseks.

Ohutus- ja hoiatusteave

Üldine ohutus

- **HOIATUS**

See seade on ette nähtud kasutamiseks kodumajapidamises ja sarnastes rakendustes, nagu näiteks

1. poodide, kontorite ja muude töökeskkondade personaliköökides;
2. majapidamistes ja klientide poolt hotellides, motellides ja muudes elamutüüpi keskkondades;
3. voodi- ja hommikusöögi tüüpi keskkondades;
4. toitude valmistamine ja muud sarnased rakendused, mis ei ole jaemüügiruumid.

- **HOIATUS**

Täitke ainult joogiveega.

- **HOIATUS**

Ärge hoidke selles seadmes plahvatusohtlikke aineid, näiteks aerosoolpudeleid, millel on süttisohtlik mootor.

- **HOIATUS**

Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see ohu vältimiseks asendada tootja, tema teenindusagent või sarnase kvalifikatsiooniga isikud.

- **HOIATUS**

Hoidke ventilatsioonivad seadme korpuses või sisseehitatud konstruktsioonis vabana.

Ohutus- ja hoiatusteave

Üldine ohutus

- **HOIATUS**

Ärge kasutage mehaanilisi seadmeid ega muid vahendeid, mis kiirendavad sulatamisprotsessi, välja arvatud tootja poolt soovitatud vahendid.

- **HOIATUS**

Ärge kahjustage külmutusahelat.

- **HOIATUS**

Ärge kasutage elektriseadmeid seadme toidu hoiuruumides, välja arvatud juhul, kui need on tootja poolt soovitatud tüüpi.

- **HOIATUS**

Külmutusaine ja isolatsiooni puhumisgaas on tuleohtlikud. Seadme kõrvaldamisel tehke seda ainult volitatud jäätmekäitluskeskuses. Ärge pange seadet põlema.

- **HOIATUS**

Seadme paigutamisel jälgige, et toitekaabel ei jääks kinni või ei saaks kahjustada.

Ohutus- ja hoiatusteave

Üldine ohutus

- **HOIATUS**

Ei tohi paigutada seadme tagaküljele mitut kaasaskantavat pistikupesa või kaasaskantavat toiteallikat.

Valgustuslampide väljavahetamine

- **HOIATUS**

Valguslampe ei tohi kasutaja ise välja vahetada! Kui valguslambid on kahjustatud, võtke abi saamiseks ühendust klienditeenindusega. See hoiatus kehtib ainult nende külmikute kohta, mis sisaldavad valguslampe.

Külmutusaine

Seadme külmutusringis on külmutusaine isobuteen (R600a), mis on kõrge keskkonnasõbralikkuse tasemega looduslik gaas, mis on siiski tuleohtlik. Seadme transportimisel ja paigaldamisel tuleb jälgida, et ükski külmutusringi komponent ei saaks kahjustada. Külmutusaine (R600a) on tuleohtlik.

Ohutus- ja hoiatusteave



Külmutusaine

- **HOIATUS**

Külmikud sisaldavad isolatsioonis külmutusainet ja gaase. Külmutusaine ja gaasid tuleb kõrvaldada professionaalselt, kuna need võivad põhjustada silmavigastusi või süttimist. Veenduge, et enne nõuetekohast kõrvaldamist ei ole külmutusringi torud kahjustatud.



HOIATUS

Tuleoht/tuleohtlikud materjalid

Kui külmaaine ringlus peaks kahjustuma:

- Vältige leekide ja süüteallikate avamist.
- Lõhutage põhjalikult ruumi, kus seade asub.

On ohtlik muuta spetsifikatsioone või modifitseerida seda toodet mis tahes viisil.

Juhtme mis tahes kahjustused võivad põhjustada lühise, tulekahju ja/või elektrilöögi.

Ohutus- ja hoiatusteave



Elektriohutus

1. Toitekaablit ei tohi pikendada.
2. Veenduge, et toitepistik ei oleks purustatud ega kahjustatud. Purustatud või kahjustatud toitepistik võib üle kuumeneda ja põhjustada tulekahju.
3. Veenduge, et pääsete ligi seadme võrgupistikule.
4. Ärge tõmmake põhijuhet.
5. Kui toitepistiku pistikupesa on lahti, ärge sisestage toitepistikut. Tekib elektrilöögi või tulekahju oht.
6. Seadet ei tohi kasutada ilma sisevalgustuse lambikatteta.
7. Külmkappi kasutatakse ainult ühefaasilise vahelduvvoolu 220~240V/50Hz toiteallikaga. Kui pinge kõikumine kasutaja piirkonnas on nii suur, et pinge ületab ülaltoodud ulatuse, siis ohutuse huvides tuleb külmikule kindlasti paigaldada automaatne pingeregulaator A. C. üle 350W. Külmkapp peab kasutama spetsiaalset pistikupesa, mitte teiste elektriseadmetega ühist pistikupesa. Selle pistik peab sobima pistikupesa maandusjuhtmega.

Ohutus- ja hoiatusteave

Igapäevane kasutamine

- Ärge hoidke seadmes kergestisüttivat gaasi või vedelikke, esineb plahvatusoht.
- Ärge kasutage seadmes mingeid elektriseadmeid (nt. elektrilised jäätisemasinad, segistid jne.).
- Pistikupesast väljatõmbamisel tõmmake alati pistik pistikupesast välja, ärge tõmmake kaablist.
- Ärge asetage selle seadme plastikosade lähedusse kuumasid esemeid.
- See külmutusseade ei ole mõeldud kasutamiseks sisseehitatud seadmena.
- Ärge asetage toiduaineid otse vastu tagaseina õhu väljalaskeava.
- Säilitage eelpakendatud külmutatud toitu vastavalt külmutatud toidu tootja juhisteile.
- Tuleb rangelt järgida seadme tootja soovitusi hoiustamiseks. Lugege asjakohaseid hoiustamisjuhiseid.
- Ärge asetage külmutusruumi gaseeritud või gaseeritud jooke, kuna see tekitab mahutile rõhu, mis võib põhjustada selle plahvatuse, mis võib kahjustada seadet.

Ohutus- ja hoiatusteave

- Külmutatud toiduained võivad põhjustada külmumisjälgi, kui neid tarbitakse otse sügavkülmikusahtlist.
- Ärge asetage seadet otsese päikesevalguse kätte.
- Hoidke põlevad küünlad, lambid ja muud lahtise leegiga esemed seadmest eemal, et seade ei süttiks.
- Seade on ette nähtud toiduainete ja/või jookide säilitamiseks tavalises majapidamises, nagu on selgitatud käesolevas kasutusjuhendis. Seade on raske. Selle teisaldamisel tuleb olla ettevaatlik.
- Ärge võtke ega puudutage külmutusruumist esemeid, kui teie käed on niisked/märgad, sest see võib põhjustada nahakahjustusi või külmumis-/külmikupõletushaavu.
- Ärge kunagi kasutage aluseid, sahtleid, uksi jne. seismiseks või toena.

Ohutus- ja hoiatusteave

- Külmutatud toiduaineid ei tohi uuesti külmutada, kui need on välja sulatatud.
- Ärge tarbige jääjäästist või jääkuubikuid otse sügavkülmikust, sest see võib põhjustada suu ja huulte külmakahjustusi.
- Et vältida esemete kukkumist ja vigastuste või seadme kahjustamist, ärge koormake üle ukseriivulid ega pange liiga palju toiduaineid krõbedaid sahtleid.
- Seadme lähedal temperatuuri tundmiseks ja parema töö tagamiseks lisage temperatuuriandur seadme kasti välisküljele.
- WiFi-moodul on paigaldatud seadme ülaosas asuvasse juhtkasti. Häirete vältimiseks ja nõrga signaali tekitamiseks on soovitatav tühistada suure pindalaga metalltooted või vett sisaldavad joogid kasti ülaosa ümber.
- Ukse pikemaajaline avamine võib põhjustada temperatuuri olulist tõusu seadme ruumides.
- Puhastage regulaarselt pindu, mis võivad toiduga kokku puutuda, ja juurdepääsetavaid äravoolusüsteeme.
- Hoidke toorest liha ja kala külmkapis sobivas mahutis, nii et see ei puutuks kokku ega tilguks teistele toiduainetele.
- Kui külmutusseade jääb pikemaks ajaks tühjaks, lülitage see välja, sulatage, puhastage, kuivatage ja jätke uks lahti, et vältida hallituse tekkimist seadmes.

Ohutus- ja hoiatusteave

Ettevaatust! Hooldus ja puhastamine

- Enne hooldust lülitage seade välja ja tõmmake võrgupistik pistikupesast välja.
- Ärge puhastage seadet metallesemete, aurupuhastite, eeterlike õlide, orgaaniliste lahustite või abrasiivsete puhastusvahenditega.
- Ärge kasutage teravaid esemeid, et eemaldada seadmelt jäätumist. Kasutage plastikust kaabitsat.

Paigaldamine Oluline

- Elektrilise ühendamise puhul järgige hoolikalt käesolevas kasutusjuhendis toodud juhiseid. Võtke seade lahti ja kontrollige, kas sellel on kahjustusi.
- Ärge ühendage seadet, kui see on kahjustatud. Teatage võimalikest kahjustustest kohe ostukohas. Sellisel juhul säilitage pakend.
- Enne seadme ühendamist on soovitatav oodata vähemalt neli tundi, et õli saaks kompressorisse tagasi voolata.
- Seadme ümber peab olema piisav õhuringlus, selle puudumine viib ülekuumenemiseni. Piisava ventilatsiooni saavutamiseks järgige paigaldamisega seotud juhiseid.
- Võimaluse korral ei tohiks seadme tagakülg olla liiga lähedal seinale, et vältida soojade osade (kompressor, kondensaator) puudutamist või kinnijäämist, et vältida tulekahjuohtu, järgige paigaldamise kohta käivaid juhiseid.

Ohutus- ja hoiatusteave

- Seade ei tohi asuda radiaatorite või pliitide läheduses.
- Veenduge, et võrgupistik oleks pärast seadme paigaldamist ligipääsetav.
- Saatesagedusala(d) ja maksimaalne lubatud saatevõimsus töösagedusala(de)s: 2400-2483,5MHz, väiksem või võrdne 20dbm.
- Seda seadet tuleb paigaldada ja kasutada nii, et radiaatori ja teie keha vaheline kaugus on vähemalt 20cm.

Hooldus

- Kõik seadme hooldamiseks vajalikud elektritööd peab tegema kvalifitseeritud elektrik või pädev isik.
- Seda seadet peab hooldama volitatud teeninduskeskus ja kasutama ainult originaalvaruosasid.
 1. Kui seade on Frost Free.
 2. Kui seadmel on sügavkülmik.

Märkus

Lapsed vanuses 3-8 aastat võivad külmutusseadmeid laadida ja tühjendada. (See punkt kehtib ainult ELi piirkonnas).

Uue seadme paigaldamine

Enne seadme esmakordset kasutamist peaksite olema teadlik järgmistest nõuannetest.




Seadme ventilatsioon

Jahutussüsteemi tõhususe parandamiseks ja energia säästmiseks on vaja säilitada hea ventilatsioon seadme ümber soojuse hajutamiseks. Seetõttu peaks külmiku ümber olema piisavalt vaba ruumi.


Soovitan:

Sisseehitamata olekus on soovitatav, et tagumisest küljest kuni seinani oleks 50–70mm ruumi, selle ülemisest küljest vähemalt 100mm, küljest kuni seinani vähemalt 100mm ja ette jääks vaba ruumi, et külmiku ja sügavkülmiku uks saaks avaneda 105°. Vt järgmistel joonistel. Palun vaadake alljärgnevat skeemi.

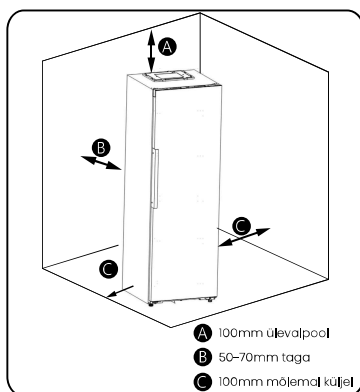

Sisseehitamata olekus

Jätke ülaaltpoolt üle
5mm suurune vahe

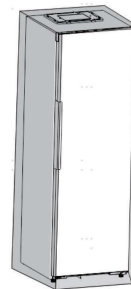


Vasakul küljel
peab olema
rohkem kui
2,5mm suurune
vahe.


Jätke paremal
küljel rohkem
kui 2,5mm
suurune vahe.

Toote suurus (mm): 595*600*1856

Sisseehitatud olekus

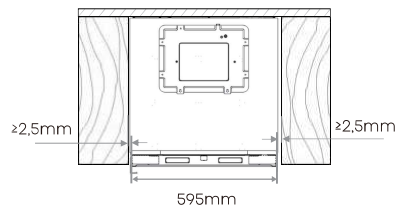

Külmikapi uks sulgemise olek sisseehitatud olekus

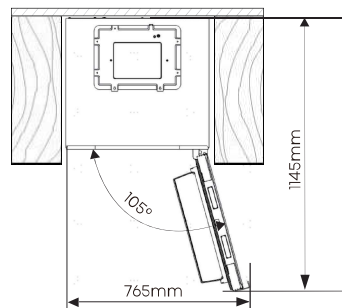

Kogu ruum, mis on vajalik külmiku uks täielikuks avamiseks sisseehitatud olekus.




Märkus

Sisseehitatud olekus suureneb energiatarbimine märkimisväärselt.

Uue seadme paigaldamine

Asjakohane teave (mm)

W	W1	D	D1	D2
595	170	600	627	1160

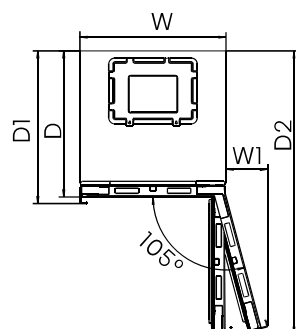

Märkus


See seade töötab hästi kliimaklassides SN kuni ST. Seade ei pruugi korralikult töötada, kui see jäetakse pikemaks ajaks näidatud vahemikust kõrgemale või madalamale temperatuurile.

Kliimaklass	Ümbritseva keskkonna temperatuur
SN	+10°C kuni +32°C
N	+16°C kuni +32°C
ST	+16°C kuni +38°C
T	+16°C kuni +43°C


Seadme seisma panemine kuivas kohas, et vältida suure niiskuse kahjustusi. Hoidke seadet otsese päikesevalguse, vihma või külma eest. Hoidke seade eemal soojusallikatest, näiteks ahjudest, tulekahjudest või küttekehadest.

Seadme tasandamine

- Seadme alumise tagumise osa piisavaks tasandamiseks ja õhuringluseks võib olla vaja reguleerida alumisi jalgu. Palun kasutage sobivat mutrivõtit.
- Et uked sulguksid iseeneslikult, kallutage ülemist osa umbes 15mm või 0,5° võrra tahapoole, keerates reguleeritavaid jalgu.
- Kui soovite seadet liigutada, ärge unustage jalgu tagasi keerata, et seade saaks vabalt veereda. Seadme ümberpaigutamisel paigaldage seade uuesti.

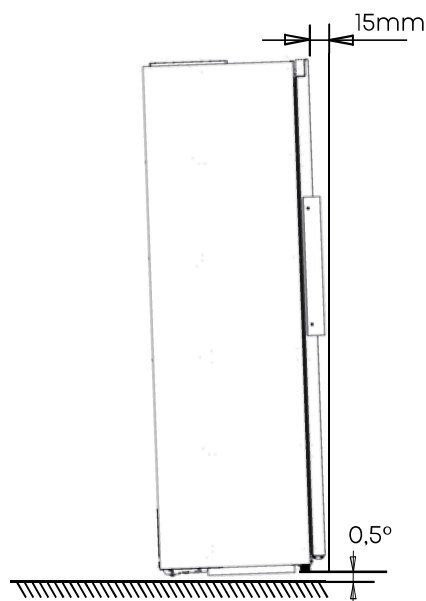


Uue seadme paigaldamine

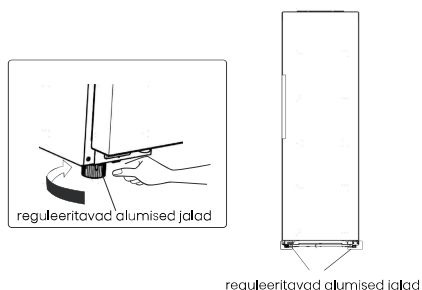


Hoiatus

- Õigeks paigaldamiseks tuleb see külmkapp asetada tasasele kõvast materjalist pinnale, mis on sama kõrge kui ülejäänud põrandapind. See pind peab olema piisavalt tugev, et toetada täielikult koormatud külmkappi.
- Rulle, mis ei ole rattad, tuleks kasutada ainult edasi- või tagasilükkumiseks. Külmkapi liigutamine külgsuunas võib kahjustada põrandat ja rulle.

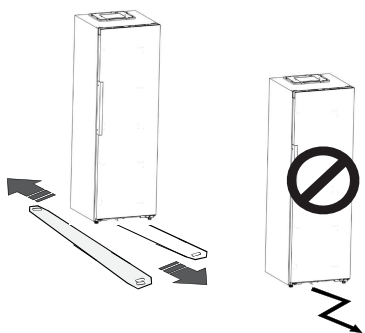

Seadme kirjeldus

Vaade seadmele

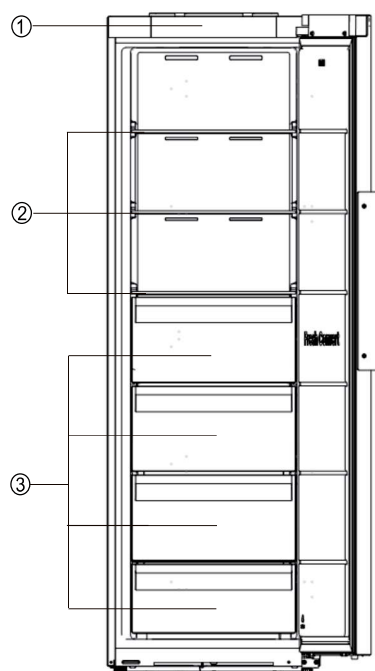

- ① Elektriline juhtimine
- ② Hoiuriilid
- ③ Sügavkülmiku sahtlid



Märkus

- Meie toodete pideva arengu tõttu võib teie külmik erineda veidi käesolevast kasutusjuhendist, kuid selle funktsioonid ja kasutusviis jäävad samaks.
- Selle toote parima energiatõhususe saavutamiseks asetage kõik riilid ja sahtlid oma algsesse asendisse, nagu ülalloodud joonisel.

Elektriline juhtimine

Kõik seadme funktsioonid ja juhtimiseseadmed on kättesaadavad mugavalt kapi katusel asuvast juhtpaneelist. Näidikplaat võimaldab funktsioonide ja seadete lihtsat ja intuitiivset konfigureerimist.

Ekraanikontrollid

Kasutage oma seadet vastavalt järgmistele juhtimismäärustele, teie seadmel on vastavad funktsioonid ja režiimid nagu allpool toodud piltidel näidatud näidikupaneelidel. Kui seade lülitatakse esimest korda sisse, hakkab tööle kuvaripaneelil olevate ikoonide taustvalgustus. Kui ühtegi nuppu pole vajutatud ja ukсед on ühe minuti möödudes suletud, lülitub taustavalgustus välja.



Elektriline juhtimine (asub seadme ülaosas)

1. Võimsus



Kui soovite seadme kasutamise lõpetada, saate seadme välja lülitada, vajutades 3 sekundiks nuppu „Power“.

Vajutage ja hoidke nuppu „Power“ 3 sekundit all, et lülitada ooterežiim sisse või välja.

Kui ooterežiimi funktsioon on sisse lülitatud, kuvatakse ekraanil „--“.

Oluline!

Ärge hoidke sel ajal külmikus mingeid toiduaineid. Kui te ei kasuta külmikut pikema aja jooksul, tõmmake pistik välja.



MÄRKUS

Kui ooteloleku funktsioon on sisse lülitatud, lõpetab külmik jahutamise ja valgus kustub.

2. Eco



Vajutage nuppu „Eco“ , et lülitada sisse energiasäästufunktsioon, ikoon „“ süttib.

Kui Eco funktsioon on sisse lülitatud, on külmiku temperatuur -17°C , kui külmik on külmutamisolekus, või on külmiku temperatuur 6°C , kui külmik on külmikurežiimis. Kui Eco funktsioon on sisse lülitatud, saab seda välja lülitada, vajutades „Temp.“ nuppu või vajutades „Eco“ nuppu, ja külmiku temperatuuri seadistus taastub eelmisele seadistusele.

3. Super Cool



Funktsioon Super Cool aitab hoida külmikus hoitavaid toiduaineid seatud temperatuuril suure kasutuse, suurte toidukoguste või ajutiselt sooja toatemperatuuri ajal.

Elektriline juhtimine

Funktsioon Super Cool alandab külmkapi temperatuuri.

1. Kui külmik on külmikurežiimis, vajutage funktsiooni aktiveerimiseks nuppu „Super Cool/Freeze“, siis temperatuuri näidik näitab 2°C.

Sümbol „❄“ süttib.

2. Super Cool lülitub automaatselt välja umbes 6 tunni pärast.

3. Kui Super Cool funktsioon on sisse lülitatud, saab selle välja lülitada, vajutades „Super Cool/Freeze“ nuppu või vajutades „Temp.“ nuppu. Kui Super Cool funktsioon on käsitsi välja lülitatud, taastub

seadistustemperatuur eelmisele seadistusele.

4. Külmikuosa temperatuur




Vajutage „Temp.“ nuppu korduvalt, et tsüklitada -14°C

Temp. kuni -24°C, kui külmik on


külmutamisolekus. Kui toiminguid pole, hakkab seadistustemperatuur kehtima 10 sekundi pärast.

! MÄRKUS

Iga nupuvajutusega väheneb seadistustemperatuur ühe kraadi võrra.



Kui külmik on külmikurežiimis, tsüklitakse temperatuur vahemikus 8°C kuni 2°C.



MÄRKUS: Osade temperatuuride seadistamine: Temperatuuri määramisel määrate kogu kambrite keskmise temperatuuri. Tegelikud temperatuurid võivad erineda näidatud temperatuuridest sõltuvalt säilitatavate toiduainete kogusest ja paigutusest ning ümbritsevast ruumitemperatuurist.

Soovitavad temperatuuriseadistused

Kui külmik on külmutamisolekus, on soovitatav temperatuur -18°C. Kui külmik on külmikurežiimis, on soovitatav temperatuur 4°C.

5. Super Freeze



Funktsioon Super Freeze alandab kiiresti temperatuuri sügavkülmikus, nii et toit

külmutab tavapärasest kiiremini.

See funktsioon aitab ka värskete toiduainete vitamiinide ja toitainete pikema aja jooksul värskena hoida.

1. Kui külmik on külmutamisolekus, vajutage funktsiooni aktiveerimiseks nuppu „Super Cool/Freeze“, siis temperatuuri näidik näitab -28°C.

Sümbol „❄“ süttib.

2. Super Freeze lülitub automaatselt välja umbes 52 tunni pärast.

Elektriline juhtimine

3. Kui Super Freeze funktsioon on sisse lülitatud, saab selle välja lülitada, vajutades „Super Cool/Freeze“ nuppu või vajutades „Temp.“ nuppu. Kui Super Freeze funktsioon on käsitsi välja lülitatud, taastub seadistustemperatuur eelmisele seadistusele.

MÄRKUS

Kui valite funktsiooni Super Freeze, veenduge, et sügavkülmikus ei ole pudelis või konserveeritud jooke (eriti gaseeritud jooke). Pudelik ja purgid võivad plahvatada.

6. Häire



Alarm

Kõrge temperatuuri alarm:

Kui temperatuur seadme sees on liiga kõrge, kostab hoiatussignaal ja ikoon „“ süttib.

Iga kord, kui seade lülitatakse sisse nupuga „power“, on kõrgema temperatuuri hoiatussignaali töös 24-tunnine viivitus. Kui seade ei saavuta sellel perioodil piisavalt madalat temperatuuri, aktiveeritakse hoiatussignaal.

Alarmi väljalülitamine:

Kui soovite helisignaali välja lülitada, vajutage lühidalt nuppu „Alarm“. Ikoon „“ jääb põlema, kuni seadme tegelik temperatuur langeb alla häiretaseme.

Kui seade saavutab piisava temperatuuri, kustub ikoon „“ ja kõrge temperatuuri alarm kustutatakse.

Kui te ei ole kõrgema temperatuuri hoiatussignaali tühistanud, jääb sümbol „“ põlema ja hädätugevus heliseb kolm korda minutis. Üle 10 minuti möödudes häire lakkab.

7. Ukse avamise häire:

Kui uks on avatud kauem kui 1 minut, kostab häiresignaali. Alarm heliseb 5 korda iga minuti jooksul esimesel ja teisel minutil. Alates kolmandast minutist kõlab häire kord sekundis. Kui häiresignaali piiksub pikalt, lõpetab helisignaali 10 minuti pärast ukse avamist.

Nupu vajutamisega saate tühistada uksehäire, mis peatab hädätugevuse heli. Uksehäire saab peatada ka ukse sulgemisega. Kui uks on suletud, käivitub uuesti ukseavamise häire taimer, kui uks avatakse uuesti.

8. Demorežiim

Demorežiim on poe kuvamiseks ja see takistab Külmkapi jaheda õhu tekitamist. Selles jahutusrežiimis võib külmkapp näiliselt töötada, kuid see ei tekita jahedat õhku. Kui 10 sekundi jooksul ei toimu ühtegi nupuvajutust, jääb ekraanile „OF“, vastasel juhul kuvatakse seadistatud temperatuur.

Elektriline juhtimine

Demorežiimi väljalülitamiseks vajutage ja hoidke nuppe „Power“ ja „Wi-Fi“ samaaegselt kolm sekundit all, misjärel kostub 3 helisignaali.

9. Convert



Vajutage ja hoidke 5 sekundit all nuppu „Convert“ , et lülitada funktsioon Convert sisse või välja.

Kogu sügavkülmik saab muuta külmikuks. Sellesse kambrisse on temperatuur üle 0°C. Seetõttu ärge hoidke selles sektsioonis madala temperatuuri suhtes tundlikke toiduaineid, sest need võivad külmuda. Enne külmiku funktsiooni lülitamist tühjendage sügavkülmik, et vältida külmutatud toidu sulamist ja riknemist.

Funktsiooni Convert aktiveerimine:

Vajutage 5 sekundit nuppu „Convert“. Kostab helisignaali ja indikaator „“ süttib.

- Kui see funktsioon on aktiveeritud, seatakse kambri temperatuur 4°C-ni.
- Külmiku tsooni kambri temperatuuri seadistamine: kasutage temperatuuri seadistamiseks „Temp.“ nuppu ning seadistage temperatuur vahemikus +2°C kuni +8°C.

- Funktsiooni Convert deaktiveerimine: vajutage uuesti 5 sekundit nuppu „Convert“. Kostab helisignaali ja indikaator Convert ei põle enam. Kui Convert-funktsioon on deaktiveeritud, seatakse sügavkülmiku osa temperatuur -18°C-ni.

10. Wi-Fi



Külmkapi ühendamine Wi-Fi-ühendusega

ConnectLife Appi ühendamine
ConnectLife on nutikodu rakendus, mis võimaldab teil nutitelefonil või tahvelarvuti abil suhelda oma nutiseadmetega.

Paigaldamine

1. Avage oma nutitelefoni Apple App Store (iOS) või Google Play Store (Android).
2. Otsige rakendust „ConnectLife“. Näete rakendust, millel on järgmine ikoon:



Elektriline juhtimine

3. Laadige alla ja installige ConnectLife'i rakendus, mida pakub ConnectLife, LLC.

Teise võimalusena võite oma nutitelefonil või tahvelarvutiga skaneerida järgmist QR-koodi, et leida ConnectLife'i rakendus:




! MÄRKUS

- Teie seadme ja Wi-Fi-ruuteri vaheline kaugus võib mõjutada jõudlust. Kui need on liiga kaugel, võib seadme sidumine ebaõnnestuda või võtta kauem aega.
- Seade toetab ainult 2,4GHz Wi-Fi võrke. Wi-Fi võrgu SSID peab olema nähtav.
- Ümbritsev traadita keskkond (teised ühendatud seadmed) võib mõjutada võrgu jõudlust.
- Seadme Wi-Fi ühenduses võib esineda katkestusi, mis on tingitud välistest teguritest, näiteks koduvõrgu keskkonnast või Interneti-teenuse pakkujast.


Külmkapi ühendamise

Pärast ConnectLife'i rakenduse installimist logige sisse või looge konto ja järgige järgmisi samme:

1. Veenduge, et seade on sisse lülitatud ja näidikupaneel on aktiivne. Teate, et seade on valmis, kui paneel süttib.

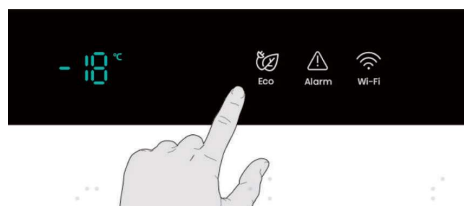

2. Vajutage ja hoidke 3 sekundit Wi-Fi nuppu all, kuni kuulete piiksu ja näete, et „Wi-Fi“ tuli vilgub pärast seda, kui see on pidevalt paar sekundit sisse lülitatud.

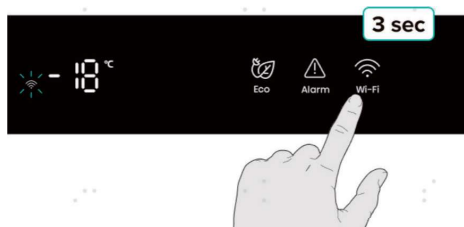

3. Veenduge, et Bluetooth on teie telefonis lubatud ja avage ConnectLife'i rakendus. Vaadake hüpikaknaid, mis näitavad, et uus seade on leitud. Puudutage hüpikakuval olevat nuppu ja järgige juhiseid, et jätkata.

4. Kui hüpikaken ei ilmu, puudutage rakenduses nuppu „Add appliance“ või „+“.

Elektriline juhtimine

5. Leidke seadmete nimekirjast „Refrigerator” ja valige see.
6. Järgige rakenduse juhiseid, et ühendada oma külmkapp. Kui seadistamine on lõpule viidud, ilmub teie külmkapp teie koduekraanile.

MÄRKUS


- Seade jääb paaritusrežiimi maksimaalselt 5 minutiks.
- Võrguseadete lähtestamiseks tehases, vajutage ja hoidke Wi-Fi nuppu 6 sekundit all. Kui seade on lähtestatud, kuulete kaks helisignaali.
- Pärast lähtestamist läheb seade automaatselt paaritusrežiimi.
- Tugev Wi-Fi-tuli näitab, et seade on edukalt koduvõrguga ühendatud.

Seadme kasutamine

Teie seadmel on tarvikud nagu „Seadme kirjeldus” näitas üldiselt, selle osa juhendi abil saate neid õigesti kasutada. Soovitame need enne seadme kasutamist hoolikalt läbi lugeda.


Hoiuriulid

- Hoiuriulid saab välja võtta, et neid puhastada.

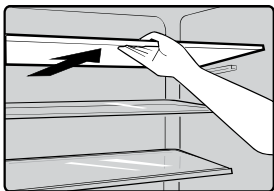

Sügavkülmiku sahtlid


- Seda kasutatakse külmutamist vajavate toiduainete, sealhulgas liha, kala ja jäätise jne säilitamiseks.

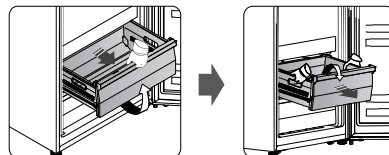

- Külмикusahkli eemaldamiseks kallutage sahtli esiosa üles ja tõmmake ettepoole, seejärel kallutage sahtlit allapoole ja eemaldage see mõlema käega ettepoole.

Ukse ümberpööramine

Ukse avanemise külge võib muuta paremast küljest (nagu tarnitud) vasakule küljele, kui paigalduskoht seda võimaldab.

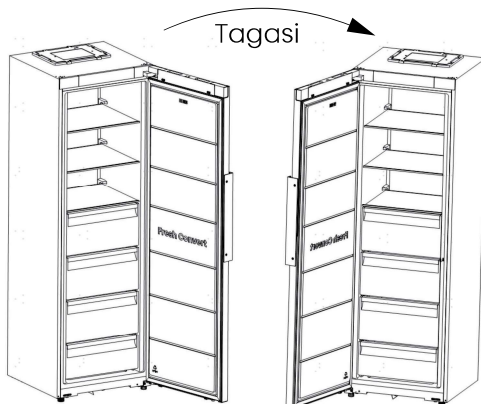

! HOIATUS

Ukse ümberpööramisel ei tohi seade olla ühendatud vooluvõrku. Veenduge, et pistik on pistikupesast eemaldatud.

Vajaminevad osad (Ei ole kaasas):

Ei ole kaasas	
	
8mm pistikupesaja juht	Õhukese teraga kruvikeeraja
	
Ristikujuline kruvikeeraja	Reguleeritav mutrivõti
	
Kittimisnuga	

Vajaminevad osad (Kaasas):

Kaasas	
	
Korpuse nurgakate (vasakul)	Korpuse nurgakate (paremal)
1	1
	
Ukse nurgakate (vasakul)	Ukse nurgakate (paremal)
1	1
	
Vasakpoolne ülemine hingede osa	4mm kuuskantvõti
1	1


! MÄRKUS

Masin tuleks asetada pehmele vahtpakendile või sarnasele materjalile kahjustuste vältimiseks. Vajaduse korral võite külmiku selili panna, et pääseda ligi alusele.


1. Pange külmik püsti, avage uks, kasutage peenikese otsaga kruvikeerajat, et saada lahti Ukse nurgakate (paremal), Ukse nurgakate (vasakul), Korpuse nurgakate (paremal) ja Korpuse nurgakate (vasakul), ja seejärel pange nurgakatted varuks tarvikute kotti.

MÄRKUS: peaksite kruvikeeraja koha riidest rätikuga polsterdama, et vältida külmikapi ülemise osa kriimustamist.


Ukse ümberpööramine

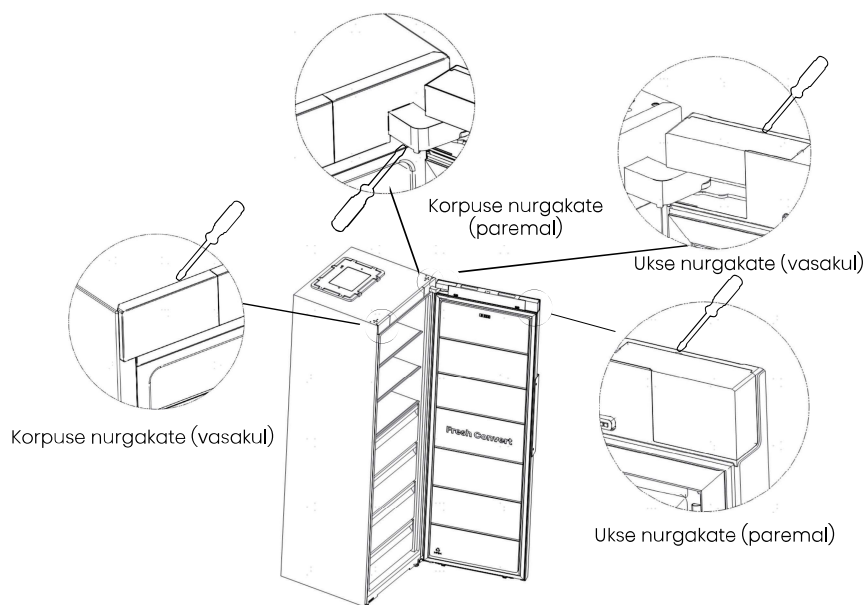

2. Kasutades 4mm kuuskantvõtit, eemaldage kaks kruvi paremal pool, mis hoiavad parempoolset ülemist hingede osa paigal, ja kruvi vasakul pool. (Selle tegemisel toetage kindlasti ust.)

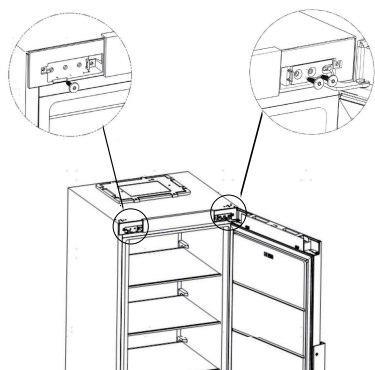


3. Eemaldage uks ja asetage see siledal pinnal paneeliga ülespoole. Lõdvendage 2 isekeermestavat kruvi, võtke stopper, ukse tagakülj ja võllihülss lahti, seejärel paigaldage stopper, ukse tagakülj ja võllihülss 2 isekeermestava kruviga vasakule küljele.

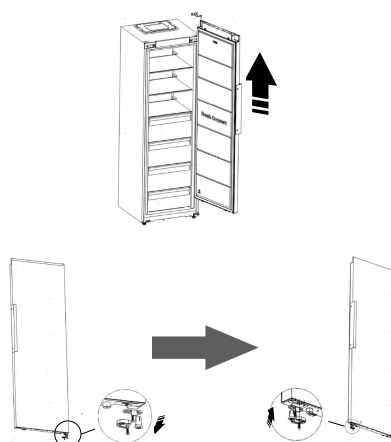


Ukse ümberpööramine


4. Kasutades ristpeaga kruvikeerajat, keerake käepideme kruvid lahti. Ja kasutades pahtlilabidat eemaldage ukse teisel poolel olevad kruviaukude katted. Seejärel paigaldage kruviaukude katted ukse vasakule küljele. Lõpuks paigaldage käepideme kruvid ristpeaga kruvikeeraja abil.

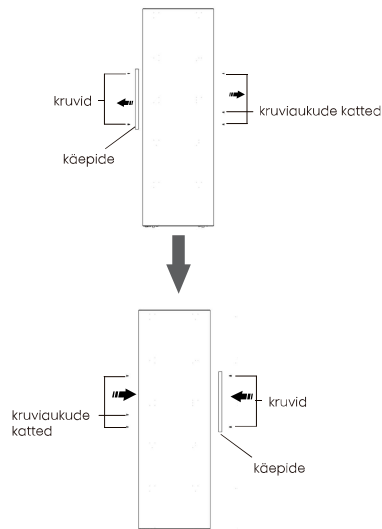

5. Asetage külmik pehmele vahtplastpakendile või sarnasele materjalile. Eemaldage reguleeritavad alumiste jalgade osad, seejärel eemaldage alumine hingede osa, keerates kruvid lahti. Vahetage kruviaukude kaaned alumisel katteplaadil vasakult paremale. Lõpuks kruvige lahti alumine hinge telg ja eemaldage see august, mis on teisel pool ja kruvige see kinni.

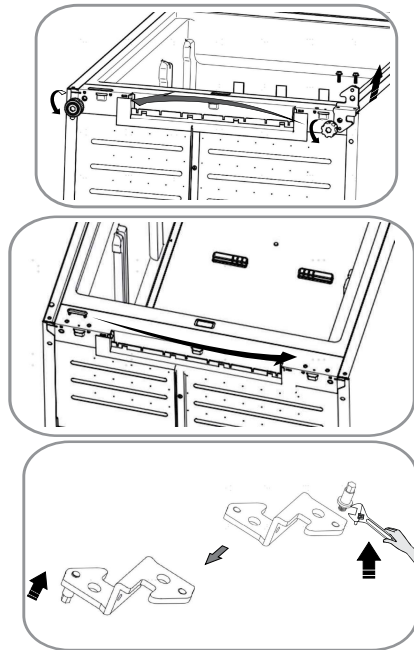


6. Asendage alumine hingedeosa vasakule poole ja kinnitage see spetsiaalsete äärikukruvidega. Asendage reguleeritava alumise jala osad teisele küljele ja kinnitage see.

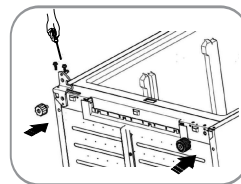


Ukse ümberpööramine

7. Viige uks sobivasse asendisse. Joondage ukse alumine ava alumise hingetelje ülemise hingeteljega, seejärel joondage ukse ülemine ava vasaku ülemise hingetelje hingedega. Lõpuks seadistage vasakpoolne ülemine hing sobivasse asendisse ja paigaldage see seejärel 2 kruviga.

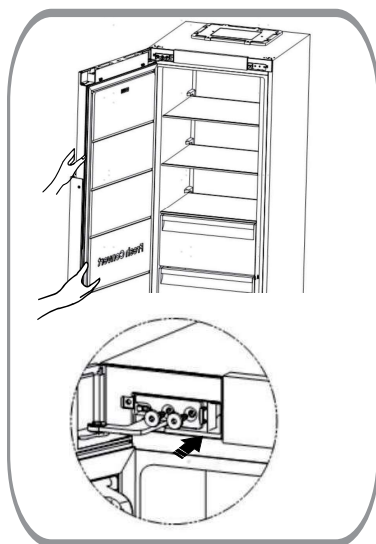

8. Paigaldage uuesti Ukse nurgakate (paremal), Ukse nurgakate (vasakul), Korpuse nurgakate (paremal) ja Korpuse nurgakate (vasakul), mis on võetud tarvikute kotist.

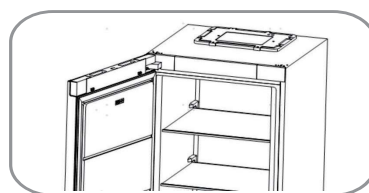

Puhastamine ja hooldus

- Hügieenilistel põhjustel tuleb seadet (sh välis- ja sisemisi tarvikuid) regulaarselt (vähemalt iga kahe kuu tagant) puhastada.


Hoiatus

- Seade ei tohi puhastamise ajal olla ühendatud vooluvõrku. Elektrilöögi oht! Enne puhastamist lülitage seade välja ja tõmmake pistik pistikupesast välja.

Väline puhastamine

Seadme hea väljanägemise säilitamiseks tuleb seda regulaarselt puhastada.

- Pühkige digitaalne paneel ja näidikupaneel puhta pehme lapiga.
- Pihustage vett puhastuslapile, mitte otse seadme pinnale. See aitab tagada niiskuse ühtlase jaotumise pinnale.
- Puhastage ukсед, käepidemed ja kapi pinnad maheda pesuvahendiga ja pühkige seejärel pehme lapiga kuivaks.



Hoiatus

- Ärge kasutage teravaid esemeid, sest need võivad pinda kriimustada.
- Ärge kasutage puhastamiseks lahjendit, autopesuvahendit, Cloroxi, eeterlikku õli, abrasiivseid puhastusvahendeid ega orgaanilisi lahusteid, näiteks benseeni. Need võivad kahjustada seadme pinda ja põhjustada tulekahju.

Siseruumide puhastamine

- Seadme sisemust tuleb regulaarselt puhastada. Seda on lihtsam puhastada, kui toiduvarud on vähenenud. Põhjalikumaks puhastamiseks võite sahtlid ja riiulid eemaldada.
- Pühkige sügavkülmiku sisemust nõrga sooda lahusega ja seejärel loputage sooja veega, kasutades selleks väljapressitud käsna või lappi. Enne riiulite ja korvide asendamist pühkige need täielikult kuivaks.
- Kuivatage põhjalikult kõik pinnad ja eemaldatavad osad enne nende tagasipanekut.



Puhastamine ja hooldus

- Kuigi see seade sulatab automaatselt, võib sügavkülmikusahtli siseseintele tekkida härmatuskihi, kui sügavkülmiku uks on sageli avatud või seda hoitakse liiga kaua lahti.
- Kui külm on liiga paks, valige aeg, mil sügavkülmik on peaaegu tühi, ja toimige järgmiselt:
 1. Eemaldage olemasolevad toidu- ja tarvikukorvid, ühendage seade vooluvõrgust lahti ja jätke ukse avatuks. Protsessi kiirendamiseks ventileerige ruumi põhjalikult.
 2. Kui sulatamine on lõppenud, puhastage sügavkülmik nagu eespool kirjeldatud.




Hoiatus

- Ärge kasutage teravaid esemeid, et eemaldada külmutusruumist härmatis.
- Alles pärast seda, kui sisemus on täielikult kuivanud, tuleb seade uuesti sisse lülitada ja uuesti vooluvõrku ühendada.

Sulatamine

Külmkapiosa

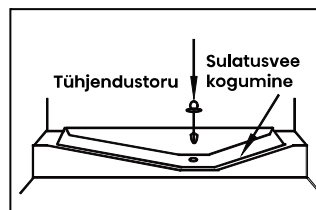

- See kamber sulatab automaatselt.

Uksetihendite puhastamine

- Hooldage selle eest, et uksetihendid oleksid puhtad. Kleepuvad toiduained ja joogid võivad tihendid kapi külge kleepuda ja ukse avamisel rebeneneda. Peske tihendit maheda pesuvahendi ja sooja veega. Loputage ja kuivatage see pärast puhastamist põhjalikult.

LED-tulede väljavahetamine

- Selles tootes on külmutuskambri ülaosas tõhususklassi G kuuluv valgusallikas.
- LED-tulede vahetamiseks võib järgida alljärgnevaid samme:
 1. Tõmmake seade vooluvõrgust välja.
 2. Eemaldage valguse kate, lükates seda üles ja välja.
 3. Hoidke ühe käega LED-kattest kinni ja tõmmake seda teise käega, vajutades samal ajal pistiku lukustusele.
 4. Asetage LED-tuli tagasi ja klõpsake see õigesti paika.



Hoiatus

LED-valgustit ei tohi kasutaja ise välja vahetada! Kui see on kahjustatud, võtke abi saamiseks ühendust Klienditeenindusliiniga.

Kasulikud nõuanded ja näpunäited

Energiasäästunipid

Soovitame järgida nõuandeid energia säästmiseks.

- Püüdke vältida ukse pikalt lahti hoidmist, et säästa energiat.
- Veenduge, et seade on eemal kõikidest soojusallikatest (otsene päikesevalgus, elektriahi või pliit jne).
- Ärge seadke temperatuuri külmemaks kui vaja.
- Ärge hoidke seadmes sooja toitu ega aurustuvat vedelikku.
- Asetage seade hästi ventileeritavasse niiskusevabasse ruumi. Lugege peatükki Uue seadme paigaldamine.
- Seadme skeemi kirjeldus näitab õiget kombinatsiooni sahtlite, kröbinate ja riiulite jaoks, ärge kohandage kombinatsiooni, kuna see on mõeldud kõige energiatõhusamaks konfiguratsiooniks.

Vihjeid värskete toiduainete külmutamiseks

- Ärge asetage kuuma toitu otse külmikusse või sügavkülmikusse, sisetemperatuur tõuseb, mille tulemusel peab kompressor töötama rohkem ja tarbib rohkem energiat.
- Katke või pakendage toit, eriti kui see on tugeva maitsega.
- Asetage toit korralikult nii, et õhk saaks selle ümber vabalt ringelda.

Vihjeid külmutusseadmete kasutamiseks

- Liha (kõik liigid) Pakendage polüetüleenitoit: pakendage ja asetage klaasriiulile köögiviljasahtli kohal. Järgige alati toidu säilitamisaegu ja tootjate soovitatud kõlblikusaegu.
- Keedetud toit, külmad toidud jne: Need peavad olema kaetud ja neid võib asetada mis tahes riiulile.
- Puuviljad ja köögiviljad: Neid tuleb hoida spetsiaalses sahtlis.
- Või ja juust: Tuleks pakendada õhukindlalt fooliumisse või kilekotti.
- Piimapudolid: Peaksid olema kaanega ja neid tuleks hoida ukse sahtlis.

Vihjed külmutamiseks

- Esmakordsel käivitamisel või pärast kasutusvaheaga laske seadmel vähemalt 2 tundi kõrgematel seadistustel töötada, enne kui panete toiduaineid sügavkülmikusse.
- Valmistage toiduained väikestes portsjonites, et need saaksid kiiresti ja täielikult külmuda ning et hiljem oleks võimalik ainult vajalik kogus üles sulatada.
- Pakendage toit õhukindlalt alumiiniumfooliumisse või polüetüleenist toidupakenditesse.
- Ärge laske värsket, külmutamata toitu juba külmutatud toiduga kokku puutuda, et vältida patoloogilist sulatamist.

Kasulikud nõuanded ja näpunäited

- Soovitav on märgistada ja dateerida iga külmutatud pakend, et jälgida säilitamisaega.

Vihjeid värskete toiduainete külmutamiseks

- Veenduge, et külmutatud toitu on toidukaupleja poolt õigesti ladustatud.
- Pärast sulatamist rikneb toit kiiresti ja seda ei tohiks uuesti külmutada.
- Ärge ületage toidu tootja poolt märgitud säilitamisperioodi.

Seadme väljalülitamine

- Kui seade tuleb pikemaks ajaks välja lülitada, tuleb seadme hallituse tekkimise vältimiseks võtta järgmised meetmed.
 1. Eemaldage kõik toiduained.
 2. Eemaldage toitepistik pistikupesast.
 3. Puhastage ja kuivatage seadme sisemus põhjalikult.
 4. Veenduge, et kõik uksed oleksid veidi lahti kiilunud, et õhk saaks ringelda.

Veaotsing

Kui teil tekib seadmega probleem või olete mures, et seade ei tööta õigesti, saate enne teenindusse kutsumist teha mõned lihtsad kontrollid, vt allpool. Enne hoolduse kutsumist võite teha mõned lihtsad kontrollid vastavalt sellele jaotisele.



Hoiatus

Ärge püüdke seadet ise parandada. Kui probleem püsib ka pärast allpool nimetatud kontrollide tegemist, võtke ühendust kvalifitseeritud elektriku, volitatud hooldustehniku või kauplusega, kust te toote ostsite.

Probleem	Võimalik põhjus ja lahendus
Seade ei tööta korralikult	Kontrollige, kas toitejuhe on korralikult pistikupessa ühendatud.
	Kontrollige vooluvõrgu kaitsme või vooluahelat, vajadusel vahetage see välja.

Veaotsing

Probleem	Võimalik põhjus ja lahendus
Seade ei tööta korralikult	Ümbritseva keskkonna temperatuur on liiga madal. Proovige selle probleemi lahendamiseks seada kambri temperatuur külmemaks.
	On tavaline, et külmik ei tööta automaatse sulatamistsükli ajal või lühikest aega pärast seadme sisselülitamist, et kaitsta kompressorit.
Kambritest lähtuv lõhn	Sisustus võib vajada puhastamist.
	Mõned toiduained, konteinerid või pakendid põhjustavad lõhnu.
Seadmest lähtuv müra	Alljärgnevad helid on täiesti tavalised: • Kompressori töömüra. • Õhuliikumismüra, mis pärineb väikese ventilaatori mootorist sügavkülmikus või muudes kambrites. • Vee keemisele sarnane gurisenev heli. Poppav müra automaatse sulatamise ajal. • Naksuv müra enne kompressori käivitumist.
	Muud ebataavalised müra on tingitud alljärgnevatest põhjustest ja võivad vajada kontrollimist ja meetmete võtmist: • Kapp ei ole tasane. • Seadme tagakülg puudutab seina. • Pudelid või mahutid koputavad üksteise vastu.
Mootor töötab pidevalt	On normaalne, et sageli on kuulda mootori heli, see peab järgmistel asjaoludel rohkem töötama: • Temperatuuri seadistus on seatud vajalikust külmemaks. • Seadmes on hiljuti hoitud suur kogus sooja toitu. • Temperatuur väljaspool seadet on liiga kõrge. • Uksed hoitakse liiga kaua või liiga tihti lahti. • Pärast seadme paigaldamist või kui see on pikka aega välja lülitatud.

Veaotsing

Probleem	Võimalik põhjus ja lahendus
Ruumis tekib külmakiht	Kontrollige, et toiduained ei blokeeriks õhu väljalaskeava ja veenduge, et toiduained on seadme sees piisavalt ventileeritud. • Veenduge, et ust saab täielikult sulgeda. Härmatise eemaldamiseks vaadake peatükki Puhastamine ja hooldus.
Temperatuur seadme sees on liiga soe	Te olete võib-olla jätnud ukse liiga pikalt või liiga sageli lahti; • Või hoiab uksi lahti mõni takistus; • Või seade asub ebapiisava vaba ruumiga külgedel, taga ja üleval.
Temperatuur seadme sees on liiga külm	Suurendage temperatuuri, järgides peatükki „Ekraanikontrollid“.
Uste ei saa kergesti sulgeda	Kontrollige, kas külmkapi ülemine osa on 10–15mm tagasi kallutatud, et ukseid sulguksid iseeneslikult, või takistab miski külmkapi sisemuses uste sulgumist.
Vesi tilgub pörandale	Veepann (asub kapi tagumise alumise osa juures) ei pruugi olla korralikult tasandatud või kompressorilao ülemise osa all olev äravoolutoru ei pruugi olla õigesti paigutatud, et juhtida vesi sellesse panni, või veevoolutoru on ummistunud. • Teil võib olla vaja külmkapp seinast eemale tõmmata, et kontrollida panni, väljalaskeava ja pistikut. • Kontrollige, kas külmik on pikka aega välja lülitatud, see võib põhjustada ämbris oleva jää sulamist veeks ja voolamist pörandale.
Valgus ei tööta	• LED-tuli võib olla kahjustatud. Vaadake peatükis Puhastamine ja hooldus LED-tulede vahetamine. • Juhtimissüsteem on tuled välja lülitanud, kuna ust hoiti liiga kaua lahti, sulgege ja avage uks uuesti, et tuled uuesti sisse lülitada.

Veaotsing

Probleem	Võimalik põhjus ja lahendus
Jäät ei väljastata	- Kas ootasite pärast veevarustusliini paigaldamist 10 tundi enne jää valmistamist? kui see ei ole piisavalt jahe, võib jää valmistamine võtta kauem aega, näiteks kui see on paigaldatud esimest korda. - Kas veetrass on ühendatud ja veeklapp avatud? - Kas olete käsitsi peatanud jää valmistamise funktsiooni? Veenduge, et olete seadistanud kuubiku- või purustatud režiimi sisse. - Kas jäämasina ämbris või jääpurikaussis on jää ummistunud? - Kas sügavkülmiku temperatuur on liiga soe? Proovige seadistada sügavkülmiku temperatuur madalamaks.
Veedosaator ei tööta	- Kas veehoidla on täpselt paigaldatud? - Veenduge, et veehoidlas on piisavalt vett. - Kas veetoru on katki või paindunud? Veenduge, et veetorustik on vabastatud ja vabastatud mis tahes takistustest. - Kas veepaak on külmkapi temperatuurile liiga madalaks jäätunud? Proovige valida näidikupaneelil soojem seadistus. - Kas veepump töötab?
Kuulete, kuidas vesi külmkapis mullitab	See on normaalne. Mullitamine pärineb külmkapis ringlevast jahutusvedelikust.
Seadet ei ole võimalik ühendada WiFi-võrguga	- Koduse WiFi-võrgu parool on sisestatud valesti. Veenduge, et parool on õige ja ühendage uuesti. - Koduse Wi-Fi ruuteri sagedus ei ole 2,4GHz. Seade toetab ainult 2,4GHz raadiosagedust. Seadistage spetsiaalne 2,4GHz Wi-Fi SSID ja ühendage seade sellega. - Marsruuter ja seade hoitakse kaugel üksteisest, mis põhjustab halva võrgu. Kaaluge kas ruuteri viimist seadmele lähemale või ostke Wi-Fi leviala laiendaja ja paigaldage see.

Seadme kõrvaldamine

Selle seadme kõrvaldamine olmejäätmetena on keelatud.

Pakendimaterjalid

Ringlussevõtu sümboliga varustatud pakendimaterjalid on taaskasutatavad. Heitke pakend taaskasutamiseks sobivasse jäätmekogumiskonteinerisse.

Enne seadme kõrvaldamist

1. Tõmmake võrgupistik pistikupesast välja.
2. Lõigake toitejuhe ära ja visake see koos võrgupistikuga ära.



Hoiatus

Külmikud sisaldavad isolatsioonis külmutusainet ja gaase. Külmutusaine ja gaasid tuleb kõrvaldada professionaalselt, kuna need võivad põhjustada silmavigastusi või süttimist. Veenduge, et enne nõuetekohast kõrvaldamist ei ole külmutusringi torud kahjustatud.

	Selle toote õige kõrvaldamine
	See märgistus näitab, et seda toodet ei tohi kogu ELis koos muude olmejäätmetega ära visata. Et vältida kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest tulenevat võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele, taaskasutage seda vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat taaskasutamist. Kasutatud seadme tagastamiseks kasutage tagastus- ja kogumissüsteeme või võtke ühendust jaemüüjaga, kust toode osteti. Nemed võivad selle toote keskkonnohutuks ringlussevõtuks vastu võtta.

Seadme kõrvaldamine

Toiduainete saastumise vältimiseks järgige järgmisi juhiseid

- Ukse pikemaajaline avamine võib põhjustada temperatuuri olulist tõusu seadme ruumides.
- Puhastage regulaarselt pindu, mis võivad toiduga kokku puutuda, ja juurdepääsetavaid äravoolusüsteeme.
- Hoidke toorest liha ja kala külmkapis sobivas mahutis, nii et see ei puutuks kokku ega tilguks teistele toiduainetele.
- Kahe täрни sügavkülmutatud toiduosakonnad sobivad eelkülmutatud toidu säilitamiseks, jäätise säilitamiseks või valmistamiseks ning jääkuubikute valmistamiseks.
- Ühe-, kahe- ja kolmetärniosakonnad ei sobi värsket toidu külmutamiseks.

Tellige	Lahtrite tüüp	Sihttemperatuur [°C]	Sobiv toit
1	Külmik	+2~+8	Munad, keedetud toit, pakendatud toit, puu- ja köögiviljad, piimatooted, koogid, joogid ja muud toidud, mis ei sobi külmutamiseks.
2	(***)*- Sügavkülmik	≤-18	Mereannid (kala, krevetid, koorikloomad), magevee veesaadused ja lihatooted (soovitav 3 kuud, mida pikem hoiuaeg, seda halvem maitse ja toiteväärtus), sobivad külmutatud värskete toiduainete jaoks.
3	***-Sügavkülmik	≤-18	Mereannid (kala, krevetid, karbid), mageveekogude tooted ja lihatooted (soovitav 3 kuud, mida pikem on säilitamisaeg, seda halvem on maitse ja toiteväärtus), ei sobi külmutatud värsketeks toiduaineteks.
4	Vein	+5~+20	Punane vein, valge vein, vahuvein jne.

Seadme kõrvaldamine

Tellige	Lahtrite tüüp	Sihttemperatuur [°C]	Sobiv toit
5	**–Sügavkülmik	≤-12	Mereannid (kala, krevetid, karbid), mageveekogude tooted ja lihatooted (soovitav 2 kuud, mida pikem on säilitamisaeg, seda halvem on maitse ja toiteväärtus), ei sobi külmutatud värsketeks toiduaineteks.
6	*–Sügavkülmik	≤-6	Mereannid (kala, krevetid, karbid), mageveekogude tooted ja lihatooted (soovitav 1 kuu, mida pikem on säilitamisaeg, seda halvem on maitse ja toiteväärtus), ei sobi külmutatud värsketeks toiduaineteks.
7	0–tärniline	-6~0	Värskse sealiha, veiseliha, kala, kana, mõned pakendatud töödeldud toidud jne. (soovitav süüa sama päeva jooksul, soovitatavalt mitte hiljem kui 3 päeva). Osaliselt pakendatud/ pakendatud ja kapseldatud töödeldud toiduained (mittekülmutatud toiduained).
8	jahutus	-2~+3	Värskse/külmutatud sealiha, veiseliha, kana, mageveekogude tooted jne (7 päeva alla 0°C ja üle 0°C soovitatakse tarbida sama päeva jooksul, soovitatavalt mitte kauem kui 2 päeva). Mereannid (alla 0°C 15 päeva, üle 0°C ei soovitata säilitada).
9	Värskse toit	0~+4	Värskse sealiha, veiseliha, kala, kana, keedetud toit jne. (Soovitav süüa sama päeva jooksul, soovitatavalt mitte rohkem kui 3 päeva jooksul).

Seadme kõrvaldamine



Märkus

palun hoidke erinevaid toiduaineid vastavalt ostetud toodete lahtritele või säilitamise sihttemperatuurile.

- Kui külmutusseade jääb pikemaks ajaks tühjaks, lülitage see välja, sulatage, puhastage, kuivatage ja jätke uks lahti, et vältida hallituse tekkimist seadmes.

Veedosaatori puhastamine (spetsiaalselt veedosaatoriga toodete jaoks):

- Puhastage veepaagid, kui neid ei ole 48h jooksul kasutatud; loputage veevarustusega ühendatud veesüsteemi, kui vett ei ole 5 päeva jooksul võetud.



Hoiatus

Toidud tuleb enne külmikusse paigutamist pakendada kottidesse ja vedelikud pudelitesse või konteineritesse, et vältida probleemi, et toote konstruktsiooni struktuuri ei ole lihtne puhastada.