

Pirms ierīces lietošanas, noteikti izlasiet un saglabāiet tālāk sniegtos brīdinājumus

ĪSA LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

Kā sākt lietot IZ380UK sērijas Shark bezvadu putekļu sūcēju




MONTAŽA

1. Uzbīdīet **kātu** uz grīdas seguma kopšanai paredzētā uzgaļa gala, līdz atskan klikšķis un kāts ir nofiksējies savā vietā.
2. Novietojiet rokas putekļu sūcēja atveri pret kāta augšējo daļu, un uzbīdīet to virsū, līdz atskan klikšķis un tas ir nofiksējies savā vietā.

Pirms lietošanas pārliecinieties, vai visas detaļas ir kārtīgi savienotas un ar klikšķi nofiksējušās savās vietās




UZLĀDE

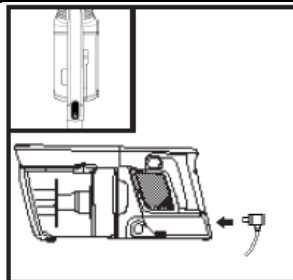


ROKAS PUTEKĻU SŪCĒJA

Atvienojiet rokas putekļu sūcēju no kāta, nospiežot **kāta fiksatora atbrīvošanas** pogu un paceļot to uz augšu. Iespraudiet lādētāja spraudni ligzdā, kas atrodas uz rokas putekļu sūcēja.

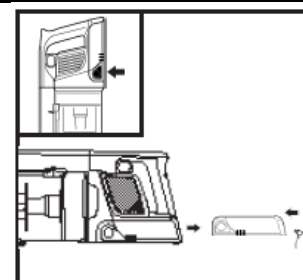


ĀRPUS PUTEKĻU SŪCĒJA

IESLĒGŠANA / IZSLĒGŠANA

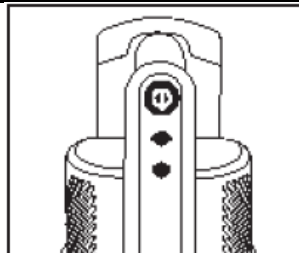


Lai ieslēgtu ierīci nospiediet ieslēgšans/izslēgšanas pogu. Lai izslēgtu ierīci, nospiediet to vēlreiz.

REŽĪMA ATĻASE

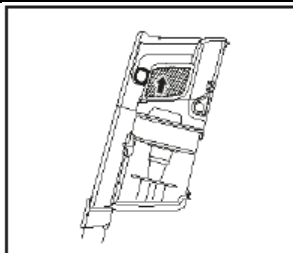


Sūcot pliku grīdu un grīdceļņus, automātiski tiks parādīta neapklātas grīdas ikona. Sūcot paklājus, automātiski tiks parādīta paklāja ikona. Lai palielinātu jaudu, nospiediet uz rokas putekļu sūcēja esošo slēdzi. Atlaidiet to, lai turpinātu sūkšanu ar standarta jaudas iestatījumu.

PUTEKĻU TVERTNES TĪRĪŠANA

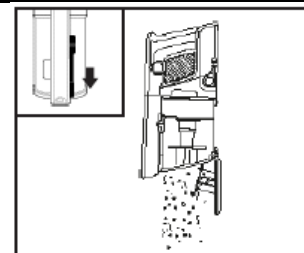


Lai iztukšotu putekļu tvertni, ja tā nav noņemta no rokas putekļu sūcēja, novietojiet putekļu tvertni virs atkritumu tvertnes un pabīdiet vāka atbrīvošanas slidošo slēdzi uz priekšu


PIEZĪME. Pamatiekārtai ir daļēja uzlāde. Maksimālam izpildlaikam pirms pirmās lietošanas reizes pilnībā uzlādējiet ierīci (aptuveni 3 stundas).

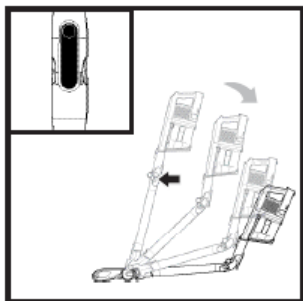FLEXOLOGY®


Nospiediet kāta aizmugurē esošo **Flexology® kāta bloķēšanas fiksatoru** un pēc tam pielāgojiet leņķi.

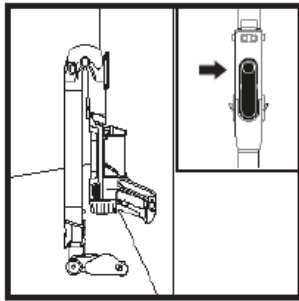SALIEKTA UZGLABĀŠANA

Lai noliktu putekļu sūcēju uzglabāšanā, nospiediet kāta bloķēšanas fiksatoru, vienlaikus liecot rokas putekļu sūcēju uz priekšu, līdz kāts saliecas, atskan klikšķis un kāts ir nofiksējies.

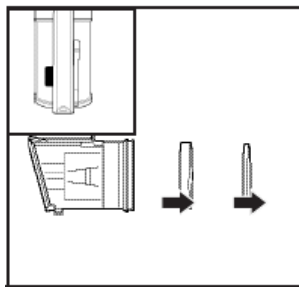SVARĪGI! FILTRU TĪRĪŠANA**FILTRI PIRMS MOTORA**

Nospiediet putekļu tvertnes atbrīvošanas pogu un noņemiet putekļu tvertni. Izvelciet putu un filca filtrus no putekļu tvertnes apakšējās daļas.

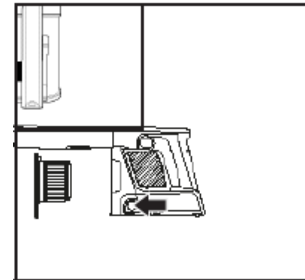**FILTRS AIZ MOTORA**

Noņemiet putekļu tvertni. Izvelciet no rokas putekļu sūcēja aiz motora esošo filtru.

PIEZĪME. Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, tīriet filtrus vismaz vienu reizi mēnesī un regulāri nomainiet filtrus. Lai iztīrītu filtrus, notīriet grūžus un noskalojiet tos TIKAI ar aukstu ūdeni tāpēc, lai novērstu bojājumus, ko var radīt ķīmisko vielu iedarbība. Pirms atkārtotas uzstādīšanas ļaujiet visiem filtriem pilnībā nožūt, lai novērstu šķidruma iesūkšanos elektriskajās daļās. Filtru uzturēšana kārtībā nodrošinās veiksmīgu tīrīšanu ar putekļu sūcēju.

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

PAREDZĒTS TIKAI LIETOŠANAI MĀJSAIMNIECĪBĀS PIRMS ŠĪ PUTEKĻU SŪCĒJA IZMANTOŠANAS, LŪDZU, RŪPĪGI IZLASIET VISU LIETOŠANAS INSTRUKCIJU

Lai samazinātu elektriskās strāvas trieciena risku vai novērstu neparedzētu ierīces ieslēgšanos, pirms apkopes veikšanas izslēdziet ierīci un izņemiet akumulatoru ION Power Pack.

PIEZĪME. Ja jūsu paklājs ir ļoti smalks, jums ir vilnas paklājs, vai paklājam ir garas plūksnas, lūdzu, vispirms izmēģiniet šī putekļu sūcēja darbību mazāk pamanāmā vietā, lai pārlicinātos, vai rotējošās birstītes nebojā un neizrausta paklāja šķiedras.

⚠ BRĪDINĀJUMS!

LAI MAZINĀTU AIZDEGŠANĀS, ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA, MIESAS BOJĀJUMU VAI MATERIĀLI ZAUDĒJUMU RISKU:

- Šis putekļu sūcējs sastāv no motorizēta uzgaļa, kāta un rokas putekļu sūcēja. Šajās detaļās ir elektriskie savienojumi, elektroinstalācija un kustīgas daļas, kas var radīt potenciālu lietotāja apdraudējumu.
- Pirms katras lietošanas reizes rūpīgi pārbaudiet, vai kāda no daļām nav bojāta. Ja kāda no daļām ir bojāta, pārtrauciet lietošanu.
- Izmantojiet tikai identiskas rezerves daļas.
- Šim putekļu sūcējam nav detaļu, kurām lietotājs varētu veikt remontu.
- Lietojiet tikai šajā lietošanas instrukcijā paredzētajiem mērķiem. **NELIETOJIET** šo putekļu sūcēju jebkādiem citiem mērķiem, kas nav aprakstīti šajā lietošanas instrukcijā.
- Izņemot filtrus un putekļu tvertni, **NEMĒRCIET** citas putekļu sūcēja daļas ūdenī vai citos šķidrumos.
- Turiet ierīci un tās barošanas vadu bērniem nepieejamā vietā. **NEĻAUJIET** bērniem lietot šo ierīci. Neļaujiet bērniem rotaļāties ar šo ierīci. Ja ierīce tiek lietota bērnu tuvumā, nepieciešama īpaša uzraudzība.

VISPĀRĪGA LIETOŠANA

8. Šo ierīci var lietot personas ar ierobežotām fiziskajām, uztveres vai garīgajām spējām, vai bez pieredzes un zināšanām, ja šīm personām tiek nodrošināta uzraudzība vai ja tiek sniegti norādījumi par ierīces drošu lietošanu un tās saprot ar to saistītos riskus. Tīrīšanu un lietotāja tehnisko apkopi nedrīkst veikt bērni.
9. Vienmēr izslēdziet putekļu sūcēju pirms strāvu vadošo cauruļu, motorizētu uzgaļu, lādētāju, akumulatoru vai citu elektrisko vai mehānisko daļu pievienošanas un/vai atvienošanas.
10. **NEPIESKARIETIES** spraudnim vai putekļu sūcējam ar slapjām rokām.
11. **NELIETOJIET** ierīci, ja tai nav uzstādīta putekļu tvertne, filtri vai uzgalis ar birstītēm.
12. Lietojiet tikai Shark® zīmola filtrus un piederumus. Garantija nesedz zaudējumus un bojājumus, ko izraisa tādu filtru un piederumu lietošana, kas nav Shark®.
13. **NELIECIET** nekādus priekšmetus uzgalim vai piederumiem paredzētajās atverēs. **NELIETOJIET** ierīci, ja kāda no atverēm ir nosprostota; notīriet no putekļiem, pūkām, matiem un visa pārējā, kas var traucēt gaisa cirkulācijai.
14. **NELIETOJIET** ierīci, ja uzgaļa vai piederuma gaisa cirkulācija ir traucēta. Ja gaisa plūsma vai motorizētais grīdas uzkopšanas uzgalis nobloķējas, izslēdziet putekļu sūcēju. Pirms ierīces atkārtotas ieslēgšanas, atbrīvojiet to no visiem nosprostojumiem.
15. Neturiet matus, seju, pirkstus, basas pēdas vai brīvu apģērbu uzgaļu un citu putekļu sūcēja piederumu tuvumā.
16. **NELIETOJIET** putekļu sūcēju, ja tas nedarbojas, kā vajadzētu, vai arī ja tas tika nomests, ir bojāts, tika atstāts ārpus telpām, vai arī tika iemests ūdenī.
17. Esiet īpaši uzmanīgi, sūcot putekļus uz kāpnēm.
18. Lietošanas laikā **NEATSTĀJIET** putekļu sūcēju bez uzraudzības.
19. Lai novērstu paklāja šķiedru bojājumus, lietošanas laikā visu laiku pārvietojiet putekļu sūcēju pa paklāja virsmu.
20. **NELIECIET** putekļu sūcēju uz nestabilām virsmām, piemēram, krēsliem vai galdiem.
21. **NELIETOJIET**, lai sasūktu:

- a) šķidrumus;
 - b) lielus objektus;
 - c) cietus un asus objektus (stiklu, naglas, skrūves vai monētas);
 - d) lielu daudzumu putekļu (tostarp celtniecības putekļus, kamīna pelnus vai sodrējus).
- NELIETOJIET** kā piederumu elektroinstrumentiem putekļu vākšanai;
- e) kūpošus vai degošus objektus (karstas ogles, izsmēķus vai sērkokciņus);
 - f) degošus vai ātri uzliesmojošus materiālus (šķiltavām paredzēto šķidrumu, degvielu vai petroleju);
 - g) toksiskus materiālus (hloru saturošus balinātājus, amonjaku vai kanalizācijas cauruļu tīrīšanas līdzekli).
22. **NELIETOJIET** šādās vietās:
 - a) telpās ar vāju apgaismojumu;
 - b) uz mitrām vai slapjām virsmām;
 - c) ārpus telpām;
 - d) slēgtās telpās, kas var saturēt sprādzienbīstamus vai toksiskus tvaikus vai garaiņus (vieglas gāzes, benzīnu, petroleju, krāsas, krāsas šķīdinātājus, vielas pret pelējumu vai viegli uzliesmojošus putekļus).
23. Izslēdziet putekļu sūcēju pirms tā pievienošanas lādētājam vai atvienošanas no tā.
24. Izslēdziet putekļu sūcēju pirms tā pielāgošanas, tīrīšanas, apkopes vai darbības traucējumu novēršanas.
25. Tīrīšanas vai regulārās apkopes laikā, **NEGRIEZIET** neko citu, izņemot matus, šķiedras vai diegus, kas aptinušies ap rotējošo birstīti.
26. Pirms filtru ievietošanas atpakaļ putekļu sūcējā ļaujiet tiem pilnībā nožūt, lai novērstu šķidruma iekļūšanu elektriskajās daļās.
27. **NEMĒĢINIET** pārveidot vai paši saviem spēkiem labot putekļu sūcēju vai tā akumulatoru, ja vien šajā lietošanas instrukcijā nav norādīts pretējais. **NELIETOJIET** akumulatoru vai putekļu sūcēju, ja tas ir pārveidots vai bojāts. Bojāta vai pārveidota akumulatora darbība ir neparedzama, kā rezultātā var rasties ugunsgrēks, sprādziens vai miesas bojājumi.
28. Pirms atvienošanas izslēdziet visas vadības pogas.

29. Pirms motorizētā uzgaļa vai rokas instrumenta pievienošanas vai atvienošanas vienmēr izslēdziet šo ierīci.

AKUMULATORI

30. Šī putekļu sūcēja barošanas avots ir akumulators. Rūpīgi izlasiet un ievērojiet visus uzlādes norādījumus.
31. Lai novērstu neparedzētu ieslēgšanos, pirms putekļu sūcēja pacelšanas vai pārvietošanas pārliedzinieties, vai tas ir izslēgts.
NEPĀRVIETOJIET ierīci, turot pirkstu uz ieslēgšanas/izslēgšanas slēdža.
32. Lietojiet tikai Dong song lādētājus DK25A-248080H-V, YLS0243A-E248080.
Nepiemērota lādētāja izmantošana var izraisīt uzlādes traucējumus un/vai nedrošus apstākļus. Lietojiet tikai Shark akumulatoru XSBT600EU.
33. Neturiet akumulatoru metālisku objektu, piemēram, papīra saspaužu, monētu, atslēgu, naglu vai skrūvju tuvumā. Akumulatora spaiļu

īsslēgums var izraisīt aizdegšanās vai apdegumu gūšanas risku.

34. Nepareizas lietošanas gadījumā no akumulatora var izplūst šķidrums. Nepieskarieties šim šķidrumam, jo tas var izraisīt kairinājumu vai apdegumus. Pieskaroties šķidrumam, noskalojiet to ar ūdeni. Ja šķidrums iekļūst acīs, vērsieties pie ārsta.
35. Lai pagarinātu akumulatora kalpošanas laiku, uzglabāiet to temperatūrā no 3 °C (37,4 °F) līdz 40 °C (104 °F).
36. Veiciet akumulatora uzlādi temperatūrā no 5 °C (40 °F) līdz 40 °C (104 °F).
37. Glabāiet ierīci iekštelpās. **NELIETOJIET** un neglabāiet ierīci temperatūrā, kas zemāka par 3 °C (37,4 °F). Pirms ekspluatācijas pārliedzinieties, vai ierīce ir sasilusi līdz istabas temperatūrai.
38. **NELIECIET** ierīci ugunī un nepakļaujiet temperatūrai, kas pārsniedz 130 °C (265 °F), jo tas var izraisīt sprādzienu.

SAGLABĀJIET ŠO LIETOŠANAS INSTRUKCIJU

IEROBEŽOTA PIECU (5) GADU GARANTIJA

Ja patērētājs Eiropā iegādājas kādu preci, tam tiek piešķirtas likumīgas tiesības attiecībā uz preces kvalitāti ("likumā noteiktās tiesības"). Šīs likumā noteiktās tiesības jūs varat īstenot pret pārdevēju. Tomēr mēs, Shark®, esam tik pārliecināti par savu ierīču kvalitāti, ka sniedzam jums, kā sākotnējam ierīces īpašniekam, papildu piecu gadu ražotāja garantiju (2 gadus pēc standarta + 3 gadus, ja reģistrēsiet ierīci). Šie noteikumi un nosacījumi attiecas tikai uz mūsu ražotāja garantiju, respektīvi, tie neskar jūsu kā pircēja likumā noteiktās tiesības.

Tālāk izklāstītie nosacījumi apraksta mūsu garantijas priekšnosacījumus un apjomu. Šie nosacījumi neietekmē jūsu likumā noteiktās tiesības vai pārdevēja pienākumus un jūsu savstarpēji noslēgto līgumu.

Piecu gadu garantija neattiecas uz litija jonu akumulatoru ION Power Pack (skatiet akumulatora garantiju).

Shark® garantija

Mājsaimniecībā izmantojamās ierīces, piemēram, putekļu sūcēja iegāde ir vērā ņemams ieguldījums. Tāpēc jūsu jaunajai ierīcei ir jādarbojas pareizi pēc iespējas ilgāk. Svarīga nozīme ir arī garantijai, kas atspoguļo ražotāja pārliecību par savu ierīču un ražošanas kvalitāti.

Visām Shark® ierīcēm ir bezmaksas rezerves daļu un remonta garantija. Atbalsts pieejams tiešsaistē www.sharkclean.eu.

Kā reģistrēties pagarinātajai Shark® garantijai?

Garantijai var reģistrēties tiešsaistē 28 dienu laikā no iegādes datuma. Lai ietaupītu laiku, jums būs nepieciešama šāda informācija par jūsu ierīci:

- Ierīces iegādes datums (pirkumu vai piegādi apliecinošs dokuments)

Lai veiktu reģistrāciju tiešsaistē, lūdzu, apmeklējiet vietni www.sharkclean.eu/register-guarantee. Pie Shark® iegādātās ierīces tiek reģistrētas automātiski.

SVARĪGI!

- Gan divu (2) gadu garantija, gan pagarinātā trīs (3) gadu garantija būs spēkā no ierīces iegādes datuma.
- Lūdzu, saglabāiet pirkumu apliecinošo dokumentu. Ja jums būs nepieciešams izmantot garantiju, jums būs nepieciešams pirkumu apliecinošs dokuments, lai pārliecinātos, ka jums sniegtā informācija ir pareiza. Ja nevarēsiet uzrādīt pirkumu apliecinošu dokumentu, jūsu garantija tiks anulēta.

Kādi ir ieguvumi, reģistrējoties garantijai?

Ja jūs reģistrēsieties garantijai, jums būs pieejama jūsu kontaktinformācija, ja jums kādreiz būs nepieciešams ar jums sazināties. Ja jūs piekritīsiet saņemt no mums ziņojumus, jūs varēsiet saņemt arī ieteikumus un padomus, kā vislabāk izmantot Shark® putekļu sūcēju, kā ziņas par jaunākajām Shark® tehnoloģijām un citus jaunumus.

Reģistrējoties garantijai tiešsaistē, jūs uzreiz saņemsiet apstiprinājumu, ka esam saņēmuši jūsu informāciju.

Cik ilga garantija ir Shark® ierīcēm?

Mēs esam tik pārliecināti par mūsu dizainu un kvalitātes kontroli, ka jūsu jaunajam Shark® putekļu sūcējam ir piešķirta kopumā piecu (5) gadu garantija (divu (2) gadu standarta garantija + trīs (3) gadu garantija, reģistrējot ierīci).

Ko sedz Shark® garantija?

Shark® ierīces remontu vai nomaiņu (pēc Shark ieskatiem), tostarp visu detaļu un darbinieku izmaksas. Shark® garantija papildina jūsu kā patērētāja likumā noteiktās tiesības.

Ko nesedz Shark® garantija?

1. Nosprostojumu - informāciju, kā iztīrīt putekļu sūcēja nosprostojumu, lūdzu, skatiet lietošanas instrukciju.
2. Nodilumu un nolietojanos, piemēram, birstītes, drošinātāju, siksnu, akumulatoru u.c. daļu nolietojanos.
3. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nevīžīgas putekļu sūcēja lietošanas vai apkopes, nepareizas lietošanas, nolaidības, neuzmanīgas ekspluatācijas dēļ, kas nav saskaņā ar ierīcei pievienoto lietošanas instrukciju.
4. Ja putekļu sūcējs tiek izmantots citiem mērķiem, kas nav parastas mājsaimniecības vajadzības.
5. Ja tiek izmantotas tādas detaļas, kas nav samontētas vai uzstādītas saskaņā ar lietošanas instrukciju.
6. Ja tiek izmantotas tādas detaļas un piederumi, kas nav Shark® oriģinālās rezerves daļas.
7. Ja ierīce ir uzstādīta nepareizi (izņemot gadījumus, kad uzstādīšanu veic Shark®).
8. Garantija neattiecas uz remontdarbiem vai izmaiņām, ko veic personas, kas nav Shark vai tās pārstāvji.
9. Litija jonu akumulatoru ION power pack. Akumulatora garantiju skatiet nākamajā lappusē.

Kas notiks, kad garantija beigsies?

Shark® neražo ierīces, kas paredzētas ierobežotam kalpošanas laikam. Mēs respektējam mūsu klientu iespējamo vēlēšanos salabot putekļu sūcēju pēc garantijas laika beigām. Šādā gadījumā, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas centru, zvanot uz bezmaksas tālruni 0800 862 0453 un lūdzot papildu informāciju par jūsu iespējām.

Kur var iegādāties oriģinālas Shark® rezerves daļas un piederumus?

Shark® rezerves daļas un piederumus ir izstrādājuši tie paši inženieri, kas izstrādāja jūsu Shark® putekļu sūcēju. Pilns Shark® rezerves daļu un piederumu klāsts visām Shark® ierīcēm ir pieejams vietnē www.sharkclean.eu

Lūdzu, neaizmirstiet, ka, lietojot rezerves daļas, kas nav Shark® rezerves daļas, ražotāja garantija var tikt anulēta.

IEROBEŽOTA DIVU (2) GADU AKUMULATORA GARANTIJA

Ja patērētājs Eiropā iegādājas kādu preci, tam tiek piešķirtas likumīgas tiesības attiecībā uz preces kvalitāti ("likumā noteiktās tiesības"). Šīs likumā noteiktās tiesības jūs varat īstenot pret mazumtirgotāju. Tomēr mēs, Shark[®], esam tik pārliecināti par savu ierīču kvalitāti, ka sniedzam jums papildu divu gadu ražotāja garantiju. Šie noteikumi un nosacījumi attiecas tikai uz mūsu ražotāja garantiju, respektīvi, tie neskar jūsu kā pircēja likumā noteiktās tiesības. Visām Shark[®] ierīcēm ir bezmaksas rezerves daļu un remonta garantija. Atbalsts pieejams tiešsaistē vietnē www.sharkclean.eu/register-guarantee

SVARĪGI!

- Ražotāja garantija ir spēkā divus (2) gadus no ierīces iegādes datuma.
- Lūdzu, saglabāiet pirkumu apliecinājošu dokumentu. Ja jums būs nepieciešams izmantot garantiju, mums būs nepieciešams pirkumu apliecinājošs dokuments, lai pārliecinātos, ka mums sniegtā informācija ir pareiza. Ja nevarēsiet uzrādīt pirkumu apliecinājošu dokumentu, jūsu garantija tiks anulēta.

Cik ilga garantija ir Shark[®] ierīcēm?

Mēs esam tik pārliecināti par mūsu dizainu un kvalitātes kontroli, ka jūsu jaunajam Shark[®] putekļu sūcējam ir piešķirta kopumā divu (2) gadu garantija.

Ko sedz Shark[®] garantija?

Shark[®] ierīces remontu vai nomaiņu (pēc Shark ieskatiem), tostarp visu detaļu un darbinieku izmaksas. Shark[®] garantija papildina jūsu kā patērētāja likumā noteiktās tiesības.

Ko nesedz Shark[®] garantija?

1. To daļu parastu nodilumu un nolietošanas, kurām nepieciešama regulāra apkope un/vai nomaiņa, lai nodrošinātu ierīces pareizu darbību.
2. Garantija neattiecas uz nejaušiem bojājumiem, defektiem, kas radušies nevīžīgas putekļu sūcēja lietošanas vai apkopes, nepareizas lietošanas, nolaidības, neuzmanīgas ekspluatācijas vai izmantošanas dēļ, kas nav saskaņā ar ierīcei pievienoto lietošanas instrukciju.
3. Ja putekļu sūcējs tiek izmantots citiem mērķiem, kas nav parastas mājāsaimniecības vajadzības.
4. Ja tiek izmantotas tādas detaļas, kas nav samontētas vai uzstādītas saskaņā ar lietošanas instrukciju.
5. Ja tiek izmantotas tādas detaļas un piederumi, kas nav Shark[®] rezerves daļas.
6. Ja ierīce ir uzstādīta nepareizi (izņemot gadījumus, kad uzstādīšanu veic Shark[®]).

Kur var iegādāties oriģinālas Shark[®] rezerves daļas un piederumus?

Shark[®] rezerves daļas un piederumus ir izstrādājuši tie paši inženieri, kas izstrādāja jūsu Shark[®] putekļu sūcēju. Pilns Shark[®] rezerves daļu un piederumu klāsts visām Shark[®] ierīcēm ir pieejams vietnē www.sharkclean.eu
Lūdzu, neaizmirstiet, ka, lietojot rezerves daļas, kas nav Shark[®] rezerves daļas, ražotāja garantija var tikt anulēta. Tomēr tas neskar jūsu likumā noteiktās tiesības.

Shark | NINJA

PIEZĪMES

Attēli var atšķirties no faktiskās ierīces. Mēs pastāvīgi cenšamies uzlabot savas ierīces, tāpēc šeit iekļautās specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

SHARK ir reģistrēta preču zīme, ko reģistrējis uzņēmums Shark Ninja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. IESPIESTS ĶĪNĀ

**SharkNinja Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way,
Leeds, England (Anglija)
LS15 8ZB
www.sharkclean.co.uk**

**SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germany (Vācija)
www.sharkclean.eu**

LŪDZU, UZMANĪGI IZLASIET UN SAGLABĀJIET TURPMĀKAI UZZIŅAI.

Šī lietošanas instrukcija ir izstrādāta, lai palīdzētu pilnībā izprast jūsu jaunā Shark bezvadu putekļu sūcēja darbību.

Attēli var atšķirties no faktiskās ierīces. Mēs pastāvīgi cenšamies uzlabot savas ierīces, tāpēc šeit iekļautās specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

© 2024 SharkNinja Operating LLC.

FLOOR DETECT, FLEXOLOGY un SHARK ir reģistrētas preču zīmes, ko Apvienotajā Karalistē reģistrējis uzņēmums SharkNinja Operating LLC.

IZ380EU_QSG_EB2_240920_Mv2
IESPIESTS ĶĪNĀ

