



WINBOT **MINI**

Norādījumu rokasgrāmata

Svarīgi drošības norādījumi

Lietojot elektroierīci, vienmēr jāievēro piesardzības pamatpasākumi, tostarp šādi:

PIRMS IERĪCES LIETOŠANAS IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS.

SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS.

1. Šo ierīci var lietot personas ar ierobežotām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām vai ar nepietiekamu pieredzi.
zināšanas, ja viņiem ir sniegta uzraudzība vai instrukcijas par ierīces lietošanu drošā veidā un viņi saprot ar to saistītos apdraudējumus. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Ierīci nedrīkst lietot, ja tā ir nokritusi, ja ir redzamas bojājumu pazīmes vai ja tā ir noplūdusi. Ierīci turiet bērniem nepieejamā vietā, ja tā ir zem sprieguma.
2. Nelietojiet un neuzlādējiet ierīci īpaši karstā vai aukstā vidē (zem 0°C/32°F vai virs 40°C/104°F, virs 85% mitruma), citādi tas var ietekmēt akumulatora darbības laiku.
3. Ierīci var izmantot ārējo logu tīrīšanai, ja tā ir pareizi piestiprināta drošā vietā ar karabīni un vējš ir mierīgs,

un ne līst, ne snigt.

4. Pirms lietošanas, lūdzu, izmantojiet karabīni, lai fiksētu drošības trosi pie spēcīgām iekštelpu margām, un pārliecinieties, ka WINBOT ir droši piestiprināts pie tām.
5. Lietojot ierīci, neatstājiet to bez uzraudzības. Lai izvairītos no miesas bojājumiem vai īpašuma bojājumiem, ko izraisa nejauša ierīces nokrišana, pārliecinieties, ka zem WINBOT darba zonas neatrodas cilvēki, dzīvnieki vai vērtīgi, trausli priekšmeti.
6. Nelietojiet ierīci vētras laikā un vējā ar spēku 10, kā arī vietās, kur augstums pārsniedz 2000 metrus (6562 pēdas).
7. Lūdzu, pārliecinieties, ka tīrīšanas laikā ierīce ir ieslēgta elektrotīklā. Ierīcei ir drošības akumulators, kas uzlādējas lietošanas laikā. Drošības akumulators nodrošina ierīces darbību, ja tā tiek atvienota no tīkla vai pārtrūkst elektrības padeve.
8. Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, ja tā ir pieslēgta pie tīkla.
9. TIKAI lietošanai māsasaimniecībā (ieskaitot ārējo logu). Nelietojiet ierīci komerciālā vai rūpnieciskā vidē.
10. Neizmantojiet uz šķeltiem vai nelīdzeniņiem stikliem, piemēram, uz stikliem ar statiskām uzlīmēm, reklāmas plakātiem vai reljefiem, lai izvairītos no stikla saplīšanas vai ierīces krišanas. Neizmantojiet

izmantot uz virsmām ar spraugām, piemēram, stikla gabala ar spraugām vai caurumiem, vai diviem blakus esošiem bezrāmja stikla gabaliem, starp kuriem ir sprauga, lai novērstu ierīces nokrišanu sliktas piestiprināšanas dēļ.

11. Izmantojiet tikai ražotāja ieteiktos vai piegādātos piederumus. Izmantojiet tikai ražotāja piegādāto strāvas adapteri.
12. Lūdzu, pārliecinieties, ka jūsu barošanas spriegums atbilst barošanas spriegumam, kas norādīts uz strāvas adaptera.
13. Neizmantojiet ierīci uz ierāmēta stikla, kura rāmis ir mazāks par 5 mm (0,2 collas).
14. Neizmantojiet uz stikla, kura biezums ir mazāks par 3 mm (0,12 collas), vai spoguļiem, kuru biezums ir mazāks par 4 mm (0,16 collas).
15. Nelietojiet uz stikla vai spoguļiem, kuru roktura augstums ir 70 ~ 105 mm (2,76 ~ 4,13 collas).
16. Nelietojiet ierīci uz taukainiem logiem.
17. Lietojot vidē ar augstu mitruma līmeni, tiks ietekmēta tīrīšanas veikspēja.
18. Ierīci uzglabājiet tālu no karstuma un uzliesmojošiem materiāliem.
19. Lietainā laikā nelietojiet ierīci uz ārējā loga, lai izvairītos no ierīces bojājumu vai krišanas riska.
20. Nelietojiet ierīci, ja tā nav stingri piestiprināta pie stikla vai tai ir redzamas bojājumu pazīmes.

21. Lai samazinātu elektriskās strāvas trieciena risku, neļaujiet ierīci ūdenī vai citā šķidrumā. Nenovietojiet vai neglabājiet ierīci vietās, kur tā var iekrist vai tikt ievilkta vannā vai izlietnē.
22. Nepieskarieties strāvas kontaktdakšai ar mitrām rokām.
23. Uzlādējot ierīci, novietojiet to uz citām elektroierīcēm un turiet to prom no uguns un šķidruma.
24. Uzmanieties, lai nesabojātu strāvas vadu. Nevelciet vai nenesiet ierīci par strāvas vadu, neizmantojiet strāvas vadu kā rokturi, aizveriet to, aizveriet logu uz barošanas kabeļa vai uzlieciet uz barošanas kabeļa smagus atsvarus. Glabājiet strāvas vadu tālu no karstām virsmām.
25. Neizmantojiet ar bojātu strāvas vadu vai kontaktlīdzi. Nelietojiet ierīci, ja tā nedarbojas pareizi, ir nokritusi, bojāta vai nonākusi saskarē ar ūdeni. Lai izvairītos no apdraudējuma, tas jālabo ražotājam vai tā servisa pārstāvim.
26. Ja barošanas vads ir bojāts, tas jānomaina ražotājam vai tā servisa pārstāvim, lai novērstu apdraudējumu.
27. Pirms ierīces tīrīšanas vai apkopes kontaktdakša jāizņem no kontaktlīdzas. Neatvienojiet strāvas adapteri, velkot strāvas vadu.

28. Lai izvairītos no apdraudējuma, drošības baterija jānomaina ražotājam vai tā servisa pārstāvim.
29. Pirms ierīces utilizācijas drošības baterija ir jāizņem un jāiznīcina saskaņā ar vietējiem likumiem un noteikumiem.
30. Pirms akumulatora izņemšanas, lai atbrīvotos no ierīces, ierīce ir jāatvieno no kontaktligzdas.
31. Izlietotās baterijas utilizējiet saskaņā ar vietējiem likumiem un noteikumiem.
32. Nesadedziniet ierīci pat tad, ja tā ir stipri bojāta. Akumulators ugunsgrēkā var eksplodēt.
33. Ierīce jālieto saskaņā ar šajā lietošanas instrukcijā sniegtajiem norādījumiem. Uzņēmums neuzņemas atbildību par jebkādiem bojājumiem vai traumām, kas radušās nepareizas lietošanas rezultātā.
- 34. BRĪDINĀJUMS:** Akumulatora uzlādei izmantojiet tikai noņemamo barošanas bloku GM95-240375-D, kas ir komplektā ar šo ierīci.
35. Robotā ir baterijas, kuras var nomainīt tikai kvalificētas personas.
36. Kontaktdakša un strāvas adapteris jāizmanto iekšējās.
37. Ja vakuuma stikls, ar kuru strādā WINBOT

ir noplūde, noņemiet WINBOT tūlīt pēc tīrīšanas pabeigšanas.

38. Pirms tīrīšanas novērojiet WINBOT piesiprināšanas vietu, vai tajā nav sīku daļiņu. Ja tādas ir, lūdzu, noņemiet tās vai pārvietojiet uz vietu, kurā nav daļiņu, lai izvairītos no stikla saskrāpēšanas.
39. Lai izvairītos no stikla saskrāpēšanas, savlaicīgi notīriet mopinga paliktni un pārļiecinieties, ka visas uz tā esošās sīkās daļiņas ir pilnībā noņemtas.
40. Ierīci drīkst lietot tikai ar komplektācijā iekļauto ierīci.
41. Ierīci turiet bērniem nepieejamā vietā, kad tā ir zem sprieguma vai atdziest.
42. Pēc lietošanas un pirms ierīces tehniskās apkopes veikšanas ierīce ir jāatvieno no tīkla

Lai ievērotu prasības par radiofrekvenču iedarbību, ierīces darbības laikā starp šo ierīci un cilvēkiem jāievēro 20 cm vai lielāks attālums.

Lai nodrošinātu atbilstību, nav ieteicams darboties tuvāk par šo attālumu. Šim raidītājam antenu nedrīkst novietot kopā ar citu antenu vai raidītāju.

	II klase
	Pret īssavienojumu drošs drošības izolācijas transformators
	Slēdža režīma barošanas avots
	Tikai lietošanai iekšelpās
	Līdzstrāva
	Maiņstrāva

ES valstīm

Lai iegūtu informāciju par ES atbilstības deklarāciju, apmeklējiet <https://www.ecovacs.com/global/compliance>.



Pareiza šī izstrādājuma iznīcināšana

Šis marķējums norāda, ka šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem visā ES.


Lai novērstu iespējamo kaitējumu videi vai cilvēku veselībai

no nekontrolētas atkritumu apglabāšanas, atbildīgi tos pārstrādāt, lai veicinātu ilgtspējīgu materiālu resursu atkārtotu izmantošanu. Lai pārstrādātu savu lietoto ierīci, izmantojiet atgriešanas un savākšanas sistēmas.


vai sazinieties ar mazumtirgotāju, pie kura iegādāts produkts. Viņi var droši pārstrādāt šo produktu.

1. Produkta saturs


Iepakojuma saturs

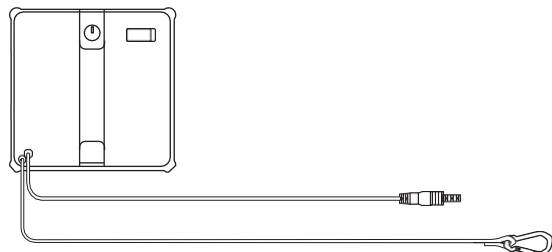


WINBOT+ Drošības virve

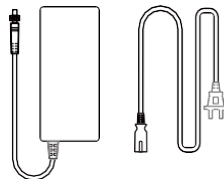


Strāvas adapteris+ Strāvas vads

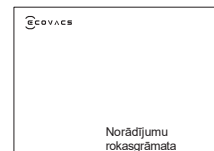

Lietošanas instrukcija



ECOVACS WINBOT tīrīšanas šķīdums

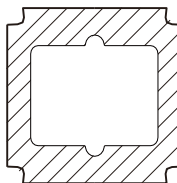

Mopēšanas spilventiņš

* Skaitļi un ilustrācijas ir tikai atsauces un var atšķirties no faktiskā produkta izskata.


Produkta diagramma

WINBOT

Izsmidzināšanas sprauslas

Aizpildīšanas

Izsmidzināšana

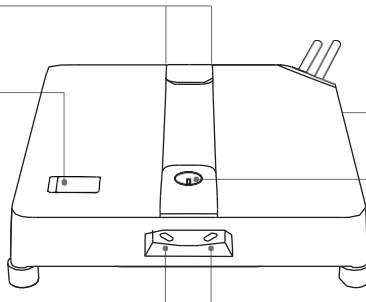

Runātājs

Stāvokļa indikatora
gaisma/starta/pauze


Skats no apakšas

Sfēriskie sensori

Sānu veltni

Pašattīrošā birste

Braukšanas riteņu
sliedes

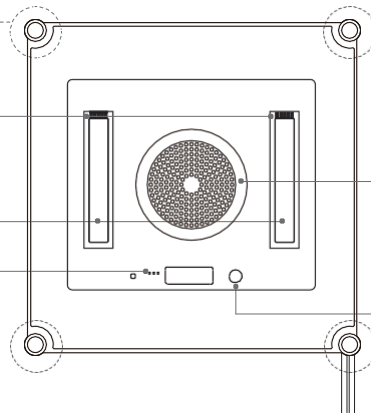

Ven

Stāvokļa indikatora


2. Ātrā sākšana

2.1 Piezīmes pirms tīrīšanas


WINBOT nav ieteicams izmantot šādās situācijās:

- 1 **Nelietojiet WINBOT uz logiem ar kondensāta vai eļļas traipiem, kā arī ļoti aukstā vai karstā vidē.**


WINBOT var būt grūtības pārvietoties šādos apstākļos.

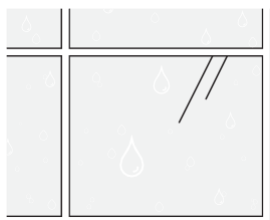


Kondensācija

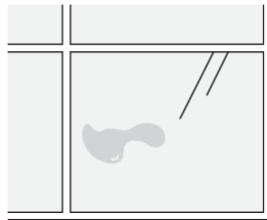

Eļļas traipi

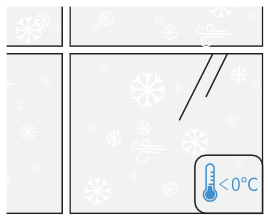

Zem 0°C

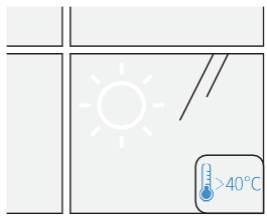

virs 40°C




WINBOT nodrošina optimālu veiktspēju uz sausām virsmām un temperatūrā virs 0 .°C


2

Nelietojiet WINBOT uz pārāk maziem vai neregulāras formas logiem.

WINBOT nevar pārvietoties šādos apstākļos.

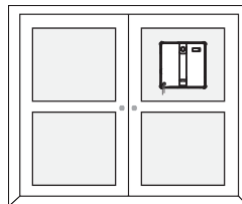

Mazais stikls

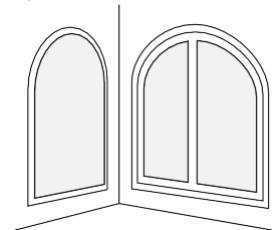


Neregulāras formas




WINBOT nodrošina optimālu veiktspēju uz kvadrātveida un lieliem logiem.

3 Neizmantojiet WINBOT uz nelīdzeniem logiem.


WINBOT var būt nepietiekams gaisa spiediens šādos apstākļos.

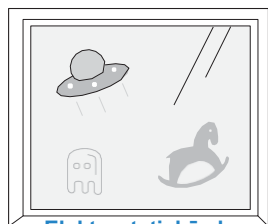


Elektrostatiskās logu
uzlīmes, uzlīmes utt.

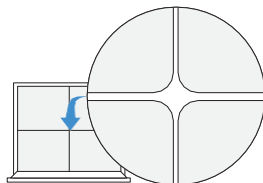

Plaisas

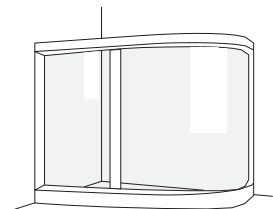


Arkveida logi

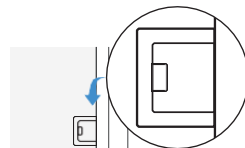

Šķēršļu augstums ir
mazāks par 4 mm.


Rāmīšu augstums < 3 mm

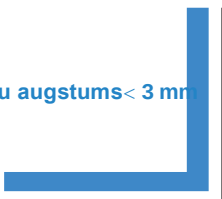

Rāmīšu augstums ir mazāks par 3 mm.

4 Neizmantojiet WINBOT uz logiem, kas ir pārāk lieli.


WINBOT var neizdoties pabeigt uzdevumu savienojuma vada garuma ierobežojuma dēļ.

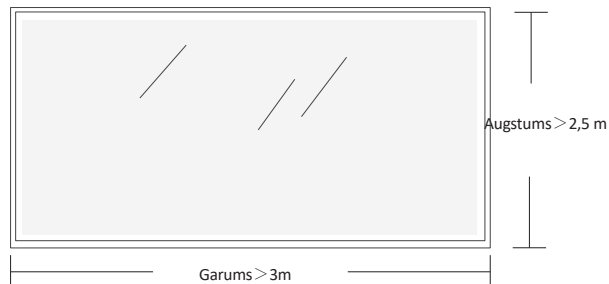

WINBOT nodrošina optimālu veikspēju uz gludas loga virsmas.

Pirms lietošanas pārļiecinieties, vai ir pievienota drošības virve.

Drošības virve ir uzstādīta pēc noklusējuma. Nedemontējiet to pēc vēlēšanās.

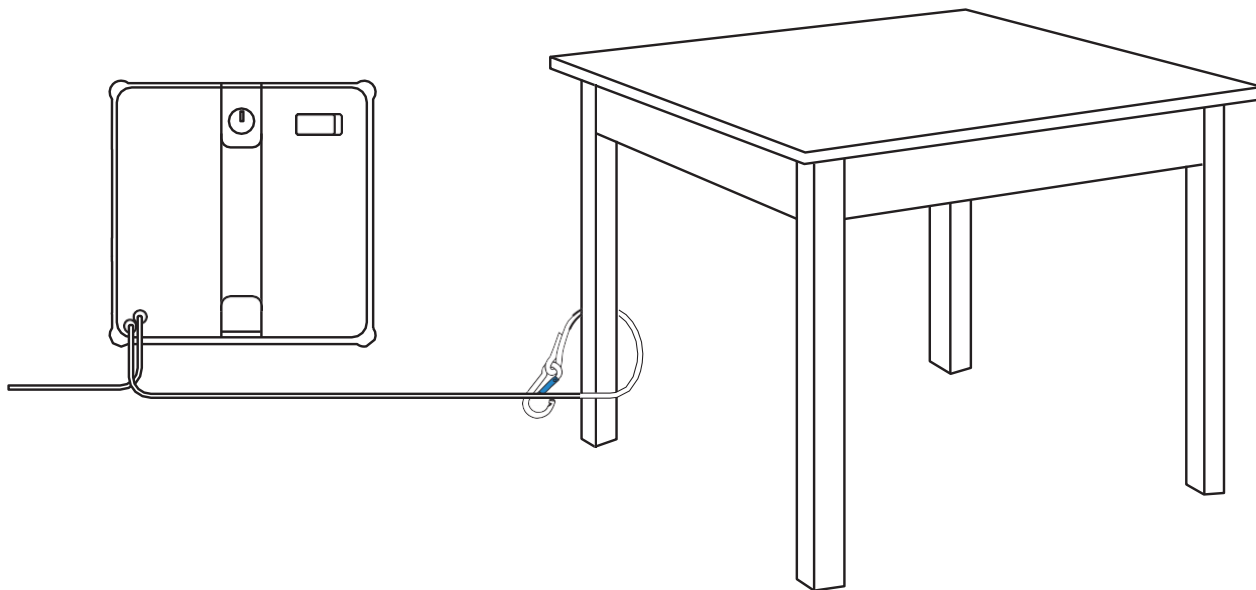

2.2 Sagatavošana pirms

1 lietošanas Uzstādīt slaucīšanas spilventiņu


1. Samitriniet slaucīšanas spilventiņu

Pirms lietošanas samitriniet slaucīšanas spilventiņu.




2. Pagrieziet slaucīšanas spilventiņu

Pagrieziet slaucīšanas spilventiņu, lai izskalotu ūdeni. Lai nodrošinātu tīrīšanas veiktspēju, izspiediet to, cik vien iespējams.

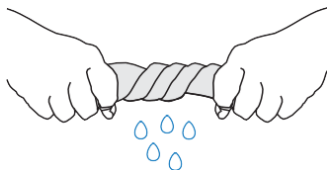

3. Uzlīmējiet slaucīšanas spilventiņu

Uzlīmējiet tīrīšanas spilventiņu uz Velcro WINBOT apakšā, tā rievīgai atbilstot zilajai atzīmei. Pēc tam piespiediet to ar rokām, lai mopinga spilventiņš stingri pieliptu.

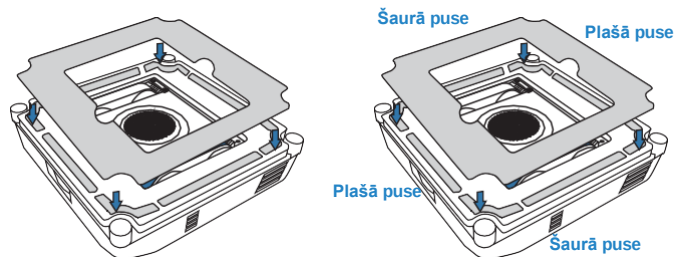

2 Uzpildiet ūdens tvertni

Ieteicams lietot kopā ar ECOVACS WINBOT tīrīšanas šķīdumu. Maksimālais rezervuāra tilpums ir aptuveni 60 ml. Ātrā tīrīšanas režīmā pilns ūdens rezervuārs var nepārtraukti smidzināt ūdeni aptuveni 20 stundas .m²

Nepievienojiet pārāk daudz tīrīšanas šķīduma, lai pārpildītu rezervuāru.

Nepievienojiet attīrītu ūdeni un filtrētu ūdeni.

Lūdzu, izmantojiet ECOVACS WINBOT tīrīšanas šķīdumu. Citu tīrīšanas līdzekļu lietošana var nelabvēlīgi ietekmēt tīrīšanas veikspēju.

Ja tīrīšanas šķīdums ir izlietots, tā vietā var uz laiku izmantot krāna ūdeni. Izmantojot ECOVACS WINBOT tīrīšanas šķīdumu, var panākt labāku tīrīšanas veikspēju.



Piezīme:


1. Nelieciet pirkstus pildījuma atverē.
2. Ūdens pilienus uz korpusa un četrām izsmidzināšanas atverēm, lai tie neietekmētu normālu darbību.

3 Drošības virves sasiēšana

Pienācīgi piesieniet drošības virvi pie stabila objekta, ko nevar viegli pārvietot (piemēram, galda kāja, krēsla kāja, gultas kāja, dīvāna kāja, aizkaru stienis, kāpņu margas utt.), un nofiksējiet karabīni, kā parādīts tālāk.

Piezīme: Lūdzu, pārliecinieties, ka lietojiet to .

Cilvēkiem vai dzīvniekiem ir aizliegts atrasties tieši zem WINBOT darba zonas. Pārliecinieties, ka zem šīs zonas nav vērtīgu vai trauslu priekšmetu.

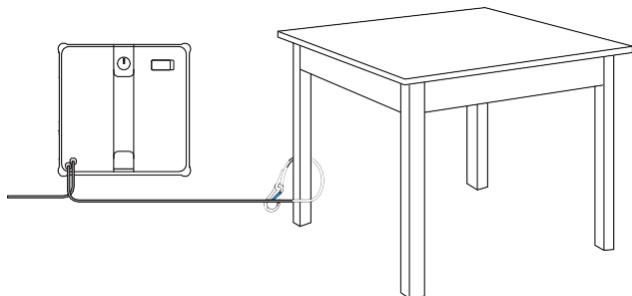

Lai nodrošinātu drošību, pirms lietošanas pārliecinieties, ka karabīne ir nostiprināta.


* Drošības virvi ar karabīni ieteicams piestiprināt pie stingras un drošas metāla margas.

4 Savienojiet WINBOT barošanas vadu, strāvas adapteri un kontaktdakšu.

Pirms lietošanas pārliecinieties, ka akumulators ir pilnībā uzlādēts. Uzlādes laiks aptuveni 3 stundas.

* Nepārtrauciet strāvas padevi, kad WINBOT darbojas, pretējā gadījumā var rasties kritiena risks.

* Īpaši jāuzsver, ka aviācijas kontaktdakša ir stingri jāpievieno.

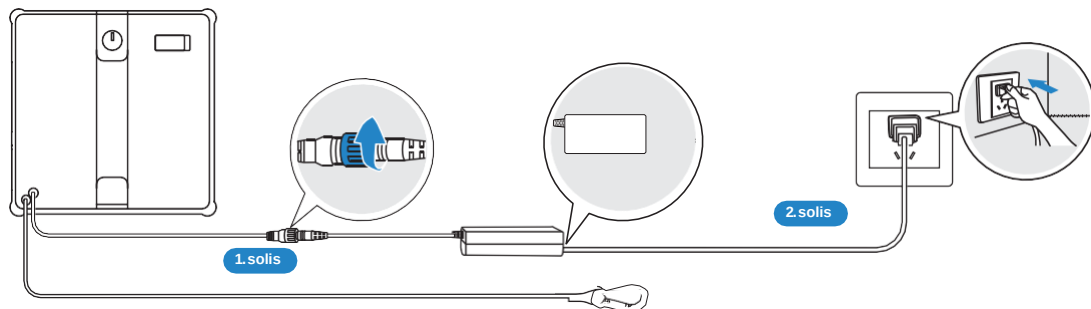



Savienojiet pareizi iepriekš norādītajā secībā. Nepareiza savienošana var izraisīt uzlādes traucējumus vai akumulatora bojājumus.

2.3 Ātrā

1 sāksšana


1. Pievienojiet barošanas avotu un ilgi nospiediet WINBOT starta pogu. 2 sekundes.
2. Pēc ventilatora ieslēgšanās novietojiet WINBOT apakšējo daļu (pusi ar tīrīšanas spilventiņu) uz stikla. WINBOT automātiski pielips pie loga un sāks tīrīšanu.

- * Tīrot bezrāmja stiklu, nenovietojiet WINBOT pārāk tuvu pie malas. Ieteicams atrasties vairāk nekā 10 cm attālumā no malas.
- * WINBOT var tīrīt tikai līdzenas virsmas. Lūdzu, pārliedzinieties, ka stikla biezums nav mazāks par 3 mm.
- * Pēc ieslēgšanas novietojiet ventilatoru tuvu matiem un citiem maziem priekšmetiem, lai neaizsprostotu ventilatoru.
- * Pirms tīrīšanas novērojiet, vai WINBOT piestiprināšanas zonā nav sīku daļiņu. Ja tādas ir, lūdzu, noņemiet tās vai pārvietojiet uz vietu, kurā nav daļiņu, lai izvairītos no stikla saskrāpēšanas.
- * Pirms tīrīšanas nosusiniet ūdens pilienus pie izsmidzināšanas atveres.

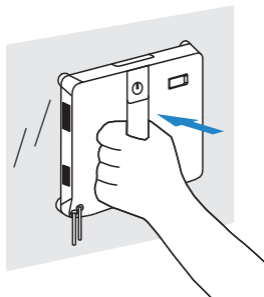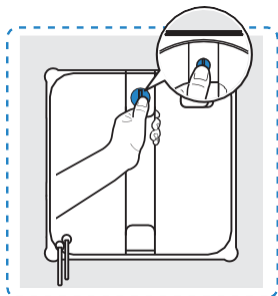

2 Uzturēšana tīrīšanas laikā

Ja stikls ir stipri aptraipīts, vairākas reizes nomazgājiet vai nomainiet slaucīšanas spilventiņu un laikus notīriet četrus sfēriskos sensorus.

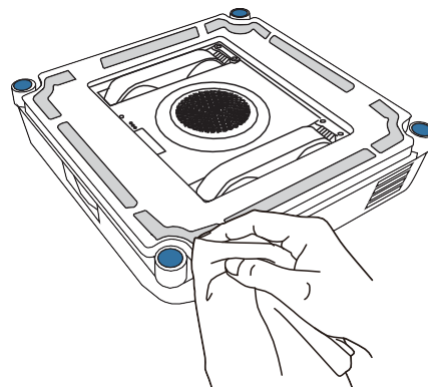


- * Laikus notīriet, kad slaucīšanas spilventiņš ir netīrs. Pārliedzinieties, ka mazās daļiņas no tīrīšanas spilventiņa ir pilnībā noņemtas, lai izvairītos no stikla saskrāpēšanas.

3 Apdare

Pauze


Tīrīšanas laikā nospiediet  WINBOT vai pārtrauciet to, izmantojot lietotni.

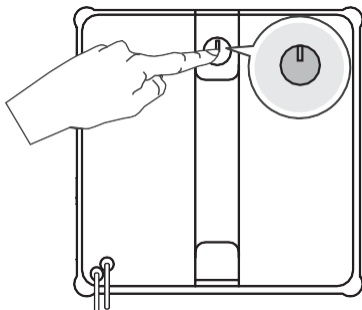

WINBOT noņemšana


Kad tīrīšana ir pabeigta, WINBOT atgriezīsies sākuma pozīcijā un atskanēs skaņas signāls. Cieši turiet rokturi. **Uz 2 sekundēm ilgi nospiediet**  un noņemiet to pēc tam, kad ventilators vairs nedarbojas.

* Pēc tīrīšanas izlejiet tīrīšanas šķīdumu.


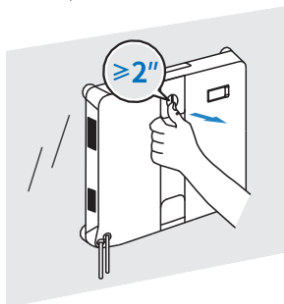


Izslēgt strāvas padevi

Izslēdziet strāvas padevi, lai izslēgtos.

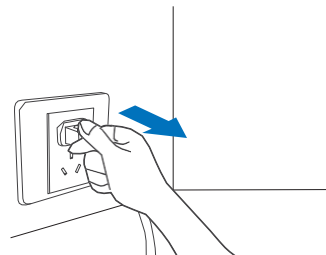

Atvienojiet drošības virvi

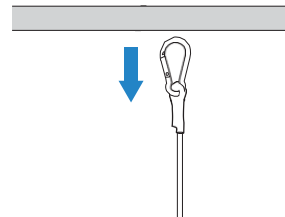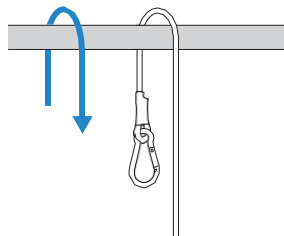

2.4 Paplašinātā funkcija

Lai izmantotu visas pieejamās funkcijas, ir ieteicams WINBOT kontrolēt, izmantojot ECOVACS HOME lietotni.

a. Vairāki tīrīšanas režīmi

Dzīļās tīrīšanas režīms: Tīrīšana vairākas reizes.

Ātrās tīrīšanas režīms: Īsteno vispusīgu tīrīšanu.

Vietas tīrīšanas režīms: Atvadīties no noturīgiem traipiem.


b. Problēmu novēršana

Kad WINBOT signalizē, nekļūstiet panikā. Varat pārbaudīt detalizētus traucējumu novēršanas norādījumus, izmantojot lietotni.

c. Tālvadības pults

Izmantojot lietotni, varat attālināti vadīt WINBOT. Šī funkcija nodrošina gan iekšējo, gan ārējo logu apskati, vietas tīrīšanu un manuālu ūdens izsmidzināšanu.

1. Skenējiet QR kodu zem augšējā vāka, lai lejupielādētu lietotni.

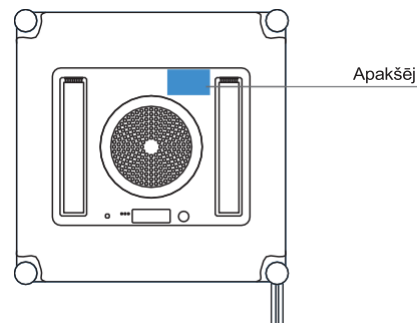

2. Skenējiet QR kodu vai meklējiet un lejupielādējiet ECOVACS HOME lietotni lietotņu veikalā.



Piezīme: Pēc instalēšanas pabeigšanas, lūdzu, pabeidziet reģistrāciju, piesakieties un izveidojiet tīkla savienojumu saskaņā ar lietotnē sniegtajiem norādījumiem.


3. Uzturēšana

Mopēšanas spilventiņš

a. Mopēšanas spilventiņa nomaiņa

Izņemiet netīro slaucīšanas spilventiņu no WINBOT. Ievietojiet jaunu plāksnīti WINBOT apakšdaļā esošajā mopīga spilventiņa turētājā. Pārliecinieties, ka tīrīšanas spilventiņa rēva atbilst WINBOT apakšā esošajai zilajai zīmei. Pēc tam piespiediet to ar rokām, lai tīrīšanas spilventiņš stingri turētos. Pārliecinieties, ka slaucīšanas spilventiņš ir pareizi piestiprināts.


Uzmanieties, lai nepieliktu mopīga spilventiņu ārpus turētāja, lai WINBOT normālu darbību.

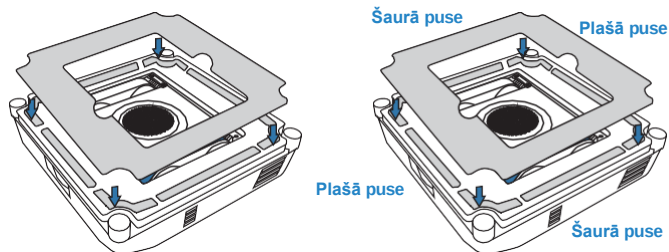

***Ja velcro uz mopīga paliktņa turētāja ir putekļains, to var notīrīt ar tīru tīrīšanas birsti. Nemazgājiet ar ūdeni, lai izvairītos no bojājumiem, ko izraisa ūdens iekļūšana robota apakšā.**

b. Izmazgājiet slaucīšanas paliktņi

Noņemiet slaucīšanas spilventiņu. Pirms lietošanas nomazgājiet to ar krāna ūdeni un noslaukiet to līdz sausumam.

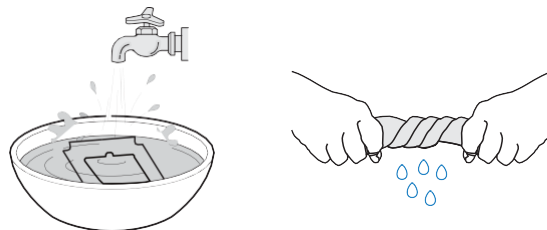


* Regulāra mopēšanas paliktņa mazgāšana var pagarināt tā kalpošanas laiku. Ja tīrīšanas spilventiņš nodilst vai vairs precīzi neiederas stiprinājuma zonā, nomainiet to pret jaunu, lai panāktu optimālu tīrīšanas veikspēju.


* Iepazīstiet vairāk piederumu ECOVACS HOME lietotnē vai vietnē <https://www.ecovacs.com/global>.
<https://mall.ecovacs.cn>

Braukšanas riteņu sliedes

Pirms tīrīšanas pārliecinieties, ka ventilators nedarbojas. ECOVACS HOME lietotnē pārbaudiet piedziņas riteņu sliedes. Pārtrauciet braukšanas riteņu celiņu, ja uz tiem redzami netīrumi. Pēc tam noslaukiet tos ar tīru drānu.

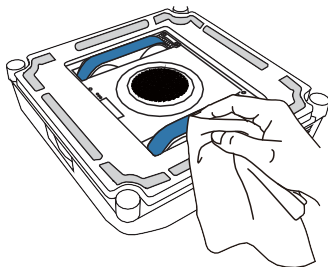


Pēc apkopes varat uzstādīt slaucīšanas spilventiņu, lai turpinātu tīrīšanas uzdevumu.

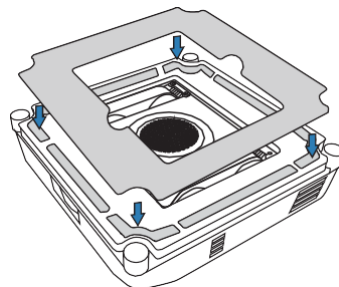


Apakšējā sastāvdaļa


Ventilators: notīriet ar sausu drānu, lai novērstu WINBOT sūkšanas spēka bojājumus.

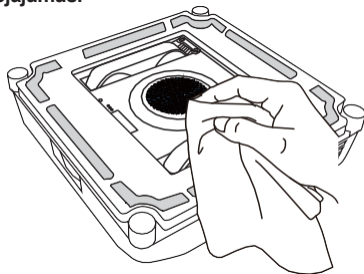

Sfēriskie sensori: Lai saglabātu jutību, noslaukiet to ar sausu drānu.

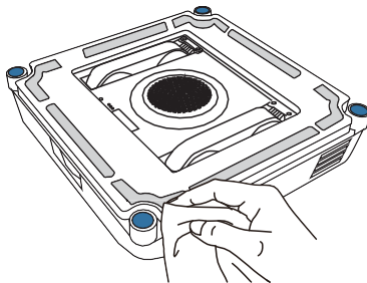

Sānu veltni: Lai saglabātu jutīgumu, notīriet ar sausu drānu.

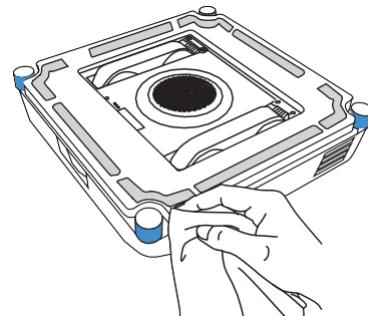

* Pēc tam, kad WINBOT izdod brīdinājumu par zemu akumulatora uzlādes līmeni, pirms WINBOT lietošanas vai glabāšanas pārliecinieties, ka WINBOT ir pilnībā uzlādēts, lai nesamazinātu akumulatora kalpošanas laiku.

* Ja WINBOT netiek lietots ilgu laiku, pilnībā uzlādējiet to, izslēdziet un pēc tam uzglabājiet. Uzlādējiet to vismaz reizi sešos mēnešos, lai novērstu akumulatora bojājumus pārmērīgas izlādes un nespējas uzlādēt dēļ.

4. Stāvokļa indikatora gaisma

Indikators	Gaismas efekts	Gaismas efekta interpretācija
WINBOT statusa indikatora indikators	Cietā zilā krāsā	WINBOT ir gaidīšanas režīmā vai pašlaik veic tīrīšanu.
	Mirgojošs sarkans	WINBOT nespēj pareizi darboties.
Adaptera statusa indikatora gaisma	Cietā zaļā krāsā	Stacija patērē maz strāvas, piemēram, gaidīšanas režīmā.
	Sarkans ciets	Stacija patērē lielu strāvu, piemēram, uzlādes režīmā.

5. Problēmu novēršana

5.1 Darbības traucējumu novēršana

NĒ.	Darbības traucējumi	Iespējamie cēloņi	Risinājumi
1	WINBOT izslīd, piemēram, slīd uz sāniem vai kratās.	Mopēšanas spilventiņš ir pārāk mitrs.	Nomainiet slaucīšanas spilventiņu, kā aprakstīts sadaļā Uzturēšana.
		WINBOT notīra tādus traipus, kurus nav ieteicams tīrīt, piemēram, eļļas traipus.	Notīriet dzenošo riteņu sliedes, kā aprakstīts sadaļā Tehniskā apkope.
2	WINBOT balss aicina "Nepietiekams gaisa spiediens".	Mopēšanas spilventiņš ir nepareizi piestiprināts.	Lūdzu, noņemiet slaucīšanas spilventiņu un pievienojiet to no jauna.
		Uz loga ir spraugas vai plaisas.	Nelietojiet WINBOT uz virsmas ar spraugām.
		Uz loga virsmas ir zemi šķēršļi.	Pirms WINBOT izmantošanas manuāli nosedziet šķēršļus.
3	WINBOT balss padomu "Stuck".	Braukšanas riteņu sliedes ir iestrēgušas.	Pārbaudiet, vai uz dzenošo riteņu sliedēm nav putekļu vai gružu. Ja ir, notīriet tās ar instrumentiem. Pēc tam restartējiet WINBOT automātiskai tīrīšanai. Ja problēma saglabājas, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
		Uz loga virsmas ir zemi šķēršļi.	WINBOT nevar noteikt šķēršļus vai rāmjus, kuru augstums ir mazāks par 4 mm. Šādā gadījumā dodieties uz lietotni un izpildiet norādījumus, lai palīdzētu WINBOT.

NĒ.	Darbības traucējumi	Iespējamie cēloņi	Risinājumi
4	WINBOT neizsmidzina ūdeni.	Ūdens tvertnē nav tīrīšanas šķīduma.	Lūdzu, pievienojiet ECOVACS WINBOT tīrīšanas šķīdumu.
		Lietotnē ir izslēgta automātiskās izsmidzināšanas funkcija.	Dodieties uz lietotni un ieslēdziet automātiskās izsmidzināšanas funkciju.
		WINBOT tīra pie zema ūdens līmeņa.	Ja lietotnē ir ieslēgta automātiskās izsmidzināšanas funkcija un ūdens tvertnē ir tīrīšanas šķīdums, dodieties uz lietotni un izpildiet automātiskās izsmidzināšanas piesardzības pasākumus, lai atrisinātu problēmu. Ja problēma saglabājas, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
5	WINBOT balss aicina "WINBOT sastopas ar šķērslī".	Iekšējie komponenti ir patoloģiski.	Stingri turiet salikto kabeli un nestāviet tieši zem WINBOT, lai izvairītos no ievainojumiem, ko var radīt krītošs WINBOT. Lēnām velciet WINBOT, līdz tas ir sasniedzams. Uz 2 sekundēm ilgi nospiediet sākuma pogu un pēc tam noņemiet WINBOT. Izslēdziet un izslēdziet strāvas padevi, pēc tam startējiet no jauna. Ja problēma saglabājas arī pēc restartēšanas, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
6	WINBOT nav atgriezies izcelsmes vietā, un to nevar noņemt.	Algoritmā ir kļūda.	To ietekmē aprēķinu precizitāte, var būt neliela kļūda. Parastā kļūda ir mazāka par 21 cm. Ja WINBOT atgriešanās uz sākumpunktu kļūda ir pārāk liela un tā ir pārāk liela. neērti izņemt WINBOT, lūdzu, dodieties uz lietotni un tālvadības pulti, lai WINBOT atgrieztos pozīcijā, kuru ir viegli noņemt.
		Tālvadības pults funkcija tika izmantota pēc WINBOT pievienošanas, tāpēc WINBOT nezina sākuma pozīciju.	Dodieties uz lietotni un izmantojiet tālvadības pulti, lai palīdzētu WINBOT atgriezties pozīcijā, no kuras to var viegli noņemt.
7	WINBOT balss aicina "Lūdzu, izvairieties no logu stūriem."	Tīrot bezrāmju stiklu, WINBOT pietiprināšanas pozīcija ir pārāk tuvu loga rāmim.	Turiet WINBOT rokturi, uz 2 sekundēm ilgi nospiediet WINBOT starta pogu un pēc tam noņemiet WINBOT. Atkārtoti pievienojiet WINBOT. Ieteicams, lai līmēšanas vieta būtu vairāk nekā 10 cm attālumā no loga stūriem.

6. Tehniskās specifikācijas

WINBOT modelis	WG841-01	Strāvas adaptera modelis	GM95-240375-D
Nominālā ieejas jauda	24V --- 3.75A	Ieeja :	100-240 V $\sim$ 50-60 Hz 2,5 A
Nominālā jauda	90W	Izejas signāls :	24V --- 3.75A
WINBOT izmēri (L × W × H mm)	215*215*55		
Izslēgts/stāvoķļa režīmā Jauda	Mazāk nekā 0,50 W		
Frekvenču joslas	2400-2483,5 MHz		

Bezvadu moduļa izejas jauda ir mazāka par 100 mW.

Piezīme: Tehniskās un dizaina specifikācijas var tikt mainītas, lai turpinātu uzlabot produktu.

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd.

Nr. 518 Songwei Road, Wusongjiang industry Park, Guoxiang Street, Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu, Ķīna.