




TÄNAME, ET OSTSITE WHIRLPOOLI TOOTE
Parema tugiteenuse saamiseks registreerige oma
toode aadressil www.whirlpool.eu/register




Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt läbi
ohutusjuhend.

**PALUN SKANEERIGE OMA
SEADMEL OLEV QR-KOOD, ET
SAADA LISATEAVET**

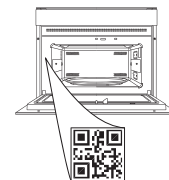


TOOTE KIRJELDUS

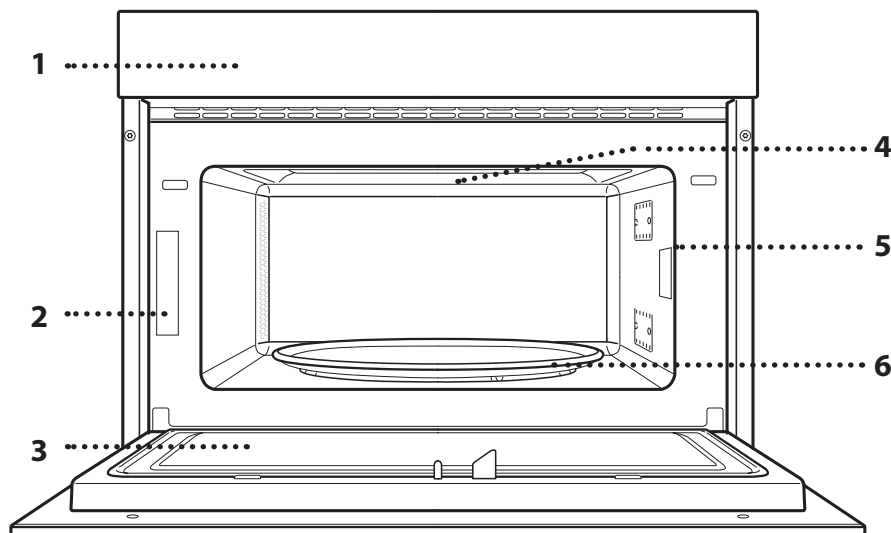

1. Juhtpaneel
2. Andmeplaat
(ärge eemaldage)
3. Uks
4. Ülemine kütteelement/grill
5. Light (valgustus)
6. Pöördalus

JUHTPANEELI KIRJELDUS

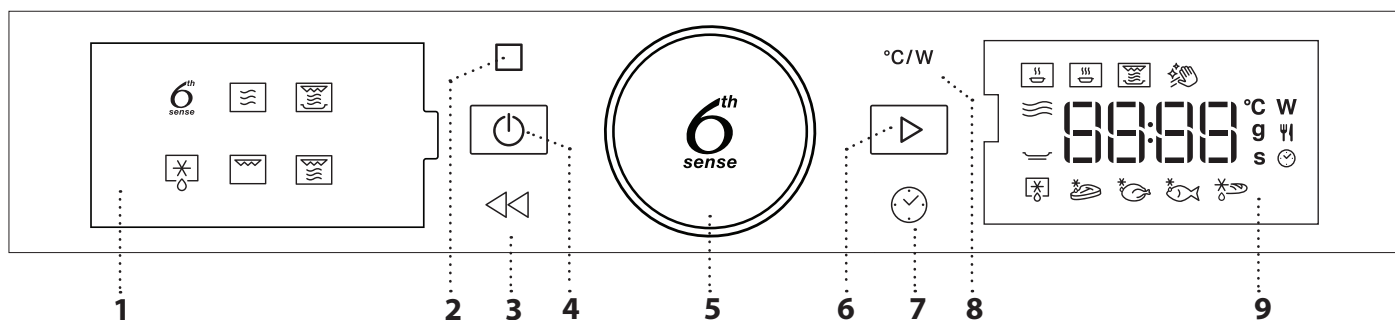

1. VASAKPOOLNE NÄIDIK

2. PAUS

Toiduvalmistustsükli peatamiseks.

3. TAGASI

Tagasi eelmisele kuvale minekuks.

4. SISSE/VÄLJA

Ahju sisse- ja väljalülitamiseks või
aktiivse funktsiooni peatamiseks
igal ajal.

5. PÖÖRDNUPP / 6th SENSE NUPP

Seda pöörates saab liikuda
funktsioonide vahel ja seada
kõiki parameetreid. Vajutage , et
valida, seada, avada või kinnitada
funktsioonid või parameetrid ja
käivitada küpsetusprogramm.

6. START

Funktsioonide käivitamiseks ja
seadete kinnitamiseks.

7. AEG

Aja või küpsetusaja muutmiseks või
seadmiseks.


8. VÕIMSUS

Mikrolainete võimsuse seadmiseks.

9. PAREMPOOLNE NÄIDIK

TARVIKUD

PÖÖRDALUS

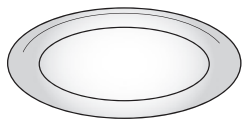


Klaasist pöördalus asetseb oma toel ja seda võib kasutada kõikide küpsetusviisidega.

Kõik ahjunõud ja tarvikud tuleb alati

asetada pöördalusele.


PÖÖRDALUSE TUGI

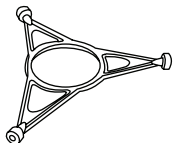

Tugi on mõeldud ainult klaasist pöördaluse jaoks.

Ärge asetage toele muid tarvikuid.

TRAATREST

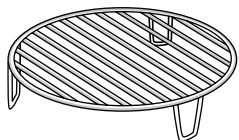

See võimaldab asetada toidu grillile lähemale, et toitu hästi pruunistada.


Asetage traatrest pöördalusele ja veenduge, et see ei puutu kokku muude pindadega.

Tarvikute arv ja tüübid võivad erineda sõltuvalt ostetud mudelist.

Turul on saadaval palju tarvikuid. Enne ostmist veenduge, et need sobivad mikrolaineahjule ja peavad vastu ahju kõrgetele temperatuuridele.

Mikrolainetega küpsetamise ajal ei tohi kunagi kasutada metallnõusid.

PRUUNISTUSPLAAT

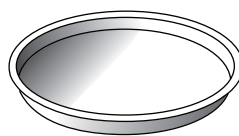


Kasutage seda ainult koos vastava funktsiooniga.

Pruunistusplaadi peab alati asetama klaasist pöördaluse keskele ning selle võib tühjana eelsoojendada,

kasutades vaid selleks eesmärgiks mõeldud spetsiaalset funktsiooni. Asetage alati toit otse pruunistusplaadile.

PRUUNISTUSPLAADI KÄEPIDE



Käepidet kasutatakse kuuma pruunistusplaadi Crisp plate ahjust väljavõtmiseks.

Muid tarvikuid, mida tootega kaasas pole, saab teenindusest eraldi juurde osta.

Veenduge alati, et toit ja tarvikud ei puutu vastu ahju siseseinu.

Enne ahju käivitamist veenduge alati, et pöördalus saab vabalt liikuda. Jälgige, et te tarvikuid ahju pannes ja välja võttes pöördalust oma toelt maha ei lükkaks.

FUNKTSIOONID

6th 6TH SENSE

Need funktsioonid valivad automaatselt parima küpsetusviisi igat liiki toidu küpsetamiseks.

SOOJENDAMINE

Külmutatud või toatemperatuuril valmistoidu ülessoojendamiseks. Ahi arvutab automaatselt lühima ajaga parima võimaliku tulemuse saavutamiseks vajalikud seaded. Asetage toit mikrolaineaju ja kuumuskindlale taldrikule või nõusse.

	TOIT	KAAL (g)
1	TALDRIKUL TOIT	250 - 500
2*	SÜGAVKÜLMUTATUD LASANJE	250 - 500
3	PIIM/VESI	100 - 500
4	SUPP	200 - 800

KÜPSETAMINE

Roogade parimate tulemustega ja kiireks valmistamiseks. Kasutage kuumuskindlat nõu, mis sobib mikrolaineahjus kasutamiseks.

	TOIT	KAAL (g)
1	KANAPRAAD	800 - 1500
2	KARTULIVORM	200 - 1000
3	TÄIDETUD KÖÖGIVILJAD	200 - 800
4	SEARIBID	200 - 800
5	MUNAPUDER	100 - 500
6	PAISUMAIS	90

CRISP

Külmutatud toidu kiireks soojendamiseks ja küpsetamiseks nii, et see jääks pealt kuldne ja krõbe. Seda funktsiooni kasutage ainult koos kaasasoleva pruunistusplaadiga. Kui ahi märku annab, pöörake toit ümber.

	TOIT	KAAL (g)
1*	PITSA [KÜLMUTATUD]	200 - 800
2	BURGERIKOTLETID	200 - 600
3*	PRAEKARTULID [KÜLMUTATUD]	200 - 500
4*	KANANAGITSAD [KÜLMUTATUD]	100 - 500
5*	KALAPULGAD [KÜLMUTATUD]	100 - 500

Nõutavad tarvikud: Pruunistusplaat koos käepidemega

Hydro Self Clean

Selle eripuhastustsükli käigus vabanev aur lihtsustab mustuse ja toidujääkide eemaldamist. Valage

klaasitais joogivett mikrolainekindlasse anumasse ja aktiveerige funktsioon.



MIKROLAINE

Toidu või joogi kiireks soojendamiseks.

VÕIMSUS (W)	SOOVITATAV KASUTUS
1000	Suure veesisaldusega toitade ja jookide kiire soojendamine.
800	Köögiviljade valmistamine.
650	Liha ja kala valmistamine.
500	Lihakastmete ja juustu või muna sisaldavate kastmete valmistamine. Lihapirukate või ahjupasta viimistlemine.
350	Aeglane, õrn küpsetus. Sobib šokolaadi ja või sulatamiseks.
160	Külmutatud toidu sulatamine, või ja juustu pehmendamine.
90	Jäätise pehmendamine.

TOIMING	TOIT	VÕIMSUS (W)	KESTUS (min)
Soojendamine	2 tassi	1000	1 - 2
Soojendamine	Kartulipuder (1 kg)	1000	9 - 11
Sulatus	Hakkliha (500 g)	160	13 - 14
Küpsetamine	Biskviitkook	800	6 - 7
Küpsetamine	Munakreem	650	11 - 12
Küpsetamine	Pikkpoiss	800	18 - 20



CRISP

Toidu täiuslikuks pruunistamiseks, nii pealt kui alt. Seda funktsiooni võib kasutada vaid spetsiaalse pruunistusplaadiga.

TOIT	KESTUS (min)
Eelkergitatud kook	7 - 10
Hamburger	8 - 10 *

* Pöörake toitu poole küpsetusaja möödudes.

Nõutud tarvikud: Crisp plate (pruunistusplaat) koos käepidemega



ÜLESSULATAMINE

Eri tüüpi toiduainete kiireks ülessulatamiseks, sisestades lihtsalt nende kaalu. Toit tuleb asetada otse klaasist pöördalusele, välja arvatud Crisp leiva sulatamine. Kui ahi märku annab, pöörake toit ümber.

CRISP LEIVA SULATAMINE

See eksklusiivne funktsioon võimaldab sulatada külmutatud leiba. Kombineerides nii sulatamise kui ka pruunistamise tehnoloogiad, maitseb ja tundub leib, nagu oleks see värskest küpsetatud.

Kasutage seda funktsiooni külmutatud rullide, baguette'i ja sarvesaiade kiireks sulatamiseks ja soojendamiseks. Pruunistusplaati tuleb kasutada koos selle funktsiooniga, otse paigutatud traatrestil.

TOIT	KAAL (g)
 AJASTATUD SULATAMINE	—
 LIHA	100 - 2000
 LINNULIHA	100 - 2500
 KALA	100 - 1500
 CRISP LEIVA SULATAMINE	50 - 500



GRILL

Toidu täiuslikuks pruunistamiseks, nii pealt kui alt. Seda funktsiooni võib kasutada vaid spetsiaalse pruunistusplaadiga.

TOIT	KESTUS (min)
Eelkergitatud kook	7 - 10
Hamburger	8 - 10 *

* Pöörake toitu poole küpsetusaja möödudes.

Nõutud tarvikud: Traatrest



GRILL + MIKRO

Toitude kiire küpsetamine ja gratineerimine, ühendades mikrolaine- ja grillifunktsioonid.

TOIT	VÖIMSUS (W)	KESTUS (min)
Kartuligratään	650	20 - 22
Röstitud kana	650	40 - 45

Soovitavad tarvikud: Traatrest

ESIMEST KORDA KASUTAMINE

. KELLAAJA SEADISTAMINE

Ahju esimesel sisselülitamisel tuleb määrata kellaaeg.



Hakkab vilkuma kahekohaline tundide näit: Keerake pöördnuppu, et määrata tund ja seejärel vajutage kinnitamiseks nuppu .



Minutite kaks numbrit hakkavad vilkuma. Keerake nuppu, et määrata õiged minutid ja vajutage kinnitamiseks nuppu .

Pange tähele: Aja hilisemaks muutmiseks hoidke ajal, mil ahi on välja lülitatud vähemalt sekundi jooksul all nuppu  ja korrake eelkirjeldatud toiminguid.

Võimalik, et pärast pikemat volukatkestust tuleb kellaaeg uuesti määrata.

IGAPÄEVANE KASUTAMINE

1. VALIGE FUNKTSIOON

Kui ahi on välja lülitatud, kuvatakse ekraanil ainult aeg. Vajutage ja hoidke all nuppu  et ahi sisse lülitada. Keerake nuppu, et vaadata vasakpoolsel näidikul saadavalolevaid põhifunktsioone. Valige üks ja vajutage .



Alamfunktsiooni (juhul, kui see on saadaval) valimiseks valige põhifunktsioon ja seejärel vajutage kinnitamiseks nuppu  ja liikuge funktsiooni menüüsse.



Keerake nuppu, et teha valik parempoolsel näidikul saadavalolevate alamfunktsioonide hulgast, ja seejärel vajutage kinnitamiseks nuppu .

2. FUNKTSIOONI SEADISTAMINE

. 6TH SENSE / SULATAMINE

TOIDUKLASS

Teatud automaatfunktsioonide kasutamisel tuleb valida küpsetatava toidu kategooria.



Kui ikoon vilgub, keerake soovitud kategooria valimiseks nuppu ja vajutage seejärel kinnitamiseks nuppu .

KAAL

Parimate tulemuste saamiseks nõuavad funktsioonid 6th Sense (ja Jet Defrost), et sisestaksite toidu kaalu, mille saab valida vaikeseadistuste hulgast: ahi arvutab kasutatava funktsiooni ja iga toidukategooria jaoks ideaalse kestuse.



Kui vaikeseadistus kuvatakse näidikul ja ikoon vilgub, keerake nuppu, et määrata kaal, ja seejärel vajutage kinnitamiseks nuppu .

. KÄSIFUNKTSIOONID

Pärast soovitud funktsiooni valimist saab muuta selle seadeid.

Ekraanile kuvatakse järjekorras seaded, mida saab muuta.

MIKROLAINEVÕIMSUS



Kui ikoon ekraanil vilgub, keerake nuppu, et reguleerida võimsuse seadistust, vajutage kinnitamiseks nuppu ja valige edasised seaded (kui võimalik).

Pange tähele: Kui funktsioon on sisse lülitatud, saab võimsust muuta nuppu vajutades seadistuste menüüd avades ja seejärel nuppu pöörates seadistust muutes.

KESTUS



Kui ekraanil vilgub ikoon , määrake keeratava nupuga valmistusaeg ja vajutage seejärel kinnitamiseks nuppu või kinnitamiseks ja funktsiooni käivitamiseks nuppu .

Märkus. Toiduvalmistamise ajal saate valmistusaega muuta keeratava nupu abil; iga kord kui vajutate nuppu , pikeneb valmistusaeg 30 sekundit.

3. FUNKTSIOONI AKTIVEERIMINE

Kui olete määranud kõik soovitud seaded, siis vajutage funktsiooni aktiveerimiseks .

Igal nupu uuesti vajutamisel pikendatakse küpsetusaega 30 sekundi võrra.

Pange tähele: Aktiivse funktsiooni saab igal ajal peatada, selleks vajutage .

. JET START

Kui ahi on välja lülitatud, võite vajutada nuppu , et aktiveerida mikrolainetega küpsetamine 30 sekundiks täisvõimsusel (1000 W).

. TURVALUKK

See funktsioon aktiveeritakse automaatselt, et takistada ahju juhuslikku sisselülitamist.



Avage ja sulgege uks ja seejärel vajutage funktsiooni käivitamiseks .

4. PAUS

Aktiivse funktsiooni peatamiseks (nt selleks, et toitu segada) avage lihtsalt uks.

Jätkamiseks sulgege uks ja vajutage .

AUTOMAATNE PAUS

(TOIDU PÖÖRAMINE JA SEGAMINE)

Teatud automaاتفunktsioonid teevad pausi, et oleks võimalik toitu segada või pöörata.



Kui ahi on küpsetamise peatanud, avage uks ja sooritage tegevus, mida teil palutakse teha, seejärel sulgege uks ning vajutage küpsetamisega jätkamiseks nuppu .

5. VALMISTAMISE LÕPPEMINE

Kõlab helisignaal ja ekraan annab teada, et küpsetamine on lõppenud.



Valmistusaja pikendamiseks ilma seadeid muutmata keerake uue valmistusaja seadmiseks keeratavat nuppu ja vajutage nuppu .

. KLAHVILUKK

Klahvide lukustamiseks vajutage ja hoidke vähemalt 5 sekundit all nuppu .



Nuppude avamiseks korraldage toimingut.

Pange tähele: Klahviluku saab aktiveerida ka siis, kui toiduvalmistamine on pooleli. Ohutuse tagamiseks on võimalik ahi igal ajal välja lülitada, hoides all nuppu .

PUHASTAMINE

Enne hooldamist või puhastamist veenduge, et seade oleks maha jahtunud.

Ärge kasutage kunagi aurupuhastit.
Ärge kasutage traatnuustikut, abrasiivseid küürimispastasid ega abrasiivseid/söövitavaid puhastusvahendeid, kuna need võivad kahjustada seadme pinda.

SISE- JA VÄLISPINNAD

- Puhastage pindu niiske mikrofiiberlapiga. Kui need on väga mustad, kasutage mõni tilk pH-neutraalset puhastusvahendit. Lõpetage puhastamine kuiva lapiga.
- Puhastage ukseklaasi sobiva vedela puhastusvahendiga.
- Ahju põhja puhastamiseks toidujääkidest eemaldage pöördalus koos toega. Puhastage ahju regulaarselt või siis, kui sisepinnale on tekkinud pritsmeid.
- Grilli pole tarvis puhastada, kuna suur kuumus põletab ära igasuguse mustuse. Kasutage seda funktsiooni regulaarselt.

TARVIKUD

Kõiki lisatarvikuid väljaarvatud pruunistusplaat, võib nõudepesumasinas pesta.
Pruunistusplaati tuleb puhastada vee ja pehmetoimelise pesuainelahusega. Tugevat mustust hõõruge õrnalt lapiga. Pruunistusplaat peab enne puhastamist olema täielikult jahtunud.

RIKKEOTSING

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Ahi ei tööta.	Voolukatkestus.	Kontrollige, kas vool on olemas ja kas ahi on vooluvõrku ühendatud.
	Vooluvõrgust lahti ühendatud.	Lülitage ahi välja ja uuesti sisse, et näha, kas viga püsib.
Ahjult kostab müra isegi siis, kui see on välja lülitatud.	Jahutusventilaator aktiivne.	Avage ahju uks või hoidke seda lahti ja oodake, kuni jahutamine jõuab lõpule.
Ekraanil on kuvatud täht F ja selle järel number.	Tarkvara viga.	Võtke ühendust kõnekeskusega ja märkige number pärast tähte „F“.

Poliiticate, standardite dokumentatsiooni ja toote lisateabe lugemiseks tehke järgmist:

- Kasutage toote QR-koodi
- Küllastage meie veebisaiti **docs.whirlpool.eu**
- teise võimalusena **võtke ühendust meie müügijärgse teeninduskeskusega** (vt telefoninumbrit garantiikirjas). Kui võtate ühendust müügijärgse teenindusega, siis teatage neile oma toote andmeplaadil olevad koodid.

