

SEVERIN




ART NR WA 2116 / WA 2118


Kasutusjuhend

Vahvliküpssetaja

WA 2116

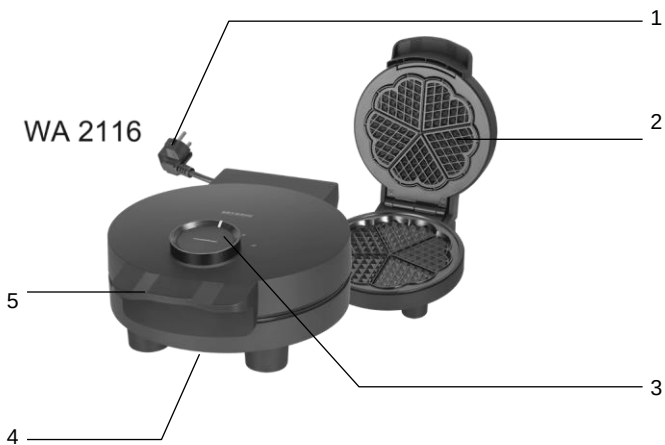

WA 2118

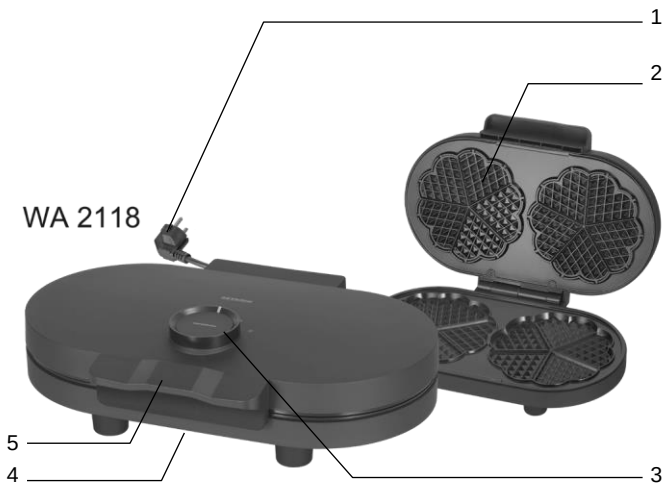

Tehnilised andmed		
Osa nr	WA 2116	WA 2118
Elektrikulu	1000 W	1200 W
Pinge / sagedus	220 – 240 V~ 50-60 Hz	
Kaitseklass	I	
Valmistatavate vahvlite arv ühel kasutuskorral	1	2
Seadme mõõtmed (laius x sügavus x kõrgus)	20,5 x 25,5 x 10,5 cm	35 x 24 x 10,5 cm
Kaal	1,6 kg	2,3 kg

Vahvliküpssetaja

Hea klient!

Enne seadme kasutuselevõttu lugege hoolikalt alljärgnevaid juhiseid ja hoidke see juhend edaspidiseks alles. Seadet kasutav isik peab olema nende juhistega tutvunud.

Vooluvõrku ühendamine

Seadme tohib ühendada ainult kaitsemaandatud ja nõuetekohaselt paigaldatud pistikupesaga. Veenduge, et vooluvõrgu pinget ühildub seadme etiketil toodud pingega. Seade vastab kõikidele CE-markeerimis-direktiividele.

Tutvustus

1. Pistikuga toitejuhe
2. Küpsetuspinnad
3. Temperatuuri reguleerimise nupp ja märgutuli
4. Andmeplaat (seadme allosas)
5. Käepide

Olulised ohutusjuhised

- Ohtude vältimiseks tohivad elektriseadmeid remontida ja toitejuhet vahetada ainult meie klienditeeninduse spetsialistid. Kui seade vajab remonti, pöörduge meie klienditeenindusse, helistades või e-kirja kaudu (vt eraldi garantiideklaratsioon).
- Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks välise taimeri või juhtpuldi abil.
- Enne seadme puhastamist veenduge, et see on vooluvõrgust lahti ühendatud ning täielikult jahtunud.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge puhastage seadet veega ega pange seda vette.

- Nakkumatuid küpsetusplaate võib puhastada pehme niiske lapi, pehme harja või käsnaga. Seadme väliskülge võib puhastada ainult pehme niiske lapiga.
- Põhjalikku teavet seadme puhastamise kohta vt
- Puhastamine ja hooldustööd.
- Hoiatus! Seadme välispind muutub seadme kasutamisel väga kuumaks. Põletuste vältimiseks olge väga ettevaatlik. Ärge puudutage ühtegi seadme osa peale käepideme.
- Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodus ja sarnastes kohtades, nagu
 - kaupluste, kontorite jms töokeskkondade kööginurgad,
 - põllumajandusasutused,
 - hotellid, motellid ja sarnased asutused,
 - bed-and-breakfast tüüpi kodumajutused.
- Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on vähenenud füüsilised, meelelised või vaimsed

võimed või kes ei ole piisavalt kogenud või teadlikud, tohivad seadet kasutada järelevalve all või vastutava isiku juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamisega seonduvaid ohtusid ja vastavaid ohutuseeskirju.

- Ärge lubage lastel seadmega mängida.
- Alla 8-aastased lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldustöid teha. 8-aastased ja vanemad lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all.
- Seade ja selle toitejuhe tuleb hoida alla 8-aastastele lastele kättesaamatus kohas.
 - **Tähelepanu!** Hoidke kõik pakkematerjalid lastele kättesaamatus kohas, sest need võivad põhjustada lämbumist.
 - Enne seadme kasutamist tuleb põhjalikult kontrollida, et seadme põhiosal, toitejuhtmel ega tarvikutel ei oleks defekte.
- Kui seade on juhuslikult kukkunud kõvale pinnale või kui toitejuhtme väljatõmbamiseks on kasutatud jõudu, siis ei tohi seadet enam kasutada: isegi nähtamatu kahjustused võivad seadme tööohutust oluliselt vähendada.
- Ärge laske toitejuhtmel vabalt rippuda.

- **Tõmmake pistik seinapistikupesast välja alati**
 - **pärast kasutamist,**
 - **kui seadme töös esineb häireid,**
 - **enne seadme puhastamist.**
- Pistiku eemaldamisel pesast ärge tõmmake juhtmest, vaid võtke alati kinni pistikust endast.
- Asetage seade alati puhtale kuumakindlale pinnale. Ärge paigutage ega kasutage seadet kappide ega rippuvate esemete, nagu kardinad või muud kergsüttivad materjalid, läheduses ega all. Ärge kasutage seadet välistingimustes.
- Ärge jätke sisselülitatud ega veel kuumu seadet järelevalveta.
- Välistingimustes tohi seadet kasutada.
- Korpuse kahjustamise vältimiseks ärge asetage seadet lahtisele tulele ega kuumadele pindadele (nagu pliidiplaadid) või nende lähedusse.
- Seadme toitejuhe ei tohi seadme kuumade osadega kokku puutuda.
- Ärge laske toitejuhtmel allapoole rippuda.
- Ärge kandke seadet käepidemest.
- Tootja ei võta endale vastutust, kui seadme kahjustus tuleneb selle valest kasutamisest või käesolevate juhiste eiramisest.

Kasutusotstarve

- Seade on mõeldud ainult vahvlite tegemiseks.
- Igasugune muu kasutusviis loetakse sobimatuks ning see võib põhjustada isikuvigastusi või varalist kahju.

Enne esimest kasutuskorda

Eelsoojendage seadet kümme minutit suletud kaanega. (Kui seadmel on reguleeritav termostaat, keerake see

kõige kõrgema seadistuse peale). See eemaldab lõhna, mis tavaliselt tekib, kui seade esmakordselt sisse lülitada. Seetõttu tuleb tagada piisav ventilatsioon, avades aknad või rõduuksed.

Puhastage seade peatükis „Puhastamine ja hooldamine“ kirjeldatud viisil. Hügieeni tagamiseks visake seadme esimesel kasutuskorral valmistatud vahvel ära.

Seadme kasutamine

- Sulgege kaas.
- Ühendage seadme pistik pesa. Temperatuuri reguleerimise nupu märgutuli põleb punasena.
- Keerake temperatuurinupp maksimaalasendisse.
- Soojendage vahvliküpsetajat umbes kaheksa minutit. Seejärel on seade kasutusvalmis.
- Kui eelseadistatud temperatuur on saavutatud, muutub temperatuuri reguleerimise nupu märgutuli roheliseks.
- Avage kaaned.
- Määrige seadme nakkumatu katttega küpsetusplaate kergelt väikese koguse küpsetamiseks sobiva õliga.
- Pange vahvlitainas alumise plaadi keskele.
- Sulgege ülemine plaat ja suruge see kergelt alla. See aitab tainast ühtlaselt plaadile jaotada.
- Küpsetusaeg on tavaliselt kaks kuni kolm minutit, kuid see sõltub taigna konsistentsist ja temperatuurist.
- Temperatuuri reguleerimise nupu märgutuli süttib mõnda aega pärast taina asetamist seadmesse punasena. Kui vahvel on valmis, läheb märgutuli taas roheliseks.

- Ärge kasutage vahvlite eemaldamiseks teravaid esemeid. See võib nakkumatut katet kahjustada.
- Kontrollige, kas vahvel on piisavalt pruun. Kui vahvel on liiga hele või liiga pruun, reguleerige temperatuuri või küpsetusaega.
- Järgmise vahvli küpsetamiseks pange uus tainas seadme plaadile kohe pärast vahvli eemaldamist.
- Pärast kasutamist tõmmake seadme pistik seinapistikupesast välja ja laske avatud küpsetusplaatidega seadmel jahtuda.

Praktilisi näpunäiteid

- Et vahvlid jääksid krõbedad, asetage need üksteise kõrvale restile jahtuma. Üksteise peale asetatud vahvlid ei jää krõbedad.
- Pehmemate ja tumedamate vahvlite saamiseks kasutage vee asemel piima.
- Veenduge, et kõik koostisosad on sama temperatuuriga. Nii küpseb vahvel ühtlaselt.

Üldine hooldus ja puhastamine

- Enne puhastamist võtke seadme pistik seinapistikupesast välja ja laske avatud küpsetusplaatidega seadmel jahtuda. Laske seadmel jahtuda lastele kättesaamatus kohas.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge puhastage seadet veega ega kastke seda vette.
- Ärge kasutage abrasiivseid ega tugevatoimelisi puhastusvahendeid.

- Seadme korpuse puhastamiseks võib kasutada pehmet, veidi niisket lappi.
- Nakkumatuid küpsetusplaate võib puhastada pehme niiske lapi, pehme harja või käsnaaga.

Retsept:

Liivavahvlid

Koostisosad:

200 g margariini või võid, 100 g suhkrut, 1 sidruni riivitud koor, 4 muna, 200 g jahu, ½ tl küpsetuspulbrit, 1 spl rummi, tuhksuhkrut

Valmistamine:

Vahustage rasvaine, suhkur ja sidrunikoor. Lisage ükshaaval munad ja segage hoolikalt. Lisage õrnalt segades väikeste portsjonite kaupa küpsetuspulbriga segatud jahu ning kõige lõpuks rumm.

Küpsetage kohe.

Puistake küpsetele vahvlitele veidi tuhksuhkrut. Serveerige sooja või külmalt.

Vahvliküpsetaja:

kõrge temperatuuriseadistus

Kasutuselt kõrvaldamine



Selle sümboliga märgistatud seadmeid ei tohi kasutuselt kõrvaldada koos

■ majapidamisprügiga. Viige sellised seadmed nende tööea lõppedes vastavasse kogumispunkti, sest need sisaldavad väärtuslikke materjale, mida saab ümber töödelda. Seadme kõrvaldamisega kasutuselt vastavalt nõuetele aitate kaitsta keskkonda ja inimest. Täpsemat teavet küsige seadme jaemüüjalt või kohalikust omavalitsusest.

SEVERIN

SEVERIN Elektrogeräte GmbH

Röhre 27

D-59846 Sundern Tel

+49 2933 982-0

Faks +49 2933 982-1333

information@severin.de

Hooldustöökoda: Renerk Kaubanduse OÜ, Tel. 640 6400, klienditeenindus@renerk.ee,

Avatud E-R 9:00-18:00

Maaletooja: Sandmani Grupi AS, Laki põik 6, Tallinn 12918

www.severin.com

