





PRECES NR. WA 2116 / WA 2118

WA 2116

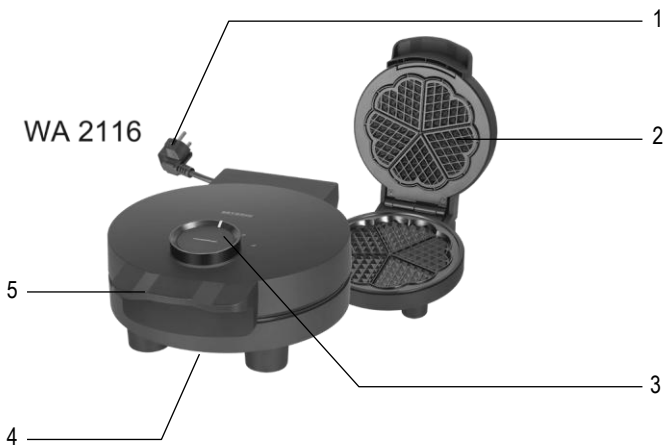

WA 2118

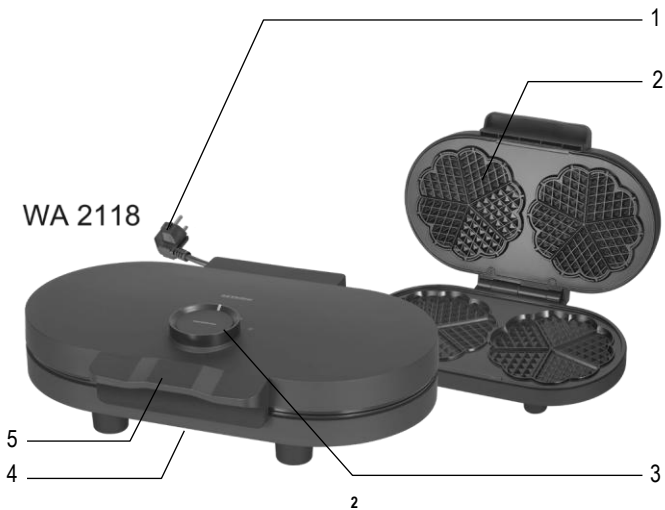

Tehniskie dati		
Preces Nr.	WA 2116	WA 2118
Enerģijas patēriņš	1000 W	1200 W
Spriegums/frekvence:	220–240 V 50-60 Hz	
Aizsardzības klase	I	
Vafeļu skaits	1	2
Ierīces izmēri (P x D x A)	20,5 x 25,5 x 10,5 cm	35 x 24 x 10,5 cm
Svars	1,6 kg	2,3 kg

Vafeļu panna

Cienījamais klient!

Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet tālāk sniegtos norādījumus un saglabājiēt šo rokasgrāmatu turpmākai atsaucei.

Ierīci drīkst lietot tikai personas, kuras ir iepazinušās ar šo instrukciju.

Savienojums ar elektrotīklu

Ierīci atļauts pieslēgt vienīgi sazemētai līgzdai, kas ir uzstādīta saskaņā ar noteikumiem.

Pārliecinieties, ka barošanas spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts ierīces etiķetē.

Šis produkts atbilst visām saistošajām CE marķējuma direktīvām.

Iepazīšanās ar izstrādājumu

1. Elektrības kabelis ar kontaktdakšu
2. Cepšanas virsmas
3. Temperatūras vadība ar indikatoru
4. Ierīces datu plāksnīte (ierīces apakšējā daļa)
5. Rokturis

Svarīgi drošības norādījumi

- Lai izvairītos no apdraudējumiem, šīs elektroierīces vai tās strāvas vada remonts jāveic mūsu klientu apkalpošanas dienestā. Ja nepieciešams remonts, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas nodaļu pa tālruni vai e-pastu (skatīt atsevišķu garantijas deklarāciju).

- Ierīci nav paredzēts izmantot ar ārējo taimeru vai atsevišķu tālvadības sistēmu.
- Pirms ierīces tīrīšanas pārliecinieties, ka tā ir atvienota no barošanas avota un pilnībā atdzisusi.
- Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena riska, netīriet ierīci ar šķidrumiem un nemērciet to ūdenī.
- Plātnes ar nepielīpošu virsmu var tīrīt ar mīkstu mitru drānu, mīkstu birstīti vai sūkli. Ierīces ārējo korpusu var tīrīt ar nedaudz mitru drānu.
- Sīkāku informāciju par to, kā tīrīt ierīci, lūdzu skatiet 4. sadaļā *Kopšana un tīrīšana*.

- **Brīdinājums:** Ierīces ārējās virsmas darbības laikā kļūst ļoti karstas. Esiet ļoti uzmanīgi, lai izvairītos no apdegumiem. Nepieskarieties karstām ierīces daļām; izmantojiet rokturi.
- Šo ierīci ir paredzēts izmantot mājsaimniecībā un līdzīgiem mērķiem, piemēram:
 - personāla virtuvē veikalos, birojos un līdzīgās darba vietās;
 - lauksaimniecības darba vidē,
 - viesnīcu, moteļu u.c. līdzīgu naktsmītņu klientiem,
 - pansijas tipa iestādēs.
- Šo ierīci var lietot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgajām spējām vai personas, kam trūkst pieredzes un zināšanu, ja

- viņi ir saņēmuši uzraudzību vai instrukcijas par ierīces lietošanu un pilnībā izprot visas ar to saistītās briesmas un drošības pasākumus.
- Bērniem ir aizliegts rotaļāties ar šo ierīci.
- Bērniem nedrīkst ļaut veikt ierīces tīrīšanas vai apkopes darbus, ja vien viņi netiek uzraudzīti un ir vismaz 8 gadus veci.
- Ierīces strāvas vads jāglabā bērniem, kuri ir jaunāki par 8 gadiem, nerasniedzamā vietā.
- **Uzmanību:** Uzglabājiet visus iepakojuma materiālus bērniem nerasniedzamā vietā - tie ir potenciāls apdraudējuma avots, piemēram, pastāv nosmakšanas risks.
- Katru reizi, kad ierīce tiek izmantota, galvenais korpuss, tostarp strāvas vads, kā arī jebkurš uzstādītais stiprinājums rūpīgi jāpārbauda, vai tajā nav defektu.

Ja ierīce ir, piemēram, nokritusi uz cietas virsmas vai ir izmantots pārmērīgs spēks, lai atvienotu strāvas vadu, to aizliegts turpināt lietot: par neredzami bojājumi var negatīvi ietekmēt ierīces ekspluatācijas drošību.

- Neļaujiet strāvas vadam brīvi karāties.

- **Vienmēr atvienojiet kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas:**

- pēc lietošanas,
- darbības traucējumu gadījumā,
- pirms ierīces tīrīšanas.

- Atvienojot kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas, nekad nevelciet strāvas vadu; vienmēr satveriet pašu kontaktdakšu.
- Novietojiet ierīci uz karstumizturīgas virsmas, uz kuras nav lieku priekšmetu. Nenovietojiet un nelietojiet ierīci tuvu vai zem sienas skapīšiem vai piekārtiem priekšmetiem, piemēram, aizkariem vai citiem viegli uzliesmojošiem materiāliem; nelietojiet ierīci ārpus telpām.

- Nekad neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kamēr tā ir ieslēgta vai kamēr tā ir karsta.
- Ierīci nedrīkst lietot ārpus telpām.
- Lai novērstu korpusa bojājumus, nenovietojiet un nelietojiet ierīci uz vai tuvu karstām virsmām vai atklātai liesmai, piemēram, uz elektriskās vai gāzes plīts virsmas.
- Strāvas vads jāglabā pietiekami tālu no ierīces karstajām daļām.
- Nekad neatstājiet strāvas vadu karājoties uz leju.
- Neizmantojiet rokturi ierīces pārnēsāšanai.

- Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas vai šo instrukciju neievērošanas gadījumā.

Paredzētais pielietojums

- Ierīce ir paredzēta tikai vafeļu pagatavošanai.
- Jebkāda izmantošana, kas nav aprakstīta šajās instrukcijās, jāuzskata par nepareizu un var izraisīt miesas bojājumus vai radīt materiālus zaudējumus.

Pirms pirmās lietošanas

Vafeļu pannā jāuzkarsē desmit minūtes ar aizvērtu vāku. (Ja jūsu vafeļu pannai ir regulējams termostats, iestatiet to uz augstāko iestatījumu). Tas novērsīs smaku, kas parasti rodas, pirmo reizi ieslēdzot vafeļu pannu. Šā iemesla dēļ ir jānodrošina atbilstoša ventilācija, atverot logus vai balkona durvis. Pēc tam notīriet ierīci, kā aprakstīts sadaļā *Kopšana un tīrīšana*. Higiēnas apsvērumu dēļ izmetiet pirmo vafeli, kas tiek izcepta jaunajā pannā.

Ekspluatācija

- Aizveriet vāku.
- Pieslēdziet iekārtu elektrotīklam. Temperatūras regulatora indikatora gaisma ir sarkana.
- Pagrieziet termostata regulatoru uz maksimālo iestatījumu.
- Uzkarsējiet vafeļu pannu apmēram astoņas minūtes. Pēc tam tā atkal ir gatava lietošanai.
- Tiklīdz ir sasniegta iepriekš iestatītā temperatūra, temperatūras regulatora indikators iedegas zaļā krāsā.
- Atveriet vākus.

- Pirms lietošanas pārklājiet nepielīpošas plātnes ar nelielu daudzumu eļļas vai tauku, kas ir piemēroti cepšanai un var droši tikt izmantoti augstā temperatūrā.
- Uzlieciet mīklu apakšējās plātnes vidū.
- Aizveriet augšējo vāku un viegli piespiediet, lai mīklu vienmērīgi izlīdzinātu.
- Cepšanas laiks parasti ir 2 - 3 minūtes atkarībā no mīklas veida un izvēlētās temperatūras.
- Neilgi pēc mīklas ievietošanas vafeļu pannā temperatūras regulēšanas indikatora gaisma kļūst sarkana. Kad cepšanas process būs pabeigts, atkal iedegsies zaļā gaisma.
- Vafeļu izņemšanai neizmantojiet asus priekšmetus. Tas var sabojāt nepielīpošo pārklājumu.
- Pārbaudiet brūnuma pakāpi. Ja vafele ir pārāk gaiša vai pārāk tumša, noregulējiet temperatūru vai cepšanas laiku.
- Uzreiz pēc vafeles izņemšanas, ielejiet vafeļu pannā mīklu nākamās vafeles pagatavošanai.
- Pēc lietošanas izņemiet kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas un ļaujiet ierīcei atdzist, turot gatavošanas plātnes vaļā.

Praktiski padomi

- Lai saglabātu vafeļu kraukšķīgumu, novietojiet tās vienu blakus otrai uz paliktņa, lai tās atdzesētu. (Novietotas viena uz otras, vafeles zaudēs kraukšķīgumu).
- Ja ūdens vietā izmanto pienu, vafeles būs mīkstākas un tumšākas.
- Lai panāktu vienmērīgu apbrūnēšanu,

visām mīklas sastāvdaļām jābūt vienādā temperatūrā.

Kopšana un tīrīšana

- Pirms tīrīšanas izņemiet kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas un pagaidiet, līdz ierīce ir atdzisusi, turot gatavošanas plātnes vaļā. Atstājiet ierīci atdzist bērniem nepieejamā vietā.
- Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena riska, nemazgājiet ierīci ar ūdeni un neiemērciet tos ūdenī.
- Nelietojiet abrazīvus vai kodīgus tīrīšanas šķīdumus.
- Ierīces ārpusi tīriet tikai ar mīkstu, nedaudz mitru drānu.
- Plātnes ar nepielīpošu virsmu var tīrīt ar mīkstu mitru drānu, mīkstu birstīti vai sūkli.

Recepte:

Smilšu mīklas vafeles

Sastāvs:

200 g margarīna vai sviesta, 100 g cukura, rīvēta miziņa no 1 citrona, 4 olas, 200 g miltu, ½ tējkarotes cepamā pulvera, 1 ēdamkarote ruma, pūdercukurs

Pagatavošana:

Sakuliet margarīnu vai sviestu, cukuru un citrona miziņu. Pievienojiet olas vienu pēc otras un labi samaisiet. Pakāpeniski, nelielās daļās, iemaisiet miltus, kas izsijāti kopā ar cepamo pulveri, un visbeidzot iemaisiet rumu.

Cepiet mīklu uzreiz pēc pagatavošanas.

Apkaisiet ceptās vafeles ar pūdercukuru.

Pasniedziet siltas vai aukstas.

Vafeļu panna:

Augsts temperatūras iestatījums

Utilizācija

Ar šo simbolu marķētās ierīces jāiznīcina atsevišķi no sadzīves atkritumiem, jo tās satur vērtīgus materiālus,

kurus var pārstrādāt. Pareiza iznīcināšana aizsargā vidi un cilvēku veselību. Vietējā pašvaldība vai mazumtirgotājs var sniegt informāciju par šo jautājumu.

Importētājs:

Sandmani Grupi AS, Laki poik 6, Tallina
12918