

Hisense

life reimagined

EKSPLOATAVIMO VADOVAS NAUDOTOJUI

Prieš eksploatuodami šį prietaisą atidžiai perskaitykite šį vadovą ir pasilikite, jeigu jo prireiktų ateityje.

DH3S802BWCD
DH3S802BWCD*
DH3S802BBCD
DH3S802BBCD*
DH3S802BTCD
DH3S802BTCD*
DH3S802BB3
DH3S802BB3*
DH3S802BW3
DH3S802BW3*

DH3S902BWCB
DH3S902BWCB*
DH3S902BBCB
DH3S902BBCB*
DH3S902BTCB
DH3S902BTCB*
DH3S902BB3
DH3S902BB3*
DH3S802BW3/PL

DH3S902BW3
DH3S902BW3*
HDH3S93B

LT

Lietuvių k.

Ačiū, kad renkatės „Hisense“ gaminius.

- Tinkamai įrenkite ir naudokite šį gaminį.
- Vadove pateikiamos iliustracijos yra tik demonstracinio pobūdžio, todėl tikroji gaminio išvaizda gali būti kitokia.
- Siekiant pagerinti gaminio veikimą, galimi jo techniniai pakeitimai be išankstinio įspėjimo.
- Ši džiovyklė skirta naudoti tik buityje. Ja nedžiovinkite drabužių, kurių negalima skalbti skalbimo mašina.

Šie vadove naudojami simboliai turi šias reikšmes:

 Informacija, patarimai, patarimai arba rekomendacijos

 Įspėjimas – bendrasis pavojus

 Įspėjimas – elektros smūgio pavojus

 Įspėjimas – karšto paviršiaus pavojus

 Įspėjimas – gaisro pavojus



Svarbu atidžiai perskaityti instrukcijas.

TURINYS

4 SAUGOS INFORMACIJA	IVADAS
14 DŽIOVYKLĖS APRAŠYMAS	DŽIOVYKLĖS PARUOŠIMAS PRIEŠ PIRMĄ NAUDOJIMĄ
15 Techninė informacija	
16 MONTAVIMAS IR PRIJUNGIMAS	
16 Patalpos pasirinkimas	
19 Džiovintuvo kojelių reguliavimas	
20 Durų atidarymo krypties keitimas	
22 Kondensato išleidimas	
23 Prijungimas prie maitinimo tinklo	
24 Perkėlimas ir transportavimas po montavimo	
25 PRIEŠ NAUDOJANT PRIETAISĄ PIRMĄ KARTĄ	
26 DŽIOVINIMO PROCESAS, ŽINGSNIS PO ŽINGSNIO (1–4)	DŽIOVINIMO PROCESAS, ŽINGSNIS PO ŽINGSNIO
26 1 veiksmas. Atkreipkite dėmesį į etiketes ant skalbinių	
27 2 veiksmas. Pasiruošimas skalbinių džiovinimo procesui	
31 3 veiksmas. Džiovinimo programos pasirinkimas	
34 4 veiksmas. Papildomų nustatymų ir funkcijų pasirinkimas	
38 FUNKCIJŲ LENTELĖ	
39 PRIEŽIŪRA IR VALYMAS	DŽIOVYKLĖS VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
40 Tinklinio filtro dorelėse valymas	
41 Šilumokaičio valymas	
43 Kondensato bako ištuštinimas	
44 Džiovyklės valymas	
45 TRIKČIŲ ŠALINIMAS	TRIKČIŲ ŠALI- NIMAS
45 Ką daryti ...?	
49 Techninė priežiūra	
50 TIPINIŲ SĄNAUDŲ LENTELĖ	KITI
51 PATARIMAI, KAIP DŽIOVINTI IR EKONOMIŠKAI NAUDOTI DŽIOVYKLĘ	
52 PRIETAISŲ ŠALINIMAS	
53 „Wi-Fi“ RYŠYS	

SAUGUMO INFORMACIJA

- ◇ Prieš naudodami šį prietaisą gerai susipažinkite su instrukcijomis.
- ◇ Nenaudokite prietaiso prieš tai atidžiai neperskaitę instrukcijų ir jeigu instrukcijos jums neaiškios.
- ◇ Šios instrukcijos tiekiamos su įvairiais džiovyklės modeliais. Todėl jūsų prietaisas gali turėti ne visas jose minimas funkcijas ar nuostatas.
- ◇ Nesilaikant šių instrukcijų arba netinkamai naudojant prietaisą galima sugadinti skalbinius arba prietaisą, arba gali susižaloti naudotojas. Instrukcijų vadovą laikykite po ranka, šalia prietaiso.
- ◇ Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje. Prietaisą naudojant profesionaliai, siekiant gauti pelną ir viršijant buitiniam prietaisui įprastą naudojimo lygį, arba jeigu prietaisą naudoja asmuo, kuris nėra plataus vartojimo prekių vartotojas, garantijos laikotarpis bus trumpiausias pagal atitinkamus teisės aktus privalomas garantijos laikotarpis.
- ◇ Prietaisas pagamintas laikantis galiojančių saugos standartų.



ĮSPĖJIMAS:

Kad naudodamiesi šiuo gaminiu išvengtumėte sproginimo, užsidegimo, mirties, elektros smūgio, sužalojimo arba nusiplikymo pavojaus, imkitės pagrindinių saugumo priemonių, įskaitant nurodytąsias toliau.

ĮRENGIMAS

- Griežtai laikykitės prietaiso įrengimo ir prijungimo prie maitinimo šaltinio instrukcijų.
- Jeigu prietaiso apačioje yra ventiliacijos angos, žiūrėkite, kad niekas tų angų neužstotų.
- Džiovyklės negalima įrengti ten, kur be kliūčių negalima iki galo atidaryti durų.
- Remonto ar priežiūros darbus galima patikėti tik kvalifikuotiems meistrams. Dėl neprofesionalaus remonto galimas nelaimingas atsitikimas arba esminis gedimas.
- Siekiant išvengti pavojaus sugadintą maitinimo laidą gali pakeisti tik gamintojas, techninės priežiūros meistras arba įgaliotas asmuo.
- Po perkėlimo prietaisui reikia leisti ramiai pastovėti bent dvi valandas ir tik tada jungti prie maitinimo tinklo.
- Džiovyklei įrengti ant skalbimo mašinos reikia bent dviejų žmonių.
- Džiovyklę įrenkite ten, kur galima užtikrinti tinkamą ventiliaciją ir 10-25°C temperatūrą.
- Naudokite tik su džiovykle gautus vamzdžius ir žarnas.
- Statykite prietaisą ant lygaus, stabilaus, kieto pagrindo (betoninio).
- Džiovyklę įrenkite ten, kur visada bus galima iki galo atidaryti jos duris.

- Jokiū būdu neuždenkite ventiliacijos (oro išleidimo) angų.
- Nestatykite džiovyklės ant ilgo plauko kilimo, nes tai gali trukdyti oro cirkuliacijai.
- Nelaikykite džiovyklės ten, kur daug dulkių.
- Prietaisas negali liestis prie sienos arba baldų.
- Šio prietaiso negalima laikyti ir naudoti lauke.
- Kad iš prietaiso į kambarius neplūstų oras, būtina tinkama ventiliacija, kitaip gali kilti gaisras.

ELEKTROS SAUGA

- Siekiant išvengti pavojaus sugadintą maitinimo laidą gali pakeisti tik gamintojas, techninės priežiūros meistras arba įgaliotas asmuo.
- Prietaiso negalima jungti prie maitinimo tinklo ilgintuvu.
- Nejunkite prietaiso prie elektros lizdo, skirto nedidelei apkrovai.
- Džiovyklėje yra įrengta automatinė apsauginė išjungimo sistema, kuri suveikia perkaitimo atveju.
- Automatinė išjungimo sistema gali suveikti užsikimšus tinkliniam filtrui. Išvalykite filtrą, palaukite, kol džiovyklė atvės ir vėl pradės veikti. Jeigu džiovyklės vis tiek nepavyksta paleisti, kvieskite remonto meistrą.
- Prietaiso nejunkite prie elektros šakotuvo, ilgintuvo arba dvigubo adapterio.
- Šis prietaisas turi būti įžemintas per elektros laidą. Trikties arba gedimo atveju įžeminimas sumažins elektros smūgio pavojų.

- Netinkamai prijungus žeminimo laidininką gali kilti elektros smūgio pavojus. Jeigu nesate tikri, ar prietaisas tinkamai įžemintas, pasitarkite su kvalifikuotu elektriku arba techninės priežiūros meistrui.
- Šis prietaisas turi maitinimo laidą su žemiklio šakute ir žeminimo kištuku. Maitinimo lizdas turi būti įrengtas ir įžemintas pagal vietinius reikalavimus.
- Jokiu būdu nebandykite prietaiso atjungti traukdami už maitinimo laido. Vietoje to, tvirtai suimkite už kištuko ir jį ištraukite.
- Valydami prietaisą nepurkškite vandens nei jo viduje, nei išorėje.



ĮSPĖJIMAS:

- Nejunkite prietaiso prie maitinimo tinklo išoriniu jungikliu, tokiu kaip programuojamas laikmatis, taip pat nejunkite prie maitinimo šaltinio, kuris reguliariai įjungiamas ir išjungiamas.
- Tai kelia elektros smūgio pavojų, nes prietaisas varomas elektra.
- Apžiūrėkite, ar nėra prietaiso apgadinimo ženklų.
- Nenaudokite džiovyklės, jei ji apgadinta.
- Prieš jungdami džiovyklę prie maitinimo šaltinio įsitikinkite, kad maitinimo šaltinis atitinka elektros įtampos vertes, nurodytas vardinių verčių lentelėje.
- Naudokite tik liekamosios srovės išjungiklius su toliau nurodytu ženklu.
- Žiūrėkite, kad maitinimo laidas nebūtų susisukęs arba prispaustas ir nesiliestų prie šilumos šaltinių arba aštrių kraštų.

VAIKŲ SAUGUMAS

- Prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems fizinių ar psichikos negalių, arba pakankamai patirties ir žinių neturintiems asmenims, nebent už jų saugumą atsakingas asmuo juos prižiūri arba jiems paaiškino, kaip prietaisu naudotis.
- Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
- Prietaisą gali naudoti 8 metų sulaukę ir vyresni vaikai, taip pat mažesnių fizinių, jutiminių ar psichinių gebėjimų žmonės ir pakankamai žinių bei patirties neturintys žmonės, bet tik tada, jei naudojantis prietaisu juo kas nors prižiūri, jiems buvo paaiškinta, kaip saugiai naudotis prietaisu, ir jeigu jie supranta, kokie pavojai kyla juo naudojantis netinkamai.
- 3 metų neturinčius vaikus reikia laikyti atokiai nuo prietaiso, nebent jie būtų visą laiką prižiūrimi.
- Neleiskite vaikams ir augintiniams lipti į džiovyklės būgną.
- Prieš uždarydami prietaiso duris ir paleisdami programą įsitikinkite, kad būgne be skalbinių daugiau nieko nėra. Įsitikinkite, kad į būgną neįlipo vaikas ir iš vidaus neužsidarė durų.
- Nepalikite prietaiso durų atidarytų. Vaikai gali kabėti ant durų arba įlįsti į vidų ir sugadinti prietaisą arba susižaloti patys.

NAUDOJIMAS

- Džiovyklės negalima naudoti, jeigu ji buvo valoma pramoninėmis cheminėmis medžiagomis.
- Reikia dažnai valyti pūkų filtrą.
- Džiovyklėje nedžiovinkite neskalbėtų skalbinių.
- Skalbinius, suteptus tokiomis medžiagomis, kaip maistinis aliejus, acetonas, alkoholis, benzinas, žibalas, dėmių išėmiklis, terpentinas, vaškas ir vaško dėmių išėmiklis, būtina skalbti karštu vandeniu ir didesniu skalbiklio kiekiu, ir tik tada džiovinti džiovyklėje.
- Džiovyklėje negalima džiovinti putplasčio gaminių, dušo kepuraičių, vandeniu nepralaidžių tekstilės gaminių, gumos sluoksniu dengtų gaminių ir drabužių bei pagalvių su putplasčio sluoksniu.
- Audinių minkštiklius ir kitas panašias priemones reikia naudoti kaip nurodyta jų instrukcijose.
- Iš drabužių kišenių išimkite visus ten esančius daiktus, ypač žiebtuvėlius ir degtukus.
- Tepalais arba alyvomis sutepti skalbiniai gali savaime užsiliepsnoti, ypač džiovyklėje veikiami karštu oru. Skalbiniai įkaista ir prasideda tepalo oksidacijos reakcija. Oksidacijos metu generuojama šiluma. Jeigu šiluma negali pasišalinti, skalbiniai gali tiek įkaisti, kad užsidegs. Tepalais suteptus skalbinius ilgai laikant sumestus į krūvą šiluma negali pasišalinti ir kyla užsiliepsnojimo pavojus.
- Jeigu tepalais, alyvomis arba plaukų priežiūros priemonėmis suteptus audinius būtinai reikia džiovinti džiovyklėje, pirmiausia juos reikia išskalbti karštu vandeniu su didesniu skalbiklio kiekiu – tokiu būdu užsiliepsnojimo pavojus sumažės, nors ir neišnyks visiškai.
- Remontuodami naudokite tik gamintojo patvirtintas atsargines dalis.

- Užsikimšus kondensato vamzdeliui džiovyklė nustos veikti.
- Prieš perkeliant džiovyklę į kitą vietą arba sandėliuojant žiemos metu, būtina ištuštinti kondensato baką.
- Džiovyklės filtrus valykite po kiekvieno džiovinimo ciklo. Jeigu filtrus išėmėte, vėl įdėkite juos prieš kitą džiovinimo ciklą.
- Nenaudokite tirpiklių ar valymo priemonių, kurios gali sugadinti prietaisą (laikykitės valymo priemonių gamintojų pateiktų rekomendacijų ir įspėjimų).
- Į kondensato baką jokių būdu nedėkite cheminių arba kvapiųjų medžiagų.
- Baigę džiovinti atjunkite džiovyklę nuo maitinimo lizdo.
- Orui įkaitinti džiovyklėje naudojama šiluminio siurblio sistema.
- Šią sistemą sudaro kompresorius ir šilumokaitis. Paleidus džiovyklę ir pradėjus veikti kompresoriui jis arba cirkuliuojantis šaltnešis gali kelti triukšmą. Tai nėra trikties požymis ir džiovyklės eksploatavimo trukmei įtakos neturi. Vykstant džiovinimo programai vėliau triukšmas turėtų sumažėti.
- Negerkite vandens kondensato arba distiliuoto vandens. Jis gali sukelti sveikatos problemų žmonėms ir augintiniams.
- Pasibaigus džiovinimui arba džiovinimo proceso metu išsijungus maitinimui iš karto išimkite drabužius. Prietaise be priežiūros palikus išdžiovintus drabužius kyla užsiliepsnojimo pavojus. Drabužius pakabinkite arba išskleiskite, kad atvėstų.

- Jokių būdu nenaudokite prietaiso, jeigu jis apgadintas, netinkamai veikia, iš dalies išardytas, neturi kokių nors dalių arba jos yra sugedusios, įskaitant sugadintą maitinimo laidą arba kištuką.
- Nemėginkite prietaiso ardyti. Valdymo skydelio nelieskite aštriais objektais.
- Jokių būdu nekiškite rankų į prietaisą, kai jis eksploatuojamas. Palaukite, kol būgnas visiškai sustos.
- Išsiliejus vandeniui, atjunkite maitinimo laido kištuką ir kreipkitės į priežiūros po pardavimo centrą.
- Atidarytų prietaiso durų nestumkite žemyn.
- Nelieskite maitinimo laido kištuko arba prietaiso valdymo elementų šlapiomis rankomis.
- Nelankstykite maitinimo laido ir nedėkite ant jo sunkių objektų.
- Neleiskite aplink džiovyklę kauptis pūkams.
- Neleiskite po prietaisu ir aplink jį kauptis degioms medžiagoms, tokioms kaip audinių plaušeliai, popierius, skudurai, cheminės medžiagos ir pan.
- Džiovyklė yra sunki, todėl bandant ją pakelti niekam nepadedant galima susižeisti. Nekelkite džiovyklės vieni.
- Į aštrius džiovyklės kraštus galima susižaloti rankas. Nelaikykite džiovyklės už aštrių kraštų.
- Keliant arba stumiant džiovyklę gali nulūžti išsikišusios džiovyklės dalys.
- Nekelkite džiovyklės laikydami ją už išsikišusių dalių.

- Po transportavimo patikrinkite, ar džiovyklė neapgadinta. Jokiu būdu nenaudokite džiovyklės, jeigu ji apgadinta.
- Džiovyklėje užsilikęs vanduo gali užšalti ir džiovyklę sugadinti.
- Negalima džiovyklės įrengti ten, kur gali užšalti vamzdžiai. Prietaise naudojamas degus, tačiau aplinką tausojantis R290 šaltnešis. Netinkamai jį šalinant keliamas gaisro ir apsinuodijimo pavojus. Prietaisą šalinkite tinkamu būdu ir žiūrėkite, kad nepažeistumėte šaltnešio kontūro vamzdžių.
- Valant filtrus, pūkus reikia išmesti į šiukšliadėžę, o ne plauti per kanalizaciją, kad mikroplastikas nepatektų į panaudoto vandens sistemą.

ĮSPĖJIMAS.

Niekada nestabdykite džiovyklės prieš pasibaigiant džiovinimo ciklui, nebent visi daiktai greitai pašalinami ir paskleidžiami, kad šiluma išsisklaidytų.

ĮSPĖJIMAS.

Prietaiso korpuse arba įmontuotoje konstrukcijoje laikykite ventiliacijos angas atokiau nuo kliūčių.

ĮSPĖJIMAS.

Nepažeiskite šaltnešio kontūro.

ĮKAITUSIO PAVIRŠIAUS PAVOJUS

- Eksploatavimo metu durų stiklas įkaista. Saugokitės, kad nenusidegintumėte. Žiūrėkite, kad vaikai su prietaisu nežaistų.
- Eksploatavimo metu gali stipriai įkaisti užpakalinės džiovyklės pusė. Prieš liesdami jos užpakalinę pusę leiskite džiovyklei visiškai atvėsti.
- Atidarius džiovyklę džiovinimo metu drabužiai gali būti stipriai įkaitę ir kelti nusideginimo pavojų.


TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

- Netinkamai prijungus, naudojant arba techninę priežiūrą atliekant leidimo tam neturinčiam asmeniui, naudotojas pats turės padengti gedimų, kurie nenumatyti garantijoje, remonto išlaidas.
- Garantija netaikoma vartojimo reikmenims, dėl senėjimo atsiradusiems nežymiems spalvos pasikeitimams ar padidėjusiam triukšmingumui, kuris neturi įtakos džiovyklės veikimui, bei estetiniams defektams, dėl kurių nenukenčia džiovyklės veikimas ir saugumas.

PRIETAISO APRAŠYMAS


PRIEKIS

- 1 Kondensato bakas
- 2 Programų pasirinkimo rankenėlė
- 3 Valdymo blokas
- 4 Durelės
- 5 Tinklo filtras
- 6 Oro ventiliacijos angos
- 7 Šilumokaičio durelių dangtis

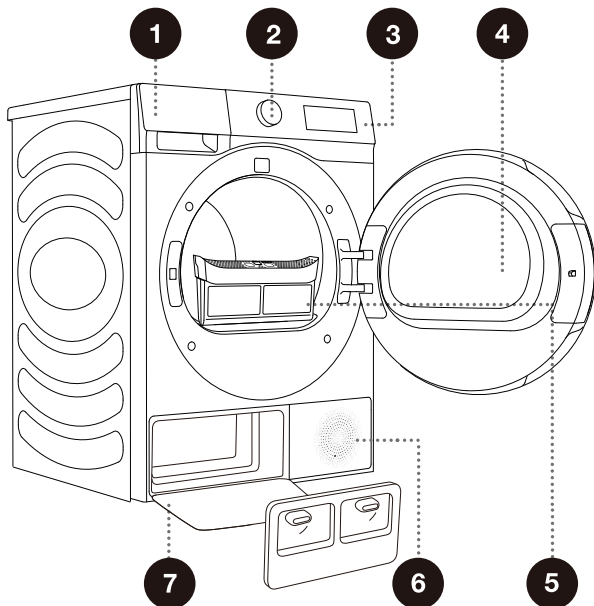

GALINĖ PUSĖ

- 1 Maitinimo laidas
- 2 Kondensato išleidimo žarna
- 3 Reguliuojama koja

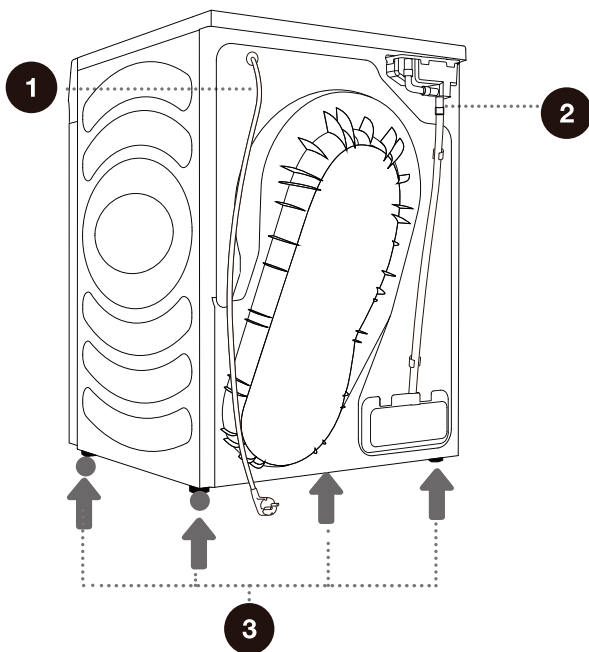


TECHNINĖ INFORMACIJA

(PRIKLAUSOMAI NUO MODELIO)

Vardinis pajėgumas	8 kg	9 kg
Grynasis svoris	48 kg	52 kg
Vardinė įtampa	220–240 V~	220–240 V~
Vardinė galia	550 W	550 W
Dažnis	50 Hz	50 Hz
Šaldalo tipas	R290	R290
Šaldalo įkrova	140 g	125 g

Matmenys(mm)

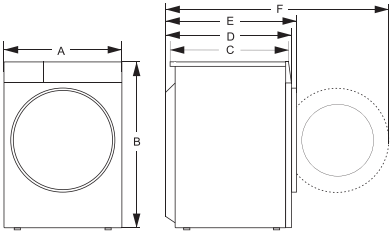


Rodyklė	Matmenys(mm)	
	8 kg	9 kg
A	595	595
B	845	845
C	520	610
D	550	640
E	580	670
F	1060	1150

ĮRENGIMAS IR PRIJUNGIMAS

☼ Nuimkite visas pakuotės medžiagas. Išpakuodami žiūrėkite, kad neapgadintumėte prietaiso aštriais objektais.

VIETA

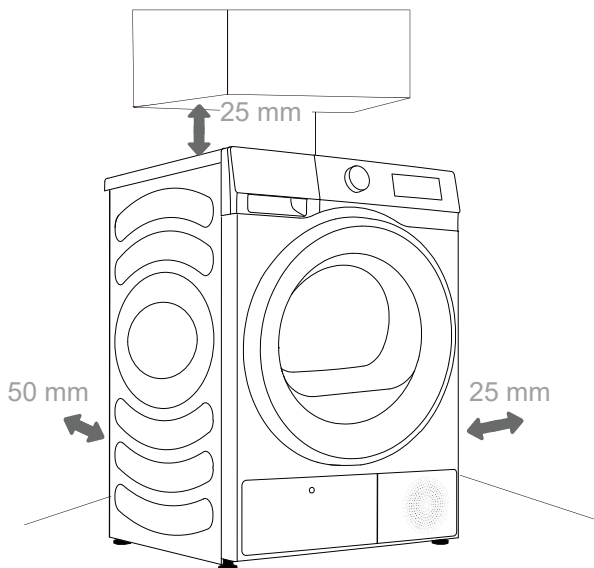

☼ Prietaisas negali liestis prie sienos arba baldų. Kad prietaisas veiktų optimaliai, aplink prietaisą palikite laisvos vietos, kaip parodyta paveikslėlyje. Nepalikus pakankamai vietos prietaisas gali perkaisti.

☼ Jokių būdu negalima uždengti džiovyklės užpakalinėje pusėje ir priekyje esančių ventiliacijos angų.

Džiovyklę įrenkite vietoje, kurioje yra gera ventiliacija ir 10–25°C temperatūra. Džiovyklę eksploatuojant žemesnėje temperatūroje joje gali pradėti kauptis kondensatas. Nelaikykite džiovyklės ten, kur gali užšalti vanduo. Užšalus vandeniui kondensato bake ir siurblyje džiovyklė gali būti sugadinta.





Džiovyklė skleidžia šilumą. Nelaikykite jos uždaroje vietoje, nes dėl prastos oro cirkuliacijos džiovinimo procesas gali trukti ilgiau.

Apšvietimas patalpoje turi būti pakankamas valdymo skydelio rodmenims įžiūrėti.

DŽIOVYKLĖS ĮRENGIMAS

Ši džiovyklė turi būti sukrauta su tos pačios markės skalbimo mašina, naudojant gamintojo pateiktą krovimo rinkinį (žr. 1 pav.). Norėdami įsigyti, galite susisiekti su po pardavimo esančiu įrenginiu ir sumontuoti jį pagal naudotojo vadovą.

Arba džiovyklę galima pastatyti šalia skalbimo mašinos (2 pav.).

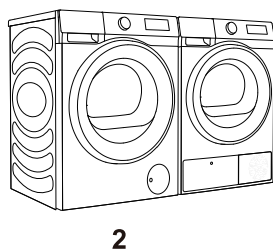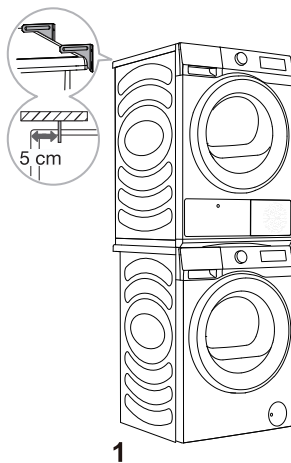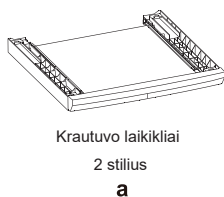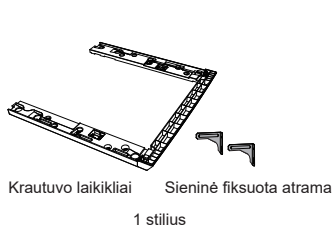

KRAUTUVO LAIKIKLIS (PRIEDAI)


Naudokite originalius priedus. Galite peržiūrėti šias rekomendacijas dėl krovimo laikiklių įsigijimo.

Džiovintuvo serija	Džiovintuvo gylis (D)	Skalbimo mašinos serija	Skalbimo mašinos gylis (D)	Sutampantys krovimo laikikliai
3S / 5S	550 mm	3S / 5S	510 mm / 550 mm	SKHDSN* (1 stilius)
3S / 5S / 7S	640 mm	3S / 5S / 7S	590 mm / 640 mm	WZXX90-BE**** (2 stilius)

 Skalbinių džiovyklę ant skalbimo mašinos viršaus turi montuoti bent du asmenys.

⚠ Džiovyklės negalima įrengti ten, kur be kliūčių negalima iki galo atidaryti durų.


⚠ Nestatykite džiovyklės ant ilgo plauko kilimo, nes tai gali trukdyti oro cirkuliacijai.

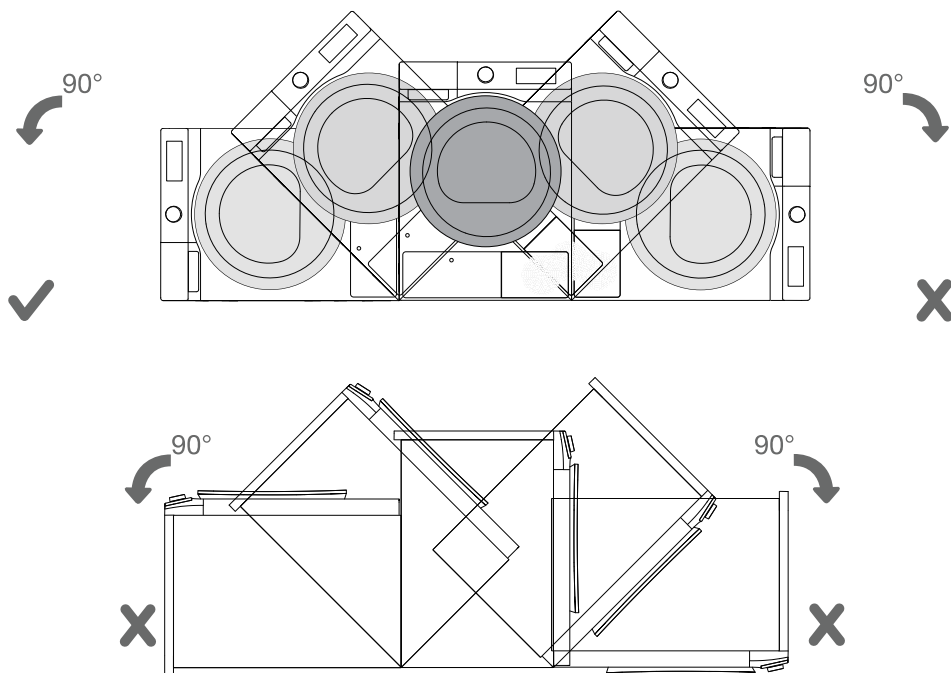

☀ Po įrengimo palikite prietaisą nejudinamą 24 valandoms, prieš naudodami pirmą kartą. Jeigu transportuojant arba atliekant techninę priežiūrą džiovyklę reikia paguldyti ant šono, guldykite ją ant kairiojo šono (žiūrint iš prietaiso priekio), versdami žemyn.

DŽIOVINTUVO KOJELIŲ REGULIAVIMAS

Išlyginkite džiovintuvą išilgine ir skersine kryptimis, pasukdami reguliuojamas kojeles, kurios leidžia išlyginti kas 1 cm. Naudokite gulsčiuką ir veržliaraktį Nr. 22.

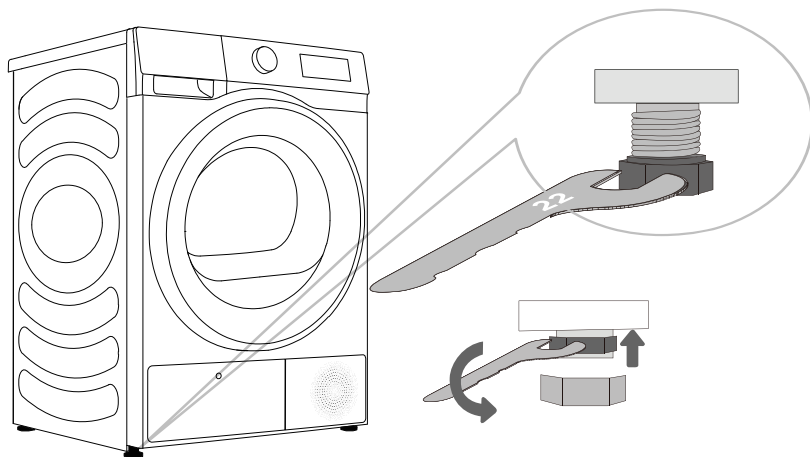

⚠ Grindų, ant kurių statomas prietaisas, pagrindas turi būti betoninis. Jos turi būti švarios ir sausos, kitaip prietaisas gali slysti. Taip pat nuvalykite reguliuojamos kojos apačią.



⚠ Prietaisas turi lygiai ir stabiliai stovėti ant vientiso pagrindo.

⚠ Neišlygiuotas prietaisas gali vibruoti, slysti ir kelti didelį triukšmą. Netinkamam prietaiso išlygiavimui garantija netaikoma.

⚠ Prietaisui veikiant gali girdėtis nejprasti, triukšmingi garsai, paprastai dėl netinkamo įrengimo.




DURŲ ATIDARYMO KRYPTIES KEITIMAS

Norėdami pakeisti durų atidarymo kryptį, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

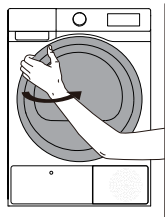

- 1** Iki galo atidarykite duris (pavyzdyje kairėje pritvirtintos durys keičiamos į dešinę pusę).


- 2** Durims nuimti kryžminiu atsuktuvu (arba 8 mm lizdiniu veržliarakčiu) atsukite du durų vyrių tvirtinimo varžtus.




- 3** Kryžminių atsuktuvu atsukite du durų skląsties dengiamosios plokštelės varžtus ir nuimkite durų skląsties dengiamąją plokštelę (kartu su durų skląstimi).


- 4** Atsukite du vyrių dengiamosios plokštelės varžtus, atsargiai ją traukėkite horizontaliai, tada išimkite du tvirtinamosios metalinės plokštės varžtus (nerūdijančiojo plieno varžtus apvalia galvute). Spauskite durų korpusą viena ranka, suimkite vyrį kita ranka ir atsargiai kilstelėkite, kad nuimtumėte vyrį nuo laikomojo kaiščio. Jeigu reikia, atplėškite jį plokščiuoju atsuktuvu.

- 5** Surinktą vyrį pasukite 180° kampą, užmaukite surinktą vyrį ant kaiščio kitoje pusėje ir gerai užspauskite, tada viduryje priveržkite du varžtus.

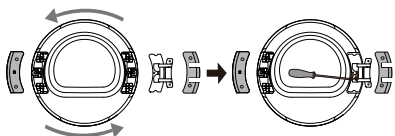


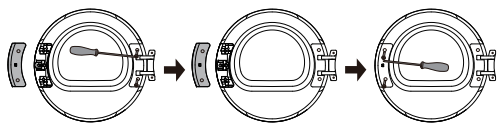

- 6** Pasukite vyrio dengiamąją plokštelę ir durų skląsties dengiamąją plokštelę 180° kampu, pritvirtinkite jas kitoje vidinio rėmo pusėje ir priveržkite varžtus.

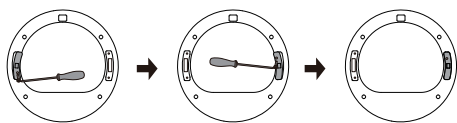

- 7** Išimkite priekinio surinkimo durų užrakto varžtą, ranka traukite durų užraktą vertikaliai ir pasukite jį 180° kampu į kitą pusę. Tada įkiškite jį į priekinio surinkimo skylę, patraukite jį žemyn, kad jis būtų suspaustas, ir užveržkite varžtus. Durų užrakto apsuimas baigtas.




- 8** Tada uždėkite durų vyrį ant priekinio surinkimo, priveržkite du varžtus ir uždarykite duris. Durų apsuimas (iš kairės pusės į dešinę pusę) baigtas.

KONDENSATO IŠLEIDIMAS

Drėgmė iš skalbinių ištraukiama į kondensatorių ir kaupiama kondensato bake.

Džiovinimo metu užsižiebusi indikatoriaus lemputė (ekrane šviečiantis ženklas ) rodys, kad kondensato bakas yra pilnas ir kad jį reikia ištuštinti.

Kad nereikėtų ištuštinti paties kondensato bako, nukreipkite kondensato išleidimo žarną, esančią prietaiso užpakalinėje pusėje, į išleidimo angą.

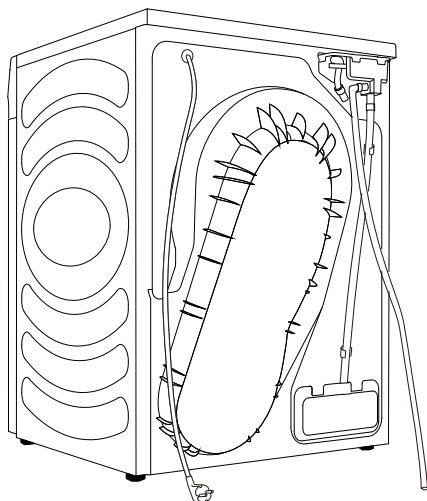


.....
1 Nuo prietaiso atjunkite išleidimo žarną ir pakabinkite užpakalinėje prietaiso pusėje.

.....
2 Žarną iš priedų krepšelio pritvirtinkite prie išleidimo žarnos plastikinės angos.

 Jeigu nuspręsite nukreipti kondensato išleidimo žarną į išleidimo angą, labai gerai tą žarną pritvirtinkite. Taip išvengsite išsiliejusio vandens, kuris gali sukelti nenumatytų apgadinimų.

 Visada naudokite su džiovykle gautą žarną.

PRIJUNGIMAS PRIE MAITINIMO TINKLO

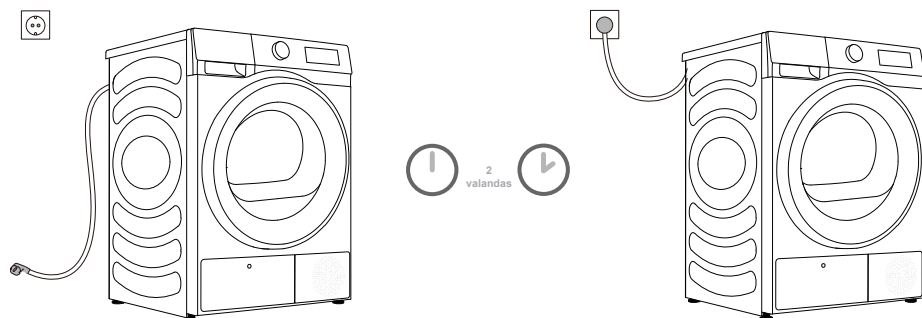

⚠ Po įrengimo džiovyklę reikia palikti nejudinamą dviem valandoms, prieš jungiant ją prie maitinimo tinklo; taip jai leidžiama stabilizuotis.

Prietaisą prijunkite prie įžeminto maitinimo lizdo, kuris po prijungimo turi būti lengvai pasiekiamas. Lizdas turi turėti įžeminimo kontaktą (kaip to reikalaujama pagal atitinkamus teisės aktus).

Pagrindinės prietaiso informacijos ieškokite vardinių verčių lentelėje (žr. skyrių „PRIETAISO APRAŠYMAS / Techninė informacija“).

⚠ Rekomenduojama naudoti apsaugos nuo viršįtampio priemonės, kad apsaugotumėte prietaisą nuo žaibo išlydžio.

⚠ Prietaiso negalima jungti prie maitinimo tinklo ilgintuvu.

⚡ Nejunkite prietaiso prie elektros lizdo, skirto nedidelei apkrovai.

⚡ Prietaiso priežiūros ir remonto darbus būtina patikėti kvalifikuotiems meistrams.

⚡ Sugadintą maitinimo laidą gali pakeisti tik gamintojo įgaliotas asmuo.

GABENIMAS IR PERKĖLIMAS PO ĮRENGIMO

Po kiekvieno džiovinimo ciklo džiovyklėje gali likti vandens kondensato. Įjunkite džiovyklę, pasirinkite vieną iš programų ir palikite džiovyklę veikti maždaug pusę minutės. Taip bus išpumpuotas užsilikęs vanduo ir džiovyklė nebus apgadinta transportuojant. Jeigu džiovyklės negalima transportuoti statmenos, paverskite ją ant jos kairiojo šono.

Supakuokite pakuotės medžiagą (plastikinius maišelius, kitas plastikines dalis ir pan.).

⚠ Po transportavimo džiovyklei reikia leisti ramiai pastovėti bent dvi valandas ir tik tada jungti prie maitinimo tinklo. Prietaisą įrengti ir prijungti turi kvalifikuotas meistras.

⚠ Jeigu prietaisas buvo transportuojamas nesilaikant instrukcijų, džiovyklei reikia leisti ramiai pastovėti bent 24 valandas ir tik tada jungti prie maitinimo tinklo.


To nepadarius gali sugesti šiluminis siurblys, kuriam gali būti netaikoma garantija. Žiūrėkite, kad nesugadintumėte aušinimo sistemos (žr. skyrių „ĮRENGIMAS IR PRIJUNGIMAS / Džiovyklės įrengimo vieta“).

⚠ Prieš prijungdami prietaisą atidžiai perskaitykite naudojimo instrukcijas. Garantija nebus taikoma gedimams, atsiradusiems netinkamai prijungus arba netinkamai naudojant prietaisą.

PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ

Įsitikinkite, kad džiovyklė atjungta nuo maitinimo tinklo; tada atidarykite duris truktelėję kairiąją jų pusę savęs link (1 ir 2 pav.).

Būgną išvalykite minkšta, drėgna šluoste (3 pav.).

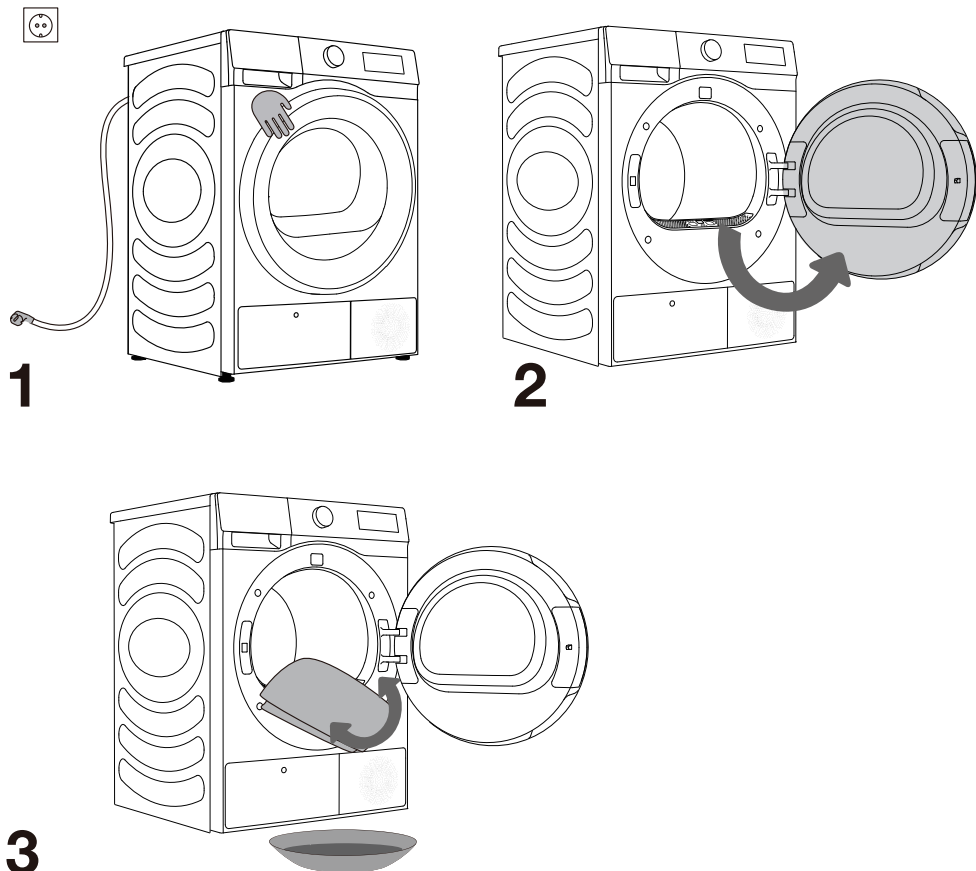

⚠ Nenaudokite tirpiklių ar valymo priemonių, kurios gali sugadinti prietaisą (laikykites valymo priemonių gamintojų pateiktų rekomendacijų ir įspėjimų).


DŽIOVINIMO PROCESAS: NUOSEKLIOS INSTRUKCIJOS (1–4 VEIKSMAI)

1 VEIKSMAS: LAIKYKITĖS SKALBINIŲ ETIKETĖSE PATEIKTŲ NURODYMŲ

Normalus skalbimas; delikatus skalbiniai	Maks. skalbimo temp. 95°C  	Maks. skalbimo temp. 60°C  	Maks. skalbimo temp. 40°C  	Maks. skalbimo temp. 30°C  	Skalbti tik rankomis 	Neskalbti 
Balinimas	Balinti šaltame vandenyje 			Balinti negalima 		
Sausasis valymas	Sausasis valymas su be kokiomis medžiagomis 	Benzininis tirpiklis R11, R113 	Sausasis valymas žibalu, grynų alkoholiu ir R113 	Sausuoju būdu nevalyti 		
Lyginimas	Lyginimas karštu lygintuvu iki 200°C temp. 	Lyginimas karštu lygintuvu iki 150°C temp. 	Lyginimas karštu lygintuvu iki 110°C temp. 	Lyginti negalima 		
Džiovinimas	Džiovinoti patiesus (ant plokščio paviršiaus) 	Leisti nuvarvėti  Džiovinoti pakabinus 	Aukšta temperatūra  Žema temperatūra 	Džiovyklėje nedžiovinoti 		

2 VEIKSMAS: PASIRUOŠIMAS SKALBINIŲ DŽIOVINIMO PROCESUI

1. Skalbinius išskirstykite pagal audinio tipą ir storį (žr. PROGRAMŲ LENTELĖ).
2. Užsekite sagas, užtraukite užtrauktukus, užriškite raištelius, o kišenes išverskite lauk.
3. Gležnus ir nedidelius skalbinius sudėkite į tinklinį skalbinių maišelį.
(Specialiosios paskirties skalbinių maišelį galima įsigyti kaip pasirenkamą priedą.)

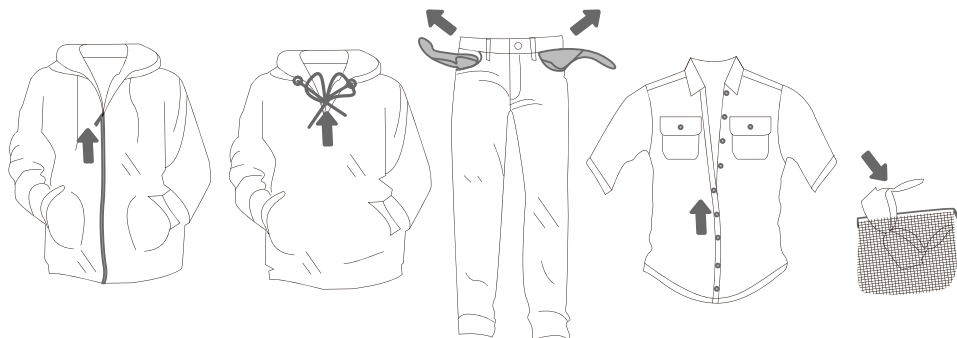

Nerekomenduojama džiovinti itin gležnų skalbinių, kurie gali deformuotis. Toliau nurodytų skalbinių negalima džiovinti džiovyklėje, nes jie gali deformuotis:


- odiniai drabužiai ir kiti odos gaminiai;
- vašku arba koku nors kitu subtiliu būdu apdoroti drabužiai;
- drabužiai su stambiomis medinėmis, plastikinėmis arba metalinėmis detalėmis;
- drabužiai su blizgučiais;
- drabužiai su metalinėmis detalėmis, kurios gali surūdyti.

DŽIOVYKLĖS ĮJUNGIMAS


Prijunkite džiovintuvą prie maitinimo tinklo, prijungdami maitinimo laidą.
Paspauskite įjungimo ir išjungimo mygtuką, kad įjungtumėte džiovyklę (1 pav.).

Kai kuriuose modeliuose taip pat šviečia džiovinimo būgnas (2 pav.).
(Šviesa džiovinimo būgne netinka jokiame kitame naudojimui.)

⚠ Džiovinimo būgno šviesą gali pakeisti tik gamintojas, techninės priežiūros specialistas arba įgaliotas asmuo.

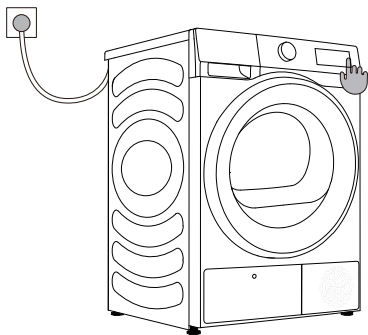


1

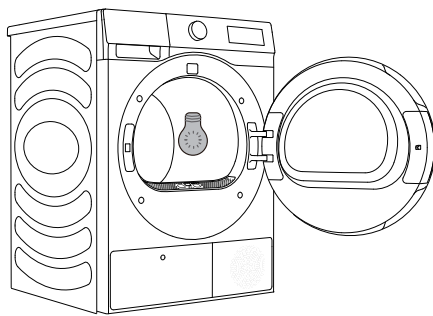


2

DŽIOVYKLĖS PAKROVIMAS


Atidarykite džiovyklės duris, truktėlę kairiąją durų pusę savęs link (1 pav.).
Sudėkite skalbinius į būgną, prieš tai įsitikinę, kad būgnas tuščias (2 pav.).
Uždarykite duris (3 pav.).

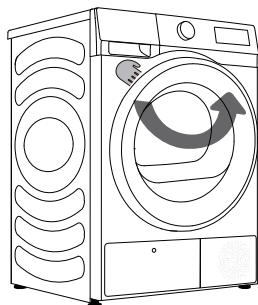

1

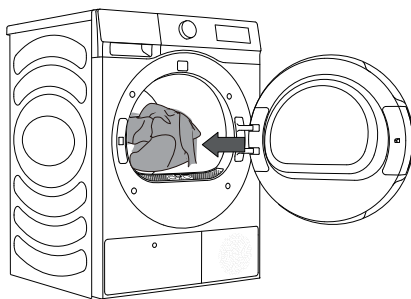

2

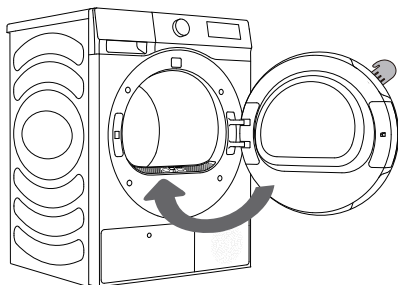

3


☛ Kai džiovintuvus veikia, galite tiesiogiai atidaryti dureles, kad pridėtumėte arba nuimtumėte drabužius, ir paspausti mygtuką „Paleidimo / Pristabdymo“, kad uždarydami dureles tęstumėte darbą.

☛ Rankomis arba skalbimo mašina išgręžtus skalbinius sudėkite į džiovyklę (rekomenduojamas mažiausias gręžimo mašina greitis: 800 suk./min.).

Neperpildykite būgno! Žr. PROGRAMŲ LENTELĘ ir paisykite vardinių verčių lentelėje nurodytą rekomendaciją. Jeigu perpildysite džiovyklės būgną, skalbiniai labiau glamžysis ir bus nevienodai išdžiūvę.

☛ Džiovindami didesnius skalbinius (patalynę, rankšluosčius ir pan.), prieš dėdami į džiovyklės būgną juos išpurtykite.

VALDYMO BLOKAS

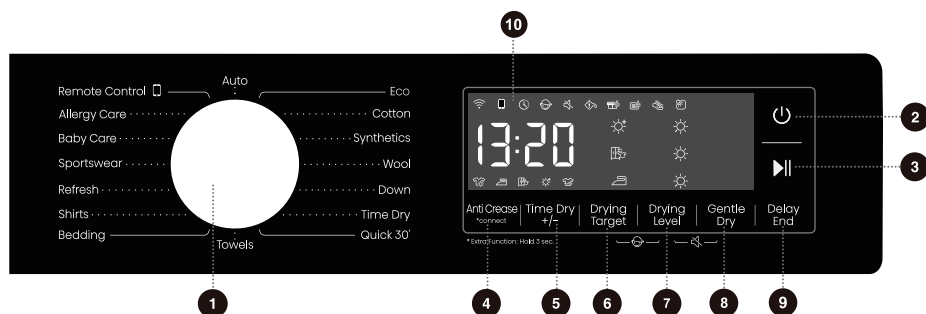

1 CIKLO SELEKTORIUS

Sukdami ratuką pasirinkite ciklą.

2 GALIA ☹

Paspauskite, kad įjungtumėte ar išjungtumėte džiovyklę.

3 PALEIDIMO / PRISTABDYMO ▶▶

Paleidimo / Pristabdymo, kai veikia visa prietaiso programa.

4 ANTI CREASE (APSAUGA NUO RAUKŠLIŲ) ☹ *CONNECT (PRIJUNGIMAS) □

Norėdami pridėti arba atimti apsaugos nuo raukšlių funkciją, trumpai spustelėkite. Norėdami valdyti džiovyklių tinklą, nuspauskite ir palaikykite.

5 TIME DRY +/- (DŽIOVINIMO LAIKAS +/-)

Pailginkite ir sutrumpinkite programos džiovinimo laiką.

6 DRYING TARGET (DŽIOVINIMO TIKSLAS)

Džiovinimo efekto pasirinkimas.

7 DRYING LEVEL (DŽIOVINIMO LYGIS) ☼

Paspauskite, kad pasirinktumėte sausumo laipsnį.

8 GENTLE DRY (ŠVELNUS DŽIOVINIMAS) ☹

Paspauskite, kad pasirinktumėte švelnaus džiovinimo funkciją.

9 DELAY END (DELSOS PABAIGA) ⌚

Delsos pabaigos funkcija leidžia nustatyti programos pabaigos laiką.

10 EKRANAS

Jis naudojamas likusiam programos laikui, gedimo kodui ir kitai informacijai rodyti.

6+7 UŽRAKTAS NUO VAIKŲ ☹

Vienu metu paspauskite šiuos du mygtukus, kad įjungtumėte arba išjungtumėte užrakto nuo vaikų funkciją.


7+8 NUTILDYTI 🔊

Paspauskite šiuos du klavišus tuo pačiu metu, kad perjungtumėte arba atkurtumėte garsinius signalus.


Papildomai funkcijai – paspauskite ir palaikykite 3 sekundes.

3 VEIKSMAS. DŽIOVINIMO PROGRAMOS PASIRINKIMAS

Pasirinkite **programą** sukdami programų pasirinkimo rankenėlę (1) į kairę arba į dešinę (priklausomai nuo skalbinių tipo ir norimo sausumo lygio). Žr. PROGRAMŲ LENTELĘ.

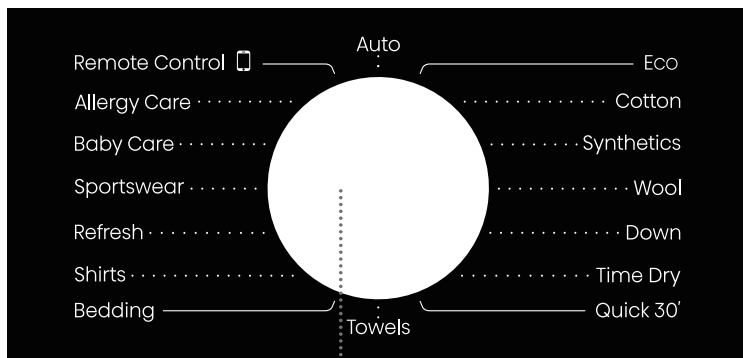

1

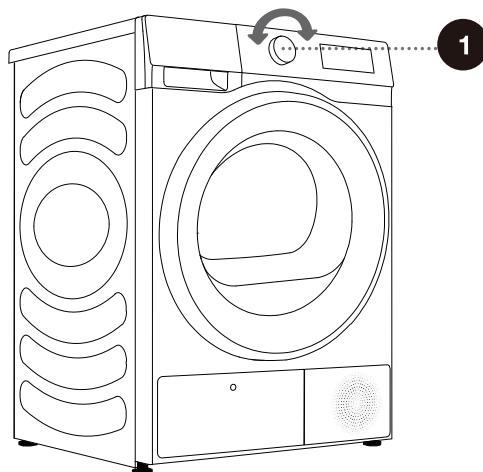

PROGRAMŲ LENTELĖ

Džiovinimo pagal jutiklį programos

Programa	Drabužių tipas	Didžiausia keliamoji galia (kg)	
		8	9
Eco (Eko)	Šią programą naudokite įprastiems medvilniniams drabužiams džiovinti.	8	9
Cotton (Medvilnė)	Šią programą naudokite maždaug tokio paties storio storesniems nejautriems medvilniniams skalbiniams.	8	9
Synthetics (Sintetika)	Programa naudojama subtiliems skalbiniams, pagamintiems iš sintetinių pluoštų, džiovinti.	4	4,5
Down (Žemyn)	Šią programą naudokite tekstilės gaminiams, kurie yra kimšti arba paminkštinti pūkais (pagalvėms, pūkams, švarkams ir pan.), džiovinti. Džiovinkite didelius daiktus atskirai ir, jei reikia, naudokite džiovinimo laiko programą.	2	2
Quick 30' (Greita 30 min.)	Greitas lengvų ir plonų drabužių džiovinimas.	0,5	1
Towels (Rankšluosčiai)	Šią programą naudokite nejautriems daiktams (rankšluosčiams, virtuvės šluostėms ir kt.) džiovinti. Išdžiovinti daiktai bus sausi ir paruošti laikyti spintoje.	4	4
Bedding (Patalynė)	Naudokite programą didesnėms prekėms. Kai programa bus baigta, ji bus sausa. Reguluojamas būgno sukimas apsaugo skalbinius nuo susipainiojimo.	2,5	2,5
Shirts (Marškiniai)	Šią programą naudokite marškiniams ir palaidinėms džiovinti.	2	2
Sportswear (Sportinė apranga)	Šią programą naudokite drabužiams su membrana, sportiniams drabužiams, pagamintiems iš mišrių medžiagų, ir orui laidiesms audiniams.	2	2
Baby Care (Kūdikių priežiūra)	Šią programą naudokite kūdikių drabužėliams džiovinti. Naudojant šią programą, džiovinami drabužiai paprastai būna sausi.	2	2
Auto (Automatinis)	Šią programą naudokite maždaug tokio paties storio storesniems nejautriems medvilniniams skalbiniams. Po džiovinimo daiktai bus sausi arba šiek tiek drėgni.	4	4,5

Eko programa yra lygiavertė Reglamente (ES) Nr. 932/2012 numatytai standartinei medvilnės programai.

Rankinės ir specialios džiovimo programos

Programa	Drabužių tipas	Didžiausia keliamoji galia (kg)	
		8	9
Time Dry (Džiovinimo trukmė)	Šią programą naudokite nejautriems skalbiniams, kurie vis dar šiek tiek drėgni ir turi būti gerai išdžiovinti. Laiko programoje likusi drėgmė automatiškai neaptinkama. Jei pasibaigus programai skalbiniai vis dar drėgni, pakartokite programą; jei skalbiniai yra per sausi, todėl susiraukšlėję ir šiurkštūs liesti, pasirinktas džiovimo laikas buvo per ilgas.	/	/
Wool (Vilna)	Ši trumpa programa skirta minkštinti arba pūkuoti džiovintus drabužius, pagamintus iš vilnos arba šilko.	1	1
Refresh (Atnaujinti)	Šioje programoje šildytuvas išjungiamas. Programa tinka skalbiniams atnaujinti.	/	/
Allergy Care (Alergijos)	Alergenams, pvz., erkutėms, pašalinti.	2	2

* Jei skalbiniai nėra išdžiovinti iki norimo sausumo lygio, naudokite papildomas funkcijas arba tinkamesnę programą.

* Pasukite rankenėlę į nuotolinio valdymo pultą, kad vartotojas galėtų pasirinkti programas telefono programėlėje.


4 VEIKSMAS. PAPILDOMŲ NUSTATYMŲ IR FUNKCIJŲ PASIRINKIMAS

Daugumoje programų yra pagrindiniai nustatymai, tačiau juos galima pakeisti.

Reguluokite nustatymus paspausdami atitinkamą funkcinį mygtuką (prieš paspausdami PALEIDIMO / PRISTABDYMO mygtuką).

• Ijunkite / išjunkite funkcijas paspausdami norimą funkciją (prieš paspausdami PALEIDIMO / PRISTABDYMO mygtuką).

• Kai kurių nustatymų negalima pasirinkti su kai kuriomis programomis. Tokie nustatymai nebus apšviesti, o paspaudus atitinkamą mygtuką girdėsies garsinis signalas (žr. FUNKCIJŲ LENTELE).

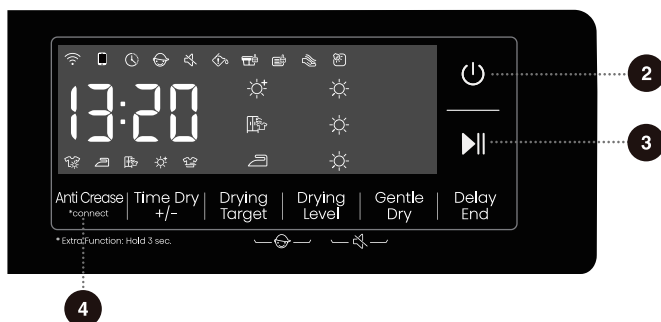

2 GALIA

Paspauskite mygtuką GALIA, kad įjungtumėte ar išjungtumėte prietaisą.

Kai prietaisas įjungtas, jis persijungia į budėjimo režimą ir ekranas šviečia. Budėjimo režimu arba programai pasibaigus, paspauskite ir palaikykite mygtuką GALIA, kad išjungtumėte prietaisą.

Jei per kelias minutes neatliekamas joks veiksmas budėjimo režimu, ekrane „End“ (pabaiga) prietaisas automatiškai išsijungs. Maitinimo išjungimo būsenoje visi ekranai ir išvestys yra išjungti.

Kai įjungtas nuotolinio valdymo režimas, prietaisas pereina energijos taupymo režimą praėjus kelioms minutėms po išjungimo ir automatiškai išsijungs, jei 7 dienas neveikia.

3 PALEIDIMO / PRISTABDYMO

Paspauskite klavišą „Paleidimo / Pristabdymo“, kad pristabdytumėte arba paleistumėte programą.

Kai programa sustabdoma, nustatytų funkcijų pakeisti negalima.

Jei darbo metu reikia pakeisti programą ar funkciją, paspauskite „GALIA“, kad išjungtumėte mašiną, ir dar kartą paspauskite, kad įjungtumėte, pasirinkite reikiamą programą ir funkciją ir galiausiai ją paleiskite.

4 ANTI CREASE (APSAUGA NUO RAUKŠLIŲ)

Spustelėkite: Pridėkite funkciją „Apsauga nuo raukšlių“, du kartus paspauskite, kad atšauktumėte funkciją, ir eikite iš eilės.

Jei po džiovinimo drabužių negalima laiku išimti, pasirinkite nuo raukšlių apsaugančią programą. Šiuo metu vidinis būgnas sukasi su pertrūkiais, kad drabužiai nesiraukšlėtų.


Palieskite bet kurį klavišą arba atidarykite dureles, kad išeitumėte iš apsaugos nuo raukšlių režimo.

Jei operacijos nėra, ilgiausias vykdymas automatiškai baigsis po 12 valandų pagal numatytuosius nustatymus.

* CONNECT (PRIJUNGIMAS)

Paspauskite ir palaikykite: Prijunkite prietaiso „Wi-Fi“, sumirksės valdymo skydelio simbolis „“, tada atlikite tinklo operaciją. Žr. konkretaus tinklo metodo tinklo aprašymą.

Sėkmingai prisijungus tinklo simbolis „“ lieka įjungtas.

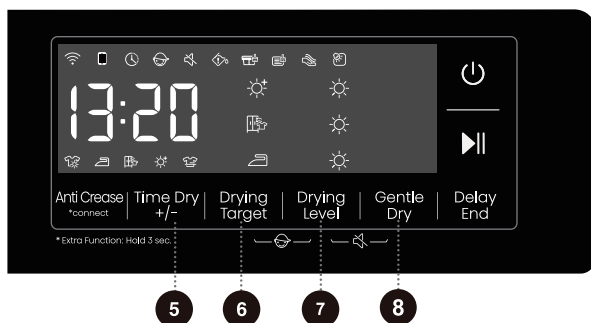

5 TIME DRY+/- (DŽIOVINIMO LAIKAS +/-)

Prieš paleidžiant programą, ši funkcija gali pridėti arba sutrumpinti programos džiovinimo laiką. Nepertraukiamai spauskite, kad pereitumėte per nustatytas bakstelėjimo padėtis. Skirtingose programose yra skirtingi bakstelėjimo padėties nustatymai.

Ši funkcija taikoma tik rankinėms ir specialioms džiovinimo programoms.

Nepavyksta paleisti džiovinimo pagal jutiklį programų.

6 DRYING TARGET (DŽIOVINIMO TIKSLAS)

Džiovinimo efekto pasirinkimas.

[] Papildomai – drabužius galima laikyti po džiovinimo.

[] Spinta – drabužius galima dėvėti iš karto po džiovinimo.

[] Lygintuvas – drabužiuose yra šiek tiek vandens ir juos galima lyginti.

7 DRYING LEVEL (DŽIOVINIMO LYGIS)

Džiovinimo lygis yra padalintas į 3 lygius, o ekrane rodomos 1–3 saulės simboliai, kurie gali būti naudojami drabužiams džiovinti pagal drabužių skaičių ir medžiagą.

8 GENTLE DRY (ŠVELNUS DŽIOVINIMAS)

Marškinių ir sintetinių audinių programos gali pasirinkti šią funkciją prieš paleidžiant, o džiovyklė dirbs santykinai žemoje temperatūroje, užtikrindama džiovinimo priežiūrą.



9 DELAY END (ATIDĖTA PABAIGA) 🕒

Ši funkcija gali atidėti programos pabaigos laiką.

Suplanuokite pasirinkę programas ir funkcijas. Paspauskite planavimo mygtuką, kad pridėtumėte arba sutrumpintumėte suplanuotą laiką. Kiekvieno paspaudimo laikas pasikeičia 1 valanda, o maksimalus pasirenkamas laikas yra 24 valandos. Planavimo laikas yra programos pabaigos laikas, įskaitant visos programos vykdymo laiką, todėl planavimo laikas turi būti ilgesnis nei programos vykdymo laikas.

Kai pasirenkama (nustatoma) delsos pabaigos funkcija, laikrodžio piktograma šviečia. Kai veikia delsos pabaigos programa, laikrodžio piktograma visada šviečia arba mirksi (priklauso nuo modelio).

Pasibaigus suplanuotam procesui, planavimo piktograma užgessta.

Prieš paleidžiant programą, pasirinktą suplanavimą galima atšaukti pasirinkus kitas programas arba funkcinius klavišus.

Po programos paleidimo, atšaukus planavimą, išjunkite ir iš naujo paleiskite džiovyklę.


10 EKRANAS

Jis naudojamas likusiam programos laikui, suplanuotam laikui, gedimo kodams ir kitai informacijai rodyti.

Programos rodomas laikas gali skirtis nuo faktinio veikimo laiko. Dėl drabužių tipo, drabužių apkrovos, vandens kiekio po dehidratacijos ir aplinkos temperatūros įtakos faktinis džiovinimo laikas bus automatiškai sureguliuotas. Pasibaigus programai, bus rodoma „End“ (pabaiga).

Piktogramos aprašymas

	Apsaugos nuo raukšlių piktograma. Kai piktograma šviečia, tai rodo, kad nuo raukšlių apsauganti funkcija yra įjungta.
	Pūkų ir šiukšlių valymo piktograma. Mirksinti piktograma rodo, kad reikia išvalyti pūkus ir šiukšles.
	Vandens dėžės valymo piktograma. Mirksinti piktograma rodo, kad vandens dėžę reikia ištuštinti.
	Nuvalykite garintuvo briaunas. Kai piktograma šviečia, tai reiškia, kad džiovintuvus naudojo iki dvidešimties kartų ir garintuvo briauneles reikia išvalyti.
	Būgno apšvietimo piktograma. Kai džiovintuvus veikia (jei pasukama rankenėlė arba paspaudžiamas bet kuris klavišas), pristabdykite, programa baigiama arba tiesiog įjungiama, būgno lemputė švies 1 minutę.

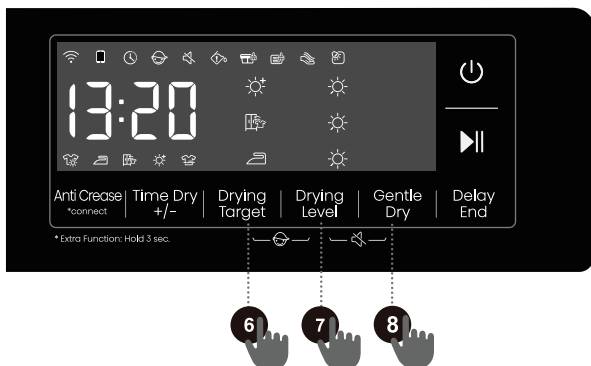

6 + 7 Užraktas nuo vaikų

Tai saugos funkcija. Norėdami ją suaktyvinti, vienu metu paspauskite padėtis „Drying Target + Drying Level“ (Džiovinimo tikslas + Džiovinimo lygis), kol užsidegs užrakto nuo vaikų piktograma, o tada bus nustatytas užraktas nuo vaikų. Pakartojus tą patį veiksmą, užraktas nuo vaikų bus atjungtas.

Nustačius užraktą nuo vaikų, visi funkciniai mygtukai bus apsaugoti, išskyrus maitinimo mygtuką.

Užbaigus programą, užraktas nuo vaikų bus automatiškai atjungtas.

Užrakto nuo vaikų funkcija turi atminties funkciją, ir nustatymas liks galioti, nebent jis bus įjungtas arba išjungtas rankiniu būdu.

Įjungus užrakto nuo vaikų funkciją: Veikiant apsaugos nuo raukšlių režimu, vaikų saugos užraktą reikia atleisti rankiniu būdu, o apsaugos nuo raukšlių funkcija automatiškai išjungiasi.

7 + 8 Nutildyti

Naudokite tai, kad išjungtumėte arba įjungtumėte garsinius signalus.

Kai prietaisas yra laikymo, pristabdymo ar veikimo būsenoje, paspauskite mygtukus „Drying Level + Gentle Dry“ (Džiovinimo lygis + Švelnus džiovinimas), kol ekrane pasirodys nutildymo funkcijos piktograma. Visi garsai bus išjungti, išskyrus įspėjimus.

Kai prietaisas yra išjungimo būsenoje, pakartokite tą patį veiksmą, kol išsijungs nutildymo funkcijos piktograma. Visi garsai bus įjungti.

Nutildymo funkcija taip pat turi atminties funkciją, o nustatymas išliks funkcionalus, nebent jis bus įjungtas arba išjungtas rankiniu būdu.

FUNKCIJŲ LENTELĖ

Programos	APSAUGA NUO RAUKŠLIŲ	DŽIOVINIMO TRUKMĖ	DŽIOVINIMO TIKSLAS	DŽIOVINIMO LYGIO NUSTATYMAS	ŠVELNUS DŽIOVINIMAS	ATIDĖTA PABAIGA
Eco (Eko)	○	×	×	×	×	○
Cotton (Medvilnė)	○	×	○	○	×	○
Synthetics (Sintetika)	○	×	○	○	○	○
Wool (Vilna)	○	○	×	×	×	○
Down (Žemyn)	○	×	○	○	×	○
Time Dry (Džiovinimo trukmė)	○	○	×	×	×	○
Quick 30' (Greita 30 min.)	○	×	×	×	×	○
Towels (Rankšluosčiai)	○	×	○	○	×	○
Bedding (Patalynė)	○	×	○	○	×	○
Shirts (Marškiniai)	○	×	○	○	○	○
Refresh (Atnaujinti)	○	○	×	×	×	○
Sportswear (Sportinė apranga)	○	×	○	○	×	○
Baby Care (Kūdikių priežiūra)	○	×	○	×	×	○
Allergy Care (Alergijos)	○	○	×	×	×	○
Auto (Automatinis)	○	×	○	○	×	○


○ Papildomos funkcijos

×

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

⚠ Prieš pradėdami valyti atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo.

Džiovyklė turi **filtravimo sistemą**, kurią sudaro keli filtrai, neleidžiantys nešvarumams patekti į šilumokaičio sistemą.

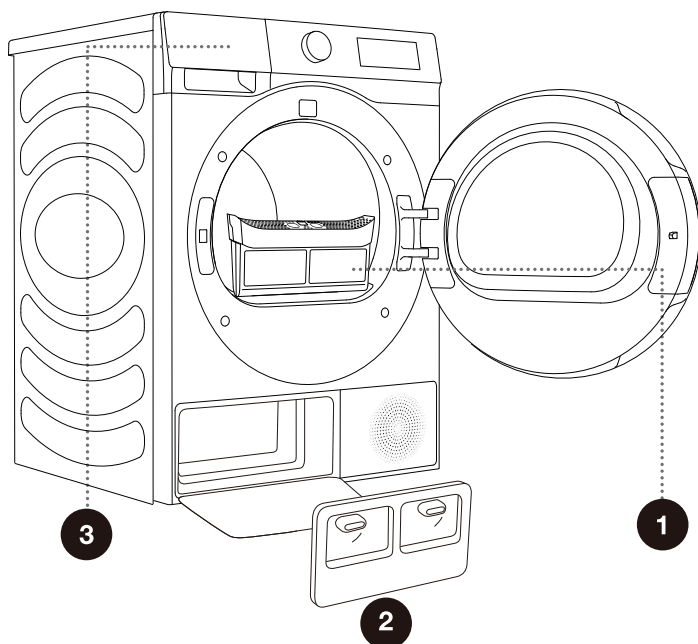

1 Tinklinis filtras


2 Šilumokaičio durų gaubtas

3 Kondensato bakas

⚠ Jokiu būdu nenaudokite prietaiso neįėję filtrų arba su sugadintais filtrais, nes dėl susikaupusių audinių plaušelių džiovyklė gali sugesti.

TINKLINIO FILTRO DURELĖSĖ VALYMAS

☼ Išvalykite tinklinį filtrą po kiekvieno džiovinimo ciklo.

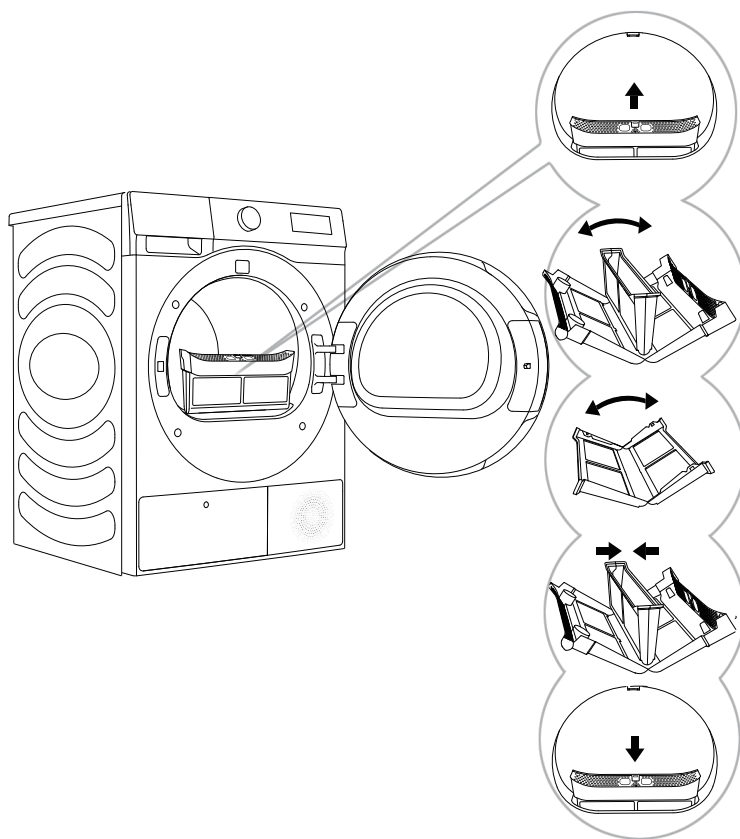

1 Ištraukite tinklinį filtrą.

2 Tinklinio filtro įjungimas

3 Atsargiai nubraukite filtrą, kad pašalintumėte pūkelius, t. y. pluoštų ir siūlų sluoksni, ranka arba šluoste.


4 Jei reikia, išvalykite tinklinį filtrą, taip pat išvalykite durelių tarpiklį.

5 Įdėkite tinklinį filtrą.

☼ Neprispauskite pirštų filtro dangteliu.

ŠILUMOKAIČIO VALYMAS

Valymo metu gali išsiliėti šiek tiek vandens. Todėl rekomenduojama ant grindų padėti sugeriančią šluostę.

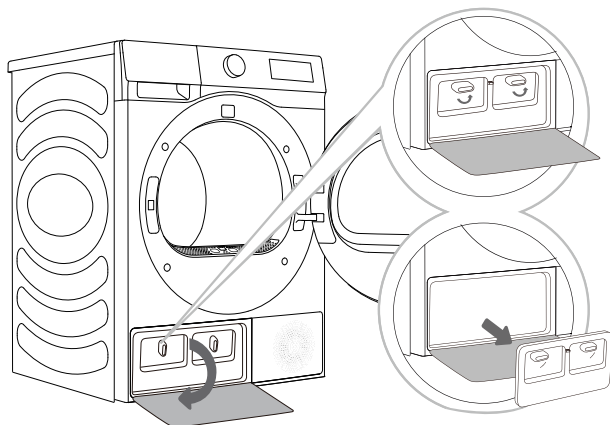

- 1** Paspauskite šilumokaičio durelių dangtelio sagtį apatiniame kairiajame kampe, kad atidarytumėte durelių dangtelį.
- 2** Pasukite dangčio fiksavimo rankenėlę į atrakinimo padėtį.
- 3** Panaudoję kurį laiką, jei ant šilumokaičio yra dulkių, nuvalykite jas įrankiais. Nelieskite šilumokaičio tiesiogiai rankomis, kad išvengtumėte traumos.
- 4** Įdėkite vidinį durelių dangtelį į pradines padėtis, užrakinkite rankenėlę ir uždarykite šilumokaičio durelių dangtelį.


⚠ Nelieskite vidinių metalinių šilumokaičio dalių plikomis rankomis. Pavojus susižeisti dėl aštrių dalių. Valydami šilumokaitį mūvėkite tinkamas apsaugines pirštines.

⚠ Netinkamas šilumokaičio metalinių briaunų valymas gali visam laikui sugadinti džiovyklę. Nespauskite metalinių briaunų kietais daiktais, pvz., plastikiniu dulkių siurblio vamzdeliu.

Šilumokaičio metalinėse briaunose esančias dulkes ir nešvarumus galima valyti įrankiais, dulkių siurbliu, minkštu šepečiu ir pan.

Nespausdami švelniai stumkite šepečio priedą tik metalinių briaunų kryptimi iš viršaus į apačią. Per didelis slėgis gali sugadinti arba sulenkti šilumokaičio metalines briauneles.


•🌀 Šilumokaitį rekomenduojame valyti bent kas dvidešimt naudojimo kartų.

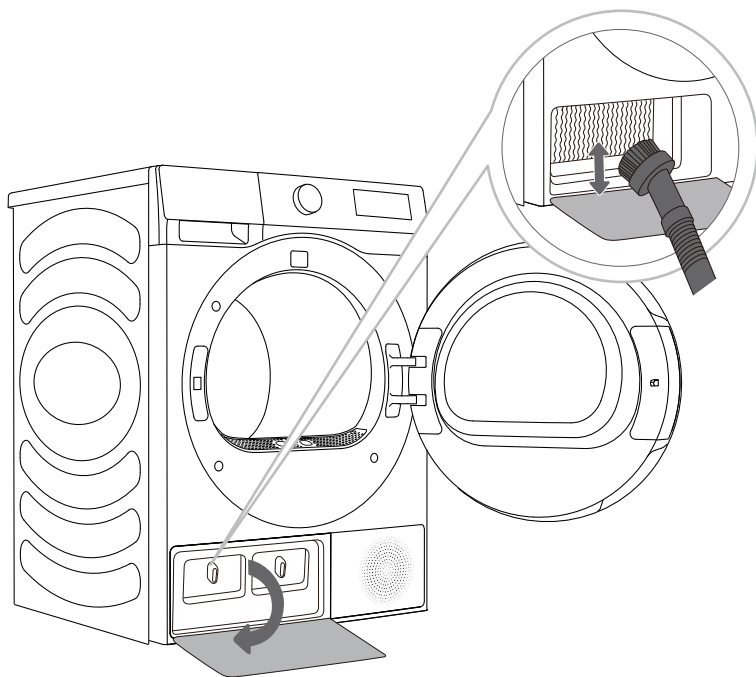

KONDENSATO BAKO IŠTUŠTINIMAS

☼ Kondensato baką ištuštinkite po kiekvieno džiovinimo ciklo.

Jeigu kondensato bakas bus pilnas, džiovinimo programa bus pristabdyta automatiškai. Ekrane užsižiebs ženklas , rodantis, kad reikia ištuštinti kondensato baką.

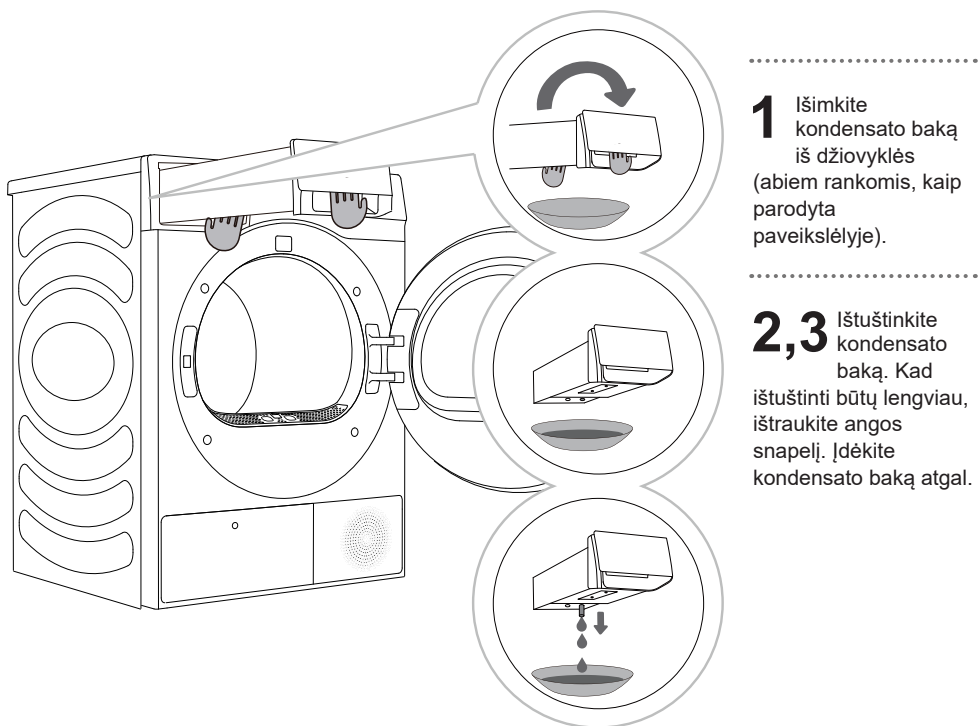

☼ Vanduo iš kondensato bako nėra tinkamas gerti.

 Į kondensato baką jokių būdu nedėkite cheminių arba kvapiųjų medžiagų.

Kondensato bako nereikia ištuštinti, jeigu vandens išleidimo žarna prijungta tiesiai prie išleidimo angos (žr. Skyrių „IRENGIMAS IR PRIJUNGIMAS / Kondensato išleidimas“).

DŽIOVYKLĖS VALYMAS


⚠ Prieš pradėdami valyti atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo.

Džiovyklės išorę ir valykite minkšta, drėgna medvilnine šluoste.

⚠ Nenaudokite tirpiklių ar valymo priemonių, kurios gali sugadinti prietaisą (laikykites valymo priemonių gamintojų pateiktų rekomendacijų ir įspėjimų).

Visas dalis sausai nušluostykite minkšta šluoste.

⛔ Nevalykite prietaiso pernelyg dideliu kiekiu vandens.

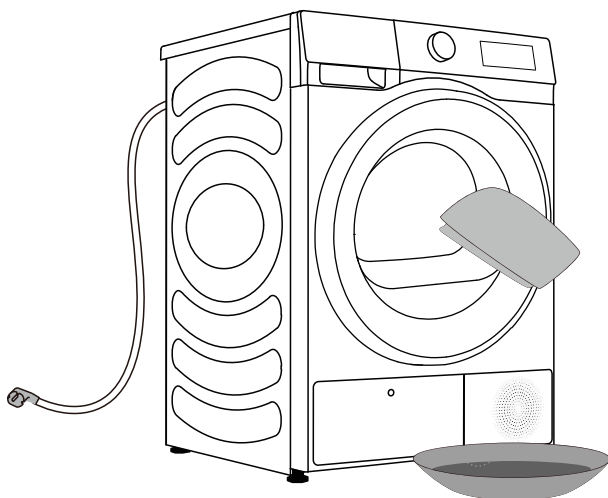

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Ką daryti?

Dėl išorinių veiksnių (pvz., maitinimo tinklo) gali įvykti įvairių trikčių (žr. PROBLEMŲ SPRENDIMO LENTELE). Tokiu atveju:

- Išjunkite prietaisą ir kelias sekundes palaukite.
- Įjunkite prietaisą ir pakartokite džiovinimo programą.
- Daugumą veikimo metu įvykusių trikčių gali pašalinti pats naudotojas (žr. PROBLEMŲ SPRENDIMO LENTELE).
- Jeigu klaida kartojasi, skambinkite į įgaliotąjį techninės priežiūros skyrių.
- Remontą gali atlikti tik įgaliotasis meistras.
- Garantija nebus taikoma remonto ar kitiems garantiniams reikalavimams, atsiradusiems netinkamai prijungus arba netinkamai naudojant prietaisą. Tokiu atveju remonto išlaidas padengs pats naudotojas.

⚠ Garantija netaikoma klaidoms ir triktims, atsiradusioms dėl išorinių veiksnių (žaibo išlydžio, maitinimo pertrūkių, stichinių nelaimių ir pan.).

TRIKČIŲŠALINIMO IR KLAIDŲ LENTELĖ

Triktis	Rekomenduojamas sprendimo būdas
Nepavyksta paleisti džiovintuvo	◇ Patikrinkite maitinimo jungtį. ◇ Patikrinkite, ar nuspaustas klavišas „Paleidimo / Pristabdymo“. ◇ Įsitikinkite, kad durelės tinkamai uždarytos. ◇ Perdegė namo saugiklis, suveikė grandinės pertraukiklis arba nutrūko elektros tiekimas.
Džiovintuvo negalima paleisti ir rodoma „End“ (baigti)	◇ Patikrinkite, ar programos nustatymas yra teisingas; ◇ Įsitikinkite, kad būgne yra drabužių;
Pernelyg ilgas džiovinimas	◇ Patikrinkite, ar programos nustatymas yra teisingas; ◇ Patvirtinkite, ar nėra per daug drabužių susivyniojimo į krūvas. ◇ Patikrinkite, ar filtro tinklas išvalytas. ◇ Kai kuriose programose po džiovinimo bus tiekiamas oras aušinimui.
Prastas džiovinimo efektas	◇ Patvirtinkite, kad drabužiai yra dehidratuoti. ◇ Patikrinkite, ar programos nustatymas yra teisingas; ◇ Patikrinkite, ar nėra per daug drabužių. ◇ Krovins netinkamai surūšiuotas. Nesvarbu, ar drabužiai, kuriuos nėra lengva išdžiovinti, sumaišomi su drabužiais, kuriuos lengva išdžiovinti. ◇ Didelis sunkių audinių krovins. ◇ Patikrinkite, ar filtro tinklas išvalytas.
Ekrano likęs laikas sustoja arba peršoka	◇ Likęs laikas priklauso nuo drabužių tipo, apkrovos, dehidracijos ir aplinkos temperatūros, todėl peršokimas yra natūralu.
Drabužiai susiraukšlėję.	◇ Drabužiai per ilgai džiuvo. Pabandykite trumpesnį džiovinimo laiką. ◇ Pasibaigus ciklui, drabužiai prietaise palikti per ilgai.
Džiovintuvo ekrane rodomas veikimo laikas skiriasi nuo faktinės programos trukmės.	◇ Programoms, kurios automatiškai sustoja, kai drabužiai yra sausi, rodoma džiovinimo trukmė apskaičiuojama pagal standartinę aplinką, pradinę skalbinių drėgmę, apkrovos masę ir tipą. Džiovinimo laikas automatiškai koreguojamas atsižvelgiant į bet kokius sąlygų pokyčius. Skirtumas tarp faktinio laiko ir rodymo laiko yra normalus, o tai užtikrina geriausią džiovinimo efektą.

Trikties reiškiny	Rekomenduojamas sprendimo būdas
Džiovyklė pernelyg triukšminga.	◇ Patikrinkite, ar joje nėra monetų, išstrūkusių sagų, vinių ir kitų objektų, ir iš karto juos išimkite. ◇ Patikrinkite pūkų filtrą. Išimkite bet kokius viduje užstrigusius objektus. ◇ Įsitinkinkite, kad džiovyklė gerai išlygiuotas ir tvirtai stovi ant grindų. ◇ Džiovyklė gali gausti dėl būgne ir ventiliatoriuje cirkuliuojančio oro. Tai normalu.
Drabužiai susitraukė.	◇ Nebuvo laikomasi drabužių priežiūros nurodymų. Džiovinkite žemoje temperatūroje arba nenaudodami šilumos.
Ant drabužių yra pūkų.	◇ Netinkamai išvalytas pūkų filtras. ◇ Netinkamai išskirstyti drabužiai. ◇ Kai kurie drabužiai pūkuojasi daugiau ir juos reikėtų džiovinti atskirai nuo skalbinių, prie kurių lengvai kimba pūkai. ◇ Kišenėse buvo paliktos popierinės nosinės, popierius ir pan.
Iš prietaiso sklinda nemalonas kvapas.	◇ Kvapą gali skleisti prietaise naudojama guma. Šis kvapas išnyks kelis kartus panaudojus prietaisą. ◇ Skalbdami drabužius skalbiklį naudokite vadovaudamiesi gamintojo rekomendacijomis. Jeigu naudosite per daug skalbiklio, neištirpęs skalbiklis kaupsis ant drabužių ir skleis stiprų kvapą. ◇ Nuo drabužių gali skliti kvapas, jeigu jie buvo palikti džiovyklėje / skalbimo mašinos po džiovinimo / skalbimo. Drabužius reikia išimti netrukus po džiovinimo arba skalbimo ciklo pabaigos. ◇ Patikrinkite, ar toks pats kvapas sklinda iš jūsų skalbimo mašinos. Jeigu taip, išvalykite skalbimo mašiną vadovaudamiesi skalbimo mašinos naudotojo vadovu. ◇ Reguliariai valykite pūkų filtrus. Neišvalius pūkų filtro gali atsirasti nemalonių kvapų. Taip pat, išvalę leiskite pūkų filtrui visiškai išdžiūti.
Prietaisas buvo įjungtas ir paleistas iš karto dingus elektrai, tačiau neveikia.	◇ Programą pristabdžius nuostatų pakeisti negalima. Norėdami pakeisti programą arba funkciją jos vykdymo metu arba paleisti programą, jeigu jos vykdymo metu dinga maitinimas, pasirinkite pageidaujamą programą ir funkciją ir paleiskite programą.

Kodas	Aiškinimas	Rekomenduojamas sprendimo būdas
F50/F51	Nenormaliai veikiantis jutiklis	◇ Kreipkitės į garantinį aptarnavimą.
F22	Neįprastas variklio valdymo plokštės ir maitinimo plokštės rodymas	◇ Paspauskite GALIA 3 sekundes ir dar kartą paspauskite mygtuką „Paleidimo / Pristabdymo“. ◇ Jei anomalija nepašalinama, kreipkitės į garantinį aptarnavimą.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Prieš iškviečiant techninės priežiūros specialistą

Kreipdamiesi į techninės priežiūros centrą, nurodykite savo džiovyklės tipą.

Tipas, kodas / ID, modelis ir serijos numeris yra nurodyti duomenų plokštelėje.

 Gedimo atveju naudokite tik įgaliotų gamintojų patvirtintas atsargines dalis.

 Garantija netaikoma remontui ar bet kokiam garantiniam reikalavimui, susijusiam su netinkamu džiovyklės prijungimu ar naudojimu. Tokiais atvejais remonto išlaidas apmoka naudotojas.

TIPINIŲ SAŅAUDŲ LENTEĻĒ

Programas instrukcijas

Lentelēje nurodytos bandomosios skalbinių partijos su įvairiais kiekiais ir po skalbimo mašinos išsukimo energijos suvartojimo ir laiko vertės.

Toliau nurodytoms suvartojimo vertėms taikomi šie reikalavimai.

Įleidžiamo oro temperatūra	kambario temperatūra
Įleidžiamo oro drėgnumas	50–60 %
Džiovinimo temperatūra	Įprasta

Programa	Vardinė galia (kg)		Sukimasis (aps./min.)	Programos energijos suvartojimas (kWh per ciklą)		Programos trukmė (val.:min.)		Galutinis drėgmės kiekis (%)
	8 kg	9 kg		8 kg	9 kg	8 kg	9 kg	
Eko	8	9	/	1,54	1,72	3:08	3:28	1,5
Papildoma sintetinė medžiaga	4	4,5	1000	0,53	0,60	1:21	1:30	0,5
Sintetikos lyginimas	4	4,5	1000	0,35	0,39	0:57	1:00	10
Papildoma medvilnė	8	9	1000	1,66	1,86	3:31	4:05	0,5
	4	4,5	1000	0,97	1,09	2:35	2:58	0,5
Medvilnės lyginimas	8	9	1000	1,20	1,34	2:43	2:59	10
	4	4,5	1000	0,69	0,77	1:40	1:50	10
Vilna	1	1	/	0,16	0,16	0:30	0:30	1,0

1. Kitoms nei Eko programoms pateiktos vertės yra tik orientacinės;
2. Vilnos programos rezultatai pagrįsti vilnos kiekiu, kurio pradinis drėgnis yra 5%.
3. Eko programa tinka drėgniems medvilniniams skalbiniams džiovinti ir kad ši programa naudojama vertinant atitiktį ES ekologinio projektavimo teisės aktams.
4. Eko programa yra efektyviausia programa pagal energijos suvartojimą drėgniems medvilniniams skalbiniams džiovinti.
5. Buitinės džiovyklės pakrovimas iki gamintojo atitinkamoms programoms nurodytos maksimalios talpos padės sutaupyti energijos.
6. Esant pilnai Eko programos apkrovai, akustinis ore sklindantis džiovinimo ciklo triukšmas: 64 dB.
7. Informacija apie gaminį ir QR kodas yra nurodyti energijos suvartojimo etiketėje, kurią galima gauti nuskaitant QR kodą.
8. Išjungto režimo energijos suvartojimas yra 0,5 W. Automatinio perjungimo į išjungties režimą laikas: 10 min.

💡 Dėl nuokrypių, susijusių su skalbinių tipu ir kiekiu, verpimu, elektros tiekimo svyravimais ir aplinkos temperatūra bei drėgme, vartotojo išmatuotos vertės gali skirtis nuo lentelėje nurodytų verčių.

Pasilikame teisę į naudojimo instrukcijų pakeitimus ir klaidas.

REKOMENDACIJOS IR TAUPUS NAUDOJIMAS

Geriausiai energiją taupantis džiovinimo būdas – kiekvieną kartą džiovinti rekomenduojamą skalbinių kiekį (žr. PROGRAMŲ LENTELE).

Nerekomenduojama džiovinti skalbinių pagamintų iš itin glėžnų audinių, kuriuos prietaisas gali deformuoti.

Po skalbimo ciklo nebūtina naudoti minkštiklio, nes po džiovinimo džiovyklėje skalbiniai bus minkšti ir glotnūs. Džiovinimas truks trumpiau ir bus išsekvota mažiau energijos, jeigu prieš džiovinant skalbiniai bus gerai išgręžti rankomis arba skalbimo mašina. Pasirinkę tinkamą džiovinimo programą išvengsite tokių problemų kaip perdžiovinimas, susitraukę audiniai ir sunkiai lyginami skalbiniai.

Reguliariai valant filtrus bus užtikrintas optimalus džiovinimo laikas ir mažiausios energijos sąnaudos.

Džiovinant labai nedidelį kiekį skalbinių arba tik vieną drabužį, jautikliui gali nepavykti nustatyti tikrojo skalbinių drėgnumo lygio. Tokiais atvejais rekomenduojama džiovinti pagal fiksuotos trukmės programą.

ŠALINIMAS

Pakuotė pagaminta iš aplinkai nekenkiančių medžiagų, kurias galima perdirbti, išmesti arba sunaikinti nekeliant pavojaus gamtai. Šiuo tikslu pakavimo medžiagos atitinkamai paženklintos.



Šis simbolis ant gaminio arba jo pakuotės rodo, kad šio gaminio su buitinėmis atliekomis išmesti negalima. Gaminį pristatykite į vietinį perdirbimo centrą, surenkantį elektros ir elektroninės įrangos atliekas.

Jeigu prietaisą reikia **išmesti** pasibaigus jo eksploatavimo laikui, atjunkite maitinimo laidą ir sulaužykite durų skląstį bei jungiklį, kad durys negalėtų užsirasinti – taip užtikrinsite vaikų saugumą.

Tinkamas gaminio **šalinimas** užtikrins, kad nebus daromas žala gamtai ir žmonių sveikatai, kuri galima netinkamai pašalinus gaminį. Išsamios informacijos apie atliekų šalinimą teiraukitės atitinkamoje vietos įstaigoje, atsakingoje už atliekų tvarkymą, savo atliekų šalinimo tarnyboje arba parduotuvėje, kurioje įsigijote gaminį.

„Wi-Fi“ RYŠYS

Jeikite į išmaniojo telefono arba planšetinio kompiuterio sąsają „Nustatymai“, įjunkite „Bluetooth“ ir belaidį ryšį ir prisijunkite prie belaidžio tinklo.

PASTABA

Šis įrenginys gali palaikyti 2,4 GHz „Wi-Fi“.

Atsisiųsti

Programėlių parduotuvėje („Google Play Store“, „Apple App Store“) išmanijame telefone arba planšetiniame kompiuteryje raskite „ConnectLife“ programėlę, atsisiųskite ir įdiekite ją.

PASTABA

Siekiant pagerinti našumą ir patirtį, programa gali būti atnaujinta apie tai nepranešus.

Prisijungimas

Pirmiausia turite prisijungti prie „ConnectLife“ naudodami savo paskyrą. Jei neturite „ConnectLife“ paskyros, turėsite sukurti naują. Daugiau informacijos rasite programėlės instrukcijoje.

PASTABA

Jei jau turite „Google“ paskyrą, galite tiesiogiai prisijungti naudodami „Google“ paskyrą.

Įrenginio susiejimas

1. Atidarykite „ConnectLife“ išmanijame telefone ar planšetiniame kompiuteryje;
2. Susiekite savo įrenginį su „ConnectLife“ taip:
 - A. Puslapyje „Home“ (Pagrindinis) pažymėkite „+“ ir pasirinkite „Add device“ (Pridėti įrenginį) arba „Scan“ (Nuskaityti).
 - B. Toliau pasirinkite **TUMBLE DRYER** (Būgninė džiovyklė) arba spustelėkite **Scan QR/BAR code** (Nuskaityti QR kodą / brūkšninį kodą) arba **Manual entry** (rankinis įvedimas).
 - C. Nuskaitykite įrenginio QR kodą ar brūkšninį kodą arba rankiniu būdu įveskite AUID / SN. Jei jo **nerandate**, nurodymų žr. spustelėję .
 - D. Spustelėkite **SET UP APPLICATION** (Nustatyti programą)
 - E. Perskaitykite instrukcijas, įjunkite įrenginio tinklo ir siejimo būseną ir spustelėkite **NEXT** (Toliau).
 - F. Šiuo metu programėlė pradeda ieškoti įrenginių, o paieškos sąraše galite pasirinkti įrenginį, prie kurio norite prisijungti prie tinklo. Jei jis nerastas, patikrinkite, ar įjungtas „Bluetooth“. „Bluetooth“ turėtų būti visada įjungtas. Tada spustelėkite **NEXT** (Toliau).
 - G. Pasirinkite namų „Wi-Fi“, įveskite slaptažodį, tada spustelėkite **CONNECT** (Prisijungti). Prietaisas pradės jungtis prie tinklo ir bus susietas.
 - H. Sėkmingai susieję, galite nustatyti įrenginio pavadinimą ir kambarį.
 - I. Dabar įrenginį galima valdyti nuotoliniu būdu per programėlę.

Kaip suaktyvinti „Wi-Fi“ funkciją?

1. Paspauskite ir palaikykite mygtuką „Anti Crease “, kad prijungtumėte prietaisą prie „Wi-Fi“, kol „“ pradės mirksėti.
2. Paspauskite ir palaikykite mygtuką „Drying Target “, ir ekrane pamatysite „Bon“.
3. Atlikus pirmiau nurodytus veiksmus, jūsų prietaisas bus paruoštas prisijungti prie interneto. Vadovaukitės programėlėje pateiktais nurodymais.
4. Jei nepavyksta, išjunkite prietaisą ir pakartokite veiksmus.

Kaip suaktyvinti nuotolinio valdymo pultą?

1. Įsitikinkite, kad „Wi-Fi“ įjungtas. Jei „Wi-Fi“ išjungtas, paspauskite ir palaikykite mygtuką „Anti Crease “, kad jį įjungtumėte.
 2. Pasukite programų pasirinkimo rankenėlę į „Remote Control“ (Nuotolinis valdymas), kad įjungtumėte nuotolinio valdymo funkciją. Kai šviečia nuotolinio valdymo pulto piktograma „“, funkcija suaktyvinama, o durelės užrakinamos. Jei piktograma išjungta, nuotolinio valdymo pultas yra išjungtas.
-  **Kai nuotolinio valdymo pulto piktograma „“ ekrane nešviečia, negalite valdyti įrenginio nuotoliniu būdu per mobiliąją programėlę. Norėdami įjungti šią funkciją, pasukite rankenėlę į „Remote Control“ (Nuotolinis valdymas), kol vėl užsidegs piktograma „“.**

PASTABA

Kaip iš naujo nustatyti „Wi-Fi“ ir atsieti visus įrenginio susiejimo ryšius:

1. Paspauskite maitinimo mygtuką, kad paleistumėte prietaisą ir įprastai jį prijungtumėte prie tinklo.
2. Vienu metu paspauskite du paskutinius klavišus ir palaikykite 3 sekundes, o ekrane bus rodoma „“.
3. Išjunkite ir iš naujo paleiskite įrenginį, kad sukurtumėte naują susiejimą.
4. Po atsiejimo prietaisas turi būti paleistas iš naujo, kitaip kitas susiejimas nepavyks. Atsiejimas ištrins naudotojų informaciją, išsaugotą prietaise anksčiau.
5. Kaip išeiti iš tinklo paskirstymo režimo:
Jei norite išeiti, kai ekrane rodoma „Bon“, vienu metu paspauskite „Anti Crease “ ir palaikykite 3 sekundes, galite išjungti prietaisą paspausdami „“.

Hisense

life reimagined