

Hisense

life reimagined

Pesukuiivati

KASUTUSJUHEND

Enne selle seadme kasutamist lugege tähelepanelikult seda kasutusjuhendit ja säilitage see edaspidiseks kasutamiseks.

DH3S802BWCD
DH3S802BWCD*
DH3S802BBCD
DH3S802BBCD*
DH3S802BTCD
DH3S802BTCD*
DH3S802BB3
DH3S802BB3*
DH3S802BW3
DH3S802BW3*

DH3S902BWCB
DH3S902BWCB*
DH3S902BBCB
DH3S902BBCB*
DH3S902BTCB
DH3S902BTCB*
DH3S902BB3
DH3S902BB3*
DH3S802BW3/PL

DH3S902BW3
DH3S902BW3*
HDH3S93B

EE

Eesti keel

Täname, et valisite Hisense tooted.

- Paigaldage ja kasutage seda seaded korrektselt.
- Juhendis olevad pildid on skemaatilised diagrammid ja need võivad tegelikest toodetest erineda.
- Toote jõudluse parandamiseks võidakse teha tehnilisi muudatusi ilma ette teatamata.
- See kuivati on mõeldud ainult majapidamises kasutamiseks. Ärge kasutage seda pesu jaoks, mis on märgistatud masinpesu jaoks sobimatuks.

Selles juhendis kasutatavatel sümbolitel on järgmised tähendused.



Teave, nõuanne, nipp või soovitus



Hoiatus - üldine oht



Hoiatus - elektrilöögioht



Hoiatus - ohtlik kuum pind



Hoiatus - tuleoht



Juhised tuleb hoolikalt läbi lugeda.

SISUKORD

4 OHUTUSTEAVE 14 KUIVATI KIRJELDUS 15 Tehniline teave	SISSEJUHATUS
16 PAIGALDAMINE JA ÜHENDAMINE 16 Ruumi valimine 19 Kuivati jalgade reguleerimine 20 Ukse avamissuuna muutmine 22 Kondensaadipaagi tühjendamine 23 Elektrivõrguga ühendamine 24 Teisaldamine ja transport pärast paigaldamist 25 ENNE SEADME ESIMEST KASUTAMIST	KUIVATI ETTEVALMI- STAMINE ESIMESEKS KASUTAMISEKS
26 KUIVATAMINE SAMM-SAMMULT (1–4) 26 1. samm: Jälgi pesumasinal olevaid silte 27 2. samm: Ettevalmistused pesu kuivatamiseks 31 3. samm: Kuivatusprogrammi valimine 34 4. samm: Lisasätete ja -funktsioonide valimine 38 FUNKTSIOONITABEL 39 HOOLDUS JA PUHASTAMINE 40 Ukses oleva sõelfiltri puhastamine 41 Soojusvaheti puhastamine 43 Kondensaadipaagi tühjendamine 44 Kuivati puhastamine	KUIVATUS SAMM- SAMMULT
45 TÕRKEOTSING 45 Mida teha, kui...? 49 Hooldus 50 KULUTABEL 51 NÕUANDED KUIVATAMISEKS JA KUIVATI SÄÄSTLIKUKS KASUTAMISEKS 52 KÕRVALDAMINE 53 WI-FI-ÜHENDUS	TÕRKEOTSING
	MUU

OHUTUSTEAVE

- ◇ Lugege kasutusjuhised hoollega läbi enne seadme kasutamist.
- ◇ Ärge kasutage seadet enne, kui olete kasutusjuhised läbi lugenud ja neist aru saanud.
- ◇ Need kasutusjuhised tulevad kaasa mitme kuivati mudeliga. Seetõttu ei pruugi mõned funktsioonid või sätted saadaval olla teie masinal.
- ◇ Juhiste eiramine või seadme sobimatu kasutamine võib põhjustada pesu või seadme kahjustamist või kasutaja vigastusi. Hoidke kasutusjuhend käepärast, seadme läheduses.
- ◇ See seade on mõeldud ainult majapidamises kasutamiseks. Kui seadet kasutatakse professionaalsel, kasumi saamise eesmärgil või rohkemaks tavapärasest majapidamises kasutamisest, või kui seadet kasutab isik, kes ei ole tarbija, on garantiiperioodiks asjakohaste õigusaktidega nõutav lühim garantiaeg.
- ◇ Seade on valmistatud vastavalt kehtivatele ohutusstandarditele.



HOIATUS:

Plahvatus-, tulekahju-, surma-, elektrilöögi-, vigastus- ja põletusohu vähendamiseks selle toote kasutamisel järgige elementaarseid, sealhulgas allpool toodud ettevaatusabinõusid.

PAIGALDAMINE

- Järgige hoolikalt seadme paigaldamise ja toiteallikaga ühendamise suuniseid.
- Põhja ventilatsioonivadega seadmete puhul veenduge, et avad ei oleks ummistunud.
- Kuivatit ei tohi paigaldada kohta, kus selle ust ei saa piiranguteta täielikult avada.
- Remondi- ja hooldustöid tohivad teha ainult koolitatud tehnikud. Ebaprofessionaalne remont võib põhjustada õnnetuse või tõsise rikke.
- Ohu vältimiseks tohib kahjustatud toitejuhet asendada ainult tootja, hooldustehnik või volitatud isik.
- Pärast transportimist tuleb seadmel lasta enne vooluvõrku ühendamist vähemalt kaks tundi paigal seista.
- Kuivati paigaldamiseks pesumasina peale on vaja vähemalt kahte inimest.
- Paigaldage kuivati piisava ventilatsiooniga kohta, kus on temperatuur vahemikus 10°C kuni 25°C.
- Kasutage alati kuivatiga komplektis olevaid kanaleid või voolikuid.
- Asetage seade tasasele ja stabiilsele kõvale (betoon) pinnale.
- Paigaldage kuivati sellisesse kohta, kus selle ust saab alati täielikult avada.

- Ärge kunagi blokeerige õhutusavasid (evakueerimisava).
- Ärge asetage kuivatit pikkade kiududega vaibale, kuna see võib õhuringlust takistada.
- Ärge asetage kuivatit tolmusesse keskkonda.
- Seade ei tohi puutuda kokku seina või mööbliga.
- Seadet ei tohi hoida ega kasutada õues.
- Tuleb tagada piisav ventilatsioon, et vältida õhu tagasivoolu masinast ruumi, mis võib põhjustada tulekahju.

ELEKTRIOHUTUS

- Ohu vältimiseks tohib kahjustatud toitejuhet asendada ainult tootja, hooldustehnik või volitatud isik.
- Seadet ei tohi pikendusjuhtme abil vooluvõrku ühendada.
- Ärge ühendage seadet madala koormuse jaoks mõeldud pistikupessa.
- Kuivati on ülekuumenemise korral kaitstud automaatse väljalülitussüsteemiga.
- Kui võrkfilter on ummistunud, võib automaatne väljalülitussüsteem aktiveeruda. Puhastage filter, oodake, kuni kuivati jahtub ja käivitage see uuesti. Kui kuivati ikka ei käivitu, kutsuge hooldustehnik.

- Ärge kasutage selle seadmega mitut pistikupesa, pikendusjuhet ega topeltadapterit.
- See seade peab olema maandatud toitejuhtme kaudu. Talitushäire või rikke korral vähendab maandus elektrilöögi ohtu.
- Maandusjuhtme vale ühendamine võib põhjustada elektrilöögi ohtu. Kui kahtlete, kas seade on korralikult maandatud, pöörduge kvalifitseeritud elektrikü või teeninduspersonalile poole.
- See seade on varustatud maandustihvtiga toitejuhtme ja maanduspistikuga. Pistikupesa tuleb paigaldada ja maandada vastavalt kohalikele eeskirjadele.
- Ärge kunagi ühendage seadet lahti toitejuhtmest tõmmates. Selle asemel hoidke toitepistikust tugevasti kinni ja tõmmake see otse välja.
- Ärge pihustage puhastamiseks vett seadme sisse ega selle välispinnale.



HOIATUS:

- Ärge ühendage seadet toiteallikaga välise lülitusseadme (nt programmitaimer) abil ega ühendage seda regulaarselt sisse ja välja lülitatava toiteallikaga.
- Kuna kuivati töötab elektriga, kaasneb elektrilöögi oht.
- Kontrollige kuivatit ähtavate kahjustuste suhtes.
- Kuivatit ei tohi kasutada, kui see on kahjustatud.

- Enne kuivati vooluvõrku ühendamist veenduge, et toiteallikas vastaks andmesildil märgitud elektripingele.
- Kasutage ainult järgmise sümboliga rikkevoolukaitselüliteid.
- Veenduge, et toitekaabel ei oleks painutatud või kinni jäänud ega puutuks kokku soojusallikate ja teravate servadega.

LASTE OHUTUS

- Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks füüsilise või vaimse puudega inimestele (sh lastele) või isikutele, kellel puuduvad kogemused ja teadmised, välja arvatud juhul, kui nende eest vastutav isik neid seadme kasutamisel jälgib või juhendab.
- Lapsi tuleb jälgida, et nad seadmega ei mängiks.
- Seda seadet võivad kasutada 8-aastased ja vanemad lapsed ning piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või puuduvate kogemuste ja teadmistega inimesed, kuid ainult siis, kui neid seadme kasutamise ajal jälgitakse ning nad on saanud suunised seadme ohutu kasutamise kohta ja nad mõistavad sobimatu kasutamisega kaasnevat ohte.
- Alla 3-aastased lapsed tuleb hoida eemal, välja arvatud juhul, kui neid pidevalt jälgitakse.
- Ärge laske oma lastel ja lemmikloomadel kuivati trumlisse siseneda.
- Enne seadme ukse sulgemist ja programmi käivitamist veenduge, et trumli poleks midagi peale pesu. Veenduge, et ükski laps poleks trumlisse roninud ja ust seestpoolt sulgenud.
- Ärge jätke seadme ust lahti. Lapsed võivad ukse küljes rippuda või seadme sisse pugeda, põhjustades kahjustusi või vigastusi.

KASUTAMINE

- Kui puhastamiseks on kasutatud tööstuskemikaale, ei tohi trummelkuivatit kasutada.
- Ebemepüüdurit tuleb sageli puhastada.
- Ärge kuivatage trummelkuivatis pesemata esemeid.
- Esemeid, mis on määrdunud ainetega nagu toiduõli, atsetoon, alkohol, bensiin, petrooleum, plekieemaldajad, tärpentin, vahad ja vahaeemaldusvahendid, tuleb pesta lisakoguse pesuainega kuumas vees enne trummelkuivatis kuivatamist.
- Esemeid, nagu vahtkumm (lateksvaht), dušimütsid, veekindlad tekstiilid, kummist tagaküljega esemed ja vahtkummist pehmendustega riided või padjad, ei tohi trummelkuivatis kuivatada.
- Kangapehmendajaid või sarnaseid tooteid tuleks kasutada vastavalt kangapehmendaja juhisteile.
- Eemaldage riiete taskutest kõik esemed, nagu välgumihklid ja tikud.
- Õliga määrdunud esemed võivad iseeneslikult süttida, eriti kui need puutuvad kokku kuumusega trummelkuivatis. Esemed muutuvad soojaks, põhjustades õlis oksüdatsioonireaktsiooni. Oksüdatsioon tekitab soojust. Kui kuumus ei pääse välja, võivad esemed minna nii kuumaks, et süttivad. Õliga määrdunud esemete kuhjamine, virnastamine või ladustamine võib takistada kuumuse väljapääsu ja seega tekitada tuleohu.
- Kui õli sisaldavate või juuksehooldustoodetega saastunud kangaste trummelkuivatisse panemine on vältimatu, tuleks neid esmalt pesta kuumas vees koos pesuvahendiga – see vähendab ohtu, kuid ei kõrvalda seda.
- Kasutage remondiks ainult tootja poolt heaks kiidetud varuosi.

- Kui kondensaaditoru on blokeeritud või ummistunud, peatatakse trummelkuivati töö.
- Enne kuivati teisaldamist või talvel hoiustamist tuleb kondensaadipaak tühjendada.
- Puhastage kuivati filtrid pärast igat kuivatustsüklit. Kui olete filtrid eemaldanud, asendage need enne järgmist kuivatustsüklit.
- Ärge kasutage lahusteid ega puhastusvahendeid, mis võivad seadet kahjustada (järgige puhastusvahendite tootjate soovitusi ja hoiatusi).
- Ärge kunagi lisage kondensaadipaaki kemikaale ega lõhnaaineid.
- Pärast kuivatusprotsessi eemaldage kuivati pistik vooluvõrgust.
- Kuivati kasutab õhu soojendamiseks soojuspumbasüsteemi.
- Süsteem koosneb kompressorist ja soojusvahetist. Kuivati käivitamisel võib kompressori töö või külmaaine vool olla vali, kuni kompressor töötab. See ei ole märk rikkest ja see ei mõjuta kuivati tööiga. Müra väheneb programmi edenedes.
- Ärge jooge kondenseeritud/destilleeritud vett. See võib põhjustada terviseprobleeme inimestele ja lemmikloomadele.
- Eemaldage riided kohe, kui kuivatamine on lõppenud või toide on kuivatusprotsessi ajal välja lülitatud. Seadmes kuivatatud riiete järelevalveta jätmine võib põhjustada tulekahju. Riputage või asetage riided jahtuma.

- Ärge kunagi proovige seadet kasutada, kui see on kahjustatud, talitlushäirega, osaliselt lahti võetud või kui sellel on puuduvad või katkised osad, sealhulgas kahjustatud juhe või pistik.
- Ärge püüdke seadet lahti võtta. Ärge asetage juhtpaneelile teravaid esemeid.
- Ärge kunagi sirutage käsi seadmesse, kui see töötab. Oodake, kuni trummel on täielikult seiskunud.
- Üleujutuse korral eemaldage toitejuhe ja võtke ühendust müügijärgse teeninduskeskusega.
- Ärge suruge ust alla, kui seadme uks on avatud.
- Ärge puudutage toitepistikut ega seadme juhtnuppe märgade kätega.
- Ärge painutage toitekaablit liigselt ega asetage sellele raskeid esemeid.
- Trummelkuivati ümber ei tohi koguneda ebemeid.
- Hoidke seadme all ja ümber olevast alast eemal süttivad materjalid, nagu kiud, paber, kaltsud, kemikaalid jne.
- Kuna kuivati on raske, võite end vigastada, kui proovite seda tõsta. Ärge tõstke kuivatit iseseisvalt.
- Võite kuivati teravate servadega oma käsi lõigata. Ärge hoidke kuivatit teravatest servadest.
- Kuivati väljaulatuvad osad võivad selle tõstmisel või lükkamisel lahti murduda.
- Ärge liigutage kuivatit, hoides kinni väljaulatuvatest osadest.

- Kontrollige pärast transportimist kuivatit kahjustuste suhtes. Ärge kasutage kunagi kuivatit, kui see on kahjustatud.
- Kuivatis olev vesi võib külmuda ja kuivatit kahjustada.
- Ärge paigaldage kuivatit kohta, kus torud võivad külmuda. Seade sisaldab tuleohtlikku, kuid keskkonnasõbralikku R290 külmaainet. Kui seda õigesti ei utiliseerita, võib see põhjustada tulekahju või mürgistuse. Utiliseerige seade nõuetekohaselt ja ärge kahjustage külmutuaine ringluse torusid.
- Filtrite puhastamisel kogutud kiud visata prügikasti, mitte kanalisatsiooni, et vältida mikroplasti levimist veevõrku.



HOIATUS.

Ärge kunagi peatage trummelkuivatit enne kuivatustsükli lõppu, aga kui see on vajalik, eemaldage kõik esemed kiiresti masinast ja laotage jahutamiseks laiali.



HOIATUS.

Hoidke seadme keres või konstruktsioonis olevad õhutusavad vabad.



HOIATUS.

Ärge seadme külmaaine kontuuri kahjustage.

KUUMA PINNA OHT

- Ukseklaas kuumeneb töötamise ajal. Põletuste vältimiseks olge ettevaatlik. Veenduge, et lapsed ei mängiks seadme lähedal.
- Kuivati tagakülg võib töötamise ajal väga kuumaks minna. Enne selle tagakülje puudutamist oodake, kuni kuivati täielikult jahtub.
- Kui avate kuivatusprotsessi ajal kuivati ukse, võivad riided olla väga kuumad ja tekitada põletusohtu.


HOOLDUS

- Ebaõige ühendamise ja kasutamise või volitamata isiku poolt teostatava hoolduse korral kannab kasutaja remondikulud garantii alla mittekuuluvate kahjustuste eest.
- Garantii ei kata kulumaterjale, väiksemaid värvihälbeid, vananemisest tulenevat suurenenud müra, mis ei mõjuta kuivati funktsionaalsust ning esteetilisi defekte, mis ei mõjuta kuivati funktsionaalsust ja ohutust.

SEADME KIRJELDUS


ESIKÜLG

- 1 Kondensaadipaak
- 2 Programmi valimisnupp
- 3 Juhtplokk
- 4 Uks
- 5 Sõelfilter
- 6 Õhuava
- 7 Soojusvaheti uksekate

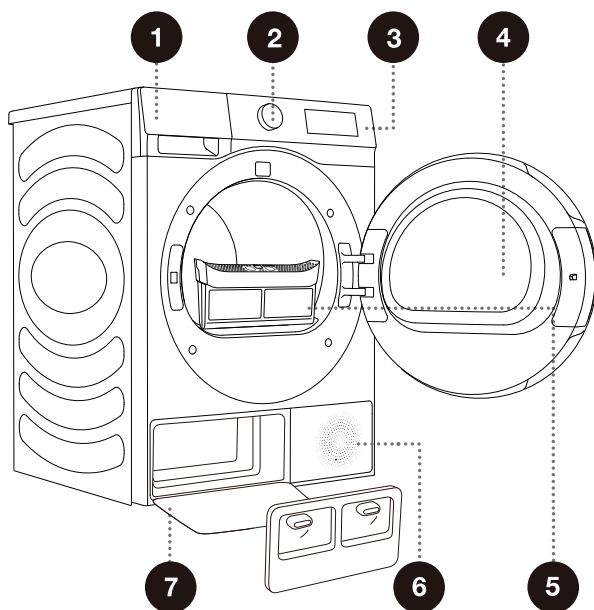

TAGAKÜLG

- 1 Toitejuhe
- 2 Kondensaadi väljalaskevoolik
- 3 Reguleeritavad tugijalad

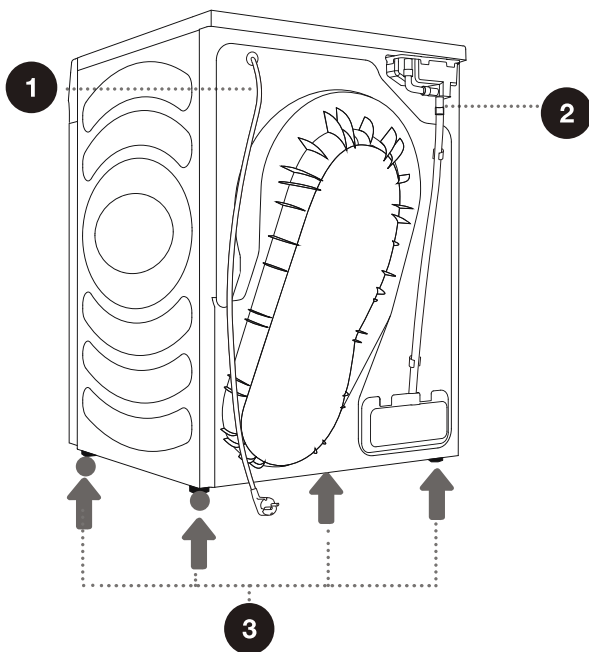


TEHNILINE TEAVE

(OLENEVALT MUDELIST)

Nimivõimsus	8 kg	9 kg
Netokaal	48 kg	52 kg
Nimipinge	220–240 V~	220–240 V~
Nimivõimsus	550 W	550 W
Sagedus	50 Hz	50 Hz
Külmaaine tüüp	R290	R290
Külmaaine kogus	140 g	125 g

Mõõtmed (mm)

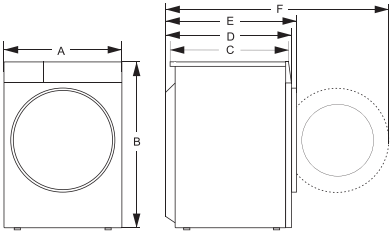


Register	Mõõtmed (mm)	
	8 kg	9 kg
A	595	595
B	845	845
C	520	610
D	550	640
E	580	670
F	1060	1150

PAIGALDAMINE JA ÜHENDAMINE

☀ Eemaldage kogu pakend. Lahti pakkides ärge kahjustage seadet terava esemega.

ASUKOHT

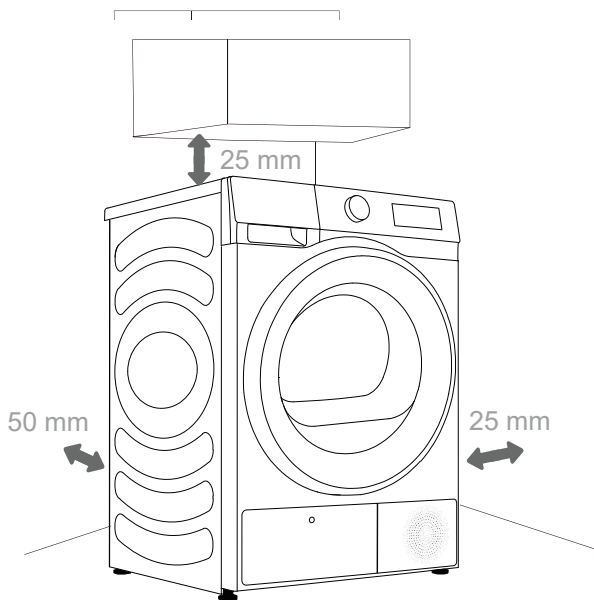

☀ Kuivati taga- ja esiküljel olevad õhuavad ei tohi kunagi olla takistatud.


Paigaldage kuivati kohta, kus on piisav ventilatsioon ja temperatuur vahemikus 10°C kuni 25°C. Kuivati töötamine madalamal temperatuuril võib põhjustada kondenseerumist kuivatis. Ärge asetage kuivatit kohta, kus on külmumise oht. Kondensaadipaagis ja pumbas olev külmunud vesi võib kuivatit kahjustada.

Kuivati eraldab soojust. Ärge asetage seda suletud ruumi, sest kuivamisprotsess võib kesta piiratud õhuhulga tõttu kauem.

Ruumi valgustus peaks olema piisav, et saaksite lugeda juhtpaneeli ekraani.

KUIVATI PAIGUTAMINE

Kuivati tuleb asetada sama marki pesumasina peale, kasutades tootja tarnitud paigalduskomplekti (vt joonis 1). Pöörduge müügijärgsesse teenindusse, et osta osa a ja paigaldada see vastavalt juhendile. Kuivati võib paigutada ka pesumasina kõrvale (joonis 2).

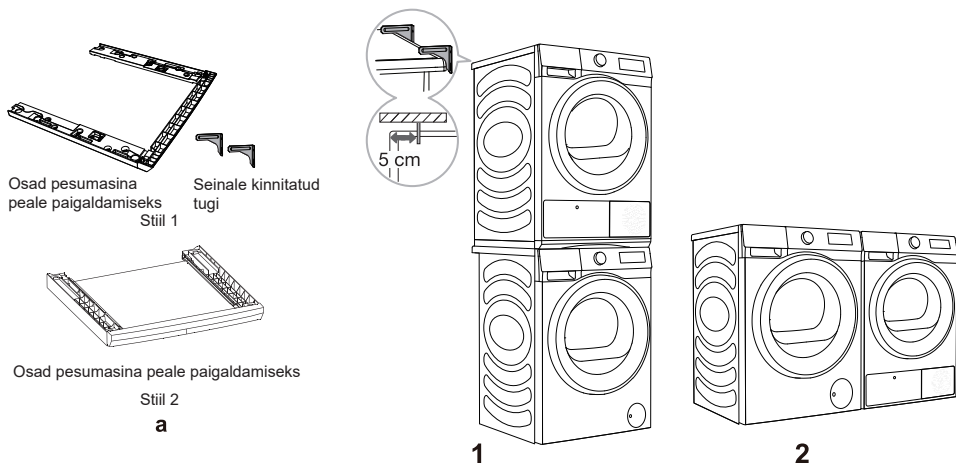

OSA PESUMASINA PEALE PAIGALDAMISEKS (TARVIKUD)


Kasutage originaaltarvikuid. Paigaldusosade ostmiseks vaadake järgmisi soovitusi.

Kuivati seeria	Kuivati sügavus (D)	Pesumasina seeria	Pesumasina sügavus (D)	Sobivad osad pesumasina peale paigaldamiseks
3S/5S	550 mm	3S/5S	510 mm / 550 mm	SKHDSN* (variant 1)
3S/5S/7S	640 mm	3S/5S/7S	590 mm / 640 mm	WZXX90-BE**** (variant 2)

 Pesumasina peale peab trummelkuivati paigaldama vähemalt kahekesi.

⚠ Kuivatit ei tohi paigaldada kohta, kus selle ust ei saa piiranguteta täielikult avada.


⚠ Ärge asetage kuivatit pikkade kiududega vaibale, kuna see võib õhuringlust takistada.

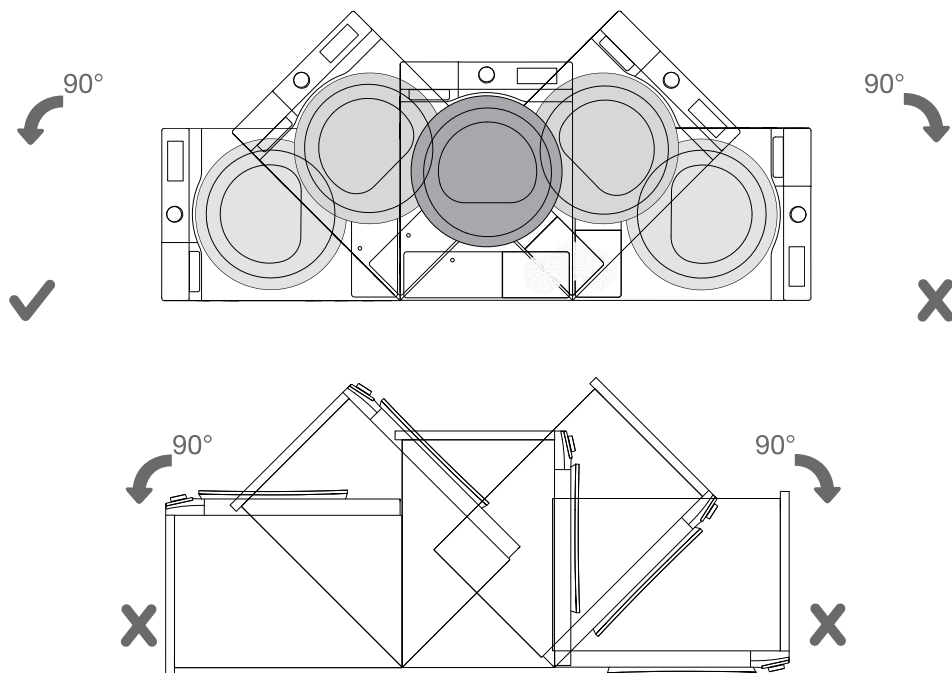

💡 Pärast paigaldamist oodake 24 tundi ilma seadet liigutamata, enne kui seda esimest korda kasutate. Kui kuivatit tuleb transportimise või hooldamise ajal ühele küljel asetada, asetage seadme eest vaadates vasak külj allapoole.

KUIVATI JALGADE REGULEERIMINE

Loodige kuivati piki- ja ristsuunas, keerates reguleeritavaid jalgu kuni 1 cm võrra. Kasutage vesiloodi ja 22 mm mutrivõtit.

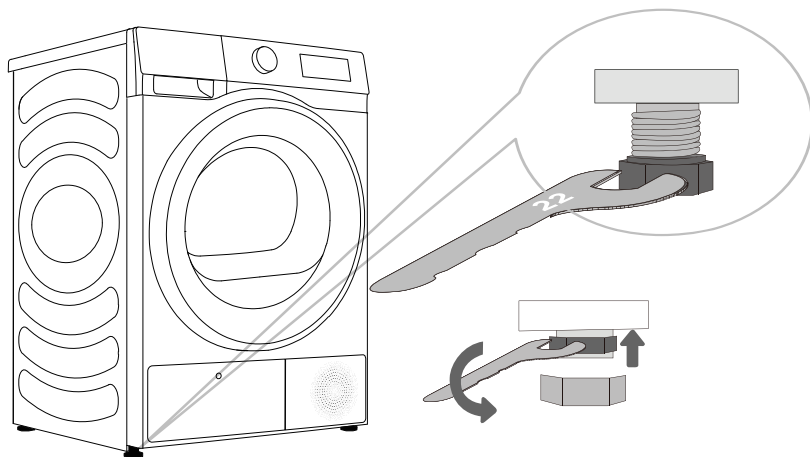

☛ Põrandal, millele seade asetatakse, peab olema betoonalus. See peab olema puhas ja kuiv; vastasel juhul võib seade libiseda. Puhastage ka reguleeritavad tugijalad altpoolt.








☛ Seade peab seisma tasasel ja stabiilselt tugeval alusel.

☛ Ebatasane seade võib põhjustada vibratsiooni, libisemist ja mürarikast tööd. Seadme vale tasandamine ei kuulu garantii alla.

☛ Seadme töötamise ajal võib tekkida ebatavaline või vali müra, mis on enamasti tingitud valest paigaldamisest.

UKSE AVAMISSUUNA MUUTMINE

Ukse avamissuuna muutmiseks toimige järgmiselt.

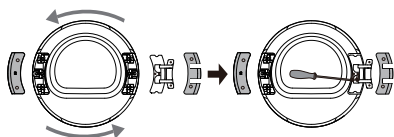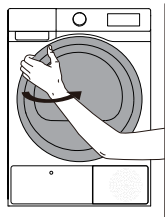


- 1 Avage uks täielikult (näites vahetatakse vasakpoolne avamine parempoolseks).

- 2 Ukse eemaldamiseks keerake ristkruvikeerajaga (või 8 mm mutrivõtmega) lahti kaks uksehinge kinnituskruvi.


- 3 Keerake ristkruvikeerajaga kaks uksekonksu katteplaadi kruvi lahti ja eemaldage uksekonksu katteplaat (kaasa arvatud uksekonks).

- 4 Keerake kaks hinge katteplaadi kruvi lahti, tõmmake see ettevaatlikult horisontaalselt välja ja seejärel eemaldage armatuurraudplaatilt kaks kruvi (roostevabast terasest lameda peaga kruvid). Vajutage ühe käega ukse korpust, teise käega võtke hingest kinni ja tõstke seda kergelt üles, et eemaldada hing positsioneerimistihvti küljest. Vajadusel kasutage selle kangutamiseks lameda peaga kruvikeerajat.


- 5 Pöörake hingekoostu 180°, paigaldage hingekoost teisele poole naastule ja suruge see tihedalt kinni ning lõpuks keerake kaks keskel olevad kruvi kinni.

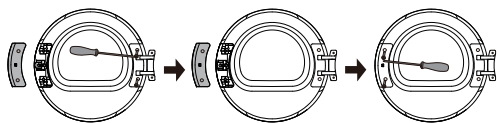

- 6** Pöörake hingede katteplaati ja uksekonksu katteplaati vastavalt 180° ja paigaldage need sisemise raami teisele küljele ning keerake kruvid kinni.

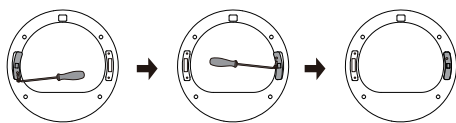

- 7** Eemaldage esiosa ukسلuku kruvi, tõmmake ukسلukk käsitsi vertikaalselt alla ja pöörake seda 180° teisele poole. Seejärel paigaldage see esiosa avasse, tõmmake see alla ja keerake kruvid kinni. Nüüd on ukسلuku ümberpööramine lõpetatud.




- 8** Lõpetuseks paigaldage uksehing esiosa külge, keerake kaks kruvi kinni ja sulgege uks. Ukse keeramine (vasakpoolsest avamisest parempoolsele) on lõpetatud.

KONDENSAADI TÜHJENDAMINE

Pesult saadav niiskus eemaldatakse kondensaatoris ja kogutakse kondensaadipaaki.

Kuivatusprotsessi ajal näitab märgutuli (ekraanil põleb sümbol ) , mis näitab, et kondensaadipaak on täis ja see tuleb tühjendada.

Kondensaadipaagi tühjendamise vältimiseks suunake seadme tagaküljel asuv kondensaadi väljalaskevoolik otse äravoolutorusse.

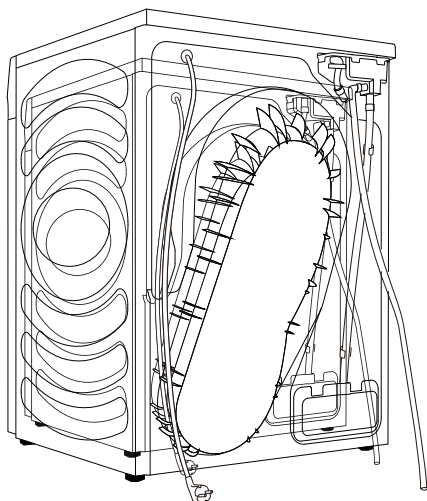


.....
1 Eemaldage seadmelt väljalaskevoolik ja riputage see tagaküljele.

.....
2 Kinnitage lisavoolik tühjendusvooliku plastikavasse.

 Kui otsustate juhtida kondensaadi tühjendusvooliku äravoolu, veenduge, et voolik on kindlalt kinnitatud. See hoiab ära vee lekkimise, mis võib põhjustada ootamatuid kahjustusi.

 Kasutage alati kuivatiga komplektis olevaid voolikuid.

VOOLUALLIKA ÜHENDAMINE

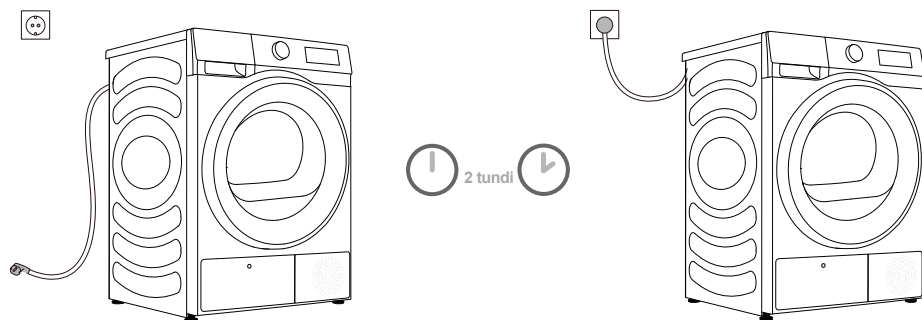

⚠ Pärast paigaldamist peaks kuivatienne vooluvõrku ühendamist kaks tundi seisma, see võimaldab kuivatil stabiliseeruda.

Ühendage seade maandatud pistikupessa, mis peab olema pärast paigaldamist vabalt juurdepääsetav. Seinakontakt peab olema varustatud maanduskontaktiga (vastavalt asjakohastele eeskirjadele).

Vaadake oma seadme põhiteavet andmete plaadilt (vt peatükki SEADME KIRJELDUS / Tehniline teave).

⚠ Seadme äikese eest kaitsmiseks soovitame kasutada ülepingekaitset.

⚠ Seadet ei tohi pikendusjuhtme abil vooluvõrku ühendada.

⚡ Ärge ühendage seadet madala koormuse jaoks mõeldud pistikupessa.

⚡ Seadme remont ja hooldus tuleb usaldada koolitatud spetsialistidele.

⚡ Kahjustatud toitejuhet võib asendada ainult tootja poolt volitatud isik.

PAIGALDUSE JÄRGNE TRANSPORT JA TEISALDAMINE

Pärast iga kuivatustsükli võib kuivatisse jääda kondenseerunud vett. Lülitage kuivati sisse ja valige üks programmidest ning laske seadmel umbes pool minutit töötada. See pumpab ülejäänud vee välja ja hoiab ära kuivati kahjustamise transpordi ajal. Kui kuivatit ei saa püstises asendis transportida, kallutage see vasakule küljele.

Pakkige pakkematerjal (kilekotid, muud plastosad jne) kokku.

⚠ Pärast transportimist tuleb kuivatil lasta enne vooluvõrku ühendamist vähemalt kaks tundi paigal seista. Seadme peab paigaldama ja ühendama koolitatud tehnik.

☀ Kui seadet ei transporditud suuniste järgi, tuleb kuivatil lasta enne vooluvõrku ühendamist vähemalt 24 tundi paigal seista.


Selle eiramine võib kaasa tuua soojuspumba rikke, mis ei kuulu garantii alla. Olge ettevaatlik, et mitte kahjustada jahutussüsteemi (vt peatükki PAIGALDAMINE JA ÜHENDAMINE / Kuivati asetus).

⚠ Lugege kasutusjuhised hoollega läbi enne seadme ühendamist. Seadme volest ühendamisest või kasutamisest tekkinud kahjustused ei kuulu garantii alla.


ENNE ESMAST KASUTAMIST

Veenduge, et kuivati oleks vooluvõrgust lahti ühendatud; seejärel avage uks, tõmmates selle vasakut külge enda poole (joonised 1 ja 2).


Puhastage trumlit pehme ja niiske lapiga (joonis 3).

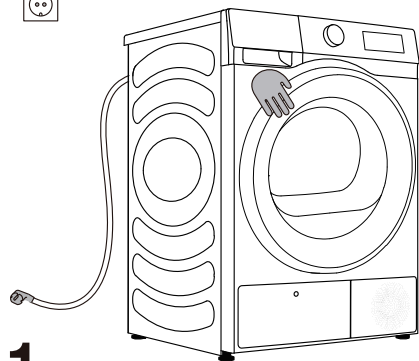

1

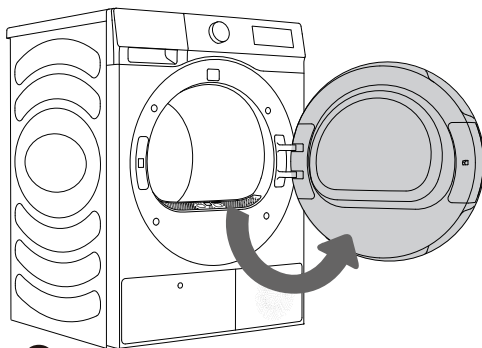

2

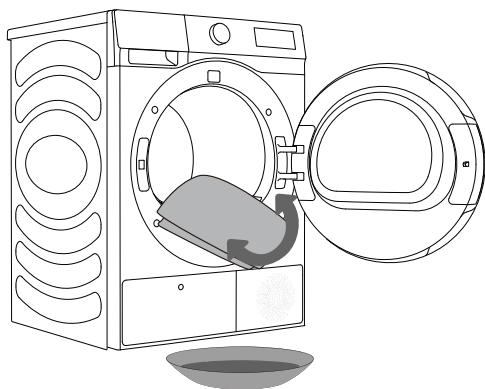

3

⚠ Ärge kasutage lahusteid ega puhastusvahendeid, mis võivad seadet kahjustada (järgige puhastusvahendite tootjate soovitusi ja hoiatusi).


KUIVATUSTOIMING SAMM SAMMULT (1–4)

1. SAMM: JÄRGIGE SILTE PESUDEL

Tavaline pesu; Tundlik pesu	Maksimaalne pesutemp. 95°C  	Maksimaalne pesutemp. 60°C  	Maksimaalne pesutemp. 40°C  	Maksimaalne pesutemp. 30°C  	Ainult käsipesu 	Mitte pesta 
Valgendamine	Valgendamine jahedas vees 			Valgendamine keelatud 		
Keemiline puhastus	Keemiline puhastus kõikide ainetega 		Nafta lahusti R11, R113 	Keemiline puhastus petrooleumis, puhtas alkoholis ja R113-s 	Keemiline puhastus keelatud 	
Triikimine	Kuumtriikimine maksimaalselt 200°C 		Kuumtriikimine maksimaalselt 150°C 	Kuumtriikimine maksimaalselt 110°C 	Triikimine keelatud 	
Kuivatus	Kuivatada tasapinnal (Asetage tasasele pinnale) 	Kuivab sirgeks  Kuivatada nööril 		Kõrgel temperatuuril  Madalal temperatuuril 	Trummelkuivatis mitte kuivatada 	

2. SAMM: PESUKUIVATUSPROTSESSI ETTEVALMISTAMINE

1. Sorteeri pesu kangatüübi ja paksuse järgi (vt PROGRAMMITABELIT).
2. Sulgege nööbid ja lukud, siduge kõik paelad ja keerake taskud pahupidi.
3. Asetage tundlik pesu ja väikesed esemed võrgust pesukotti.
(Eriotstarbeline pesukott on saadaval lisatarvikuna).

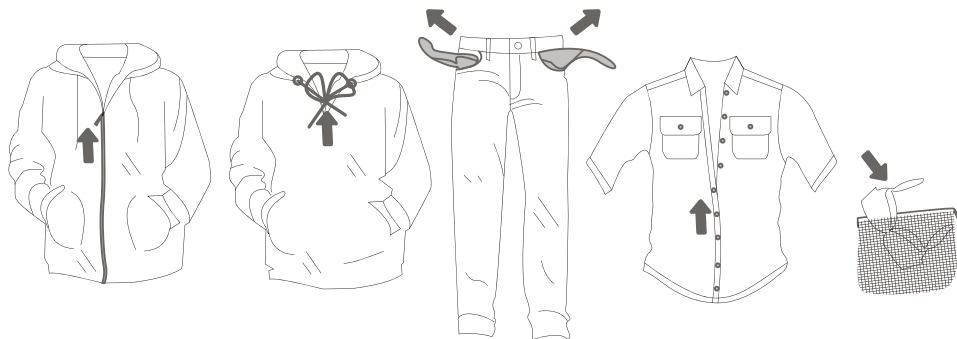

Pesu kuivatamine, mis on eriti õrnadest deformeeruda võivatest kangastest, pole soovitatav. Järgmist tüüpi pesu ei tohi kuivatis kuivatada, kuna see võib põhjustada teie rõivaste deformeerumist:

- nahkrõivad ja muud nahktooted;
- vahatatud või mis tahes õrnalt töödeldud rõivad;
- suurte puidust, plastikust või metallist osadega rõivad;
- litritega rõivad;
- roostetavate metallosadega rõivad.

KUIVATI SISSELÜLITAMINE


Ühendage kuivati toitekaabli abil vooluvõrguga.

Kuivati sisselülitamiseks vajutage nuppu Sisse/Välja (joonis 1).


Mõne mudeli puhul süttib kuivati trumlis valgus (joonis 2).

(Kuivati trumli valgusti ei sobi muuks kasutamiseks.)

⚡ Kuivati trumli valgusti võib vahetada ainult tootja, hooldustehnik või selleks volitatud isik.

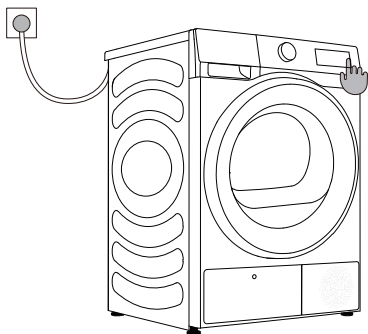

1

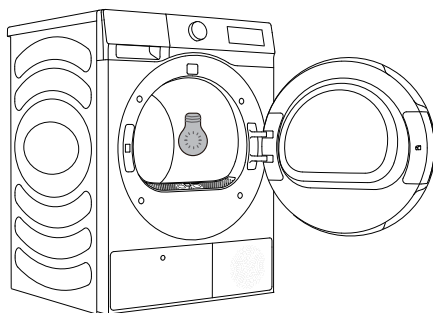


2


KUIVATI LAADIMINE

Avage kuivati luuk, tõmmates luugi vasakut poolt enda poole (joonis 1).


Asetage pesu trumlisse (pärast seda, kui olete veendunud, et trummel on tühi) (joonis 2). Sulgege uks (joonis 3).

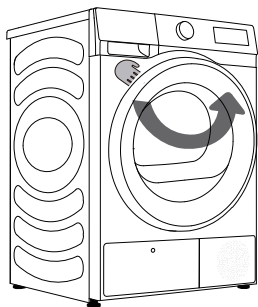

1

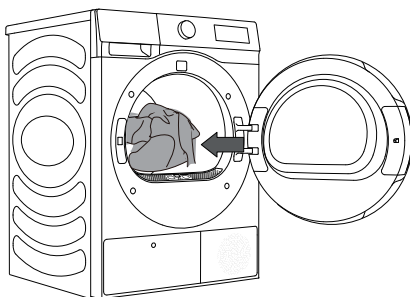

2

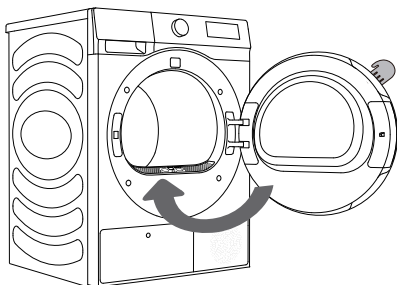

3


☞ Kui kuivati töötab, saate riiete lisamiseks või eemaldamiseks ukse avada ja sulgeda ning vajutada seejärel nuppu Käivitus/Paus, et tööd jätkuks.

☞ Pange pesu pärast väänamist või tsentrifuugimist kuivatisse (soovitav minimaalne tsentrifuugimiskiirus: 800 p/min).

Ärge koormake trumlit üle! Vaadake PROGRAMMATABELIT ja jälgige soovitusi andmete plaadil. Kui kuivati trummel on ülekoormatud, on pesu rohkem kortsus ja kuivab ebaühtlaselt.

☞ Suuremate esemete (voodipesu, käterätikud jne) kuivatamisel laotage need laiali enne trumlisse panemist.

JUHTPLOKK

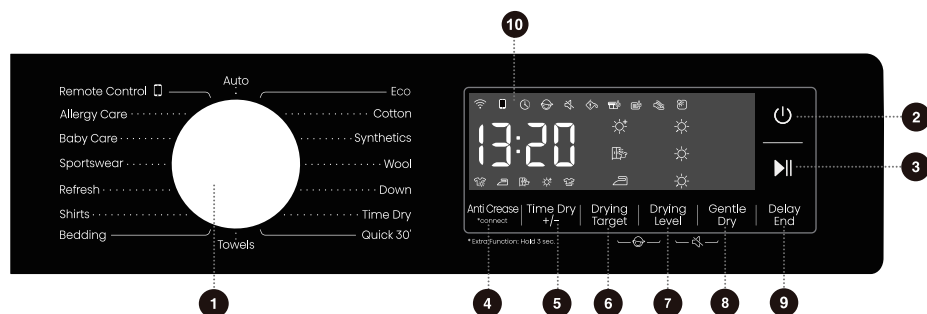

1 TSÜKLI VALIMISNUPP
Tsükli valimiseks keerake valmisnuppu.

2 VÕIMSUS
Vajutage, et kuivatit sisse/välja lülitada.

3 KÄIVITUS/PAUS
Pesuprogrammi käivitamiseks/peatamiseks.

4 ANTI CREASE (KORTSUDE VÄLTIMINE)
*** CONNECT (ÜHENDUS)**
Lühike vajutus aktiveerib või eemaldab kortsudes vältimise funktsiooni. Kuivati võrguühenduse juhtimiseks vajutage pikalt.

5 TIME DRY +/- (KUIVATUSAEG +/-)
Kuivatusprogrammi kestuse muutmine.

6 DRYING TARGET (SIHTKUIVUS)
Kuivatamise efekti valimiseks.

7 DRYING LEVEL (KUIVATUSTASE)
Vajutage kuivusastme valimiseks.

8 GENTLE DRY (ÕRN KUIVATUS)
Vajutage õrna kuivatamise valimiseks.

9 DELAY END (AJASTATUD LÖPP)
Võimaldab määrata programmi lõpuaja.

10 EKRAAN
Kasutatakse programmi järelejäänud aja, veakoodi ja muu teabe kuvamiseks.


6+7 LAPSELUKK
Lapseluku funktsiooni lubamiseks või keelamiseks vajutage neid kahte klahvi korraga.

7+8 VAIGISTUS
Helisignaale väljalülitamiseks või taastamiseks vajutage neid kahte klahvi korraga.


Lisafunktsiooni jaoks: hoidke all 3 sekundit.

3. SAMM: KUIVATUSPROGRAMMI VALIMINE

Valige **programm**, keerates programmi valimisnuppu (1) vasakule või paremale (olenevalt pesu tüübist ja soovitud kuivusastmest). Vt PROGRAMMITABELIT.

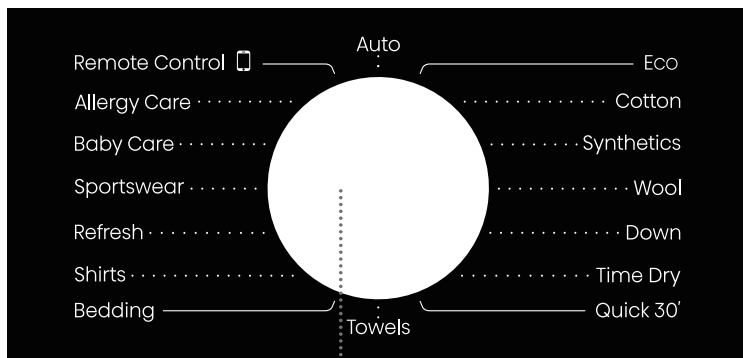

1

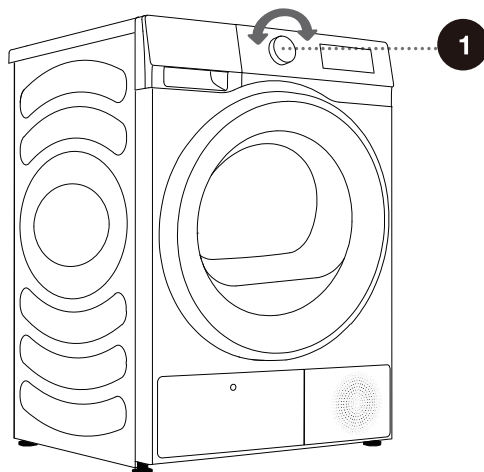

PROGRAMMITABELIT

Anduriga kuivatusprogrammid

Programm	Rõivatüüp	Maksimaalne pesukogus (kg)	
		8	9
Eco (Öko)	Kasutage seda programmi tavaliste puuvillaste riiete kuivatamiseks.	8	9
Cotton (Puu vill)	Kasutage seda programmi umbes ühesuguse paksusega, paksema, mitte õrna puuvillase pesu jaoks.	8	9
Synthetics (Sünteeitika)	See programmi on mõeldud sünteetilisest kiust õrna pesu kuivatamiseks.	4	4,5
Down (Udusuled)	Kasutage seda programmi voodriga riiete või udusulgedega täidetud esemete jaoks (padjad, joped, jakid jne). Kuivatage suured esemed eraldi ja kasutage vajadusel ajaprogrammi.	2	2
Quick 30' (Kiire 30')	Kergete ja õhukeste riiete kiireks kuivatamiseks.	0,5	1
Towels (Rätikud)	Kasutage seda programmi mitteõrnate esemete (rätikud, köögirätikud...) kuivatamiseks. Pärast kuivatamist on esemed kuivad ja valmis kappi panekuks.	4	4
Bedding (Voodipesu)	Kasutage programmi suuremate esemete jaoks. Kui programm on lõppenud, on pesu kuiv. Trumli reguleeritud pöörlemine takistab pesu kokkukeerdumist.	2,5	2,5
Shirts (Särgid)	Kasutage seda programmi särkide ja pluuside kuivatamiseks.	2	2
Sportswear (Spordirõivad)	Kasuta seda programmi koorikrõivaste, segamaterjalist ja hingavast kangast spordirõivaste jaoks.	2	2
Baby Care (Imikuhooldus)	Kasutage seda programmi imikuriiete kuivatamiseks. Selle programmiga kuivatatud riided on tavaliselt kuivad.	2	2
Auto (Automaatne)	Kasutage seda programmi umbes ühesuguse paksusega, paksema, mitte õrna puuvillase pesu jaoks. Pärast kuivamist on pesu kuiv või kergelt niiske.	4	4,5

Ökoprogramm on samaväärne puuvillase pesu tavaprogrammiga vastavalt määrusele (EL) 932/2012.

Käsi- ja erikuivatusprogrammid

Programm	Rõivatüüp	Maksimaalne pesukogus (kg)	
		8	9
Time Dry (Kuivatusaeg)	Kasutage seda programmi mittetundliku pesu jaoks, mis on veel veidi niiske ja mida tuleb põhjalikult kuivatada. Ajaprogramm ei tuvasta jääniiskust automaatselt. Kui pesu on pärast programmi lõpetamist veel niiske, korrake programmi; kui see on liiga kuiv ja seetõttu kortsus ja kare, oli valitud kuivatamisaeg liiga pikk.	/	/
Wool (Vill)	See lühike programm on mõeldud kuivade villast või siidist riie pehmenemiseks või kohevamaks muutmiseks.	1	1
Refresh (Värskendus)	Selles programmis on soojendi välja lülitatud. Programm sobib pesu värskendamiseks.	/	/
Allergy Care (Allergiahooldus)	Allergeenide, näiteks lestade eemaldamiseks.	2	2

*Kui pesu ei ole soovitud määral kuivanud, kasutage lisafunktsioone või sobivamat programmi.

*Keerake nupp kaugjuhtimise peale, et programme saaks valida äpi kaudu.


4. SAMM: LISASÄTETE JA -FUNKTSIOONIDE VALIMINE

Enamikul programmidel on põhisätted, mida saab ka muuta.

Korrigeerige sätteid, vajutades vastavat funktsiooninuppu (enne nupu KÄIVITUS/PAUS vajutamist).

☼ Funktsioonide aktiveerimiseks/inaktiveerimiseks vajutage soovitud funktsiooni (enne nupu KÄIVITUS/PAUS vajutamist).

☼ Mõne programmiga ei saa teatud sätteid muuta. Sellised sätted pole valgustatud ja vastava nupu vajutamisel kostub helisignaali (vt FUNKTSIOONIDE TABEL).

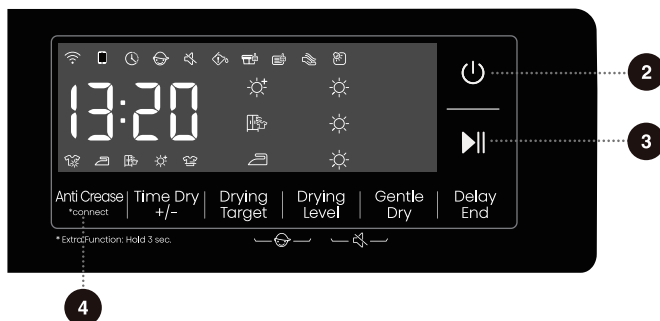

2 VÕIMSUS ⏻

Seadme sisse-/väljalülitamiseks vajutage toitenuppu.

Seadme sisselülitamisel läheb see ooterežiimi ja ekraan on valgustatud. Ooterežiimis või pärast programmi lõppu vajutage ja hoidke all toitenuppu, et seade välja lülitada.

Kui ooterežiimis ei tehta mõne minuti jooksul ühtegi toimingut, lülitub seade automaatselt välja.

Väljalülitatud olekus on kõik näidud välja lülitatud.

Kui kaugjuhtimisrežiim on lubatud, lülitub seade mõni minut pärast väljalülitamist energiasäästurežiimi ja lülitub automaatselt välja, kui 7 päeva jooksul ei kasutata

3 KÄIVITUS/PAUS ▶||

Programmi peatamiseks või käivitamiseks vajutage klahvi „Käivitus/Paus“.

Kui programm on peatatud, ei saa seatud funktsioone muuta.

Kui programmi või funktsiooni on vaja töö ajal muuta, vajutage masina väljalülitamiseks ja uuesti sisselülitamiseks toitenuppu, valige vajalik programm ja funktsioon ning käivitage see.

4 ANTI CREASE (KORTSUDE VÄLTIMINE) 🧥

Vajutage lühidalt: et lisada kortsumisvastane funktsioon; vajutage kaks korda, et funktsioon tühistada.


Kui te ei saa riideid pärast kuivatamist kohe masinast välja võtta, valige kortsumisvastane programm. Sel ajal pöörleb trummel vahelduvalt, et vältida riiete kortsumist.

Kortsumisvastasest režiimist väljumiseks puudutage mis tahes klahvi või avage uks. Kui seda ei tehta, lõpeb programm vaikimisi automaatselt 12 tunni pärast.

* **CONNECT (ÜHENDUS)**

Vajutage ja hoidke all, et ühendada seadme Wi-Fi; juhtpaneelil vilgub sümbol ; käivitage võrguotsing. Vaadake võrguühenduse loomisviisi kirjeldust.

Kui ühenduse loomine õnnestub jääb võrgu sümbol  põlema.

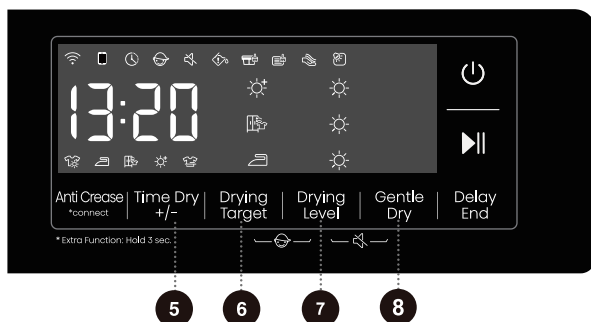

5 TIME DRY +/- (KUIVATUSAEG +/-)

Enne programmi käivitumist saab selle funktsiooniga kuivamisaega lisada või vähendada.

Vajutage pidevalt, et sätteid vahetada. Eri programmidel on erinevad sätted.

See funktsioon on saadaval ainult käsitsi ja eriprogrammide jaoks.

Niisksusanduril põhinevaid programme ei saa sellega käivitada.

6 DRYING TARGET (SIHTKUIVUS)

Kuivatamise efekti valimiseks.

[] Lisafunktsioon – esemed saab pärast kuivatamist kappi panna.

[] Kapp – riideid saab kohe pärast kuivatamist selga panna.

[] Triikraud – pesu jääb veidi niiskeks, et saaks triikida.

7 DRYING LEVEL (KUIVATUSTASE)

Eristatakse kolme kuivatustaset, mida ekraanil kuvatakse 1–3 päikesega; neid saab kasutada riiete kuivatamiseks vastavalt riiete arvule ja materjalile.

8 GENTLE DRY (ÕRN KUIVATUS)

Sobib särkide ja sünteetika jaoks, valida enne käivitamist, kuivati töötab suhteliselt madalal temperatuuril, et riideid kuivatades hoida.



9 DELAY END (AJASTATUD LÕPP) 🕒

Selle funktsiooniga saab edasi lükata programmi lõppemisaega.

Valige aeg pärast programmide ja funktsioonide valimist. Aja lisamiseks või vähendamiseks vajutage nuppu. Iga vajutus muudab aega 1 tunni võrra, maksimaalne valitav aeg on 24 tundi. Valitud aeg on programmi lõppemisaeg, sh kogu programmi tööaeg, seega peab valitav aeg olema pikem kui programmi kestus.

Kui ajastatud lõpu funktsiooni on valitud (seatud), kuvatakse kella ikoon.

Ajastatud lõpuga programmi töötades on kella ikoon alati sisse lülitatud või vilgub (olenevalt mudelist).

Pärast ajastatud lõpu saabumist kustub funktsiooni ikoon.

Enne programmi algust saab valitud aja tühistada, valides muu programmi või vajutades muud funktsiooniklahvi.


Kui aja pärast programmi käivitamist tühistate, lülitage kuivati välja ja taaskäivitage.

10 EKRAAN

Kasutatakse programmi lõpuaja, järelejäänud aja, veakoodi ja muu teabe kuvamiseks. Programmi kuvatav aeg võib tegelikust tööajast erineda. Tegelikku kuivamisega reguleeritakse automaatselt riie tüübi, koormuse, väänamisjärgse niiskuse ja õhutemperatuuri järgi. Programmi lõppedes kuvatakse ekraanile „End“ (Lõpp).

Ikooni kirjeldus

	Kortsumisvastase funktsiooni ikoon. Kui ikoon põleb, siis on kortsumisvastane funktsioon aktiveeritud.
	Ebemetest ja prahist puhastamise ikoon. Vilguv ikoon näitab, et seadet tuleb puhastada ebemetest ja prahistist.
	Veeanuma puhastamise ikoon. Vilguv ikoon näitab, et seadme veeanum tuleb tühjendada.
	Puhastage aurusti ribad. Kui ikoon põleb, on kuivatit kasutanud kuni kakskümmend korda, ja aurusti ribad tuleb nüüd puhastada.
	Trumli valguse ikoon. Kui kuivati töötab (keeratakse nuppu või vajutatakse mõnda klahvi), peatatakse, programm lõpeb või sisse lülitatakse, süttib trumli valgusti 1 minutiks.

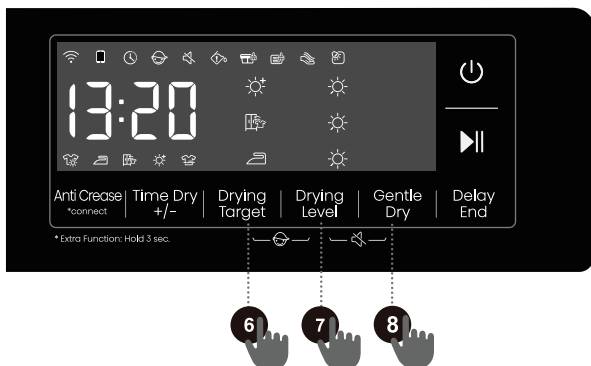

6 + 7 Lapselukk

See on ohutusfunktsioon. Selle aktiveerimiseks vajutage samaaegselt „Drying Target + Drying Level“ (Sihtkuivus + kuivatustase), kuni lapseluku ikoon süttib. Korrake sama toimingut, et lapselukk tühistada.

Kui lapselukk on seatud, siis ei toimi ükski funktsiooninupp peale toitenupu.

Pärast programmi lõpetamist lülitub lapselukk automaatselt välja.

Lapselukul on mälufunktsioon ja see jääb valitud olekusse, kui seda käsitsi sisse või välja ei lülitata.

Seadme toimimine pärast lapseluku funktsiooni aktiveerimist. Kortsumisvastases režiimis töötamise ajal tuleb lapselukk käsitsi välja lülitada, kortsumisvastane funktsioon lõpeb automaatselt.

7 + 8 Vaigistus

Kasutage seda helisignaali väljalülitamiseks või taastamiseks.

Kui seade on oote-, pausi- või tööolekus, vajutage nuppu „Drying Level + Gentle Dry“ (Kuivatustase + õrn kuivatus), kuni ekraanile ilmub vaigistuse ikoon. Kõik helisignaalid lülitatakse välja, välja arvatud alarmid.

Kui seade on vaigistatud, korrake sama toimingut, kuni vaigistuse ikoon kustub. Kõik helisignaalid aktiveeritakse.

Vaigistusel on mälufunktsioon ja see jääb valitud olekusse, kui seda käsitsi sisse või välja ei lülitata.

FUNKTSIOONITABEL

Programmid	KORTSUDE VÄLTIMINE	KUIVATUSAEG	SIHTKUIVUS	KUIVATUSASTME SEADMINE	ÕRN KUIVATUS	AJASTATUD LÖPP
Eco (Öko)	○	×	×	×	×	○
Cotton (Puu vill)	○	×	○	○	×	○
Synthetics (Sünteetika)	○	×	○	○	○	○
Wool (Vill)	○	○	×	×	×	○
Down (Udusuled)	○	×	○	○	×	○
Time Dry (Kuivatusaeg)	○	○	×	×	×	○
Quick 30' (Kiire 30')	○	×	×	×	×	○
Towels (Rätikud)	○	×	○	○	×	○
Bedding (Voodipesu)	○	×	○	○	×	○
Shirts (Särgid)	○	×	○	○	○	○
Refresh (Värskendus)	○	○	×	×	×	○
Sportswear (Spordirõivad)	○	×	○	○	×	○
Baby Care (Imikuhooldus)	○	×	○	×	×	○
Allergy Care (Allergiahooldus)	○	○	×	×	×	○
Auto (Automaatne)	○	×	○	○	×	○


○ Valikulised funktsioonid

× Ei saa valida

HOOLDUS JA PUHASTUS

⚠ Enne puhastamist eemaldage seade vooluvõrgust.


Kuivati on varustatud mitmest filtrist koosneva **filtrisüsteemiga**, mis takistab igasuguste lisandite sattumist soojusvahetisüsteemi.

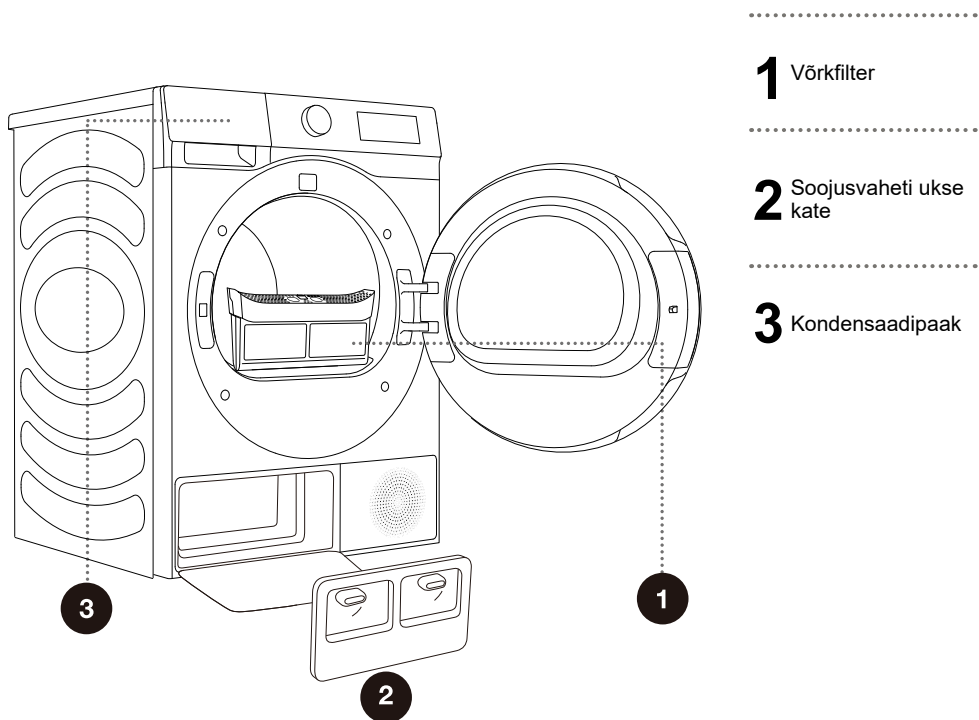

⚠ Ärge kunagi kasutage seadet ilma filtriteta või kahjustatud filtritega, kuna kangast kogunenud kiud võivad põhjustada kuivati talitlushäireid või rikkeid.

UKSES OLEVA SÕELFILTRI PUHASTAMINE


☞ Puhastage filtersõela pärast iga kuivatustsükli.

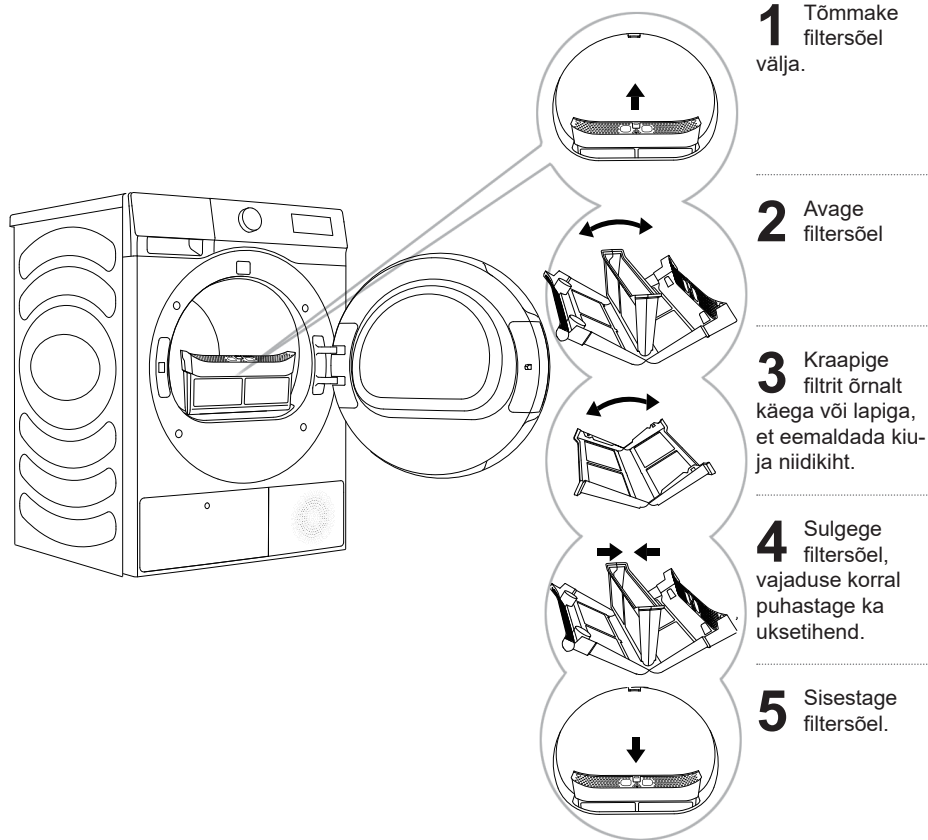

☞ Vältige oma sõrmede muljumist filtri kattega.

SOOJUSVAHETI PUHAŠTAMINE

☼ Puhastamise ajal võib veidi vett maha voolata. Seetõttu on soovitatav panna põrandale vett imav lapp.

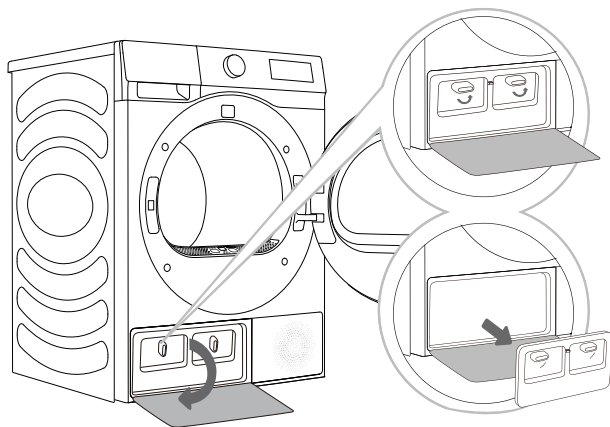

- 1** Vajutage avamiseks soojusvaheti luugi katet, mis asub alumises vasakus nurgas.
- 2** Keerake kate lukustusnupp asendisse Vabastatud.
- 3** Kui soojusvahetil on pärast mõnda aega kasutamist tolmu, eemaldage tolmu tööriistadega. Ärge puudutage soojusvahetit kätega, see võib vigastada.
- 4** Paigaldage sisemine luugi kate algsesse asendisse, lukustage nupp ja sulgege soojusvaheti luugi kate.


⚠ Ärge puudutage soojusvaheti sisemisi metalloosi paljaste kätega. Vigastamisoht teravate osade tõttu. Soojusvaheti puhastamisel kasutage sobivaid kaitsekindaid.

⚠ Soojusvaheti metallribide ebaõige puhastamine võib trummelkuivatit jäädavalt kahjustada. Ärge muljuge metallribisid kõvade esemetega, nt tolmuimeja plasttoruga.

Soojusvaheti metallribisid saab tolmust ja mustusest puhastada tööriistadega, nt tolmuimeja või pehme harjaga.

Ärge vajutage, vaid liigutage harja õrnalt metallribide suunas ülevalt alla. Liiga suur surve võib soojusvaheti metallribisid kahjustada või painutada.


☼ Soovitame soojusvahetit puhastada vähemalt iga 20 kasutuskorra järel.

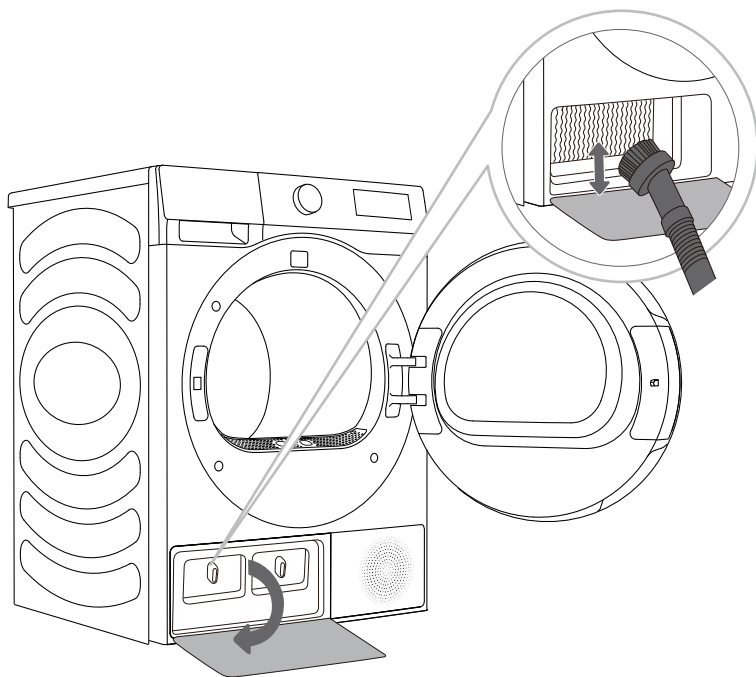

KONDESNSAADIPAAGI TÜHJENDAMINE

☼ Tühjendage kondensaadipaak iga kuivatustsükli järel.

Kui kondensaadipaak on täis, peatatakse kuivatusprogramm automaatselt. Sümbool  süttib ekraanil, see näitab, et kondensaadipaaki tuleb tühjendada.

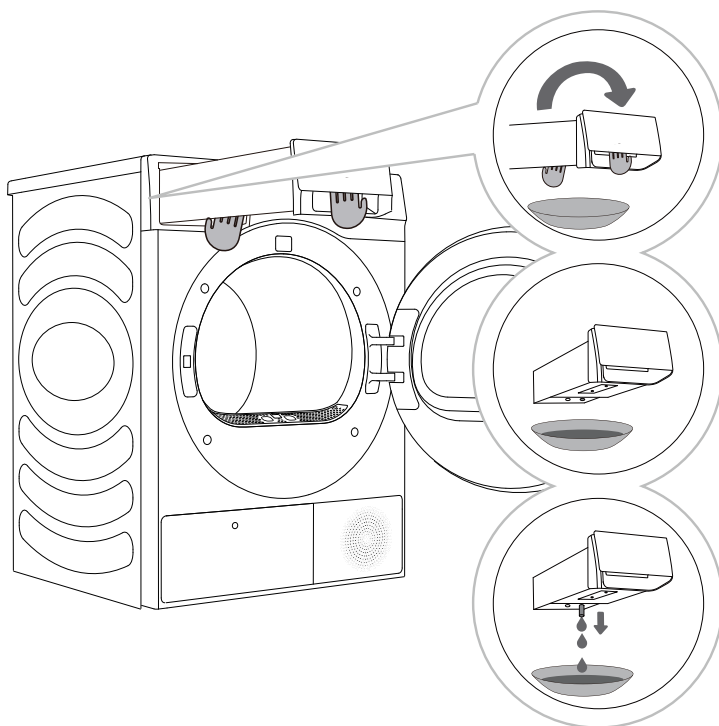

1 Tõmmake kondensaadipaak kuivatist välja (kasutades mõlemat kätt, nagu joonisel näidatud).

2,3 Tühjendage kondensaadipaak. Tühjendamise hõlbustamiseks tõmmake tila välja. Vahetage kondensaadipaak.

☼ Kondensaadipaagi vesi ei kõlba joomiseks.

 Ärge kunagi lisage kondensaadipaaki kemikaale ega lõhnaaineid.

Kondensaadipaaki ei ole vaja tühjendada, kui tühjendusvoolik on ühendatud otse äravooluga (vt peatükki PAIGALDAMINE JA ÜHENDAMINE / kondensaadi tühjendamine).

KUIVATI PUHASTAMINE


⚠ Enne puhastamist eemaldage seade vooluvõrgust.

Puhastage Kuivati välispind pehme niiske puuvillase lapiga.

⚠ Ärge kasutage lahusteid ega puhastusvahendeid, mis võivad seadet kahjustada (järgige puhastusvahendite tootjate soovitusi ja hoiatusi).

Pühkige kõiki osi pehme lapiga, kuni need kuivavad.

💧 Ärge kasutage seadme puhastamiseks liiga palju vett!

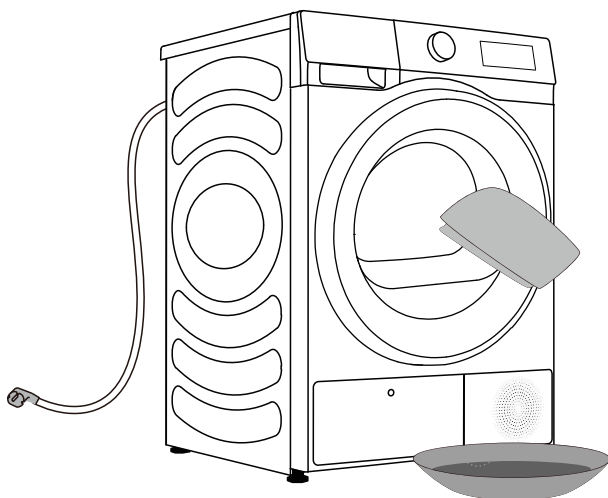

TÕRKEOTSING

MIDA TEHA ... ?

Välised tegurid (nt elektrivõrk) võivad põhjustada erinevaid tõrkeid (vt TÕRKEOTSINGUTABEL). Sellisel juhul tehke järgmist:

- Lülitage seade välja ja oodake mõni sekund.
- Lülitage seade sisse ja korraldage kuivatusprogrammi.
- Enamiku töö käigus esinevatest tõrgetest saab kasutaja ise lahendada (vt TÕRKEOTSINGUTABEL).
- Kui tõrge püsib, helistage volitatud teenindusüksusesse.
- Remonti võib teha ainult volitatud tehnik.
- Garantii ei kata remondi- või garantiinõudeid, mis tulenevad seadme valest ühendamisest või kasutamisest. Sellistel juhtudel tasub remondikulud kasutaja.

☼ Garantii ei kata välistest teguritest (pikselööök, elektrivõrgu rikked, looduskatastroof jne) tulenevaid vigu ega tõrkeid.

TÕRKEOTSING JA TABEL

Tõrge	Käsitsemisviis
Kuivatit ei saa käivitada	◇ Kontrollige toiteühendust. ◇ Veenduge, et „Käivitus/Paus“ klahv oleks alla vajutatud. ◇ Veenduge, et üks oleks korralikult suletud. ◇ Kaitse on läbi põlenud, kaitseüliliit on avanenud või on elektrikatkestus.
Kuivatit ei saa käivitada, ekraanil on kuvatud „End“ (Lõpp)	◇ Kontrollige, kas programm on õigesti seatud. ◇ Veenduge, et trumlis on riided.
Liiga pikk kuivatamisaeg	◇ Kontrollige, kas programm on õigesti seatud. ◇ Kontrollige ega trumlis pole kokku keerdunud riideid. ◇ Kontrollige, kas sõelfiltrit on puhastatud. ◇ Mõned programmid sisaldavad õhuga jahutamist.
Halb kuivatamistulemus	◇ Veenduge, et riided oleksid väänatud. ◇ Kontrollige, kas programm on õigesti seatud. ◇ Veenduge, et riideid poleks liiga palju. ◇ Riided ei ole õigesti sorteeritud. Seadmes on riided, mida ei ole lihtne kuivatada segatud riietega, mida on lihtne kuivatada. ◇ Seadmes on palju raskeid kangaid. ◇ Kontrollige, kas sõelfiltrit on puhastatud.
Ekraani kuvatav järelejäänud tööaeg peatub või muutub	◇ Järelejäänud tööaeg sõltub riiete tüübist, koormusest, väänamisest ja õhutemperatuurist, aja muutmine on normaalne nähtus.
Riided on kortsus.	◇ Riideid on liiga kaua kuivanud. Proovige lühemat kuivamisaega. ◇ Riided on seadmesse jäetud liiga kauaks pärast tsükli lõppu.
Kuivati ekraanil on kuvatav tööaeg, mis erineb programmi tegelikust kestusest.	◇ Programmide puhul, mis lõpevad automaatselt, kui riided on kuivad, arvutatakse kuvatav kuivamisaeg vastavalt standardsetele tingimustele, esialgsele pesu niiskusele, riiete massile ja tüübile. Kuivamisaega reguleeritakse automaatselt tingimuste muutudes. Erinevus tegeliku aja ja kuvamisaja vahel on normaalne, et tagada parim kuivatamistulemus.

Sümptom	Lahendus
Kuivati on liiga vali.	◇ Otsige münte, lahtiseid nõõpe, naelu ja muid esemeid ning eemaldage need koheselt. ◇ Kontrollige ebemefiltrit. Eemaldage kõik sisse jäänud esemed. ◇ Veenduge, et kuivati on pörandal tasaselt ja kindlalt. ◇ Kuivati võib trumli ja ventilaatori kaudu liikuva õhu tõttu sumiseda. See on normaalne.
Riided tõmbuvad kokku.	◇ Rõivaste hooldusjuhiseid ei järgita. Kasutage madalat temperatuuri või ilma kütteta seadistust.
Riidele jäävad ebemed.	◇ Ebemefiltrit ei ole korralikult puhastatud. ◇ Riided pole korralikult sorteeritud. ◇ Mõnel kangal on rohkem ebemeid ja neid tuleks kuivatada eraldi kangastest, mille külge kiud kergesti kinnituvad. ◇ Salvrätikud, paber jms on taskutesse jäänud.
Seade eritab lõhna.	◇ Lõhna võib eritada seadmes kasutatud kummimaterjal. See lõhn kaob pärast seadme mitmekordset kasutamist. ◇ Kasutage pesu pestes pesuainet vastavalt tootja soovitudele. Kui kasutate liiga palju pesuainet, võib lahustumata pesuaine koguneda riidele ja põhjustada lõhna. ◇ Kui riided jäid pärast kuivatamist/pesu kuivatisse/pesumasinasse, eritavad riided lõhna. Kuivatus- või pesutsükli lõpus võtke riided kiiresti masinast välja. ◇ Kontrollige, kas tunnete oma pesumasinat sama lõhna. Kui jah, puhastage pesumasinat pesumasinat kasutusjuhendi järgi. ◇ Hoidke ebemefiltrid alati puhtana. Kui ebemefiltrisse on jäänud jääke, võib see eritada lõhna. Samuti kuivatage ebemefilter pärast puhastamist täielikult.
Seade lülitatakse sisse ja käivitub kohe pärast voolukatkestust, kuid ei tööta.	◇ Kui programm on peatatud, ei saa sätteid muuta. Programmi või funktsiooni muutmiseks töötamise ajal või programmi käivitamiseks pärast toite katkemist töötamise ajal valige vajalik programm ja funktsioon ning käivitage programm.

Kood	Tähendus	Käsitsemisviis
F50/F51	Anduri viga	◇ Võtke ühendust müügijärgse teenindusega.
F22	Mootori juhtpaneeli ja toiteplaadi ebanormaalne kuva	◇ Hoidke toitenuppu 3 sekundit all ja vajutage uuesti nuppu „Käivitus/Paus“. ◇ Kui probleem ei lahene, võtke ühendust müügijärgse teenindusega.

HOOLDUS

Enne hooldustehniku kutsumist

Kui võtate ühendust teeninduskeskusega, teatage oma kuivati tüüp.

Tüüp, kood/ID, mudel ja seerianumber on näidatud andmesildil.

⚠ Rikke korral kasutage ainult volitatud tootjate heakskiidetud varuosi.

⚠ Garantii ei hõlma remonditöid ega nõudeid, mis tulenevad kuivati valest ühendamisest või kasutamisest. Sellisel juhul tuleb remondikulud tasuda kasutajal.

KULUTABEL

Programmijuhised

Tabelis on näidatud kuivatamise energiatarve ja ajad erinevate tsentrifuugitud pesukoguste järgi. Allpool näidatud kuluväärtuste suhtes kehtivad järgmised nõuded.

Sisse lastava õhu temperatuur	Toatemperatuur
Sisse lastava õhu niiskus	50–60%
Kuivatustemperatuur	Tavaline

Programm	Nimivõimsus (kg)		Pöörlemine (p/min)	Programmi energiatarve (kWh/tsükleel)		Programmi kestus (h:m)		Lõplik niiskussisaldus (%)
	8 kg	9 kg		8 kg	9 kg	8 kg	9 kg	
Öko	8	9	/	1,54	1,72	3:08	3:28	1,5
Süntetika ekstra	4	4,5	1000	0,53	0,60	1:21	1:30	0,5
Süntetika triikraud	4	4,5	1000	0,35	0,39	0:57	1:00	10
Puu villane ekstra	8	9	1000	1,66	1,86	3:31	4:05	0,5
	4	4,5	1000	0,97	1,09	2:35	2:58	0,5
Puu villane triikraud	8	9	1000	1,20	1,34	2:43	2:59	10
	4	4,5	1000	0,69	0,77	1:40	1:50	10
Vill	1	1	/	0,16	0,16	0:30	0:30	1,0

1. Väärtused, mis on antud muudele programmidele kui Öko, on ainult soovituslikud.
2. Programmi Wool (Villane) tulemused põhinevad villal algse niiskusesisaldusega 5%.
3. Öko-programm sobib niiske puuvillase pesu kuivatamiseks, seda programmi kasutatakse vastavuse hindamiseks Euroopa Liidu ökodisaini normidega.
4. Öko-programm on energiatarbimise poolest kõige tõhusam programm niiske puuvillase pesu kuivatamiseks.
5. Kodumajapidamises kasutatava pesumasina täitmine vastavalt tootja määratud programmidele aitab säästa energiat ja vett.
6. Öko-programm tekitab täiskoorusel järgmise akustilise müra: 64 dB.
7. Tooteteave ja QR-kood ton toodud energiatarbimise märgisel, toote registreerimisteavet on võimalik saada QR-koodi skannides.
8. Seadme energiatarve väljalülitatud olekus on 0,5 W. Automaatse väljalülitamise aeg: 10 min.

 Pesu tüübi ja koguse, tsentrifuugi, toitepinge kõikumise ning ruumi temperatuuri ja õhuniiskuse erinevuste tõttu võivad lõppkasutajal mõõdetud väärtused erineda tabelis esitatud väärtustest.

Jätame endale õiguse teha kasutusjuhendis muudatusi ja vigu.

SOOVITUSED JA ÕKONOOMNE KASUTUS

Kõige energiasäästlikum kuivatusviis on kuivatada igas partiis soovitatud kogus pesu (vt PROGRAMMATABELIT).

Eriti õrnadest kangastest valmistatud pesu, mis võivad deformeeruda, ei ole soovitatav selle seadmega kuivatada.

Konditsioneer kasutamine pesutsüklis ei ole vajalik, kuna pesu on pärast kuivatis kuivamist pehme ja sile. Kuivatusaeg on lühem ja energiatarve väiksem, kui rõivaid enne kuivatamist põhjalikult väänata või kedrata. Kui valite sobiva kuivatusprogrammi, vältite probleeme nagu ülekuivamine, kanga kokkutõmbumine ja raskused triikimisel.

Regulaarne filtrite puhastamine tagab optimaalse kuivamisaja ja minimaalse energiatarbimise.

Kuivatades väiksemas koguses pesu või üht rõivast, ei pruugi andur tuvastada pesu tegelikku niiskustaset. Sellistel juhtudel on soovitatav kuivatada ajastatud programmiga.

KÕRVALDAMINE

Pakend on valmistatud keskkonnasõbralikest materjalidest, mida saab keskkonda ohustamata taaskasutada, utiliseerida või hävitada. Selleks märgistatakse pakkematerjalid asjakohaselt.



Tootel või selle pakendil olev **sümbol** näitab, et toodet ei tohi käidelda olmejäätmena. Viige toode kohalikku elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmekäitluskeskusesse.

Seadme kasutusea lõppedes **utiliseerimisel** eemaldage kõik toitejuhtmed ning laste ohutuse tagamiseks hävitage ukse riiv ja lüliti, et vältida ukse lukustumist.

Toote õige **utiliseerimine** aitab ära hoida negatiivseid mõjusid keskkonnale ja inimeste tervisele, mis võivad tekkida toote ebaõige utiliseerimise korral. Täpsema teabe saamiseks jäätmete kõrvaldamise kohta võtke ühendust vastava jäätmekäitluse eest vastutava omavalitsuse asutusega, oma jäätmekäitlusteenistusega või kauplusega, kust toote ostsite.

WI-FI-ÜHENDUS

Valige nutitefonis või tahvelarvutis „Settings“ (Sätted), aktiveerige Bluetooth ja juhtmevaba ühendus ning looge ühendus juhtmevaba võrguga.

MÄRKUS

See seade toetab 2,4 GHz Wi-Fi-ühendust.

Laadi alla

Leidke nutitelefoni või tahvelarvuti rakendustepoest (Google Play Store, Apple App Store) rakendus „ConnectLife“, laadige see alla ja installige.

MÄRKUS

Jõudluse ja kasutuskogemuse parandamiseks võidakse rakendust etteteatamata uuendada.

Logige sisse

Esmalt logige oma kontoga ConnectLife'i sisse. Kui teil ei ole ConnectLife'i kontot, looge omale uus konto. Lisateavet leiad rakenduse juhistest.

MÄRKUS

Kui teil on Google'i konto, saad oma Google'i kontoga otse sisse logida.

Seadme sidumine

1. Avage nutitefonis või tahvelarvutis rakendus ConnectLife.
2. Siduge oma seade ConnectLife'is järgmiselt:
 - A. Avalehel valige „+“, valige „Add device“ (Lisa seade) või „Scan“ (Otsi).
 - B. Valige „**TUMBLE DRYER**“ (Trummelkuivati) või klõpsake allpool „**Scan QR/BAR code**“ (Skanni QR/võõtkood) või „**Manual entry**“ (Sisesta käsitsi).
 - C. Skannige seadmel olev QR/võõtkood või sisestage AUID/SN käsitsi. Kui te seda **ei leia**, klõpsake juhiste saamiseks (?).
 - D. Klõpsake „**SET UP APPLICATION**“ (Häälesta rakendus).
 - E. Lugege juhiseid, aktiveerige seadme võrgu ja sidumise häälestus ning klõpsake „**NEXT**“ (Edasi).
 - F. Rakendus hakkab seadmeid otsima, saate valida otsingu loendist võrguga ühendatava seadme. Kui seadet ei leita, kontrollige oma Bluetoothi, kas see on sisse lülitatud. Bluetooth peab olema alati sisse lülitatud. Ja seejärel klõpsa „**NEXT**“ (Edasi).
 - G. Valige oma kodune Wi-Fi-võrk, sisestage parool ja klõpsake „**CONNECT**“ (Ühendus). Rakendus käivitab võrguühenduse loomise ja sidumise.
 - H. Pärast sidumist saate määrata seadme nime ja ruumi.
 - I. Nüüd saate seadet juhtida rakenduse kaudu.

Kuidas aktiveerida Wi-Fi-funktsiooni?

1. Hoidke all nuppu , et ühendada seade Wi-Fi-ga, kuni „“ hakkab vilkuma.
2. Hoidke all nuppu , ekraanil kuvatakse tekst „Bon“.
3. Pärast ülaltoodud sammude läbimist on teie seade Interneti-ühenduse loomiseks valmis. Järgi rakenduses olevaid juhiseid.
4. Kui see ei õnnestu, lülitage seade välja ja korrake samme.

Kuidas kaugjuhtimist aktiveerida?

1. Veenduge, et Wi-Fi oleks lubatud. Kui Wi-Fi on välja lülitatud, hoidke all nuppu , et see sisse lülitada.
 2. Kaugjuhtimise lubamiseks keerake programmi valimisnupp asendisse „Remote Control“ (Kaugjuhtimine). Kui kaugjuhtimise ikoon  põleb, on funktsioon aktiveeritud ja uks lukustub. Kui ikoon ei põle, on kaugjuhtimine keelatud.
-  Kui kaugjuhtimise ikoon  ei põle ekraanil, ei saa te seadet mobiilirakenduse kaudu eemalt juhtida. Selle funktsiooni aktiveerimiseks keerake nupp asendisse „Remote Control“ (Kaugjuhtimine), kuni ikoon  uuesti süttib.

MÄRKUS

Kuidas lähtestada Wi-Fi ja kõik seadme sidumised tühistada?

1. Seadme käivitamiseks ja normaalseks võrguga ühendamiseks vajutage toitenuppu.
2. Vajutage kahte viimast klahvi korraga 3 sekundit, ekraanile ilmub „ - b“.
3. Uue sidumise tegemiseks lülitage seade välja ja taaskäivitage.
4. Pärast sidumise tühistamist tuleb seade taaskäivitada, muidu järgmine sidumine ebaõnnestub. Sidumise tühistamine kustutab varem seadmesse salvestatud kasutajate teabe.
5. Võrgu jaotusrežiimist väljumine.
Kui soovite ekraanikuva „“ kuvamise ajal väljuda, vajutage korraga 3 sekundi jooksul nuppu . Seadme väljalülitamiseks vajutage nuppu .

