

# STOLLAR

## the Milk Frother PPS500



**Piimavahustaja**

KASUTUSJUHEND

Stollar® töötajad on väga ohuteadlikud. Toodete disainimisel ja tootmisel pöörame tähelepanu eelkõige teie kui meie hinnatud kliendi turvalisusele. Palume teil siiski olla elektriseadmete kasutamisel teatud määral ettevaatlik ning järgida alltoodud ettevaatusabinõusid.

## OLULISED OHUTUSJUHISED

### **LUGEGE ENNE SEADME KASUTUSELEVÖTTU LÄBI KÕIK JUHISED NING HOIDKE NEED EDASPIDISEKS KASUTAMISEKS ALLES**

- Enne esimest kasutuskorda kontrollige, et vooluvõrgu pinge vastaks seadme all asuval andmeplaadil toodud pingele.
- Eemaldage kõik pakkematerjalid ja kõrvaldage need kasutuselt keskkonnale ohutult.
- Eemaldage seadme voolupistikliku kaitsekate ning visake see ära. Lapsed võivad selle alla neelata ja lämbuda.
- Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodumajapidamises. Kasutage seadet ainult sihtotstarbeliselt. Ärge kasutage seadet liikuvates sõidukites või veesõidukites. Seade ei sobi kasutamiseks välistingimustes. Väärkasutus võib põhjustada vigastusi.
- Kerige toitejuhe enne kasutamist täielikult lahti.
- Asetage seade stabiilsele, kuumakindlale, ühetasasele, kuivale pinnale, servast eemale. Ärge kasutage seadet kuumusallikate nagu pliidiplaat, ahi või gaasipliit peal ega lähedal.

- Ärge laske juhtmel vabalt laua või leti servalt alla rippuda, kuumade pindadega kokku puutuda või keerdu minna.
- Ärge jätke seadet töötamise ajal järelevalveta.
- Elektrilöögi ohu vältimiseks ärge pange toitejuhet, pistikut ega seadet vette ega muusse vedelikku.
- Enne puhastamist, kohalt liigutamist või hoiule panekut veenduge, et seade on välja lülitatud ja pistik on seinapistikupesast välja tõmmatud ning laske seadmel jahtuda.
- Kui seadet ei kasutata, lülitage see alati välja ja tõmmake pistik seinapistikupesast välja.
- Ärge kasutage seadet, kui selle toitejuhe, pistik või seade ise on mingil viisil kahjustada saanud. Kui seade on saanud kahjustada või vajab muid hooldustöid peale puhastamise, võtke ühendust Stollar'i klienditeenindusega või külastage meie veebilehte [stollar.eu](http://stollar.eu).
- Kõik hooldustööd (v.a puhastamine) peab tegema selleks volitatud Stollar® teeninduskeskus.
- Ärge lubage lastel seadmega mängida.
- Alla 8-aastased lapsed seadet puhastada ega selle hoolustöid ei tohi. Vanemad kui 8-aastased lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all.
- Hoidke seade ja selle toitejuhe alla 8-aastastele lastele kättesaamatult.
- Täiendava kaitse tagamiseks elektriseadmete kasutamisel on soovitatav paigaldada ohutuslüliti, mille rakendumisvool ei ületa 30 mA.
- Kasutage ainult seadmega kaasasolevaid tarvikuid.


- Ärge kasutage seadet viisil, mida selles kasutusjuhendis kirjeldatud ei ole.
- Ärge teisaldage töötavat seadet.
- Lapsed ei tohi seadet kasutada. Hoidke seade ja selle toitejuhe lastele kättesaamatult.
- Isikud, kellel on tavapärasest väiksemad füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad piisavad kogemused ja teadmised, tohivad seadet kasutada järelevalve all või juhul, kui neile on antud juhised seadme ohutuks kasutamiseks ja nad mõistavad sellega kaasnevaid ohtusid.
- Ärge ühendage seadmega eraldiseisvaid sisse-välja lülitamise seadiseid (nt taimerid) ning ärge ühendage seadet vooluvõrku, mida võidakse regulaarselt sisse-välja lülitada. Nii väldite riski, et seade võib ülekoormuskaitse tahtmatust algseadistamisest tulenevalt kogemata sisse lülituda.
- Ärge puudutage töötava seadme kuumi pindu, eriti seadme välispinda. Seade on kuum ka mõnda aega pärast kasutamist.
- Ärge ületage maksimumtaset. Kannu üle täites võib piim sellest välja voolata.
- Ärge kasutage seadet, kui see ei tööta korralikult või on kahjustada saanud. Kõik hooldustööd, v.a puhastamine ja igapäevane hooldus, tuleb lasta teha selleks volitatud klienditeeninduskeskuses.
- Kasutage piimakannu ainult komplekti kuuluva alusega. Ärge kasutage seda alust muude seadmetega.

 See sümbol näitab, et seadet ei tohi visata  
— majapidamisjätmete hulka. Viige kasutuskõlbmatuks  
muutunud seade vastavasse kohalikku kogumispunkti või  
sellekohast teenust pakkuvale edasimüüjale. Lisateavet  
saate kohalikust omavalitsusest.

 Elektrilöögi vältimiseks ärge pange toitejuhet, pistikut  
ega seadet vette ega muusse vedelikku.

# SEADME OSAD

## Stollar Milk Frother PPS500

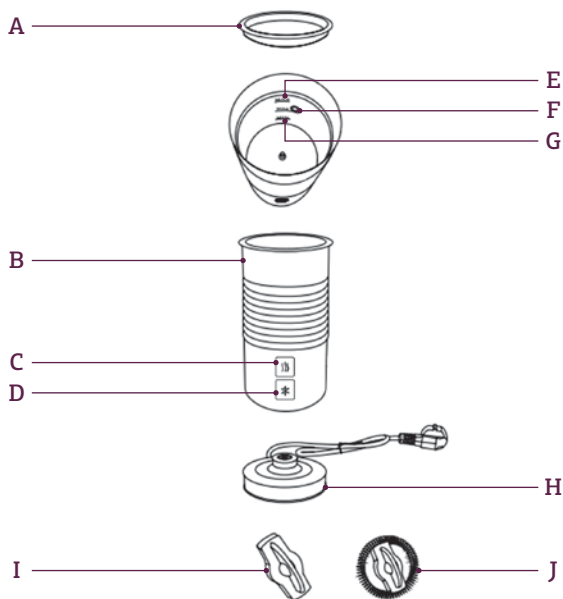

- |                                                            |                                |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| A. Kaas                                                    | E. Piima kuumutamise MAX-tähis |
| B. Piimakann                                               | F. Piima vahustamise MAX-tähis |
| C. Piima kuumutamise / vahustamise ja kuuma šokolaadi nupp | G. MIN-tähis                   |
| D. Külma piima vahustamise ja külma kakao nupp             | H. Alus                        |
|                                                            | I. Segamistarvik               |
|                                                            | J. Piima vahustamise tarvik    |

### TEHNILINE TEAVE

220–240V~ 50Hz 450–550W

# KASUTAMINE

## Stollar Milk Frother PPS500

### ENNE ESIMEST KASUTUSKORDA

- Enne seadme esimest kasutuskorda eemaldage kõik pakkematerjalid ja kleepsud. Seda tehes peab seade olema välja lülitatud ja pistik ei tohi olla seinapistikupesas. Hoidke pakkematerjalid laste käeulatusel eemal.
- Peske piimakannu sisemist osa, kaant ja mõlemaid tarvikuid sooja, seebivahuse veega. Ärge pange piimakannu vette ega muusse vedelikku. Kuivatage kõik osad hoolikalt. Enne kasutamist veenduge, et seadme osad on täiesti kuivad. Pühkige seadme alust pehme niiske lapiga ja kuivatage hoolikalt.
- Seade on mõeldud ainult piima kuumutamiseks ja vahustamiseks ning kuuma šokolaadijooi tegemiseks. Seadmesse ei tohi panna muid jooke.

### PIIMA KUUMUTAMINE JA VAHUSTAMINE

- Asetage seade stabiilsele ja kuumakindale pinnale.
- Tõstke kaas üles ja paigaldage kannu sobiv tarvik.
- Piima kuumutamiseks ja vahustamiseks kasutage piima vahustamise tarvikut. Täitke kann soovitud koguse piimaga. Ärge ületage piima vahustamise 200 ml MAX-tähist. Vahustatud piima maht suureneb ja liiga suure koguse korral võib piim üle kannu serva voolata.
- Ainult piima kuumutamiseks kasutage segamistarvikut. Täitke kann soovitud koguse piimaga. Ärge ületage piima kuumutamise MAX-tähist.
- Miinimummaht on 130 ml. Pange kaas tagasi kannu peale ja asetage kann alusele.
- Funktsiooni käivitamiseks vajutage piima kuumutamise / vahustamise nuppu. Süttib punane tuli ja seade hakkab tööle. Funktsiooni lõppedes lõpetab seade automaatselt töötamise ja tuli kustub.



### HOIATUS!

Ärge puudutage töötava seadme kuumi pindu, eriti seadme välispinda. Seade on kuum ka mõnda aega pärast kasutamist.

### KUUM ŠOKOLAAD

- Asetage seade stabiilsele ja kuumakindale pinnale.
- Tõstke kaas üles ja paigaldage kannu segamistarvik.
- Täitke kann (ärge ületage MAX-tähist).
- Miinimummaht on 130 ml. Pange kaas tagasi kannu peale ja asetage kann alusele.
- Funktsiooni käivitamiseks piima kuumutamise / vahustamise nuppu. Süttib punane tuli ja seade hakkab tööle. Funktsiooni lõppedes lõpetab seade automaatselt töötamise ja tuli kustub.

### KÜLMA PIIMA VAHUSTAMINE JA KÜLM KAKAO

- Asetage seade stabiilsele ja kuumakindale pinnale.
- Tõstke kaas üles ja paigaldage kannu sobiv tarvik.
- Piima vahustamiseks ilma kuumutamata kasutage piima vahustamise tarvikut. Täitke kann soovitud koguse piimaga. Ärge ületage piima vahustamise 200 ml MAX-tähist. Vahustatud piima maht suureneb ja liiga suure koguse korral võib piim üle kannu serva voolata.
- Külma kakaojooi tegemiseks kasutage segamistarvikut. Täitke kann soovitud koguse piimaga. Ärge ületage MAX-tähist.
- Miinimummaht on 130 ml. Pange kaas tagasi kannu peale ja asetage kann mootoriga osale.
- Funktsiooni käivitamiseks piima vahustamise nuppu. Süttib sinine tuli ja seade hakkab tööle. Funktsiooni lõppedes lõpetab seade automaatselt töötamise ja tuli kustub.



### HOIATUS!

Seade ei ole mõeldud õli, munade, või, vahukoore, suppe, kastmete jms toiduainete vahustamiseks, paksendamiseks või kuumutamiseks. Seadmes ei tohi segada suuri koguseid kuivi toiduaineid või sulatada suuri koguseid toiduaineid (šokolaaditükid, hakitud pähklid, terved vürtsid, värsked maitsetaimed, jääkuubikud jms).



### OLULINE TEAVE!

Laske seadmel enne uuesti kasutamist 2-4 minutit jahtuda.

### MÄRKUS

- Pärast kasutamist puhastage seade nii ruttu kui võimalik.

### NÕUANDED

- Parima tulemuse saate täispiima kasutades.
- Kasutage vahustamiseks külma piima.
- Piimavahu kvaliteet võib eri kaubamärkide piimadel olla erinev. Vajadusel katsetage teiste piima kaubamärkidega, et saada parem tulemus.

# HOOLDUSTÖÖD JA PUHASTAMINE

## Stollar Milk Frother PPS500

- Enne puhastamist tõmmake seadme pistik seinapistikupesast välja ja laske seadmel jahtuda.
- Puhastage seadet kohe pärast igat kasutuskorda.
- Võtke piimakann aluselt ja eemaldage tarvik, tõmmates seda otse üles. Peske piimakannu sisemist osa, kaant ja tarvikut sooja, seebivahuse veega. Kuivatage kõik osad hoolikalt.
- Loputage seadet seestpoolt sooja veega. Veen- duge, et eemaldate seadmest kõik piimajäägid.
- Pühkige seadme välispinda regulaarselt niiske lapiga. Kuivatage hoolikalt.



### HOIATUS!

Seadme osi ei tohi pesta nõudepesumasin-  
as.



### HOIATUS!

Ärge kunagi pange piimakannu, alust, toitejuhet ega pistikut vette ega muusse vedelikku.