



SEVERIN

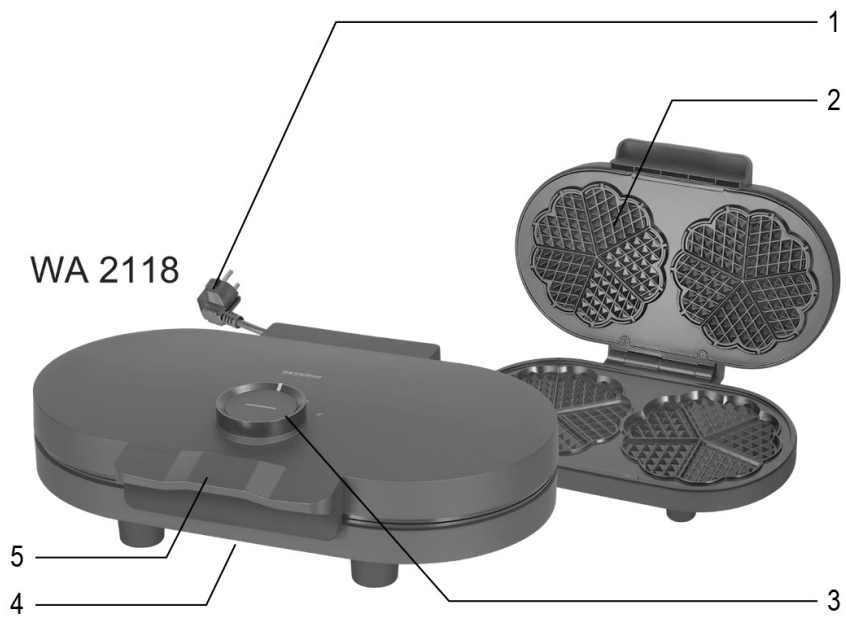

GAMINIO NR. WA 2116/ WA 2118

Naudojimo instrukcija

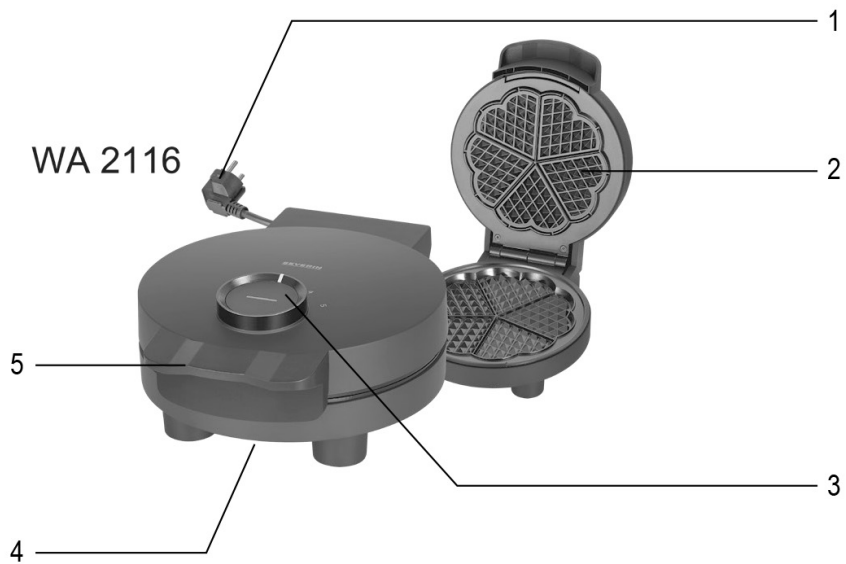

Techniniai duomenys		
Art.nr.	WA2116	WA2118
Galia	1000 W	1200 W
Voltažas/dažnis	220 – 240 V~ 50 – 60 Hz	
Apsaugos klasė	1	
Kepamų vaflių skaičius	1	2
Matmenys	20,5 x 25,5 x 10,5 cm	35 x 24 x 10,5 cm
Svoris	1,6 kg	2,3 kg

Vaflinė

Gerbiamas pirkėjų,

prieš naudodamas prietaisą, atidžiai perskaitykite toliau pateiktus nurodymus ir išsaugokite šią instrukciją, kad ją galėtumėte pasinaudoti vėliau. Prietaisą turi naudoti tik su šia instrukcija susipažinę asmenys.

Prijungimas prie elektros tinklo

Prietaisą galima jungti tik prie įžeminto elektros tinklo lizdo, kuris įrengtas laikantis reikalavimų.

Įsitikinkite, kad elektros tinklo įtampa atitinka vardinių duomenų plokštelėje nurodytą įtampą.

Šis gaminytis atitinka visas privalomas direktyvas dėl CE ženklavimo.

Prietaiso apžvalga

1. Maitinimo laidas su kištuku
2. Kepimo paviršiai
3. Temperatūros valdiklis su indikatoriumi
4. Prietaiso techninių parametrų plokštelė (prietaiso apačioje)
5. Rankena

Svarbūs saugos nurodymai

- Siekiant išvengti pavojų, šio prietaiso ar jo maitinimo laido remonto darbus turi atlikti mūsų klientų aptarnavimo padalinys. Jei reikalingas remontas, kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo skyrių telefonu ar el. paštu (žr. priedą).

- Prietaisas nepritaikytas naudoti su išoriniu laikmačiu ar atskira nuotolinio valdymo sistema.
- Prieš valydami prietaisą, įsitikinkite, kad jis atjungtas nuo elektros tinklo ir visiškai atvėsęs.
- Siekdami išvengti elektros smūgio pavojaus, prietaiso nevalykite vandeniu ir nenardinkite į vandenį.
- Neprisivylančias plokštes galima valyti minkštu drėgnu skudurėliu, minkštu šepetuku ar kempine.
- Išsami informacija apie prietaiso valymą pateikta skyriuje "Valymas ir priežiūra".
- **Dėmesio!** Darbo metu prietaiso išoriniai paviršiai labai įkaista. Būkite ypač atsargūs. Nelieskite jokių karštų prietaiso dalių; naudokite tik rankenėles.
- Prietaisas skirtas naudoti buitiniam ar panašiam naudojimui, pvz.:
 - biurų virtuvėse arba kitose darbo vietose;
 - agroturizmui skirtose patalpose;
 - viešbučiuose, moteliuose ir

kitose panašiose įstaigose (klientams);

- pensionuose.

- Vaikai (ne mažesni kaip 8 metų amžiaus) ir asmenys su nepakankamais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gebėjimais arba asmenys neturintys patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti, jeigu yra prižiūrimi arba yra apmokyti, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir gerai supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus bei kokių atsargumo priemonių reikia imtis.
- Vaikams neleiskite žaisti su prietaisu.
- Neleiskite vaikams dirbti valymo ir priežiūros darbų, nebent jie yra prižiūrimi ir yra bent 8 metų amžiaus.
- Neleiskite vaikams iki 8 metų amžiaus būti šalia veikiančio prietaiso.
- **Atsargiai!** Visas pakuotės medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, nes jos gali sukelti pavojų, pvz., įsipainioti ir uždusti.
- Prieš kiekvieną prietaiso naudojimą reikia atidžiai patikrinti, ar prietaiso korpusas ir maitinimo laidas bei visi uždėti priedai neturi jokių defektų.
- Jeigu, pavyzdžiui, prietaisas buvo numestas ant kieto paviršiaus arba per didelę jėgą buvo traukiamas maitinimo laidas, prietaiso naudoti nebegalima: net ir nematomi pažeidimai gali turėti neigiamą įtaką saugiai prietaiso eksploatacijai.
- Neleiskite maitinimo laidui laisvai karoti.
- **Visuomet ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo:**
 - **baigę naudotis prietaisu;**
 - **atsiradus bet kokiam sutrikimui;**
 - **prieš valydami prietaisą.**
- Ištraukdami kištuką iš elektros tinklo lizdo, netraukite už maitinimo laidą; visuomet laikykite už paties kištuko.
- Prietaisą pastatykite ant karščiui atsparaus paviršiaus. Nestatykite ir nenaudokite prietaiso šalia sieninių spintelių ar po jomis, taip pat prie lengvai užsiliepsnojančių medžiagų, pavyzdžiui, užuolaidų.
- Prietaiso nenaudokite lauke.
- Kai prietaisas įjungtas arba vis dar karštas, jo nepalikite be priežiūros.
- **Įspėjimas:** Prietaiso nestatykite ir nenaudokite ant karštų paviršių ar šalia jų (pvz., kaitlenčių) arba prie atviros ugnies.
- Maitinimo laidą laikykite atokiau nuo karštų prietaiso dalių.
- Jeigu gedimai atsiranda dėl neteisingo naudojimo arba šių nurodymų nesilaikymo, gamintojas už juos neatsako.
- Norėdami perkelti prietaisą, nesinaudokite rankena.

Naudojimo paskirtis

- Prietaisas skirtas vafliams gaminti.
- Bet koks kitoks prietaiso naudojimas, nei aprašyta šioje instrukcijoje, yra neteisingas ir gali sukelti sužalojimus arba sugadinti daiktus.

Prieš pirmąjį naudojimą

Vaflinę su uždarytu dangčiu reikia pakaitinti dešimt minučių. (Jeigu jūs vaflinę turi reguliuojamą termostatą, jį nustatykite aukščiausią temperatūrą.)

Pirmą kartą įjungus prietaisą juntamas specifinis kvapas, todėl reikia užtikrinti tinkamą vėdinimą – atidaryti langus ar balkono duris.

Vėliau prietaisą išvalykite, kaip aprašyta skyrelyje „*Valymas ir priežiūra*“. Higienos sumetimais išmeskite du pirmuosius pirmą kartą naudojamame prietaise iškeptus vaflius.

Naudojimas

- Uždarykite dangtį.
- Prietaisą prijunkite prie elektros tinklo lizdo. Pradės šviesti raudonas indikatorius.
- Termostato valdikliu pasirinkite aukščiausią temperatūrą.
- Vaflinę pakaitinkite maždaug aštuonias minutes. Tada ji bus paruošta naudoti.

- Kai pasiekiami nustatyta temperatūra, pradeda šviesti žalia parengties lemputė.
- Pakelkite dangtį.
- Prieš naudojimą neprisvylančias plokštes reikia sutepti trupučiu gruzdinimui skirtu aliejaus ar riebalų, kuriuos galima saugiai įkaitinti iki aukštų temperatūrų.
- Tešlą pilkite ant apatinės plokštės, per vidurį.
- Kad tešla tolygiai pasiskirstytų, nuleiskite dangtelį ir švelniai prispauskite.
- Paprastai vafliai iškepa per 2–3 minutes; kepimo laikas priklauso nuo tešlos tipo ir pasirinktos temperatūros.
- Supylus tešlą į vaflinę, pradeda šviesti raudonas indikatorius. Kai pasibaigs kepimo procesas ir bus galima išimti vaflius, pradės šviesti žalias indikatorius.
- Išimdami vaflius nenaudokite jokių aštrių ar smailių daiktų, nes jie gali sugadinti neprisvylančią dangą.
- Patikrinkite apskrudimo lygį. Jeigu vafelis per tamsus arba per šviesus, pakeiskite temperatūrą arba kepimo trukmę.
- Tešlą į vaflinę pilkite iš karto išėmę vafilį.
- Baigę naudotis prietaisu, ištraukite kištuką iš sieninio elektros tinklo lizdo ir, atidarę kepimo plokštes, palaukite, kol prietaisas atvės.

Praktiniai patarimai

- Kad vafiliai išliktų traškūs, juos sudėkite vieną šalia kito. (Vaflius sudėjus vieną ant kito, jie praras traškumą.)
- Jeigu vietoje vandens yra naudojamas pienas, vafiliai būna minkštesni ir tamsesni.
- Kad vafiliai iškeptų tolygiai, visi ingredientai turi būti tokios pačios temperatūros.

Bendroji priežiūra ir valymas

- Prieš valydami prietaisą, ištraukite kištuką iš sieninio elektros tinklo lizdo ir, atidarę plokštes, palaukite, kol prietaisas atvės.
- Siekdami išvengti elektros smūgio, prietaiso nevalykite vandeniu ir nenardinkite jo į vandenį.
- Nenaudokite šveičiamųjų priemonių ar aktyviųjų valymo tirpalų.
- Prietaiso išorę valykite minkštu, truputį sudrėkintu skudurėliu.
- Neprisvylančias plokštes galima valyti minkštu drėgnu skudurėliu, minkštu šepetuku ar kempine.

Receptai

Trapūs vafiliai

Ingredientai:

200 g margarino arba sviesto, 100 g cukraus, 1 sutarkuota citrinos žievelė, 4 kiaušiniai, 200 g miltų, ½ arbatinio šaukštelio kepimo miltelių, 1 valgomas šaukštas romo, cukraus pudra

Paruošimas:

Tol maišykite riebalus, cukrų ir citrinos žievelę, kol gausis tolygi masė. Vieną po kito įmuškite kiaušinius ir gerai išmaišykite. Atsargiai, mažomis porcijomis, įmaišykite persijotus miltus su kepimo milteliais. Pabaigoje įmaišykite romą.

Tešlą kepkite nedelsdami.

Iškeptus vaflius apibarstykite cukraus pudra. Patiekite šiltus arba šaltus.

Kepkite pasirinkę aukštą temperatūrą.

Šalinimas



Šiuo simboliu paženklintus prietaisus reikia pašalinti atskirai nuo buitinių atliekų, nes juose yra vertingų medžiagų, kurias galima perdirbti. Tinkamai pašalinant yra saugoma supanti aplinka ir žmonių sveikata. Su šiuo klausimu susijusią informaciją gali suteikti vietinės valdžios institucijos arba mažmenininkas.

SEVERIN Elektrogeräte GmbH

Röhre 27

D-59846 Sundern

Tel. +49 2933 982-0

Faks. +49 2933 982-1333

information@severin.de

Platintojas:

"Sandmani Grupi AS", Laki pōik 6,

12919 Talinas, Estija

www.sandman.ee

Modelio specifikacijos gali būti pakeistos
I/M Nr.: WA 2116 / WA 2118 12/24