

Hisense


life reimagined

ET

EE

Induktisoonpliidiplaat

HI6432BSCWF

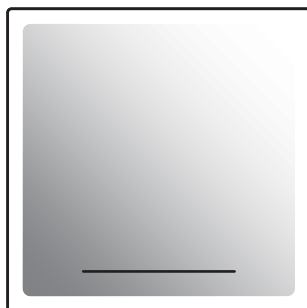

Me täname Teid usalduse eest meie seadme soetamisel.

See detailne juhend on lisatud seadmele, et muuta selle kasutamine võimalikult lihtsaks. Juhend võimaldab teil õppida oma uut seadet kasutama nii kiiresti kui võimalik.

Veenduge, et teie seade pole transpordi käigus saanud vigastada. Kui leiate transpordil tekkinud vigastusi, palun võtke koheselt müüjaga, kellelt Te seadme ostsite, ühendust või kohaliku laoga, kust seade tarniti. Telefoninumbri leiate arvelt või saatelehel.

Paigaldamise ja ühendamise juhised on eraldi lehel.

Enne seadme ühendamist lugege instruktsioonid tähelepanelikult läbi. Seadme ebaõigest ühendamisest või kasutamisest tingitud vead ja remont ei kuulu garantii alla.



Üksikasjalikumate juhiste ja näpunäidete saamiseks külastage aadressi <http://www.gorenje.com> või skannige andmeplaadil olevat QR-koodi.

Järgmiseid sümboleid kasutatakse kogu juhendis ja nendel on järgnev tähendus:



TEAVE!

Informatsioon, soovitus, nipp või nõuanne



HOIATUS!

Hoiatus – üldine oht

1. Ohutusnõuded

OLULISED OHUTUSALASED ABINÕUD – LUGEGE HOOLIKALT JUHENDIT JA JÄTKE SEE ALLES EDASPIDISEKS KASUTAMISEKS.

Seadet ei tohi kasutada alla 8 aastased lapsed või füüsiliste, sensoorsete või vaimsete puuetega isikud või isikud, kellel puuduvad vajalikud teadmised või oskused seadme kasutamiseks, välja arvatud juhul kui nad kasutavad seadet nende turvalisuse eest vastutava isiku järelevalve all või juhendamisel ning nad mõistavad seadme kasutamisega seotud ohtusid. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet puhastada ilma järelevalveta.

HOIATUS: Seade ja selle ligipääsetavad osad kuumenevad kasutamise ajal. Vältige kütteelementide puudutamist.

Alla 8-aastased lapsed tuleb hoida seadmest eemal, kui nad ei ole pideva järelevalve all.

Kodumasinat ei tohi puhastada aurupuhastiga või survepuhastiga, sest see võib põhjustada elektrilöögi.

Seade pole ettenähtud töötama väliste taimerite või spetsiaalsete juhtsüsteemide järgi.

Katkestamise meetod tuleb fikseeritud juhtmetele inkorporeerida juhtmeskeemi järgi.

Kui toitejuhe on kahjustunud, siis ohtude (ainult ühendusjuhtmega kodumasinat puhul) ennetamiseks tuleb lasta see välja vahetada tootjal, selle teeninduses või sarnase kvalifikatsiooniga isikul.

HOIATUS: Kui pind on mõranenud, lülitage seade otsekohe välja, et vältida võimaliku elektrilööki. Lülitage kõik toiduvalmistamise tsoonid välja, kasutades nende vastavaid juhtnuppe, ja eemaldage kaitse või lülitage pealüliti sisse nii, et seade oleks vooluvõrgust täielikult eraldatud.

HOIATUS: Õli või rasvaga järelvalveta praadimine pliidil on ohtlik ja võib põhjustada tuleohtu. ÄRGE KUNAGI kasutage leegi kustutamiseks vett, vaid lülitage seade välja ja katke leek näiteks kaane või tuletেকiga.

HOIATUS: Tuleoht: ärge hoidke erinevaid esemeid keedualadel.

ETTEVAATUST: Toiduvalmistamise protsessi tuleb jälgida. Lühiajalist toiduvalmistamise protsessi tuleb pidevalt jälgida.

ETTEVAATUST: See seade on ettenähtud ainult toidu valmistamiseks. Seda ei tohi kasutada muudel eesmärkidel, näiteks ruumi kütmiseks.

HOIATUS: Kasutage ainult pliidiplaadi tootja poolt väljatöötatud kaitseid või tootjapoolsetes instruktsioonides osutatud kaitseid, mis sobivad selle seadmega kasutamiseks. Ebasobivate kaitsete kasutamine võib põhjustada õnnetusi.

Ärge jätke pliidiplaadile metallesemeid nagu nuge, kahvleid, lusikaid ja kaasi, kuna need võivad muutuda väga tuliseks.

Peale kasutamist lülitage pliidiplaat välja ja ärge toetuge pannidetektorile.

Seade peab olema ühendatud fikseeritud juhtmestikuga, millele on lisatud spetsiaalne kaitse. Fikseeritud juhtmestik peab olema teostatud vastavalt kehtivatele eeskirjadele.

2. Muud tähtsad ohutushoiatused

Seade on ettenähtud kasutamiseks koduses majapidamises. Ärge kasutage seda muudel eesmärkidel, nagu näiteks ruumi kütmiseks, lemmik- või muude loomade, paberi, riiete, taimede jne kuivatamiseks, kuna see võib põhjustada vigastusi või tuleohtu.

Seade peab olema ühendatud fikseeritud juhtmestikuga, millele on lisatud spetsiaalne kaitse. Fikseeritud juhtmestik peab olema teostatud vastavalt kehtivatele eeskirjadele.

Kui kodumasina läheduses asuvasse vahelduvvoolu pistikupessa on ühendatud mõni teine seade, veenduge, et toitejuhe ei puutuks kokku kuumade küpsetusaladega.

Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see ohtude vältimiseks asendada tootja või volitatud teeninduse tehniku poolt.

Klaaskeraamilise pliidiplaadi kasutamine asjade hoidmiseks võib põhjustada selle kriimustada saamise või muu kahjustuse. Pliidiplaadil ei tohi soojendada alumiiniumfooliumisse või plastist anumasse paigutatud toitu. Sellised anumad võivad sulada ja põhjustada tulekahju või pliidiplaadi kahjustuse.

Ärge hoiustage kodumasina all temperatuuritundlikke esemeid, nagu näiteks puhastusvahendeid, pihusteid jne.

Erinevate seadmete või komponentide värvitoonide erinevused sama disainig toodete vahel võivad ilmneda mitmesuguste tegurite mõjul, näiteks erinevad nurgad, mille all seadmeid vaadatakse, erinevat värvi tausta, materjalide ja ruumi valgustuse tõttu.

2.1 Enne seadme ühendamist




HOIATUS!

Enne seadme ühendamist lugege instruktsioonid tähelepanelikult läbi. Seadme ebaõigest ühendamisest või kasutamisest tingitud vead ja remont ei kuulu garantii alla.

3. Induktsioonpliidi paigaldamine

Paigaldusmõõtmed

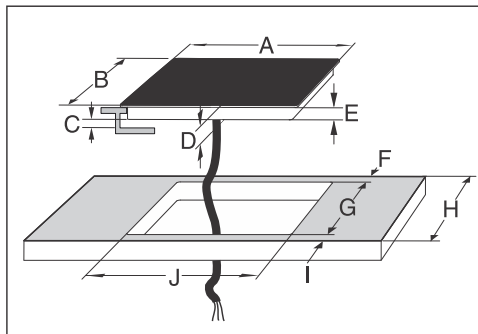


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
60 cm	595	520	min.10	54	50	min 40	490-492	min 600	min 50	560-562
80 cm	795	520	min.10	54	50	min 40	490-492	min 600	min 50	760-762



TEAVE!

Seadme paigaldamist ja vooluvõrku ühendamist võib teostada ainult kvalifitseeritud tehnik.

Paigaldusprotseduur

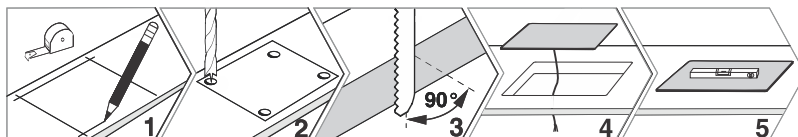

- Kaitske lõigatud ava servi sobival viisil.
- Ühendage induktsioonpliidiplaat vooluvõrku (vt induktsioonpliidiplaadi vooluvõrku ühendamise juhiseid).
- Asetage induktsioonpliidiplaat lõigatud avasse.
- Köögimööbli spoon või muu viimistlus, millesse pliidiplaat integreeritakse, tuleb töödelda kuumakindla liimiga (100 °C); vastasel juhul võib tööpinna viimistlus muuta värvi või deformeeruda.
- Täispuidust nurkade kasutamine induktsioonpliidiplaadi taha jääval töötasapinnal on lubatud ainult juhul kui vahemaa nurkade ja plaadi vahel on vähemalt paigaldusskeemil näidatu või üle selle.




TEAVE!

Töötasapind peab olema täielikult tasane.




TEAVE!


Seadmel on juba eelnevalt paigaldatud tihend.

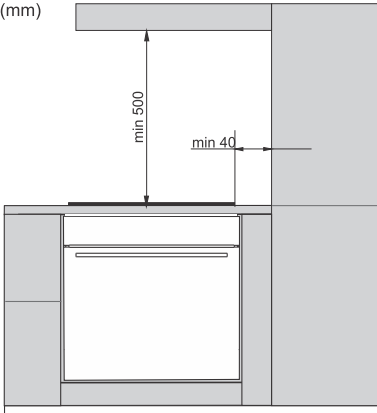 (mm) min 500 min 40	• Induktsioonpliidiplaat sobib paigaldamiseks köögikapi kohale, mille laius on vähemalt 600 mm. • Kõik induktsioonpliidiplaadi kohal paiknevad köögikapid peavad olema piisavalt kõrged, et mitte häirida tööprotsessi. • Induktsioonpliidiplaadi ja köögikubu vertikaalne vahekaugus peab olema vähemalt köögikubu paigaldusjuhendis märgitud vahekaugus ja mitte vähem kui 500 mm. • Induktsioonpliidiplaadi serva ja külgneva köögikapi vaheline kaugus ei tohi olla väiksem kui 40 mm. • Minimaalne vahekaugus induktsioonpliidiplaadi ja tagaseina vahel on näidatud paigaldusskeemil.
--	---

Sahtliga alumine kapp

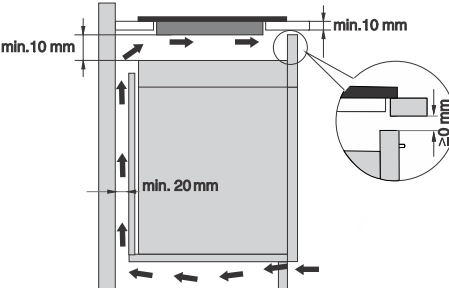 min. 10 mm min. 10 mm min. 20 mm 20 mm	• Kapi tagaseinas peab kogu kapi laiuses olema vähemalt 140 mm kõrgune ava. • Tagada tuleb piisav ventilatsioon. • Köögikapi all peab olema sahtel. Ärge hoidke sahtlis alumiiniumfooliumi, tuleohtlikke aineid või vedelikke (nt pihusteid). Hoidke selliseid aineid pliidiplaadist eemal. Plahvatusoht! Samuti ei tohiks seda kasutada väikeste esemete ja paberi hoidmiseks, kuna need võidakse imeda seadme sisse.
--	--

Ahjuga alumine kapp

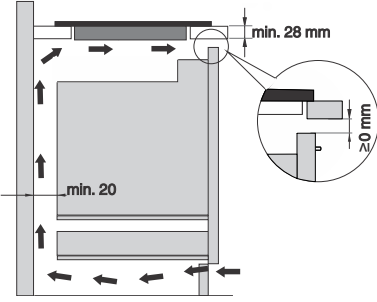

- Ahju paigaldamine induktsioonpliidiplaadi alla on võimalik jahutusventilaatoriga ahjumudelitel.
- Enne ahju paigaldamist tuleb köögikapi tagasein ava piirkonnast paigaldamiseks eemaldada.
- Tootja ei saa garanteerida induktsioonpliidi alla paigaldatavate teiste kodumasinatöid.




TEAVE!
Induktsioonpliidi elektrooniliste komponentide tavapärase töö eeldab piisavat õhuringlust.




TEAVE!
Eesmise tuulutuspiilu soovitatav kõrgus on 4 mm.

3.1 Tasapinnaline paigaldamine töötasapinda

Paigaldusmõõtmed

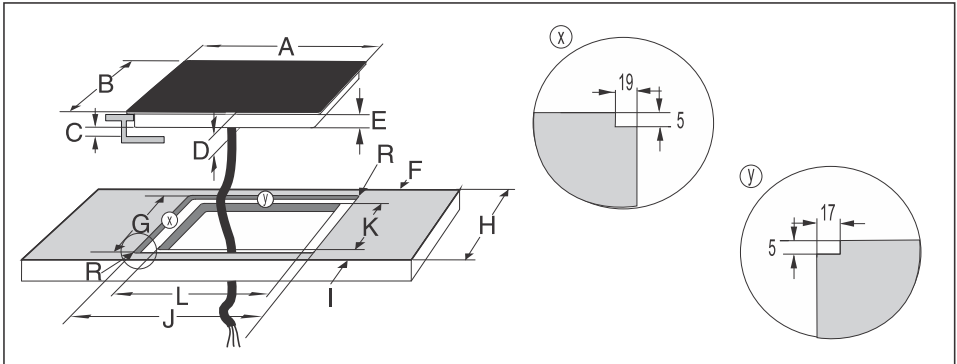

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	P
60 cm	595	520	min.10	54	50	min 40	524-525	min 600	min 50	599-600	490-492	560-562
80 cm	795	520	min.10	54	50	min 40	524-525	min 600	min 50	799-800	490-492	760-762



Lihvitud servade või dekoratiivse raamita kodumasinad sobivad tasapinnaliseks paigaldamiseks.

KLAAS	VÄLJALÕIGE

Paigaldusprotseduur

- Seadet tohib paigaldada ainult temperatuuri- ja veekindlale tööpinnale, näiteks (looduslikust) kivist (marmor, graniit) või täispuidust tööpinnale (väljalõike servad tuleb sulgeda).
- Keraamikast, puidust või klaasist tööpinnale paigaldamisel tuleks kasutada puidust alamraami. Raam ei ole seadmega kaasas. Seadet tohib paigaldada muust materjalist tööpinnale alles pärast seda, kui olete lauaplaadi tootjaga nõu pidanud ja temalt loa saanud.
- Põhiseadme sisemõõt peab olema vähemalt võrdne seadme sisemise väljalõikega. See võimaldab seadme lihtsalt tööpinnalt eemaldada.

	1. Esmalt viige toitejuhe läbi väljalõike.
	2. Asetage seade väljalõike keskele.
	3. Ühendage seade vooluvõrku.
	4. Testige seadme tööd.
	5. Kinnitage pesa seadme ja tööpinna vahel silikoonhermeetikuga. Seadme tihendamiseks kasutatav silikoonhermeetik peab olema temperatuurikindel (vähemalt 160 °C).
	6. Siluge silikoonhermeetikut sobiva tööriista abil. Ärge lülitage seadet sisse enne, kui silikoonhermeetik on täielikult kuivanud.




1. Silikoonhermeetik
2. Tihendusteip

Kivist töötasapind



HOIATUS!


Pöörake erilist tähelepanu (looduslikust) kivist töötasapindade sisseehitatud mõõtmetele. Arvestage silikoontihendi valimisel töötasapinna materjaliga ja pidage nõu selle tootjaga. Sobimatu silikooni kasutamine võib põhjustada teatud osade püsiva värvide kao.

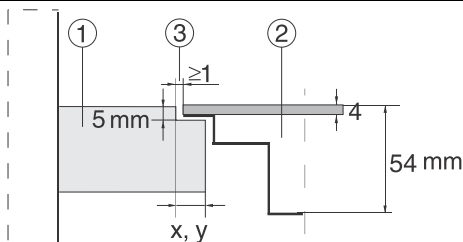

1. Töötasapind
2. Kodumasin
3. Pülu

Arvestades kodumasinatööstuse ja töötasapinna ava veavaru (tolerantsi), on pesa reguleeritav (min 2 mm).

Keraamiline, puidust või klaasist töötasapind

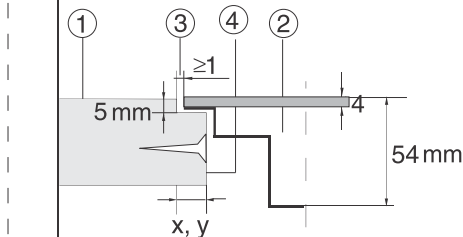

1. Töötasapind
2. Kodumasin
3. Pilu
4. Puitraam, paksus 16 mm.

Arvestades induktsioonpliidi veavaru (tolerantsi) ja tööpinna väljalõiget, on pilu reguleeritav (min 2 mm).

Paigaldage puitraam 5 mm töötasapinna ülemisest servast allapoole (vt joonist).

Sisseehitatud kodumasinaga eemaldamine

Ühendage induktsoonpliidiplaat vooluvõrgust lahti. Silikoontihendi eemaldamiseks perimeetritl kasutage sobivat tööriista. Eemaldage induktsoonpliidiplaat, vajutades altpoolt ülespoole.



HOIATUS!

Ärge üritage kodumasinat eemaldada töötasapinna ülemiselt poolelt!



HOIATUS!

Teenindusosakond vastutab ainult induktsioonpliidiplaadi remondi ja hoolduse eest. Küsige (südamikku paigaldatava) induktsioonpliidiplaadi uuesti paigaldamise osas nõu oma spetsialiseeritud köögiseadmete edasimüüjalt.

**HOIATUS!**

Kui tasapinnaliselt paigaldatud pliidiplaadi alla jääb ahi, siis peab töötasapinna paksus olema vähemalt 40 mm.

4. Induktsioonpliidiplaadi ühendamine vooluvõrku

- Vooluvõrgu peakaitse peab vastama asjakohastele määrustele.
- Veenduge enne kodumasina ühendamist, et andmeplaadil näidatud pinge vastab teie vooluvõrgule.
- Elektripaigaldises peab olema lülitusseade, mis võimaldab kodumasina kõigi pooluste elektrivõrgust lahti ühendamist. Lülitusseadme avatud kontaktide vahele peab jääma vähemalt 3 mm. Sobilikeks seadmeteks on teiste seas sulavkaitses, kaitselülitid jne.
- Ühendust tuleb reguleerida voolu ja sulavkaitsme järgi.
- Pärast paigaldamist tuleb elektrivoolu kandvaid ja isoleeritud osi kaitsta kontakti eest.



HOIATUS!

Seadet tohib ühendada ainult volitatud ekspert. Ebaõige ühendamine võib hävitada seadme osi. Sellisel juhul garantiioigus ei kehti! Enne mistahes remondi- või hooldustoiminguid ühendage seade vooluvõrgust lahti.



HOIATUS!

Seadme saab ühendada vooluvõrku, kui seadme temperatuur on toatemperatuuril.

4.1 Toitejuhe

(seade ilma toitejuhtmeta)



* Otsikud ei kuulu komplekti




TEAVE!

Soovitame kasutada elektrijuhtmeotsikuid (otsaklemme).

- Ühendamiseks võib kasutada järgmist:
- PVC-isolatsiooniga ühenduskaablid, tüüp H05 VV-F kollakasrohelise kaitsejuhtmega või muud samaväärsed või paremad kaablid.
- Kaabli välisläbimõõt peab olema vähemalt 8,00 mm.
- Viige toitejuhe läbi juhtme tõmbekaitse (klambri), mis

4.2 Seadme ühendamine

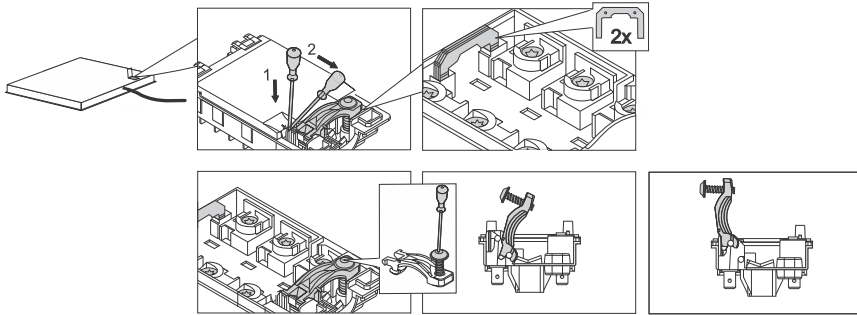

1. Avage ühendusklemmi karbi kate.
2. Ühendage kõik vastavalt oma seadme tüübile. Sillused on ühendusklemmil.
3. Viige toitejuhe läbi juhtme tõmbekaitse (klambri), mis
4. Väiksema läbimõõduga kaablite puhul eemaldage juhtme tõmbekaitse klemmi küljest ja asetage see madalamasse asendisse, nagu on näidatud alloleval joonisel.

Klemm	
	1. Kõrgem asend (suurema läbimõõduga kaablid) 2. Alumine asend (väiksema läbimõõduga kaablid) 3. Juhtme tõmbekaitse

Juhtme tõmbekaitse eemaldamiseks kõrgemast asendist keerake see esmalt kruvikeerajaga lahti, asetage vertikaalasendisse ja tõmmake mõningase jõuga noole suunas kronsteinist välja.

Kaablihoidja alumisse asendisse kinnitamiseks asetage see esmalt vertikaalasendisse, seejärel kinnitage vertikaalse jõuga kronsteini külge.

Ühenduse skeem	
	Ühefaasiline ühendus (kuni 32 A) • Ühefaasiline ühendus (1 IN, 220–240 V~/ 50 Hz): - Liini ja neutraaljuhi vaheline pinge peab olema 220–240 V. Paigaldage sillus klemmide 1 ja 2 ning 4 ja 5 vahele. - Ahel peab olema varustatud kuni 32 A kaitsmega. Toitejuhtme südamiküsi ristlõikepindala peab olema vähemalt 4 mm². - Kui kaitse on madalam kui 32 A, saab maksimaalset voolutugevust kasutaja seadistustes vähendada (vt peatükki Maksimaalse võimsuse seadistus – "Toitehaldus").

Ühenduse skeem	
380 - 415 V 2N~ / 50 Hz	2-faasiline ühendus (16A) 2 faasi, 1 nulljuhe (2 1N, 380–415 V~ / 50 Hz): - Liini ja nulljuhtme vaheline pinge on 220–240 V~; liinidevaheline pinge on 380–415 V~. Paigaldage sillus klemmide 4 ja 5 vahele. Ahel peab olema varustatud vähemalt kahe kaitsmega, millest igaüks on vähemalt 16 A. Toitejuhtme südamiku ristlõikepindala peab olema vähemalt 1,5 mm².
220 - 240 V 2-2N~ / 50 Hz	2-faasiline ühendus kahe nulljuhtmega (16A) 2 faasi, 2 neutraaljuhet (2 2N, 220–240 V 2 2N ~ / 50 Hz): - Pinge faaside ja nulljuhtme vahel on 220–240 V~. - Ahel peab olema varustatud vähemalt kahe kaitsmega, millest igaüks on vähemalt 16 A. Toitejuhtme südamiku ristlõikepindala peab olema vähemalt 1,5 mm².


Toitejuhtme ühendamine vooluvõrku (toitejuhtmega seade)

- Pliidiplaat peab olema ühendatud otse vooluvõrku.
- Toitevõrgust lahtiühendamise seadmed peavad vastama asjakohastele eeskirjadele.
- Ärge pikendage toitejuhet ega juhtige seda üle teravate servade.
- Kui seade paigaldatakse ahju kohale, siis veenduge, et toitejuhe ei puutuks kunagi kokku ahju kuumade osadega.

Ühefaasiline ühendus	Kahefaasiline ühendus		
1x < 32A 220-240 V 50 Hz A	2N 2 x 16 A 380-415 V 50Hz B	2 2N 2 x 16 A 220-240 V 50Hz C	L, L1 = pruun L2 = must N, N1 = hall ⊕ = kollane ja roheline

Ühefaasiline ühendus	Kahefaasiline ühendus	
Kui teie elektrivõrgul on 1 faas ja 1 nulljuhe, ühendage seade joonisel A näidatud viisil.	Kui teie elektrivõrgul on 2 liinijuhet ja 1 nulljuhe, ühendage seade nagu näidatud joonisel B.	Kui teie elektrivõrgul on 2 liinijuhet ja 2 nulljuhet, ühendage seade nagu näidatud joonisel C.

Maksimaalse võimsuse seadistus – „Power management“

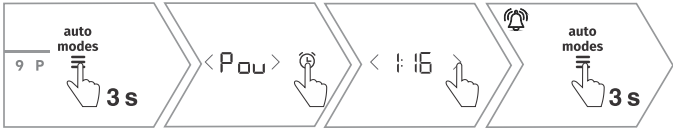

Pärast seadme ühendamist vooluvõrku vajutage järgmist klahvi 3 sekundit . Kui hoiate klahvi all, kostab kaks korda lühike helisignaali. Avaneb järgmine menüü P_{0U} . Vajutades klahvi sisenete lisamenüüsse, kus saate < või > klahviga valida seadme maksimaalse võimsuse. Esimene number tähistab ühenduse faaside arvu ning teine ja kolmas number tähistavad faasi hetkeväärtust. Seadistuste salvestamiseks vajutage ja hoidke all 3 sekundit või vajutage kui te ei soovi seadistusi salvestada. Kaks minutit pärast seadme vooluvõrku ühendamist ei saa toiteseadistusi enam muuta.

TEAVE!
Kui keeduala võimsusseadistused ületavad maksimaalset lubatud võimsust, vähendab kasutajaliides võimsust automaatselt maksimaalse lubatud võimsuseni.

Faaside arv	Vool [A]	Koguvõimsus [W]	Toitekaablite juhtmete arv ja ristlõige
1	32	7360	3 x 4,0 mm ²
1	16	3680	3 x 4,0 mm ²
1	13	2990	3 x 4,0 mm ²
1	12	2760	3 x 4,0 mm ²
1	10	2300	3 x 4,0 mm ²
2	16	7360	4 x 1,5 mm ² või 5 x 1,5 mm ² (ainult NL)
2	13	5980	4 x 1,5 mm ²
2	12	5520	4 x 1,5 mm ²
2	10	4600	4 x 1,5 mm ²


TEAVE!
Maksimaalne lubatud võimsus sõltub mudelist.

5. Pliidiplaadi kasutamine

5.1 Juhtseade

(sõltuvalt mudelist)

Seadmel võib olla 3 või 4 liugurit.

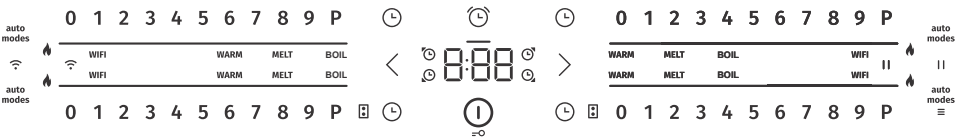

Klahv/ekraan	Kirjeldus
	Pliidi sisse/välja lülitamine Klahvi saab kasutada seadme sisse- või väljalülitamiseks. Lukk/lapselukk Seadet saab lukustada ja avada, et vältida selle tahtmatut sisselülitamist. Vajutage ja hoidke seda all 3 sekundit. Seade on nüüd lukustatud.
	Taimeri funktsioonid taimer kogu pliidiplaadi jaoks; ei lülita keeduala välja
	vastavate keedualade väljalülitustaimer; kui aeg saab läbi, lülitub keeduala välja.
	Ajaseadistuste suurendamine - Taimeri või programmitaimeri seadistuste suurendamiseks 1 minuti võrra puudutage klahvi. - Vajutage pikalt, et suurendada taimeri või programmitaimeri seadistused kiiresti soovitud väärtuseni.
	Ajaseadistuste vähendamine - Taimeri või programmitaimeri seadistuste suurendamiseks 1 minuti võrra puudutage klahvi. - Vajutage pikalt, et vähendada taimeri või programmitaimeri seadistused kiiresti soovitud väärtuseni.
	Kasutaja seadistused Puudutage klahvi 3 sekundit, et lülitada sisse kasutaja seadistused, kus saate reguleerida helitugevust, heledust, automaatset poti/panni tuvastamist, lapselukku ja alarmi kestust, siduda välist õhupuhasstit või taastada kasutaja seadistused tehaseadistustele. Juurdepääs on võimalik ainult siis, kui pliidiplaat on välja lülitatud.
auto modes	Lisafunktsioonid Puudutage klahvi, et aktiveerida pliidiplaadi lisaseadistused: kuumutamine, sulatamine ja keetmine.


Tabel jätkub eelmiselt lehelt

Klahv/ekraan	Kirjeldus
	Wi-Fi ühenduse seadistused (sõltuvalt mudelist) Kui kasutajaliides on sisse lülitatud ja keedualad on välja lülitatud, hoidke klahvi all ja vabastage see, kui soovite siseneda taimeris kuvatavasse menüüsse.
	Paus Selle funktsiooniga saate peatada kogu pliidiplaadi töö kuni 10 minutiks. Vahepeal saate pliidiplaati ohutult puhastada, seadistusi kaotamata. Vajutage klahvi toiduvalmistamispausi sisse- või väljalülitamiseks ja seejärel uuesti sisselülitamiseks.
WARM	Üles soojendamine/soojas hoidmine Funktsioon võimaldab veepõhiste toitude automaatset kuumutamist ilma segamise või valmistoidu täiendavat kuumuse hoidmist.
MELT	Sulatamine Kasutatakse külmutatud toiduainete aeglaseks sulatamiseks või šokolaadi ja või sulatamiseks.
BOIL	Vee keetmine / veega toiduvalmistamine Selle funktsiooniga saate vee viia kiiresti keemistemperatuurini.
	Sild (sõltuvalt mudelist) Ühendage keedualad, vajutades seda klahvi.
	Keedualaga seotud taimer Sümbol süttib, kui valite vastava keedualaga ühendatud taimeri.
	Taimer, mis on seotud kogu pliidiplaadiga Sümbol süttib, kui valite taimeri terve pliidiplaadi jaoks.
	Taimeri seadistuste kuva Ajaseadistuste kuvamine.
	Liugur Toiduvalmistamisvõimsuse määramiseks või keeduala väljalülitamiseks puudutage või libistage liugurit.
	Võimsustaseme näidik Kui Auto funktsioon ei ole sisse lülitatud, on keeduala näidik osaliselt valgustatud. Kui väärtus on valitud, süttib see täielikult.
	Kuuma ala märgutuli Pliidiplaadil on iga keeduala jaoks märgutuli, mis näitab, et keeduala on pärast väljalülitamist veel kuum. Isegi kui lülitate pliidiplaadi välja, põleb see märgutuli seni, kuni keeduala on kuum! Ärge puudutage keeduala, kui see märgutuli põleb.

			
lühike vajutus	pikk vajutus	libistamine	helisignaal

			
esialgne samm	vahepealne samm	ootel/rakendamine	valikuline samm

5.2 Pliidi sisse/välja lülitamine

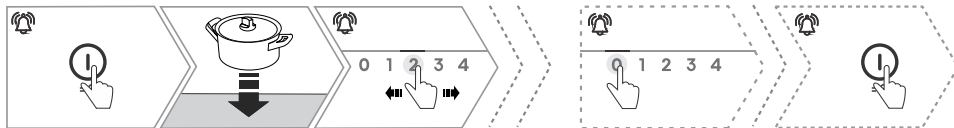

1. Vajutades klahvi  lülitate pliidiplaadi sisse.
2. Keedualasid näitav liugur on poolenisti valgustatud (kui automaatne poti/panni tuvastus on sisse lülitatud).
3. Asetage toidunõud valitud keedualale ja vastav liugur süttib täielikult.
4. Seadistage toiduvalmistamisvõimsus, puudutades või libistades liugurit. Kostab lühike helisignaali.
5. Lülitage pliidiplaat välja, vajutades  klahvi või puudutades 0 valitud ala liuguril.




TEAVE!

Kui 20 sekundi jooksul ühtegi keeduala sisse ei lülitata, lülitub induktsioonplaat välja.

5.3 Poti/panni automaatne tuvastamine


Pliidiplaadil on eelseadistatud automaatne keedualal olevate toidunõude olemasolu tuvastamine.

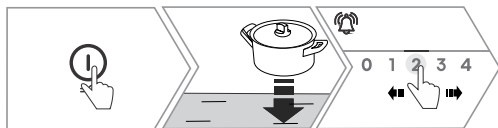

1. Vajutades klahvi  lülitate pliidiplaadi sisse.
2. Asetage toidunõud valitud keedualale ja pliidiplaat tuvastab kõõginõude olemasolu automaatselt. Vastav liugur süttib täielikult.
3. Seadistage mis tahes toiduvalmistamistase.

5.4 Poti/panni liikumise tuvastamine

Pliidiplaat tuvastab automaatselt poti/panni liikumise ühelt keedualalt teisele, kui funktsioon „poti/panni automaatne tuvastamine“ on lubatud. Kõiki toite- ja taimer seadistusi saab üle kanda.

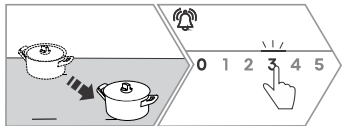

1. Viige toidunõud ühelt aktiivselt keedualalt teisele vabale keedualale. Eelseadistatud võimsustase ja eelseadistatud taimer hakkavad uuel keedualal vilkuma.
2. Kinnitage 3 sekundi jooksul seadistuste üleviimine, vajutades ühte taset uue ala liuguril.
3. Kui seadistuste üleviimist ei kinnitata pärast aja möödumist või kui vajutate uuel keedualal taset 0, siis seadistusi üle ei viida.


5.5 Keeduala lülitamine sisse/välja



1. Soovitud võimsustaseme valimiseks puudutage või libistage üle valitud liuguri.
2. Kostab lühike piiks, valitud võimsus on täielikult valgustatud.
3. Lülitage toiduvalmistamine välja, puudutades  või puudutades liuguril 0.


5.6 Kõrge kuumusseadistus – „Power Boost“

Kiireks toiduvalmistamiseks saab keedualadel aktiveerida täiendavalt kõrge kuumusseadistuse. Nii saate keedualade lisavõimsusega kiiresti soojendada ka suuremaid veekoguseid. Täiendav töövõimsus aktiveeritakse, enne kui see väheneb automaatselt tasemele 9. Kui pliidiplaat pole liiga kuum, saab selle pärast automaatset väljalülitumist uuesti sisse lülitada.

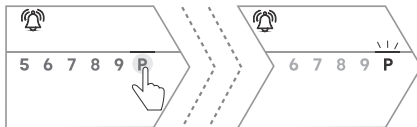

1. Asetage pott/pann valitud keedualale.
2. Seadistage tase suurendatud võimsusega.
3. Funktsiooni „Power Boost“ välja lülitamiseks vähendage keeduala võimsust.

5.7 Automaatne kuumutamine

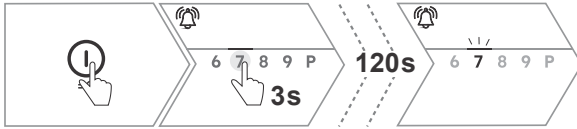

Funktsiooni aktiveerimisel kuumeneb valitud keeduala teatud aja jooksul suurema võimsusega, enne kui see lülitub automaatselt seadistatud tasemele. Funktsiooni sisselülitamiseks valige võimsustase ja hoidke seda all 3 sekundit. Automaatfunktsiooni saab sisse lülitada ainult siis, kui keeduala on välja lülitatud.

Võimsusaste	1	2	3	4	5	6	7	8
Kuumutusaeg	40	70	120	180	260	430	120	195

Automaatse töö ajal süttib seadistatud võimsustase ja tase 9 vilgub.

Automaatfunktsiooni töö ajal lülitub see välja, kui võimsustaset vähendatakse. Kui automaatfunktsiooni töö ajal võimsustaset suurendatakse, kaasab uus seadistatud taimer aja, mis on juba möödunud eelmisel valitud tasemel. Kui kulunud aeg on pikem kui see aeg, mida soovite lähtestada, lõpeb automaatne programm automaatselt.

5.8 Ühendatud toiduvalmistamisala – „Bridge“

(vastavalt mudelile)

Pliidiplaadi vasakul või paremal küljel asuvad keedualad saab ühendada üheks suureks ühendatud alaks. Sellele alale saate asetada ovaalse toiduvalmistamisvormi või grillplaadi.



PANE TÄHELE!

Pann/pott peab olema piisavalt suur, et katta ülemise ja alumise toiduvalmistamisala keskosa.

- Toiduvalmistamisnõu maksimaalne suurus on 40 x 25 cm.
- Ühtlaseks soojusjaotuseks soovitame paksema põhjaga toiduvalmistamisnõud.
- Toiduvalmistamisnõu läheb toiduvalmistamise ajal väga kuumaks, seega kaitske end põletuste eest.
- Kui asetate toiduvalmistamisnõu pliidiplaadile, siis olge ettevaatlik, et te ei kataks sellega juhtmoodulit.

Keedualasid saab kombineerida, kui:

- mõlemad alad on passiivsed.
- üks ühilduvatest aladest on aktiivne – ühendatud keeduala seadistatud tase kantakse aktiivselt alalt üle
- Mõlemad keedualad on aktiivsed – ühendatud keeduala seadistatud tase kantakse üle aktiivselt alalt, mis töötab madalamal tasemel. Kui mõlemad keedualad seadistatakse enne kombineerimist samale tasemele, kantakse üle sama võimsus.



1. Vajutades 1 sekundi, aktiveerite funktsiooni. Kostab lühike helisignaali.
2. Seadistage toiduvalmistamistase alumisel või ülemisel liuguril.
3. Lülitage funktsioon välja, vajutades või puudutades liuguril 0. Kostab lühike helisignaali.



PANE TÄHELE!

Aktiivsed taimerid, mis on ühendatud keedualadega, mida soovite kombineerida, lülituvad aktiveerimisel välja.

5.9 Paus – „Stop&Go“

Selle funktsiooniga saate toiduvalmistamise ajal peatada kogu pliidiplaadi töö.



1. Vajutades 1 sekundi, aktiveerite funktsiooni. Kostab lühike helisignaali, pausiklahv vilgub ja kõik seadistatud taimerid peatatakse ajutiselt. Taimer, mis on ühendatud kogu pliidiplaadiga, jätkab tööd.
2. Kõik nupud on mitteaktiivsed, välja arvatud ja .
3. Vajutades 1 sekundi 10 minuti jooksul, deaktiveerite funktsiooni välja. Pliidiplaat jätkab tööd samade seadistustega nagu enne funktsiooni aktiveerimist.



TEAVE!

Kui 10 minuti jooksul ei vajutata ühtegi klahvi, lülitub pliidiplaat automaatselt välja.



TEAVE!

Kui üldine taimer on aktiveeritud, jääb see Stop&Go režiimis aktiivseks ja seda saab kinnitada mis tahes nupuga.

5.10 Mälufunktsioon – „Recall function“

Kasutajaliidese väljalülitamise korral võimaldab funktsioon uuesti sisselülitamisel taastada keeduala seadistuse.



1. Taaskäivitage kasutajaliides 9 sekundi jooksul pärast pliidiplaadi väljalülitamist.
2. Pärast sisselülitamist vilgub II näidik 7 sekundit.
3. 7 sekundi jooksul pärast seadme sisselülitamist aktiveerige II klahv, et taastada varem tehtud seadistused enne pliidiplaadi väljalülitamist. Kui seadistused on taastatud, kostub helisignaal.
4. Kui II klahvi ei aktiveerita 7-sekundilise intervalli jooksul või mis tahes muu klahv aktiveeritakse kohe pärast sisselülitamist, ei saa seadistusi tagasi pöörata.

5.11 Poti/panni tuvastamise märgutuli



Seade tuvastab automaatselt aktiivsel keedualal puuduva poti/panni. Puuduva poti/panni korral vilgub kogu liugur seadistatud võimsusega. Selle aja jooksul on vastavad taimerid ajutiselt peatatud keedualal, kus ei ole potte/panne.



TEAVE!

Kui te ei aseta nõusid 2 minuti jooksul tagasi keedualale, kostab helisignaal ja keeduala lülitub välja.

5.12 Kuuma keeduala märgutuli

Pliidiplaat on varustatud kuuma keeduala märgutulega.

Keeduala kuumeneb toidunõust eralduva jääksoojuse tõttu. Kui eemaldate toidunõu pliidiplaadilt või lülitate keeduala välja, süttib märgutuli; 🔥 selle aja jooksul saate seda kuumust kasutada toidu soojas hoidmiseks või toiduainete sulatamiseks.



TEAVE!

Kui 🔥 kustub, võib keeduala olla veel kuum!



HOIATUS!

Ole ettevaatlik, on põletusohht!

5.13 Taimeri funktsioonid

Seade võimaldab seadistada taimeri, mis on ühendatud kogu pliidiplaadiga, või määrata iga keedualaga ühendatud programmiajad.

Taimer terve pliidiplaadi jaoks



Ajaloenduri saab seadistada ainult siis, kui kasutajaliides on sisse lülitatud. Kui taimer on seadistatud, jätkab see loendust isegi pärast pliidiplaadi väljalülitamist või kui funktsioon Stop&Go on aktiivne. Pärast seadistatud aja möödumist käivitub helisignaali, mille saab mis tahes klahvi vajutamise või väljalülitada.



TEAVE!

Pärast aja möödumist saab helisignaali välja lülitada ka siis, kui pliidiplaat on välja lülitatud või peatatud. Kinnitamiseks vajutage suvalist klahvi.

Programmi taimer

Kui seadistatud programmi taimer aegub, lülitub taimeriga ühendatud keeduala välja ja kostab helisignaali. Helisignaali saate välja lülitada, vajutades mis tahes klahvi. Programmitaimeri saab seadistada ainult siis, kui keeduala on aktiivne.



Ajafunktsiooni seadistused

1. Vajutades klahvi / **Hod** lülitate ajaseadistused sisse. Ekraan hakkab vilkuma **0:00** ja näitab valitud ajafunktsioonile vastavat ikooni.
2. Vajutades **<** ja **>** saate seadistada soovitud aja vahemikus 1 minut kuni 9 tundi ja 59 minutit.
3. Ajafunktsiooni saab käsitsi kinnitada, vajutades / **Hod** või automaatselt 7 sekundi pärast soovitud aja viimast muutmist.
4. Pärast taimeri edukat kinnitamist kostub helisignaali ja taimeri funktsiooni vastav ikoon süttib täielikult.
5. Alles jäänud aja loenduse viimase minuti jooksul kuvatakse alles jäänud aega sekundites.



TEAVE!

Kahe või enama ajafunktsiooni kasutamisel on ekraanil hetkel kuvatav seotud taimeriikoon täielikult valgustatud. Muud seadistatud ajafunktsioonide ikoonid on pooleldi valgustatud, mis näitab, et funktsioonid on seadistatud, kuid neid ei kuvata hetkel ekraanil. Valitud ajafunktsiooni kuvamiseks klõpsake vastavat klahvi.

Ajafunktsiooni muutmine

1. Veenduge, et ekraanil kuvatakse reguleeritavat ajafunktsioon. Kui see ei ole nii, tehke seda, vajutades ajafunktsiooni klahvile.
2. Vajutage uuesti klahvi  / **Hod**, et taimeri ekraan koos vastava ajafunktsiooni ikooniga hakkaks vilkuma.
3. Muutke ajafunktsiooni meelevaldselt, vajutades **>** ja **<**.
4. Ajafunktsiooni saab käsitsi kinnitada, vajutades  / **Hod** või automaatselt 7 sekundi pärast soovitud aja viimast muutmist.

Ajafunktsiooni väljalülitamine

Ajafunktsiooni saab lõpetada, vajutades samaaegselt **>** ja **<**, kui seda kuvatakse ekraanil või kui katkestatav ajafunktsioon on seadistatud väärtusele 0:00 ning seejärel kinnitatakse (vt ajafunktsiooni muutmist).

5.14 Kasutaja seadistused

Seadmel saate seadistada: helitugevust, heledust, automaatset poti/panni tuvastust, lapselukku, alarmi kestust, välise õhupuhasi ühendust (olenevalt mudelist), lähtestamist tehaseseadistustele.



TEAVE!

Juurdepääsuks kasutaja seadistustele peab pliidiplaat olema välja lülitatud.



1. Kui kasutajaliides on välja lülitatud, sisenege parameetrite seadistamise menüüsse, vajutades 3 sekundit klahvi .
2. Ekraanil kuvatakse **SEt** ja 2 sekundi pärast kuvatakse **UOL**.
3. Kasutage **<** ja **>**, et navigeerida võimalike seadistuste vahel menüüs.
4. Valitud parameetri saadaolevaid seadistusi kuvatakse pooleldi valgustatud joonega seadistatavate väärtuste kohal. Hetkel seadistatud väärtus on täielikult valgustatud.
5. Väljuge kasutaja seadistustest, vajutades 3 sekundit  klahvi (seadistused salvestatakse) või  klahvi (seadistusi ei salvestata).



TEAVE!

Kasutajaseadistuste sisestamine on keelatud, kui aktiivne taimer on ühendatud kogu pliidiplaadiga.

Klahv/ekraan	Kirjeldus
	Võimsuspiirangu seadistamine Pärast seadme vooluvõrku ühendamist aktiveerige järgmine klahv  . 2 minuti pärast pole võimsuse seadistamine enam võimalik.
	Helitugevuse reguleerimine Kasutage liugurit, et seadistada soovitud helitugevus vahemikus 0 kuni 3.
	Heleduse seadistus Kasutage liugurit, et seadistada soovitud valgustuse tase vahemikus 1 kuni 3.
	Poti/panni automaatne tuvastamine Kasutage liugurit, et lülitada funktsioon sisse – 1 või välja – 0.
	Lapseluku seadistus Kasutage seadistust 0 või 1, et lülitada seadme automaatne lukustus sisse või välja.
	Alarmi kestuse seadistus Kasutage liugurit, et seadistada alarmi kestus vahemikus 0 kuni 2. 0 = 5 sekundit 1 = 1 minut 2 = 2 minutit
	Tehaseseadistuste lähtestamine Vajutage pikalt nuppu 1, et aktiveerida ja taastada kasutajaseadistused vaikeväärtustele.
	Õhupuhasti režiim (sõltuvalt mudelist) Saate valida Hood-in-Hob või Hood-2-Hob konfiguratsioonide vahel 1 = käsitsi režiim 2 = automaatrežiim (eelseadistatud)
	Õhupuhasti tundlikkus (olenevalt mudelist) Saate seadistada erinevaid profile, mis on seotud õhupuhasti tundlikkusega automaatrežiimis 1 = madal tundlikkus 2 = keskmine tundlikkus 3 = kõrge tundlikkus

5.15 Lapselukk

Pliidiplaadi saab lukustada soovimatu sisselülitamise eest.



TEAVE!


Lapseluku aktiveerimiseks peab pliidiplaat olema välja lülitatud.



1. Puudutage  ja hoidke all 3 sekundit.
2. Taimeri funktsiooni ekraanil kuvatakse Loc. Kostab piiks ja pliidiplaat on nüüd lukus.
3. Kui pliidiplaat on lukus, puudutage  ja hoidke all 3 sekundit. Kostab piiks ja pliidiplaat on nüüd lukust lahti.

5.16 Lisafunktsioonid

Seadmel on kolm lisafunktsiooni: kuumutamine, sulatamine ja keetmine.

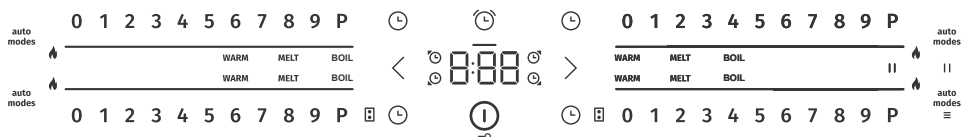

1. Vajutage , et avada lisamenüü. Valitud keeduala liugur kaob ja lisafunktsioone kuvatakse 50% heledusega.
2. Lisafunktsioon aktiveeritakse, vajutades aktiveeritava lisafunktsiooni all või ülevalpool olevat numbrit (olenevalt keedualast). Lisamenüü sulgub, kui vajutate uuesti  või automaatselt, kui te ei vali programmi 5 sekundi pärast.
3. Kui kostub helisignaal, on lisafunktsioon aktiveeritud.
4. Aktiivse funktsiooni saab igal ajal välja lülitada, vajutades vastava keeduala väärtust 0.
5. Pärast lisafunktsiooni aktiveerimist saab programmitaimer seadistada vastavale keedualale. Pärast seadistatud programmitimeri möödumist lülitatakse lisafunktsioon välja (selle seadistamiseks vt „Ajafunktsioonid“).
6. Kui soovite lisafunktsiooni muuta pärast seda, kui see on juba seadistatud, vajutage . Avaneb lisaprogrammidega menüü. Seadistage soovitud programm uuesti või sulgege menüü.

Klahv/ekraan	Kirjeldus
WARM	Üles soojendamine/soojas hoidmine Funktsioon võimaldab veepõhiste toitude automaatset kuumutamist ilma segamise või valmistoidu täiendavat kuumuse hoidmist.
MELT	Sulatamine Kasutatakse külmutatud toiduainete aeglaseks sulatamiseks või šokolaadi ja või sulatamiseks.
BOIL	Vee keetmine / veega toiduvalmistamine Selle funktsiooniga saate vee viia kiiresti keemistemperatuurini.

TEAVE!

Kui pott/pann eemaldatakse keedualalt aktiivse lisafunktsiooni ajal, peatatakse aktiivne funktsioon. Valitud lisafunktsioon vilgub koos vastava valgustatud liuguriga. Kui panete poti/panni 20 sekundi jooksul tagasi, lülitub lisafunktsioon uuesti sisse, vastasel juhul lülitub see välja.



TEAVE!

Lisafunktsioon jääb aktiivseks ka siis, kui pausi – „Stop&Go“ funktsiooni kasutatakse vähem kui 20 sekundit. Seda saab taastada ka mälu funktsiooniga.

5.17 Seadme ühendamine rakendusega ConnectLife

ConnectLife on nutikodu platvorm, mis ühendab inimesi, seadmeid ja teenuseid. Funktsioon **ConnectLife** rakendus sisaldab täiustatud digiteenuseid ja muretuid lahendusi, mis võimaldavad kasutajatel jälgida ja juhtida seadmeid, saada nutitelefonilt märguandeid ja värskendada tarkvara (toetatud funktsioonid võivad erineda sõltuvalt teie seadmest ja piirkonnast/riigist, kus te asute).

Nutiseadme ühendamiseks on vaja kodust Wi-Fi võrku (toetatud on vaid 2,4 GHz võrgud) ja nutitelefoni, milles on rakendus **ConnectLife**.

 **ConnectLife**




Rakenduse **ConnectLife** alla laadimiseks skannige QR-koodi või leidke **ConnectLife** oma lemmikus rakenduste poes.

1. Paigaldage **ConnectLife** rakendus ja looge konto.
2. Rakenduses **ConnectLife** menüüsse „Lisa seade“ ja valige sobiv seadme tüüp. Seejärel skannige QR-koodi (leiate selle seadme andmesildilt; AUID/MV numbri saate sisestada ka käsitsi).
3. Seejärel juhatab rakendus teid läbi kogu seadme nutitelefoni ühendamise protsessi.
4. Pärast edukat ühendamist saab seadet mobiilirakenduse abil kaugjuhtida.

5.18 Wi-Fi haldus

(vastavalt mudelile)

Wi-Fi-mooduli funktsiooni seadistuste sisestamiseks lülitage seade sisse ja vajutage .

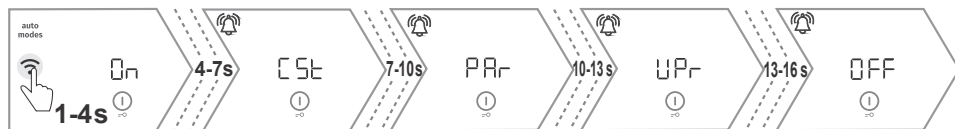

Wi-Fi mooduli sisselülitamine:

1. Wi-Fi-mooduli aktiveerimiseks hoidke klahvi all 1 kuni 4 sekundit. Ekraanil kuvatakse „On“. Kui vabastate klahvi, aktiveeritakse Wi-Fi-moodul. Pärast aktiveerimist hakkab  sümbol vilkuma.

Seadme ühendamine:

2. Klahvi pikal vajutamisel (4 kuni 7 sekundit) kuvatakse ekraanil „CSt“. Klahvi vabastamisel ühendus aktiveeritakse. Ekraanil kuvatakse 5 minuti taimer. Skannige selle aja jooksul kaasasolevat 3D-koodi.
MÄRKUS: Täiendavate seadistuste tegemiseks järgige juhiseid ConnectLife'i rakenduses.

3.	Lisakasutajate ühendamine: Lisakasutajate ühendamiseks vajutage ja hoidke all klahvi (7 kuni 10 sekundit), kuni näidikul kuvatakse „PAR“. Klahvi vabastamisel kuvatakse 3 minuti taimerit. Selle aja jooksul saab ConnectLife'i rakendusega ühendada seadmega täiendavaid kasutajaid. Pärast edukat ühenduse loomist jääb Wi-Fi sümbol  põlema. MÄRKUS: Seadistamise jätkamiseks järgige juhiseid rakenduses ConnectLife.
4.	Kõigi ühendatud kasutajate eemaldamine: Pärast klahvi pikaajalist vajutamist (10–13 sekundit) kuvatakse näidikul Upr. Menüüsse sisenedes kuvatakse 1 minuti taimerit, mis on nähtav seni, kuni ühendatud kasutajad seadmest eemaldatakse. Kasutage seda seadistust kõigi ühendatud kasutajate eemaldamiseks rakendusest ConnectLife.
5.	Wi-Fi mooduli väljalülitamine: Pärast klahvi pikaajalist vajutamist (13–16 sekundit) kuvatakse näidikul „OFF“. Klahvi vabastamisel lülitatakse Wi-Fi moodul välja. Pärast mooduli väljalülitamist sümbol  kustub.

5.19 Välise õhupuhasti ühendamine – "Hob to Hood"

(vastavalt mudelile)

Ühendatud seade võimaldab ühendada välise õhupuhasti. Lülitage kasutajaliides sisse ja veenduge, et keedualad ei oleks aktiivsed.

1.	Lülitage Wi-Fi moodul sisse (vt peatükki 5.18 Wi-Fi kasutamine)
2.	Enne funktsiooni Hob to Hood esmakordset kasutamist tuleb pliidiplaati värskendada rakendusega ConnectLife
3.	Seadmete sidumiseks vajutage ja hoidke all  (7 kuni 10 sekundit), kuni näidikul kuvatakse „PAR“. Klahvi vabastamisel kuvatakse 3 minuti taimerit. Selle aja jooksul lubage sidumine teises seadmes (vt välise õhupuhasti juhiseid). Seadmed ühendatakse automaatselt.
4.	Pärast edukat ühenduse loomist jääb sümbol  põlema.
5.	Seadme õhupuhasti küljest lahti ühendamiseks vajutage ja hoidke all  kuni kuvatakse Menüü „UPr“. Klahvi vabastamisega aktiveerite 1 minuti taimerit, mis jääb kehtima seni, kuni ühendatud kasutajad seadmest eemaldatakse.



TEAVE!

Funktsiooniga „UPr“ eemaldate õhupuhastiga samal ajal ka teised ühendatud kasutajad.

6. Näpunäited ja nõuanded

6.1 Pliidiplaat (tavaline või klaaskeraamiline)

- Pliidiplaat on vastupidav temperatuurimuutustele.
- Pliidiplaadi kasutamine panipaigana võib põhjustada sellele kriimustusi või muid kahjustusi.
- Ärge kasutage klaaskeraamilist pliiti, kui see on mõranenud või katki. Kui pliidiplaadile kukub terav ese, võib pliidiplaat puruneda. Sellise sündmuse tagajärjed võivad olla nähtavad kohe või alles mõne aja pärast.
- Kui pliidiplaadile ilmub nähtav pragu, lülitage koheselt seadme toide välja.
- Veenduge, et küpsetusala ja toidunõu põhi on puhas ja kuiv. See tagab parema soojusjuhtivuse ja hoiab ära küttepinna kahjustamise.
- Ärge asetage keedualale tühje kööginõusid, kuna see võib ala kahjustada.



HOIATUS!


Kui suhkur või kõrge suhkrusisaldusega toit satub kuumale klaaskeraamilisele pliidiplaadile, pühkige koheselt pliidiplaati või eemaldage suhkur kaabitsaga, isegi kui küpsetusala on veel kuum. See hoiab ära klaaskeraamilise pinna kahjustumise.

Ärge kasutage kuumat klaaskeraamilist pliidiplaati puhastamiseks pesu- ega muid puhastusvahendeid, kuna see võib pinda kahjustada.

6.2 Induktsioonküpsetusala tööpõhimõte

Induktsioonpliidiplaadil toiduvalmistamine erineb traditsioonilistel seadmetel valmistamisest.

Induktsioonpliidiplaat kasutab soojuse genereerimiseks ja toiduvalmistamiseks magnetvälja. See tähendab, et kõiki kööginõusid ei saa induktsioonpliidiplaadil kasutada.

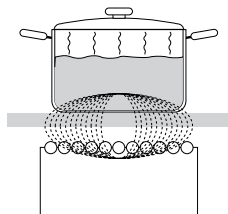




Pliidiplaat on varustatud ülitõhusate induktsioonküpsetusadega. Soojus tekib otse panni/poti põhjas, kus seda kõige rohkem vajatakse. See väldib kadusid läbi klaaskeraamilise pinna. Energiatarve on tunduvalt väiksem kui tavalistel kiirgussoojenditega küpsetusaladel.

Klaaskeraamilist keeduala ei kuumutata otseselt, vaid ainult kaudselt pannilt tagasi kiirgava soojusega. Pärast keeduala väljalülitamist näitab jääksoojust 🔥.

Induktsioonküpsetusaladel teeb kuumutamise võimalikuks klaaskeraamilise pinna alla paigaldatud induktsioonspiraal. Mähis kutsub esile magnetvälja, mis tekitab ferromagnetilise panni põhjas pöörisvoolu, mis omakorda kuumutab panni.

Induktsioon töötab õigesti, kui kasutate sobivaid kööginõusid.

6.3 Induktsioonnõud

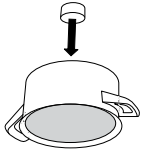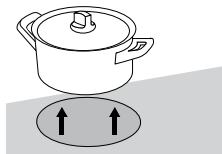
	Magnetitest: Kontrollige väikese magnetiga, kas panni või poti põhi on ferromagnetiline. Kui magnet jääb panni põhja külge, siis sobib see induktsioonpliidile.
	Veenduge, et pott või pann paikneb küpsetusala keskel.
	Parimate küpsetustulemuste saavutamiseks peab keedunõu põhja ferromagnetiline ala vastama küpsetusala suurusele. Kui küpsetusala panni ei tuvasta, proovige asetada see teisele väiksema läbimõõduga küpsetusalale.

Sobivad kööginõud	Sobimatud kööginõud
teras	klaas
emailiga kaetud teras	legeeritud teras vaskpõhjaga
malm	legeeritud teras alumiiniumpõhjaga

- Kui kasutate kiirkeedupotti, hoidke sellel silm peal, kuni õige rõhk on saavutatud. Esmalt seadistage küpsetusala maksimaalsele võimsusele; seejärel järgige kiirkeedupoti tootja juhiseid ning vähendage vajaduse korral küpsetusvõimsust.
- Hoolitsege, et suruõhupotis või mistahes muus potis või pannil oleks piisavalt vedeliku. Keedualal tühja poti ülekuumenemine võib kahjustada nii potti kui ka keeduala.
- Mõnel kööginõul ei ole täielikult ferromagnetilist põhja. Sellisel juhul soojeneb ainult magnetiline osa, ülejäänud põhi jääb jahedaks.
- Eriliste toidunõude kasutamisel järgige alati tootjapoolseid juhiseid.

Küpsetusala	Panni/poti põhja minimaalne läbimõõt
Ø 145 mm	Ø 90 mm
Ø 180 mm	Ø 110 mm
Ø 230 mm	Ø 110 mm
Ø 195 × 210 mm	Ø 110 mm

Panni/poti põhi peab olema sile.

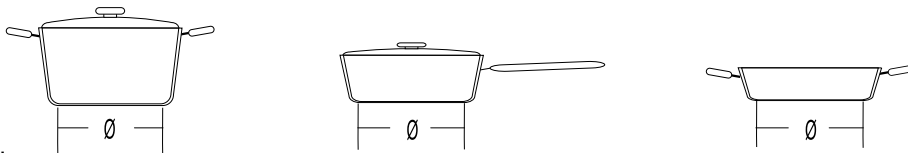

6.4 Soovitused energia säästmiseks

- Nõude ostmisel arvestage, et pannil/potil märgitud läbimõõt kehtib tavaliselt ülemise serva või kaane kohta, mis on üldjuhul suurem kui panni/poti põhja läbimõõt.
- Kui toit vajab pikaajalist valmistamist, kasutage kiirkeedupotti. Veenduge, et kiirkeedupotis oleks alati piisavalt vedelikku. Kui pliidiplaadile asetatakse tühi pott, võib see üle kuumeneda, mis omakorda võib kahjustada nii potti kui ka küpsetusala.
- Võimalusel sulgege pott või pann sobiva suurusega kaanega. Kasutage kööginõusid, mis sobivad valmistatava toidu kogusega. Suures, kuid osaliselt täis potis küpsetamine kulutab palju rohkem energiat.
- Isegi kui küpsetusalal pole potti või panni või kui kasutatava panni/poti läbimõõt on väiksem kui küpsetusala läbimõõt, siis energiakadusid ei toimu.
- Kui pann/pott on keedualast palju väiksem, on võimalus, et seda ei tuvastata.
- Kui küpsetusalale asetatakse väiksem pann või pott ja see tuvastatakse, kasutab pliidiplaat ainult nii palju võimsust, kui on vajalik panni/poti suurust arvesse võttes.

7. Hooldus ja puhastamine

Pärast iga kasutuskorda oodake, kuni klaaskeraamiline pind jahtub, ja puhastage see. Vastasel juhul põleb allesjäänud mustus pliidiplaadi järgmisel kasutamisel kuuma pinna külge.

Regulaarseks klaaskeraamilise pliidiplaadi hooldamiseks kasutage spetsiaalseid tooteid, mis tekitavad pinnale kaitsekihi ja sellega väldivad mustuse pinnale kinni kleepumist.

Enne klaaskeraamilise pliidiplaadi igakordset kasutamist pühkige tolm ja muud mustuse osakesed, mis võiksid pinda kahjustada, plaadi pinnalt ja toidunõude põhjalt.



TEAVE!

Terasnuustikud, karedad nõudepesukäsnaad ja küürimispulbrid võivad kriimustada pinda. Pinda võib samuti kahjustada söövitavad aerosoolpuhastid ja ebasobivad vedelikud.

Söövitavate abrasiivsete puhastusvahendite/ainete, karedate või kahjustunud põhjadega toidunõude kasutamine võib jätta pindadele jäljed.

Väiksema mustuse eemaldamiseks kasutage pehmet niisket lappi. Seejärel pühkige pind kuivaks. Eemaldage veeplekid lahja äädikalahusega, mida ei tohiks kasutada raami pühkimiseks (mõnedel mudelitel), kuna see võib kaotada oma sära. Ärge kasutage lubjakivi eemaldamiseks agressiivseid pihusteid ega puhastusvahendeid.


Eemaldage tugev mustus spetsiaalsete klaaskeraamiliste pindade puhastamiseks mõeldud puhastusvahenditega. Järgige alati puhastusvahendi tootja juhiseid. Pärast puhastamist eemaldage hoolikalt puhastusvahendi jäägid, kuna need võivad kuumutamisel kahjustada klaaskeraamilist pinda. Eemaldage torges ja kinni põlenud mustus kaabitsaga. Kaabitsa kasutamisel olge ettevaatlik, et ennast mitte vigastada.

Kui pliidiplaadile satub suhkrut või suhkrusisaldusega toitu, eemaldage see klaaskeraamiliselt pinnalt koheselt kaabitsaga, isegi kui pliidiplaat on veel tuline, kuna suhkur võib kahjustada püsivalt klaaskeraamilist pinda.



TEAVE!

Kaabits ei kuulu seadme varustusse.

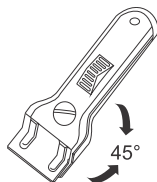

TEAVE!

Kasutage kaabitsat ainult juhul, kui mustust ei õnnestu eemaldada niiske lapi või spetsiaalse klaaskeraamilise pinna puhastusainega.

Hoidke kaabitsat õige nurga all (45° kuni 60°). Suruge kaabitsat õrnalt vastu klaasi ja lükake mustuse eemaldamiseks seda üle pleki. Hoolitsege, et kaabitsa plastikust käepide (osadel mudelitel) ei puutuks vastu tulist keeduala.



TEAVE!

Ärge suruge kaabitsat jõuga vastu klaasi ja ärge kriimustage pliidiplaadi panda selle otsa või teraga.

8. Probleemid ja vead

Garantiiperioodi jooksul tohib remonditöid teha ainult tootja poolt volitatud teeninduskeskus.

Enne mis tahes remonditööde tegemist veenduge, et seade on kaitsme eemaldamise näol vooluvõrgust lahti ühendatud.

Ärge tehke seadmele volitamata remonti, kuna see võib põhjustada elektrilöögi ja lühise. Selline töö tuleks jätta professionaalile või hooldustehnikule.

Väiksemate probleemide korral seadme töös vaadake seda juhendit, et näha, kas saate probleemi ise lahendada.

Hoidke see kasutusjuhend edaspidiseks kasutamiseks alles ja andke see edasi seadme järgmistele omanikele või kasutajatele.

Järgnevalt on toodud mõned soovitusel lihtsamate probleemide kõrvaldamiseks.

Probleem/viga	Põhjus
Teie kodu peakaitse põleb sageli läbi.	Probleemi tõrkeotsinguks kontrollige, kas kasutaja seadistustes (parameetris) on seadistatud õige sisendvoolu piirang. Kui probleem püsib, helistage hooldustehnikule. 
Helisignaal ja ekraan 	Üle anduri pinna valgunud vesi või andurite kohale asetatud objekt. Pühkige anduri pinda.
Kuum	Kasutajaliides on kasutamiseks liiga kuum. Oodake, kuni liides jahtub.
Err	Seade ei suutnud luua ühendust rakendusega ConnectLife ega end sellest lahti ühendada. Proovige teha lähtestamine tehaseseadistustele.
E20, E42, E47, E48	Ühendage seade üheks minutiks vooluvõrgust lahti (keerake kaitse välja või lülitage pealülitist välja).
E24	Puhastage juhtliidese ala ja laske sellel kuivada.
E00, E01, E02, E03, E04, E05, E21	Kontrollige, kas seade on korralikult vooluvõrku ühendatud ja kõik klemmide kontaktid on korralikult sisse keeratud. Kontrollige, kas ühendatud pinge on sobiv.
E18	Seadme jahutus on ebapiisav. Kontrollige, kas seade on paigaldatud vastavalt kasutusjuhendile.
E19	Keeduala temperatuur on liiga kõrge. Ärge püüdke kuumutada tühje potte/panne.

Kui te ei saa ülaltoodud näpunäidete järgimisest hoolimata häireid kõrvaldada, ühendage seade üheks minutiks vooluvõrgust lahti (keerake kaitse välja või lülitage pealülitist välja). Kui viga kordub, helistage teenindustehnikule. Seadme ebaõigest ühendamisest või kasutamisest tulenevate defektide või kaebuste kõrvaldamine ei kuulu garantii alla. Sel juhul kannate remondikulud teie.



HOIATUS!


Enne remonti ühendage seade vooluvõrgust lahti (eemaldades kaitsme).

8.1 Mõra induktsioonküpsutamise ajal

Mürad ja helid	Põhjus	Lahendus
Induktsiooni tekitatud töömõra	Induktsioontehnoloogia põhineb mõnede metallide omadustel elektromagnetilise mõju all. Selle tulemusena tekivad niinimetatud pöörisvoolud, mis sunnivad molekule võnkuma. Need võnked (vibratsioonid) muundatakse soojuseks. Sõltuvalt metalli tüübist võib see põhjustada vaikset mõra.	See on normaalne ja ei ole mingi rikke tagajärg.
Trafolaadne sumin	Esineb suure võimsusega toiduvalmistamisel. Selle põhjuseks on pliidiplaadilt potile või pannile kantud energia hulk.	See mõra kaob või nõrgeneb, kui vähendate võimsustaset.
Toiduvalmistamisnõude vibratsioon ja praksumine	See mõra esineb erinevatest materjalidest valmistatud kööginõude (pottide või pannide) puhul.	See tuleneb vibratsioonist piki erinevate materjalikihtide külgnepindude. Antud mõra sõltub kööginõudest. See võib erineda sõltuvalt küpsutatava toidu kogusest ja tüübist.
Ventilaatori mõra	Induktsioonelektroniliste komponentide õigeks tööks on vaja temperatuuri reguleerimist. Seetõttu on pliidiplaadil ventilaator, mis jahutab elektroonikat sõltuvalt tajutavast temperatuurist.	Kui temperatuur jääb liiga kõrgeks, võib ventilaator töötada ka pärast pliidiplaadi väljalülitamist.

9. Tehnilised andmed

(vastavalt mudelile)

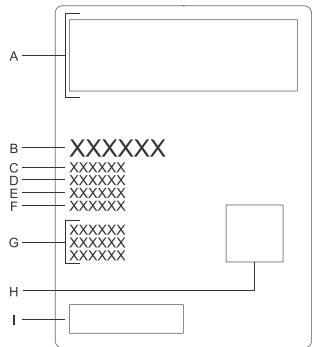

- A. Elektriskeem
- B. Kaubamärk
- C. Mudel
- D. Tüüp
- E. Kood
- F. Seerianumber
- G. Tehnilised andmed
- H. QR-kood
- I. Vastavusmärgised

Seadme põhiteabega andmeplaat asub pliidiplaadi alumisel küljel. Teavet seadme tüübi ja mudeli kohta leiate garantiilehelt.

10. Utiliseerimine



Meie **pakendid** on valmistatud keskkonnasõbralikest materjalidest, mida on võimalik taaskasutada või hävitada keskkonda ohustamata. Pakkematerjalid kannavad vastavat tähistust.

Sümbol tootel või selle pakendil tähistab, et seda toodet ei tohi ära visata olmeprügi hulka. See tuleb üle anda vastavasse elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunkti.

Kandes hoolt selle seadme korrektse **kasutusest kõrvaldamise** eest, aitate ära hoida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele, mida võib põhjustada selle seadme vale jäätmekäitlus. Selle seadme utiliseerimise kohta täpsema informatsiooni saamiseks palun võtke ühendust oma kohaliku omavalitsusega, majapidamisjäätmete kogumise teenistusega või kauplusega, kust te seadme soetasite.

Me jätame endale õiguse teha kasutusjuhendis mistahes muudatusi.

11. Nõuetele vastavuse teave

Raadioseadmete tüüp:	HLW3215-TG01 moodul
Wi-Fi märgutuli	
Töösageduse vahemik:	2.4000 GHz - 2.4835 GHz
Maksimaalne väljundvõimsus:	≤10 dBm/MHz (EIRP) (antenni võimendus <10 dBi)
Maksimaalne antenni võimendus:	Võimendus: 0dBi
Bluetoothi indikaator	
Sagedusvahemik:	2.400 GHz - 2.4835 GHz
Operaatori väljund:	6 dBm (≤10 dBm)
Heite tüüp:	F1D

Ettevõtte kinnitab, et funktsiooniga Connectlife seade vastab direktiivi 2014/53/EL olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Üksikasjaliku vastavusdeklaratsiooni leiata lisadokumentide hulgast oma seadmelehel olevalt veebiaadressilt <https://auid.connectlife.io>.

Hisense
life reimagined



934233-a12

