


**Hisense**

life reimagined

LT

LT

# NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INDUKCINĖ VIRYKLĖ

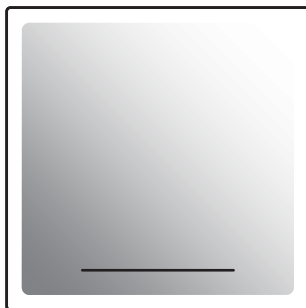

Dėkojame jums už pasitikėjimą ir už tai, kad įsigijote mūsų prietaisą.

Ši išsami instrukcija pateikta, kad būtų lengviau naudoti šį prietaisą. Perskaityę instrukcijas sužinosite daugiau apie savo naująjį prietaisą.

Patikrinkite, ar gavote nepažeistą prietaisą. Jei jis sugadintas transportuojant, kreipkitės į pardavėją, iš kurio pirkote prietaisą, arba regioninę parduotuvę, iš kurios jis buvo pristatytas. Telefono numerį rasite sąskaitoje faktūroje arba važtaraštyje.

Prijungimo ir montavimo instrukcijos yra ant atskiro lapo.

Prieš prijungdami prietaisą atidžiai perskaitykite naudojimo instrukcijas. Jei prireikia remonto arba pateikiamos garantinės pretenzijos dėl netinkamo sujungimo arba prietaiso naudojimo, garantija negalioja.



Norėdami gauti daugiau instrukcijų ir patarimų, nuskaitykite QR kodą, esantį ant vardinės plokštelės.

Šie simboliai naudojami visoje instrukcijoje ir turi tokias reikšmes:

 **INFORMACIJA!**  
Informacija, patarimas arba rekomendacija

 **ĮSPĖJIMAS!**  
Įspėjimas – bendras pavojus

# 1. Sauga

## **SVARBIOS SAUGOS PRIEMONĖS – ATIDŽIAI PERSKAITYKITE INSTRUKCIJAS IR IŠSAUGOKITE JAS ATEIČIAI.**

Ne jaunesni kaip 8 metų vaikai, ribotų fizinių, jutimo arba protinių gebėjimų asmenys ir turintieji per mažai patirties ir žinių gali naudoti prietaisą tik prižiūrimi kito asmens arba išmokyti saugaus darbo su prietaisu ir suprantantys jo keliamus pavojus. Vaikams negalima žaisti su prietaisu. Vaikams be priežiūros draudžiama valyti prietaisą ir imtis kitų naudotojo atliekamos priežiūros darbų.

**ĮSPĖJIMAS:** Veikiant prietaisui, pats prietaisas ir gretimos dalys labai įkaista. Stenkitės neliesti kaitinimo elementų.

Jaunesni kaip 8 metų amžiaus vaikai turi būti toliau nuo prietaiso, nebent jie yra nuolat prižiūrimi.

Nenaudokite garo valytuvų arba aukšto slėgio plovimo įrenginių valyti prietaisui, nes jie gali sukelti elektros smūgį.

Prietaiso negalima valdyti išoriniais laikmačiais ar specialiomis nuotolinio valdymo sistemomis.

Elektros instaliacijoje turi būti numatytos atjungimo priemonės pagal elektrosaugos taisykles.

Jei maitinimo laidas yra pažeistas, pavojų išvengsite, jei jį pakeis gamintojas, jo įgaliotas klientų aptarnavimo darbuotojas ar reikiamos kvalifikacijos asmuo (tik prietaisams, tiekiamiems su prijungimo laidu).

**DĖMESIO!** Jei paviršius įskilęs, išjunkite prietaisą, kad būtų išvengta elektros smūgio.

**DĖMESIO!** Ant viryklės be priežiūros palikus verdančius patiekalus, kuriuose yra riebalų, tai gali būti pavojinga ir jie gali sukelti gaisrą. **NIEKADA** negesinkite ugnies vandeniui, o išjunkite prietaisą ir tada uždenkite liepsną dangčiu arba drėgnu audiniu.

**DĖMESIO:** Gaisro pavojus: nelaikykite daiktų ant maisto ruošimo paviršių.

**ATSARGIAI:** Maisto virimo procesą reikia prižiūrėti. Trumpalaikį maisto virimo procesą reikia nuolat prižiūrėti.

**ATSARGIAI:** šis prietaisas yra skirtas maisto gaminimui. Jo negalima naudoti kitiems tikslams, pavyzdžiui, kambario šildymui.

**DĖMESIO!** Naudokite tik prietaiso gamintojo viryklės užtvarus, skirtus virimo prietaisui, arba nurodytus prietaiso gamintojo Naudojimo instrukcijose, arba prietaise sumontuotus viryklės užtvarus. Naudodami netinkamas apsaugas galite sukelti nelaimingų atsitikimų.

Nedėkite metalinių daiktų, pavyzdžiui, peilių, šakučių, šaukštų ir dangtelių ant viryklės paviršiaus, nes jie gali įkaisti.

Po naudojimo išjunkite viryklės elementą jo valdikliais ir nestatykite puodo ant detektoriaus.

Prietaisas turi būti prijungtas prie fiksuotų laidų, turinčių įmontuotas atjungimo priemones. Fiksuoto laidai turi būti pagaminti pagal elektroaugos taisykles.

## **2. Kiti svarbūs saugos įspėjimai**

Prietaisas skirtas naudoti buityje. Nenaudokite prietaiso jokiais kitais tikslais, pavyzdžiui, patalpų šildymui, gyvūnų, popieriaus, audinių, žolės ir t.t. džiovinimui, nes tai gali sukelti žalą arba gaisro pavojų.

Prietaisas turi būti prijungtas prie fiksuotų laidų, turinčių įmontuotas atjungimo priemones. Fiksuoto laidai turi būti pagaminti pagal elektroaugos taisykles.

Jei šalia prietaiso prie kintamosios srovės maitinimo lizdo prijungtas kitas elektros prietaisas, įsitikinkite, kad maitinimo laidas nesiliečia su karštomis kepimo zonomis.

Jeigu pažeistas elektros maitinimo laidas, kad nekiltų jokių pavojų, jį privalo pakeisti gamintojas arba įgaliojtas techninio aptarnavimo centras.

Naudodami stiklo keramikos kaitlentę daiktų laikymui galite ją subraižyti ar kitaip pažeisti. Niekada nešildykite maisto aliuminio folijoje arba plastmasiniuose induose ant viryklės. Tokia folija ar indai gali išsilydyti, sukelti gaisrą ar sugadinti viryklę.

Nelaikykite po prietaisu temperatūrai jautrių daiktų, pavyzdžiui, valiklių ar ploviklių, purškalo flakonų ir kt.

Vienos dizaino linijos skirtingų prietaisų arba jų komponentų atspalviai gali nesutapti dėl įvairių faktorių, tokių kaip skirtingi kampai, iš kurių žiūrima į prietaisą, skirtingų spalvų fonas, medžiagos ir patalpos apšvietimas.

## 2.1 Prieš prijungiant prietaisą




### **ĮSPĖJIMAS!**

**Prieš prijungdami prietaisą atidžiai perskaitykite naudojimo instrukcijas. Jei prireikia remonto arba pateikiamos garantinės pretenzijos dėl netinkamo sujungimo arba prietaiso naudojimo, garantija negalioja.**

### 3. Indukcinės viryklės montavimas

Įrengimo matmenys

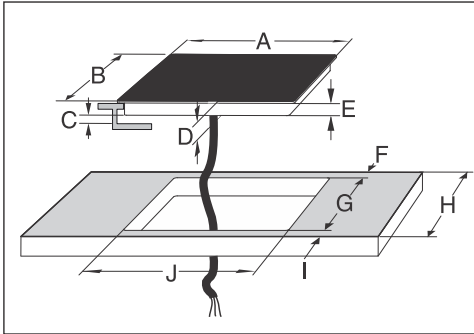


|              | A   | B   | C      | D  | E  | F      | G       | H       | I      | J       |
|--------------|-----|-----|--------|----|----|--------|---------|---------|--------|---------|
| <b>60 cm</b> | 595 | 520 | min.10 | 54 | 50 | min.40 | 490-492 | min.600 | min.50 | 560-562 |
| <b>80 cm</b> | 795 | 520 | min.10 | 54 | 50 | min.40 | 490-492 | min.600 | min.50 | 760-762 |



#### INFORMACIJA!

Įrengti ir prijungti prietaisą prie elektros tinklo gali tik kvalifikuotas specialistas.

Įrengimo tvarka

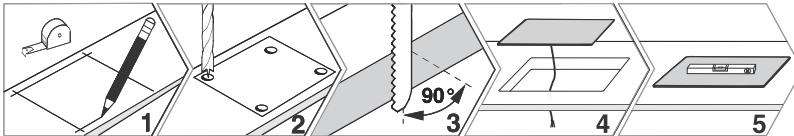

- Tinkamai apsaugokite nupjautos diafragmos kraštus.
- Prijunkite indukcinę viryklę prie elektros tinklo (žr. indukcinės viryklės prijungimo prie elektros tinklo instrukcijas).
- Indukcinę kaitlentę įstatykite į išpjautą angą.
- Virtuvės baldų, į kurį ketinama įmontuoti kaitlentę, fanerą ar kitą apdailą reikia apdoroti karščiui atspariais klijais (100 °C); Priešingu atveju stalviršio apdaila gali pakisti arba deformuotis.
- Naudoti medžio masyvo kampinę apdailą ant stalviršių už indukcinės viryklės galima, tik jei tarpas tarp apdailos ir indukcinės viryklės yra ne mažesnis nei nurodyta montavimo planuose.




#### INFORMACIJA!

Stalviršis turi būti visiškai lygus.




#### INFORMACIJA!


Prietaisas jau turi iš anksto sumontuotą tarpiklį.
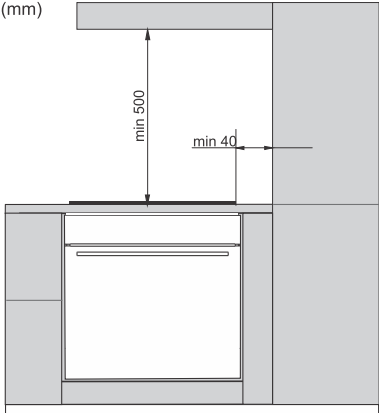
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>(mm)</p> <p>min 500</p> <p>min 40</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Indukcinė kaitlentė tinka montuoti į stalviršį virš virtuvės spintelės, kurios plotis ne mažesnis kaip 600 mm.</li> <li>Virš indukcinės kaitlentės pakabinamos virtuvės spintelės turi būti pakankamai aukštos, kad netrukdytų darbui.</li> <li>Vertikalus atstumas tarp indukcinės kaitlentės ir virtuvės gartraukio turi būti ne mažesnis nei nurodytas virtuvės gartraukio montavimo instrukcijoje ir ne mažesnis kaip 500 mm.</li> <li>Atstumas tarp indukcinės kaitlentės krašto ir gretimos virtuvės spintelės turi būti ne mažesnis kaip 40 mm.</li> <li>Mažiausias atstumas tarp indukcinės kaitlentės ir galinės sienos nurodytas montavimo schemoje.</li> </ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Apatinė spintelė su stalčiumi
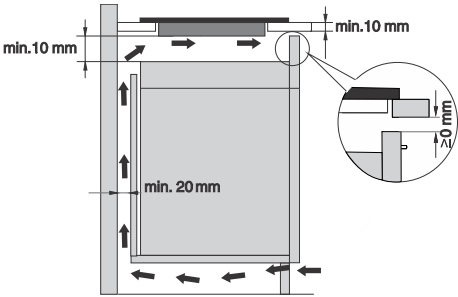
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>min. 10 mm</p> <p>min. 10 mm</p> <p>min. 20 mm</p> <p>10 mm</p> <p>10 mm</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Spintelės galinėje sienelėje turi būti anga, kurios aukštis ne mažesnis kaip 140 mm per visą spintelės plotį.</li> <li>Reika užtikrinti tinkamą ventiliaciją.</li> <li>Po virtuvės spintelė turi būti stalčius. Jame nelaikykite aliuminio folijos, degių medžiagų ar skysčių (pvz., purškiklių). Laikykite šias medžiagas atokiau nuo viryklės. Sprogimo pavojus! Jo taip pat negalima naudoti smulkiems daiktams ir popieriui laikyti, nes jie gali būti įsiurbti.</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Apatinė spintelė su orkaite

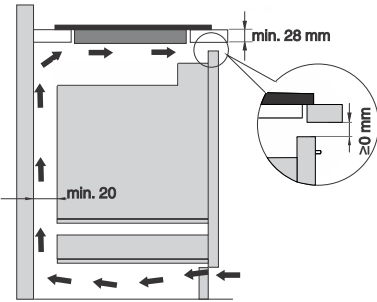

- Orkaitę po indukcinė virykle galima įrengti, jei orkaitės modelis turi aušinimo ventiliatorių.
- Prieš montuojant orkaitę, reikia nuimti virtuvės spintelės galinę sienelę montavimo angos vietoje.
- Jei indukcinė viryklė įrengta po kitais prietaisais, negalime garantuoti jų tinkamo veikimo.



**INFORMACIJA!**


Normaliam indukcijos viryklės ir garų surinkėjo elektroninių komponentų veikimui reikia pakankamos oro cirkuliacijos.





**INFORMACIJA!**

Rekomenduojamas priekinės ventiliacijos angos aukštis yra 4 mm.


3.1 Montavimas į stalviršį viename lygyje  
Įrengimo matmenys

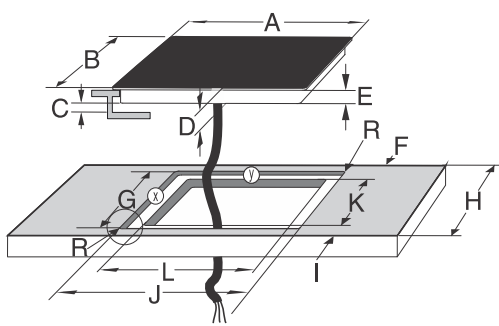

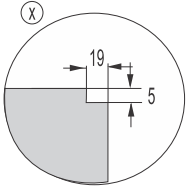

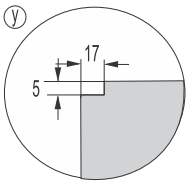

|       | A   | B   | C      | D  | E  | F      | G       | H       | I      | J       | K       | L       |
|-------|-----|-----|--------|----|----|--------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|
| 60 cm | 595 | 520 | min.10 | 54 | 50 | min.40 | 524-525 | min.600 | min.50 | 599-600 | 490-492 | 560-562 |
| 80 cm | 795 | 520 | min.10 | 54 | 50 | min.40 | 524-525 | min.600 | min.50 | 799-800 | 490-492 | 760-762 |



Prietaisai be šlifuočių kraštų ar dekoratyvinių rėmų tinka montuoti tame pat lygyje su stalviršiu.

| STIKLAS | MONTAVIMO ANGA |
|---------|----------------|
|         |                |

### Įrengimo tvarka

- Prietaisą galima montuoti tik į temperatūrai ir vandeniui atsparų stalviršį, pvz., stalviršį, pagamintą iš natūralaus akmens (marmuro, granito) arba medžio masyvo (kraštai išilgai išpjovos turi būti užsandarinti).
- Montuojant į keraminį, medinį ar stiklinį stalviršį, reikia naudoti medinį pagrindą. Rėmas kartu su prietaisu nepateikiamas. Prietaisą galima montuoti tik ant stalviršio, pagaminto iš kitų medžiagų, pasikonsultavus su stalviršio gamintoju ir gavus aiškų jo patvirtinimą.
- Pagrindinio bloko vidinis matmuo turi būti ne mažesnis už prietaiso vidinę išpjovą. Taip bus galima lengvai išimti prietaisą iš stalviršio.

|  |                                                                                                                                                                                                      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 1. Pirmiausia maitinimo laidą praveskite pro išpjovą.                                                                                                                                                |
|  | 2. Padėkite prietaisą ant išpjovos centro.                                                                                                                                                           |
|  | 3. Prietaisą prijunkite prie maitinimo lizdo.                                                                                                                                                        |
|  | 4. Išbandykite prietaiso veikimą.                                                                                                                                                                    |
|  | 5. Silikoniniu sandarikliu užsandarinkite angą tarp prietaiso ir stalviršio. Silikoninis sandariklis, naudojamas prietaisui užsandarinti, turi būti atsparus temperatūrai (ne žemesnei kaip 160 °C). |
|  | 6. Tinkamu įrankiu išlyginkite silikoninį sandariklį. Nejunkite prietaiso tol, kol silikono sandariklis visiškai neišdžiūs.                                                                          |



1. Silikoninis sandariklis
2. Sandarinimo juosta

## Akmens stalviršis



### ĪSPĒJIMAS!

Ypatingā dēmesj atkreipkite j akmens stalviršio (natūralius) montavimo matmenis. Renkantis silikono sandariklį, atkreipkite dēmesj j stalviršio medžiagą ir kreipkitės j stalviršio gamintoją. Naudojant netinkamus silikono sandariklius gali negrįžtamai pasikeisti kai kurių dalių spalva.

|                                                                                                                                                           |                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stalviršis</li> <li>2. Prietaisas</li> <li>3. Anga</li> </ol> |
| <p>Atsižvelgiant j prietaiso stiklo keramikos plokštės paklaidą (leidžiamąją vertę) ir stalviršio išpjovą, lizdą galima reguliuoti (mažiausiai 2 mm).</p> |                                                                                                         |

## Keraminis, medinis arba stiklinis stalviršis

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stalviršis</li> <li>2. Prietaisas</li> <li>3. Anga</li> <li>4. Medinis rėmas, storis 16 mm.</li> </ol> |
| <p>Atsižvelgiant j indukcinės kaitlentės paklaidą (toleranciją) ir stalviršyje esančią išpjovą, plyšį galima reguliuoti (min. 2 mm). Įstatykite medinį rėmą 5 mm žemiau viršutinio stalviršio krašto (žr. pav.).</p> |                                                                                                                                                  |

## Išmontuoto prietaiso utilizavimas

Atjunkite indukcinę viryklę nuo maitinimo lizdo. Naudokite tinkamą įrankį silikono tarpiklio pašalinimui nuo perimetro. Išimkite indukcinę kaitlentę spausdami iš apatinės pusės j viršų.



### ĪSPĒJIMAS!

Nebandykite nuimti prietaiso nuo viršutinės stalviršio pusės.



### ĪSPĒJIMAS!

Paslaugų skyrius yra atsakingas tik už indukcinės viryklės remontą ir aptarnavimą. Pasikonsultuokite su specializuotu virtuvės įrangos pardavėju dėl indukcinės viryklės pakartotinio įdiegimo.

**ISPĒJIMAS!**

Jei orkaitē sumontuota po paslēptai įmontuotu gartraukiu, tuomet stalviršio aukštis turi būti ne mažesnis kaip 40 mm.

## 4. Indukcinės viryklės jungimas prie maitinimo tinklo

- Maitinimo tinklo apsauga turi atitikti atitinkamas taisykles.
- Prieš prijungdami prietaisą įsitikinkite, kad įtampa, nurodyta duomenų lentelėje, atitinka jūsų namų tinklo įtampą.
- Elektros tinkle turi būti įrengtas perjungimo įtaisas, kuris gali atjungti visas prietaiso jungtis nuo elektros tinklo. Minimalus tarpas tarp atidarytų kontaktų turi būti 3 mm. Tinkami įtaisai yra saugikliai, apsauginiai jungikliai ir t.t.
- Jungtis turi būti priderinta prie srovės ir saugiklių.
- Sumontavus, dalys, kuriomis teka elektros srovė ir izoliuotos dalys turi būti apsaugotos nuo kontakto.



### ĮSPĖJIMAS!

Prietaisą gali jungti tik įgaliotas specialistas. Dėl neteisingų sujungimų galite sugadinti prietaiso dalis. Tokiu atveju garantija nebegalioja. Prieš remontą ir valymą atjunkite prietaisą nuo maitinimo lizdo.




### ĮSPĖJIMAS!

Prietaisą galima prijungti prie elektros tinklo, kai prietaiso temperatūra atitinka kambario temperatūrą.

### 4.1 Maitinimo laidas

(buitinis prietaisas be maitinimo laido)

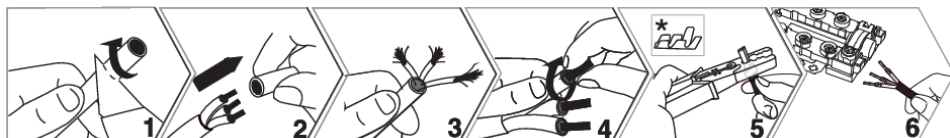

\* Apvadai nepridedami.




### INFORMACIJA!

Rekomenduojame naudoti elektros laidų antgalius (galinius gnybtus).

- Šie taškai gali būti naudojami prijungimui:
- H05 VV-F tipo jungiamieji kabeliai su PVC izoliacija ir geltonai žaliu apsauginiu laidininku arba kiti lygiaverčiai ar geresni kabeliai.
- Išorinis kabelio skersmuo turėtų būti bent 8,00 mm.
- Maitinimo laidą praveskite per laido įtempimo mažinimo įtaisą (spaustuką), kuris

## 4.2 Prietaiso prijungimas

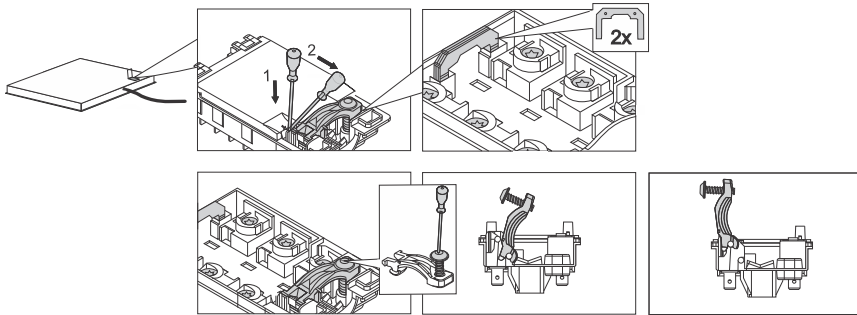



1. Atidarykite prijungimo gnybtų dėžutės dangtelį.
2. Visą prijunkite pagal savo prietaiso tipą. Ant prijungimo gnybtų dėžutės yra perjungikliai.
3. Patieskite maitinimo laidą per apkabą (gnybtą), kuris apsaugo kabelį nuo ištraukimo.
4. Mažesnio skersmens kabeliams nuimkite laido įtempimo reljefą nuo gnybto ir pastatykite jį žemesnėje padėtyje, kaip parodyta toliau pateiktame paveikslėlyje.

| Gnybtai |                                                                                                                                                                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aukštesnė padėtis (didesnio skersmens kabeliai)</li> <li>2. Žemesnė padėtis (mažesnio skersmens kabeliai)</li> <li>3. Laido įtempimo mažinimo įtaisas</li> </ol> |

Norėdami išimti laido įtempimo mažinimo įtaisą iš aukštesnės padėties, pirmiausia atsuktuvu jį atsukite, pastatykite vertikaloje padėtyje ir naudodami šiek tiek jėgos ištraukite iš laikiklio rodyklės kryptimi.





Norėdami pritvirtinti laido laikiklį žemesnėje padėtyje, pirmiausia pastatykite jį į vertikalią padėtį, tada vertikalią jėga pritvirtinkite prie laikiklio.

| Jungimo schema |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <p><b>Vienfazė jungtis (iki 32 A)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vienfazis jungimas (1 1N, 220-240 V ~ / 50 Hz): <ul style="list-style-type: none"> <li>- Įtampa tarp linijos ir neutralaus laidininko yra 220–240 V ~. Sumontuokite laidą tarp gnybtų 1 ir 2 ir tarp gnybtų 4 ir 5.</li> <li>- Grandinėje turi būti įrengtas iki 32 A saugiklis. Maitinimo laido šerdies skerspjūvio plotas turi būti ne mažesnis kaip 4 mm<sup>2</sup>.</li> <li>- Jei saugiklis yra mažesnis nei 32 A, naudotojo nustatymuose galima sumažinti maksimalią srovę (žr. skyrių „Maksimalios galios nustatymas“ – „Galios valdymas“).</li> </ul> </li> </ul> |
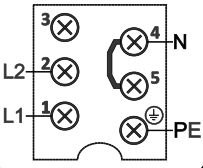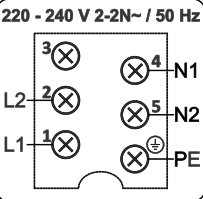
| Jungimo schema                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>380 - 415 V 2N~ / 50 Hz</div>    | <b>2 fazių jungtis (16 A)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>2 fazės, 1 nulinis laidininkas (2 1N, 380-415 V~ / 50 Hz):<ul style="list-style-type: none"><li>Įtampa tarp linijos ir nulinio laido yra 220-240 V~; įtampa tarp linijų yra 380-415 V~. Įdiekite laidą tarp gnybtų 4 ir 5. Grandinėje turėtų būti sumontuoti bent du saugikliai, kiekvienas ne mažesnis kaip 16 A. Maitinimo laido šerdies skerspjūvio plotas turėtų būti bent 1,5 mm².</li></ul></li></ul> |
| <div>220 - 240 V 2-2N~ / 50 Hz</div>  | <b>2 fazių jungtis su dviem nulinais laidininkais (16A)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>2 fazės, 2 neutralūs laidininkai (2 2N, 220-240 V 2 2N ~ / 50 Hz):<ul style="list-style-type: none"><li>Įtampa tarp fazių ir nulinio laidininko yra 220-240 V~.</li><li>Grandinėje turėtų būti sumontuoti bent du saugikliai, kiekvienas ne mažesnis kaip 16 A. Maitinimo laido šerdies skerspjūvio plotas turėtų būti bent 1,5 mm².</li></ul></li></ul>                      |


**Maitinimo laido prijungimas prie elektros tinklo**  
(prietaisas su maitinimo laidu)

- Kaitlentę reikia prijungti tiesiogiai prie elektros tinklo.
- Prietaisai, skirti atjungti nuo elektros tinklo turi atitikti galiojančias taisykles.
- Neišmeskite maitinimo laido ir netieskite jo per aštirus kraštus.
- Jei prietaisas įmontuotas virš orkaitės, įsitikinkite, kad maitinimo laidas neliečia karštų orkaitės dalių.
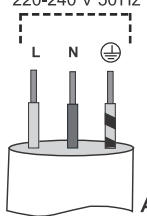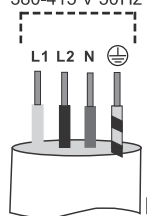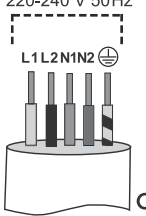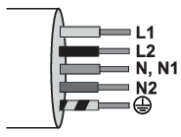
| Vienfazis jungimas                                                                                                                  | Dviejų fazių jungimas                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>1x &lt; 32A</div> <div>220-240 V 50Hz</div>  | <div>2N 2 x 16 A</div> <div>380-415 V 50Hz</div>  | <div>2 2N 2 x 16 A</div> <div>220-240 V 50Hz</div>  | <div>L, L1 = rudas</div> <div>L2 = juodas</div> <div>N, N1 = pilkas</div> <div>⊕ = geltonas ir žalias</div>  |

| Vienfazis jungimas                                                                                       | Dviejų fazių jungimas                                                                                                  |                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jei elektros tinkle yra 1 fazė ir 1 neutralus laidininkas, prijunkite prietaisą, kaip pavaizduota B pav. | Jei elektros tinkle yra 2 laidininkai ir 1 neutralus laidininkas, prijunkite prietaisą, kaip pavaizduota B diagramoje. | Jei elektros tinkle yra 2 laidininkai ir 2 neutralūs laidininkai, prijunkite prietaisą, kaip pavaizduota C diagramoje. |

**Didžiausios galios nustatymas- „Power management“**

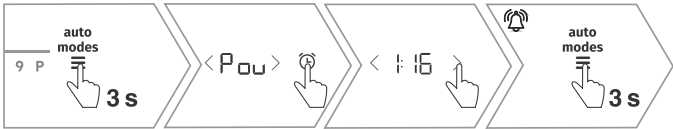

Ijungę prietaisą į elektros tinklą, 3 sekundėms paspauskite mygtuką . Laikant nuspaustą mygtuką, du kartus pasigirsta trumpas garsinis signalas. Bus atidarytas meniu . Paspaudę mygtuką pateksite į papildomą meniu, kuriame mygtukais < arba > galėsite pasirinkti didžiausią prietaiso galią. Pirmasis skaičius reiškia prijungimo fazių skaičių, o antrasis ir trečiasis skaičiai – kiekvienos fazės dabartinę vertę. Norėdami išsaugoti nustatymus, paspauskite f ir palaikykite 3 sekundes arba paspauskite , jei nenorite išsaugoti nustatymų. Praėjus dviem minutėms po prietaiso prijungimo prie elektros tinklo, galios nustatymų keisti nebegalima.

**INFORMACIJA!**  
Jei maisto gaminimo zonos galios nustatymai viršija didžiausią leistiną galią, naudotojo sąsaja automatiškai sumažina galią iki didžiausios leistinos galios.


| Fazių skaičius | Sovė [A] | Bendroji galia [W] | Maitinimo laido laidų skaičius ir skerspjūvis                 |
|----------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1              | 32       | 7360               | 3 x 4.0 mm <sup>2</sup>                                       |
| 1              | 16       | 3680               | 3 x 4.0 mm <sup>2</sup>                                       |
| 1              | 13       | 2990               | 3 x 4.0 mm <sup>2</sup>                                       |
| 1              | 12       | 2760               | 3 x 4.0 mm <sup>2</sup>                                       |
| 1              | 10       | 2300               | 3 x 4.0 mm <sup>2</sup>                                       |
| 2              | 16       | 7360               | 4 x 1.5 mm <sup>2</sup> arba 5 x 1.5 mm <sup>2</sup> (tik NL) |
| 2              | 13       | 5980               | 4 x 1.5 mm <sup>2</sup>                                       |
| 2              | 12       | 5520               | 4 x 1.5 mm <sup>2</sup>                                       |
| 2              | 10       | 4600               | 4 x 1.5 mm <sup>2</sup>                                       |

**INFORMACIJA!**  
Didžiausia leistina galia priklauso nuo modelio.

# 5. Darbas su virykle

## 5.1 Valdymo įtaisas

(priklausomai nuo modelio)  
Prietaisas gali turėti 3 arba 4 slankiklius.

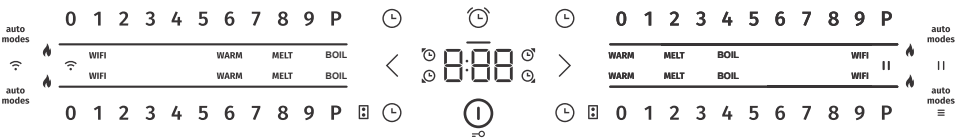

| Mygtukas/ekranas | Aprašas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <b>Prietaiso įjungimas / išjungimas</b><br>Mygtuku galima įjungti arba išjungti prietaisą.<br><b>Užraktas nuo vaikų</b><br>Maisto ruošimo zonas galima užrakinti ir atrakinti, kad jų nebūtų galima netyčia įjungti. Paspauskite ir palaikykite 3 sekundes. Dabar prietaisas užrakintas.                                                               |
|                  | <b>Laikmačio funkcijos</b> <ul style="list-style-type: none"><li>visos kaitlentės atgalinės atskaitos laikmatis; neišjungia gaminimo zonos.</li></ul>                                                                                                                                                                                                  |
|                  | <ul style="list-style-type: none"><li>atitinkamų gaminimo zonų išjungimo laikmatis; pasibaigus laikui, gaminimo zona išjungiama.</li></ul>                                                                                                                                                                                                             |
|                  | <b>Padidina laiko nustatymus</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Palieskite mygtuką, norėdami padidinti laikmačio arba programinio laikmačio nustatymus 1 minute.</li><li>Paspauskite ir palaikykite, kad greitai padidintumėte laikmačio arba programos laikmačio nustatymus iki norimos vertės.</li></ul>                                      |
|                  | <b>Sumažina laiko nustatymus</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Palieskite mygtuką, kad sumažintumėte laikmačio arba programos laikmačio nustatymus 1 minute.</li><li>Paspauskite ir palaikykite, kad greitai sumažintumėte laikmačio arba programos laikmačio nustatymus iki norimos vertės.</li></ul>                                         |
|                  | <b>Naudotojo nustatymai</b><br>Palieskite mygtuką 3 sekundėms, kad įjungtumėte vartotojo nustatymus, kuriuose galite reguliuoti garsumą, ryškumą, automatinį panoraminio vaizdo aptikimą, užraktą nuo vaikų, signalo trukmę, susieti išorinį gaubtą arba atkurti vartotojo nustatymus į gamyklinius nustatymus. Prieiga galima tik išjungus kaitlentę. |
| auto modes       | <b>Papildomos funkcijos</b><br>Palieskite mygtuką, kad suaktyvintumėte papildomus kaitlentės nustatymus: įjungti kaitinimo, atšildymo ir maisto gaminimo funkciją.                                                                                                                                                                                     |


## Lentelės tęsinys

| Mygtukas/ekranas                                                                    | Aprašas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>„Wi-Fi“ ryšio nustatymai</b> (priklausomai nuo modelio)<br>Kai vartotojo sąsaja įjungta, o gaminimo zonos išjungtos, laikykite nuspaudę mygtuką ir atleiskite, kai norite į jį laikmatyje rodomą meniu.                                                                                                                   |
|    | <b>Pauzė</b><br>Šią funkciją galima naudoti, norint sustabdyti visos viryklės veikimą iki 10 minučių. Tuo tarpu galite išvalyti kaitlentę neprarasdami nustatymų. Norėdami įjungti arba išjungti maisto gaminimo pauzės ir vėl ją įjungti, paspauskite mygtuką.                                                              |
| <b>WARM</b>                                                                         | <b>Pašildymas / šilumos palaikymas</b><br>Ši funkcija leidžia automatiškai pašildyti vandens pagrindu pagamintus maisto produktus nemaišant arba papildomai palaikyti paruoštų maisto produktų šilumą.                                                                                                                       |
| <b>MELT</b>                                                                         | <b>Atitirpinimas</b><br>Naudojama lėtam užšaldyto maisto atitirpinimui arba šokolado ir sviesto tirpinimui.                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>BOIL</b>                                                                         | <b>Virinimas su vandeniu</b><br>Naudodami šią funkciją galite greitai pašildyti vandenį iki maisto gaminimo temperatūros.                                                                                                                                                                                                    |
|    | <b>Tiltelis</b> (priklausomai nuo modelio)<br>Maisto ruošimo zonas sujungsite paspausdami šį mygtuką.                                                                                                                                                                                                                        |
|    | <b>Su gaminimo zona susijęs laikmatis</b><br>Simbolis užsidega, kai pasirenkate atitinkamą laikmatį, prijungtą prie maisto gaminimo zonos.                                                                                                                                                                                   |
|    | <b>Su visa kaitlente susijęs laikmatis</b><br>Simbolis įsijiebia, kai pasirenkate visai kaitlentei skirtą laikmatį.                                                                                                                                                                                                          |
|    | <b>Laikmačio nustatymų ekranas</b><br>Rodomi laiko nustatymai.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 P                                                               | <b>Slankiklis</b><br>Palieskite arba pastumkite slankiklį, kad nustatytumėte gaminimo galią arba išjungtumėte maisto gaminimo zoną.                                                                                                                                                                                          |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 P                                                               | <b>Galios lygio ekranas</b><br>Kai funkcija <b>PAU</b> neįjungta, gaminimo zonos ekranas yra iš dalies apšviestas. Pasirinkus reikiamą reikšmę, jis užsidega visiškai.                                                                                                                                                       |
|  | <b>Kaitinimo zonos indikatorius</b><br>Kaitlentė turi kiekvienos maisto ruošimo zonos indikatorius, kuris rodo, kad išjungus kaitinimo zoną ji vis dar karšta. Net jei išjungsite kaitlentę, ši kontrolinė lemputė degs tol, kol kaitinimo zona bus karšta! Nelieskite maisto ruošimo zonos, kol ši kontrolinė lemputė dega. |

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| trumpas paspaudimas                                                                 | ilgas paspaudimas                                                                   | perbraukite                                                                         | garsinis signalas                                                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| pradinis žingsnis                                                                 | tarpinis veiksmas                                                                 | laukimas /<br>įgyvendinimas                                                       | papildomas veiksmas                                                               |

## 5.2 Prietaiso įjungimas / išjungimas

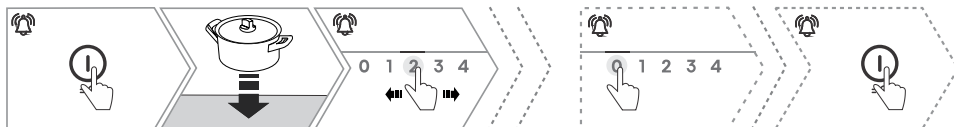

1. Paspausdami  įjungiame kaitlentę.
2. Slankiklio juosta, rodanti gaminimo zonas, yra pusiau apšviesta (kai įjungtas automatinis indo aptikimas).
3. Uždėkite virtuvės indą ant pasirinktos gaminimo zonos, ir atitinkama slankiklio juosta užsidegs iki galo.
4. Paliesdami arba braukdami slankiklį nustatykite maisto gaminimo galią. Pasigirs trumpas pyptelėjimas.
5. Išjunkite kaitlentę paspausdami mygtuką  arba paliesdami 0 ant pasirinktos zonos slankiklio.



### INFORMACIJA!

Jei kaitvietė neįjungiama per 20 sekundžių, indukcinė iryklė bus išjungta.

## 5.3 Automatinis indo aptikimas


Kaitlentė turi iš anksto nustatytą automatinį indų buvimo ant maisto gaminimo zonos nustatymą.



1. Paspausdami  įjungiame kaitlentę.
2. Padėkite virtuvės reikmenį pasirinktoje maisto gaminimo zonoje ir viryklė automatiškai nustatys, ar yra virtuvės reikmenų. Atitinkama slankiklio juosta visiškai užsidegs.
3. Nustatykite bet kurį gaminimo lygį.

## 5.4 Indo judėjimo aptikimas

Kaitlentė automatiškai aptinka indo perkėlimą iš vienos gaminimo zonos į kitą, jei įjungta „automatinio indo aptikimo“ funkcija. Galima perkelti visus galios ir laikmačio nustatymus.

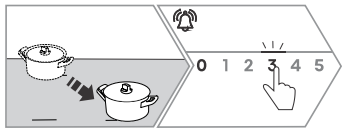

1. Perkelti indus iš vienos aktyvios maisto gaminimo zonos į kitą laisvą maisto gaminimo zoną. Naujoje gaminimo zonoje pradės mirksėti nustatytas galios lygis ir nustatytas laikas.
2. Per 3 sekundes patvirtinkite nustatymų perkėlimą paspausdami vieną iš naujos zonos slankiklio lygių.
3. Jei pasibaigus laikui arba paspaudus 0 lygį naujoje gaminimo zonoje nustatymų perkėlimas nepatvirtinamas, nustatymai neperkeliami.


## 5.5 Maisto gaminimo zonos įjungimas / išjungimas



1. Palieskite arba perbraukite pasirinktą slankiklį, kad pasirinktumėte norimą galios lygį.
2. Pasigirsta trumpas pyptelėjimas, pasirinktas galingumas visiškai užsidega.
3. Išjunkite gaminimo zoną paliesdami  arba paliesdami 0 ant slankiklio.


## 5.6 Didelis kaitinimo nustatymas - „Power boost“

Norint greitai paruošti maistą, maisto ruošimo zonosose galima papildomai įjungti didelio kaitinimo nustatymą. Taigi, naudodami papildomą kaitinimo zonų galią, galite greitai pašildyti dar didesnį kiekį vandens. Įjungiamo papildoma veikimo galia, prieš tai ji automatiškai sumažėja iki 9 lygio. Jei kaitlentė nėra per daug įkaitusi, ją galima vėl įjungti automatiškai išsijungus.

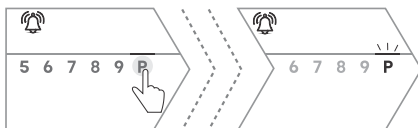

1. Padėkite indus ant pasirinktos gaminimo zonos.
2. Nustatykite lygį su padidinta galia.
3. Norėdami išjungti „Power boost“ funkciją, sumažinkite kaitinimo zonos galią.

## 5.7 Automatinis kaitinimas

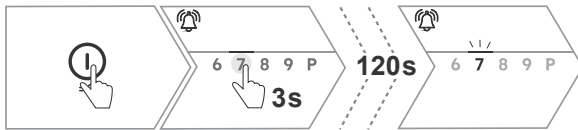

Ijungus šią funkciją, pasirinkta gaminimo zona kurį laiką kaista didesne galia, o po to automatiškai persijungia į nustatytą lygį. Norėdami įjungti funkciją, pasirinkite galios lygį ir palaikykite jį 3 sekundes. Automatinę funkciją galima įjungti tik išjungus gaminimo zoną.

| Galingumo klasė | 1  | 2  | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   |
|-----------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Šildymo trukmė  | 40 | 70 | 120 | 180 | 260 | 430 | 120 | 195 |

Automatinio veikimo metu šviečia nustatytas galios lygis ir mirksi 9 lygis.

Automatinės funkcijos veikimo metu ji išsijungs, jei galios lygis sumažės. Jei galios lygis padidinamas automatinės funkcijos veikimo metu, į naują nustatytą laikmatį bus įtrauktas laikas, kuris jau praėjo ankstesniame pasirinktame lygyje. Jei praėjęs laikas bus ilgesnis už laiką, kurį norite nustatyti iš naujo, automatinė programa automatiškai baigsis.

## 5.8 Automatinis kepimo zonų sujungimas - „Bridge“

(priklausomai nuo modelio)

Kairėje arba dešinėje viryklės pusėje esančias maisto gaminimo zonas galima sujungti į vieną didelę sujungtą zoną. Ant šios zonos galite padėti ovalų kepimo indą arba kepimo lėkštę.




### PASTABA!

Indas turėtų būti pakankamai didelis, kad apimtų abu viršutinės ir apatinės kaitvietės centrus.

- Didžiausias kepimo skardos dydis yra 40 x 25 cm.
- Kad šiluma pasiskirstytų tolygiai, rekomenduojame kepimo skardą su storesniu dugnu.
- Kepimo skardos kepimo metu labai įkaista, todėl pasirūpinkite apsauga nuo nudegimų.
- Dėdami kepimo skardą ant kaitlentės, būkite atsargūs, kad ja neuždengtumėte valdymo modulio.

Maisto gaminimo zonas galima sujungti, jei:

- Abu laukai yra neaktyvūs.
- Viena iš suderinamų zonų yra aktyvi – nustatytas prijungtos virimo zonos lygis perkeliamas iš aktyvios zonos
- Abi gaminimo zonos yra aktyvios – nustatytas prijungtos gaminimo zonos lygis perkeliamas iš aktyvios zonos, kuri veikė žemesniu lygiu. Jei abi gaminimo zonos prieš sujungiant yra nustatytos į tą patį lygį, perkeliama ta pati galia.

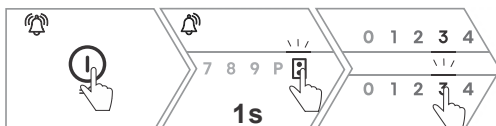

1. Paspaudę  1 sekundę, įjungsite funkciją. Pasigirs trumpas pyptelėjimas.
2. Nustatykite kepimo lygį apatiniu arba viršutiniu slankikliu.
3. Išjunkite kaitlentę paspausdami  arba paliesdami 0 ant slankiklio. Pasigirs trumpas pyptelėjimas.



#### **PASTABA!**

Aktyvūs laikmačiai, susieti su norimomis sujungti maisto gaminimo zonomis, suaktyvinus išjungiami.

## 5.9 Pauzė - „Stop&Go“

Naudodami šią funkciją galite pristabdyti visos kaitlentės veikimą gaminimo metu.



1. Paspaudę  1 sekundę, įjungsite funkciją. Pasigirsta trumpas pyptelėjimas, mirksi pauzės mygtukas ir visi nustatyti laikmačiai laikinai sustabdomi. Su visa kaitlente susietas atgalinio skaičiavimo laikmatis veikia toliau.
2. Visi mygtukai yra neaktyvūs, išskyrus  ir .
3. Paspausdami  1 sekundę per 10 minučių išjungsite funkciją. Kaitlentė ir toliau veikia tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir prieš funkcijos įjungimą.



#### **INFORMACIJA!**

Jei per 10 sekundžių nepaspausite jokio mygtuko, viryklė bus automatiškai išjungta.



#### **INFORMACIJA!**

Jei visuotinis laikmatis suaktyvintas, jis išlieka aktyvus „Stop&Go“ režimu ir gali būti patvirtintas bet kuriuo mygtuku.

## 5.10 Atminties funkcija- „Recall function“

Išjungus naudotojo sąsają, ši funkcija leidžia vėl įjungus atkurti maisto gaminimo zonos nustatymus.



1. Iš naujo įjunkite naudotojo sąsają per 9 sekundes nuo kaitlentės išjungimo.

- |                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Po įjungimo indikatorius <b>II</b> mirksi 7 sekundes.                                                                                                                                   |
| 3. Per 7 sekundes nuo prietaiso įjungimo įjunkite mygtuką <b>II</b> , kad būtų atkurti nustatymai, nustatyti prieš išjungiant kaitlentę. Atkūrus nustatymus, pasigirsta garsinis signalas. |
| 4. Jei per 7 sekundžių intervalą mygtukas <b>II</b> neįjungiamas arba iš karto po įjungimo įjungiamas bet kuris kitas mygtukas, nustatymų atstatyti negalima.                              |

## 5.11 Indo aptikimo indikatorius



Prietaisas automatiškai aptinka, kad aktyviojoje maisto gaminimo zonoje nėra indo. Jei nėra indo, mirksi visas slankiklis su nustatyta galia. Tuo metu atitinkamose gaminimo zonose, kuriose nėra indų, laikinai pristabdomi atitinkami laikmačiai.



### INFORMACIJA!

Jei per 2 minutes nepastatysite indo atgal ant maisto gaminimo zonos, pasigirs garsinis signalas ir maisto gaminimo zona bus išjungta.

## 5.12 Kaitvietės virimo zonos indikatorius

Kaitlentėje įrengtas įkaitusios maisto gaminimo zonos indikatorius.

Maisto gaminimo zona įkaista dėl likutinės šilumos, kurią skleidžia indai. Nuėmus virtuvės reikmenis nuo viryklės arba išjungus maisto gaminimo zoną, užsidega indikatorius ; tuo metu šią šilumą galite naudoti maistui šildyti arba maistui šildyti.



### INFORMACIJA!

Kai simbolis dingsta, kaitvietė vis dar gali būti karšta.



### ĮSPĖJIMAS!

Būkite atsargūs, yra nudegimų rizika!

## 5.13 Laikmačio funkcijos

Prietaisas leidžia nustatyti atgalinio laiko skaičiavimo laikmatį, kuris yra prijungtas prie visos kaitvietės, arba nustatyti programos valandas, prijungtas prie kiekvienos kaitvietės zonos.

### Visos kaitlentės atgalinės atskaitos laikmatis



Atgalinio laiko skaičiavimo laikmatį galima nustatyti tik esant įjungtai naudotojo sąsajai. Nustačius atgalinio laiko skaičiavimo laikmatį, jis toliau skaičiuos laiką atgaline tvarka net ir išjungus kaitlentę arba „Stop&Go“ funkcijai veikiant. Pasibaigus nustatytam laikui, įsijungia garsinis signalas, kurį galima išjungti paspaudus bet kurį mygtuką.



#### INFORMACIJA!

Pasibaigus laikui, garsinį signalą taip pat galima išjungti išjungus arba pristabdžius kaitlentę. Paspauskite bet kurį mygtuką, kad patvirtintumėte.

### Programos laikmatis

Pasibaigus nustatytam programos laikmačiui , maisto gaminimo zona, kuri buvo prijungta prie laikmačio, bus išjungta ir pasigirs garsinis signalas. Garsinį signalą galite atjungti paspausdami bet kurį mygtuką. Programos laikmatį galima nustatyti tik tada, kai maisto gaminimo zona yra aktyvi.



### Laiko funkcijos nustatymai

1. Paspausdami / **Mod** įjungsite laiko nustatymus. Ekranas pradeda mirksėti ir rodo atitinkamą pasirinktos laiko funkcijos piktogramą.
2. Paspausdami ir nustatysite pageidaujimą laiką nuo 1 minutės iki 9 valandų ir 59 minučių.
3. Laiko funkciją galima patvirtinti rankiniu būdu paspaudžiant / **Mod** arba automatiškai po 7 sekundžių nuo paskutinio norimo laiko pakeitimo.
4. Sėkmingai patvirtinus laiką, pasigirsta garsinis signalas ir visiškai užsidega atitinkama laikmačio funkcijos piktograma.
5. Per paskutinę atskaitos laiko minutę likęs laikas bus rodomas sekundėmis.



#### INFORMACIJA!

Naudojant dvi ar daugiau laiko funkcijų, šiuo metu ekrane rodoma atitinkama laikmačio piktograma yra visiškai apšviesta. Kitos nustatytų laiko funkcijų piktogramos bus apšviestos pusiau, o tai reiškia, kad funkcijos yra nustatytos, bet šiuo metu ekrane nerodomos. Jei norite rodyti pasirinktą nustatytą laiko funkciją, spustelėkite atitinkamą mygtuką.

## Laiko funkcijos keitimas

1. Įsitinkinkite, kad ekrane rodoma reguliuojama laiko funkcija. Jei taip nėra, padarykite tai paspausdami laiko funkcijai priklausančią mygtuką.
2. Dar kartą paspauskite mygtuką  / , kad laikmačio ekranas kartu su susijusia laiko funkcijos piktograma pradėtų mirksėti.
3. Pakeiskite laiko funkciją paspausdami  ir .
4. Laiko funkciją galima patvirtinti rankiniu būdu paspaudžiant arba automatiškai po 7 sekundžių nuo paskutinio norimo laiko pakeitimo.

## Laiko funkcijos išjungimas

Laiko funkciją galima nutraukti vienu metu paspaudus  ir , kai ji rodoma ekrane arba jei pertraukiama laiko funkcija nustatoma į 0:00 ir patvirtinama (žr. laiko funkcijos keitimas).


## 5.14 Vaudotojo nustatymai

Prietaise galite nustatyti: garsumą, ryškumą, automatinį indo aptikimą, užraktą nuo vaikų, signalizacijos trukmę, išorinio gartraukio prijungimą (priklausomai nuo modelio), gamyklinį nustatymą iš naujo.



### INFORMACIJA!

Norint pasiekti naudotojo nustatymus, kaitlentė turi būti išjungta.

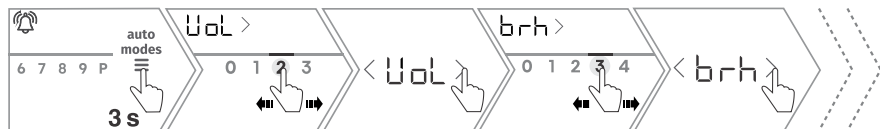

1. Kai naudotojo sąsaja išjungta, į parametų nustatymo meniu įeikite 3 sekundes paspaudę .
2. Ekrane rodomas  ir po 2 sekundžių rodomas .
3. Naudokite  ir , kad meniu naršytumėte tarp galimų nustatymų.
4. Galimi pasirinkti parametro nustatymai rodomi pusiau apšviesta linija virš verčių, kurias galima nustatyti. Šiuo metu nustatyta vertė yra visiškai apšviesta.
5. Išeikite iš naudotojo nustatymų, 3 sekundes spausdami mygtuką  (nustatymai bus išsaugoti) arba mygtuką  (nustatymai nebus išsaugoti).



### INFORMACIJA!

Įvesti naudotojo nustatymus negalima, jei aktyvusis laikmatis prijungtas prie visos kaitlentės.

| Mygtukas/ekranas                                                                  | Aprašas                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Galingumo ribos nustatymas</b><br>Prijungę prietaisą prie elektros tinklo, įjunkite šį mygtuką  . Praėjus 2 minutėms, galios nustatymas nebebus įmanomas. |
|  | <b>Garsumo reguliavimas</b><br>Slankikliu nustatykite norimą garsumo lygį nuo 0 iki 3.                                                                                                                                                        |
|  | <b>Ryškumo nustatymas</b> Naudokite slankiklį norimam apšvietimo lygiui nustatyti nuo 1 iki 3.                                                                                                                                                |
|  | <b>Automatinis indo aptikimas</b><br>Slankikliu įjunkite funkciją 1 arba išjunkite 0.                                                                                                                                                         |
|  | <b>Užrakto nuo vaikų nustatymas</b><br>Naudokite nustatymą 0 arba 1, kad įjungtumėte arba išjungtumėte automatinį prietaiso užrakinimą.                                                                                                       |
|  | <b>Pavojaus signalo trukmės nustatymas</b><br>Slankikliu nustatykite žadintuvo trukmę nuo 0 iki 2.<br>0 = 5 sekundės<br>1 = 1 minutė<br>2 = 2 minutės                                                                                         |
|  | <b>Gamyklinių parametrų nustatymas iš naujo</b><br>Paspauskite ir palaikykite 1, kad suaktyvintumėte ir grąžintumėte naudotojo nustatymus į numatytąsias vertes.                                                                              |
|  | <b>Gartraukio režimas</b> (priklauso nuo modelio)<br>Galima rinktis iš „Hood-in-Hob“ arba „Hood-2-Hob“ konfigūracijų.<br>1 = Rankinis režimas<br>2 = Automatinis režimas (išankstinis nustatymas)                                             |
|  | <b>Gaubto jautrumas</b> (priklausomai nuo modelio)<br>Galima nustatyti įvairius profilius, susijusius su gaubto jautrumu automatinio veikimo režimu<br>1 = Mažas jautrumas<br>2 = Vidutinis jautrumas<br>3 = Didelis jautrumas                |

## 5.15 Apsaugos nuo vaikų užraktas (Child lock)

Kaitlentę galima užblokuoti nuo nepageidaujamo įjungimo.



### INFORMACIJA!

Norint įjungti užraktą nuo vaikų, kaitlentė turi būti išjungta.




1. Paspauskite  ir palaikykite 3 sekundes.

Lentelės tęsinys

2. Laikmačio funkcijos ekrane bus rodomas laikmatis. Pasigirsta garsinis signalas, ir kaitlentė užrakinama.
3. Kai kaitlentė užrakinta, palieskite  ir palaikykite 3 sekundes. Pasigirsta garsinis signalas, ir kaitlentė atrakinama.

5.16 Papildomos funkcijos

Prietaisas turi tris papildomas funkcijas: įjungti kaitinimo, atšildymo ir maisto gaminimo funkciją.

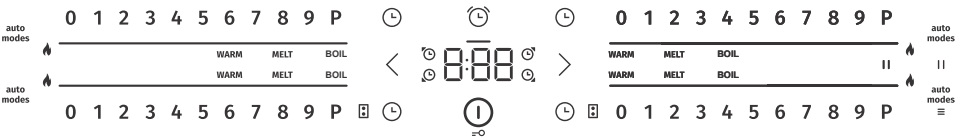

1. Paspaudus  atveriamas papildomas meniu. Pasirinktos maisto ruošimo zonos slankiklio juosta išnyksta, o papildomos funkcijos rodomos 50 % ryškumu.
2. Papildoma funkcija suaktyvinama paspaudus skaičių žemiau arba aukščiau (priklausomai nuo maisto gaminimo zonos) papildomos funkcijos, kurią reikia suaktyvinti. Papildomas meniu uždaromas, kai paspaudžiate  dar kartą arba automatiškai, jei nepasirinksite programos po 5 sekundžių.
3. Kai skleidžiamas garsinis signalas, suaktyvinama papildoma funkcija.
4. Aktyvią funkciją galima bet kada išjungti paspaudus atitinkamos maisto gaminimo zonos reikšmę 0.
5. Įjungus papildomą funkciją, atitinkamoje gaminimo zonoje galima nustatyti programos laikmatį. Pasibaigus nustatytam programos laikmačiui, papildoma funkcija išjungžiama (žr. „Laiko funkcijos“).
6. Jei norite pakeisti papildomą funkciją po to, kai ji jau buvo nustatyta, tai atlikite paspausdami  . Atsidaro papildomų programų meniu. Nustatykite norimą programą iš naujo arba uždarykite meniu.

| Mygtukas/ekranas | Aprašas                                                                                                                                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WARM             | <b>Pašildymas / šilumos palaikymas</b><br>Ši funkcija leidžia automatiškai pašildyti vandens pagrindu pagamintus maisto produktus nemaišant arba papildomai palaikyti paruoštų maisto produktų šilumą. |
| MELT             | <b>Atitirpinimas</b><br>Naudojama lėtam užšaldyto maisto atitirpinimui arba šokolado ir sviesto tirpinimui.                                                                                            |
| BOIL             | <b>Virinimas su vandeniu</b><br>Naudodami šią funkciją galite greitai pašildyti vandenį iki maisto gaminimo temperatūros.                                                                              |



#### INFORMACIJA!

Jei aktyvios papildomos funkcijos metu indas nuimamas nuo maisto gaminimo zonos, aktyvi funkcija pristabdoma. Pasirinkta papildoma funkcija mirksi kartu su atitinkama šviečiančia slankiklio juosta. Jei per 20 sekundžių indą padėsite atgal, papildoma funkcija bus atnaujinta, priešingu atveju ji bus išjungta.



#### INFORMACIJA!

Papildoma funkcija išlieka aktyvi, net jei pauzės – „Stop&Go“ funkcija naudojama trumpiau nei 20 sekundžių. Ją taip pat galima atkurti naudojant atminties funkciją.

## 5.17 Prietaiso prijungimas prie „ConnectLife“

### programos

„ConnectLife“ yra išmaniųjų namų platforma, jungianti žmones, įrenginius ir paslaugas. „ConnectLife“ programa apima pažangias skaitmenines paslaugas ir nerūpestingus sprendimus, leidžiančius vartotojams stebėti ir valdyti prietaisus, gauti pranešimus iš išmaniojo telefono ir atnaujinti programinę įrangą (palaikomos funkcijos gali skirtis priklausomai nuo jūsų prietaiso ir regiono/šalies, kurioje esate).

Norint prijungti išmanųjį įrenginį, jums reikia namų „Wi-Fi“ tinklo (palaikomi tik 2,4 GHz tinklai) ir išmaniojo telefono su programa „ConnectLife“.

 **ConnectLife**



Norėdami atsisiųsti „ConnectLife“ programą, nuskaitykite QR kodą arba ieškokite „ConnectLife“ savo mėgstamoje programėlių parduotuvėje.

1. Įdiekite programą „ConnectLife“ ir sukurkite paskyrą.
2. Programoje „ConnectLife“ eikite į meniu „Add device“ ( pridėti įrenginį) ir pasirinkite atitinkamą įrenginio tipą. Tada nuskaitykite QR kodą (jį galima rasti prietaiso duomenų lentelėje; taip pat galite įvesti AUID/MV numerį rankiniu būdu).
3. Tuomet programa padės jums atlikti visą prietaiso prijungimo prie išmaniojo telefono procesą.
4. Sėkmingai prisijungus, prietaisą galima valdyti nuotoliniu būdu per mobiliąją programėlę.

## 5.18 „Wi-Fi“ valdymas

(priklausomai nuo modelio)

Norėdami įeiti į „Wi-Fi“ modulio funkcijų nustatymus, įjunkite prietaisą ir paspauskite .



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <p><b>„Wi-Fi“ modulio įjungimas:</b></p> <p>Paspauskite ir palaikykite mygtuką nuo 1 iki 4 sekundžių, kad suaktyvintumėte „Wi-Fi“ modulį. Ekrane pasirodys užrašas „On“ (įjungta). Atleidus mygtuką, suaktyvinamas „Wi-Fi“ modulis. Suaktyvinus simbolis  mirksės.</p>                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2. | <p><b>Prietaiso prijungimas:</b></p> <p>Ilgai paspaudus mygtuką (nuo 4 iki 7 sekundžių), ekrane pasirodys „CSt“. Atleidus mygtuką, ryšys aktyvuojamas. Ekrane rodomas 5 minučių laikmatis. Per šį laiką nuskaitykite pridėtą 3D kodą.</p> <p>PASTABA: Norėdami atlikti kitus nustatymus, vadovaukitės „ConnectLife“ programėlėje pateiktais nurodymais.</p>                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3. | <p><b>Papildomų naudotojų prijungimas:</b></p> <p>Norėdami prijungti papildomus naudotojus, paspauskite ir palaikykite mygtuką (nuo 7 iki 10 sekundžių), kol ekrane pasirodys užrašas „PAR“. Atleidus mygtuką, rodomas 3 minučių laikmatis. Per šį laiką prie prietaiso galima prijungti papildomus naudotojus naudojant programėlę „ConnectLife“. Sėkmingai užmezgus ryšį, „Wi-Fi“ simbolis  liks įjungtas.</p> <p>PASTABA: Norėdami tęsti, vadovaukitės programėlėje „ConnectLife“ pateiktais nurodymais.</p> |
| 4. | <p><b>Visų prijungtų naudotojų pašalinimas:</b></p> <p>Ilgai paspaudus mygtuką (nuo 10 iki 13 sekundžių), įrenginio ekrane pasirodys „UPr“. Įėjus į meniu, rodomas 1 minutės laikmatis, kuris bus tol, kol prijungti naudotojai bus pašalinti iš įrenginio. Naudokite šį nustatymą, kad pašalintumėte visus prisijungusius naudotojus iš „ConnectLife“ programėlės.</p>                                                                                                                                                                                                                          |
| 5. | <p><b>„Wi-Fi“ modulio išjungimas:</b></p> <p>Išjunkite „Wi-Fi“ ryšį ilgai spausdami (13–16 sekundžių). Ekrane pasirodys „OFF“. Atleidus mygtuką, „Wi-Fi“ modulis išjungiamas. Išjungus modulį, simbolis  užgęsta.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## 5.19 Išorinio gartraukio prijungimas – "Hob to Hood"

(priklausomai nuo modelio)

Prie prijungto prietaiso galima prijungti išorinį gartraukį. Įjunkite naudotojo sąsają ir įsitikinkite, kad maisto gaminimo zonos nėra aktyvios.

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Įjunkite „Wi-Fi“ modulį (žr. 5.18 skyrių „Wi-Fi“ naudojimas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2. | Prieš pirmą kartą naudojant funkciją „Hob to Hood“, kaitlentė turi būti atnaujinta naudojant programėlę „ConnectLife“.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3. | Norėdami suporuoti prietaisus, paspauskite ir palaikykite  (nuo 7 iki 10 sekundžių), kol ekrane pasirodys užrašas „PAR“. Atleidus mygtuką, rodomas 3 minučių laikmatis. Per šį laiką įjunkite susiejimą kitame įrenginyje (žr. išorinio gaubto instrukcijas). Prietaisai automatiškai sujungiami. |
| 4. | Sėkmingai užmezgus ryšį, simbolis  liks įjungtas.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5. | Norėdami atjungti prietaisą nuo gaubto, paspauskite ir palaikykite  , kol pasirodys meniu „UPr“. Atleidę mygtuką, suaktyvinsite 1 minutės laikmatį, kuris veiks tol, kol prijungti naudotojai bus pašalinti iš įrenginio.                                                                         |

**INFORMACIJA!**

Naudodami funkciją „UPr“, taip pat pašalinsite kitus prisijungusius vartotojus tuo pačiu metu kaip ir gaubtą.

## 6. Patarimai

### 6.1 Viryklės gartraukis (conventional or glass ceramic)

- Viryklė yra atspari temperatūros pokyčiams.
- Naudodami viryklę daiktų laikymui galite ją subraižyti ar kitaip pažeisti.
- Nenaudokite stiklo keramikos viryklę, jei ji sugedusi ar neveikia. Jei aštrus objektas nukrenta ant viryklės, kaitlentė gali sudužti. Tokiu atveju pasekmės matomos iš karto arba tik po kurio laiko.
- Jeigu ant viryklės atsiranda bet jokių matomų įtrūkimų, iš karto atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio.
- Patikrinkite, ar kaitvietė ir kaitvietės zonos dugnas yra švarus ir sausas. Taip bus geriau perduodama šiluma ir išvengsite šildymo paviršiaus pažeidimų.
- Nedėkite tuščių indų ant gaminimo zonos, nes galite ją sugadinti.




#### **ĮSPĖJIMAS!**

Išliejus ant karštos stiklo keraminės viryklės cukraus ar maisto su dideliu cukraus kiekiu, nedelsdami nuvalykite viryklę su cukraus grandikliu, net jei kaitvietės zona vis dar karšta. Taip nepažeisite stiklinio keraminio paviršiaus. Nenaudokite valymo priemonių ir kitų valiklių valyti karšto stiklo keramikos viryklei, nes tai gali pažeisti jos paviršių.

### 6.2 Indukcinės kepimo zonos veikimo principas

Maisto gaminimas ant indukcinės kaitlentės skiriasi nuo gaminimo ant tradicinių prietaisų. Indukcinė kaitlentė naudoja magnetinį lauką šilumai generuoti ir maistui gaminti. Tai reiškia, kad ant indukcinės kaitlentės galima naudoti ne visų tipų indus.

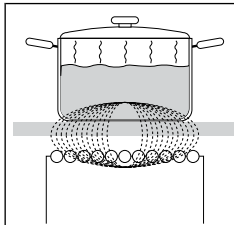




Viryklė turi labai veiksmingas indukcinės kaitvietes. Karštis generuojamas tiesiai puodo dugne, kur jo labiausiai reikia. Taip išvengiama šilumos nuostolių per stiklo keramikos paviršių. Energijos suvartojimas yra gerokai mažesnis nei įprastinių kaitviečių su spinduliniais šildytuvais.

Stiklo keramikos kaitvietė nėra kaitinama tiesiogiai, o tik netiesiogiai. Karštis spinduliuojamas atgal į puodą. Išjungus kepimo zoną, ši likutinė šiluma žymima .

Indukcinėse viryklėse kaitinimas vyksta per indukcinę ritę, kuri yra įmontuota po stiklo keramikos paviršiumi. Ritės sukelia magnetinį lauką, kuris generuoja sūkurines sroves feromagnetinės plokštės dugne, kurios savo ruožtu šildo indą.

Indukcija veiks tinkamai, jei naudosite tinkamus indus.

## 6.3 Indukcinės kaitlentės

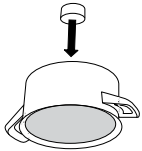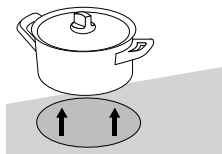
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Magneto testas: Nedideliu magnetu patikrinkite, ar keptuvės ar puodo apačia yra feromagnetinė. Jei magnetas prilimpa prie keptuvės ar puodo dugno, vadinasi, jis tinka indukcinei viryklei.</p>                           |
|   | <p>Puodas ar keptuvė turi būti virimo zonos viduryje</p>                                                                                                                                                                     |
|   | <p>Geriausiams virimo rezultatams pasiekti, feromagnetinė indų dugno pusė turi atitikti kaitvietės zonos dydį. Jei kaitvietės zona neatpažįsta indo, pabandykite pastatyti jį į kitą mažesnio skersmens kaitvietės zoną.</p> |

| Tinkami indai      | Netinkami indai                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| plienas            | stiklas                               |
| emaliuotas plienas | legiruotas plienas su variniu dugnu   |
| ketus              | legiruotas plienas su aliuminio dugnu |

- Naudodami greitpuodį, prižiūrėkite jį, kol bus pasiektas reikiamas slėgis. Pirmą kartą nustatykite kaitvietę į didžiausią galią; tada, pagal slėginio indo gamintojo instrukcijas, jei reikia, sumažinkite maisto gaminimo galingumą.
- Patikrinkite, ar greitpuodyje ar kitame puode ar keptuvėje yra pakankamai skysčio. Dėl perkaitimo, pastatę tuščią puodą ant kaitvietės, galite sugadinti tiek puodą, tiek ir kaitvietę.
- Kai kurie virtuvės indai neturi visiškai feromagnetinio dugno. Tokiu atveju kaista tik magnetinė dalis, o likusi dugno dalis liks vėsi.
- Naudodami specialius indus, laikykitės gamintojo nurodymų.

| Kaitvietė      | Minimalus indo skersmuo |
|----------------|-------------------------|
| Ø 145 mm       | Ø 90 mm                 |
| Ø 180 mm       | Ø 110 mm                |
| Ø 230 mm       | Ø 110 mm                |
| ø 195 x 210 mm | Ø 110 mm                |

Keptuvės dugnas turi būti plokščias.

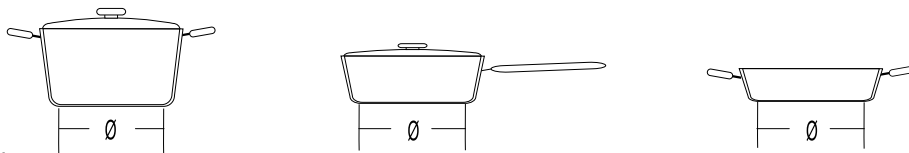

## 6.4 Energijos taupymo patarimai

- Perkant indus, atkreipkite dėmesį, kad paprastai ant keptuvės ar puodo nurodomas jo viršutinio krašto arba dangčio skersmuo, kuris paprastai yra didesnis nei apačios skersmuo.
- Jei patiekalą gaminti trunka daug laiko, naudokite greitpuodį. Įsitinkite, kad inde visada būtų pakankamai skysčio. Ant viryklės pastačius tuščią puodą, jis gali perkaisti, o tai savo ruožtu gali sugadinti puodą ir kaitvietę.
- Kai tik įmanoma, uždenkite puodą ar keptuvę tinkamo dydžio dangčiu. Naudokite indus, kuriuose telpa tik tiek maisto, kiek verdate. Verdant dideliame puode mažą kiekį maisto sunaudojama daug daugiau energijos.
- Net jei ant kaitvietės nėra puodo ar keptuvės, arba jei puodo skersmuo mažesnis nei kaitvietės skersmuo, energijos nuostolių nebus.
- Jei puodas yra daug mažesnis nei kaitvietė, pastaroji gali ir neatpažinti, kad ant jos yra puodas.
- Jei virimo zonoje padedama mažesnė keptuvė ar puodas, jis taip pat aptinkamas, o kaitvietė naudoja tik tiek energijos, kiek reikia kaitinti atitinkamo dydžio indui.

## 7. Valymas ir priežiūra

Po kiekvieno naudojimo palaukite, kol stiklo keramikos paviršius atvės, ir nuvalykite. Priešingu atveju visos likusios priemonės pridegs ant karšto paviršiaus, kai kitą kartą naudosite viryklę.

Stiklo - keramikos paviršių reikia reguliariai valyti ir prižiūrėti, naudoti specialias valymo medžiagas, kurios sudaro apsauginį sluoksnį ant paviršiaus, apsaugodamos jį nuo nešvarumų.

Prieš kiekvieną naudojimą nuo stiklo - keramikos paviršiaus nuvalykite dulkes arba kitus nešvarumus, kurie gali subraižyti paviršių – nuo viryklės ir indų apačios.



### INFORMACIJA!

Plieno vata, šiurkščios abrazyvinės kempinės ir abrazyviniai plovikliai gali subraižyti paviršių. Paviršių gali sugadinti agresyvūs purškiami ir netinkami skysti valikliai.

Naudojant agresyvus ar abrazyvinius valiklius ar indus su pažeistu dugnu galima nutrinti ženklus.

Naudokite drėgną minkštą šluostę valyti smulkius nešvarumus. Tada sausai nuvalykite paviršių.

Pašalinkite vandens dėmes švelniu acto tirpalu, kurio negalima naudoti rėmo valymui (kai kuriuose modeliuose), nes jis gali prarasti blizgesį. Nenaudokite agresyvių purškiklių ar valiklių kalkakmeniui pašalinti.

Nuvalykite didelius nešvarumus specialiais valikliais, skirtais stiklo keramikos paviršiams valyti. Laikykitės ploviklio gamintojo instrukcijų. Po valymo būkite atsargūs, kad kruopščiai pašalintumėte valiklio likučius, nes įkaitę jie gali pažeisti stiklo keramikos paviršių.


Užkietėjusius ir pridegusius nešvarumus pašalinkite grandikliu. Naudodami grandiklį būkite atsargūs, kad nesusižeistumėte.

Nedelsdami pašalinkite nuo stiklo keraminės kaitlentės gremžtuku bet kokį cukrų ar cukraus turinčius maisto produktus, net jei kaitlentė dar karšta, nes cukrus gali negrįžtamai pažeisti stiklo keramikos paviršių.



### INFORMACIJA!

Į prietaiso įrangą grandiklis neįeina.

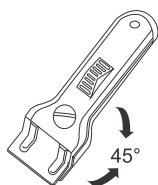

### INFORMACIJA!

Grandiklį naudokite tik jei nešvarumų negalite nuvalyti šlapiu skudurėliu arba specialiomis valymo priemonėmis, skirtomis stiklo keramikai.

Laikykite grandiklį pakreipę tinkamu kampu (45–60°). Švelniai spauskite grandiklį prie stiklo ir braukite virš ženklų, valydami nešvarumus. Stenkitės, kad plastmasinė grandiklio rankenėlė (kai kuriuose modeliuose) nesiliestų su karšta virimo zona.



### INFORMACIJA!

Nespauskite grandiklio statmenai stiklui ir nebraižykite kaitvietės paviršiaus jo ašmenimis arba kampais.

## 8. Problemos ir klaidos

**Garantiniu laikotarpiu visus remonto darbus gali atlikti tik gamintojo įgaliotasis techninės priežiūros centras.**

Prieš atlikdami bet kokius remonto darbus, įsitinkinkite, kad prietaisas yra atjungtas nuo elektros tinklo, atjungdami saugiklį.

Neatlikite jokių neleistinių prietaiso remonto darbų, nes gali kilti elektros smūgio ir trumpojo jungimo pavojai. Norėdami išspręsti problemą, patikrinkite, ar naudotojo nustatymuose (parametre) nustatyta tinkama jėgimo srovės riba. Tokį darbą turi atlikti profesionalas arba techninės priežiūros specialistas. Jei kyla nedidelių prietaiso veikimo problemų, žr. šį vadovą, kad sužinotumėte, ar problemą galite išspręsti patys.

Išsaugokite šį naudotojo vadovą ateičiai ir perduokite jį kitiems prietaiso savininkams ar naudotojams.

Toliau pateikiami patarimai, kaip išspręsti kai kurias dažniausiai pasitaikančias problemas.

| Gedimas / klaida                                                                                                      | Priežastis                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dažnai suveikia pagrindinis saugiklis.</b>                                                                         | Norėdami išspręsti problemą, patikrinkite, ar naudotojo nustatymuose (parametre) nustatyta tinkama jėgimo srovės riba. Jei problema išlieka, kreipkitės į techninės priežiūros specialistą.<br> |
| <b>Garsinis signalas ir ekranas</b>  | Vandens išsiliejimo jutiklio paviršiaus, arba objektas uždėtas virš jutiklių.<br>Nuvalykite jutiklio paviršių.                                                                                                                                                                   |
| <b>Hot</b>                                                                                                            | Vartotojo sąsaja yra per karšta, kad ją būtų galima valdyti.<br>Palaukite, kol sąsaja atvės.                                                                                                                                                                                     |
| <b>Err</b>                                                                                                            | Prietaisas negalėjo prisijungti prie „ConnectLife“ programos arba atsijungti nuo jos. Pabandykite iš naujo nustatyti gamyklinius parametrus.                                                                                                                                     |
| <b>E20, E42, E47, E48</b>                                                                                             | Vienai minutei atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo (atsukite saugiklį arba išjunkite pagrindiniu maitinimo jungikliu).                                                                                                                                                       |
| <b>E24</b>                                                                                                            | Nuvalykite sąsajos valdymo sritį ir leiskite jai išdžiūti.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>E00, E01, E02, E03, E04, E05, E21</b>                                                                              | Patikrinkite, ar prietaisas tinkamai prijungtas prie maitinimo rankų ir ar visi gnybtų kontaktai tinkamai prisukti. Patikrinkite, ar prijungta įtampa yra tinkama.                                                                                                               |
| <b>E18</b>                                                                                                            | Nepakankamas prietaiso aušinimas. Patikrinkite, ar prietaisas sumontuotas pagal naudotojo vadovą.                                                                                                                                                                                |
| <b>E19</b>                                                                                                            | Gaminimo zonos temperatūra yra per aukšta. Nekaitinkite tuščių indų.                                                                                                                                                                                                             |

Jei, nepaisant pirmiau pateiktų patarimų, trukdžių nepavyksta pašalinti, vienai minutei atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo (atsukite saugiklį arba išjunkite pagrindiniu maitinimo jungikliu). Jei klaida pasikartoja, iškvieskite techninės priežiūros specialistą. Dėl netinkamo prietaiso prijungimo ar naudojimo atsiradusių defektų ar nusiskundimų pašalinimui garantija netaikoma. Tokiu atveju remonto išlaidas padengsite jūs.



### ĮSPĖJIMAS!


Prieš remontą atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo (ištraukdami saugiklį).

# 8.1 Garsai indukcinio maisto gaminimo metu

| Triukšmai ir garsai                       | Priežastis                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sprendimas                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indukcinis generuojamas veikimo triukšmas | Indukcinė technologija remiasi tam tikromis metalų elektromagnetinio poveikio savybėmis. Tai lemia vadinamąsias sūkurines sroves, kurios verčia molekules virpėti. Šie virpesiai (vibracija) yra transformuojami į šilumą. Priklausomai nuo metalo tipo, tai gali sukelti gana daug triukšmo. | Tai normalu ir nereiškia, kad yra gedimų.                                                                                                                                           |
| Į transformatoriaus užesį panašūs garsai  | Girdisi, kai verdama aukšto galios lygiu. Priežastie yra energijos kiekis, pereinantis iš viryklės į puodą ar keptuvę.                                                                                                                                                                        | Triukšmas dings arba susilpnės, kai sumažinsite galios lygį.                                                                                                                        |
| Indų vibracija ir skilinėjimas            | Triukšmas atsiranda dėl indų (puodo ar keptuvės), pagamintų iš skirtingų medžiagų.                                                                                                                                                                                                            | Jis kyla dėl gretimų paviršių įvairių ir medžiagų sluoksnių vibracijos. Šis triukšmas priklauso nuo indų rūšies. Jis gali skirtis priklausomai nuo verdamo maisto kiekio ir rūšies. |
| Ventiliatoriaus triukšmas                 | Tinkamam indukcijos elektroninių komponentų veikimui reikia reguliuoti temperatūrą. Todėl viryklėje įrengtas ventiliatorius, kuris vėsina elektroniką priklausomai nuo užfiksuotos temperatūros.                                                                                              | Ventiliatorius gali veikti net kai viryklė išjungta, jei temperatūra ir toliau yra pernelyg aukšta.                                                                                 |

# 9. Techniniai duomenys

(priklausomai nuo modelio)

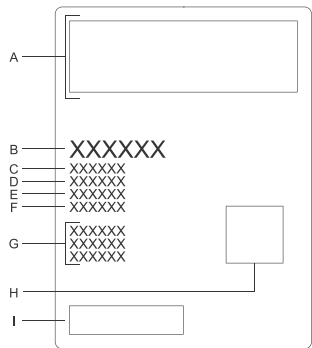

- A. Laidų sujungimo diagrama
- B. Prekės ženklas
- C. Modelis
- D. Tipas
- E. Kodas
- F. Serijos numeris
- G. Techniniai duomenys
- H. QR kodas
- I. Atitikties etiketės

Techninių duomenų plokštelė su pagrindine informacija apie prietaisą yra ant viryklės apatinės pusės. Informacija apie prietaiso tipą ir modelį pateikta garantijos lape.

## 10. Šalinimas



Pakuotė yra pagaminta iš aplinkai nekenksmingų medžiagų, kurias galima būti perdirbti, išmesti arba sunaikinti be jokio pavojaus aplinkai. Šiuo tikslu pakuotės medžiagos yra atitinkamai paženklintos.

Ant produkto arba jo pakuotės esantis **simbolis** nurodo, kad produktas neturi būti išmestas su įprastomis buitinėmis atliekomis. Produktas turėtų būti perduotas į elektros ir elektroninės įrangos atliekų perdirbimo surinkimo centrą.

**Išmesdami** prietaisą teisingai, galėsite išvengti bet kokių neigiamų pasekmių ir poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kuris gali atsirasti, jei gaminys išmetamas netinkamai. Prireikus išsamios informacijos apie gaminio šalinimą ir perdirbimą, kreipkitės į atitinkamas savivaldybių institucijas, atsakingas už atliekų tvarkymą, atliekų tvarkymo paslaugų įmones, arba parduotuvę, kurioje pirkote gaminį.

Mes pasilieiname teisę daryti bet kokius naudojimo instrukcijos ir klaidų aprašymų pakeitimus.

## 11. Atitikties informacija

|                                  |                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Radijo įrangos tipas:            | HLW3215-TG01 modulis                             |
| <b>„Wi-Fi“ indikatorius</b>      |                                                  |
| Darbinio dažnio diapazonas:      | 2.4000 GHz - 2.4835 GHz                          |
| Didžiausia išėjimo galia:        | ≤10 dBm/MHz (EIRP) (antenos stiprinimas <10 dBi) |
| Didžiausias antenos stiprinimas: | Stiprinimas: 0dBi                                |
| <b>„Bluetooth“ indikatorius</b>  |                                                  |
| Dažnių intervalas:               | 2.400 GHz - 2.4835 GHz                           |
| Nešiklio išvestis:               | 6 dBm (≤10 dBm)                                  |
| Emisijos tipas:                  | F1D                                              |

Įmonė pareiškia, kad prietaisas su funkcija Connectlife atitinka esminius reikalavimus ir kitas atitinkamas Direktyvos 2014/53/ES nuostatas. Išsamią atitikties deklaraciją rasite interneto adresu <https://auid.connectlife.io>, nurodytu prietaiso puslapyje tarp papildomų dokumentų.

**Hisense**  
life reimagined



934234-a12

