

Hisense

life reimagined

ET

Kasutusjuhend

Nõudepesumasin



HV693A65AD

Sisukord


Teie nõudepesumasin	4
Ohutusjuhised	5
Paigaldamine	6
Ülevoolukaitse funktsioon	6
Pakend	6
Utiliseerimine	6
Sümbolid seadmel	6
Enne esimest pesukorda	7
1. Vee karedus	7
2. Põhiseadistused	8
Loputusvahendi lisamine	8
Soola lisamine	8
Automaatseks doseerimiseks lisage nõudepesugeeli	9
Keskkonnasõbralikum nõudepesu	10
Säästke energiat ja vett	10
Nõudepesumasina täitmine	11
Õrnad nõud	11
Laadimine mõjutab tulemusi	11
Nõudepesumasina korvid	11
Ülemine söögiriistade sahtel	11
Ülemine korv	12
Alumine korv	13
Nõudepesumasina kasutamine	15
Pesuvahendi lisamine	15
Sees/Ooterežiim	16
Programmi valik	16
Valige maastur	17
Käivitamine/Seiskamine	18
Status Light (Olekutuli)	19
Kui soovite lisada rohkem nõusid	19
Voolukatkestus	19
Kui programm on lõppenud	19
Parimad kuivatamise tulemused	19
Nõudepesumasina tühjendamine	20
Programmide tabel	21
ConnectLife	22
Võrgu ja seadmetega ühendamine	22
Nõudepesumasina kaugjuhtimine	22
Nõudepesumasina kaugkäivitamine	23
Rohkemate seadmetega ühendamine	23
WiFi-ühenduse deaktiveerimine/aktiveerimine	23
Eemalda seadmeid	23
Seaded	24

Hooldamine ja puhastamine	26
Loputusvahendi lisamine	26
Soola lisamine	26
Automaatseks doseerimiseks lisage nõudepesugeeli	27
Puhastage filter	28
Pihustiõlgade puhastamine	28
Nõudepesumasina väline puhastamine	29
CLn - Käivitage Automaatne puhastus programm,	29
Ummistuste eemaldamine	29
Talvine hoiustamine/transport	30
Tõrgete kõrvaldamine	31
Üldine	31
Wi-Fi	37
Paigaldamine	38
Ohutusjuhised	38
seadistamine.	38
Äravooluühendus	39
Veevarustusega ühendamine	39
Elektriühendus	39
Teenindus	41
Varuosad	41
Programmi tsüklite arv	41
Tehnilised andmed ja energiamärgistus	42
Tehnilised andmed	42
Teave tarbijatele	42
Asutusele testimisettenähtud teave	42
Vastavusdeklaratsioon	42

Teie nõudepesumasin

Paigaldage nõudepesumasin, vt peatükki *Paigaldamine*. Seejärel avage uks ja vajutage .

Nõudepesumasina esmakordsel sisselülitamisel on oluline, et valite nõudepesu heade tulemuste tagamiseks õiged seaded. Vaadake peatükki *Enne esimest pesukorda*.



Ekraan

Programmid

-  Auto 45-65°
- Eco Eco 55°
-  1h 65°
-  Intensiivne 70°
-  Klaas 40°
-  Hügieen 70°
-  Öö 55°
-  Remote (Wi-Fi)

Valikud

-  Viitstart
-  Kiirpesu
-  Auto Dry

Eriprogrammid

-  Automaatne puhastus

Teave ekraanil

Vt jaotist *Hooldamine ja puhastamine*.

-  Ühendatud pilvega (vilgub ühendamisel)
-  Loputusvahendi lisamine
-  Automaatseks annustamiseks täitke nõudepesumasina pesuvahendi sahtel
-  Soola lisamine
- CLn** Käivitage Automaatne puhastus programm,

PANE TÄHELE!

Juhtpaneel reageerib kasutamisele ainult siis, kui uks on avatud.

Ohutusjuhised

- Lugege kasutusjuhend läbi ja hoidke seda alles kindlas kohas.
- Standardsete nõudekomplektide arv: 16
- Ärge kasutage nõudepesumasinat muudel kui kasutusjuhistes kirjeldatud eesmärkidel.
- Ärge asetage nõudepesumasina uksele ega korvidesse midagi muud kui nõusid.
- Ärge jätke kunagi nõudepesumasina ust lahti, sest keegi võib selle otsa komistada. Lükake korvid sisse, et vältida nõudepesumasina ümber kukkumise ohtu.
- Kasutage ainult nõudepesuvahendit!
- Masinat võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja piiratud füüsiliste ja vaimsete võimetega, mälupuude või kogemuste ja teadmisteta isikud. Selliseid isikuid tuleb masina kasutamisel jälgida või anda juhiseid, kuidas masinat kasutada, mõistes sellega seonduvaid ohte. Lapsed ei tohi masinat ilma järelevalveta puhastada.
- Kahjustatud toitejuhet võib asendada ainult masina tootja teeninduskeskuse esindaja või sarnase kvalifikatsiooniga isik.
- Kasutage nõudepesumasinat toidunõude pesemiseks ainult kodus majapidamises. Kõik muud kasutusviisid on keelatud.
- Plahvatusohu vältimiseks ärge pange nõudepesumasinasse lahustijääkidega nõusid. Samuti ei tohi nõudepesumasinas pesta tuha, vaha või määrdeainetega nõusid.
- Lapsi peavad olema järelevalve all. Ärge lubage lastel nõudepesumasinat kasutada ega sellega mängida. Olge eriti ettevaatlik, kui masina uks on avatud. Sinna võib olla jäänud pesuvahendit! Käivitage nõudepesumasin alati kohe pärast nõudepesuvahendi lisamist.



HOIATUS!

Noad ja teised teravaotsalised esemed tuleb asetada horisontaalselt nõudepesumasina spetsiaalsetesse söögiriistade korvidesse.



HOIATUS!

Jälgige laste tegevust – nõudepesuvahend on söövitav!

Paigaldamine

Vt jaotist *Paigaldamine*.

Ülevoolukaitse funktsioon

Kui nõudepesumasina veetase ületab tavapärase taseme, hakkab ülevoolukaitse masinast vett välja pumpama ja lülitab veevarustuse välja. Kui ülevoolukaitse on käivitunud, kuvatakse ekraanil F54 (Vett liiga palju). Keerake veekraan kinni ja võtke ühendust lähima teeninduskeskusega. (Ärge eemaldage pistikut pistikupesast, kuni veekraan on kinni keeratud, vältimaks vee lekkimist nõudepesumasinast!)

Pakend

Välispakend kaitseb toodet transportimise ajal. Pakkematerjal on taaskasutatav. Sorteerige erinevad pakkematerjalid, et aidata vähendada toormaterjali kasutamist ja jäätmeid. Teie toote müüja võtab pakkematerjali vastu ringlussevõtuks või juhatab teid lähimasse ümbertöötlemise keskusesse. Pakend koosneb järgnevatest materjalidest:

- lainepapp, mis on valmistatud 100% ümbertöödeldud materjalist;
- vahtpolüstüreen (EPS), mis ei sisalda kloori ega fluori;
- töötlemata puidust valmistatud alused;
- polüetüleenist (PE) valmistatud kaitsekile.

Utiliseerimine

Nõudepesumasin on toodetud ja märgistatud ringlussevõtuks. Kui nõudepesumasina tööiga on läbi saanud ja selle peab ära viskama, tuleb see esimese asjana muuta kasutuskõlbmatuks. Tõmmake toitejuhe välja ja lõigake võimalikult lühikeseks. Eemaldage valgusallikas/valgusallikad.

Nõudepesumasina korrektse ringlussevõtu kohta ja viisi kohta täpsema teabe saamiseks pöörduge kohaliku omavalitsuse poole.

Sümbolid seadmel



Lugege kasutusjuhendit.



Ringlussevõtt elektrijäätmetena.



Heaks kiidetud ELi asjakohaste direktiivide kohaselt.

Enne esimest pesukorda

1. Vee karedus

Heade nõudepesutulemuste saavutamiseks vajab masin pehmet vett (madala mineraalide sisaldusega vett). Kare vesi jätab nõudele ja nõudepesumasinale valge sette.

Vee kareduse kontrollimine

Vee kareduse määramisel kasutatakse saksa vee karedusastmeid (°dH), prantsuse vee karedusastmeid (°fH), inglise vee karedusastmeid (°eH) või millimooli liitri kohta (mmol/l).

Kui veevarustuse vee kareduse tase ületab 5 °dH9 °fH / 6 °eH 0,9 mmol/l), tuleb vett pehmendada. See toimub automaatselt, kasutades sisseehitatud veepehmemendajat. Selleks, et veepehmemendaja toimiks optimaalselt, tuleb seda reguleerida vee kareduse järgi. Veepehmemendaja seadistuste valimise järel kasutage pehme vee jaoks ette nähtud pesuvahendi ja loputusvahendi koguseid.

Pöörduge kohaliku veevärgi poole, et kontrollida vee karedust oma piirkonnas.

Seoses vee karedusega arvestage järgnevalt: _____

°dH	°fH	°eH	mmol/l	Soovitav seadistus
0-5	0-9	0-6	0,0-0,9	4:00
6-8	10-14	7-10	1,0-1,4	4:01
9-11	15-20	11-14	1,5-2,0	4:02
12-14	21-25	15-18	2,1-2,5	4:03
15-19	26-34	19-24	2,6-3,4	4:04
20-24	35-43	25-30	3,5-4,3	4:05
25-29	44-52	31-36	4,4-5,2	4:06
30-39	53-70	37-49	5,3-7,0	4:07
40-49	71-88	50-61	7,1-8,8	4:08
50	89	62	8,9	4:09

Kui vee karedus ületab taset 50 °dH89 °fH / 62 °eH 8,9 mmol/l), soovime ühendada masin ka välise veepehmemendajaga.

Suurenenud tarbimine regenereerimise ajal

Nõudepesumasina sisseehitatud veepehmemendajat regenereeritakse regulaarselt, et säilitada selle funktsioon. Regenereerimine pikendab nõudepesu programmi ja suurendab energia- ja veetarbimist. See, kui tihti nõudepesumasina veepehmemendajat regenereeritakse, sõltub valitud seadistusest.

Näide: kui Eco 55° programmi käitatakse vee karedusega 14 °dH25 °fH / 18 °eH 2,5 mmol/l), regenereeritakse veepehmemendajat korrapäraste ajavahemike järel (pärast 7 nõudepesutsükli), energiatarbimine suureneb 0,015 kWh võrra ja veetarbimine suureneb 2,3 liitri võrra, samal ajal kui programmi aeg pikeneb 3 minuti võrra. Regenereerimine toimub programmi põhipesu ajal.

HOIATUS!

Kare vesi jätab nõudele ja nõudepesumasinasse valge kattekihi. Seetõttu on oluline, et valite veepehmemendaja jaoks õige seadistuse! Vt Vee karedus peatükist *Seaded*.

Ärge käitage nõudepesumasinat kunagi tühja soolasahtliga, kui vee karedus ületab 5 °dH9 °fH / 6 °eH 0,9 mmol/l).


2. Põhiseadistused

Nõudepesumasina esmakordsel sisselülitamisel on oluline, et valite nõudepesu heade tulemuste tagamiseks õiged seaded. Vt lk 24.

seadistamine.

- Loputusvahend
- Vee karedus
- TAB (Kõik ühes pesuvahend)
- Pesuaine automaatne doseerimine

3. ✱ Loputusvahendi lisamine

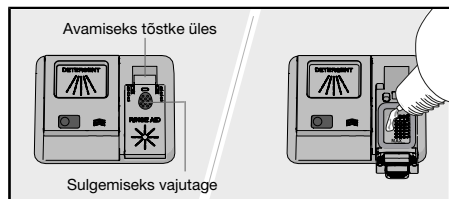


Kuivamine on kiirem ja tulemused paremad, kui kasutate loputusvahendit. Samuti saate puhaste ja plekkideta nõudega parema pesutulemuse.

Kui olete valinud Loputusvahend 3:01 - 3:05, täitke loputusvahendi sahtel loputusvahendiga.

1. Avage loputusvahendi sahtli kaas.
2. Lisage loputusvahendit ettevaatlikult ainult kuni märgiseni **MAX**.
3. Pühkige võimalikud loputusvahendi pritsmed sahtli ümber.
4. Sulgege kindalt kaas.

Kui loputusvahendit on vaja juurde lisada, süttib ekraanil sümbol.

4. Sool lisamine

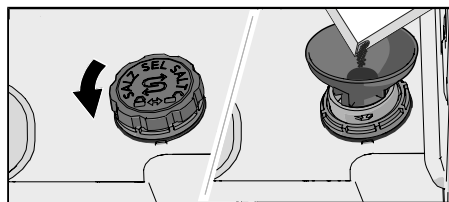

Kui vee karedus on kõrgem kui 5 °dH9 °fH / 6 °eH 0,9 mmol/l), lisage soola.

Kui olete valinud Vee karedus 4:01 - 4:09, lisage soolanõusse soola.

1. Eemaldage soolanõu kaas, keerates seda vastupäeva.
2. Asetage nõudepesumasinaga kaasas olev lehter soolakambri täiteavasse. Enne esimest pesemist lisage umbes 1 l vett. (Vett on vaja lisada ainult esimesel korral.)
3. Lisage soolanõu täitmiseks piisavalt soola (max 750 gram). Kasutage spetsiaalset nõudepesusoola.
4. Pühkige ära liigne sool ja keerake kaant päripäeva, kuni see on suletud asendis.


Kui soola on vaja juurde lisada, süttib ekraanil sümbol.



HOIATUS!

Roosteplekide vältimiseks tuleb kohe pärast soola lisamist käivitada nõudepesuprogramm.

5. 📺 Automaatseks doseerimiseks lisage nõudepesugeeli

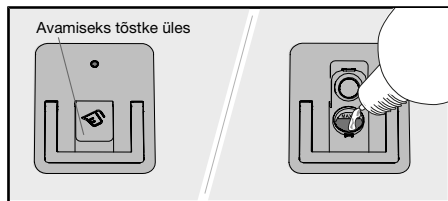

Kui olete valinud Pesuaine automaatne doseerimine 6:15 - 6:40 (15-40 ml), täitke automaatne doseerimiskamber nõudepesugeeliga.

1. Avage nõudepesumasina pesugeeli automaatse annustamissahtli kaas.
2. Lisage nõudepesumasina pesugeeli ettevaatlikult märgitud tasemeni **MAX**.
3. Puhastage väljaspool sahtlit üleliigne nõudepesumasina pesugeel.
4. Sulgege kindalt kaas.

💡 PANE TÄHELE!

Kasutage automaatses annustamissahtlis ainult nõudepesumasina pesugeeli! Ärge kasutage nõudepesumasina pesupulbrit. Nõude käsitsi pesemiseks mõeldud vahendit ei tohi kasutada, kuna tekkiv vaht takistab nõudepesumasina efektiivset töötamist.

Mõned paksud nõudepesumasina pesugeelid ei sobi automaatse annustamissahtli jaoks. Lisage väga paks nõudepesumasina pesugeel manuaalselt lisatava pesuvahendi sahtlisse. Vaadake pesuvahendi tootja soovitusi.

Nõudepesumasina geelil on leebem koostis kui nõudepesumasina pulbril või pleegitusainega kõik-ühes pesuvahendil. See tähendab, et nõudepesumasina geel võib osutuda vähem tõhusaks näiteks huulepulga ja tee/kohvi põhjustatud plekkide eemaldamisel. Vajaduse korral võib sellisel juhul lisada manuaalsesse pesuvahendikambrisse nõudepesumasina pulbrit või pleegitusainega kõik-ühes pesuvahendit (kui Pesuaine automaatne doseerimine see on aktiveeritud). Vt *Pesuvahendi lisamine*.

Kui nõudepesumasina pesugeeli on vaja juurde lisada, ilmub ekraanile sümbol. (Võite käivitada 1-2 pesuprogrammi enne, kui sahtel on täiesti tühi.)

Nõudepesumasina pesugeeli annustamine

Nõudepesumasina pesugeel väljastatakse põhipesu ajal kõikides programmides, välja arvatud programmis Automaatne puhastus. Veidi nõudepesumasina pesugeeli annustatakse lisaks ka eelpesu ajal järgmistes programmides:

Auto 45-65°

Intensiivne 70°

Keskkonnasõbralikum nõudepesu

Säästke energiat ja vett

Kui kasutate nõudepesumasinat koduses majapidamises, kulub tavaliselt vähem energiat ja vett kui nõude käsitsi pesemise puhul.

Ärge loputage jooksva vee all

Ärge loputage nõusid voolava vee all, kuna see suurendab energia- ja veetarvet. Lihtsalt eemaldage suuremad toidujäägid enne nõudepesumasina laadimist.

Valige keskkonnasõbralik pesuvahend

Lugege pakendil toodud keskkonnateavet!

Liiga suur kogus pesuvahendit annab tulemuseks vähem tõhusa nõudepesu ja on keskkonnale kahjulikum.

Täis laetud nõudepesumasina käivitus

Säästke energiat ja vett, oodates nõudepesumasina täitumiseni enne programmi käivitamist (vt standardsete nõudekomplektide arvu). Ebameeldiva lõhnaga nõude loputamiseks kasutage programmi

🕒 1h 65° Valikut 🌀 Kiirpesu.

Käivitage madalama temperatuuriga programm.

Kui nõud on ainult kergelt määrdunud, võite valida madala temperatuuriga programmi.

Valige nõudepesuprogramm – Eco 55°

See programm sobib normaalselt määrdunud nõude pesemiseks ning on energia ja vee tarbimise seisukohalt kõige tõhusam programm. Seda programmi kasutatakse ökodisaini käsitlevate ELi õigusaktide täitmise hindamiseks.

See nõudepesuprogramm on mõeldud tõhusaks pesuks minimaalse energia- ja veekuluga. Programm peseb madalal temperatuuril pikka aega.

Valige – Auto Dry

Paremad kuivatamise tulemused saate, kui kasutate valikut 🗑️ Auto Dry, mis avab programmi lõppedes nõudepesumasina ukse automaatselt. Enne nõudepesumasina tühjendamist oodake, kuni nõudepesumasin näitab, et programm on lõppenud ja nõud on jahtunud. (Integreeritud nõudepesumasina korral peavad ümbritsevad mööbliesemed kannatama nõudepesumasinast tulevat veeauru.)

Ühendage külma veega

Ühendage nõudepesumasin külma toiteveega, kui hoone kütmiseks kasutatakse kütteõli, elektrit või gaasi.

Ühendage kuuma veega

Ühendage nõudepesumasin kuumaveearustusega (max 70 °C), kui hoone kütmiseks kasutatakse energiatõhusat meetodit nagu näiteks kaugküte, päikeseküte või maaküte. Kuumaveeühenduse valimine lühendab nõudepesu aega ja vähendab nõudepesumasina energiakulu.

💡 PANE TÄHELE!

Ärge ületage sissेतuleva vee lubatud temperatuuri. Mõningad kööginõudes kasutatavad materjalid ei talu tugevat kuumust. Vt *Õrnad nõud* peatükist *Nõudepesumasina täitmine*.

Nõudepesumasina täitmine

Õrnad nõud

Osa nõusid ei talu nõudepesumasinas pesemist. Sel võib olla mitmeid põhjuseid. Osa materjale ei kannata kõrget kuumust, teisi kahjustab pesuvahend.

Toimige ettevaatlikult näiteks käsitsi valmistatud esemete, õrnade kaunistuste, kristall- ja klaasnõude, hõbeda, vase, tina, alumiiniumi, puidu ja plasti puhul. Otsige märgistust „Lubatud pesta nõudepesumasinas“.

Laadimine mõjutab tulemusi

Laadige nõud sisse hoolikalt, et tagada pesemise ja kuivamise tõhusus võimalikult madala energia- ja veetarbega. Andke oma nõudepesumasinale parim võimalus jõuda kõikide pindadeni ja need puhastada, samuti nõud nii põhjalikult kui võimalik ära kuivatada.

- Kõik määratud pinnad peavad olema suunatud sisse- ja allapoole!
- Nõusid ei tohi asetada üksteise sisse ega peale.
- Seadke sügavad nõud (nt tassid) selliselt, et loputusvesi saab välja voolata. See on oluline ka plastikust esemete puhul.
- Veenduge, et väikesed esemed ei kuku läbi nõudepesumasina korvi; asetage need ülemisse söögiriistade sahtlisse.


Nõudepesumasina korvid

Nõudepesumasinal on ülemine söögiriistade sahtel, ülemine korv ja alumine korv.

Korvide välimus võib erineda olenevalt nõudepesumasina mudelist.


Ülemine söögiriistade sahtel

Ülemises söögiriistade sahtlis on ruumi nugaadele, visplitele, kulpidele, serveerimisriistadele jms.

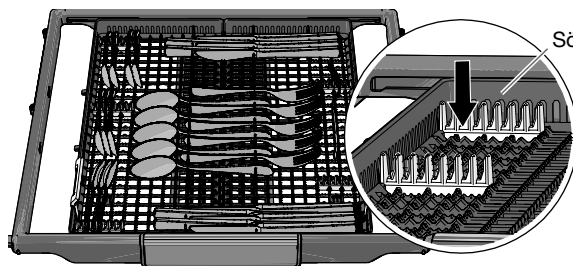

Söögiriistade alused



Paigaldage kaasasolevad söögiriistade alused, et saavutada maksimaalne kandevõime söögiriistade, kulpide ja sarnaste esemete jaoks. (Leitav kaasas olevast kilekotist.)

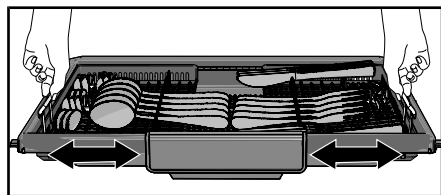


Kahte ülemist söögiriistakorvi saab liigutada külgsuunaliselt, et teha kruusisahtlis ruumi kõrgematele nõudele.

Ülemine korv

Pange ülemisse korvi klaasid, tassid, kausid, leivataldrikud ja alustassid. Kõik määratud pinnad peavad olema suunatud suunaga sisse ja alla. Veiniklaasid tuleb panna veiniklaasiriulile ja noad tuleb paigutada paremal asuval nugade alusele (kui see on olemas).

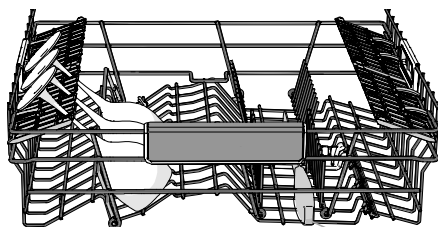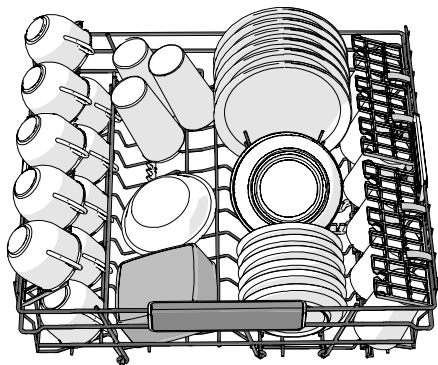

Nugade alus

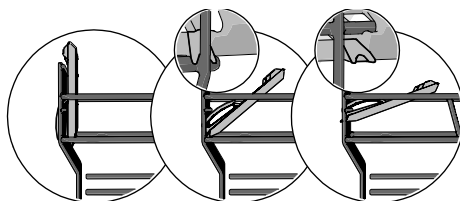


Kolm asendit

Ülemise korvi langetamine ja tõstmine


1. Tõmmake ülemine korv välja.
2. Kasutage külgmiste käepidemete tõstmiseks mõlemat kätt.
3. Kasutage ülemises asendis mõlemat kätt, et tõsta külgmised käepidemed üles ja langetada korv ettevaatlikult alla.

Pange tähele, et mõlemad korvi küljed peavad alati olema seatud samale kõrgusele.

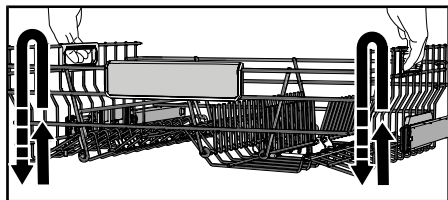



Reguleeritavad taldrikuhoidikud

Reguleeritavaid taldrikuhoidikuid saab panna kokku, et hõlbustada pottide, kausside ja klaaside laadimist.

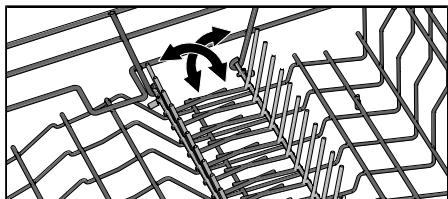

Alumine korv


Asetage taldrikud, serveerimisnõud ja potid alumisse korvi. Söögiriistad saab paigutada söögiriistade hoidjasse.

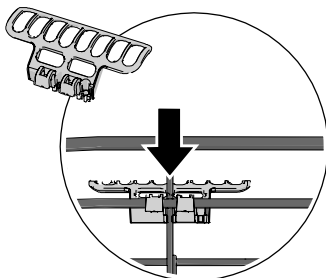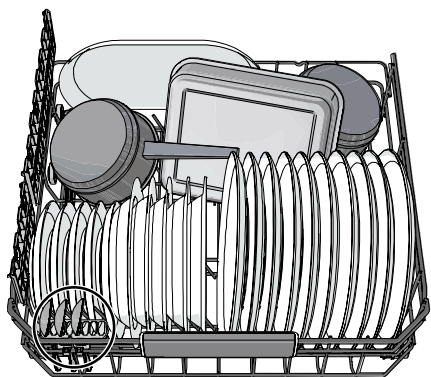


Maksimaalse täitevõime saavutamiseks paigaldage söögiriistahoidik. (Kaasas olevas plastkotis.)

Reguleeritavad taldrikuhoidikud

Reguleeritavaid taldrikuhoidikuid saab panna kokku, et hõlbustada pottide ja kausside laadimist.

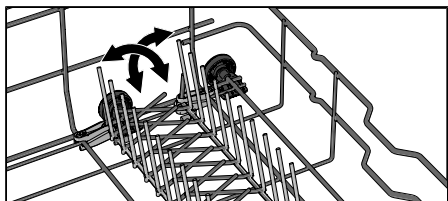


Vaasi- ja pudelihoidik

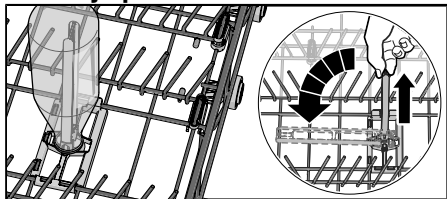

Kui vaasi ja pudelihoidik ei ole kasutusel, tõstke see üles ja keerake alla, et teha ruumi teistele nõudele.

Kohandatavad survetsoonid

Nõudepesumasina kahte kohandatavat survetsooni saab avada kahes erinevas asendis või lülitada välja.

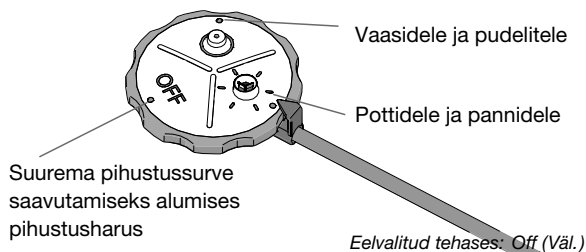

Jätke survetsoonid lahti, kui soovite suuremat veevoolu seal, kuhu olete näiteks paigutanud potid ja pannid või vaasid ja pudelid. Lülitage nõudepesumasina survetsoonid välja, kui soovite suuremat pihustussurvet alumises pihustusharus.



PANE TÄHELE!

Kontrollige, kas pihusti õlad saavad vabalt pöörlelda.


Nõudepesumasina kasutamine

Pesuvahendi lisamine

Pesuvahendi lisamiseks on kaks võimalust – käsitsi või automaatselt. Käsitsi pesuvahendi sahtlit saab kasutada täiendavalt isegi siis, kui Pesuaine automaatne doseerimine on aktiveeritud (nt pleegitusainega nõudepesuvahendi puhul või kui automatiseeritud doseerimiskamber on tühi).

Järgige pesuvahendi pakendil toodud juhiseid. Sellel nõudepesumasinal on veepehmemendaja, seega kasutage pesuvahendit ja loputusvahendit pehmele veele sobivates kogustes.

Manuaalne pesuvahendi sahtel

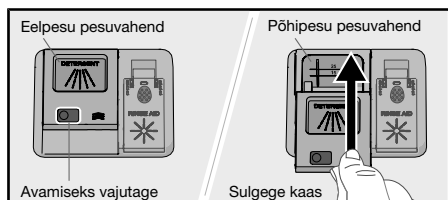

Kui kasutate pesuvahendi automaatset annustamist, ärge lisage pesuvahendit manuaalselt lisamise sahtlisse! Liiga palju pesuainet võib tähendada vähem tõhusat nõudepesu ja toob kaasa ka suurema mõju keskkonnale.

Pesuvahendisahtel peab olema pesuvahendi lisamise ajal kuiv. Üks sahtel on eelpesu ja üks põhipesu jaoks. Kui kasutate nõudepesupulbrit või nõudepesugeeli, võite eelpesusahtlisse lisada väikese koguse pesuvahendit. Kui teil on pesuvahendi kohta küsimusi, pöörduge pesuvahendi tootja poole.



PANE TÄHELE!

Kasutage ainult nõudepesumasinale mõeldud vahendit! Ärge kasutage nõude käsitsi pesemiseks mõeldud pesuvahendit, sest tekkiv ülemäärane vaht takistab nõudepesumasina efektiivset tööd.

Kõik ühes pesuvahend

Kaupluses on palju kõik ühes pesuvahendeid. Lugege nende toodete juhised hoolikalt läbi.


Loputusvahendit sisaldava kõik ühes pesuvahendi kasutamisel võite aktiveerida sätte TAB.

Nõudepesutablette ei soovitata programmide puhul, mis kestavad alla 75 minuti. Kasutage selle asemel nõudepesupulbrit või nõudepesugeeli.



PANE TÄHELE!

Optimaalsed nõudepesu- ja kuivatamistulemused saavutatakse nõudepesuvahendi kasutamisel koos loputusvahendi ja soola eraldi doseerimisega.

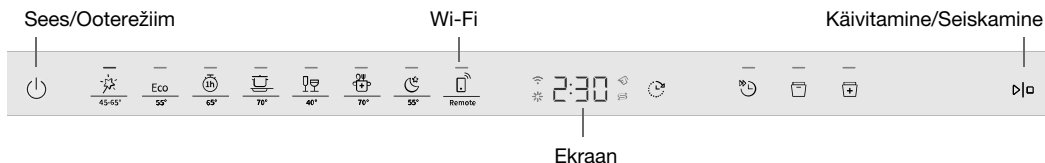

PANE TÄHELE!

Juhtpaneel reageerib kasutamisele ainult siis, kui uks on avatud.



Sees/Ooterežiim

Avage uks ja vajutage . Samuti keerake lahti veekraan, kui see on kinni keeratud.

Programmi valik

Valige programm vastavalt nõude tüübile ja nende määrdumisastmele. Eco 55° on alati eelvalitud režiim.

Vajutage soovitud programmil, kuni märgutuli annab teada, et see on aktiveeritud.



Auto 45-65°

Nõudepesumasin suudab mõõta, kui määrdunud nõud on, ja reguleerida vee tarbimist ja temperatuuri sellele vastavalt. Vastselt paigaldamise järel peab programm töötama umbes viis korda, enne kui see on täielikult kohanenud ja suudab tagada parimad tulemused.

Kui Pesuaine automaatne doseerimine on aktiveeritud, reguleeritakse ka nõudepesumasina pesugeeli annust.

Eco Eco 55°

See programm sobib normaalselt määrdunud nõude pesemiseks ning on energia ja vee tarbimise seisukohalt kõige tõhusam programm. Seda programmi kasutatakse ökodisaini käsitlevate ELi õigusaktide täitmise hindamiseks.

Lisateavet keskkonnasõbralikuma nõudepesu kohta leiate peatükist *Keskkonnasõbralikum nõudepesu*.

Tugevalt määrdunud nõude puhul, millel on palju rasva, tuleks kasutada kõrgemate temperatuuridega programmi.



1h 65°

Kiire programm kergelt kuivanud toidunõude puhul. (Programm ei sobi kõrbenud toidu, näiteks ahjunõude korral.)

Valik 2 Auto Dry on oluline parima kuivatamise tulemuse tagamiseks.



Intensiivne 70°

Programm kasutab väga kõrget temperatuuri, et lahustada rasva väga määrdunud nõudelt (nagu pannid, haudepotid ja ahjupotid). Kui nõudepesumasinat ei õnnestu nende nõudega täielikult täita, võite lisada juurde taldrikuid jms.



Klaas 40°

Õrn nõudepesuprogramm kristallist/klaasist õrnade esemete pesemiseks madala temperatuuriga. Ärge unustage kasutada veidi pesuvahendit ja asetada esemed nii, et need ei puutuks pesemise ajal üksteisega kokku. Vt ka *Õrnad nõud* peatükis *Nõudepesumasina täitmine*. Seda programmi kasutades saab pesta (ka ilma ärakuivanud jääkideta) just kasutatud portselani.



Hügieen 70°

Seda programmi on ideaalne kasutada siis, kui hügieeninõuded on eriti kõrged, nt laste söögipudelite ja lõikelaudade puhul. Temperatuur on kõrge nii põhipesu kui ka viimase loputuse puhul.



Öö 55°

Vaiksem nõudepesuprogramm, mis sobib öösel käitamiseks. Müra vähendamiseks on programmi aega pikendatud.



Remote (Wi-Fi)

Saate juhtida seda nõudepesumasinat nutitelefon/tahvelarvutiga. Ühendage nõudepesumasin juhtmeta võrguga, et saaksite rakenduse *ConnectLife* abil nõudepesumasinat kaugjuhtida ja käivitada. (vt peatükki " *ConnectLife*).

Nõudepesumasina kaugkäivitamiseks vajutage  ja seejärel . Nõudepesumasina ekraanil vilgub APP. Sulgege uks. Olekutuli vilgub aeglaselt, mis näitab, et kaugkäivitus on aktiveeritud.

Rakenduses *ConnectLife* valige ja käivitage programm.

Kui ust ei suleta kahe minuti jooksul, lülitub masin välja.



Automaatne puhastus

Isepuhastusprogramm nõudepesumasina paagi, pihusti õlgade ja torude hügieeniliseks puhastamiseks.

See programm tuleks käivitada (nõusid pole masinas), kasutades nõudepesuvahendit või sidrunhapet – lisage see nõudepesumasina käsitsi pesuvahendi sahtlisse. (Funktsioon ei väljasta pesuvahendit Pesuaine automaatne doseerimine automaatselt.) Turul on saadaval ka spetsiaalsed nõudepesumasinate puhastusvahendid. Katlakivi eemaldamise kohta vt *Nõudepesumasina nõu* peatükis *Hooldamine ja puhastamine*.



PANE TÄHELE!

CLn Nõudepesumasin näitab korrapäraste ajavahemike järel, et käivitada tuleb Automaatne puhastus.

Valige maastur

Nende aktiveerimiseks vajutage suvandeid. (Saada olevad suvandid on programmide kaupa erinevad.)



Viitstart

Kui valite režiimi Viitstart, alustab nõudepesumasin tööd 1–24 tunni jooksul pärast nupu  vajutamist ja ukse sulgemist.

1. Vajutage  üks kord, et aktiveerida režiim Viitstart. Soovitud tundide arvu määramiseks vajutage valikut mitu korda või hoidke all. Aeg Viitstart kuvatakse ekraanil.

2. Vajutage  Sulgege uks. Taimer loendab aega ja nõudepesumasin käivitub pärast valitud viiteaega.

Kui soovite valiku Viitstart tühistada, avage uks, vajutage  ja hoidke seda kolm sekundit all.

Pole saadaval järgmise jaoks: Automaatne puhastus

Kiirpesu

See valik lühendab programmi kestust, kuid kasutab rohkem vett ja energiat.

Vajutage  suvandi aktiveerimiseks. Programmi aega uuendatakse ekraanil.

Pole saadaval järgmiste jaoks: Auto 45-65°\$, Klaas 40°\$, Hügieen 70°\$, Öö 55°\$, Automaatne puhastus

Auto Dry

Nõudepesumasina uks avaneb automaatselt, mis võimaldab paremaid kuivatamise tulemusi. Enne nõudepesumasina tühendamist oodake, kuni nõudepesumasin näitab, et programm on lõpetanud ja nõud on maha jahtunud. (Integreeritud nõudepesumasina korral peavad ümbritsevad mööbliesemed kannatama nõudepesumasinast tulevat veeauru.)

Valiku Auto Dry kuivamisaeg varieerub (5 minutist 90 minutini) sõltuvalt lõpliku loputamise mudelist, programmist ja temperatuurist.

Valiku aktiveerimiseks vajutage , aktiveerimist tähistab märgutuli.

Mõne programmi jaoks on suvand Auto Dry juba eelnevalt valitud.

Pole saadaval järgmiste jaoks: Hügieen 70°\$, Automaatne puhastus

PANE TÄHELE!

Parima kuivatustulemuse saavutamiseks ärge sulgege ust enne kuivatusetapi lõppu ja masina automaatset väljalülitumist.

HOIATUS!

Nõudepesumasina ust ei tohi automaatsel avamisel blokeerida ega sulgeda. See võib kahjustada ukسلuku mehhanismi. Oodake vähemalt 5 minutit, enne kui ukse sulgete.

Käivitamine/Seiskamine

Vajutage . Ekraan hakkab vilkuma, andes märku, et nõudepesumasin on alustamiseks valmis.

Sulgege uks korralikult, vastasel juhul ei alusta nõudepesumasin tööd.

Nõudepesumasina kaugkäivitamiseks vaadake peatükki *ConnectLife*.

Programmi peatamine või muutmine

Avage uks. Kui soovite pärast nõudepesumasina käivitamist programmi katkestada või muuta, vajutage ja hoidke  kolm sekundit all.

Kui pesuaine dosaatori kaas on avanenud, lisage pesuvahendit uuesti. Seejärel valige uus programm, vajutage  Sulgege uks.

Järelejäänud aeg



Kui olete valinud programmi ja valikud, kuvatakse aeg, mis näitab programmi kestust selle viimasel kasutamisel.

Status Light (Olekutuli)

Nõudepesumasina allosas asuv olekutuli näitab, et programm on käivitunud.

Vilkuv tuli

Vilkuv tuli näitab, et uks on programmi käitamise ajal lahti tehtud. Kui see vilgub kinnise ukse puhul, on tekkinud viga. Vaata peatükki *Tõrgete kõrvaldamine*.

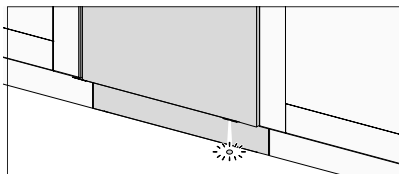

Paigaldada saab läätse ettepoole suunatud olekutule jaoks. Vt jaotist Paigaldamine.

Kui soovite lisada rohkem nõusid¹⁾

Avage uks. Nõudepesumasin seiskub automaatselt. Lisage nõud ja sulgege uks. Mõne aja pärast jätkub nõudepesumasina programm.

Kaugkäivitatud nõudepesuprogramm jätkab tööd pärast ukse sulgemist. Saate jälgida nõudepesumasinat rakenduse *ConnectLife* abil ja programmi kaugjuhtimispuldiga peatada, kuigi te ei saa seda uuesti käivitada.

Voolukatkestus

Kui nõudepesumasin lülitub voolukatkestuse tõttu nõudepesuprogrammi töötamise ajal välja, jätkub programm toite taastamisel. Kui vool katkeb nõude kuivatamise režiimi ajal, jääb programm pooleli.

Kui kaugkäivitatud nõudepesuprogrammi töö katkestub ja jääb pooleli, jätkub programmi töö pärast toite taastamist. Saate jälgida nõudepesumasinat rakenduse *ConnectLife* abil ja programmi kaugjuhtimispuldiga peatada, kuigi te ei saa seda uuesti käivitada.

Kui avate kuivatamise ajal ukse rohkem kui 2 minutiks, siis programm katkestatakse.

Kui programm on lõppenud

Programmi lõpust annab märku sumisti üks helisignaali. Peatükk *Seaded* kirjeldab, kuidas seda funktsiooni muuta.

Peale selle kustub programmi töö lõppemisel olekutuli.

Kui nõudepesumasina uks on avatud ja programm on lõppenud, ilmub ekraanile „End“.

Nõudepesumasin lülitub pärast programmi lõppemist automaatselt ooterežiimi. Sulgege veekraan pärast iga kasutuskorda (kui nii on sätestanud teie kindlustusandja).

Parimad kuivatamise tulemused

- Laadige nõudepesumasin täis.
- Seadke sügavad nõud (nt tassid) selliselt, et loputusvesi saab välja voolata. See on oluline ka plastikust esemete puhul.
- Lisage juurde loputusvahendit või suurendage loputusvahendi annust.

¹⁾ Võite laadida nõusid juurde 5 minuti jooksul pärast nõudepesumasina käivitamist.

- Aktiveerige valik  Auto Dry.
- Laske nõudel enne nõudepesumasina tühjendamist maha jahtuda.

Nõudepesumasina tühjendamine

Kuum portselan on veelgi hapram. Jätke nõud enne väljavõtmist nõudepesumasinasse jahtuma.

Tühjendage kõigepealt alumine korv, et vältida veepiiskade sattumist ülemisest korvist alumises kõrvitsas olevatele nõudele.

Programmide tabel

Programmid	Pesuvahend (ml)	Valikud	Eelpesude arv	Põhipesu	Loputuste arv	Lõplik loputus	Vee- ja energiatarbe väärtused ¹⁾		
							Nõudepesuaeg (umbes h:min)	Energia (umbes kWh)	Veekulu (liter)
 Auto 45-65°	25	 3)	1-2	45-65 °C	2-3	60 °C	2:10-3:10	0,9-1,4	11,5-19,0
Eco Eco 55° 2)	25	 3)		55 °C	2	35 °C	4:40	0,49	9,5
 1h 65°	25	 3)		65 °C	3	65 °C	1:00	1,1	15,0
 Intensiivne 70°	25		2	70 °C	2	70 °C	2:50	1,6	16,0
 Klaas 40°	20			40 °C	2	50 °C	1:40	0,7	10,0
 Hügieen 70°	25			70 °C	2	70 °C	1:05	1,3	11,0
 Öö 55°	25		1	55 °C	2	65 °C	5:35	1,4	14,0

1) Vee- ja energiaarve oleneb sissevoolava vee temperatuurist, toatemperatuurist, pestavate nõude kogusest, valitud lisafunktsioonidest ja muust. Eco 55° programmi väärtused on täpsed, muud väärtused on ainult viitavad.
Nõudepesumasina sisseehitatud veepuhendajat regenereeritakse regulaarselt, et säilitada selle funktsioon. Regenereerimine pikendab nõudepesu programmi ja suurendab energia- ja veetarbimist. See, kui tihti nõudepesumasina veepuhendajat regenereeritakse, sõltub valitud seadistusest.

2) See programm sobib normaalselt määratud nõude pesemiseks ning on energia ja vee tarbimise seisukohalt kõige tõhusam programm. Seda programmi kasutatakse ökodisaini käsitlevate ELI õigusaktide täitmise hindamiseks.

3) Auto Dry

ConnectLife


ConnectLife on nutikodu platvorm, mis ühendab inimesi, seadmeid ja teenuseid. Funktsioon ConnectLife rakendus sisaldab täiustatud digiteenuseid ja muretuid lahendusi, mis võimaldavad kasutajatel jälgida ja juhtida seadmeid, saada nutitelefoniilt märguandeid ja värskendada tarkvara (toetatud funktsioonid võivad erineda sõltuvalt teie seadmest ja piirkonnast/riigist, kus te asute).

Nutiseadme ühendamiseks on vaja kodust WiFi võrku (toetatud on vaid 2,4 GHz võrgud) ja nutitelefoni, milles on rakendus ConnectLife.



Rakenduse ConnectLife alla laadimiseks skannige QR-koodi või otsige ConnectLife oma lemmikus rakenduste poes.

1. Paigaldage ConnectLife rakendus ja looge konto.
2. Minge rakenduses ConnectLife menüüsse »*Lisage seadmeid*« ja valige sobiv seadme tüüp. Seejärel skannige QR-koodi (leiate selle seadme andmesildilt; AUID/SN numברי saate sisestada ka käsitsi).
3. Seejärel juhatab rakendus teid läbi kogu seadme nutitelefoniuga ühendamise protsessi.
4. Pärast edukat ühendamist saab seadet mobiilirakenduse abil kaugjuhtida.

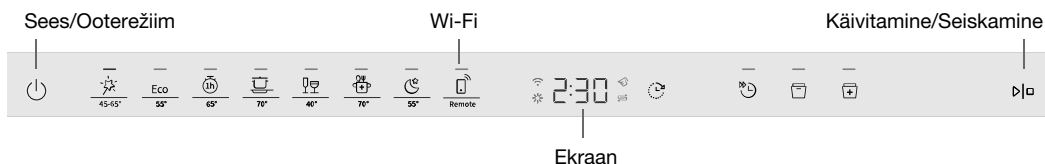

Võrgu ja seadmetega ühendamine

- Minge rakenduses ConnectLife menüüsse »*Lisage seadmeid*« ja valige sobiv seadme tüüp. Seejärel skannige QR-koodi (leiate selle seadme andmesildilt; AUID/SN numברי saate sisestada ka käsitsi).
- Avage nõudepesumasina uks ja vajutage .
- Nõudepesumasina juhtpaneelil: vajutage  WiFi-mooduli aktiveerimiseks.
- Nõudepesumasina juhtpaneelil: ühendamise alustamiseks vajutage ja hoidke  kõik 3 30 sekundit C kuvatakse ekraanil, mille järel algab ekraanil pöördloendus.

Võrgu sümbol ekraanil

Vilgub 0,5 sekundi kaupa

Nõudepesumasin on valmis teie juhtmeta võrgu või nutitelefoni/tahvelarvutiga ühendamiseks.

*Vilgub 1,0 sekundi kaupa
Helendab*

Nõudepesumasin on ühendatud teie juhtmeta võrguga.
Nõudepesumasin on ühendatud teie juhtmeta võrgu ja pilveteenusega.

Nõudepesumasina kaugjuhtimine

Nõudepesumasina võrgu sümbol  kuvatakse ekraanil, kui nõudepesumasin on ühendatud nutitelefoni/tahvelarvutiga. Rakendusest *ConnectLife* saate jälgida nõudepesumasinat ja muuta sätteid.

Nõudepesumasina kaugkäivitamine

Nõudepesumasina kaugkäivitamiseks vajutage  ja seejärel . Nõudepesumasina ekraanil vilgub APP. Sulgege uks. Olekutuli vilgub aeglaselt, mis näitab, et kaugkäivitus on aktiveeritud.

Rakenduses *ConnectLife* valige ja käivitage programm.

Kui ust ei suleta kahe minuti jooksul, lülitub masin välja.

PANE TÄHELE!

Nõudepesumasinat saab kasutada alati ilma rakenduseeta. Nõudepesumasina juhtpaneeli vajutamisel blokeeritakse *ConnectLife* rakenduse käsud 10 sekundiks.

Rohkemate seadmetega ühendamine

Ühendage nõudemasin rohkemate seadmete/kasutajatega.

- Minge rakenduses *ConnectLife* menüüsse »*Lisage seadmeid*« ja valige sobiv seadme tüüp. Seejärel skannige QR-koodi (leiate selle seadme andmesildilt; AUID/SN numbri saate sisestada ka käsitsi).
- Avage nõudepesumasina uks ja vajutage .
- Nõudepesumasina juhtpaneelil: ühendamise alustamiseks vajutage ja hoidke  kõik 4 30 sekundit P kuvatakse ekraanil, mille järel algab ekraanil pöördloendus.

WiFi-ühenduse deaktiveerimine/aktiveerimine

Pärast nõudepesumasina ühendamist kohtvõrguga saate WiFi-ühenduse deaktiveerida. Seejärel saate WiFi-ühenduse uuesti aktiveerida, ühendades masina sama võrguga.

- Nõudepesumasina juhtpaneelil: WiFi-ühenduse deaktiveerimiseks vajutage ja hoidke  8 sekundit kõik. Off kuvatakse ekraanil.
- Nõudepesumasina juhtpaneelil: WiFi-ühenduse taasaktiveerimiseks vajutage korra . Ekraanil kuvatakse On.

Eemalda seadmeid


Eemaldage kõik ühendatud seadmed/kasutajad.

- Nõudepesumasina juhtpaneelil: Vajutage ja hoidke all  kuni P kuvatakse ekraanil. Kui loendur on käivitunud, vajutage ja hoidke  kõik 3 30 sekundit UnP näitab, et kõik seadmed/kasutajad on kustutatud.

Kas teil on rohkem küsimusi? Palun külastage meid aadressil www.connectlife.io või võtke meiega ühendust hello@connectlife.io.

Seaded

1. Avage uks ja vajutage .
2. Nõudepesumasina seadistuste menüü avamiseks vajutage ning hoidke all  ja , kuni ekraanil kuvatakse SET.
3. seadistuste menüüst läbi minemiseks vajutage .
4. Alternatiividest läbi minemiseks vajutage .
5. Kinnitage valitud seadistus, vajutades .
6. Menüüst väljumiseks liikuge läbi kõigi valikute või vajutage .

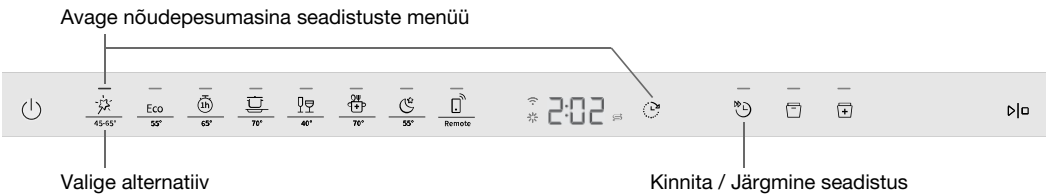


Seaded	Alternatiivid	
Helid	2:00 - 2:03 (2:00 Väljas)	Piiks kinnitab, et juhtpaneeli on vajutatud. Piiks annab märku nõudepesuprogrammi lõppemisest. <i>Veateadetest annab alati märku vali helisignaali.</i>
Loputusvahend	3:00 - 3:05 (3:00 Väljas)	Loputusvahendi koguse seadistus. Loputusvahendi dosaat on reguleeritav vahemikus 3:00 (välja l.) ja 3:05 (suur kogus). Suurendage loputusvahendi kogust: • kui nõudel on veejäljed. Vähendage loputusvahendi kogust: • kui nõudel on kleepuv valge/sinine kiht; • kui nõudel on triibud; • kui tekib vaht. Kui teil on veepehmendaja, võib loputusvahendit lahjendada veega vahekorras 50 : 50 <i>Tehase vaikeseade: 3:04</i>
Vee karedus	4:00 - 4:09 (4:00 Väljas)	Veepehmendi seadistused. Valige seadistus vastavalt vee karedusele. On väga oluline, et seadistus oleks õige! <i>Vt 1Vee karedus peatükist Enne esimest pesukorda.</i> Kui vee karedus on kõrgem kui 5 °dH9 °fH / 6 °eH 0,9 mmol/l), lisage soola. <i>Veevarustuse puhul, mille karedus on alla 6°DH10°FH/ 7°eH 1,0 mmol/l), valige 4:00. Veepehmendaja deaktiveeritakse ja soola ei ole vaja lisada.</i> <i>Tehase vaikeseade: 4:04</i>

Seaded	Alternatiivid	
TAB (Kõik ühes pesuva- hend)	5:00 (Väljas) 5:01 SEES	Aktiveerige seade, kui kasutate loputusvahendit sisaldavat kõik-ühes pesuainet. (Sama kehtib automaatseks doseerimiseks mõeldud nõudepesumasina loputusvahendit sisaldava pesugeeli kohta.) See seadistus vähendab loputusvahendi annust ja mõjutab seda, kui tihti nõudepesumasina sisseehitatud pehmendajat regenereeritakse. <i>Tehase vaikeseade: 5:00</i>
Pesuaine automaatne doseerimine	6:00 - 6:40 (Off, 15-40 ml)	Pesuvahendi automaatse doseerimise seadistus. <i>Täpne annus sõltub sellest, milline programm töötab.</i> <i>Auto 45-65° programmi puhul sõltub annus ka sellest, kui määrdunud on nõud.</i> Eelvalitud tehases: 6:25 (25 ml)
Sisevalgustus, kui nõudepesumasin on välja lülitatud	8:00 (Väljas) 8:01 SEES	Valige, kas sisemuses asuv tuli lülitub sisse, kui nõudepesumasin on välja lülitatud ja uks avatud. (Kui peatoitelüliti on sisse lülitatud, lülitub tuli sisse ukse avamisel.)
Veateade	F--	Mistahes veateated. <i>Teeninduse poole pöördudes võidakse teil paluda anda teavet viimaste veateadete kohta.</i>
Tehase vaikeseadistus- te taastamine	rSt	Taastab kõik seadistused tehase vaikeseadistustele. Valige rSt ja kinnitage oma valikut, vajutades  .
Välju	End	Nõudepesumasina seadistuste menüüst väljumiseks valige End ja vajutage  . (Menüü sulgub automaatselt kolme sekundi pärast.)

Hooldamine ja puhastamine

✧ Loputusvahendi lisamine

Kui loputusvahendit on vaja juurde lisada, süttib ekraanil ülaltoodud sümbol.

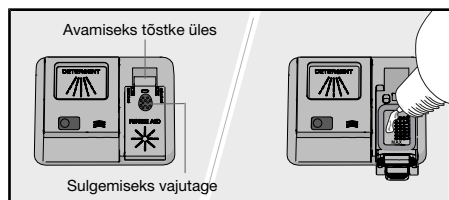


1. Avage loputusvahendi sahtli kaas.
2. Lisage loputusvahendit ettevaatlikult ainult kuni märgiseni **MAX**.
3. Pühkige võimalikud loputusvahendi pritsmed sahtli ümber.
4. Sulgege kindalt kaas.

Pärast soola lisamist võib sümboli kustumine võtta veel mõnda aega.

☞ Soola lisamine

Kui soola on vaja juurde lisada, süttib ekraanil ülaltoodud sümbol.

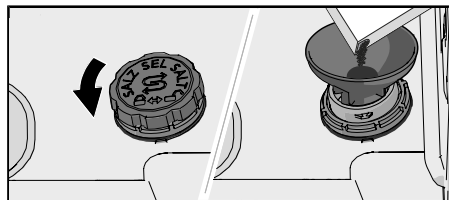

1. Eemaldage soolanõu kaas, keerates seda vastupäeva.
2. Asetage nõuepesumasinaga kaasas olev lehter soolanõu soola lisamise avasse. (Vett on vaja vaid esimesel korral.)
3. Lisage soolanõu täitmiseks piisavalt soola (max 750 gram). Kasutage spetsiaalset nõudepesusoola.
4. Pühkige üleliigne sool ära, nii et kaane saaks uuesti peale keerata.

Pärast soola lisamist võib sümboli kustumine võtta veel mõnda aega.




HOIATUS!

Roostepilekkide vältimiseks tuleb kohe pärast soola lisamist käivitada nõudepesuprogramm.

Mitte mingil juhul ärge lisage soolanõusse nõudepesuvahendit. See põhjustab veepehmemendi tõrke!

Automaatseks doseerimiseks lisage nõudepesugeeli

Kui nõudepesumasina pesugeel on otsa saanud ja seda tuleb lisada, ilmub ekraanile ülaltoodud sümbol. (1-2 programme saab käivitada enne, kui sahtel on täiesti tühi.)

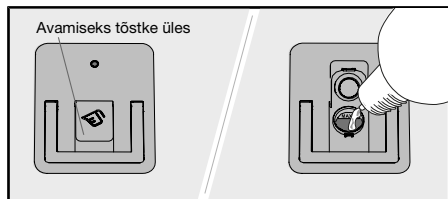

1. Avage nõudepesumasina pesugeeli automaatse annustamissahtli kaas.
2. Lisage nõudepesumasina pesugeeli ettevaatlikult märgitud tasemeni **MAX**.
3. Puhastage väljaspool sahtlit üleliigne nõudepesumasina pesugeel.
4. Sulgege kindalt kaas.




PANE TÄHELE!

Kasutage automaatses annustamissahtlis ainult nõudepesumasina pesugeeli! Ärge kasutage nõudepesumasina pesupulbrit. Nõude käsitsi pesemiseks mõeldud vahendit ei tohi kasutada, kuna tekkiv vaht takistab nõudepesumasina efektiivset töötamist.

Mõned paksud nõudepesumasina pesugeelid ei sobi automaatse annustamissahtli jaoks. Lisage väga paks nõudepesumasina pesugeel manuaalselt lisatava pesuvahendi sahtlisse. Vaadake pesuvahendi tootja soovitusi.

Puhastage automaatne annustamissahtel

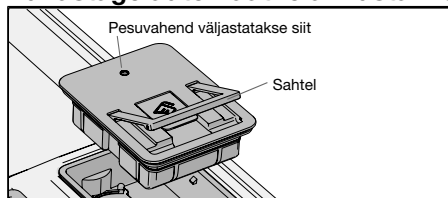

1. Sahtlit saab puhastamiseks ja uuesti täitmiseks välja võtta.
2. Kontrollige, et väljastusava ei oleks blokeeritud. Puhastage jaotist kuuma veega.




PANE TÄHELE!

Tähtis - paigaldage sahtel tagasi. Nõudepesumasinat ei tohi kasutada kui automaatne annustamissahtel pole oma kohal!

Puhastage filter


Jämefilter püüab kinni suuremad toiduosakesed, mis ei saa tühjenduspumbast mööda. Tühjendage jämefiltrit vajaduse korral. Seda tuleb puhastada korrapäraselt, sõltuvalt nõudepesumasina kasutamise sagedusest.

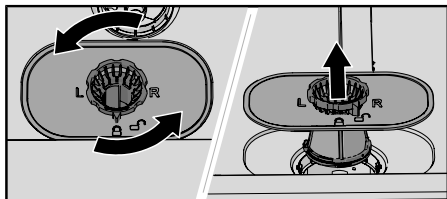

1. Keerake lukustusrõngast vastupäeva ja tõstke filter otse üles.
2. Tühjendage ja puhastage filter.
3. Paigaldage filter uuesti ja keerake lukustusrõngast päripäeva selle stoppasendisse. Kontrollige, et servad sulguks korralikult.


PANE TÄHELE!

Filtri valesti paigaldamine mõjutab nõudepesu tulemusi. Nõudepesumasinat ei tohi kasutada kui filter pole oma kohal!

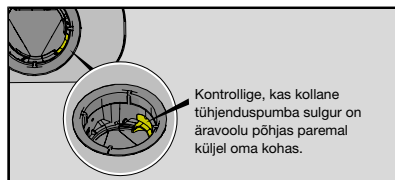

Pihustiõlgade puhastamine


Avad ja laagrid võivad aeg-ajalt ummistuda. Kasutage ummistuste kõrvaldamiseks nõela vms. Pihusti õlgadel on avad ka all.

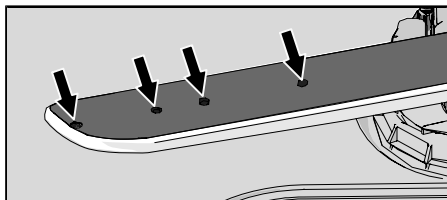

Puhastamise hõlbustamiseks saab pihusti õlad ära võtta. Pange need pärast puhastamist kindlalt tagasi oma kohale.


Pealmine pihusti õlg

- Tõmmake ülemine korv välja.
- Ülemise korvi pihustiõla eemaldamiseks keerake pihustiõla laagrid vastupäeva lahti.

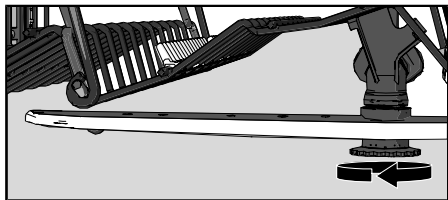

Alumine pihusti õlg

- Tõmmake alumine pihusti õlg eemaldamiseks otse üles.

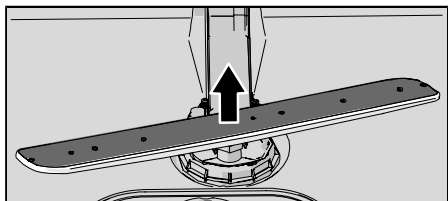

Nõudepesumasina väline puhastamine

Uks ja uksetihend

Tehke üks lahti. Puhastage ukse külgi ja uksetihendit regulaarselt kergelt niiske lapiga. Puhastage nõudepesumasina alumises esiservas asuvat uksetihendit pesuharjaga.

Juhtpaneel

Hoidke juhtpaneel puhas. Vajadusel pühkige neid kuiva või kergelt niiske lapiga. Ärge kasutage kunagi puhastusvahendeid – need võivad pinda kriimustada.

CLn - Käivitage Automaatne puhastus programm,

Nõudepesumasina nõu

Nõudepesumasina nõu on valmistatud roostevabast terasest ja see püsib normaalse (regulaarse) kasutamise korral puhtana.

Kareda vee kasutamisel võib nõudepesumasinasse tekkida katlakivisete. Kui nii juhtub, käivitage Automaatne puhastus programm kahe supilusikatäie sidrunhappega pesumasina manuaalses pesuvahendisahtlis (nõusid masinas olla ei tohi). Saadaval on ka spetsiaalsed nõudepesumasina puhastusvahendid.


Ummistuste eemaldamine

Tühjenduspumba ummistuse eemaldamine

Kui nõudepesumasinas on pärast programmi lõppemist endiselt vett, võib miski blokeerida tühjenduspumpa, mille tulemusel ilmub veateade Vee väljavoolu viga või BLCD äravoolupumba rike.

1. Lülitage masin välja vajutades  ja eemaldage pistik pistikupesast.
2. Võtke välja jämefilter ja peenfilter.
3. Tõstke nõudepesumasina paak (nt kulbiga) veest tühjaks.
4. Tühjenduspumba kontrollimiseks eemaldage kollane tühjenduspumba sulgur äravoolu põhjas paremal küljel. (Vajadusel kasutage tange.)
5. Pöörake tühjenduspumba korgi taga asuvat pumbaratast käega. Eemaldage ettevaatlikult mis tahes esemed, näiteks klaasikillud.

6. Paigaldage tühjenduspumba stopper koos peen- ja jämefiltriga uuesti.
7. Ühendage masin uuesti vooluvõrku.

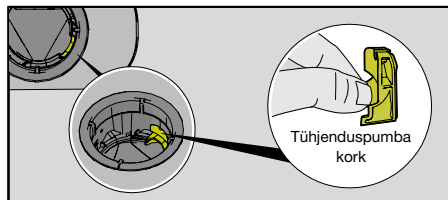


PANE TÄHELE!

Ärge unustage tühjenduspumba stopperit tagasi panna.

Sisselaskevooliku filtri ummistuse eemaldamine

Kui sissetulev vesi sisaldab väikseid osakesi, võib sisselaskevooliku välisfilter ummistuda, mis põhjustab veateate Vee sissevoolu viga ilmumist.

1. Lülitage masin välja vajutades  ja eemaldage pistik pistikupesast.
2. Keerake veekraan kinni.
3. Keerake sisselaskevoolik lahti.
4. Eemaldage sisselaskevoolikult ettevaatlikult välisfilter ja puhastage seda.
5. Pange filter oma kohale tagasi ja kontrollige, kas tihend asetseb õigesti.
6. Keerake sisselaskevoolik kindalt oma kohale tagasi.
7. Ühendage masina toitepistik pistikupesasse ja avage veekraan. Laske rõhul mõne aja jooksul võrdsustuda ja kontrollige, et ühendus oleks lekkekindel.

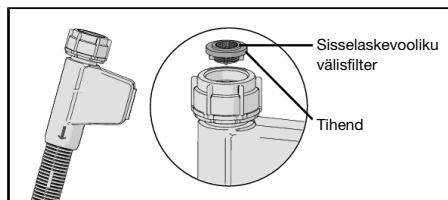

Talvine hoiustamine/transport

Hoidke nõudepesumasinat kohas, kus temperatuur ei lange alla külmumispunkti ning vältige külma ilmaga masina transportimist pikkade vahemaade taha. Nõudepesumasina transportimisel peab see asetsema kas püsti või tagumise külje peal.

Enne kasutatud nõudepesumasina transportimist või pikaajalist ladustamist tuleb vesi masinast eemaldada.

Tõrgete kõrvaldamine

Veateated		Tegevus
F10	Vett liiga palju	Tühjenduspumba ummistuse eemaldamine. (vt peatükki "Hooldamine ja puhastamine". Kui probleem ei lahene, võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.
F11	Vee väljavoolu viga	Vt „Vesi jääb nõudepesumasinasse" allolevast tabelist teema "Probleem" alt. Kui probleem ei lahene, võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.
F12	Vee sissevoolu viga	Kontrollige, kas veekraan on avatud. Veenduge, et sisselaskevooliku välisfilter ei ole ummistunud. Vt Sisselaskevooliku filtri ummistuse eemaldamine peatükist Hooldamine ja puhastamine. Kui probleem ei lahene, võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.
F40	Sissevooklapi leke	Keerake veekraan kinni ja võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.
F41	Soojendi viga 1	Keerake veekraan kinni. Eemaldage pistik pistikupesast ja võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.
F45	Möödajuhi rike	Käivitage mis tahes nõudepesuprogramm. Kui probleem ei lahene, võtke ühendust lähima hoolduskeskusega.
F52	Veetaseme viga	Puhastage jäme- ja peenfilter. Kontrollige, ega sisselaskevooliku välisfilter ei ole ummistunud. Kui probleem ei lahene, võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.
F54	Vett liiga palju	Keerake veekraan kinni ja võtke ühendust lähima teeninduskeskusega. Vältimaks vee leket väljaspool nõudepesumasinat, ärge eemaldage pistikut seina pistikupesast, enne kui veevarustuse veekraan on kinni keeratud!
F56	Ringluspumba viga	Käivitage mis tahes nõudepesuprogramm. Kui probleem ei lahene, võtke ühendust lähima hoolduskeskusega.
F67	Vee sissevoolu viga	Kontrollige, kas veekraan on avatud. Veenduge, et sisselaskevooliku välisfilter ei ole ummistunud. Vt Sisselaskevooliku filtri ummistuse eemaldamine peatükist Hooldamine ja puhastamine. Kui probleem ei lahene, võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.
F68	BLCD äravoolupumba rike	Vt „Vesi jääb nõudepesumasinasse" allolevast tabelist teema "Probleem" alt. Kui probleem ei lahene, võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.

Tõrketeate kustutamiseks vajutage suvalist nuppu.

Üldine

Probleem	Võimalikud põhjused	Tegevus
Juhtpaneel ei reageeri vajutamisel.	Te olete pärast ukse avamist vajutanud liiga ruttu juhtpaneeli.	Oodake hetk ja proovige uuesti.
	Üks on suletud.	Avage üks. Juhtpaneel reageerib kasutamiseks ainult siis, kui üks on avatud.

Probleem	Võimalikud põhjused	Tegevus
	Puhastage juhtpaneel.	Puhastage kuiva või veidi niiske lapiga.
	Juhtpaneel vajab kalibreerimist.	Keerake veekraan kinni. Eemaldage pistik seinakontaktist ja oodake 60 30 sekundit Seejärel ühendage seade tagasi seinakontakti ja lülitage vesi sisse.
Ust ei saa sulgeda.	Korvid on valesti paigutatud.	Kontrollige, kas korvid on korrektses horisontaalses asendis.
		Kontrollige, et nõud ei takistaks korve oma õigele kohale libisemast.
	Uks ei liigu klõpsatusega oma kohale ega lukustu.	Kontrollige ukسلukku. Kui see ei klõpsatu oma kohale ega lukustu, avage uks. Vajutage ja hoidke  Auto Dry all, kuni ekraanil algab pöördloendus. Oodake, kuni loendamine lõpeb (60 30 sekundit Sulgege uks. Kontrollige, et ukسلukk klõpsab kohale ja lukustub.
Nõudepesumasin ei käivitu.	▶▶ pole vajutatud.	Vajutage ▶▶. Ekraanil algab pöördloendus.
	Üks ei ole korralikult suletud.	Kontrollige.
	Nõudepesumasin avati programmi töötamise ajal.	Sulgege uks ja oodake. Mõne aja pärast jätkab nõudepesumasin programmi.
	Uks ei ole klõpsatanud oma kohale ega lukustunud.	Kontrollige ukسلukku. Kui see ei klõpsatu oma kohale ega lukustu, avage uks. Vajutage ja hoidke  Auto Dry all, kuni ekraanil algab pöördloendus. Oodake, kuni loendamine lõpeb (60 30 sekundit Sulgege uks. Kontrollige, et ukسلukk klõpsab kohale ja lukustub.
	Kontrollige, kas suvand Viitstart on valitud.	Vajutage ▶▶ ja hoidke seda all kolm sekundit, kui soovite tühistada valiku Viitstart.
	Pistik ei ole ühendatud seinakontakti.	Kontrollige.
	Rakendunud on kaitse/kaitselüliti.	Kontrollige.
Nõud ei ole puhtad.	Pihustuslabad ei pöörle vabalt.	Kontrollige, kas nõud ei takista pihusti õlgade pöörlemist.

Probleem	Võimalikud põhjused	Tegevus
	Pihusti õlgade avad või laagrid on blokeeritud.	Puhastage pihusti õlad. (vt peatükki " <i>Hooldamine ja puhastamine</i>).
	Sobimatu nõudepesuprogramm	Väga määrduvad nõudelt rasva lahustamiseks valige kõrge temperatuuriga programm, näiteks Intensiivne 70°.
	Valesti valitud pesuvahendi kogus.	Doseerige vastavalt vee karedusele. Liiga palju või liiga vähe pesuvahendit põhjustab halva pesutulemuse.
	Aegunud pesuvahend. Pesuvahend on riknev toode.	Vältige suuri pakendeid.
	Pesuvahendi automaatne doseerimine on aktiveeritud, kuid nõudepesumasina pesugeeli ei väljastata.	Pesuvahendi väljastamise kontrollimiseks vajutage ja hoidke  ja  sekundit kõiki. Sümbool  vilgub ekraanil ja olekutuli muutub punaseks. Nüüd kontrollige, kas nõudepesumasina pesugeel on väljastatud.
	Nõud on valesti paigutatud.	Ärge pange portselani peale suuri kausse vms. Vältige kõrgete klaaside asetamist korvide nurkadesse. (vt peatükki " <i>Nõudepesumasina täitmine</i>).
	Klaasid ja tassid on programmi ajal ümber läinud.	Paigutage nõud selliselt, et nad ei liiguks kohalt.
	Filtrid on ummistunud.	Puhastage jäme- ja peenfilter.
Plekid roostevabal terasel või hõbedal.	Filtrid on valesti paigaldatud.	Kontrollige, kas filtrid on õigesti paigaldatud. (vt peatükki " <i>Hooldamine ja puhastamine</i>).
	Puudub tühjenduspumba kork.	Kontrollige, kas äravoolu põhjas paremal pool olev kollane sulgur on paigas. (vt peatükki " <i>Hooldamine ja puhastamine</i>).
	Osa toiduaineid, nt sinep, majonees, sidrun, äädikas, sool ja mitmed kastmed, võivad pikema kokkupuute korral jätta plekid roostevabale terasele.	Loputage nõud sellistest toiduainetest puhtaks, kui te ei kavatse nõudepesumasinat kohe käivitada. Kaaluge programmi 1h 65° valiku Kiirpesu kasutamist.
	Roostevaba teras võib nõude pesemise ajal hõbedaga kokkupuutel jätta hõbedale plekke. Samuti võib alumiinium nõudele plekke jätta.	Selleks, et vältida jälgi ja pinna tuhmumist, eraldage nõud, mis on valmistatud erinevatest metallidest, nn hõbe, roostevaba teras ja alumiinium.

Probleem	Võimalikud põhjused	Tegevus
kui nõudel on plekid või setted.	Loputusvahendi doosi vale seadistus.	Vt jaotist <i>Seaded</i> .
	Seadistus TAB aktiveeritakse ja kasutatakse kõik ühes pesuvahendit ebapiisava kuivatusvõimsusega.	Vahetage kõik-ühes pesuvahendit või deaktiveerige seadistus TAB ja lisage juurde soola ning eraldi viimistlusvahendit. Vt Loputusvahend peatükist <i>Seaded</i> .
	Soolanõu on tühi.	Lisage soola. Vt jaotist <i>Enne esimest pesukorda</i> .
	Veepehmedaja vale seadistus.	Vt Vee karedus peatükist <i>Seaded</i> .
	Veepehmedajast lekib soola.	Kontrollige, kas soolanõu kaas on päripäeva lõpuni kinni keeratud. Vastasel juhul võtke ühendust lähima hoolduskeskusega.
	Liiga kõrge temperatuur ja/või liiga palju pesuvahendit võivad söövitada kristalli. Kahjuks on sellist tulemust võimalik ainult ennetada, mitte parandada.	Peske kristallnõusid madalal temperatuuril ja väheses koguses pesuvahendiga. Võtke ühendust pesuvahendi tootjaga.
Nõudel on kleepuv valge/sinine kiht.	Loputusvahendi doos on seatud liiga kõrgele.	Vähendage kogust. (vt peatükki " <i>Seaded</i> ". Kui kasutate väga pehmet vett, võite lahjendada loputusvahendit veega vahekorras 50:50.
Pesemisjärgselt on nõudel plekid.	Huulepulga ja tee-/kohviplekke võib olla raske eemaldada.	Kasutage valgendusainega pesuvahendit. Kasutatakse nõudepesumasina geeli. Vajaduse korral võib sellisel juhul lisada manuaalsesse pesuvahendikambrisse nõudepesumasina pulbrit või pleegitusainega kõik-ühes pesuvahendit (kui Pesuaine automaatne doseerimine see on aktiveeritud). Vt <i>Pesuvahendi lisamine</i> .
Pärast nõudepesu on pesuvahendisahtlis pesuvahendi jäägid.	Pesuvahendisahtel oli pesuvahendi lisamise ajal niiske.	Pesuvahendisahtel peab olema pesuvahendi lisamise ajal kuiv.
	Pesuvahendi sahtel on blokeeritud.	Veenduge, kas nõud ei takista pesuvahendi sahtli avanemist.
Nõude pesemise ajal kostub plärinat.	Nõud on valesti paigutatud või pihustuslabad ei pöörle.	Kontrollige, kas nõud on kindlalt kohale asetatud. Pöörake pihusti õlgu veendumaks, et nad saavad vabalt pöörleada.
Vesi jääb nõudepesumasinasse.	Filtrid on ummistunud.	Puhastage jäme- ja peenfilter.

Probleem	Võimalikud põhjused	Tegevus
	Filtrid on valesti paigaldatud.	Kontrollige, kas filtrid on õigesti paigaldatud. (vt peatükki "Hooldamine ja puhastamine).
	Tühjenduspumbas on prügi.	Puhastage tühjenduspump. Vt jaotist <i>Hooldamine ja puhastamine</i> .
	Puudub tühjenduspumba kork.	Kontrollige, kas äravoolu põhjas paremal pool olev kollane sulgur on paigas. (vt peatükki "Hooldamine ja puhastamine).
	Äravooluvoolik on paindunud.	Veenduge, kas voolik ei ole murtud või paindunud.
	Äravooluvoolik on ummistunud.	Ühendage äravooluvoolik lahti kohas, kus see on ühendatud valamu äravooluga. Kontrollige, kas voolik ei ole ummistunud prügi poolt ja kas ühenduse siseläbimõõt on vähemalt 14 mm.
Nõudepesumasinas on halb lõhn.	Tihendite ümber ja nurkades on mustus.	Puhastage nõudepesuharja ja vähevahustuva puhastusvahendiga.
	Pika perioodi vältel on kasutatud ainult madala temperatuuriga programmi.	Üks või kaks korda kuus käivitage mõni kõrgema temperatuuriga programm või kasutage isepuhastusprogrammi. Vt Automaatne puhastus peatükist <i>Nõudepesumasina kasutamine</i> .
Rasvajäägid nõudepesumasinas.	Pika perioodi vältel on kasutatud ainult madala temperatuuriga programmi.	Valige kõrge temperatuuriga programm, et lahustada väga määrduvad nõudel rasvajäägid, näiteks Intensiivne 70°. Või käivitage isepuhastusprogramm. Vt Automaatne puhastus peatükist <i>Nõudepesumasina kasutamine</i> .
Nõud ei ole piisavalt kuivad.	Valik 2  Auto Dry ei ole aktiveeritud.	Aktiveerige valik  Auto Dry.
	Nõudepesumasin ei ole täiesti täis.	Laadige nõudepesumasin täis.
	Loputusvahendit on vaja lisada või on valitud liiga väike doos.	Lisage juurde loputusvahendit või suurendage loputusvahendi annust.


Probleem	Võimalikud põhjused	Tegevus
	Seadistus TAB aktiveeritakse ja kasutatakse kõik ühes pesuvahendit ebapiisava kuivatusvõimsusega.	Vahetage kõik-ühes pesuvahendit või deaktiveerige seadistus TAB ja lisage juurde soola ning eraldi viimistlusvahendit. Vt Loputusvahend peatükist <i>Seaded</i> .

Wi-Fi

Probleem	Võimalikud põhjused	Tegevus
Nõudepesumasina võrgu sümbolit ☎ ei kuvata ekraanil.	Nõudepesumasin ei ole teie juhtmeta võrguga ühendatud.	Ühendage nõudepesumasin internetivõrku. (vt peatükki "ConnectLife).
	WiFi-ühendus on deaktiveeritud.	Aktiveerige WiFi-ühendus. Vt <i>WiFi-ühenduse deaktiveerimine/aktiveerimine</i> peatükist ConnectLife.
WiFi ühendus nurjus	Nõudepesumasin ei pääse teie juhtmeta võrku. Või pole ruuter internetiga ühendatud.	Kontrollige, kas ruuter on internetiga ühendatud.
		Veenduge, et teie juhtmeta võrk kasutab 2,4 GHz ja on nähtav. Kui signaal on liiga nõrk, proovige ruuterit nõudepesumasinale lähemale liigutada. Vt ka tõrkeotsingut www.connectlife.io . Kui probleem ei lahene, võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.
Ühendamine nurjus	Teie nutitelefon/tahvelarvuti pole teie juhtmeta võrguga ühendatud. Või pole ruuter internetiga ühendatud.	Kontrollige, kas ruuter on internetiga ühendatud.
		Kontrollige, kas nutitelefon/tahvelarvuti on internetiga ühendatud. Vt ka tõrkeotsingut www.connectlife.io . Kui probleem ei lahene, võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.
Nõudepesumasin kuvatakse ConnectLife rakenduses lahti ühendatuna.	WiFi-ühendus on deaktiveeritud	Aktiveerige WiFi-ühendus. Vt <i>WiFi-ühenduse deaktiveerimine/aktiveerimine</i> peatükist ConnectLife.
		Vt ka tõrkeotsingut www.connectlife.io . Kui probleem ei lahene, võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.
Tarkvara värskendamine nurjus.	Võrguühendus kadus või nõudepesumasinal kadus toide voolukatkestuse tõttu.	Veenduge, et elektritoide pole katkestatud ja võrguühendus oleks stabiilne, enne kui proovite uuesti. Kui probleem ei lahene, võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.

Paigaldamine

On väga oluline, et loeksite läbi järgmised juhised ja peaksite neist kinni. Paigaldamine ja ühendamine peab toimuma eraldi paigaldusjuhiste kohaselt.

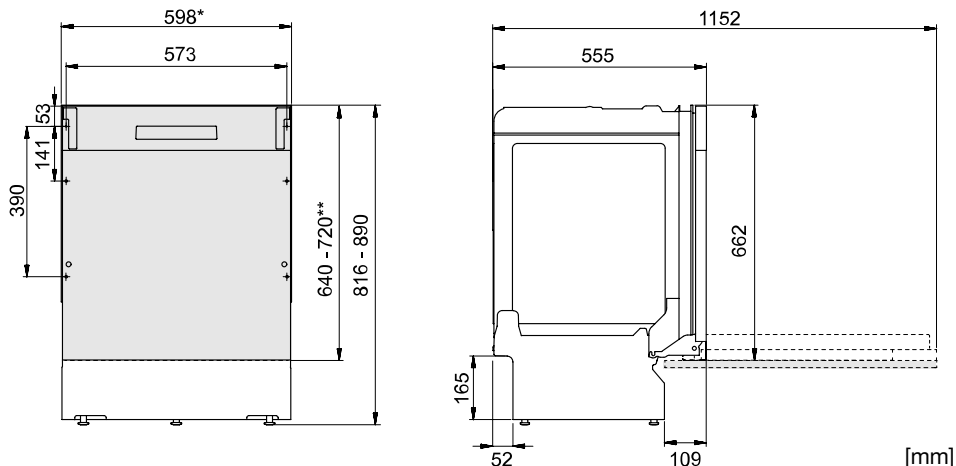

*Eemaldage plastist ribad, kui süvendi mõõtmed on 596-598 mm.
Olge ettevaatlik! Servad võivad olla teravad. Kandke kaitsekindaid!

**Katte ukse pikkus.

Nimimõõtmed. Tegelikud mõõtmed võivad neist erineda.

Ohutusjuhised

- Elektri-, vee- ja äravooluühendused peab tegema kvalifitseeritud spetsialist.
- Järgige alati kohaldatavaid veetarnet, äravoolu ja elektriseadeid puudutavad eeskirju.
- Olge paigaldamisel ettevaatlik! Kandke kaitsekindaid! Seade tuleb paigaldada alati vähemalt kahekesi!
- Võimalikest veeleketest põhjustatud kahjustuste vältimiseks asetage nõudepesumasina alla põrandale tilgavann.
- Enne nõudepesumasina kohale kruvimist kontrollige nõudepesumasina tööd, käitades programmi 1h 65° valikuga Kiirpesu. Kontrollige, kas nõudepesumasin täitub veega ja juhiv vee välja. Samuti kontrollige, et ükski ühendustest ei lekiks.



HOIATUS!

Nõudepesumasina paigaldamise ajaks tuleb veevarustus sulgeda.

Tööde tegemise ajaks peab pistik olema pistikupesast eemaldatud või pistikupesa vool välja lülitatud!

seadistamine.

- Tühemiku ja ühenduste mõõtmed on toodud eraldi paigaldusjuhistes. Kontrollige enne paigaldamise algust, et kõik mõõtmed oleks õiged. Pange tähele, et katte ukse kõrgust saab teiste furnituuride järgi kohandada.

- Veenduge, et ala, millele nõudepesumasin on paigaldatud, oleks kindel. Reguleerige tugijalgade abil, et nõudepesumasin oleks loodis.
- Integreeritud nõudepesumasina korral peavad ümbritsevad mööbliesemed olema vastupidavad nõudepesumasinast väljuva kondensaadi suhtes.
- Paigaldage kaitsekile tööpinna alla ja ümber servade. Kaitsekile ülesanne on kaitsta tööpinda niiskuse eest. (Kaitsekile on kaasas olevas kilekotis.)
- Kontrollige, et masin oleks paigaldatud niimoodi, et ukсед avanevad vabalt. Vastasel juhul võivad tekkida häired ukseeluk toimimises.
- Pange tähele, et ukse vedrud võivad vajada pärast katte ukse paigaldamist reguleerimist. Reguleerige vasak- ja parempoolsed ukse vedrud võrdset, kuni üks püsib ühtlaselt tasakaalus.

Äravooluühendus

See nõudepesumasin sobib paigaldamiseks tõstetud süvendisse (ergonoomilise töökõrguse saavutamiseks). See tähendab, et nõudepesumasina saab paigutada nii, et äravooluvoolik jookseb nõudepesumasina põhjast madalamale tasemele, näiteks suunates selle otse põrandatruppi.

Äravooluvoolikut saab ühendada ka valamü äravooluliitmiku külge. Ühendusliitmiku siseläbimõõt peab olema vähemalt 14 mm.

Äravooluvoolikut võib pikendada kuni 3 m võrra (äravooluvooliku kogupikkus ei tohi olla suurem kui 4,5 m). Kõigi liitmike ja ühendustorude siseläbimõõt peab olema vähemalt 14 mm.

Äravooluvooliku ükski osa ei tohi olla nõudepesumasinast kõrgemal kui 950 mm.

Kinnitage äravooluvoolik klambriga. Veenduge, et äravooluvoolik ei oleks väändunud.

Veevarustusega ühendamine

Kasutage ainult nõudepesumasina kaasas olevat sisselaskevoolikut. Ärge kasutage uuesti juba kasutatud voolikut või teisi tagavaravoolikuid.

Veevarustorul peab olema veekraan (sulgurklapp). Veekraan peab olema kergesti ligipääsetav, et nõudepesumasina teisaldamise korral saaks vee pealevoolu sulgeda.

Kui paigaldamine on lõpule viidud, tuleb veekraan avada, et rõhk saaks mõne aja jooksul võrdsustuda. Kontrollige, kas kõik ühendused on lekkekindlad.

Külma toiteveega ühendamine

Ühendage nõudepesumasin külma toiteveega, kui hoone kütmiseks kasutatakse kütteõli, elektrit või gaasi.

Kuuma toiteveega ühendamine

Ühendage nõudepesumasin kuumaveevarustusega (max 70 °C), kui hoone kütmiseks kasutatakse energiatõhusat meetodit nagu näiteks kaugküte, päikeseküte või maaküte. Kuumaveeühenduse valimine lühendab nõudepesu aega ja vähendab nõudepesumasina energiakulu.



PANE TÄHELE!

Ärge ületage sissetuleva vee lubatud temperatuuri. Mõningad kööginõudes kasutatavad materjalid ei talu tugevat kuumust. Vt *Õrnad nõud* peatükist *Nõudepesumasina täitmine*.

Elektriühendus

Teabe elektriühenduse kohta leiate seadme seerianumbrisiltilt. Sellel olevad andmed peavad vastama toitevõrgu näitajatele.

Nõudepesumasin peab olema ühendatud maandatud pistikupesasse.


Elektriühenduse seinakontakt peaks olema paigalduspiirkonnast eemal, et sellele oleks juurdepääs ka pärast nõudepesumasina paigaldamist. Ärge kasutage pikendusjuhet!

Teenindus

Enne teeninduskeskusega ühenduse võtmist lugege *Tõrgete kõrvaldamine* peatükki. Kui teil on tekkinud lahendamatu probleem, võtke professionaalse abi saamiseks ühendust lähima teeninduskeskusega, vt global.hisense.com. Ka meie veebisaidil leiate teabe varuosade saadavuse kohta ja selle kohta, mida saate ise parandada.

Meiega ühenduse võtmisel esitage seadme seerianumbrisildil toodud andmed. Lisage artikli (1) ja seerianumber (2).

Pidage meeles, et ebaprofessionaalsed remonditööd võivad ohustada kasutaja ohutust ja mõjutada garantiid.



Varuosad

Järgmised varuosad on saadaval vähemalt seitse aastat pärast seda, kui mudelit enam ei toodeta: Mootor, tsirkulatsiooni- ja tühjenduspump, kütteelement, torud ja voolikud, ventiilid, filtrid ja veetõkestid, ukse kinnitusedetailid, trükkplaadid, elektrooniline ekraan, rõhuandur, termostaadid ja andurid, tarkvara, sealhulgas taastamisprogrammid.

Järgmised varuosad on saadaval vähemalt kümme aastat pärast seda, kui mudelit enam ei toodeta: Uksehinged ja -tihendid, muud tihendid, pihustuslabad, äravoolufiltrid, traatkorvid ja plasttarvikud, nt korvid ja kaaned.

Programmi tsüklite arv

Vajutage  ja  ning hoidke neid all 3 sekundit, et ekraanil kuvataks Programmi tsüklite arv.

(Kui nõudepesumasin on läbinud rohkem kui 999 tsükli(t), kuvatakse tuhandete arv, millele järgneb tsüklite arv kuni arvuni 999. Näiteks: kuvatakse 1234 tsükli(t) kui 001, millele järgneb 234.)

Tehnilised andmed ja energiamärgistus

Tehnilised andmed

Kõrgus:	816-890 mm
Laius	598 mm
Sügavus	555 mm
Kaal	30 kg ¹⁾
Standardsete nõudekomplektide arv:	16 ²⁾
Veesurve:	0,03-1,0 MPa
Elektriühendus:	vt seerianumbri silti
Nimivõimsus:	vt seerianumbri silti
Sagedusriba, WiFi moodul:	2,4 GHz
Maksimaalne edastusvõimsus, WiFi moodul:	≤ 1 W

¹⁾ Kaal võib erinevate tehniliste parameetrite tõttu erineda.

²⁾ Standardi EN 60436 kohaselt.

Teave tarbijatele


Teavet oma seadme kohta leiate siit: global.hisense.com. Teavet leiate ka ELi energiamärgistusega toodete registreerimise üldandmebaasist EPREL. Skannige nõudepesumasinaga kaasasoleval energiamärgisel olev QR-kood (või minge aadressile <https://eprel.ec.europa.eu> ja otsige mudeli nime).

See kodumasin sisaldab energiatõhususe klassi D valgusallikat/valgusallikaid. Valgusallikad on saadaval varuosadena ja neid saab asendada lähim teeninduskeskus või kvalifitseeritud professionaal.

Asutusele testimisettenähtud teave

Teavet selle toote kohta leiate Euroopa energiamärgisega toodete andmebaasist (EPREL) ning seda saab tellida ka e-posti dishwashers@appliance-development.com teel.

E-kiri peab sisaldama seadme seerianumbrisildil toodud andmeid. Lisage tooteartikli number (1), seerianumber (2) ja mudeli nimi (3).



Vastavusdeklaratsioon

Ettevõtte kinnitab, et funktsiooniga Connectlife seade vastab direktiivi 2014/53/EU olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Üksikasjaliku vastavusdeklaratsiooni leiate lisadokumentide hulgast oma seadmelehel olevalt veebiaadressilt <https://aid.connectlife.io>.

Hisense



940650-a3

Jätame endale õigused muudatuste tegemiseks.