

NINJA

FS301EU

JUHISED

PROFIKVALITEEDIGA
KÜLMUTATUD JOOKIDE
VALMISTAMISE SEADE
TEHNOLOOGIAGA RAPIDCHILL



ninjakitchen.e



REGISTREERIGE OMA OST



ninjakitchen.co.uk/registerguarantee



Skannige mobiilseadmega QR-kood

KIRJUTAGE ALLJÄRGNEV TEAVE ÜLES

Mudeli number: _____

Seerianumber: _____

Ostukuupäev: _____
(Hoidke ostutšekk alles)

Ostukoht: _____

TEHNILISED ANDMED

Pinge: 220-240 V~ 50-60 Hz

Võimsus: 200 W

TÄHTSAD OHUTUSJUHISED

ENNE SEADME KASUTUSELEVÖTTU LUGEGE LÄBI KÕIK JUHISED • KASUTAMISEKS AINULT KODUMAJAPIDAMISES

	Lugege kasutusjuhiseid.
	Tähistab ohtlikku olukorda, mis võib selle sümboliga tähistatud hoiatuse ignoreerimisel põhjustada isikuvigastuse, surma või olulise varalise kahju.
	Kergsüttiv aine. Kuumutamisel võib süttida (<i>Märgistus koosneb leegi sümbolist valgel taustal punase rombi sees</i>)
	Tuleohtlik aine. (<i>Märgistus koosneb leegi sümbolist kollasel taustal, musta kolmnurga sees.</i>)
	Kasutamiseks ainult siseruumides.
Elektri seadmete kasutamisel tuleb alati järgida ohutusreegleid, sh järgmisi:	

⚠ OHT! Tulekahju- või plahvatusoht. Seadmes kasutatakse kergsüttivat jahutusainet. Jahutusaine toru EI TOHI läbi torgata. Kõrvaldage seade kasutusest vastavalt kergsüttivaid jahutusaineid reguleerivatele eeskirjadele.


- 1 Enne seadme ja selle tarvikute kasutamist lugege läbi kõik juhised.
- 2 Järgige tähelepanelikult kõiki hoiatusi ja juhiseid. Seadmes on elektriühendused ja liikuvad osad, mis võivad osutuda kasutajatele ohtlikuks.
- 3 Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all.
- 4 Veenduge, et teil on olemas kõik osad seadme nõuetekohaseks ja ohutuks kasutamiseks.
- 5 Lülitage seade välja ja tõmmake selle pistik pesast välja, kui te seadet ei kasuta ning enne seadme osade paigaldamist või äravõtmist ja enne seadme puhastamist. Vooluvõrgust lahti ühendamiseks võtke kinni toitejuhtme pistikust ja tõmmake see pesast välja. **ÄRGE** hoidke väljatõmbamisel kinni juhtmest.
- 6 Enne seadme kasutamist peske kõik toiduga kokkupuutuvad osad. Järgige kasutusjuhendis toodud pesujuhiseid.
- 7 **ÄRGE** kasutage seadet, kui selle toitejuhe või pistik on kahjustada saanud, seadme töös esineb tõrkeid, seade on maha kukkunud või muul viisil kahjustada saanud. Seadme sees ei ole osi, mida kasutaja remontida saaks. Kui seade on saanud kahjustada, pöörduge teenindustööde tegemiseks SharkNinja poole.
- 8 Seadme pistikul on olulised tähised. Toitejuhe ei ole vahetatav. Kui seade on saanud kahjustada, pöörduge teenindustööde tegemiseks SharkNinja poole.
- 9 **ÄRGE** kasutage seadet koos pikendusjuhtmega.
- 10 Elektrilöögi vältimiseks **ÄRGE** asetage seadet vette ega laske toitejuhtmel puutuda kokku mis tahes vedelikuga.
- 11 **ÄRGE** laske toitejuhtmel rippuda üle laua või tööpinna serva. Toitejuhtme otsa komistamisel võidakse seade tõepinnalt alla tõmmata.
- 12 **ÄRGE** laske seadmel või toitejuhtmel puutuda vastu kuumi pindu, sealhulgas pliidiid ja kütteseadmed.
- 13 Asetage seade ALATI tasasele kuumakindlale pinnale.
- 14 **ÄRGE** lubage lastel seadet kasutada ega sellega mängida. Kui seadet kasutavad lapsed või kui seda kasutatakse laste läheduses, on vajalik pidev järelevalve.
- 15 Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on tavapärasest väiksemad või kellel puuduvad piisavad kogemused või teadmised seadme kasutamiseks, tohivad seadet kasutada järelevalve all või juhul, kui neile on antud juhiseid seadme kasutamiseks ja nad mõistavad sellega seonduvaid ohtusid.
- 16 Kasutage AINULT seadmega kaasasolevaid või SharkNinja soovitatud lisaseadmeid ja tarvikuid. Kui kasutate tarvikuid, mille on tootnud ettevõtte, mille tooteid SharkNinja ei soovita ning edasi ei müü, võib tagajärjeks olla tulekahju, elektrilöök või kehavigastus.
- 17 Seadme täitmisel ja kasutamisel hoidke käed, juuksed ja rõivad eemal anumast.
- 18 Vältige seadme kasutamise ja käsitsemise ajal kokkupuudet seadme liikuvate osadega.

TÄHTSAD OHUTUSJUHISED

ENNE SEADME KASUTUSELEVÖTTU LUGEGE LÄBI KÕIK JUHISED • KASUTAMISEKS AINULT KODUMAJAPIDAMISES

- 19 ÄRGE pange seadmega kaasasolevaid anumaid ega tarvikuid mikrolaineahju.
- 20 Hoidke seadme välis- ja sisemised õhuavad ALATI vabad.
- 21 ÄRGE kasutage sulamise kiirendamiseks mehaanilisi seadmeid või muid abinõusid.
- 22 Jahutusaine skeemi EI TOHI muuta. See hoiatus kehtib vaid neile seadmetele, millel on kasutajale ligipääsetavad jahutusahelad.
- 23 ÄRGE kasutage seadmes elektrilisi seadmeid, välja arvatud need, mida tootja soovitat.
- 24 **ÄRGE** pange seadmesse külmutatud puu- ega köögivilju ega jääd.
- 25 ÄRGE pange seadmesse kuumi koostisaineid.
- 26 **ÄRGE** asetage mootoriga osa ega juhtpaneeli vette ega muusse vedelikku.
- 27 ÄRGE ületage lubatud maksimumtähist MAX FILL.
- 28 ÄRGE jätke töötavat seadet järelevalveta!
- 29 Enne seadme kasutamist veenduge, et kõik söögiriistad on anumatest välja võetud. Vastasel juhul võib anum puruneda ning võib põhjustada isikuvigastusi ja varalist kahju.
- 30 ÄRGE kandke seadet käepidemest hoides. Hoidke seadet mõlemast küljest, võttes sellest kinni mootoriga osa alt.
- 31 **ÄRGE** töödelge seadmes kõvasid toiduaineid ega jääd. Seade ei ole mõeldud sügavkülmutatud viljade ega suurte jäätükkide purustamiseks.
- 32 Hoidke seade ALATI püstiasendis.
- 33 Pärast seadme esmakordset lahtipakkimist laske sel enne kasutamist vähemalt neli tundi püstiasendis seista. Nii jõuab jahutusaine süsteemis laiali jaotuda.
- 34 Isikud (kaasa arvatud lapsed), kes oma füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete või kogenumatuse või teadmatuse tõttu ei ole võimelised toodet ohutult kasutama, ei tohiks seda teha ilma järelevalveta või vastutava isiku juhendamiset. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
- 35 Selle seadme toitejuhet ei ole võimalik vahetada. Kahjustunud toitejuhtmega seade tuleb kasutuselt kõrvaldada.
- 36 Hoidke seadme tagakülg ja küljed vabana, et kompressor saaks nõuetekohaselt töötada ega kuumeneks üle.
- 37 Seadme külgede ja tagakülje vahemaa seintest peab olema vähemalt 10 cm.
- 38 Hoidke seadme tagakülg ja küljed vabana, et kompressor saaks nõuetekohaselt töötada ega kuumeneks üle.
- 39 Hoidke seadme välis- ja sisemised õhuavad vabad.
- 40 Seadme paigaldamisel jälgige, et toitejuhe ei jääks millegi vahele lõksu ega saaks kahjustada.
- 41 ÄRGE paigaldage harupesi seadme taha.
- 42 ÄRGE kasutage sulamise kiirendamiseks mehaanilisi seadmeid või muid abinõusid.
- 43 Jahutusaine skeemi EI TOHI muuta. See hoiatus kehtib vaid neile seadmetele, millel on kasutajale ligipääsetavad jahutusahelad.

HOIDKE NEED JUHISED ALLES

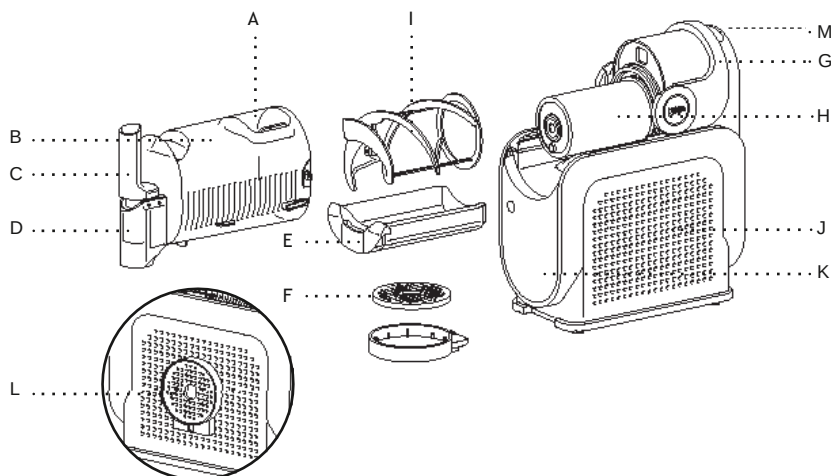

- | | | | |
|---|---------------------------------|---|---|
| A | Täiteava ja kate | G | Käepide |
| B | Anum* | H | Aurustusseadis (kinnitatud mootoriga osale) |
| C | Mugav käepide | I | Tiguvõll |
| D | Valamistila ja eemaldatav äärik | J | Mootoriga osa |
| E | Kondensatsioonivee koguja | K | Juhtpaneel |
| F | 2-osaline tilgakoguja | L | Tilgakoguja hoiukoht (mootoriga osa vasakul küljel) |
| | | M | Sisse-välja lülitamise nupp |

*Vedeliku maht miinimum 475 ml. Vedeliku maht maksimum 1890 ml.

Suurepäraseid retsepte leiate ninjakitchen.com.

ENNE ESIMEST KASUTUSKORDA

OLULINE TEAVE! Enne jätkamist vaadake läbi kõik selle kasutusjuhendi alguses asuvad hoiatused.

- 1 Võtke kõik seadme osad pakendist välja.
- 2 Peske kõik seadme osad sooja seebivahuse veega.
- 3 Loputage kõik osad hoolikalt ja laske neil õhu käes kuivada.
- 4 Pühkige juhtpaneeli, mootoriga osa ja aurustusseadist pehme lapiga. Laske enne kasutamist täielikult kuivada.
- 5 Asetage seade tööpinnale vähemalt 2 tundi enne selle kasutamist. Nii jõuad jahutusaine seadmes jaotuda, tagades optimaalse ja ohutu kasutamise.

MÄRKUS. Üksi seadme osa ei sisalda BPA-d. Tarvikuid tohib pesta nõudepesumasina ülemisel restil ja neid EI tohi pesta kuumutusega kuivatustsükliga.

JUHTPANEELI KASUTAMINE

TOIDE

- Vajutage, et lülitada seadet sisse ja välja.

LOPUTUSTSÜKKEL

- Selle tsükliga loputatakse seade ilma jahutuse ta.

EELSEADISTUSED

- Viis unikaalset eelseadistust kasutavad tehnoloogiat RapidChill, et määrata kindlaks parim võimalik temperatuur ideaalse külmutatud joogi saamiseks.

TEMPERATUURI REGULEERIMISE SEADISTUS

- Iga eelseadistus käivitatakse ideaalse tekstuuri saamiseks vaikimisi valitud / optimaalse temperatuuril. Soovi korral reguleerige temperatuur, et saada täiuslik külmutatud joogi tekstuur.
- Väikeste sõõmudega joodavate külmutatud jookide korral vähendage temperatuuritaset, vajutades juhtpaneeli asuvat alumist noolt.
- Paksemate, külmemate külmutatud jookide korral suurendage temperatuuritaset, vajutades juhtpaneeli asuvat ülemist noolt.

NÕUANDEID VEAOTSINGUKS


Jook ei õnnestu?

Kui jook ei ole 60 minuti jooksul saavutanud soovitud tekstuuri, suurendage temperatuuri ühe astme võrra.

Oodake 10-15 minutit ja katsetage retsepti tekstuuri. Kui soovitud tekstuur ei ole ikka saavutatud, suurendage temperatuuri veel ühe astme võrra. Korrake soovitud tekstuuri saavutamiseni.

Jook ei voola seadmest välja?

Et jook voolaks paremini seadmest välja, täitke seade kuni maksimaalse täitejooneni ja veenduge, et seade töötab. Samuti võite vähendada temperatuuritaset, vajutades juhtpaneeli asuvat alumist noolt. Vedelamad külmutatud joogid voolavad hõlpsamalt välja.

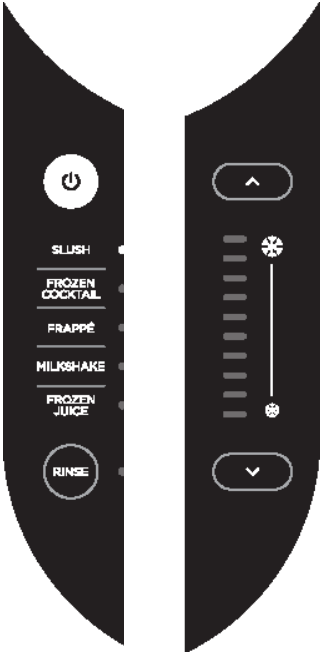

EELSEADISTUSED

Iga eelseadistus käivitatakse ideaalse tekstuuri saamiseks vaikimisi valitud / optimaalse temperatuuril. Soovi korral reguleerige temperatuur, et saada täiuslik külmutatud joogi tekstuur.

EELSEADISTUS	VAIKIMISI VALITUD / OPTIMAALNE TEMPERATUUR	KASUTUSALA	RETSEPTINÄITED
SLUSH		Igapäevajookide valmistamiseks	Karastusjoogid
FROZEN COCKTAIL		Alkoholisisaldusega joogid	Margarita, rosé
FRAPPÉ		Külmutatud kohvijookide valmistamiseks	Ostetud frappé
MILKSHAKE		Piima- ja koorepõhised joogid	Šokolaadipiim, piimakokteil
FROZEN JUICE		Looduslikult magustatud joogid	Apelsinimahl, õunamahl

VAJAMINEV SUHKRUSISALDUS

Kui joogis on liiga palju või liiga vähe suhkrut, ei pruugi see korralikult külmuda. Alati ideaalse joogi saamiseks järgige alltoodud juhiseid.

Suhkrut peab alati olema 100 ml joogi kohta vähemalt 5 g.

JUHISED SUHKRU KOHTA

Vaadake suhkru soovitatud miinimumkogust alltoodud jookide / vedeliku tabelist:

PORTSJON	Minimaalne suhkrukogus kokku
330 ml	16,5 g
750 ml	37,5 g
1000 ml	50 g

NÄIDE:

Nutrition

per 100ml

Energy235kJ/55kcal

Fat0.5g

Sodium25g

Carbohydrates11g

of which sugars*5g

Protein0.65g

Salt25mg

PORTSJON

Suhkruid kokku
(5 g vastab miinimumnõuetele)

NÕUANDEID VEAOTSINGUKS

Vähese suhkru hoiatusteade: Kui suhkrut on liiga vähe, tuvastab seade selle ja annab hoiatusteate. Temperatuuri reguleerimise LED-tuled vilguvad ükshaaval kahaveas järjestuses, alustades ülemisest LED-tulest, ja seade teeb 15 minuti jooksul iga minuti järel kaks piiksu.

Kui joogis ei ole suhkur miinimumkogust: Lisage portsjoni kohta 1-2 spl maitsestatud siirupit, suhkrut, datlisuhkrut, kookossuhkrut, vahtrasiirupit, agaavi, lihtsalt siirupit või mett. Enne seadmesse valamist segage lisasuhkur olemasoleva koostisega.

MÄRKUS. Suhkruasendajad ja kunstlikud magusained ei mõjuta suhkru miinimum- ega maksimumkoguseid.

JUHISEID ALKOHOLI KOHTA

Ideaalselt tasakaalustatud külmutatud lemmikkokteileid.

Eelseadistuse FROZEN COCKTAIL kasutamisel peavad kõik koostisosad (vein, õlu jms) sisaldama alkoholi vahemikus 2,8% ja 16%.

JUHISEID KANGE ALKOHOLI / PIIRITUSE KOHTA

Külmutatud kokteileide tegemiseks vt alltoodud graafikut, millest leiате maksimaalse kange alkoholi / piirituse (viin, tequila jms) sisalduse retsepti koguse kohta.

Retsepti kogus	Soovitav piirituse kogus (40% ABV)
710 ml	120 ml
1065 ml	175 ml
1420 ml	235 ml
1890 ml	295 ml

Eeltoodud graafik on mõeldud AINULT viitena kange alkoholi / piirituse (35% ja rohkem) kasutamisel. Muu alkoholi (vein, õlu jms) kasutamisel vt inspiratsioonijuhiseid.

Liiga suure koguse alkoholi hoiatusteade: Kui alkoholi; on liiga palju, tuvastab seade selle ja annab hoiatusteate. Temperatuuri reguleerimise LED-tuled vilguvad ükskhaaval kasvavas järjestuses, alustades alumisest LED-tulest, ja seade teeb 15 minuti jooksul iga minuti järel kaks piiksu.

Kui joogi alkoholisisaldus ületab maksimaalse: Lisage joogi lahjendamiseks portsjoni kohta 60 ml mahla, vett, mittealkohoolset joogisegu, karastusjooki, toonikut, soodavett või kohvi/teed. Lähtestage seade, vajutades eelseadistuse nuppu. Taaskäivitage seade, vajutades uuesti eelseadistuse nuppu.

NIPID JA NÕUANDED

- Enne esimest kasutuskorda hoidke seadet vähemalt 2 tundi püstiasendis.
- **ÄRGE** lisage kuumi koostisosi.
- **ÄRGE** lisage jääd ega tahkeid koostisaineid nagu puuviljad, jäätis või külmutatud viljad.
- Suhkrut peab alati olema 100 ml joogi kohta vähemalt 5 g.
- Eelseadistuse Frozen Cocktail kasutamisel peavad kõik koostisosad (vein, õlu jms) sisaldama alkoholi vahemikus 2,8% ja 16%.
- Parimate tulemuste saamiseks jahutage vedelik(ud) või purustatud koostisained enne seadmesse panemist.
- Külmemä tulemuse saamiseks jahutage serveerimisklaasid enne joogi klaasi valamist.
- Ideaalse tekstuuriga külmutatud joogi saamiseks reguleerige temperatuuriseadistust.
- Eelseadistuse Milkshake või Frappé kasutamisel valage jook välja 30 minuti jooksul pärast valmistamist, sest vastasel juhul võib see hakata vahutama.
- Et jook voolaks paremini seadmest välja-, täitke seade kuni maksimaalse täitejooneni (1890 ml).
- Seadet saab kasutada kuni 12 tundi.
- Kõiki osi peale mootoriga osa (sh aurustusseadist) tohib pesta nõudepesumasinas.

Miinumkogus = 475 ml. Maksimumkogus = 1890 ml

See seade EI OLE blender.

ÄRGE töödelge seadmes suurt jäätükki ega jääkuubikuid.

ÄRGE valmistage seadmes smuutit ega töödelge kõvasid koostisosi.

ÄRGE proovige seadmes töödelda tahkeid koostisaineid.


SEADME KASUTAMINE

OLULINE TEAVE! Enne jätkamist vaadake läbi kõik selle kasutusjuhendi alguses asuvad hoiatused.


MÄRKUS.

- Seadme kasutamiseks on vaja vähemalt 475 ml vedelikku.
- Maksimaalne vedeliku maht on 1890 ml.
- ÄRGE lisage jääd ega tahkeid koostisaineid nagu puuviljad, jäätis või külmutatud viljad.
- ÄRGE lisage kuumi koostisosi.


- 1 Veenduge, et kõik osad on täiesti puhtad ja et seade on asetatud ühetasasele pinnale.
- 2 Paigaldage kondensatsioonivee anum aurustusseadme alla, lükates selle rööpaga soontele.

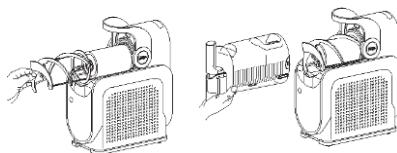

- 3 Paigaldage tiguvõll, lükates selle üle aurustusseadme ja pöörates, kuni võll lukustub oma kohale vardal.
- 4 Keerake käepide üles ja lükake anum üle paigaldatud tiguvõlli ja aurustusseadise.

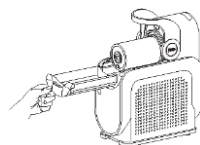


- 5 Lukustage anum oma kohale, lükates käepideme tagasi alla.
- 6 Sisestage tilgakoguja mootoriga osa esiküljele, kuni see lukustub klõpsuga oma kohale.

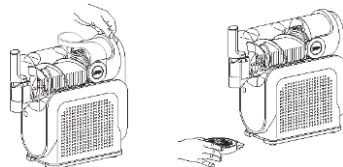


MÄRKUS. Enne esimest kasutuskorda peab seade olema tööpinnal vähemalt 2 tundi püstiasendis. Nii jõuab jahutusaine jaotuda ning seadme kasutamine on optimaalne ja ohutu.

- 7 Ühendage seade vooluvõrku. Vajutage seadme tagaküljel asuvat sisse-välja lülitamise nuppu.
- 8 Avage anuma ülaosas asuv kate.
- 9 Lisage täiteava kaudu vedelik(ud) ja/või töödeldud koostisained ja sulgege kate.

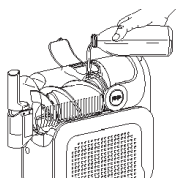

- 10 Seadme sisse lülitamiseks vajutage toitenuppu.
- 11 Valige soovitud eelseadistus.
- 12 Eelseadistus käivitatakse ideaalse tekstuuri saamiseks vaikimisi valitud / optimaalse temperatuuril. Soovi korral reguleerige temperatuuri, et saada täiuslik külmutsud joogi tekstuur. Optimaalse temperatuuri saavutamisel teeb seade ühe piiksu. Seade hoiab jooki sellel temperatuuril kuni 12 tundi.

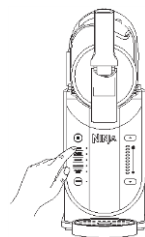


MÄRKUS.

- Temperatuuri reguleerimise seadistuse LED-tuled pulseerivad, kui külmutatud jooki külmutatakse teie seadistatud temperatuuristmele. Kui külmutatud jook on soovitud temperatuuri saavutanud, teeb seade kolm piiksu. Seade töötab ja hoiab jooki ideaalsel temperatuuril. Saate nüüd joogi välja valada.
- Joogi valmistamisaeg on sõltuvalt koostisosadest, mahust ja algtemperatuurist 15-60 minutit.

SEADME KASUTAMINE - JÄTKUB

- 13 Asetage tass tilgakogujale, käepideme alla.
- 14 Joogi välja valamiseks tõmmake aeglaselt käepidet. Katkestamiseks laske käepide or
- 15 Nautige jooki.
- 16 Kasutage seadet kuni 12 tundi.

MÄRKUS. ÄRGE lülitage eelseadistust välja enne, kui kogu jook on välja valatud.

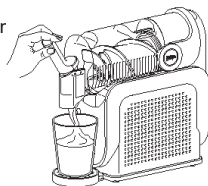


KORRASHOID JA HOOLDUSTÖÖD

LOPUTUSTSÜKLI KASUTAMINE

MÄRKUS. Loputusest tekkinud vedelik voolab kiiresti anuma tila kaudu välja. Kasutage selle kinnipüüdmiseks suurt tassi või kaussi.

Selle tsükliga loputatakse seade ilma jahutuseta. Pärast loputustsükli kasutamist peske kõiki osi käsitsi või nõudepesumasinas.

- 1 Valage joogi jäägid välja.
- 2 Katkestage hetkel aktiivne eelseadistus. Vajutage nuppu RINSE.
- 3 Täitke anum kuni maksimumtähiseni (1890 ml) sooja veega.
- 4 Laske veel kohe pärast sellega täitmist seadmest välja voolata.
- 5 Loputustsükli katkestamiseks vajutage uuesti nuppu RINSE.
- 6 Seadme välja lülitamiseks vajutage toitenuppu.

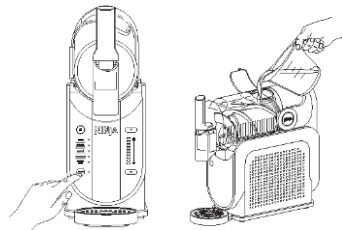


MÄRKUS. Vajadusel korrake, kuni külmutatud jook loputatakse aurustusseadisest välja.


OSADEKS LAHTI VÕTMINE JA PUHASTAMINE

Parimate tulemuste saamiseks kasutage enne seadme osadeks lahti võtmist ja puhastamist loputustsükli.

- 1 Lukustage käepide lahti, tõmmates seda ette ja eemaldades anuma, tõmmates selle ettevaatlikult seadmest välja. Põhjalikumaks puhastamiseks saate ääriku anumalt ära võtta, tõmmates seda ette. Veenduge, et anum on keeratud tagurpidi, et vedelik anuma tagaküljelt välja ei tilguks. Pange kõrvale.
- 2 Lükake tiguvõll aurustusseadisest välja. Pange kõrvale.

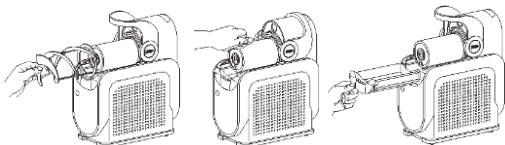

- 3 Lükake kondensatsioonivee koguja ettevaatlikult seadmest välja, sest selles võib olla vedelikujääke. Pange kõrvale.
- 4 Pühkige aurustusseadise alt desinfitseeritud või sooja, niiske lapiga.
- 5 Vajadusel eemaldage tilgakoguja ja/või tila äärik.

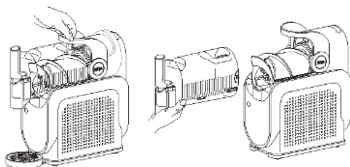


MÄRKUS. Tilgakoguja katte saab seadme küljest ära võtta, nii on seda lihtsam puhastada. Puhastage toiduainetega kokkupuutuvaid pindu regulaarselt.

- 6 Puhastage kõiki osi käsitsi sooja, seebivahuse veega või nõudepesumasinas.

MÄRKUS. Kõiki osi peale mootoriga osa (sh aurustusseadist) tohib pesta nõudepesumasinas. Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustööd teha ainult täiskasvanute all.

- 7 Pühkige mootoriga osa ja aurustusseadist desinfitseeritud või sooja, niiske lapiga.
- 8 Laske kõigil osadel enne oma kohale tagasipanemist ja/või seadme hoiulepanekut kuivada.

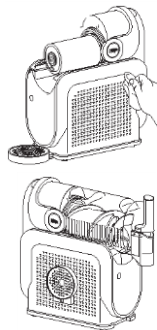

HOIUSTAMINE

Kerige toitejuhe mootoriga osa tagaküljel asuva haagi ja silmuse tüüpi kinnisega. **ÄRGE** kerige toitejuhet hoiustamise ajaks ümber seadme põhja. Pange seade hoiule püstiasendis ja kinnitage kõik osad seadme külge tagasi. Hoiustage tilgakogujat seadme vasakul küljel, riputades selle oma kohale. Seadme kohalt liigutamisel võtke kinni mootoriga osa põhjast.

ÄRGE hoiustage koostisosi anumates.

MOOTORI LÄHTESTAMINE

Seadmel on unikaalne ohutussüsteem, mis ei lase mootoril ja juhtsüsteemil tööle hakata, kui seade on üle koormatud. Ülekoormuse korral ei hakka seadme mootor tööle. Sel juhul järgige alltoodud toimingut.

- 1 Tõmmake seadme pistik seinapistikupesast välja.
- 2 Laske seadmel umbes 15 minutit jahtuda.
- 3 Eemaldage kõik osad ja tarvikud. Veenduge, et koostisosad ei ummista tiguõlli.

OLULINE TEAVE! Veenduge, et maksimumkogus ei ole ületatud. See on ülekoormuse peamine põhjus.

ÄRGE töödelge seadmes suurt jäätükki ega jääkuubikuid. **ÄRGE** valmistage seadmes smuutit ega töödelge kõvasid koostisosi.

Kui seade vajab teenindustööd, pöörduge klienditeenindusse telefonil 0800 862 0453. Parema abi saamiseks registreerige oma seade internetis ninjakitchen.co.uk/registerguarantee

JUHISED VEAOTSINGUKS

⚠ HOIATUS! Elektrilöögi ja seadme juhusliku tööle hakkamise vältimiseks lülitage seade välja ja tõmmake pistik enne veaotsingu alustamist seinapistikupesast välja.

Seadet on raske tööpinnalt hoiustamiseks eemaldada.

- Asetage käed mootoriga osa mõlema külje alla ja tõmmake seadet ettevaatlikult üles enda poole.

Kas ma võin lisada külmutatud vilju või jääd?

- Ei. Sellesse seadmesse EI TOHI panna külmutatud vilju ega jääd.

Anuma mittepaigaldamise hoiatusteade: Kui anum ei ole õigesti paigaldatud, tuvastab seade selle ja annab hoiatusteate. Kõik eelseadistuse LED-tuled vilguvad.

- Keerake käepide üles ja lükake anum üle paigaldatud tiguvõlli ja aurustusseadise.
- Lukustage anum oma kohale, lükates käepideme tagasi alla.
- Lülitage seade sisse-välja lülitamise nupust sisse. Eelseadistuse LED-tuled lähevad põlema, näidates, et seade on töövalmis.

Vähese suhkru hoiatusteade: Kui suhkrut on liiga vähe, tuvastab seade selle ja annab hoiatusteate. Temperatuuri reguleerimise LED-tuled vilguvad ükshaaval kahaveas järjestuses, alustades ülemisest LED-tulest, ja seade teeb 15 minuti jooksul iga minuti järel kaks piiksu.

- Kontrollige oma retsepti suhkruisaldust ja veenduge, et see sisaldab vähemalt 5% suhkrut.
- Eelvalmistatud joogi kasutamisel kontrollige koostisainete nimekirja, et tagada suhkruisaldus vähemalt 5% ning et jook ei sisaldaks kunstlikke magusaineid. Täpsemat teavet vt peatükist Vajaminev suhkruisaldus.
- Kui joogis ei ole suhkru miinimumkogust, lisage portsjoni kohta 1-2 spl maitsestatud siirupit, mahla, suhkrut, datlisuhkrut, kookossuhkrut, vahtsiirupit, agaavi, lihtsalt siirupit või mett.
- Taaskäivitage seade, vajutades eelseadistuse nuppu. Joogi valmistamise jätkamiseks taaskäivitage seade, vajutades uuesti eelseadistuse nuppu.

Liiga suure koguse alkoholi hoiatusteade: Kui alkoholi on liiga palju, tuvastab seade selle ja annab hoiatusteate. Temperatuuri reguleerimise LED-tuled vilguvad ükshaaval kasvavas järjestuses, alustades alumisest LED-tulest, ja seade teeb 15 minuti jooksul iga minuti järel kaks piiksu.

- Kontrollige oma retsepti alkoholisisaldust ja veenduge, et see jääb vahemikku 2,8% ja 16%.
- Kange alkoholi / piirituse (40% +) kasutamisel kasutage seda 120 ml iga 710 ml joogi kohta. Vt täpsemalt peatükist Juhiseid alkoholi kohta.
- Kui joogi alkoholisisaldus ületab maksimaalse, lisage joogi lahendamiseks portsjoni kohta 1/4 tassi mahla, vett, mittealkohoolset joogisegu, soodavett, toonikut või kohvi / teed.
- Taaskäivitage seade, vajutades eelseadistuse nuppu. Joogi valmistamise jätkamiseks taaskäivitage seade, vajutades uuesti eelseadistuse nuppu.

Mootori kinnikiilumise hoiatusteade: Kui mootor kiilub seadme töötamise ajal kinni, tuvastab seade selle ja annab hoiatusteate. Kõik temperatuuri reguleerimise LED-tuled vilguvad ja seade teeb 15 minuti jooksul iga minuti järel kaks piiksu.

- Seadmel on unikaalne ohutussüsteem, mis ei lase mootoril ja juhtsüsteemil tööle hakata, kui seade on üle koormatud. Ülekoormuse korral ei hakka seadme mootor tööle.
- Tõmmake seadme pistik seinapistikupesast välja.
- Laske seadmel umbes 15 minutit jahtuda.
- Eemaldage kõik osad ja tarvikud. Veenduge, et koostisosad ei ummista tiguvõlli.
- Seadme kasutamise jätkamiseks ühendage seade uuesti vooluvõrku ja pange kõik osad oma kohale tagasi.

Seadme rikke hoiatusteade: Kui seadme töös esineb tõrge, tuvastab seade selle ja annab hoiatusteate. Kõik muud temperatuuri reguleerimise LED-tuled vilguvad vaheldumisi ja seade teeb 15 minuti jooksul iga minuti järel kaks piiksu.

- Seadme rikke korral pöörduge klienditeenindusse telefonil 0800 862 0453.

Voolutoite puudumise hoiatusteade: Eelseadistatud tuled vilguvad järjest. See tähendab, et on vajutatud seadme tagaküljel asuvat nuppu, kuid mitte esiküljel asuvat sisse-välja lülitamise nuppu.

- Vajutage seadme esikohal asuvat sisse-välja lülitamise nuppu. Tuled lõpetavad vilkumise ja seade lülitub sisse.

Euroopas ostetud toote osas kehtivad tarbijale seadusega ette nähtud õigused. Saate esitada nõude seadme müüjale. Anname teile täiendava tootjagarantii kaks aastat. Need tingimused kehtivad vaid meie tootjagarantiile ega mõjuta teie seadusega ettenähtud õigusi.

Allpool on toodud garantii eeltingimused ja ulatus. Need ei mõjuta teie seadusega ettenähtud õigusi ega müüja kohustusi ja teie lepingut müüjaga.

Ninja® garantii

Igal NINJA seadmel on tasuta osad ja töögarantii. Veebist saate abi aadressil www.ninjakitchen.eu

Kuidas registreerida oma Ninja garantii?

Toode tuleb registreerida 28 päeva jooksul pärast ostu. Aja säästmiseks vajate oma seadme kohta järgmist teavet:

- ostukuupäev (tšekk või kohaletoiimetamise teade).
- Veebis registreerimiseks minge www.ninjakitchen.eu

OLULINE TEAVE!

- Garantii kehtib alates ostukuupäevast.
- Hoidke ostutšekk või -arve alles. Garantii korral peate esitama meie ostu tõendava dokumendi, et saaksime kontrollida esitatud teabe õigsust. Kui teil ei ole meie esitada ostu tõendavat dokumenti, ei pruugi teie garantii kehtida.

Milliseid eeliseid annab tasuta Ninja garantii registreerimine?

Garantii registreerimisel on teil täpsem teave juba käepärast. Samuti saate nippe ja nõuandeid oma seadme võimalikult hästi kasutamiseks ning uudiseid Ninja® tehnoloogia ja uute toodete kohta. Garantii registreerimisel veebis anname kohe teada, et olete teie andmed kätte saanud.

Mida hõlmab tasuta Ninja garantii?

Ninja seadme remont või väljavahetamine (Ninja äranägemisel), sealhulgas kõik seadme osad ja tööjõud. Meie garantii täiendab teie seadusega ette nähtud õigusi.

Mida ei hõlma tasuta Ninja garantii?

1. Kuluvate osade (nagu tarvikud) tavapärane kulumine. Varuosi saate osta www.ninjakitchen.eu
2. Kahjustused, mille põhjus on väärkasutus, kuritarvitamine, hooletu käitlemine, hooldusjuhiste eiramine või transpordikahjustus.
3. Kahjustused, mille põhjus on hooldustööd, mida ei ole teinud Ninja.

Kuskohast ma saan osta Ninja originaalvaruosi ja -tarvikuid?

Laia valiku varuosi ja tarvikuid oma seadmele leiab www.ninjakitchen.eu

Kahjustused, mis tulenevad muude kui Ninja varuosade kasutamisest, ei pruugi kuuluda garantii alla.



EESTI

Joonised võivad kujutada tegelikust erinevat toodet. Arendame oma tooteid pidevalt, mistõttu võidakse juhendis toodud teavet muuta ilma etteteatamiseta.

NINJA on SHARKNINJA Operating LLC.
Registreeritud kaubamärk Euroopa Liidus.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. TRÜKITUD HIINAS

Hooldustöökoode: Renerki Kaubanduse OÜ, Tel. 640 6400, klienditeenindus@renerk.ee,
Avatud E-R 9:00-18:00

Levitaja: Sandmani Grupi AS, Laki põik 6, Tallinn 12918

SharkNinja Germany
GmbH, Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germany
ninjakitchen.eu

8ba2a2c3-51d1-460a-a0bb-
62433fae55f6

SharkNinja Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way,
Leeds, England, LS15 8ZB
ninjakitchen.co.uk