


Shark **POWERDETECT**

NEVERTOUCH

AUTOMATINIS IŠTUŠTINIMAS

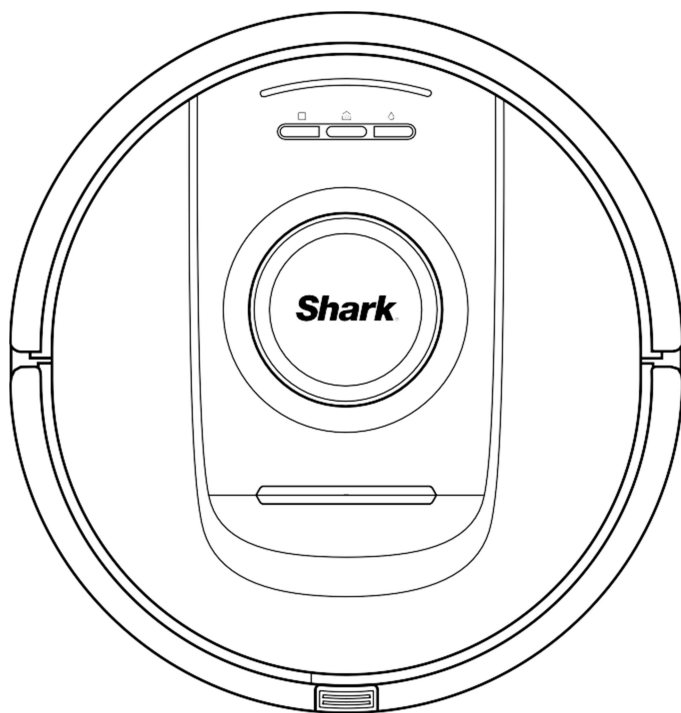

**Robotas dulkių
siurblys**

RV2800YEEU SERIJA,
RV2800ZEEU SERIJA,
AV2800ZEEU SERIJA

SHARKCLEAN PROGRAMĖLĖ



SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI

PRIEŠ NAUDOJIMĄ PRAŠOME ATIDŽIAI PERSKAITYTI • SKIRTA TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI

⚠ DĖMESIO!

Kad sumažėtų gaisro, nutrenkimo elektra, sužeidimų ar turto sugadinimo pavojus, laikykitės toliau pateiktų nurodymų.

TUOSE KAMBARIUOSE, Į KURIUOS GALI PATEKTI ROBOTAS DULKIŲ SIURBLYS, JO DARBO METU NEGALI BŪTI NEPRIŽIŪRIMŲ VAIKŲ AR GYVŪNŲ.

ĮSPĖJIMAS DĖL LAZERIO

ŠIS GAMINYS TURI 1 KLASĖS LAZERĮ. PRIEŠ PAKELDAMI ROBOTĄ DULKIŲ SIURBLĮ ARBA ATLIKDAMI BET KOKIUS JO PRIEŽIŪROS DARBUS, VISUOMET IŠJUNKITE JO MAITINIMĄ. NEŽIŪRĖKITE TIESIAI Į LAZERĮ.

JEIGU ĮKROVIMO KABELIO KIŠTUKO NEGALITE IKI GALO ĮSTATYTI Į ELEKTROS TINKLO LIZDĄ, KREIPKITĖS Į KVALIFIKUOTĄ ELEKTRIKĄ. JAM ĮSTATYTI Į LIZDĄ NENAUDOKITE JĖGOS IR NEPERDARINĖKITE TAM, KAD TIKTŲ.

BENDRIEJI ĮSPĖJIMAI

Naudojantis elektriniu prietaisu, visuomet reikia laikytis pagrindinių saugos reikalavimų, įskaitant išvardintus toliau.

1. Šį prietaisą sudaro robotas dulkių siurblys ir įkrovimo stotelė su maitinimo šaltiniu. Šie komponentai turi elektros jungtis, elektros laidus ir judančias dalis, kurios naudotojui kelia potencialų pavojų.
2. Prieš kiekvieną naudojimą atidžiai apžiūrėkite, ar nėra sugedusių dalių. Jeigu dalis sugedusi, jos nebenaudokite.
3. Naudokite tik identiškas atsargines dalis. Žr. šioje knygelėje esantį atsarginių dalių ir priedų puslapį.
4. Šiame robote dulkių siurblyje nėra dalių, kurioms reikėtų techninės priežiūros.
5. Naudokite tik taip, kaip aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje. Roboto dulkių siurblio nenaudokite kitu tikslu nei aprašyta šioje instrukcijoje.
6. Visas roboto dulkių siurblio dalis saugokite nuo vandens ir kitų skysčių.
7. **Nekiškite rankų į jokias stotelės ar roboto angas.**



ĮSPĖJIMAI DĖL NAUDOJIMO

8. Šis gaminys turi 1 klasės lazerį. Prieš pakeldami robotą dulkių siurbliį arba atlikdami bet kokius jo priežiūros darbus, visuomet išjunkite jo maitinimą.
9. **Nežiūrėkite** tiesiai į lazerį.
10. Robotą dulkių siurbliį visuomet išjunkite prieš įdėdami ar išimdami filtrą ar dulkių rezervuarą.
11. Kištuko, įkrovimo stotelės, įkrovimo kabelio ar roboto dulkių siurblio **nelieskite** šlapiomis rankomis. Neprižiūrimi vaikai negali dirbti valymo ir naudotojo atliekamų priežiūros darbų.
12. Vaikams **negalima** žaisti su prietaisu.
13. Vyresni kaip 8 metų vaikai ir asmenys su nepakankamais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gebėjimais arba reikiamos patirties ir žinių neturintys asmenys šį prietaisą gali naudoti tik prižiūrimi arba, kai jiems paaiškinta, kaip prietaisą naudoti saugiai, ir jie suprantą galimus pavojus.
14. Roboto **nenaudokite** be įdėto dulkių rezervuaro ir filtro.

15. Nepažeiskite įkrovimo laido:

- a) Įkrovimo stotelės **netraukite ir nenešiotite** paėmę už laido ir laido nenaudokite kaip rankenos.
- b) Atjungdami nuo elektros tinklo, **netraukite** už maitinimo laido. Laikykite ne už laido, o už kištuko.
- c) Laido **neprispauskite** durimis, **netraukite** per aštrius kampus ir **nepalikite** prie karštų paviršių.
- d) Maitinimo laido pakeisti negalima. Pažeidus maitinimo laidą, prietaisą reikia išmesti.

16. Į atgalį ar priedų angas **nekiškite** jokių daiktų.

Nenaudokite, jeigu yra užsikisę kokios nors angos; žiūrėkite, kad jose nebūtų prisikaupę dulkių, pūkų, plaukų ir kitų daiktų, kurie mažintų oro srautą.

17. Jeigu oro srautas apribotas, roboto dulkių siurblio **nenaudokite**. Jeigu oro kanalai užsikisą, dulkių siurbliį išjunkite ir prieš vėl jį įjungdami, pašalinkite visus užsikisimus.
18. Dulkių siurblio atgalį ir visas angas laikykite atokiau nuo plaukų, veido, pirštų, neapautų pėdų ar palaidų drabužių.
19. Jeigu robotas dulkių siurblys nedirba taip, kaip turėtų, arba buvo numestas, pažeistas, paliktas lauke ar buvo įkritęs į vandenį, jo **nenaudokite**.
20. Roboto dulkių siurblio **nedėkite** ant nestabilių paviršių.
21. **Nenaudokite** siurbti:
 - a) skysčių;
 - b) didelių daiktų;
 - c) kietų ar aštrių daiktų (stiklo, vinių, važtų ar monetų);
 - d) didelių dulkių kiekių (gipso dulkių, pelenų ar žarijų);
 - e) Nenaudokite kaip elektrinių įrankių priedo dulkiams surinkti.
 - f) rūkstančių ar degančių daiktų (rusenančių anglių, nuorūkų ar degtujų);
 - g) lengvai užsiliepsnojančių ar degių medžiagų (žiebtuvėlių skysčio, benzino ar žibalo);
 - h) toksinių medžiagų (baliklio su chloru, amoniako ar kanalizacijos vamzdžių valiklio);

i) toksinių medžiagų (koncentruoto balinimo skysčio su chloru, koncentruoto amoniako ar kanalizacijos vamzdžių valymo tirpalo).

22. NENAUDOKITE šiose vietose:

- a) Lauko zonose, šalia židinių su neuždengtomis pakuromis
- b) Uždaroje erdvėje, kuriose gali būti sprogų ar nuodingų dūmų arba garų (žiebtuvėlių skysčio, benzino, žibalo, dažų, dažų skiediklių, burnos skalavimo skysčių ar degių dulkių)
- c) Zonoje su elektriniu kambario šildytuvu
- d) Šalia židinių su neuždengtomis pakuromis.

23. Robotą dulkių siurbį visuomet išjunkite prieš bet kokius reguliavimo, valymo, priežiūros ar sutrikimų šalinimo darbus.

Pastaba: būsenoje IŠJUNGTA (OFF/0), robotas vis vien naudoja truputį energijos.

24. Kad ant elektrinių dalių nepatektų skystis, prieš įdėdami filtrus, palaukite kol jie visiškai išdžius ore.

25. Roboto dulkių siurblio **neperdarinėkite** ir **nebandykite savarankiškai taisyti**, nebent tai būtų nurodyta *Naudotojo vadove*. Jeigu dulkių siurblys buvo perdarytas ar pažeistas, jo **nenaudokite**.

26. Jokių stotelės ar roboto dulkių siurblio blizgančių paviršių nevalykite jokiais buitinių valikliais (universaliais valikliais, stiklo valikliais, balikliais), nes juose yra cheminių medžiagų, kurios gali pažeisti šiuos paviršius. Vietoje jų švelniai nuvalykite vandenyje sudrėkintu skudurėliu.

27. Kad sumažėtų roboto išvažiavimo už nesaugią ribų (laiptų ar stačių nuolydžių, židinių, vandens telkinių) pavojus, pasinaudodami *SharkClean* mobiliosios programėlės žemėlapio sudarymo funkcija, šias zonas pažymėkite kaip draudžiamas zonas. Nustatę ribas, paleiskite dulkių siurbį ir savo akimis įsitikinkite, kad nuostatai robotą efektyviai apsaugo nuo išėjimo iš už nustatytų ribų. Jeigu reikia, sureguliuokite nuostatus. Jeigu programėlės nenaudojate, nesaugią zoną aptverkite barjeru.

BATERIJOS NAUDOJIMAS

28. Bateria yra dulkių siurblio maitinimo šaltinis. Atidžiai perskaitykite nurodymus dėl įkrovimo ir jų laikytis.
29. Kad išvengtumėte atsitiktinio įsijungimo, prieš pakeldami ar pernešdami dulkių siurbį, išjunkite jo maitinimą. Nenešioti prietaiso, uždėję pirštą ant maitinimo jungiklio.
30. Naudokite tik SHARK įkrovimo stotelę ir toliau esančioje lentelėje nurodytą bateriją (bateriją RVBAT158002 (33V)). Naudojant kitokias nei nurodyta baterijas ar baterijų įkroviklius, gali kilti gaisro pavojus.
31. Bateriją laikykite atokiau nuo visų metalinių daiktų, pavyzdžiui, popieriaus svaržėlių, monetų, raktų, vinių ar varžtų. Įvykus trumpajam baterijos gnybtų jungimui, padidėja gaisro ar nudegimų rizika.
32. Su baterija elgiantis netinkamai, iš jos gali ištėkėti skystis. Venkite sąlyčio su šiuo skysčiu, nes jis gali sudirginti arba nudeginti. Jeigu sąlyčio išvengti nepavyksta, nuplaukite vandeniu. Jeigu skystis patenka į akis, kreipkitės į gydytoją.
33. Roboto dulkių siurblio negalima laikyti, įkrovinėti ar naudoti žemesnėse kaip 50 °F (10 °C) arba aukštesnėse kaip 104 °F (40 °C) temperatūrose. Prieš įkraudami ar naudodami dulkių siurbį, įsitikinkite, kad baterija ir dulkių siurblys pasiekė kambario temperatūrą. Jeigu robotą ar bateriją paveikia iš šių ribų išeinanti temperatūra, gali sugesti baterija ir padidėti gaisro pavojus.
34. Robotą dulkių siurbį ir bateriją saugokite nuo aukštesnės kaip 130 °C (265 °F) temperatūros, nes ji gali sprogti.

draudžiamos zonos ir BotBoundary juostos

35. *BotBoundary* juostų **nedėkite** po kilimais ar patiesalais.
36. *BotBoundary* juostų **nedėkite** viena ant kitos.
37. Aplink atspindinčią grindų dangą ir paviršius visuomet suformuokite draudžiamą zoną arba uždėkite *BotBoundary* juostas.
38. Draudžiamas zonas ar *BotBoundary* juostas visuomet reikia panaudoti prie kilimais dengtų laiptų.
39. Draudžiamų zonų ar *BotBoundary* juostų nenaudokite mažesniu kaip 3 metrų atstumu iki stotelės.
40. Kad gerai veiktų roboto skardžio jutikliai, visi kiliminiai takai, patiesalai, kilimai ar maži slenksčiai (pavyzdžiui, vaikų varteliai), turi būti bent 20 centimetrų atstumu nuo laiptų (arba turi būti ištiniai ir tęstis per visą laiptų kraštą). Jeigu kiliminis takas, patiesalas, kilimas ar nedidelis slenkstis yra netoli laiptų ir jų negalima patraukti, laiptams užblokuoti panaudokite draudžiamą zoną arba *BotBoundary* juostą.


Įrenginys	Bateria
SKU	RVBAT85002 (33V)

Įrenginys	Stotelė
RV2800YEEU	XDKRV2800WDEU
RV2800ZEEU	XDRV2800WDEU
AV2800ZEEUWH	XDOCK2800WDEU
RV2800ZEEUWH	XDKR2800ZEEUWH

IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ

Naujausius įspėjimus ir atsargumo priemonių aprašymus rasite adresu www.sharkclean.co.uk/robothelp


1. Kvapus naikinanti kasetė (1 vnt.)

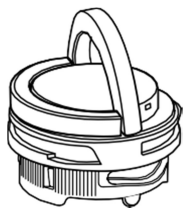


Pastaba: yra ne visuose modeliuose

2. Šoninis šepetukas (2 vnt.)


Šoninis šepetukas gali būti įvairių konstrukcijų. Tam tikri modeliai turi atsarginį.

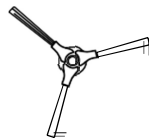


3. Robotas (1 vnt.)

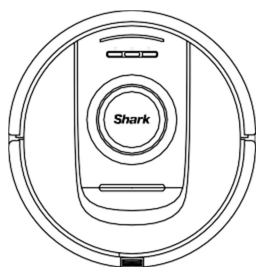


4. Antimikrobiniai šluostai (3 vnt.)

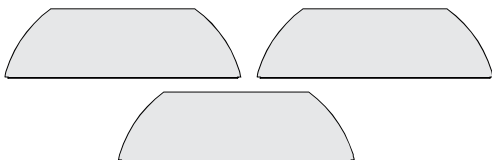


5. Aikštelė (1 vnt.)

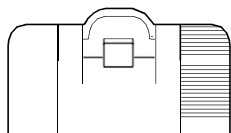


ARBA

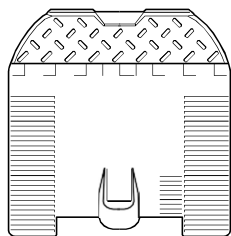

6. Stotelė NeverTouch (1 vnt.)

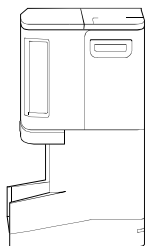


ARBA

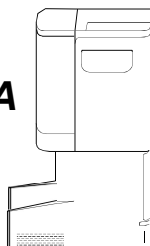


1 Įdėkite kvapų kasetę

Pastaba: yra ne visuose modeliuose

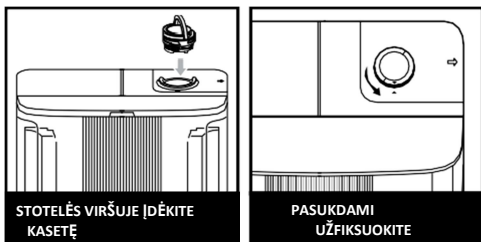


Pastaba: prieš naudodami robotą, įsitikinkite, kad stotelėje įdėta kvapų kasetė.

2 Pastatykite stotelę

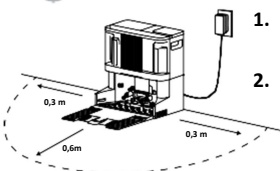


1. Nuimkite visą plastikinę vyniojamąją plėvelę ir putas.
2. Nuolatinę vietą stotelei parinkite centrinėje zonoje su stipriu Wi-Fi signalu.
3. Stotelės nestatykite vietoje, kurią apšviečia tiesioginiai saulės spinduliai.
4. Stotelę prijunkite prie elektros tinklo. Įjungus maitinimą, pradės šviesti žalios LED.

3 Ant stotelės sumontuokite aikštelę

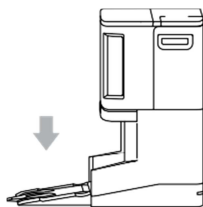


1. Plokščią aikštelės pusę sutapdinkite su stotelės apatine dalimi.
2. Aikštelę pakelkite truputį virš stotelės pagrindo, sutapdinkite ir paspauskite, kad spragtelėdama užsifiksuotų.
3. Priešais aikštelę turi būti bent 0,6 m laisvo kietų grindų ploto.

4 Užpildykite švaraus vandens rezervuarą

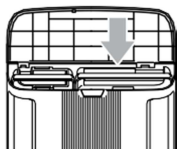


1. Iš priekinės stotelės dalies iškelkite vandens rezervuarą.
2. Į rezervuarą iki žymės MAX pripilkite kambario temperatūros vandens. Vėl įstatykite rezervuarą.

5 Roboto apačioje pritvirtinkite šoninį šepetuką

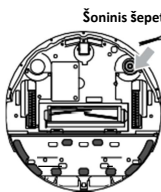

1. Šoninį šepetuką rasite roboto dėžėje.
2. Šepetuke esančią angą sutapdinkite su roboto apačioje esančiu strypeliu ir tol spauskite šepetuką, kol jis spragtelėdamas užsifiksuos.

6 Užstumkite robotą ant stotelės

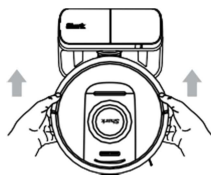

1. Robotą laikydami taip, kad **Shark** logotipas būtų apverstas, per aikštelę užstumkite ant stotelės.
2. Robotui įsikraunant, ant stotelės esantys LED švies žalia spalva.
3. Praėjus 10–15 sekundžių, robotas pradės į stotelę iškrauti dulkes ir šiukšles.

7 Atsisiųskite ir tyrinėkite

Programėlė SharkClean


arba, kad prasidėtų valymas, paspauskite ant roboto esančią sauso valymo piktogramą.




Programėlės funkcijos


- ✓ Žemėlapių sudarymas
- ✓ Grafiko sudarymas
- ✓ Draudžiamos zonos
- ✓ Valymo ataskaitos

Indikacinės lemputės

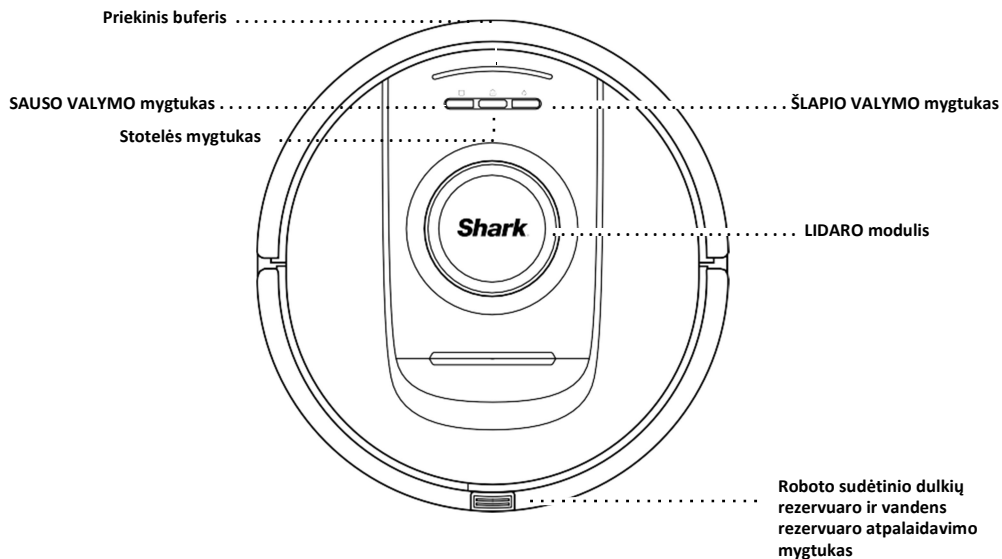



Skardžio jutikliai

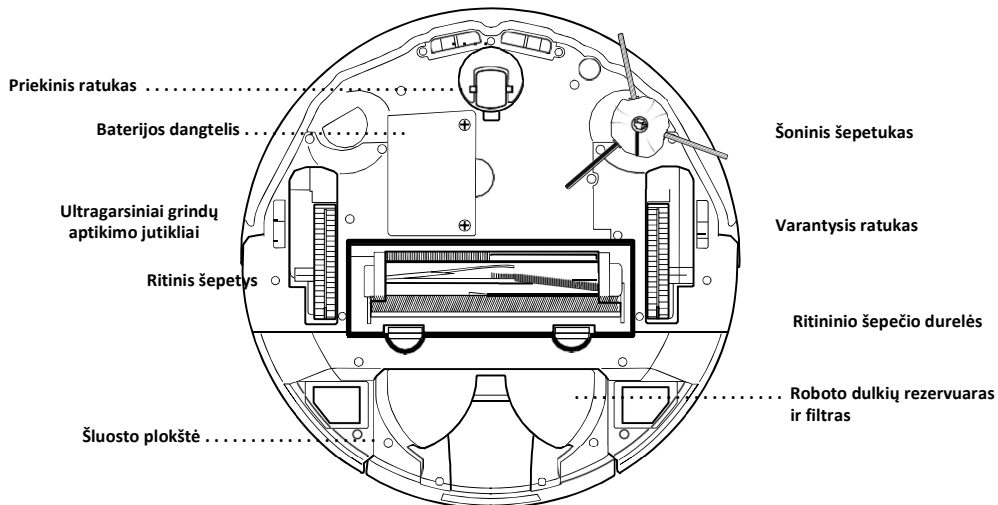

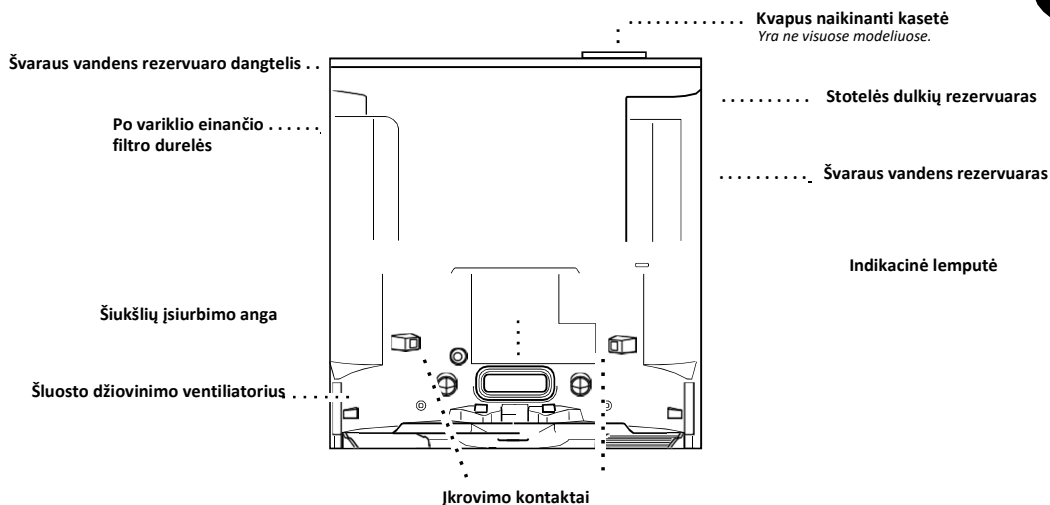



AUTOMATINIO IŠTUŠTINIMO STOTELĖS UŽPAKALINĖ DALIS

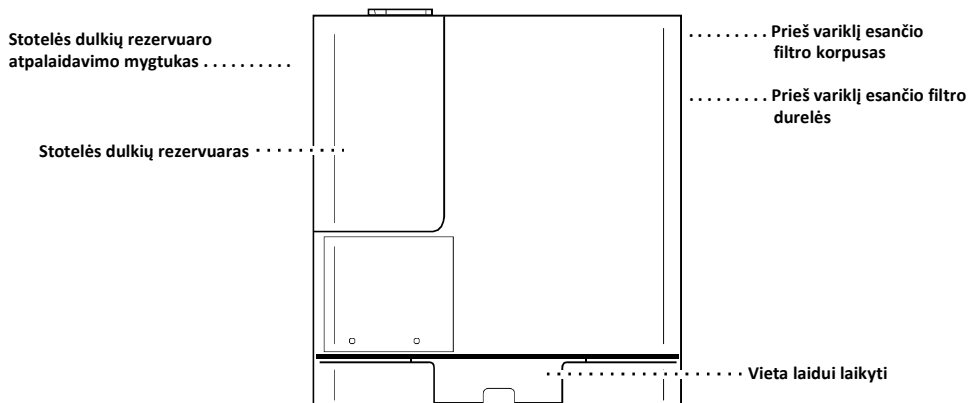

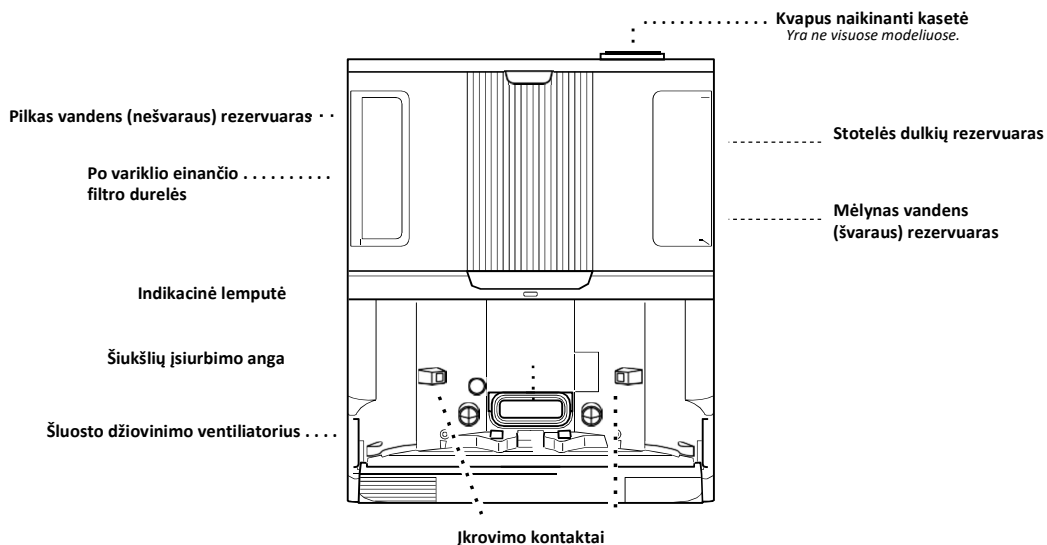

AUTOMATINIO IŠTUŠTINIMO STOTELĖS UŽPAKALINĖ DALIS

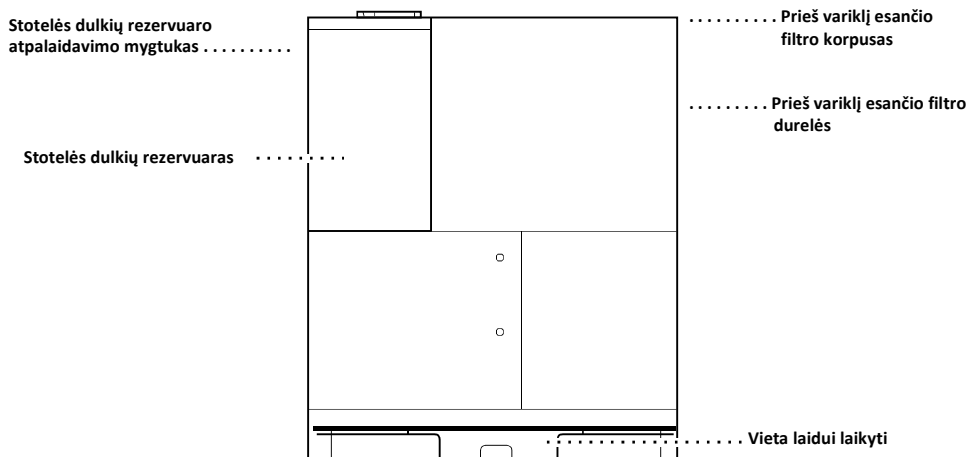

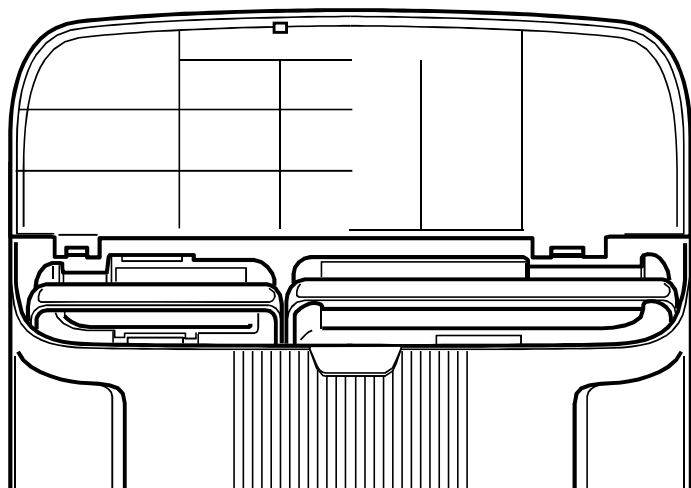


Pilkas vandens (nešvaraus) rezervuaras

Mėlynas vandens (švaraus) rezervuaras


Vaizdo įrašus apie sutrikimų šalinimą rasite apsilankę sharkclean.eu/app arba **Sharkclean YouTube** platformoje.

DURŲ ANGOS IR SLENKŠČIAI

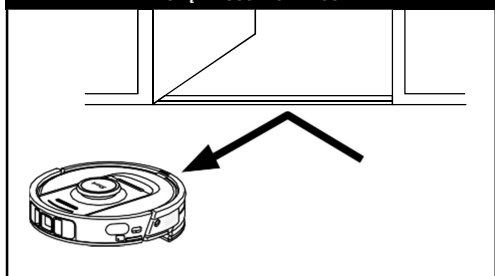


Robotas gali nesunkiai pervažiuoti per daugumą slenksčių, bet, jeigu jie aukštesni kaip 2,5 cm, programėlėje įveskite juos blokuojančias draudžiamas zonas.

NEJUDINKITE ROBOTO AR AUTOMATINIO IŠTUŠTINIMO STOTELĖS

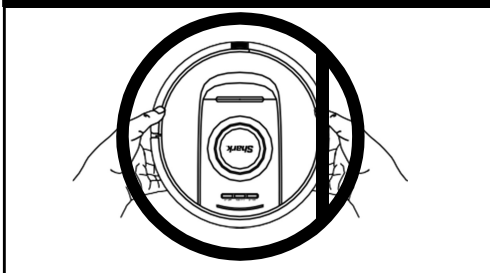

Kai robotas valo, jo **neimkite** ir **neperkėlinėkite** ir taip pat **nejudinkite** automatinio ištuštinimo stotelės, nes robotas nebegalės naudotis jūsų namų žemėlapiu. Jeigu perkelsite stotelę, reikės iš naujo sudaryti namų žemėlapi.

NEGALITE PRISIJUNGTI PRIE WI-FI?

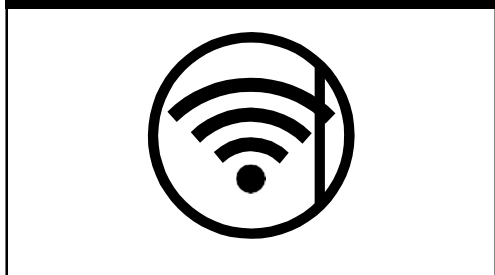

PASTABA:

Shark robotai prisijungimui naudoja 2,4 GHz tinklus. Tipiniai namų Wi-Fi tinklai veikia 2,4 GHz ir 5 GHz dažniais. **Iš naujo paleiskite telefoną**

- Išjunkite telefoną, palaukite kelias minutes, tada vėl įjunkite ir prisijunkite prie Wi-Fi.

Iš naujo paleiskite robotą


- Išimkite robotą iš stotelės ir 5–7 sekundėms nuspauskite ant jo esančią STOTELĖS mygtuką .

Vėl įjunkite robotą, jį įstumdami ant stotelės.

Iš naujo paleiskite savo maršrutizatorius

- 30 sekundžių atjunkite maršrutizatoriaus maitinimo kabelį ir tada vėl jį prijunkite. Palaukite kelias minutes, kol maršrutizatorius pasileis iki pat galo.
- Tada atlikite programėlėje SharkClean esančius nurodymus dėl Wi-Fi sukonfigūravimo.

RANKINIS ŠLAPIO VALYMO ĮJUNGIMAS

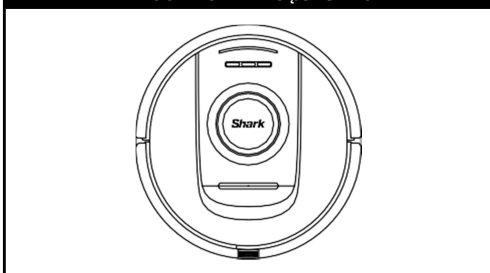

Jeigu stotelės POWERDETECT išvairaus vandens rezervuare yra pakankamai vandens ir yra uždėtas šluostas, šlapią valymą galite pradėti, tiesiog paspausdami ant roboto esančią **ŠLAPIO VALYMO** piktogramą  arba šlapią valymą paleisdami iš programėlės. Norėdami sukonfigūruoti rankiniu būdu, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

Roboto vandens rezervuarą užpildykite vandeniu.

- Iš roboto išimkite sudėtinį dulkių rezervuarą ir vandens rezervuarą. Pakelkite vandens rezervuaro kamštuką ir pasukite į šoną. Vandens rezervuarą užpildykite vandeniu. Vėl įstatykite vandens rezervuaro kamštuką.

Ant šluosto plokštės pritvirtinkite šluostą.

- Jeigu šluostas nėra pritvirtintas prie šluosto plokštės, šluostą pritvirtinkite, jo kraštą sutapindami su šluosto plokštės išdroža. Šluostą įstumkite į šią išdrožą ir, kai jis bus įstumtas iki galo, pritvirtinkite prie šluosto plokštės.

Pritvirtinkite šluosto plokštę ir įstatykite roboto dulkių rezervuarą.

- Šluosto plokštę roboto sudėtinio dulkių ir vandens rezervuaro apačioje pritvirtinkite, ją įstumdami iš roboto dulkių rezervuaro užpakalinės pusės. Kai ji prisitvirtins, išgirsite SPRAGTELĖJIMĄ. Robotą sudėtinį dulkių ir vandens rezervuarą su žemyn nukreipta puse su šluostu įstatykite į robotą.

Kad prasidėtų šlapias valymas, paspauskite ant roboto esančią **ŠLAPIO VALYMO piktogramą .**


Kad valydamas robotas galėtų judėti palei sienas, aplink baldų kojas ir kliūtis, jis turi visą eilę jutiklių. Kad robotui neleistumėte patekti į tam tikras zonas, programėlėje nustatykite draudžiamas zonas. Kad pasiektumėte geriausių rezultatų, savo namus paruoškite taip, kaip nurodyta toliau, ir, kad užtikrintumėte reguliarią grindų priežiūrą, sudarykite kasdienio valymo grafiką.

PASTABA: grafiko sudarymas yra viena iš daugelio funkcijų, kuria galima pasinaudoti tik programėlėje.




KLIŪTYS

Jūsų *Power Detect* robotas gali išvengti laidų, tačiau kad jis daugiau aprėptų ir geriau išvalytų, laidus ir mažesnio kaip 11,5 cm aukščio daiktus patraukite nuo grindų. Kad būtų sudarytas visų namų žemėlapis, atidarykite vidines duris.

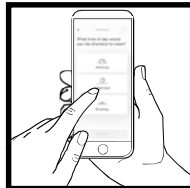

GRAFIKO SUDARYMAS

Pasinaudodami programėle, sudarykite visų namų valymo grafiką.

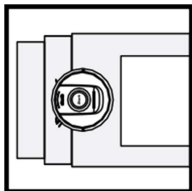



LAIPTAI

Roboto skardžio jutikliai jį apsaugo nuo nukritimo nuo kraštų. Kad skardžio jutikliai visų režimų atveju veiktų tinkamai, nuo visų kiliminių takų, paklotų ar kilimų iki laiptų turi būti bent 20 cm atstumas, arba jie turi tęstis per visą laiptų kraštą.




KILIMO ŽEMĖLAPIO SUDARYMAS

Tyrinėdamas namus ir sudarydamas jų žemėlapi, robotas atliks sausąjį valymą. Tuo metu robotas taip pat automatiškai identifikuos kilimais padengtas zonas. Jeigu kilimus perkelsite į kitą vietą, gali tekti robotui paliepti iš naujo ištyrinėti namus.

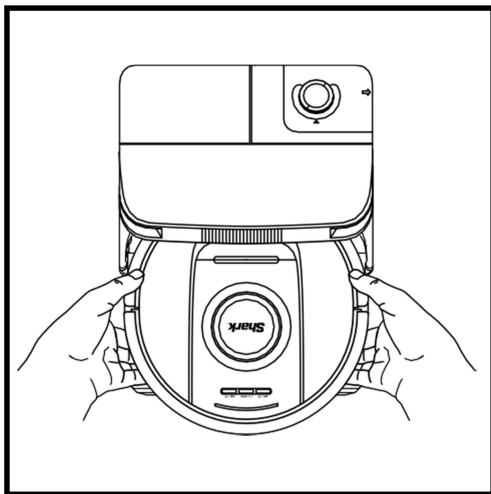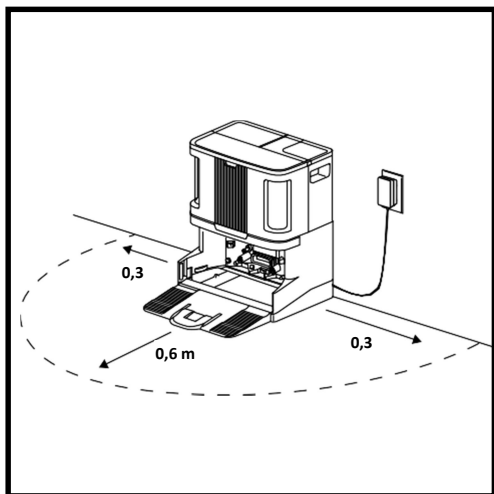

- Stotelę pastatykite taip, kad jos nugarą būtų prie sienos. Pasirinkite centrinėje srityje esantį lygų **PLIKŲ GRINDŲ** paviršių, kur būtų **stiprus Wi-Fi signalas**. Nestatykite šalia ant grindų pastatomų šildytuvų ar kitų šildymo elementų. Stotelės nestatykite vietoje, kurią apšviečia tiesioginiai saulės spinduliai.
- Roboto stotelei parinkite nuolatinę vietą, nes kiekvieną kartą, kai ją perkelsite, robotas turės iš naujo sudaryti žemėlapi. Nuo roboto ir stotelės nuimkite visas pakuotės medžiagas.
- Iš abiejų stotelės pusių mažesniu kaip 0,3 m atstumu ir priešais stotelę 0,6 m atstumu **pašalinkite visus daiktus**. Žiūrėkite, kad kilimais padengtos grindys priešais stotelę būtų ne mažesniu kaip 1,2 m atstumu.
- Stotelę prijunkite prie elektros tinklo. Kai stotelė bus prijungta prie elektros tinklo, indikatorius pradės šviesti žaliai.

ŠONINIO ŠEPETUKO ĮDĖJIMAS

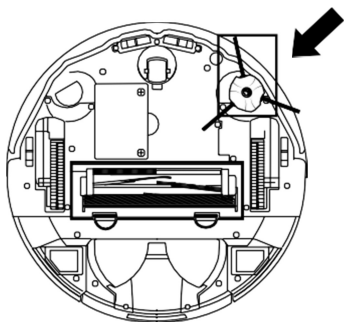


Komplekte esantį šoninį šepetuką užspauskite ant roboto apačioje esančio strypelio.

PASTABA: šoninis šepetukas gali būti įvairių konstrukcijų.


KVAPUS NAIKINANČIOS KASETĖS SUMONTAVIMAS

1. Atidarykite supakuotą kvapų kasetę.
2. Atlenkite ant kvapų disko esančią rankenėlę.
3. Sutapdinkite rodykles.
4. Mazgą įstatykite į stotelės viršuje dešinėje esančią angą.
5. Kasetę iki spragtelėjimo pasukdami prieš laikrodžio rodyklę, ją užfiksuokite.
6. Kad padidintumėte poveikio intensyvumą, diską pasukite į aukštesnio lygio padėtį.

PASTABA: kvapų neutralizavimo technologija įdiegta ne į visus modelius.

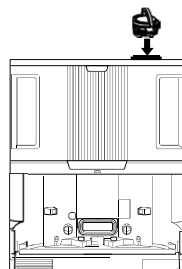


ROBOTO INDIKACINĖS LEMPUTĖS

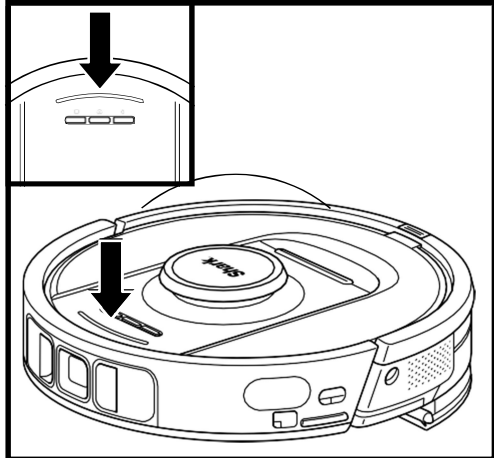

Valymo metu baterijos likusios įkrovos lygį rodo atitinkamas šviečiančių LED skaičius. Esant visiškai įkrautai baterijai, šviečia 5 indikacinės lemputės. Esant 80 % įkrovos lygiui, šviečia 4 indikacinės lemputės ir t. t.


Išsiekvojusi baterija



KAIRĖ / ĮSPĖJIMAS / BATERIJA / WI-FI / DEŠINĖ

KAIRYSIS LED mirksi RAUDONAI

Įkrovimas



KAIRĖ / ĮSPĖJIMAS / BATERIJA / WI-FI / DEŠINĖ

BATERIJOS LED mirksi RAUDONAI, kai baterija išsikrovusi, GELTONAI – kai pusiau įkrauta, ŽALIAI – kai gerai įkrauta

Kai roboto baterija baigia išsiekvoti, kairysis LED pradeda mirksėti RAUDONAI. Kad prasidėtų įkrovimas, robotą į stotelę pastatykite rankiniu būdu. Kai robotas kraunasi, baterijos indikacinė lemputė mirksi priklausomai nuo esamo baterijos įkrovos lygio: RAUDONAI – kai žemas, GELTONAI – kai vidutinis, ŽALIAI – kai geras.


DIRTDETECT

DirtDetect aptinka pasislėpusius nešvarumus ir automatiškai padidina galią iki tol, kol nebeaptinkama nešvarumų. Kai robotas aptinka netvarką, ant roboto esančios lemputės ima šviesti PURPURINE spalva, rodydamos, kad yra aktyvuotas *DirtDetect*. Sustiprintą valymą robotas atlieka maždaug 1 m x 1 m plote.

ACTIVELIFT


Kai robotas aktyvuoja *ActiveLift*, kad galėtų geriau naviguoti po namus, tai rodydamos indikacinės lemputės, pradeda šviesti ORANŽINE spalva.

SVARBU: Įsitikinkite, kad prieš pirmąjį valymą robotas yra visiškai įkrautas; tada jis galės iširti patalpas, sudaryti žemėlapią ir kuo geriau išvalyti jūsų namus. Kol robotas visiškai įsikraus, gali užtrukti iki 4 valandų*.

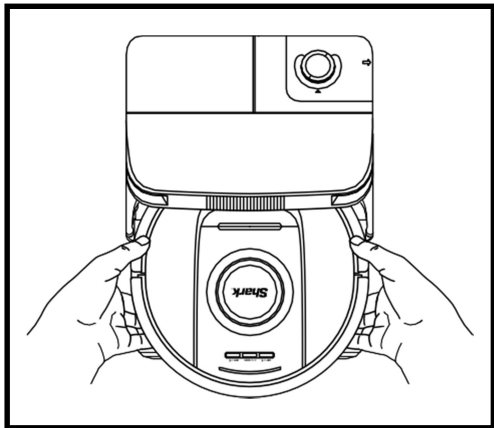

ROBOTO ĮJUNGIMAS: robotą aikštele nustumkite ant stotelės ir 5–7 sekundes, kol pradės šviesi indikatoriai, palaikykite STOTELĖS mygtuką .

Praėjus 10–15 sekundžių, robotas pradės į stotelę iškrauti dulkes ir šiukšles.


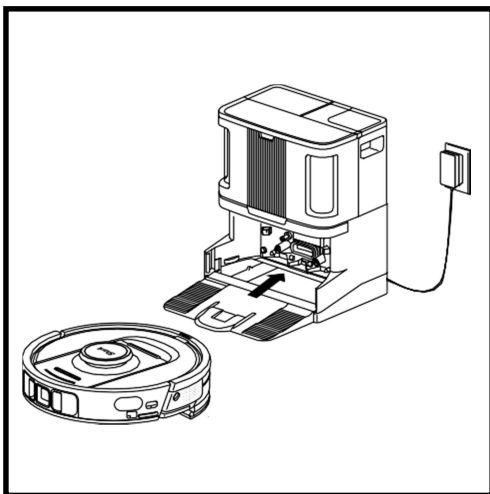


Kai pasibaigia valymo ciklas arba, kai baigia išsikrauti baterija, robotas pradeda ieškoti automatinio ištuštinimo stotelės. Jeigu robotas į stotelę negrįžta, jis gali visiškai išsikrauti.

PASTABA: Robotą į stotelę įstatydami rankiniu būdu, įsitikinkite, kad roboto užpakalinėje dalyje esantys įkrovimo kontaktai paliečia stotelėje esančius kontaktus.

PASTABA: Paimdami robotą, saugokitės, kad tarp buferio ir roboto užpakalinės dalies neįkištumėte pirštų.


*Baterijos įkrovimo trukmė gali būti kitokia.

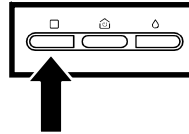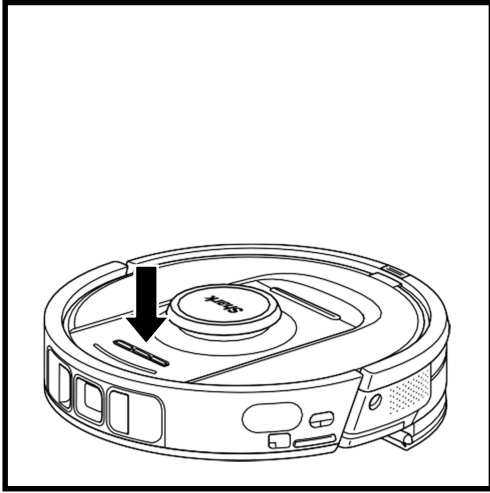

SAUSO VALYMO MYGTUKAS

Jeigu robotas stovi ant stotelės, kad jis išvalytų visus namus, paspauskite ant roboto esantį SAUSO VALYMO mygtuką □. Kad pristabdytumėte valymą, paspauskite dar kartą.


Kad būtų išvalytas 1,5 m x 1,5 m plotas, paspauskite ir 5–7 sekundes palaikykite SAUSO VALYMO piktogramą □.

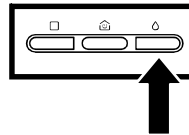

ŠLAPIO VALYMO MYGTUKAS

Jeigu robotas stovi ant stotelės, kad jis išvalytų visus namus, paspauskite ant roboto esantį ŠLAPIO VALYMO mygtuką ○. Kad pristabdytumėte valymą, paspauskite dar kartą.


Kad būtų išvalytas 1,5 m x 1,5 m plotas, paspauskite ir 5–7 sekundes palaikykite ŠLAPIO VALYMO piktogramą ○.

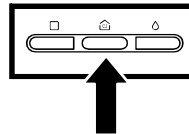

STOTELĖS MYGTUKAS

Norėdami įjungti ar išjungti robotą, 5–7 sekundėms paspauskite ant roboto esančią STOTELĖS piktogramą 🏠.

Jei norite robotą nusiųsti į stotelę, STOTELĖS piktogramą 🏠 spustelėkite trumpai.

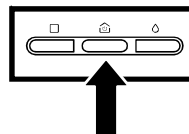

ĮKROVIMAS IR DARBO PRATĖSIMAS

Paspaudę ir 15 sekundžių palaikę stotelės piktogramą 🛁, ĮJUNGSITE arba IŠJUNGSITE įkrovimo ir darbo pratęsimo režimą.

Numatytuoju atveju, įkrovimo ir darbo pratęsimo funkcija yra ĮJUNGTA. Robotas veiks tol, kol išsieikvos baterija. Jeigu per tą laiką valymas nebus baigtas, jis sugrįš į stotelę, įsikraus ir tada pradės nuo ten, kur baigė.


Vaizdo įrašus apie sutrikimų šalinimą rasite apsilankę sharkclean.eu/app arba **Sharkclean** YouTube platformoje.

PROGRAMĖLĖS SHARKCLEAN IR VALDYMO BALSU NAUDOJIMAS

Daugiausiai naudos **Shark®** robotas dulkių siurblys duos tada, kai pasinaudosite čia aprašytomis programėlės funkcijomis.



- **Recharge and Resume** (Įkrovimas ir darbo pratęsimas) Robotas sugrįš į stotelę, įsikraus ir pradės nuo ten, kur baigė.
- **Vacuum + Mop** (Siurbimas + šlapias valymas): Visų namų valymas. Kilimais dengtos zonos valomos sausai, o plikos grindys – šlapiai.
- **No-Go Zones** (Draudžiamos zonos) : Programėlėje draudžiamas zonas nustatykite tam, kad robotas nevažiuotų į zonas, kurių jis turi išvengti.

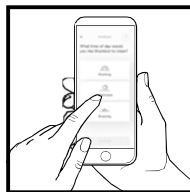

- **Scheduling** (Grafiko sudarymas) Nustatykite, kokiomis valandomis ir kokiomis dienomis robotas valys namus.
- **Control From Anywhere** (Valdymas iš bet kur) Robotą galėsite valdyti būdami bet kur.
- **Cleaning Reports** (Valymo ataskaitos) Kiekvieną kartą kai robotas valys, programėlė parengs valymo ataskaitą.

Programėlių parduotuvėje suraskite **SharkClean** ir atsisiųskite į savo išmanųjį telefoną.



VALDYMO BALSU PER GOOGLE ASSISTANT AR AMAZON ALEXA SUKONFIGŪRAVIMAS

Konfigūravimo instrukcijas rasite, apsilankę adresu sharkclean.eu/app. Ten bus paaiškinta, kaip **Shark Skill** aktyvuoti darbui su **Amazon Alexa** ir naudoti su **Google Assistant**.

Google Assistant:

Hey Google, start vacuuming. (Labas Google, pradėk siurbti.)
Hey Google, tell (robot name) to vacuum. (Labas Google, liepk (roboto vardas) siurbti.) Hey Google, pause vacuuming. (Labas Google, pristabdyk siurbimą.)
Hey Google, tell (robot name) to go home. (Labas Google, liepk (roboto vardas) grįžti namo.)

Amazon Alexa:

Alexa, ask Shark® to start vacuuming/cleaning the (room name). (Alexa, liepk Shark® pradėti siurbti / valyti (kambario pavadinimas).)
Alexa, start/stop the vacuum. (Alexa, paleisk / sustabdyk siurbimą.)
Alexa, send the vacuum to Self-Empty Base. (Alexa, nusiųsk siurblią į automatinio ištuštinimo stotelę.)

WI-FI SUTRIKIMŲ ŠALINIMAS

Kad galėtumėte naudotis programėle, jūsų telefonas turi būti prijungtas prie 2,4 GHz tinklo. Programėlė dirba tik 2,4 GHz tinkle.

- Tipiniai namų Wi-Fi tinklai veikia 2,4 GHz ir 5 GHz dažniais.
- Nenaudokite VPN ar tarpinio serverio.
- Išsitikinkite, kad maršrutizatoriuje yra išjungtas Wi-Fi izoliavimas.
- Turite klausimų. Veiksmai, kuriuos reikia atlikti užstrigus. Nepavyksta prijungti roboto. Pagalbinis vaizdo įrašas, DUK, kaip aptikti ir pašalinti sutrikimus, patarimus ir kt. rasite apsilankę adresu: sharkclean.eu



KAIRĖ / ĮSPĖJIMAS / BATERIJA / WI-FI / DEŠINĖ

VIS DAR NEGALITE PRISIJUNGTI?

Iš naujo paleiskite telefoną

Išjunkite telefoną, palaukite kelias minutes, tada vėl įjunkite ir prisijunkite prie Wi-Fi.

Iš naujo paleiskite robotą

- Išimkite robotą iš automatinio ištuštinimo stotelės ir, 5–7 sekundėms nuspausdami ant jo esančią STOTELĖS piktogramą, išjunkite maitinimą. Kad vėl įjungtumėte maitinimą, robotą įstatykite atgal į stotelę.

Iš naujo paleiskite savo maršrutizatorių

- 30 sekundžių atjunkite maršrutizatoriaus maitinimo kabelį ir tada vėl jį prijunkite. Palaukite kelias minutes, kol maršrutizatorius pasileis iki pat galo.

KLAI DOS KODAS

PROBLEMA

Mirksi KAIRYSIS LED (GELTONAS)	Blogas Wi-Fi slaptažodis
Mirksi KAIRYSIS LED (GELTONAS) + DEŠINYSIS LED (GELTONAS)	Nepavyksta rasti SSID, pabandykite prisijungti iš naujo
Mirksi ISPĖJIMO LED (RAUDONAS) + WIFI LED (RAUDONAS)	Negali prisijungti prie Wi-Fi

Kaip mano robotą naudoti su Amazon Alexa?

Atverkite programėlę *Amazon Alexa*, nueikite į meniu ir pasirinkite *Skills* (gebėjimai). Arba nueikite į *Amazon* interneto svetainėje esančią parduotuvę *Alexa Skills*. Suraskite „Shark Skill“. Kad atvertumėte išsamų puslapį, pasirinkite *Shark Skill*, ir po to pasirinkite parinktį *Enable Skill* (Aktyvuoti Skill). Po aktyvavimo paprašykite *Alexa* valdyti jūsų robotą (pvz., pasakykite „Alexa, tell Shark to start cleaning“).

Kaip mano robotą susieti su Apple prietaise esančiu Google Assistant?

1. Atsisiųskite programėlę *Google Assistant*, atverkite ją ir užsiregistruokite. **2.** Pasirinkite piktogramą „Explore“ (Tyrinėti). Suraskite „Shark“ ir pasirinkite „Try it“ (Išbandyti). **3.** Kad leistumėte *Google* susisiekti su jūsų *SharkClean* paskyra, ji užregistruokite savo *SharkClean* paskyroje. Tai ta pati paskyra, kurią naudojote savo *Shark* robotą konfigūruodami programėlėje *SharkClean*. Kad savo *SharkClean* paskyrą susietumėte su *Google Assistant*, pasirinkite „Authorize“ (Leisti). Sveikiname! Dabar *Google Assistant* dirbs su jūsų *Shark* robotu. Kad lieptumėte robotui veikti, balsu duokite komandą „Google, tell Shark to start cleaning“.

Kaip mano robotą susieti su Android prietaise esančiu Google Assistant?

1. Atsisiųskite programėlę *Google Assistant*, atverkite ją ir užsiregistruokite. **2.** Pasirinkite piktogramą „Explore“ (Tyrinėti). Suraskite „Shark“ ir pasirinkite „Link“ (Susieti). **3.** Užregistruokite savo *SharkClean* paskyrą. Tai ta pati paskyra, kurią naudojote savo *Shark* robotą konfigūruodami programėlėje *SharkClean*. Sveikiname! Dabar *Google Assistant* dirbs su jūsų *Shark* robotu. Kad lieptumėte robotui veikti, balsu duokite komandą „Google, tell Shark to start cleaning“.

Ką daryti, jeigu mano Wi-Fi kartais išsijunginėja?

Kad išJUNGUMĖTE robotą, paspauskite ir 5–7 sekundes palaikykite STOTELĖS piktogramą . Palaukite 10 sekundžių ir tada, paspausdami ir 5–7 sekundes palaikykite STOTELĖS piktogramą , vėl įjunkite robotą. Išjunkite savo telefoną. Palaukite 30 sekundžių ir tada vėl įjunkite telefoną. Telefone atverkite Wi-Fi nustatymus, suraskite *Shark* tinklą ir pasirinkite *Forget Network* (Užmiršti tinklą). Vėl atverkite programėlę *SharkClean* ir pakartokite prisijungimo procesą. Visiškai normalu, jeigu robotas nuvažiavęs po baldais arba nutoles nuo maršrutizatoriaus laikinai praranda ryšį. Jūsų *Shark@* robotas prie Wi-Fi vėl prisijungs automatiškai. Jeigu robotas neprisijungia, išjunkite jo maitinimą, palaukite 10 sekundžių, vėl įjunkite roboto maitinimą ir įstatykite jį į stotelę.

Ką daryti, jeigu patvirtinau neteisingą belaidžio tinklo slaptažodį?

Užverkite programėlę ir po to vėl ją atverkite. Įsitikinkite, kad šį kartą įvedėte teisingą Wi-Fi tinklo slaptažodį. Savo telefono nustatymuose pasirinkite 2.4 GHz tinklą ir pasirinkite *Forget* (Pamiršti). Vėl prisijunkite prie savo namų tinklo. Įsitikinkite, kad naudojate teisingą slaptažodį. Jeigu pavyko prisijungti prie jūsų namų tinklo, programėlėje pratęskite konfigūravimo procesą. Kad įvesdami slaptažodį įsitikintumėte, kad tai padarėte teisingai, patariame pasinaudoti akies piktograma. Išjunkite maršrutizatorių ir palaukite 30 sekundžių. Vėl įjunkite maršrutizatorių. Įsitikinkite, kad telefono nuostačiuose yra matomas 2.4 GHz tinklas. Išjunkite robotą ir palaukite 10 sekundžių. Vėl įjunkite robotą ir palaukite paraginimo balsu. Visiškai išjunkite programėlę ir robote pradėkite prisijungimo procesą. Jeigu negalite išsiaiškinti savo Wi-Fi slaptažodžio, susisiekite su savo interneto paslaugų teikėju.

Ką turiu daryti, jeigu mano naudotojo vardas ar slaptažodis neteisingi?

Patariame pasirinkti šalia slaptažodžio įvedimo laukelio esančią akies piktogramą, kuri leis patikrinti, ar slaptažodį įvedate teisingai. Užsiregistravimo puslapyje pasirinkite „Forgot Password“ (Užmiršti slaptažodį). Automatizuota sistema jums el. paštu atsiųs naujam slaptažodžiui įvesti skirtą nuorodą. Jeigu el. laiško nematote, savo ateinančių laiškų ir brūkalo aplankuose pažiūrėkite ar nėra el. laiško iš *mysharkninja@sharkninja.com*. Kad el. laišką gautumėte dar kartą, galite panaudoti parinktį „Resend code“ (Kodą atsiųsti dar kartą).

Ką turiu daryti, jeigu nepavyksta pakeisti slaptažodžio (negaunu el. laiško arba prieigos raktas yra neteisingas)?

Užsiregistravimo puslapyje pasirinkite „Forgot Password“ (Užmiršti slaptažodį). Automatizuota sistema jums el. paštu atsiųs naujam slaptažodžiui įvesti skirtą nuorodą. Jeigu el. laiško nematote, savo ateinančių laiškų ir brūkalo aplankuose pažiūrėkite ar nėra el. laiško iš *mysharkninja@sharkninja.com*. Kad el. laišką gautumėte dar kartą, galite panaudoti parinktį „Resend code“ (Kodą atsiųsti dar kartą).

Ką turiu daryti, jeigu mano *Shark*® robotas neprisijungia prie Wi-Fi arba praranda Wi-Fi ryšį?

Jeigu esate iOS vartotojas ir jį neseniai atnaujino iki iOS 14, jums teks savo telefone programėlei *SharkClean* suteikti prieigą prie vietinio tinklo. Kad tai padarytumėte, atlikite toliau nurodytus žingsnius.

- Nueikite į telefono nuostačius --> *Select Privacy*--> *Select Local Network* --> *Toggle SharkClean on*, ir tada vėl pabandykite prisijungti.

Kiti sutrikimų šalinimo veiksmai

- Prieš bandydami prijungti robotą, įsitikinkite, kad jūsų telefonas prijungtas prie jūsų namų Wi-Fi tinklo.
- Tipiniai namų Wi-Fi tinklai veikia 2,4 GHz ir 5 GHz dažniais. Žiūrėkite, kad įvesdami naudotojo vardą ir slaptažodį, būtumėte prisijungę prie 2,4 GHz tinklo.
- Įsitikinkite, kad robotas įjungtas ir jūs išgirstate paraginimą balsu. Nenaudokite VPN tarpinio serverio. Žiūrėkite, kad maršrutizatoriuje būtų išjungtas Wi-Fi izoliavimas.

Pastaba: *Shark*® robotas dulkių siurblys negali prisijungti prie 5 GHz dažnių juostos.


Gali būti tokių atvejų, kad *Shark* robotas darbo metu ryšį praranda dėl silpno Wi-Fi signalo ar patekęs į zoną, kurioje užstojamasi Wi-Fi. Tokiais atvejais, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- Išjunkite robotą.
- Palaukite 10 sekundžių, tada vėl įjunkite robotą ir palaukite paraginimo balsu.
- Išjunkite telefoną, palaukite 30 sekundžių ir vėl įjunkite.
- Telefone atverkite Wi-Fi nustatymus, suraskite *Shark* tinklą ir pasirinkite *Forget Network* (Užmiršti tinklą).
- Vėl atverkite programėlę *SharkClean* ir pakartokite prisijungimo procesą.


Visiškai normalu, jeigu robotas, nuvažiavęs po baldais arba nutolęs nuo maršrutizatoriaus, laikinai praranda ryšį. Jūsų *Shark* robotas prie Wi-Fi vėl prisijungs automatiškai.

- Jeigu robotas pats neprisijungia, jį išimkite iš stotelės.
- Išjunkite roboto maitinimą, palaukite 10 sekundžių ir vėl įstatykite į stotelę.

3D JUTIKLIS IR DI LAZERINĖ NAVIGACIJA

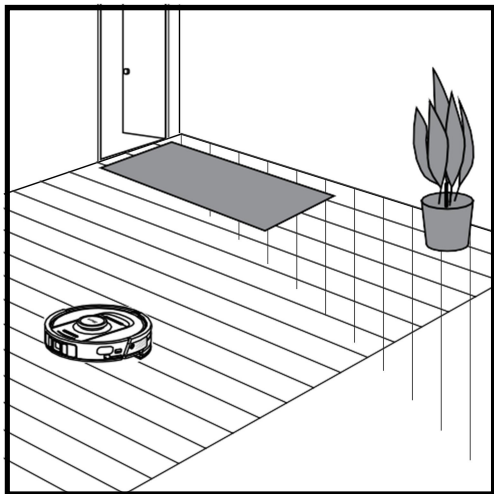

Kai baigsite konfigūravimą, robotas atliks **tiriamąjį važiavimą** ir sudarys pradinį namų žemėlapi. Kad identifikuotų sienas, baldus, kilimus ir kitas kliūtis, robotas valydamas judės iš vieno kambario į kitą. Kurdamas jūsų namų žemėlapi, robotas atliks visą sauso valymo ciklą.

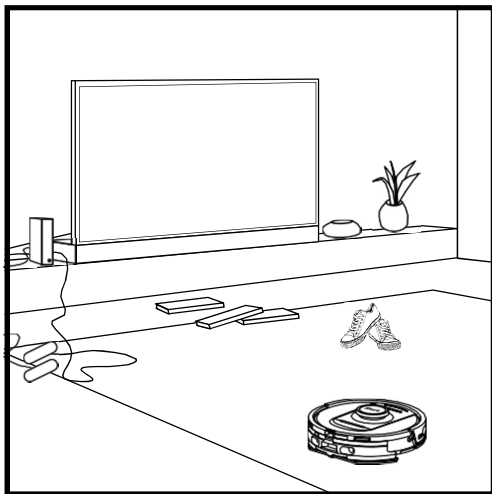

Roboto naudojama objektų aptikimo technologija padeda jam judėti aplink aukštesnes kaip 11,5 cm kliūtis ir taip pat apie tam tikrus įprastinius buitinius objektus, pavyzdžiui, laides, kabelius, batus ir drabužius.

RANKINIS VALYMO REŽIMAS

Norėdami rankiniu būdu paleisti sausą ar šlapią valymą, paspauskite robote ar mobilijoje programėlėje esančią SAUSO VALYMO piktogramą □ ar ŠLAPIO VALYMO piktogramą ◊. Kad robotas būtų nusiųstas atgal į automatinio ištuštinimo stotelę, paspauskite STOTELĖS piktogramą 🏠.

SIURBIMAS + ŠLAPIAS VALYMAS

Siurbimo + šlapio valymo režimas leidžia visus namus šlapiai ir sausai išvalyti be rankinio įsikišimo. Siurbimą + šlapią valymą galima paleisti per programėlę *SharkClean* arba rankiniu būdu be programėlės.

- Siurbimas + šlapias valymas su programėle *SharkClean*: siurbimą + šlapią valymą paleidus programėle, robotas pradės siurbti kilimus ir po to pereis prie šlapio visų plikų grindų paviršių valymo.
- Siurbimas + šlapias valymas rankiniu būdu: vienu metu paspauskite ir 3 sekundes ar ilgiau palaikykite ant roboto esančias SAUSO VALYMO □ ir ŠLAPIO VALYMO ◊ piktogramas.

Siurbimą + šlapią valymą galima naudoti tik visų namų valymui. Siurbimas + šlapias valymas nedera su vieno kambario valymu.

PATARIMAS: Įsitikinkite, kad prieš pirmąjį valymą robotas yra visiškai įkrautas; tada jis galės iširti patalpas, sudaryti žemėlapi ir kuo geriau išvalyti jūsų namus. Kol robotas visiškai įsikraus, gali užtrukti iki 4 valandų*.

PASTABA: neperkelkite stotelės. Perkėlus stotelę, robotas nebegalės surasti kelio iki jos, ir jūs vėl turėsite iš naujo sudaryti namų žemėlapi. Perkėlus dirbantį robotą, jis nebegalės judėti išmaniai sudarytu valymo keliu arba surasti kelio į stotelę.

*Baterijos įkrovimo trukmė gali būti kitokia.


PASTABA: norėdami užsakyti atsargines dalis, apsilankykite sharkclean.eu.

Komponentas	Dažnumas	Atsarginės dalys
Stotelės priežiūra		
PRIEŠ ATLIKDAMI BET KOKIUS PRIEŽIŪROS DARBUS, IŠJUNKITE STOTELĖS MAITINIMĄ, JĄ ATJUNGDAMI NUO ELEKTROS TINKLO.		
Stotelės dulkių rezervuaras PASTABA: talpa priklauso nuo modelio.	Kas 30 arba 60 dienų, priklausomai nuo modelio	4920KU2800WDEU 4922KU2800WDEU 5021K2800WDEU
Stotelės prieš variklį einantis filtras	Kas 30 dienų arba kai prireikia	XPRFRV2800EEU
Stotelės po variklio einantis filtras (HEPA)	Kas 6 mėnesius arba kai prireikia	XPRFRV2800EEU
Stotelės aikštelė	Kas 3 mėnesius arba kai prireikia	4928KU2800WDEU 4919KU2800WDEU
Kvapus naikinanti kasetė PASTABA: kvapų neutralizavimo technologija įdiegta ne į visus modelius.	Kas 6 mėnesius arba kai prireikia	5344Z3000EUKT
Mėlynas (švaraus) vandens rezervuaras	Kas 30 dienų arba prieš kiekvieną užpildymą	4923K2800WDEU 4924K2800WDEU
Pilkas vandens (nešvaraus) rezervuaras PASTABA: Pilką vandens rezervuarą turi ne visi modeliai.	Kas 30 dienų arba kai prireikia	4925K2800WDEU

Komponentas	Dažnumas	Atsarginės dalys
Roboto priežiūra		
PRIEŠ ATLIKDAMI BET KOKIUS PRIEŽIŪROS DARBUS, IŠJUNKITE ROBOTO MAITINIMĄ. KAD TAI PADARYTUMĖTE, 5–7 SEKUNDĖMS PASPAUSKITE ANT ROBOTO ESANČIĄ STOTELĖS PIKTOGRAMĄ. IŠIMKITE ROBOTO VANDENS REZERVUARĄ.		
Šluostas PASTABA: Po šlapio valymo seanso NEVERTOUCH PRO stotelė automatiškai išplaus roboto šluostą. Nepaisant to, patartina kas tris mėnesius ar tada, kai prireikia, šluostą išplauti skalbimo mašinoje arba pakeisti.	Kas 3 mėnesius arba kai prireikia	4918K2800WDEU 4917K2800WDEU 4938K2800WDEUK
Jutikliai ir įkrovimo kontaktai	Kas 30 dienų arba kai prireikia	NETAIKOMA
Šoninis šepetukas	Kai prireikia	58MMSB2PKEUK


Jutiklio pavadinimas	Funkcijos aprašymas
Skardžio jutiklis	Kad būtų išvengta kritimo, skardžio jutikliai, naudodami infraraudonuosius spindulius, stebi skardžius. Jeigu priekyje yra žemyn besileidžiantys laiptai (pvz., atstumas iki balto pagrindo yra didesnis kaip 50 mm, o iki juodo – 30 mm), jutiklio nuskaitoma vertė viršija nustatytą vertę ir robotas nustoja judėti pirmyn.
Lidaro jutiklis	Lidaro jutiklis, naudodamas lazerinį atstumo matuoklį, padeda robotui sudaryti žemėlapi. Veikimo atstumas yra 8 m.
3D jutiklis	Naudodamas 2 lazerius ir IR spindulių kamerą, 3D jutiklis skenuoja objektus ir, naudodamas algoritmus, atpažįsta vaizdą. Stebėjimo laukas: H=100°, V=78,7°.
Sienos sekimo jutiklis	Sienos sekimo jutiklis, naudodamas TOF atstumo matavimą, nustato atstumą tarp daiktų ir kairiojo roboto šono. Veikimo atstumas yra 30 mm.

STOTELĖS DULKIŲ REZERVUARO PRIEŽIŪRA

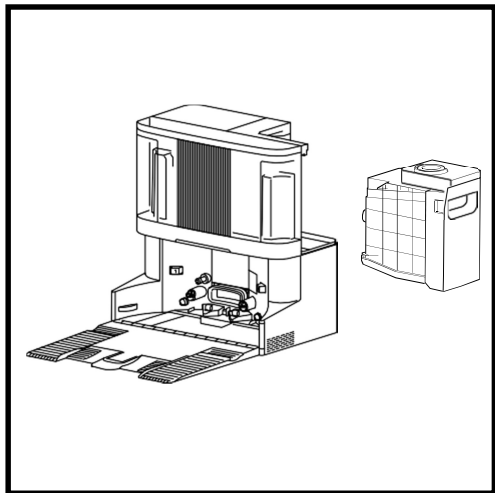

Priklausomai nuo stotelės dydžio, joje esantį dulkių rezervuarą ištuštinkite kas 30–60 dienų.

Kad atjungtumėte rezervuarą, paspauskite stotelės užpakalinėje dalyje esantį **dulkių rezervuaro atpalaidavimo** mygtuką ir išstumkite rezervuarą.

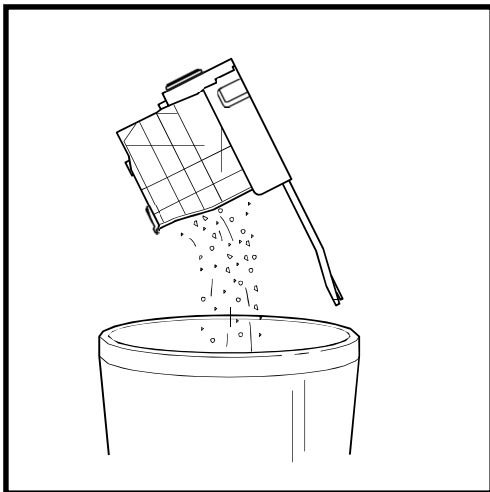


Kad istuštintumėte rezervuarą, jį laikydami virš šiukšlių dėžės, paspauskite rezervuaro šone esantį atpalaidavimo mygtuką. Dulkių rezervuaras atsidarys ir iš jo išbyrės dulksės bei šiukšlės. Kad iš dulkių rezervuaro išpurtytumėte nešvarumų likučius, juo lengvai patapšnokite į šiukšlių dėžės vidinę pusę. Dulkių rezervuarą į stotelę įstatykite jį įstumdami tiek, kad spragtelėdamas užsifiksuotų jam skirtoje vietoje.

STOTELĖS FILTRŲ VALYMAS IR KEITIMAS

Kad būtų užtikrinta optimali siurbimo galia, reikia reguliariai išvalyti filtrus. Filtrus keiskite kas 6–12 mėnesių arba tada, kai prireikia.

SVARBU: Valydami filtrus, **nenaudokite** muilo.

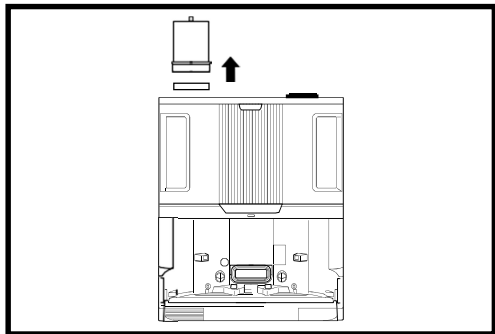

VIENA KARTĄ PER MĖNESĮ IŠVALYKITE PRIEŠ VARIKLĮ ESANČIUS FILTRUS


Kad atidarytumėte filtro korpuso dangtelį, laikydami už stotelės viršutinio kairiojo krašto, dangtelį patraukite į viršų. Atidarę dangtelį, paėmę už viršutinės rankenėlės, išimkite putų filtrą ir tada iškelkite po juo esantį veltinio filtrą. Filtrus išpurtykite virš šiukšlių dėžės, ir tada **išskalaukite VIEN TIK šaltu vandeniu**, nes muilas gali juos sugadinti. Kad ant elektrinių dalių nepatektų skystis, prieš juos vėl įdėdami, bet 48 valandas leiskite jiems visiškai išdžiūti ore. Kad stotelė gerai veiktų, filtrai turi būti įstatyti teisingai. Pirmiausiai įstatykite veltinio filtrą ir po to putų filtrą.

PO VARIKLIO EINANTĮ FILTRĄ IŠVALYKITE KAS ŠEŠIS MĖNESIUS

Paspauskite filtro durelių viršuje esantį mygtuką ir, tada palenkite ir nukelkite dureles. Nuspaudę liežuvėlį, iš stotelės išimkite po variklio einantį filtrą. Filtrus išpurtykite virš šiukšlių dėžės.


Šiam filtrui valyti NENAUDOKITE vandens ar muilo, nes tai jį sugadins. Naudojant intensyviai, valyti gali tecti dažniau.

Filtrą į stotelę įdėkite, iš pradžių įstatydami apatinę pusę. Filtrą stumkite tol, kol jis spragtelėdamas užsifiksuos. Tada vėl uždėkite filtro dureles.

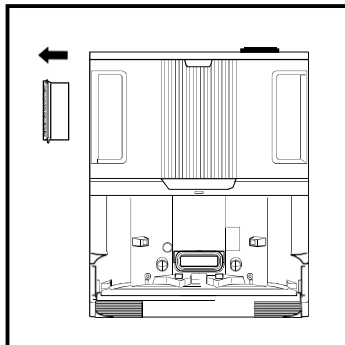

ATSARGIAI! Prieš atlikdami bet kokius priežiūros darbus, išjunkite maitinimą. Kad išjungtumėte stotelės maitinimą, tiesiog iš elektros lizdo ištraukite kištuką.

ŠLUOSTO PLOKŠTĖS PADĖKLO VALYMAS

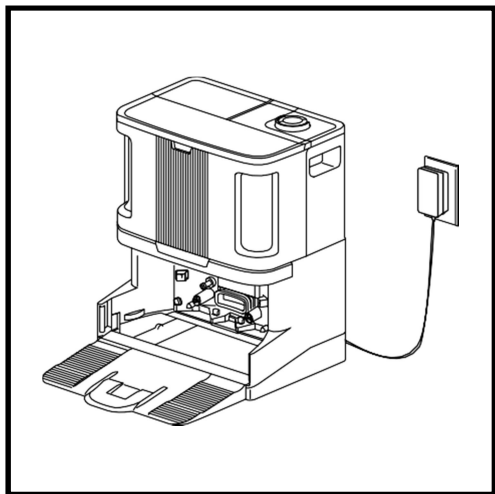

Prie šluosto plokštės padėklo galėsite prieiti nuėmę aikštelę.

Šluosto plokštės padėklą nuvalykite, jį nušluostydami drėgnu mikropluošto skudurėliu.


Stotelių su šluoto plovimu atveju: atsargiai išimkite kairėje pusėje esantį pilną vandens tinklėlį, išvalykite visus nešvarumus ir vėl įdėkite.

Prieš vėl uždėdami aikštelę ir robotą, palaukite bent 48 valandas, kad padėklas visiškai išdžiūtų.

KVAPUS NAIKINANTI KASETĖ

Kvapus naikinančios technologijos kasetę patartina keisti kas 6 mėnesius arba kai prireikia.

1. Atlenkite rankenėlę ir tol prieš laikrodžio rodyklę sukite diską, kol sutaps dvi rodyklės. Patraukdami rankenėlę, diską ištraukite iš stotelės.

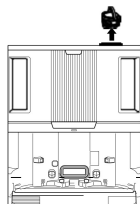


2. Disko korpusę esančią kasetę pasukite prieš laikrodžio rodyklę ir ištraukite.




3. Iš sandarios pakuotės išimkite naują kvapų kasetę. Kad išsaugotumėte kasetę, ją sandarioje pakuotėje laikykite tol, kol būsite pasiruošę ją įdėti.



4. Kasetės šone esančią geltoną rodyklę sutapdinkite su geltona rodykle ant disko dangtelio šono ir tada kasetę įstatykite į diską. Kasetę pasukdami laikrodžio rodyklės kryptimi, ją užfiksukite.



5. Ant disko dangtelio esančią rodyklę sutapdinkite su rodykle ant stotelės ir tada diską įstatykite į stotelę. Diską tol sukite prieš laikrodžio rodyklę, kol jis spragtelėdamas užsifiksuos ties intensyvumo nuostaciū. Norėdami pakeisti intensyvumą, pasukite toliau.

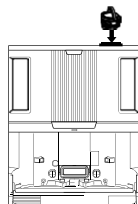

6. Seną kasetę išmeskite į šiukšlių dėžę.



PASTABA: kvapų neutralizavimo technologija įdiegta ne į visus modelius.


DARBAI SU RANKINIŲ VEIKSMŲ REIKALAUJANČIU ROBOTU

ATSARGIAI! Prieš atlikdami bet kokius priežiūros darbus, išjunkite maitinimą ir išimkite roboto vandens rezervuarą. Norėdami išjungti robotą, 5–7 sekundėms paspauskite ant roboto esančią STOTELĖS piktogramą .

PASTABA: savaime išsytuštinančio roboto atveju, šių veiksmų reguliarios priežiūros metu atlikti nereikia.

ROBOTO VANDENS REZERVUARO UŽPILDYMAS


Nors stotelė roboto vandens rezervuarą užpildo automatiškai, prireikus jį galite užpildyti rankiniu būdu.

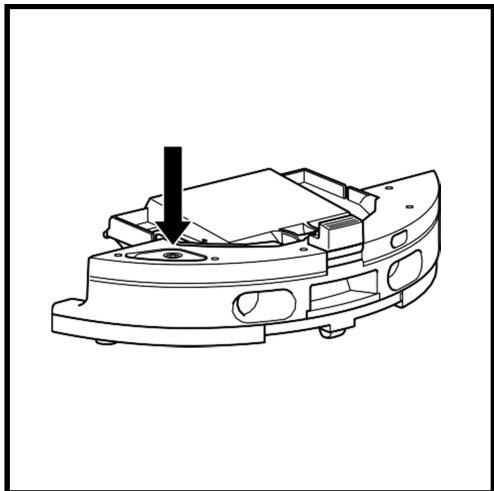

1. Kad atidarytumėte roboto vandens rezervuarą, iš jo angos ištraukite guminį kamštuką. Pripilkite vandens ir vėl įstatykite guminį kamštuką.
2. Užpildę ir uždarę roboto vandens rezervuarą, mikropluošto skudurėliu būtinai sausai nušluostykite roboto išleidimo kanalą.

ŠLUOSTO PLOKŠTĖS IŠĖMIMAS IR ĮDĖJIMAS

Nors stotelė šluosto plokštę išima ir vėl įdeda automatiškai, prireikus ją galite išimti rankiniu būdu.

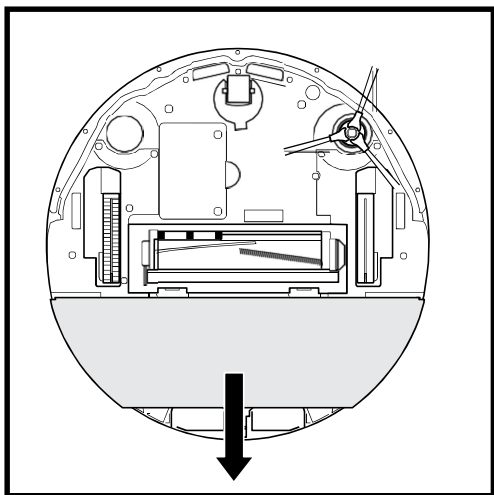

1. Kad išimtumėte šluosto plokštę, dviem pirštais ją švelniai nutraukite nuo roboto apatinės dalies.
2. Kad vėl įdėtumėte šluosto plokštę, ją tol stumkite, kol išgirsite spragtelint užsikisnaujančią.


PASTABA: šluosto plokštės NENUIMINĖKITE tiesiai nuo stotelės.

Jeigu šluosto plokštė yra ant stotelės, pastumdami aikštelę įstatykite robotą, pasiųskite robotą šlapiam valymui, pristabdykite robotą ir tada, atlikdami aukščiau nurodytus veiksmus, nuimkite šluosto plokštę.


ROBOTO DULKIŲ REZERVUARO IŠTUŠTINIMAS

ATSARGIAI! Prieš atlikdami bet kokius priežiūros darbus, išjunkite maitinimą ir išimkite roboto vandens rezervuarą. Norėdami išjungti robotą, 5–7 sekundėms paspauskite ant roboto esančią STOTELĖS piktogramą .

PASTABA: savaime išsytuštinančio roboto atveju, šių veiksmų reguliarios priežiūros metu atlikti nereikia.

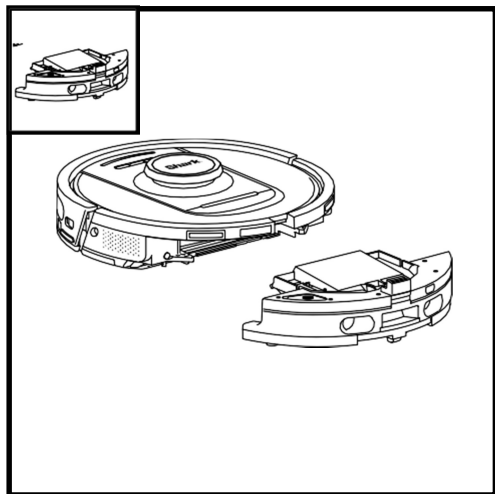


Paspauskite **dulkių rezervuaro atpalaidavimo mygtuką** ir dulkių rezervuarą išstumkite iš roboto.

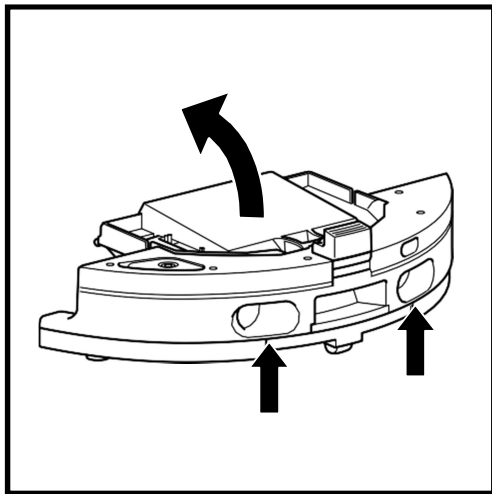

Kad atidarytumėte roboto dulkių rezervuaro dangtelį, pirštais suimkite ties išdėžomis ir pakelkite.

Kad būtų užtikrinta optimali siurbimo galia, reikia reguliariai išvalyti filtrus. Filtrus keiskite kas 6–12 mėnesių arba tada, kai prireikia.

SVARBU: Valydami filtrus, **nenaudokite** muilo.

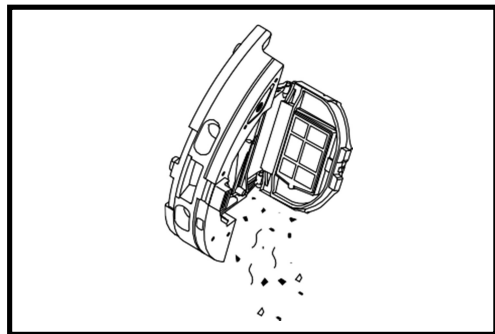


Šiukšles ir dulkes išpilkite į šiukšlių dėžę. Jeigu norite, dulkių rezervuaro vidų galite iššluostyti sausu skudurėliu.


Paėmę už liežuvėlių, iš dulkių rezervuaro ištraukite filtrą. Kiekvieną kartą, kai dulkių rezervuarą ištuštinate virš šiukšlių dėžės, švelniai patapšnodami filtrą, iš jo pašalinkite nešvarumus. Filtrą grąžinkite į dulkių rezervuarą ir tada dulkių rezervuarą įstumkite į robotą tiek, kad spragtelėdamas užsifikuotų jam skirtoje vietoje.

PASTABA: ištuštinę dulkių rezervuarą, jį vėl į robotą įstatykite iki pat galo – jis turi spragtelėdamas užsifikuoti.

VANDENS REZERVUARO (-Ų) PRIEŽIŪRA

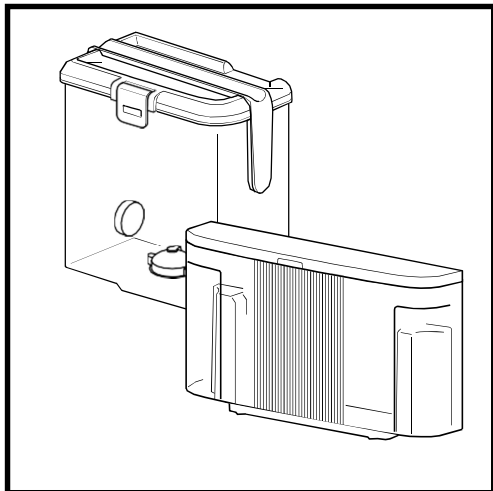

1. Stotelės švaraus vandens rezervuarą patartina išvalyti prieš kiekvieną užpildymą arba kartą kas 30 dienų.
2. Kad tai padarytumėte, vandens rezervuarą išplaukite šiltu vandeniu su muilu. Gerai išskalaukite.
3. Prieš įdėdami rezervuarą, leiskite jam bent 48 valandas džiūti ore.

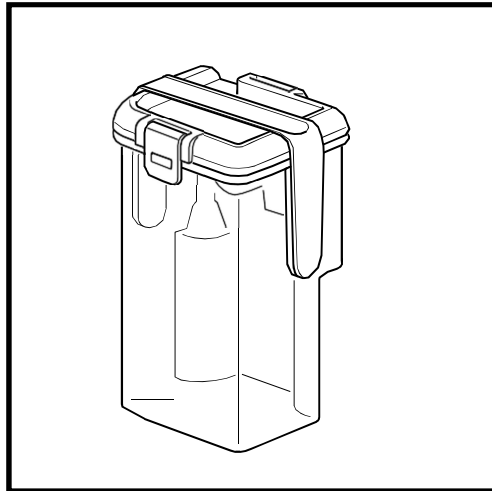


1. Stotelėje NEVERTOUCH PRO yra pilkas vandens rezervuaras, kuriame surenkamas ir laikomas po šluosto plovimo likęs nešvarus vanduo.
2. Šį rezervuarą reikia ištuštinti ir išvalyti tada, kai prireikia, arba kas 30 dienų.
3. Kad tai padarytumėte, atidarykite rezervuaro dangtelį ir išpilkite nešvarų vandenį. Į rezervuarą pripilkite švaraus vandens su trupučiu muilo, uždarykite dangtelį, užfiksuokite jį ir papurtykite rezervuarą.
4. Išpilkite nešvarų vandenį ir gerai išskalaukite.
5. Prieš įdėdami rezervuarą, leiskite jam bent 48 valandas džiūti ore.


NEĮDĖKITE jokių šilto vandens užpildytų rezervuarų. Vandens rezervuarą prieš naudojimą visuomet užpildykite kambario temperatūros vandeniu.

Kai vandens rezervuaras pilnas, stotelės **neperkėlinėkite**.

STOTELĖS AIKŠTELĖS VALYMAS



ARBA

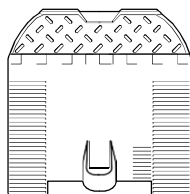

Stotelės aikštelę patartina nuvalyti kas tris mėnesius arba tada, kai prireikia.


KAD TAI PADARYTUMĖTE:

1. Aikštelę atsargiai pakelkite aukštyn ir tolyn nuo stotelės.
2. Aikštelę nušluostykite drėgnu skudurėliu. Prieš įdėdami aikštelę, leiskite jai bent 48 valandas džiūti ore.
3. Kai aikštelė išdžius, ją pakelkite truputį virš stotelės pagrindo, sutapdinkite ir paspauskite, kad spragtelėdama užsifikuotų.


ATSARGIAI! Prieš atlikdami bet kokius priežiūros darbus, išjunkite maitinimą ir išimkite roboto vandens rezervuarą. Norėdami išjungti robotą, 5–7 sekundėms paspauskite ant roboto esančią STOTELĖS piktogramą .

ŠLUOSTO VALYMAS IR KEITIMAS


Po šlapio valymo seanso NEVERTOUCH PRO stotelė automatiškai išplaus roboto šluostą. Nepaisant to, patartina kas tris mėnesius ar tada, kai prireikia, šluostą išplauti skalbimo mašinoje arba pakeisti. Kad tai padarytumėte:

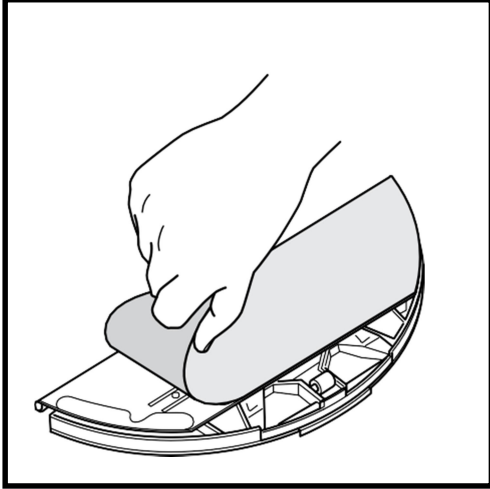

1. Šluostą atsargiai atitraukite nuo šluosto plokštės.

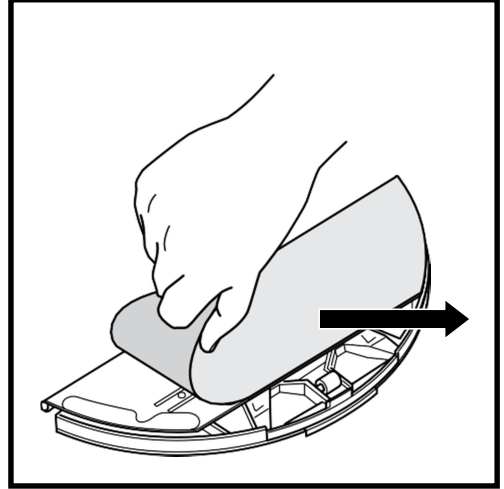

2. Šluostą nuo šluosto plokštės nustumkite į vieną pusę.

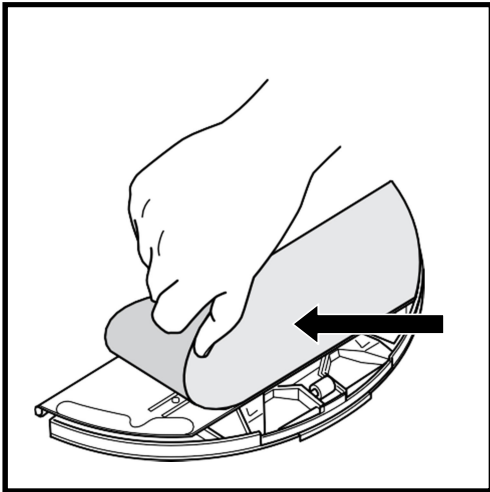


3. Švarų arba naują šluostą įstumkite į šluosto plokštės kraštą. Šluostą prie plokštės pritvirtinkite nestipriai paspausdami lipukus.

PASTABA: šluostų spalvos gali būti įvairios.


ATSARGIAI! Prieš atlikdami bet kokius priežiūros darbus, išjunkite maitinimą ir išimkite roboto vandens rezervuarą. Norėdami išjungti robotą, 5–7 sekundėms paspauskite ant roboto esančią STOTELĖS piktogramą .

ROBOTO FILTRO VALYMAS

Kad būtų užtikrinta optimali siurbimo galia, išvalykite roboto dulkių rezervuaro viduje esantį filtrą.

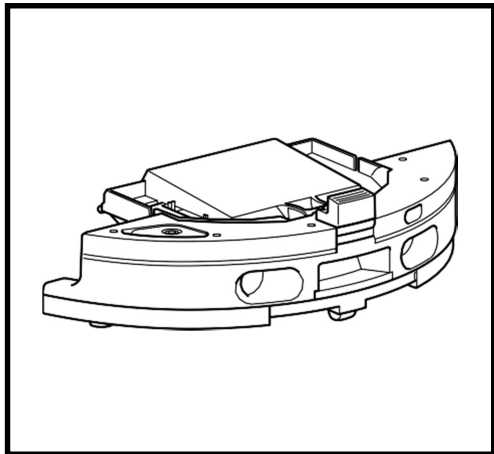

1. Išimkite ir ištuštinkite dulkių rezervuarą. Pašalinkite visas dulkių rezervuaro užpakalinėje dalyje susikaupusius plaukus ar šiukšles.

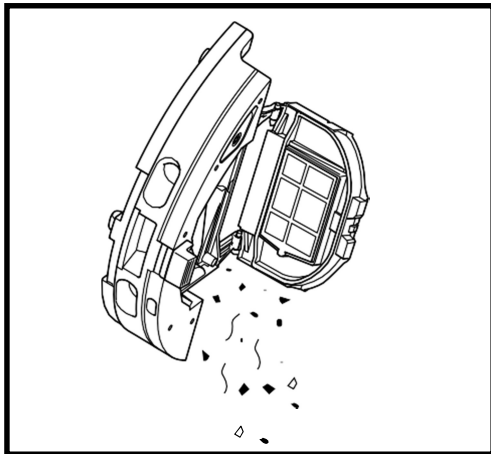


2. Kiekvieną kartą, kai ištuštinate dulkių rezervuarą, išstumkite filtrą ir, švelniai patapšnodami virš šiukšlių dėžės, pašalinkite visas dulkes ir nešvarumus. Sausu skudurėliu ar minkštu šepetuku pašalinkite visas likusias šiukšles.

Šiam filtrui valyti **nenaudokite** vandens ar muilo, nes tai jį sugadins.

ŠONINIO ŠEPETUKO VALYMAS


KAI PRIREIKIA, IŠVALYKITE ŠONINĮ ŠEPETUKĄ.

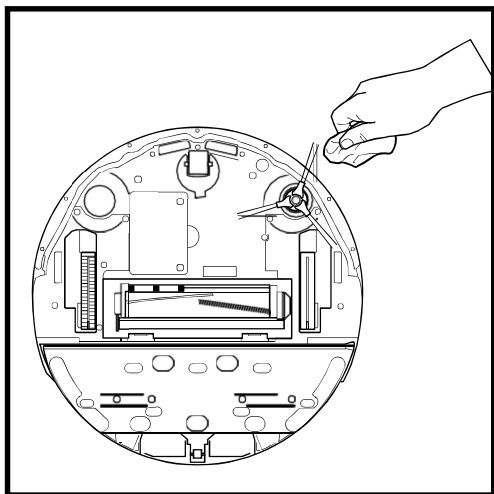

1. Šoninį šepetuką išimkite iš roboto.
2. Atsargiai nuvyniokite ir pašalinkite visus aplink šepetuką ar krumpliaratuką apsvinėjusius siūlus ar plaukus.
3. Šepetuką atsargiai nušluostykite sausu skudurėliu. Kad vėl įdėtumėte šepetuką, jį užspauskite ant srypelio. Šepetuką pasukite ranka ir įsitikinkite, kad jis uždėtas teisingai.

ATSARGIAI! Prieš atlikdami bet kokius priežiūros darbus, išjunkite maitinimą ir išimkite roboto vandens rezervuarą. Norėdami išjungti robotą, 5–7 sekundėms paspauskite ant roboto esančią STOTELĖS piktogramą .

JUTIKLIŲ VALYMAS

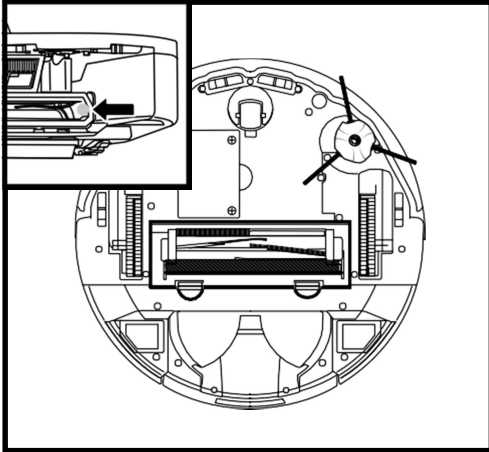


PRIREIKUS, NUVALYKITE JUTIKLIUS IR ĮKROVIMO KONTAKTUS.

- Ant roboto esančius jutiklius retkarčiais reikia patvarkyti.
- Sausu skudurėliu ar medvilniniu tamponu nuo roboto apačioje ir šonuose esančių jutiklių švelniai nuvalykite dulkes.

SVARBU: kad išvengtų laiptų ir kitų staigių nuolydžių, robotas naudoja skardžio jutiklius. Kai jutikliai nešvarūs, jie veikia prasčiau. Kad pasiektumėte geriausių rezultatų, jutiklius valykite kas 30 dienų arba tada, kai prireikia.

ATSARGIAI! prieš atlikdami bet kokius priežiūros darbus, išjunkite maitinimą. Kad išjungtumėte stotelės maitinimą, tiesiog iš elektros lizdo ištraukite kištuką.


STOTELĖS ĮKROVIMO KONTAKTŲ VALYMAS

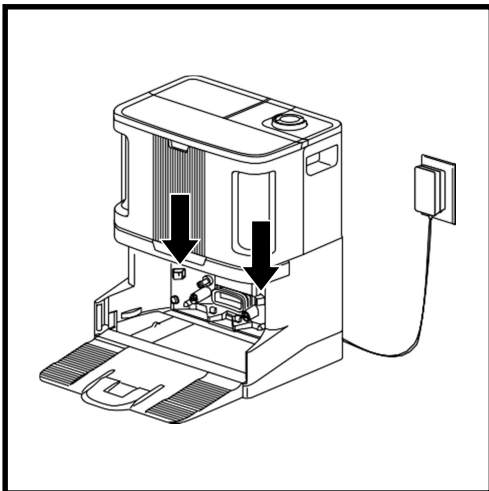


- Suraskite abiejose stotelės pusėse esančius įkrovimo kontaktus.
- Šiuos kontaktus retkarčiais reikia patvarkyti.
- Sausu skudurėliu nuo abiejų stotelėje esančių įkrovimo kontaktų nuvalykite visas dulkes ar nešvarumus, kurie gali sutrukdyti robotui prisijungti prie stotelės.

ATSARGIAI! Prieš atlikdami bet kokius priežiūros darbus, išjunkite maitinimą ir išimkite roboto vandens rezervuarą. Norėdami išjungti robotą, 5–7 sekundėms paspauskite ant roboto esančią STOTELĖS piktogramą .

RITINIS ŠEPETYS

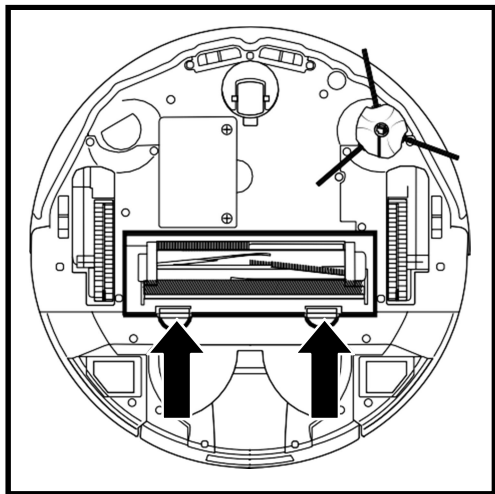


1. Kad prieitumėte prie ritinio šepetio, į viršų paspauskite ant ritinio šepetio durelių esančius liežuvėlius ir tada nukelkite dureles.

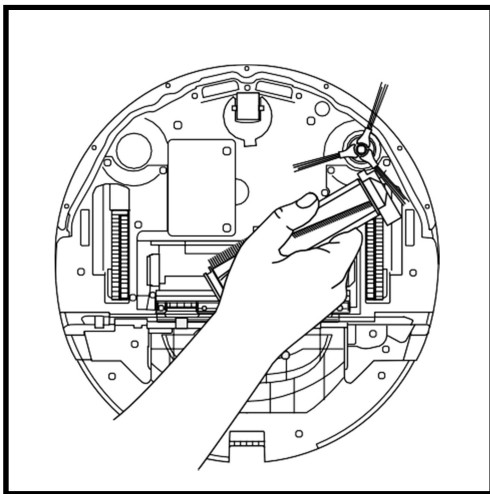

2. Išimkite ritinį šepetį ir nuimkite gale esantį dangtelį. Pašalinkite visus plaukus ir šiukšles ir vėl uždėkite dangtelį. Vėl įdėkite ritinį šepetį, pirmiausiai įstatydami plokščią galą. Uždėkite ritinio šepetio dureles ir paspauskite tiek, kad abu šonai spragtelėdami užsifiksuotų jiems skirtose vietose.

PASTABA: ritinį šepetį keiskite kas 6–12 mėnesių arba tada, kai jis yra akivaizdžiai nusidėvėjęs.


LIDARO MODULIS

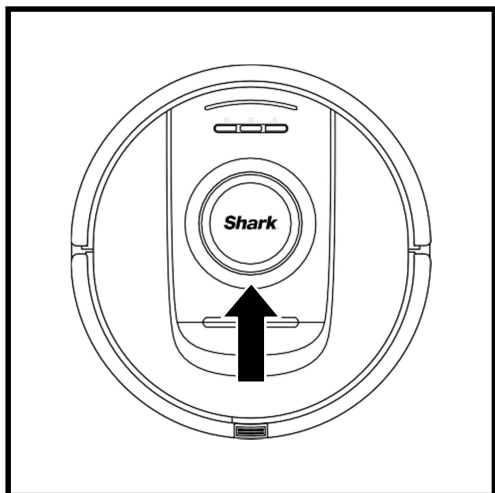

1. Patikrinkite roboto viršuje esantį navigacijos modulį ir švelniai pašalinkite visus plaukus ir nešvarumus.
2. Prireikus rimtesnio valymo, robotą pastatykite ant lygaus paviršiaus ir išjunkite maitinimą.
3. Suspaustu oru iš plyšio aplink sukamąjį LIDARO modulį išpūskite visus nešvarumus ir šiukšles.
4. Taip pat patartina medvilniniu ausų krapštuku nuvalyti lidaro bokštelį, jo modulį ranka abiem kryptimis pasukant po 5 kartus.


ATSARGIAI! Prieš atlikdami bet kokius priežiūros darbus, išjunkite maitinimą ir išimkite roboto vandens rezervuarą. Norėdami išjungti robotą, 5–7 sekundėms paspauskite ant roboto esančią STOTELĖS piktogramą .

RATUKŲ VALYMAS

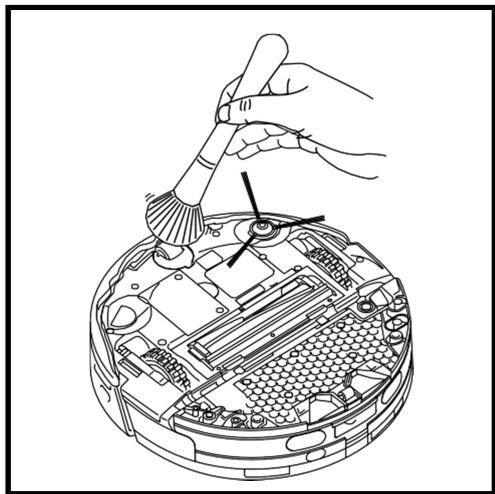

1. Sukdami priekinį ratuką, nuo jo šepetėlių švelniai nuvalykite visus nešvarumus ir šiukšles. Nuvalykite ratuką ir aplink jį esantį korpusą.


PRIEKINIO RATUKO KORPUSĄ VALYKITE PERIODIŠKAI.

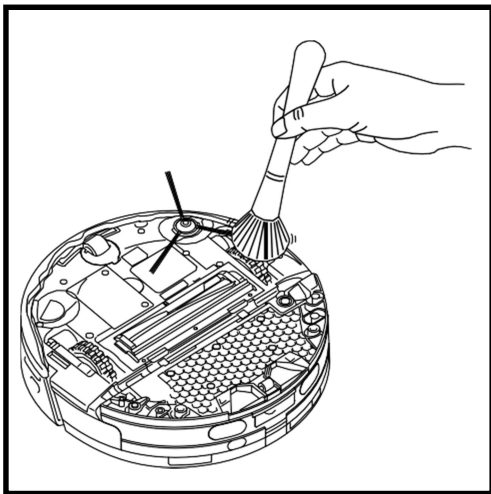

2. Periodiškai nuvalykite varančiuosius ratukus ir aplink juos esantį korpusą. Valydami ratukus, juos sukite.

PASTABA: šepetuko komplekte nėra.

DIRTDETECT JUTIKLIŲ VALYMAS

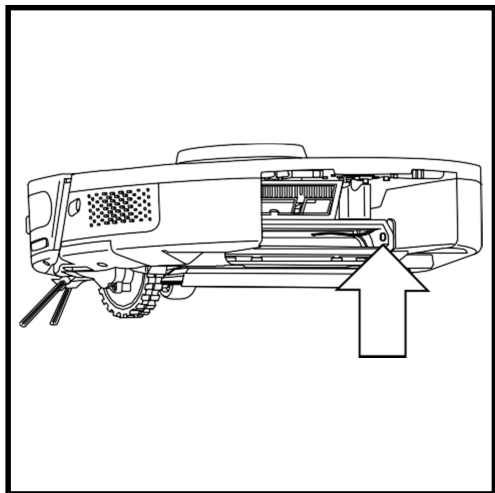


Išimkite roboto dulkių rezervuarą. Naudodami sausą mikropluošto skudurėlį, parodytoje vietoje pašalinkite visas jautiklį dengiančias dulkes ar šiukšles.

KAIP VEIKIA ROBOTO–NAUDOTOJO SĄSAJA

Jeigu ant roboto šviečia ar mirksi kokios nors lemputės, ką tai reiškia, surasite žemiau esančioje lentelėje.

LED KOMBINACIJA	FUNKCIJA
VISI LED (BALTI) – MIRKSI	Robotas pasileidžia.
VISI LED (BALTI) – ŠVIEČIA	Robotas baigia pasileisti ir pereina į parengties būseną. Robotas laukia komandų.
VISI LED (ŽALI) – ŠVIEČIA	Baterijos įkrovos lygis 80–100 %.
4 LED (ŽALI) – ŠVIEČIA DEŠINYSIS LED (NEŠVIEČIA)	Baterijos įkrovos lygis 60–79 %.
KAIRYSIS LED (GELTONAS) + ĮSPĖJIMO LED (GELTONAS) + BATERIJOS LED (GELTONAS)	Baterijos įkrovos lygis 40–59 %.
KAIRYSIS LED (GELTONAS) + ĮSPĖJIMO LED (GELTONAS)	Baterijos įkrovos lygis 20–39 %.
KAIRYSIS LED (RAUDONAS) – ŠVIEČIA	Baterijos įkrovos lygis 0–19 %.
VISI LED (ŽALI) – PULSUOJA	Robotas ieško kelio į stotelę.
LED ŠVIEČIA PAEILIUI	Robotas sėkmingai grįžta į stotelę.
WI-FI LED (MĖLYNAS) – PULSUOJA	Robotas jungiasi prie Wi-Fi.
LED ŠVIEČIA PAEILIUI	Pavyko prisijungti prie Wi-Fi.
VISI LED (ŽALI) – PULSUOJA	Robotas sausas šiukšles išmeta į stotelės dulkių rezervuarą.
BATERIJOS LED (RAUDONAS) – ŠVIEČIA	Roboto baterija išsiekvojusi.
VISI LED (BALTI) – SUMIRKSI 2 KARTUS	Robotas pristabdytas.
VISI LED (PURPURINIAI) – MIRKSI	Robote aktyvuotas <i>DirtDetect</i> režimas.
BATERIJOS LED: • PULSUOJA ŽALIAI: 66–100 % • PULSUOJA GELTONAI: 33–65 % • PULSUOJA RAUDONAI: 5–32 %	Robotas stovi stotelėje ir kraunasi.
VISI LED (ŽALŠVAI MELSVI) – MIRKSI	Vykstant šlapiam valymui prie sienos, robotas aktyvuoja šluosto poslinkį.
VISI LED (ŽALŠVAI MELSVI) – PULSUOJA	Šlapio valymo seanso pradžioje robotas įmirko šluostą.
VISI LED (ŽALŠVAI MELSVI) – ĮSIJUNGIA PEILIUI IŠ VIENOS PUSĖS Į KITĄ	Stotelė užpildo roboto vandens rezervuarą prieš šlapio valymo seansą.



DAŽNIAU PASITAIKANČIŲ KLAIDŲ KODAI

Jeigu ant roboto šviečia ar mirksi kokios nors klaidų lemputės, ką tai reiškia, surasite žemiau esančioje lentelėje.


KLAIDOS KODAS	KLAIDOS NUMERIS	SPRENDIMAS
BATERIJOS LED (RAUDONAS) + WI-FI LED (RAUDONAS)	2	Užstrigo šoninis šepetukas. Kad šoninis šepetukas galėtų laisvai sukis, pašalinkite visus aplink jį susikaupusius nešvarumus.
ĮSPĖJIMO LED (RAUDONAS) + WI-FI LED (RAUDONAS) + DEŠINYSIS LED (GELTONAS) – VISI MIRKSI	3	Siurbimo variklio sutrikimas. Išimkite ir ištuštinkite dulkių rezervuarą, išvalykite filtrus, nuimkite ritininį šepetį ir jo dureles bei pašalinkite strigimus.
ĮSPĖJIMO LED (RAUDONAS) + DEŠINYSIS LED (GELTONAS)	4	Užstrigęs ritininis šepetys. Kad ritininis šepetys galėtų laisvai sukis, pašalinkite visus jame ir aplink jį susikaupusius nešvarumus.
BATERIJOS LED (RAUDONAS) + WI-FI LED (RAUDONAS) + DEŠINYSIS LED (GELTONAS)	5	Užstrigo varantysis ratukas. Kad galėtų laisvai sukis, nuvalykite ratukus ir pašalinkite visus aplink ašeles apsvinčiusius nešvarumus.
WI-FI LED (RAUDONAS) + DEŠINYSIS LED (GELTONAS)	6	Gali būti užstrigęs priekinis buferis. Išvalykite buferį ir įsitikinkite, kad jis laisvai juda link roboto ir nuo jo.
ĮSPĖJIMO LED (RAUDONAS) + WI-FI LED (RAUDONAS)	7	Skardžio jutiklio klaida. Robotą perkelkite į kitą vietą ir nuvalykite jo skardžio jutiklius.
BATERIJOS LED (RAUDONAS) + DEŠINYSIS LED (GELTONAS)	9	Reikia iš naujo įdėti roboto dulkių rezervuarą. Dulkių rezervuarą įstatykite tiek, kad jis spragtelėdamas užsifiksuotų.
WI-FI LED (RAUDONAS)	10	Robotas gali būti užstrigęs ant kliūties. Robotą perkelkite į kitą vietą ant lygaus paviršiaus.
ĮSPĖJIMO LED (RAUDONAS)	16	Robotas užstrigo. Robotą perkelkite į kitą vietą ir įsitikinkite, kad priekinis buferis laisvai juda pirmyn ir atgal.
ĮSPĖJIMO LED (RAUDONAS) + BATERIJOS LED (RAUDONAS) + WI-FI LED (RAUDONAS)	23	Robotas negali rasti stotelės. Įsitikinkite, kad stotelė įjungta ir aplink ją nėra kliūčių.
KAIRYSIS LED (RAUDONAS) – MIRKSI	24	Baterija kritiškai išsikrovusi ir ją reikia įkrauti. Robotą paimkite ir padėkite į stotelę. Įsitikinkite, kad, patvirtindamas jog robotas įstatytas į stotelę ir kraunasi, stotelės indikatorius ima šviesti mėlyna spalva.
ĮSPĖJIMO LED (RAUDONAS) + BATERIJOS LED (RAUDONAS) + WI-FI LED (RAUDONAS) + DEŠINYSIS LED (GELTONAS)	26	Užsikimšimas dulkių rezervuare. Patikrinkite, ar neužsikimšę stotelėje ir roboto dulkių rezervuare esantys išleidimo kanalai. Pašalinkite visus šiukšles ir vėl taip įstatykite stotelės dulkių rezervuarą, kad jis spragtelėdamas užsifiksuotų.
DEŠINYSIS LED (RAUDONAS) – MIRKSI	33	Gali būti <i>Active Lift</i> strigimas. Apverskite robotą ir įsitikinkite, kad niekas netrukdo ratukų pakabai judėti aukštyn ir žemyn.
KAIRYSIS LED (ROŽINIS) + DEŠINYSIS LED (ROŽINIS) – VISI MIRKSI	36	Stotelėje gali būti strigimas. Stotelę atjunkite nuo elektros tinklo ir įsitikinkite, kad niekas neblokuoja erdvės, kurioje turi stovėti robotas.




Visų kitų problemų atveju, apsilankykite adresu support.sharkclean.eu.

PASTABA: norėdami užsakyti atsargines dalis, apsilankykite sharkclean.eu.


ATSARGINĖS DALYS: ROBOTAS

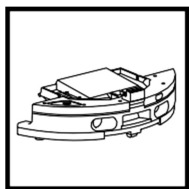


Roboto dulkių
rezervuaras

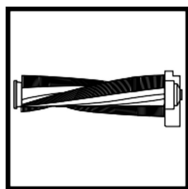

Ritinio šepetys

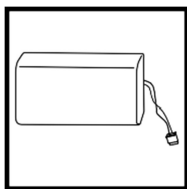

Baterija

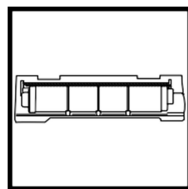


Ritininio šepčio drelės




Šoninis šepetukas




Stotelė *NeverTouch*

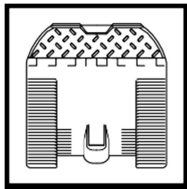


Stotelės *NeverTouch*
aikštelė

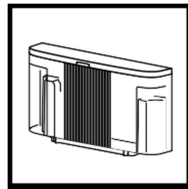


NeverTouch švaraus
vandens rezervuaras

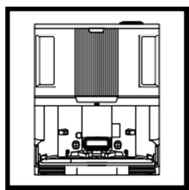


Stotelė *NeverTouch*
Pro

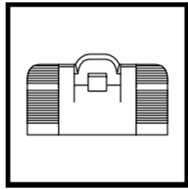


Stotelės *NeverTouch*
Pro aikštelė

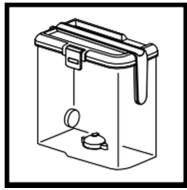


NeverTouch Pro
švaraus vandens
rezervuaras

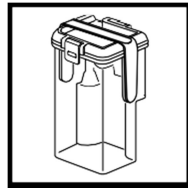


NeverTouch Pro
pilkas vandens
rezervuaras

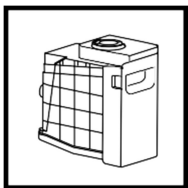

Stotelės dulkių
rezervuaras

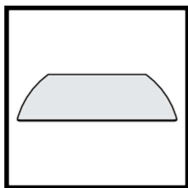

Šluostas

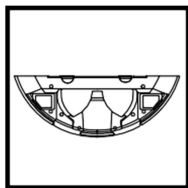

Šluosto plokštė

SVARBU: PRIEŠ NAUDODAMI ŠĮ GAMINĮ, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIOS LICENCINĖS SUTARTIES SĄLYGAS.

Ši galutinio vartotojo licencinė sutartis („EULA“) yra teisinis susitarimas tarp jūsų ir *SharkNinja Operating LLC's* („SharkNinja“, „mūsų“ arba „mes“) dėl [konkrečios]/[priklausančios *SharkNinja*] kompiuterinės programinės įrangos kuri yra iš anksto įdiegta jūsų *SharkNinja* prietaise, kurią atsisunčiariate, kad *SharkNinja* prietaisą galėtumėte valdyti iš savo telefono ar kompiuterio, arba, bet kuriuo atveju, jis tampa prieinama per atnaujinimus („Programinė Įranga“) ir taip pat kaip bet kokie su Programine Įranga susiję spausdinti, internetiniai ar elektroniniai dokumentai („Dokumentacija“).

Mes jums suteikiame teisę Programinę Įrangą ir Dokumentaciją naudoti, laikantis šios Licencijos sąlygų. Programinės Įrangos ar Dokumentacijos mes jums neparduodame. Mes visą laiką liekame Programinės Įrangos ir Dokumentacijos savininkais. Jeigu jūs nesutinkate su šios EULA sąlygomis, tai Programinės Įrangos, Dokumentacijos ar *SharkNinja* prietaiso nenaudokite ir nediekite. Tokiu atveju nenaudotą „SharkNinja“ prietaisą galite grąžinti mums ir atgauti visus pinigus. Tai nekeičia jūsų teisėtų teisių prekes grąžinti savo mažmenininkui pakeitus savo nuomonę arba tada, kai jos yra sugedę arba kai jums netinka mūsų atskiro gamintojo sąlygos, jeigu tokios yra.

1. LICENCIJOS SUTEIKIMAS

Montavimas ir naudojimas. Už tai, kad jūs sutinkate laikytis šios EULA sąlygų, *SharkNinja* jums suteikia teisę naudoti Programinę Įrangą ir Dokumentaciją bei gauti ir naudoti visą nemokamą papildomą programinės įrangos kodą ar Programinės Įrangos naujinius, įskaitant „pataisus“ ir klaidų ištaisymus, kurie kartkartėmis gali būti suteikiami pagal Licenciją; tai daryti galite tik naudojimo buityje ir naudojimo to *SharkNinja* prietaiso, kuriam buvo pateikta Programinė Įranga, tikslu.

2. KITŲ TEISIŲ IR APRIBOJIMŲ APRAŠYMAS

- 2.1.** Įspėjimai dėl autoriaus teisių laikymosi. Jums negalima jokioje Programinėje Įrangoje ir Dokumentacijoje bei jų kopijose pašalinti ar pakeisti jokių įspėjimų dėl autorių teisių.
- 2.2.** Kopijavimas ir platinimas. Jums negalima daryti Programinės Įrangos ir Dokumentacijos kopijų ir jas platinti trečiosioms šalims.
- 2.3.** Apgrąžos inžinerijos, decompiliavimo ir deasembliavimo draudimas. Jums negalima vykdyti Programinės Įrangos apgrąžos inžinerijos, decompiliavimo ir deasembliavimo, išskyrus tik tokius atvejus ir tik tokia apimtimi, kai, nepaisant šio ribojimo, tai aiškiai leidžia atitinkami įstatymai.
- 2.4.** Nuoma. Be raštiško *SharkNinja* leidimo jums negalima išsinuomoti, išnuomoti ar paskolinti Programinę Įrangą ar Dokumentaciją.
- 2.5.** Programinė Įranga „ne pardavimui“. Programinė Įranga, kuri yra identifikuojama kaip „ne pardavimui“ ar „NFR“, negali būti perparduodama, perduodama ar naudojama kitu tikslu kaip demonstravimas, bandymas ar vertinimas.
- 2.6.** Pagalbos paslaugos. *SharkNinja* jums gali suteikti su Programine Įranga ar su *SharkNinja* prietaisu susijusias pagalbos paslaugas („Pagalbos Paslaugas“). Visas papildomas programinės įrangos kodas, kuris jums pateikiamas kaip Pagalbos Paslaugų dalis, turi būti laikomas Programinės Įrangos dalimi ir jam turi būti taikomos šios EULA sąlygos.
- 2.7.** Programinės Įrangos nuosavybė. *SharkNinja* išsaugo visas intelektualinės nuosavybės teises į Programinę Įrangą ir Dokumentaciją.
- 2.8.** Atitiktikas taikytiniams įstatymams. Jūs turite laikytis visų su Programinės Įrangos ir Dokumentacijos naudojimui susijusių taikytinų įstatymų.

3. ATNAUJINIMAI

SharkNinja gali patobulinti arba atnaujinti, arba jūsų pareikalauti patobulinti arba atnaujinti Programinę Įrangą taip, kad Programinė Įranga visuomet atitiktų tą jos aprašymą, kurį jums pateikėme prieš jums įsigyjant *SharkNinja* prietaisą. Ši EULA sąlygoja visus *SharkNinja* teikiamus patobulinimus ir atnaujinimus, kurie pakeičia ir (arba) papildoma pateiktą į jūsų *SharkNinja* prietaisą iš anksto įkeltą Programinę Įrangą, nebent toks patobulinimas yra pateikiamas su atskira galutinio vartotojo licencine sutartimi ir tokiu atveju galioja tos galutinio vartotojo licencinės sutarties sąlygos.

4. DUOMENYS IR PRIVATUMAS

SharkNinja yra įsipareigojusi jūsų privatumą užtikrinti, laikydamosi aukštų teisingumo ir vientisumo standartų bei vykdydama visus taikytinus duomenų apsaugos įstatymus. Mes esame įsipareigoję savo klientus nuolat informuoti apie tai, kaip naudojame iš jūsų per Programinę Įrangą surinktą informaciją. Mūsų privatumo praktika yra aprašyta *SharkNinja* privatumo politikoje ir taip pat atskiruose įspėjimuose, kurie pateikiami įsigyjant ar atsisunčiant programėlę, gaminį ar paslaugą. Visą laiką su jūsų informacija bus elgiamasi, laikantis *SharkNinja* privatumo politikos, kuri į šią EULA yra įtraukta per nuorodą ir kurią galima peržiūrėti šiuo URL: <https://ninjakitchen.co.uk/systempage.privacypolicy.pagelet2-page-cms-systempage.privacyPolicy.pagelet2-Page>. Kad suprastumėte kaip *SharkNinja* renka ir apdoroja jūsų asmeninius duomenis bei jais dalinasi ir kokios jūsų kaip duomenų subjekto teisės yra šių duomenų atžvilgiu, prašome atidžiai perskaityti ir peržiūrėti mūsų privatumo politiką ir kitus atitinkamus pranešimus apie privatumą.

5. TREČIOSIOS ŠALIES PROGRAMŲ BIBLIOTEKOS IR ĮTERPTA PROGRAMINĖ ĮRANGA

- 5.1 Jūs pripažįstate, kad Ayla Networks, Inc. („Ayla“) pateikė tam tikras programų bibliotekas, kurios buvo įterptos į Programinę Įrangą („Ayla Programų Bibliotekas“) ir leidžia SharkNinja prietaisams prisijungti prie Ayla debesijos tarnybų („Įterpta Ayla Programinė Įranga“).
- 5.2 Jums negalima naudoti Ayla Programų Bibliotekų, išskyrus kai jos yra Programinės Įrangos įterpta dalis ir jų forma yra tokia, kokia jums buvo pateikta.
- 5.3 Jums negalima naudoti Įterptos Ayla Programinės Įrangos, išskyrus kai ji yra SharkNinja prietaiso įterpta dalis ir jos forma yra tokia, kokia jums buvo pateikta.
- 5.4 Jums negalima vykdyti Ayla Programų Bibliotekų ar Įterptos Ayla Programinės Įrangos apgąrąžos inžinerijos, dekompiavimo ir deasembliavimo, išskyrus tik tokius atvejus ir tik tokia apimtimi, kai, nepaisant šio ribojimo, tai aiškiai leidžia atitinkami įstatymai.
- 5.5 SharkNinja išsaugo visas intelektualinės nuosavybės teises į Ayla Programų Bibliotekas ir Įterptą Ayla Programinę Įrangą, kurios yra įterptos į Programinę Įrangą.
- 5.6 Jums negalima Ayla Programų Bibliotekų ar Įterptos Ayla Programinės Įrangos naudoti tam, kad gautumėte neleistiną prieigą prie kitų SharkNinja licencijos išdavėjų sistemų / tarnybų arba jomis pasinaudotumėte; taip pat negalima į kitų SharkNinja licencijos išdavėjų sistemas / tarnybas persiųsti virusus, kirminus, Trojos arklius, uždelsto veikimo bombas, šnipinėjimo programas, kenkimo programas, atšaukimo robotus, pasyvaus rinkimo mechanizmus, robotus, duomenų gavybos programinę įrangą ar kitą kenkėjišką ar invazinį kodą ar programą.
- 5.7 „Ayla“ Programų Bibliotekų ar Įterptos „Ayla“ Programinės Įrangos jūs nenaudosite tam, kad trukdytumėte, įsilaiztumėte ar apeitumėte bet kokias saugos priemones, tapatybės nustatymo priemones ar kitas priemones, kurios apriboja kitų „SharkNinja“ licencijos išdavėjų sistemų / tarnybų panaudojimą ar prieigą prie jų ar uždeda kitus apribojimus.
- 5.8 Jūs netirsite, neskatuosite, neskenuosite ir nebandysite kitų „SharkNinja“ licencijos išdavėjų sistemų / tarnybų pažeidžiamumo.
- 5.9 Kiti Programinės Įrangos, Ayla Programų Bibliotekų ar Įterptos Ayla Programinės Įrangos licencijų išdavėjai įmonėi SharkNinja yra aiškūs naudos gavėjai pagal šią EULA ir šios EULA dalies nuostatos yra aiškiai skirtos užtikrinti naudą šiems licencijų išdavėjams bei turi būti vykdomos šių licencijų išdavėjų atžvilgiu.
6. **NUTRAUKIMAS.** Nepažeisdama jokių kitų teisių, „SharkNinja“ šią EULA gali nutraukti, jeigu jūs padarote esminį ar užsitiesusį šios EULA pažeidimą, kurio neištaisote (jei gali būti ištaisoma) per 14 dienų po to, kai jūs įteikiamas raštiškas reikalavimas tai padaryti. Po nutraukimo dėl bet kokios priežasties, visos jums pagal šią EULA suteiktos teisės nustoja galioti, jūs privalote nutraukti visas veiklas, kurias leido ši EULA, ir jūs privalote nedelsdami iš visos jūsų turimos kompiuterinės įrangos nedelsiant ištrinti arba pašalinti Programinę Įrangą ir nedelsdami sunaikinti arba mums grąžinti (mūsų pasirinkimu) visas jūsų turimos, laikomos ar valdomos Programinės Įrangos kopijas.

7. MŪSŲ ATSAKOMYBĖ UŽ PRARADIMUS AR NUOSTOLIUS, KURIUOS PATIRIA VARTOTOJAI.

- 7.1 Programinė Įranga yra skirta buitiniams ir privačiam naudojimui. Jeigu Programinę Įrangą naudojate bet kokių komercinių, verslo ar perpardavimo tikslu, mes prieš jus neatsakome už joki pelno netekimą, verslo praradimą, verslo nutrūkimą ar verslo galimybių praradimą.
- 7.2 Jūs pripažįstate, kad Programinė Įranga nebuvo sukurta tam, kad atliktų jūsų konkrečius reikalavimus ir todėl atsakomybė užtikrinti, kad Dokumentuose aprašyta Programinė Įranga atliktų jūsų reikalavimus, tenka jums.
- 7.3 Už jūsų patirtą praradimą ar nuostolį mes atsakome, kai tai yra iš anksto numatomas rezultatas dėl mūsų padaryto šios EULA pažeidimo arba dėl mūsų nerūpestingumo ar nepatyrimo, tačiau neatsakome už joki praradimą ar nuostolį, kurių negalima numatyti iš anksto, išskyrus nurodytus žemiau esančiuose 7.3 ir 7.4 punktuose. Netekimas ar nuostolis yra iš anksto numatomas, jeigu akivaizdu kad jis bus arba tuo metu, kai pradeda galioti ši EULA, mes ir jūs žinome, kad gali tai įvykti.
- 7.4 Jeigu mūsų pateiktas sugedęs skaitmeninis turinys sugadina jums priklausantį prietaisą ar skaitmeninį turinį, tai, laikydamiesi 2015 m. Vartotojų teisių akto, mes arba sutaisome gedimą arba jums sumokame kompensaciją. Tačiau mes neatsakome už nuostolį, kurio jūs būtumėt galėję išvengti, laikydamiesi mūsų patarimų panaudoti jums nemokamai pasiūlytą atnaujinimą ar patobulinimą, arba už nuostolį, kuris atsirado jums tinkamai nesilaikant montavimo instrukcijos ar mūsų nurodytą minimalių reikalavimų dėl sistemos.
- 7.5 Jeigu SharkNinja prietaisą įsigijote tiesiai iš SharkNinja ar iš vienos jos grupės įmonių, tai mes ar mūsų grupės įmonė kaip pardavėjas pagal pardavimo sutartį gali būti atsakingas už praradimą ar nuostolį, kurį jūs patyrėte naudodami Programinę Įrangą. Pardavimo sąlygas galite rasti čia: <https://ninjakitchen.co.uk/terms-and-conditions>. Jeigu SharkNinja prietaisą įsigijote iš kitos įmonės, jų atsakomybė jums gali būti panaši.
- 7.6 Daug „SharkNinja“ gaminių pateikiami su nemokama gamintojo garantija. Jeigu naudodami Programinę Įrangą patirsite praradimą arba nuostolį, tai galite pareikšti garantinę pretenziją. Savo garantijos sąlygas rasite čia: <https://support.ninjakitchen.co.uk/hc/en-gb/articles/360013838359-Ninja-Guarantee-Terms-Conditions>.
- 7.7 Savo atsakomybės jums mes nepanaikiname ir neapribojame, jeigu tai daryti yra neteisėta. Tai apima atsakomybę už asmens mirtį ar sužeidimą, kurie įvyko dėl mūsų nerūpestingumo arba mūsų darbuotojų, atstovų, ar subrangovų nerūpestingumo arba dėl apgaulės ar apgaulingo informacijos pateikimo.
8. **TAIKOMI ĮSTATYMAI IR JURISDIKCIJA.** Ši EULA galioja Anglijos teisė ir dėl teisiųjų nagrinėjimų gaminių atžvilgiu galite kreiptis į Anglijos teismus. Jeigu gyvenate Škotijoje, dėl teisiųjų nagrinėjimų gaminių atžvilgiu galite kreiptis į Škotijos arba Anglijos teismus. Jeigu gyvenate Šiaurės Airijoje, dėl teisiųjų nagrinėjimų gaminių atžvilgiu galite kreiptis į Šiaurės Airijos arba Anglijos teismus.
9. **PERLEIDIMAS.** Savo teises ir įsipareigojimus pagal šią EULA galime perleisti kitai organizacijai. Jeigu tai įvyks, jums apie tai visuomet pranešime raštu ir užtikriname, kad perleidimas nepaveiks jums pagal šią EULA suteiktų teisių.

DVEJŲ (2) METŲ RIBOTA GARANTIJĄ RV2800ZEEU_RV2800YEEU

Kai vartotojas gaminį įsigyja Europoje, jis įgyja su gaminio kokybe susijusių įstatymais nustatytų teisių (jūsų „teisėtų teisių“). Šiomis teisėmis galite pasinaudoti savo mažmenininko atžvilgiu. Tačiau Shark® yra taip įsitikinusi savo gaminių kokybe, kad jums suteikiame papildomą dvejų metų gamintojo garantiją. Šios sąlygos yra susiję tik su mūsų gamintojo garantija – jūsų kaip pirkėjo teisėtos teisės nepasikeičia.

Toliau išvardintos sąlygos apibrėžia mūsų garantijos prielaidas ir turinį. Jos nepakeičia jūsų teisėtų teisių ar jūsų mažmenininko įsipareigojimų jums ir jūsų sutarties su juo.

Shark® garantijos

Jūsų Shark įrenginys yra didoka investicija. Jūsų naujasis prietaisas gerai dirbti turi kiek įmanoma ilgiau. Jam suteikiama garantija yra svarbus dalykas, kuris parodo kaip stipriai gamintojas pasitiki savo gaminiu ir jo pagaminimo kokybe. Kiekvienas Shark prietaisas pateikiamas su nemokama dalių ir darbų garantija. Pagalbą taip pat rasite internete adresu sharkclean.eu

Kaip užregistruoti mano Shark garantiją?

Savo garantiją internetu galite užregistruoti per 28 dienas nuo pirkimo. Kad sutaupytumėte laiko, jums prireiks toliau nurodytos informacijos apie gaminį.

- Įrenginio pirkimo data (čekis arba važtaraštis).
- Kad galėtumėte užregistruoti internetu, apsilankykite sharkclean.eu.

SVARBU:

- Garantija jūsų gaminiui galioja tik nuo pirkimo datos.
- Visą šį laiką turėkite pirkimo čekį. Jeigu jums tektų pasinaudoti garantija, kad patikrintume, ar mums pateikta informacija yra teisinga, mums prireiks jūsų čekio. Jeigu galiojančio čekio pateikti negalėsite, garantija gali negaliooti.

Kokie yra mano Shark garantijos užregistravimo privalumai?

Kai jūs užregistruojate savo garantiją, prireikus susisiekti su mumis, mes turime reikiamą informaciją apie jus. Jūs taip pat galite gauti patarimus, kaip geriausiai pasinaudoti jūsų Shark įrenginiais ir išgirsti paskutines naujienas apie naujas Shark® technologijas bei išleistus gaminius. Jeigu garantiją užregistruosite internete, iš karto gausite patvirtinimą, kad gavome jūsų duomenis.

Kokio ilgumo garantija suteikiama naujiems Shark prietaisams?

Mūsų pasitikėjimas savo konstrukcija ir kokybe reiškia, kad jūsų naujam Shark įrenginiui suteikiama iš viso dvejų metų garantija.

Ką apima nemokama Shark garantija?

Jūsų Shark prietaiso sutaisymas arba pakeitimas (Shark nuožiūra), įskaitant dalis ir darbus. Shark garantija suteikiama papildomai prie jūsų kaip vartotojo teisėtų teisių.

Ko nemokama Shark garantija neapima?

1. Nusidėvinčių dalių (pavyzdžiui, priedų) normalus nusidėvėjimas. Atsargines dalis galima įsigyti per sharkclean.eu.
2. Gedimai, kurie atsiranda dėl netinkamo naudojimo, piktnaudžiavimo, neatsargaus elgimosi, priežiūros reikalavimų nesilaikymo ar gedimai dėl netinkamo elgimosi pervežimo metu.
3. Dėl Shark neleistų priežiūros darbų atsiradę gedimai.

Kur galiu įsigyti originalias Shark atsargines dalis ir priedus? Shark atsargines dalis ir priedus kuria tie patys inžinieriai, kurie kuria jūsų Shark įrenginius. Visą Shark prietaisams skirtų Shark atsarginių dalių / priedų asortimentą rasite sharkclean.eu. Nepamirškite, kad dėl ne Shark atsarginių dalių naudojimo atsiradusiems gedimams jūsų garantija gali negaliooti.

.....

Ilustracijos gali skirtis nuo faktinio gaminio.
Mes nuolat stengiamės tobulinti mūsų gaminius, todėl čia
pateiktos specifikacijos gali būti pakeistos be įspėjimo.
© SharkNinja Operating LLC., 2024. SHARK yra Europos
Sąjungoje registruotas *SharkNinja Operating LLC.* prekės
ženklas.
Apple App Store yra *Apple Inc.* prekės ženklas.
Google, Android ir *Google Play* yra *Google LLC.* prekių
ženklai.

.....

SharkNinja Europe Ltd, 1st/2nd Floor Building 3150, Thorpe Park, Century Way, Leeds, Anglija, LS15 8ZB
www.sharkclean.eu

SharkNinja Germany GmbH, Rotfeder-Ring 9, 60327 Frankfurt am Main, Vokietija
www.sharkclean.eu



RV2800ZEEU_RV2800YEEU_IB_MP_Mv1_241011

