

NINJA

SLUSHI - IERĪCE
PROFESIONĀLAS
KVALITĀTES SALDĒTU
DZĒRIENU PAGATAVOŠANAI
AR RAPIDCHILL
TEHNOLOĢIJU

FS301EU

INSTRUKCIJAS





REĢISTRĒJIET SAVU PIRKUMU



ninjakitchen.co.uk/registerguarantee



Noskenējiet QR kodu, izmantojot
mobilo ierīci

REĢISTRĒT ŠO INFORMĀCIJU

Modeļa numurs: _____

Sērijas numurs: _____

Iegādes datums _____
(Saglabājiet kvīti)

Iegādes vieta: _____

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Spriegums: 220-240V ~ 50/60Hz

Jauda: 200 vati

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

LŪDZU, IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS PIRMS IERĪCES LIETOŠANAS. IERĪCE PAREDZĒTA LIETOŠANAI MĀJSAIMNIECĪBĀ.

	Izlasiet un pārskatiet instrukcijas, lai izprastu produkta darbību un lietošanu.
	Norāda uz bīstamību, kas var izraisīt miesas bojājumus, nāvi vai būtiskus materiālos zaudējumus, ja tiek ignorēts kopā ar šo simbolu iekļautais brīdinājums.
	Viegli uzliesmojošs materiāls. Karsēšana var izraisīt pārsprāgšanu. (Brīdinājuma ikona ir liesmas simbols uz balta fona sarkanā rombā.)
	Degošs materiāls. (Brīdinājuma ikona ir liesmas simbols uz dzeltena fona melnā trijstūrī.)
	Tikai lietošanai iekštelpās un mājāsaimniecībā.
Lietojot mājāsaimniecības ierīces, vienmēr jāievēro piesardzības pasākumi, tostarp turpmāk minētie:	



UZMANĪBU: Ugunsgrēka vai sprādziena risks. Ierīce satur uzliesmojošu aukstumnesēju. NEPĀRDURT aukstumnesēja caurules. Utilizējiet produktu pareizi saskaņā ar spēkā esošajiem federālajiem vai vietējiem noteikumiem, kas attiecas uz uzliesmojošiem aukstumnesējiem.

- 1 Pirms ierīces un tās piederumu lietošanas izlasiet visus norādījumus.
- 2 Uzmanīgi izlasiet un ievērojiet visus brīdinājumus un norādījumus. Šajā ierīcē ir elektriskie savienojumi un kustīgas daļas, kas var radīt risku lietotājam.
- 3 Bērniem ir aizliegts veikt ierīces tīrīšanu un apkopi bez pieaugušo uzraudzības.
- 4 Veiciet visa satura inventarizāciju, lai pārliecinātos, ka jūsu rīcībā ir visas nepieciešamās detaļas, lai pareizi un droši izmantotu ierīci.
- 5 Izslēdziet ierīci un pēc tam atvienojiet to no kontaktligzdas, ja ierīce netiek izmantota, pirms detaļu montāžas vai demontāžas un pirms tīrīšanas. Lai atvienotu kontaktdakšu, satveriet kontaktdakšu un izvelciet to no kontaktligzdas. NEKAD neatvienojiet kontaktdakšu, satverot un velkot elastīgo vadu.
- 6 Pirms lietošanas nomazgājiet visas daļas, kas var nonākt saskarē ar pārtiku. Ievērojiet šajā lietošanas pamācībā sniegtos mazgāšanas norādījumus.
- 7 Neizmantojiet šo ierīci, ja tās vads vai kontaktdakša ir bojāta, vai radušies ierīces darbības traucējumi, vai tā jebkāda veidā tikusi nomesta vai bojāta. Ierīcē nav nekādu detaļu, kuras varētu remontēt lietotājs. Ja tā ir bojāta, sazinieties ar SharkNinja, lai veiktu apkopi.
- 8 Uz šīs ierīces kontaktdakšas spraudņa ir svarīgas norādes. Barošanas vada nomainīšana nav iespējama. Ja tas ir bojāts, lūdzu, sazinieties ar SharkNinja, lai saņemtu tehnisko atbalstu.
- 9 NELIETOJĒT šo ierīci ar pagarinātājiem.
- 10 Lai pasargātu no elektriskās strāvas trieciena riska, AIZLIEGTS iegremdēt ierīci un ļaut strāvas vadam saskarties ar jebkāda veida šķidrumiem.
- 11 Neļaujiet ierīcei vai vadam karāties pāri galda malām vai darba virsmām. Vads var aizķerties un ierīce var tikt norauta no darba virsmas.
- 12 Nepieļaujiet, ka kāda ierīces daļa saskaras ar karstām virsmām, tostarp plītim un citām sildierīcēm.
- 13 VIENMĒR izmantojiet ierīci uz sausas un līdzenas virsmas.
- 14 Neļaujiet bērniem lietot vai rotaļāties ar šo ierīci. Jānodrošina rūpīga uzraudzība, ja ierīce tiek izmantota bērnu tuvumā vai to izmanto bērni.
- 15 Šo ierīci atļauts izmantot bērniem, kuri ir vecāki par 8 gadiem, un personām ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām, kā arī personām bez pieredzes un zināšanām, ja šīs personas uzrauga vai instruē par drošu ierīces lietošanu un tās apzinās ar ierīci saistīto bīstamību.
- 16 Izmantojiet tikai tos piederumus un aksesuārus, kas ir iekļauti izstrādājuma komplektācijā vai kurus ir ieteicis SharkNinja. Izmantojot piederumus, ko nav rekomendējis vai pārdevis SharkNinja, var rasties ugunsgrēks, elektriskās strāvas trieciens vai traumas.
- 17 Piepildīšanas un lietošanas laikā turiet rokas, matus un apģērbu ārpus konteina.
- 18 Ierīces ekspluatācijas un pārvietošanas laikā izvairieties no saskares ar kustīgām daļām.


SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

LŪDZU, IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS PIRMS IERĪCES LIETOŠANAS. IERĪCE PAREDZĒTA LIETOŠANAI MĀJSAIMNIECĪBĀ.

- 19 Ierīces komplektācijā iekļautos traukus vai piederumus ir aizliegts sildīt mikroviļņu krāsnī.
- 20 Neaizsprostojiet ierīces korpusā esošās vai konstrukcijā iebūvētās ventilācijas atveres.
- 21 Neizmantojiet mehāniskas ierīces vai citus līdzekļus, lai paātrinātu atkuššanas procesu, izņemot ražotāja norādītās metodes.
- 22 Nebojājiet dzesēšanas sistēmu. Šis brīdinājums attiecas tikai uz ierīcēm ar lietotājam pieejamām dzesēšanas sistēmām.
- 23 Neizmantojiet elektroierīces ierīces nodalījumos, kuros tiek ievietoti pārtikas produkti, izņemot, ja ražotājs ir apstiprinājis attiecīgā tipa elektroierīču izmantošanu.
- 24 **NELIECIET** ierīcē saldētus augļus, saldētus dārzeņus vai ledus.
- 25 **NELIECIET** ierīcē karstas sastāvdaļas.
- 26 **NEIEGREMDĒJIET** motora bloku vai vadības paneli ūdenī vai citos šķidrumos.
- 27 Piepildot ierīci, nepārsniedziet maksimālā tilpuma (MAX FILL) atzīmi.
- 28 Neatstājiet ierīci bez uzraudzības tās lietošanas laikā.
- 29 Pirms ierīces iedarbināšanas pārliecinieties, ka visi piederumi ir izņemti no traukiem. Neizņemot piederumus, trauki var saplīst un, iespējams, var tikt gūti miesas bojājumi un bojāts īpašums.
- 30 Nenesiet ierīci aiz trauka roktura. Turiet ierīci, satverot abas ierīces puses zem motora bloka.
- 31 Neapstrādājiet cietas, beramas sastāvdaļas vai ledus. Šī ierīce nav paredzēta saldētu augļu un lielu vai mazu ledus gabalu apstrādāšanai.
- 32 Ierīcei vienmēr jāatrodas vertikālā stāvoklī.
- 33 Pēc ierīces izņemšanas no iepakojuma un pirms sākt tās lietošanu novietojiet ierīci vertikāli un nogaidiet vismaz četras stundas pirms tās izmantošanas, lai aukstumaģents nosēstos dzesēšanas sistēmā un tiktu nodrošināta pareiza veikspēja.
- 34 Šo ierīci nav paredzēts lietot personām (tostarp bērniem) ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai personām, kurām trūkst pieredzes un zināšanu, izņemot, ja tās par ierīces lietošanu instruē vai uzrauga persona, kura ir atbildīga par šo personu drošību. Jānodrošina, ka bērni nevar rotaļāties ar šo ierīci.
- 35 Strāvas vadu nevar aizstāt. Ja vads ir bojāts, ierīce ir jāutilizē.
- 36 Nodrošiniet brīvu telpu ierīces aizmugurē un sānos, lai tās kompresors varētu pienācīgi darboties un ierīce nepārkarstu.
- 37 Ierīces sāniem un aizmugurējai daļai jāatrodas vismaz 10 cm attālumā no sienas.
- 38 Nodrošiniet brīvu telpu ierīces aizmugurē un sānos, lai tās kompresors varētu pienācīgi darboties un ierīce nepārkarstu.
- 39 Neaizsprostojiet ierīces korpusā esošās vai konstrukcijā iebūvētās ventilācijas atveres.
- 40 Novietojot ierīci, pārliecinieties, ka elektrības vads netiek saspiests vai bojāts.
- 41 Nenovietojiet pagarinātājus vai pārvietojamus elektroenerģijas avotus aiz ierīces.
- 42 Neizmantojiet mehāniskas ierīces vai citus līdzekļus, lai paātrinātu atkuššanas procesu, izņemot ražotāja norādītās metodes.
- 43 Nebojājiet dzesēšanas sistēmu. Šis brīdinājums attiecas tikai uz ierīcēm ar lietotājam pieejamām dzesēšanas sistēmām.

SAGLABĀJIET ŠO INSTRUKCIJU.

DETAĻAS

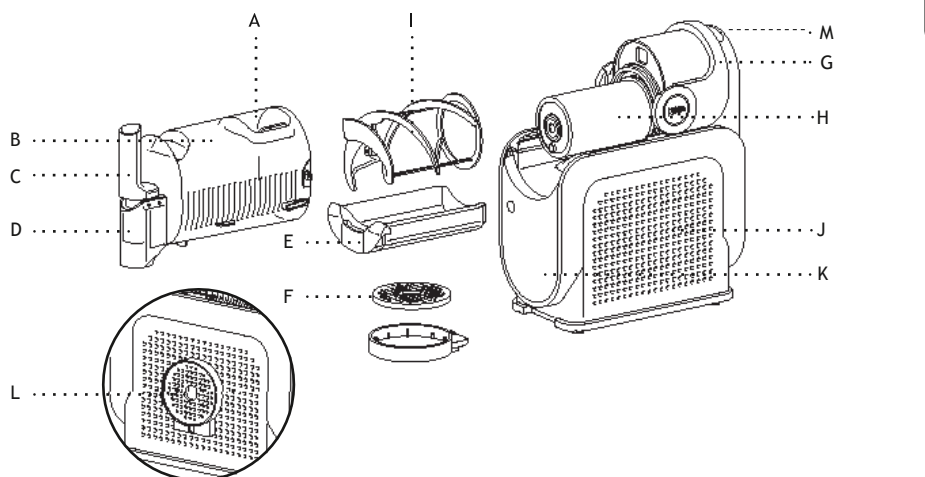

- | | | | |
|---|-----------------------------|---|---|
| A | Uzpildīšanas atvere un vāks | G | Trauka rokturis |
| B | Trauks* | H | Iztvaicētājs (piestiprināts pie motora bloka) |
| C | Ērts rokturis | I | Maisītājs |
| D | Tekne ar noņemamu sietiņu | J | Motora bloks |
| E | Kondensāta trauks | K | Vadības panelis |
| F | Divdaļīga pilienu paplāte | L | Pilienu paplātes uzglabāšana (motora bloka kreisajā pusē) |
| | | M | Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis |

* Minimālais šķidruma tilpums 475ml. Maksimālais šķidruma tilpums 1890ml.

Lai izlasītu lieliskas receptes, apmeklējiet ninjakitchen.com.

PIRMS LIETOŠANAS UZSĀKŠANAS

SVARĪGI: Pirms turpiniet darbu, izlasiet visus brīdinājumus, kas minēti šīs īpašnieka rokasgrāmatas sākumā.

1. Noņemiet no ierīces visus iepakojuma materiālus.
2. Nomazgājiet visas detaļas siltā ziepjūdenī.
3. Rūpīgi noskalojiet un nožāvējiet visas daļas.
4. Noslaukiet vadības paneli, motora bloku un iztvaicētāju ar mīkstu drānu. Pirms lietošanas ļaujiet ierīcei pilnībā nožūt.
5. Pirms lietošanas uzsākšanas, novietojiet ierīci uz galda virsmas un nogaidiet vismaz 2 stundas. Tas ļauj aukstumnesējam nostāties kondensatorā, tā nodrošinot optimālu un drošu darbību.

PIEZĪME: Visi piederumi nesatur BPA. Piederumus var mazgāt trauku mazgājamās mašīnā un tos NEVAJADZĒTU žāvēt karstajā žāvēšanas ciklā.

VADĪBAS PANEĻA IZMANTOŠANA

BAROŠANA

- Nospiediet, lai ieslēgtu un izslēgtu ierīci.

SKALOŠANAS CIKLS

- Šis cikls ir maisīšanas cikls bez dzesēšanas, kas paredzēts, lai izskatotu ierīci.

REŽĪMI

- 5 unikāli režīmi ar RapidChill tehnoloģiju, kas ļauj noteikt piemērotāko temperatūru saldēta dzēriena pagatavošanai.

TEMPERATŪRAS KONTROLES IESTATĪJUMI

- Katrs režīms sāk darbību ar noklusēto/optimālo temperatūru, lai iegūtu vislabāko tekstūru. Ja vēlaties, varat pielāgot temperatūru, lai panāktu vēlamo saldētā dzēriena tekstūru.
- Lai pagatavotu šķidrāku saldēto dzērienu, samaziniet temperatūras līmeni, nospiežot apakšējo bultiņu uz vadības paneļa.
- Lai pagatavotu biežākus un aukstākus saldētus dzērienus, palieliniet temperatūras līmeni, nospiežot augšējo bultiņu uz vadības paneļa.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA


Nevar sasaldēt dzērienu.

Ja pagatavotais dzēriens nesasniedz vēlamo tekstūru 60 minūšu laikā, palieliniet temperatūras līmeni par vienu iedaļu.

Nogaidiet 10-15 minūtes un pārbaudiet tekstūru. Ja tā joprojām neatbilst gaidītajai, vēlreiz palieliniet temperatūras līmeni. Atkārtojiet līdz panākta vēlāmā tekstūra.

Dzēriens netiek izliets no ierīces.

Lai nodrošinātu pareizu dzēriena izliešanu, piepildiet ierīci līdz maksimālā aizpildījuma līnijai un pārtiecinieties, ka ierīce darbojas. Lai pagatavotu šķidrāku saldēto dzērienu, samaziniet temperatūras līmeni, nospiežot apakšējo bultiņu uz vadības paneļa. Šķidrāku saldēto dzērienu izliešana ir optimālāka.

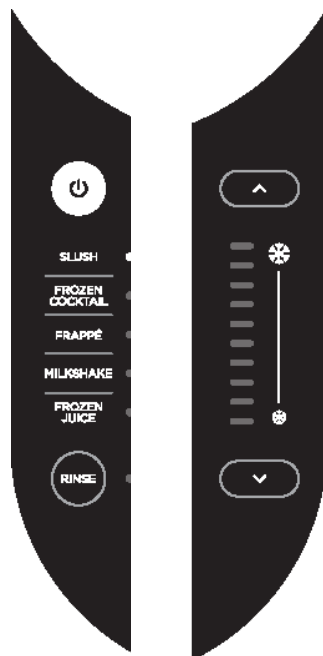

REŽĪMI

Katrs režīms sāk darbību ar noklusēto/optimālo temperatūru, lai iegūtu vislabāko tekstūru. Ja vēlaties, varat pielāgot temperatūru, lai panāktu vēlamo saldētā dzēriena tekstūru.

REŽĪMS	NOKLUSĒTĀ/OPTIMĀLĀ TEMPERATŪRA	MĒRĶIS	PIEMĒRI
SALDĒTS DZĒRIENS		Pārvērš ikdienas dzērienus saldētos dzērienos	Bezalkoholiskie dzērieni
SALDĒTS KOKTEILIS		Alkoholu saturoši dzērieni	Margarita, rosé
FRAPPÉ		Salds, saldēts kafijas dzēriens	Veikalā iegādāta frappé
PIENA KOKTEILIS		Krēmīgi piena dzērieni	Šokolādes piens, piena kokteilis
SALDĒTA SULA		Dabiski saldināti dzērieni	Apelsīnu sula, ābolu sula

NEPIECIEŠAMĀIS CUKURA SATURS

Ja dzēriens satur pārāk daudz vai pārāk maz cukura, vai pārāk daudz alkohola, to nebūs iespējams pareizi sasaldēt. Ievērojiet norādījumus, lai ik reizi pagatavotu nevainojamu saldēto dzērienu.

Visām sastāvdaļām jāsaturs vismaz 5g cukura 100ml produkta.

CUKURA SATURS

Aplūkojiet dzēriena/šķidrums uzturvērtības etiķeti, lai pārliecinātos, ka cukura saturs atbilst turpmāk norādītajam ieteicamajam minimumam:

PORCIJA	Minimālais cukura daudzums
330ml	16.5 g
750ml	37.5 g
1000ml	50 g

PIEMĒRS:

Uzturvērtība	100 ml	Porcija
Enerģija	235kJ/55kcal	
Tauki	0,5g	
Nātrijs	25g	
Ogļhidrāti	11g	
no tiem cukuri*	5g	Kopā cukuri (5 g atbilst minimālajām prasībām)
Olbaltumvielas	0.65g	
Sāls	25mg	

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Paziņojums par zemu cukura saturu: Ja izmantotās sastāvdaļas cukura saturs ir pārāk zems, ierīce parādīs attiecīgu paziņojumu. Temperatūras kontroles indikatori mirgos pa vienam dilstošā secībā, sākot ar augšējo indikatoru, un ierīce 15 minūtes atskaņos divus skaņas signālus ik pēc minūtes.

Ja dzēriens neatbilst minimālajām prasībām attiecībā uz kopējo cukura daudzumu: Pievienojiet 1-2 ēdamkarotes aromatizēta sīrupa, cukura, dateļu cukura, kokosriekstu cukura, kļavu sīrupa, agaves cukura, cukura sīrupa vai medus uz katru porciju. Samaisiet pievienoto cukuru ar pagatavojamo dzērienu pirms ieliet to ierīcē.

PIEZĪME: Cukura aizvietoņi vai mākslīgie saldinātāji nepalīdz izpildīt kopējās minimālās vai maksimālās cukura prasības.

NORĀDĪJUMI PAR ALKOHOLA IZMANTOŠANU

Ideāls līdzsvars, lai pagatavotu jūsu iecienītākos saldētos kokteiļus mājās.

Ja izmantojat SALDĒTA KOKTEIĻA režīmu, izmantojiet produktus (vīnu, alu u.c.), kuru alkohola saturs ir 2,8% līdz 16%.

NORĀDĪJUMI PAR STIPRĀ ALKOHOLA IZMANTOŠANU

Lai pagatavotu saldētu kokteili, aplūkojiet zemāk redzamo tabulu, kurā norādīts maksimālais stiprā alkohola (vodka, tekila, u.c.) saturs attiecībā pret kopējo kokteiļa tilpumu.

Kopējais tilpums	Ieteicamais stiprā alkohola daudzums (40% ABV)
710ml	120ml
1065ml	175ml
1420ml	235ml
1890ml	295ml

Šī tabula attiecas TIKAI uz stiprā alkohola (35%+) izmantošanu receptēs. Ja izmantojat citus alkoholiskos dzērienus, piemēram, vīnu, alu, gāzētus alkoholiskos kokteiļus vai gatavos kokteiļus, aplūkojiet mūsu Receptu krājumu.

Brīdinājums par augstu alkohola saturu: Ja izmantotās sastāvdaļas alkohola saturs ir pārāk augsts, ierīce parādīs attiecīgu paziņojumu. Temperatūras kontroles indikatori mirgos pa vienam augošā secībā, sākot ar apakšējo indikatoru, un ierīce 15 minūtes atskaņos divus skaņas signālus ik pēc minūtes.

Ja dzēriens pārsniedz maksimālo alkohola saturu: Pievienojiet 60 ml sulas, ūdens, bezalkoholiskas limonādes, bezalkoholiska dzēriena, tonika, gāzētā ūdens vai kafijas/ tējas uz katru porciju, lai atšķaidītu kokteili. Atiestatiet ierīci, nospiežot režīma pogu. Atkal iedarbiniet ierīci, vēlreiz nospiežot režīma pogu.

PADOMI

- Pirms ierīces darbināšanas pirmo reizi, tai vismaz 2 stundas jāatrodas vertikālā stāvoklī.
- NELIECIET ierīcē karstas sastāvdaļas.
- NELIECIET ierīcē ledu vai cietas sastāvdaļas, piemēram, augļus, saldējumu vai saldētus augļus.
- Visām sastāvdaļām jāsaturs vismaz 5g cukura 100ml produkta.
- Ja izmantojat režīmu Saldēts kokteilis, izmantojiet produktus, kuru alkohola saturs ir 2,8% līdz 16%.
- Lai iegūtu labākos rezultātus, atdzesējiet šķidrumu(-s) vai sajauktās sastāvdaļas pirms ieliet tās ierīcē.
- Lai baudītu patiešām aukstu dzērienu, atdzesējiet glāzes pirms saldētā dzēriena pasniegšanas.
- Lai iegūtu vēlamo saldētā dzēriena tekstūru, izmantojiet temperatūras kontroles iestatījumu, lai pielāgotu temperatūru.
- Ja izmantojat Piena kokteila vai Frappé režīmu, izlejiet pagatavoto dzērienu 30 minūšu laikā no pagatavošanas, lai novērstu putu veidošanos.
- Lai nodrošinātu pareizu dzēriena izliešanu, piepildiet ierīci līdz maksimālā aizpildījuma līnijai (1890ml).
- Ierīci var darbināt līdz 12 stundām.
- Visas detaļas, izņemot motora bloku, tostarp iztvaicētāju, var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.

Minimālais tilpums = 475ml. Maksimālais tilpums = 1890ml

Šī ierīce NAV blenderis.

NEAPSTRĀDĀJIET lielus vai mazus ledus gabalus.

NEIZMANTOJIET ierīci smūtija pagatavošanai vai cietu beramo sastāvdaļu apstrādei.

NEMĒĢINIET sajaukt vai sasmalcināt sastāvdaļas, kas nav šķidrumi.


NINJA SLUSHI SALDĒTO DZĒRIENU PAGATAVOŠANAS IERĪCES LIETOŠANA

SVARĪGI: Pirms turpiniet darbu, izlasiet visus brīdinājumus, kas minēti šīs īpašnieka rokasgrāmatas sākumā.


PIEZĪME:

- Lai izmantotu ierīci, tajā jāielej vismaz 475 ml šķidruma.
- Maksimālais šķidruma tilpums ir 1890ml.
- **NELIECIET** ierīcē ledu vai cietas sastāvdaļas, piemēram, augļus, saldējumu vai saldētus augļus.
- **NELIECIET** ierīcē karstas sastāvdaļas.


- 1 Pārliecinieties, ka visas detaļas ir pilnībā notīrītas un motora bloks ir novietots uz līdzenas, cietas virsmas.
- 2 Uztādiet kondensāta trauku zem iztvaicētāja, ievietojot to slīdēs.

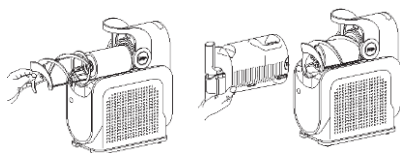


- 3 Uztādiet maisītāju, uzbīdot to virs iztvaicētāja un pagriežot, līdz tas nofiksējas uz tapas.
- 4 Paceliet trauka rokturi un iebīdiet trauku virs uztādītā maisītāja un iztvaicētāja.

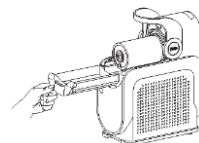


- 5 Nofiksējiet trauku, pabīdot trauka rokturi atpakaļ, lai nobloķētu trauku.
- 6 Ievietojiet pilienu paplāti motora bāzes apakšējā daļā līdz tā nofiksējas vietā ar klikšķi.

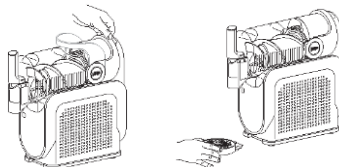

PIEZĪME: Pirms pirmās lietošanas reizes, novietojiet ierīci galda vertikāli un nogaidiet vismaz 2 stundas, lai aukstumaģents varētu nostāties kondensatorā un ierīces darbība būtu optimāla un droša.

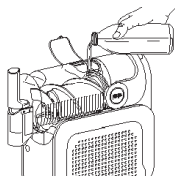

- 7 Pieslēdziet ierīci elektrotīklam. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi ierīces aizmugurē.
- 8 Atveriet vāku ierīces augšdaļā.
- 9 Ielejiet šķidrumu(-s) un/vai sajauktās sastāvdaļas, izmantojot tam paredzēto atveri, un aizveriet vāku.

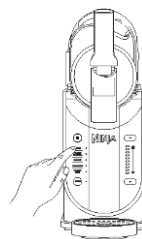

- 10 Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu ierīci.
- 11 Izvēlieties vēlamo režīmu.
- 12 Katrs režīms sāk darbību ar noklusēto/optimālo temperatūru, lai iegūtu vislabāko tekstūru. Ja vēlaties, varat pielāgot temperatūru, lai panāktu vēlamo saldētā dzēriena tekstūru. Ierīce nopīkstēs vienu reizi, tiklīdz tā būs sasniegusi optimālo temperatūru. Ierīce uzturēs dzērienu šajā temperatūrā līdz pat 12 stundām.


PIEZĪME:

- Temperatūras regulēšanas iestatījumu indikatori pulsēs, kamēr saldētais dzēriens sasalst līdz iestatītajam temperatūras līmenim. Kad saldētais dzēriens būs sasniedzis vēlamo temperatūru, ierīce trīs reizes nopīkstēs. Ierīce turpinās darboties, lai saglabātu saldētā dzēriena temperatūru un tas būtu gatavs pasniegšanai.
- Atkarībā no sastāvdaļām, tilpuma un sākuma temperatūras dzērienu pagatavošana var aizņemt līdz 15-60 minūtēm.

NINJA ŠLUSHI SALDĒTO DZĒRIENU PAGATAVOŠANAS IERĪCES LIETOŠANA – TURP.

- 13 Novietojiet glāzi uz pilienu paplātes, zem roktura.
- 14 Lai ielietu dzērienu glāzē, lēni pavelciet rokturi. Lai apturētu dzēriena ielešanu, atlaidiet rokturi.
- 15 Izbaudiet savu gardo, saldēto dzērienu.
- 16 Ierīci var darbināt līdz 12 stundām.

PIEZĪME: NEIZSLĒDZIET režīmu pirms viss saldētais dzēriens ir izliets no ierīces.

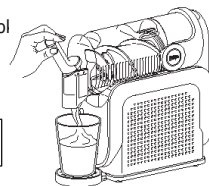


KOPŠANA UN APKOPE

SKALOŠANAS CIKLA IZMANTOŠANA

PIEZĪME: Skalošanas šķidrums ātri iztecēs pa trauka tekni. Izmantojiet lielu krūzi vai bļodu, lai savāktu šo šķidrumu.

Šis cikls ir maisīšanas cikls bez dzesēšanas, kas paredzēts, lai izskalotu ierīci. Pēc Skalošanas cikla pabeigšanas, nomazgājiet visas ierīces detaļas ar rokām vai trauku mazgājamā mašīnā, lai pilnībā iztīrītu ierīci pēc katras lietošanas reizes.

- 1 Izlejiet visu atlikušo saldēto dzērienu.
- 2 Apturiet pašreizējo režīmu. Nospiediet SKALOŠANAS pogu.
- 3 Ielejiet traukā siltu ūdeni līdz maksimālajai uzpildes līnijai (1890ml).
- 4 Uzreiz pēc tam lēni izlejiet ūdeni no ierīces, izmantojot tekni.
- 5 Apturiet Skalošanas ciklu, vēlreiz nospiežot SKALOŠANAS pogu.
- 6 Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu ierīci.


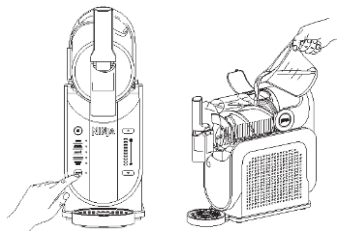


PIEZĪME: Ja nepieciešams, atkārtojiet skalošanu līdz iztvaicētājs ir tīrs.

IZJAUKŠANA UN TĪRĪŠANA

Lai sasniegtu labākos rezultātus, pirms ierīces izjaukšanas un tīrīšanas izmantojiet skalošanas ciklu.

- 1 Atbloķējiet trauka rokturi, pavelkot to uz priekšu, un uzmanīgi noņemiet trauku no ierīces. Lai veiktu rūpīgāku tīrīšanu, izvelciet sietiņu no trauka, pavelkot to uz priekšu. Sagāziet ierīci uz leju, lai novērstu atlikušā šķidruma izlīšanu no ierīces. Nolieciet malā.
- 2 Novelciet maisītāju no iztvaicētāja. Nolieciet malā.

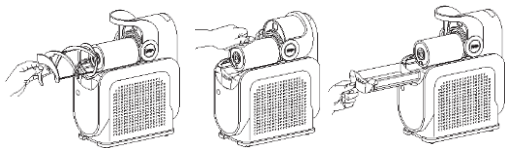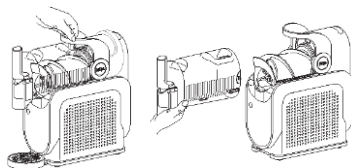

- 3 Uzmanīgi izvelciet kondensāta trauku no ierīces, jo tajā var būt šķidrums. Nolieciet malā.
- 4 Noslaukiet ierīci zem iztvaicētāja ar dezinficētu vai siltu, mitru drānu.
- 5 Ja nepieciešams, noņemiet pilienu paplāti un/vai teknes sietiņu.

PIEZĪME: Lai atvieglotu tīrīšanu, pilienu paplātes vāku var noņemt. Lūdzu, regulāri notīriet virsmas, kas var nonākt saskarē ar pārtiku.

- 6 Mazgājiet visas detaļas ar rokām siltā ziepjūdenī vai izmantojiet trauku mazgājamo mašīnu.

PIEZĪME: Visas detaļas, izņemot motora bloku, tostarp iztvaicētāju, var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā. Bērniem ir aizliegts veikt ierīces tīrīšanu un apkopi bez pieaugušo uzraudzības.

- 7 Noslaukiet motora bloku ar dezinficētu vai siltu, mitru drānu.
- 8 Pirms ierīces atkārtotas salikšanas un/vai uzglabāšanas ļaujiet visām detaļām pilnībā nožūt.

UZGLABĀŠANA

Lai uzglabātu vadu, aptiniet vadu ar "Velcro" tipa stiprinājumu un nofiksējiet pie motora bloka aizmugures. NEAPTINĒT vadu ap motora bloka apakšējo daļu, lai to uzglabātu. Uzglabājiet ierīci vertikālā stāvoklī un visas daļas uzglabājiet samontētas. Uzglabājiet pilienu paplāti ierīces kreisajā pusē, pakarinot to vietā. Ja pārvietojat ierīci, satveriet to aiz motora bloka apakšējās daļas.

NEGLABĀJIET produktus ierīces traukā.

MOTORA ATIESTATĪŠANA

Šai ierīcei ir unikāla drošības sistēma, kas novērš motora un piedziņas sistēmas bojājumus, ja ierīce nejauši tiek pārslogota. Ja ierīce ir pārslogota, motors uz laiku tiks izslēgts. Ja tā notiek, izpildiet tālāk aprakstīto atiestatīšanas procedūru.


- 1 Atvienojiet ierīci no elektrotīkla kontaktligzdas.
- 2 Ļaujiet ierīcei atdzist aptuveni 15 minūtes.
- 3 Noņemiet visas detaļas un piederumus. Pārlicinieties, ka sastāvdaļas nav nobloķējušas maisītāju.

SVARĪGI: Pārlicinieties, ka netiek pārsniegta maksimālā ietilpība. Tas ir tipiskākais ierīces pārslodzes iemesls.

NEAPSTRĀDĀJIET lielus vai mazus ledus gabalus. NEIZMANTOJIET ierīci smūtijā pagatavošanai vai cietu beramo sastāvdaļu apstrādei.

Ja jūsu ierīcei nepieciešama apkope, zvaniet klientu apkalpošanas dienestam pa tālruni 0800 862 0453.

Lai mēs varētu jums labāk palīdzēt, lūdzu, reģistrējiet savu izstrādājumu tiešsaistē vietnē ninjakitchen.co.uk/registerguarantee, un, zvanot mums, pārlicinieties, ka ierīce ir jūsu tuvumā.

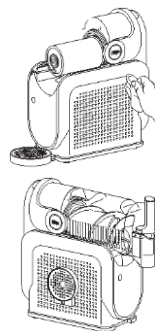

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

⚠ UZMANĪBU! Lai samazinātu strāvas trieciena un neparedzētas darbības risku, pirms problēmu novēršanas izslēdziet strāvas padevi un atvienojiet ierīci no elektrotīkla.

Ierīci ir grūti noņemt no letes, lai novietotu to glabāšanā.

- Novietojiet rokas zem motora bloka abām pusēm un viegli pavelciet ierīci uz augšu un virzienā uz sevi.

Vai es varu izmantot saldētus augļus vai ledu?

- Nē. NELIECIET šajā ierīcē saldētas sastāvdaļas vai ledu.

Brīdinājums - nav uzstādīts tauts. Ja trauks nav uzstādīts pareizi, ierīce to konstatēs un parādīs brīdinājumu. Visi režīma indikatori mirgo.

- Paceliet trauka rokturi un iebīdīet trauku virs uzstādītā maisītāja un iztvaicētāja.
- Nofiksējiet trauku, pabīdot trauka rokturi atpakaļ, lai nobloķētu trauku.
- Nospiediet ieslēgšanas pogu, lai ieslēgtu ierīci, un režīma indikatori izgaismosies, norādot, ka ierīce ir gatava lietošanai.

Paziņojums par zemu cukura saturu: Ja izmantotās sastāvdaļas cukura saturs ir pārāk zems, ierīce parādīs attiecīgu paziņojumu. Temperatūras kontroles indikatori mirgos pa vienam dīlstošā secībā, sākot ar augšējo indikatoru, un ierīce 15 minūtes atskaņos divus skaņas signālus ik pēc minūtes.

- Pārbaudiet cukura saturu produktā, lai pārliecinātos, ka tajā ir vismaz 5% cukura.
- Ja izmantojat jau gatavu dzērienu, pārbaudiet sastāvdaļu sarakstu, lai pārliecinātos, ka cukura saturs tajā ir vismaz 5%, un pārliecinieties, ka dzēriens nesatur mākslīgos saldinātājus. Sīkāku informāciju skatiet sadaļā Nepieciešamais cukura saturs.
- Ja dzēriens nesatur minimālo nepieciešamo cukura daudzumu, pievienojiet 1-2 ēdamkarotes aromatizēta sīrupa, cukura, datēlu cukura, kokosriekstu cukura, kļavu sīrupa, agaves cukura, cukura sīrupa vai medus uz katru porciju.
- Atiestatiet ierīci, nospiežot režīma pogu. Atsāciet ierīces darbību, vēlreiz nospiežot režīma pogu, lai atsāktu saldētā dzēriena pagatavošanu.

Brīdinājums par augstu alkohola saturu: Ja izmantotās sastāvdaļas alkohola saturs ir pārāk augsts, ierīce parādīs attiecīgu paziņojumu. Temperatūras kontroles indikatori mirgos pa vienam augošā secībā, sākot ar apakšējo indikatoru, un ierīce 15 minūtes atskaņos divus skaņas signālus ik pēc minūtes.

- Pārbaudiet alkohola saturu produktā, lai pārliecinātos, ka tas satur no 2,8% līdz 16% alkohola.
- Ja izmantojat stipro alkoholu (40%+), uz katrēm 710 ml receptes kopējā tilpuma izmantojiet 120 ml. Sīkāku informāciju skatiet sadaļā Norādījumi par alkohola izmantošanu.
- Ja dzēriens pārsniedz maksimālo alkohola daudzumu, pievienojiet 1/4 glāzes sulas, ūdens, bezalkoholiskas limonādes, limonādes, tonika, minerālūdens vai kafijas/ tējas uz porciju, lai atšķaidītu dzērienu.
- Atiestatiet ierīci, nospiežot režīma pogu. Atsāciet ierīces darbību, vēlreiz nospiežot režīma pogu, lai atsāktu saldētā dzēriena pagatavošanu.

Brīdinājums - motors apstājies: Ja motors darbības laikā apstājas, ierīce to konstatēs un parādīs brīdinājumu. Visi temperatūras kontroles indikatori nomirgo, un ierīce 15 minūtes atskaņos divus pīkstienus katru minūti.

- Šai ierīcei ir unikāla drošības sistēma, kas novērš motora un piedziņas sistēmas bojājumus, ja ierīce nejauši tiek pārslogota. Ja ierīce ir pārslogota, motors uz laiku tiks izslēgts.
- Atvienojiet ierīci no elektrotīkla kontaktlīdzas.
- Laujiet ierīcei atdzist aptuveni 15 minūtes.
- Noņemiet visas detaļas un piederumus. Pārliecinieties, ka sastāvdaļas nav nobloķējušas maisītāju.
- Pieslēdziet ierīci elektrotīklam un salieciet to, lai atsāktu tās izmantošanu.

Brīdinājums - ierīces darbības kļūda: Ja notiek ierīces darbības kļūda, ierīce to konstatēs un parādīs brīdinājumu. Temperatūras kontroles indikatori mirgo pārmaiņus, un ierīce 15 minūtes atskaņos divus pīkstienus katru minūti.

- Ja parādās ierīces darbības kļūda, lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru pa tālruni 0800 862 0453.

Brīdinājums - nav ieslēgta strāvas padeve: Režīma indikatori mirgo pēc kārtas - tas nozīmē, ka ir ieslēgts ierīces barošanas slēdzis ierīces aizmugurē, bet nav nospiesta priekšpusē esošā ieslēgšanas poga.

- Nospiediet ierīces priekšpusē esošo ieslēgšanas pogu, lai apturētu indikatoru mirgošanu un ieslēgtu ierīci.

Kad patērētājs iegādājas preci Eiropā, viņam ir likumīgas tiesības attiecībā uz preces kvalitāti ("likumā noteiktās tiesības"). Šīs tiesības varat īstenot pret mazumtirgotāju. Mēs jums sniedzam papildu ražotāja garantiju uz diviem gadiem. Šie noteikumi un nosacījumi attiecas tikai uz mūsu ražotāja garantiju - jūsu likumā noteiktās tiesības netiek skartas.

Turpmāk izklāstītajos nosacījumos ir aprakstīti mūsu garantijas priekšnoteikumi un darbības joma. Tie neietekmē jūsu likumā noteiktās tiesības vai jūsu mazumtirgotāja pienākumus un līgumu ar to.

Ninja® garantijas

Katrai Ninja ierīcei ir bezmaksas detaļu un darba garantija. Tiešsaistes atbalsts ir pieejams arī vietnē www.ninjakitchen.eu.

Kā reģistrēt savu Ninja garantiju?

Savu garantiju varat reģistrēt tiešsaistē 28 dienas pēc iegādes. Lai ietaupītu laiku, jums būs nepieciešama šāda informācija par jūsu ierīci:

- ierīces iegādes datums (kvīts vai pavadzīme).
- Lai reģistrētos tiešsaistē, lūdzu, apmeklējiet www.ninjakitchen.eu

SVARĪGI:

- Garantija attiecas tikai uz izstrādājumu no tā iegādes datuma.
- Lūdzu, vienmēr saglabājiet kvīti. Ja jums būs nepieciešams izmantot pagarināto garantiju, mums būs nepieciešama jūsu kvīts, lai pārliecinātos, ka jūsu sniegtā informācija ir pareiza. Nespēja uzrādīt derīgu kvīti var padarīt jūsu garantiju spēkā neesošu.

Kādas ir priekšrocības, reģistrējot savu bezmaksas Ninja garantiju?

Reģistrējot garantiju, mums būs pieejama jūsu informācija, ja mums kādreiz būs nepieciešams ar jums sazināties. Jūs varat arī saņemt padomus un ieteikumus par to, kā vislabāk izmantot savu Ninja ierīci, un uzzināt jaunākās ziņas par jaunākajām Ninja® tehnoloģijām un jaunumiem. Ja garantiju reģistrēsiet tiešsaistē, uzreiz saņemsiet apstiprinājumu, ka esam saņēmuši jūsu informāciju.

Uz ko attiecas bezmaksas Ninja garantija?

Ninja ierīces remonts vai nomaiņa (pēc Ninja ieskatiem), ieskaitot visas rezerves daļas un darbu. Mūsu garantija papildina jūsu kā patērētāja likumīgās tiesības.

Uz ko neattiecas bezmaksas Ninja garantija?

1. Normāls nodilstošo daļu (piemēram, piederumu) nolietojums. Rezerves daļas var iegādāties www.ninjakitchen.eu
2. Bojājumi, kas radušies nepareizas lietošanas, ļaunprātīgas izmantošanas, nevēlīgas lietošanas, neveiktas nepieciešamās apkopes dēļ vai tādu bojājumu dēļ, kas radušies nepareizas pārvietošanas laikā.
3. Bojājumi, kas radušies, veicot apkopes, kuras nav atļāvuši veikt Ninja.

Kur var iegādāties oriģinālas Ninja rezerves daļas un piederumus?

Pilnu Ninja rezerves daļu un piederumu klāstu visām Ninja ierīcēm atradīsiet vietnē www.ninjakitchen.eu.

Lūdzu, atcerieties, ka garantijas var neattiekties uz bojājumiem, kas radušies, lietojot rezerves daļas, kuras nav Ninja rezerves daļas.

Importētājs: Sandmani Grupi, AS, Laki pōik 6, Tallinn 12918

Ilustrācijas var atšķirties no faktiskā produkta. Mēs pastāvīgi cenšamies uzlabot savus produktus, tāpēc šeit iekļautās specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

FOODI un NINJA ir reģistrētas SharkNinja Operating LLC preču zīmes.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. IESPIESTS ĶĪNĀ.