


beurer

LV 500 PureFlow








Kaks-ühes õhupuhasti ja ventilaator

Kasutusjuhend

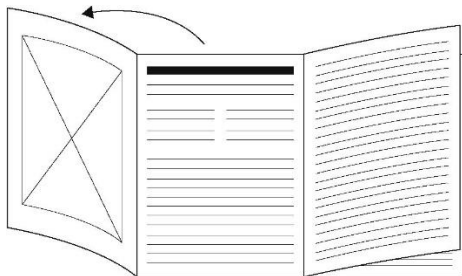

Enne kasutusjuhendi lugemist voltige lahti lehekülg 2.

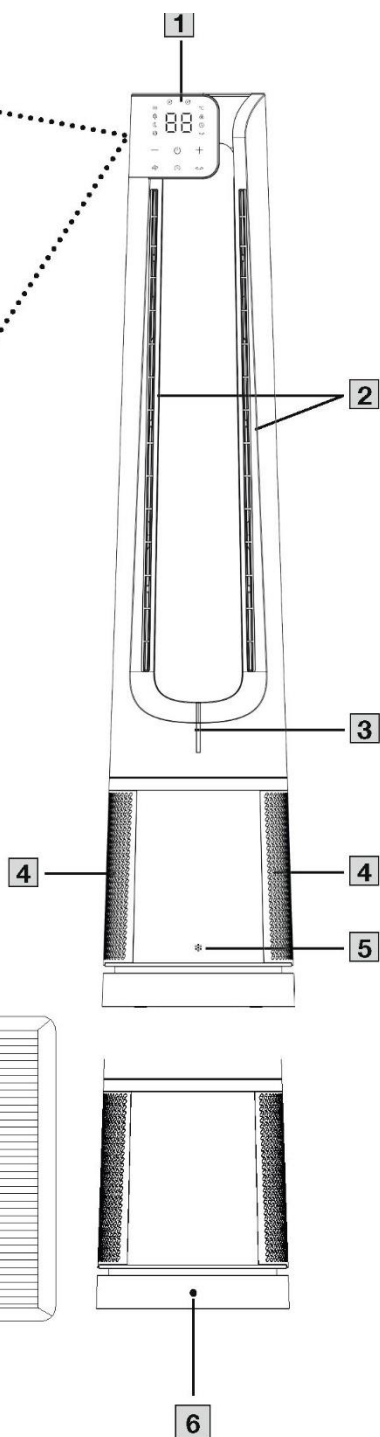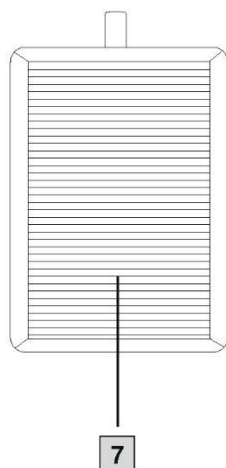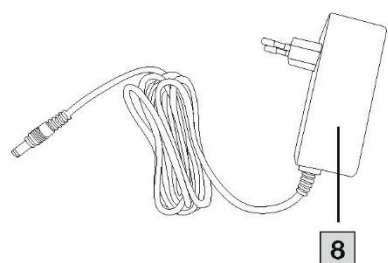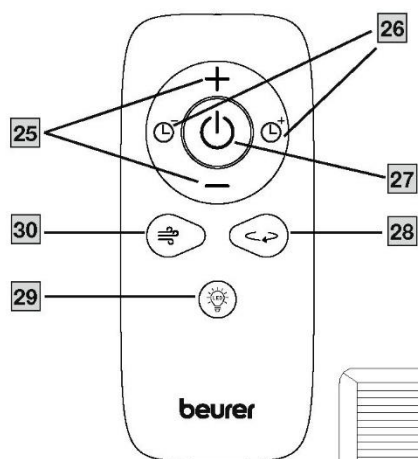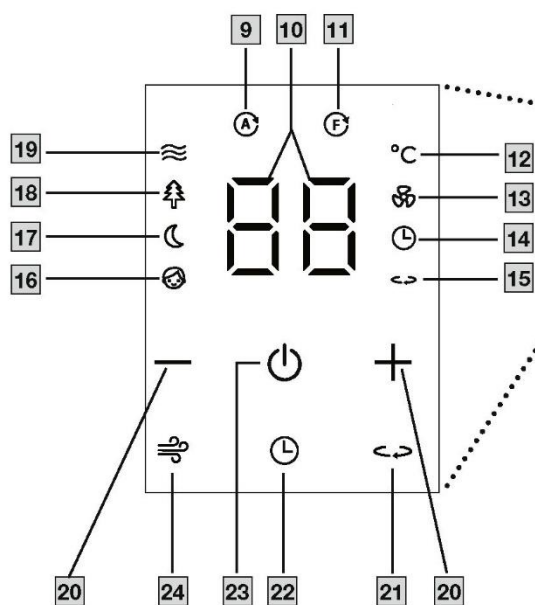



Lugege kasutusjuhendit tähelepanelikult. Järgige hoiatusi ja ohutusmärkusi. Hoidke need juhised edaspidiseks alles. Kasutusjuhend peab olema kõikidele kasutajatele kättesaadav. Seadme edasiandmisel kellelegi teisele tuleb kaasa anda ka kasutusjuhend.

Sisukord

1. KOMPLEKTI KUULUB	3
2. MÄRGID JA SÜMBOLID	3
3. KASUTUSOTSTARVE	4
4. HOIATUSED JA OHUTUSMÄRKUSED	4
5. SEADME KIRJELDUS	5
6. KASUTAMINE	5
6.1 Seadme töökorda seadmine	5
6.2 Seadme sisse lülitamine	5
6.3 Ventilatori kiiruse valimine	5
6.4 Ventilatorirežiimide valimine	5
6.5 Taimeri seadistamine	5
6.6 Võnkumise seadistamine	6
6.7 Seadme välja lülitamine	6
6.8 Filtrite vahetamine	6
7. PUHASTAMINE JA HOOLDUSTÖÖD	6
7.1 Filtrite puhastamine	6
7.2 Korpuse puhastamine	6
8. TARVIKUD JA VARUOSAD	6
9. MIDA TEHA PROBLEEMDE TEKIMISEL?	6
10. KASUTUSELT KÕRVALDAMINE	6
11. TEHNILISED ANDMED	6
12. GARANTII	7

1. KOMPLEKTI KUULUB

Kontrollige, et pakend oleks kahjustamata ja et kõik vajalikud osad oleksid olemas. Enne seadme kasutamist kontrollige, et tarvikutel ja/või osadel ei oleks nähtavaid kahjustusi ja et kogu pakkematerjal oleks eemaldatud. Kahtluste korral ärge seadet kasutage ja võtke ühendust seadme edasimüüja või klienditeenindusega (aadressi leiate kasutusjuhendist).

- Kaks-ühes õhupuhasti ja ventilator
- Juhtpult
- 2 kombofiltrit (eelfilter, HEPA-filtr klass H13, aktiivsõega filter)
- CR2025 nõõppatarei
- Toiteadapter

2. MÄRGID JA SÜMBOLID

Seadme ja tarvikute pakendil ja andmeplaadil kasutatakse järgmisi sümbোলeid:

	OHT!
Tähistab võimalikku peatset ohtu. Selle eiramisel võib tulemus olla surm või raske vigastus.	
	HOIATUS!
Tähistab võimalikku peatset ohtu. Selle eiramisel võite saada surma või raskelt vigastada.	
	ETTEVAATUST!
Tähistab võimalikku peatset ohtu. Selle eiramisel võib tulemus olla kerge või väiksem vigastus.	
	MÄRKUS
Tähistab võimalikku kahjulikku olukorda. Selle eiramisel võib seade või selle lähedal asuvad esemed saada kahjustada.	

	Tooteteave Tähtis teave.
	Lugege kasutusjuhiseid.
	Elektroonilist seadet ei tohi visata olmeprügi hulka
	Ärge visake ohtlikke jäätmeid sisaldavaid patareisid olmejäätmete hulka
	Tootja
	CE-märgistus Toode vastab kehtivatele Euroopa ja riigisisestele direktiividele
	Sorteeringe toode ja pakendi osad ja kõrvaldage need kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele.
	Pakendimaterjali identifitseerimise tähis A = materjali kood, B = materjali number: 1-7 = plast, 20-22 = paber ja papp
	Kaitseklass II Seadmel on kahekordne kaitsev isolatsioonikiht ja seetõttu vastab see II kaitseklassi seadmetele esitatavatele nõuetele.
	Tooted vastavad EAEU tehniliste eeskirjade nõuetele
	Ühendkuningriigi vastavuse kinnitamise märgistus
	Importija
	Kasutamiseks ainult siseruumides
	Hoida lastele kättesaamatus kohas
	Patareisid ei tohi visata majapidamisprügi hulka
	Alalisvool
	Vahelduvvool AC
	DC vooluühenduse polaarsus
	Turvaisolatsiooniga muundur; lühisekaitse
	Energiaühenduse klass 4
	Lülitusrežiimiga toiteallikas
	Kaitstud tahkete võrkehade eest, mille läbimõõt on 12,5 mm või suurem.
	Ümbriseva keskkonna temperatuur ta=45°C
	Kui pistik on kahjustada saanud, siis ärge toiteadapterit kasutage.

3. KASUTUSOTSTARVE

Seade on mõeldud vaid siseruumide õhu ringluse tekitamiseks ja puhastamiseks.

Seade on mõeldud ainult eraviisiliseks kasutamiseks.

Seadet tohib kasutada ainult ettenähtud eesmärgil ja kasutusjuhendis märgitud viisil. Seadme mittesihipärane kasutamine võib olla ohtlik. Igasugune muu kasutusviis peale tootja soovitatute võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi või isikuvigastuse. Tootja ei võta endale vastutust seadme sobimatust või hooletust kasutamisest tuleneva kahju eest.

4. HOIATUSED JA OHUTUSMÄRKUSED

⚠ HOIATUS!

- Seade on mõeldud ainult koduseks ja eraviisiliseks kasutamiseks. Seda ei tohi kasutada ärilistel eesmärkidel.
- Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on vähenenud füüsilised, tunnetuslikud või vaimsed võimed või kellel puuduvad piisavad kogemused või oskused, tohivad seadet kasutada nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamise seonduvaid ohtusid ja vastavaid ohutuseeskirju.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all.
- Puhastamise ajaks tõmmake seadme pistik pesast välja.
- Puhastage seadet ainult vastavalt juhiste. Mingil juhul ei tohi seadmesse sattuda vedelikku.
- Ärge kasutage lahusteid sisaldavaid puhastusvahendeid.
- Kui seadme toitejuhe on saanud kahjustada, tuleb see kasutuselt kõrvaldada. Kui toitejuhet ei saa seadme küljest ära võtta, ei saa seadet enam kasutada ja see tuleb ära visata.

⚠ HOIATUS!

- Kui teil on raske hingamisteede või kopsuhaigus, pidage enne seadme kasutamist nõu arstiga.
- Lõmbumisoht! Hoidke pakkemateriale lastele kättesaamatus kohas. Lapsed võivad need suhu panna.

⚠ HOIATUS!

Elektrilöögi oht!

Nagu kõiki teisi elektriseadmeid, tuleks ka seda seadet kasutada ettevaatlikult, et vältida elektrilöögist tulenevaid ohte.

- Ärge kasutage seadet, kui seadmel endal või selle tarvikutel on nähtavaid kahjustusi (nt toitejuhe või - adapter on saanud kahjustada, mootoriga ventilaator ei pöörle, seadme töös esineb tõrkeid või seade on kukkunud maha või saanud mis tahes muul viisil kahjustada). Sel juhul võtke ühendust klienditeenindusega.)
- Kasutage seadet ainult sellele märgitud pingega vooluvõrgus (andmeplaadil leiate seadme tagaküljelt).
- Kasutage seadet ainult kaasasoleva toiteadapteriga ja kontrollige, et kasutatava vooluvõrgu pinge vastab toiteadapteri etiketile märgitud pingele.
- Ärge kasutage seadet äikesetormi ajal.
- Defekti või rikke korral lülitage seade kohe välja ja tõmmake selle toiteallika pistik pesast välja.
- Ärge hoidke toiteadapterit välja tõmbamisel pistikupesast kinni juhtmest ega seadmest.
- Ärge kunagi kandke seadet selle toitejuhtmest hoides. Hoidke

toitejuhe kuumadest pindadest eemal.

- Ärge kunagi hoidke ega kandke seadet eakraanist hoides.
- Lülitage seade alati välja, enne kui tõmbate selle adapteri pistikupesast välja.
- Ärge tõmmake adapterit pistikupesast välja niiskete või märgade kätega.
- Tulekahju või elektrilöögi ohu vähendamiseks tõmmake pistik otse pesast välja.
- Elektriohtude eest kaitsmiseks ärge asetage toitejuhet vette ega muusse vedelikku. Ärge kasutage seadet vee läheduses.
- Lapsed ei pruugi mõista elektriseadmetega kaasnevaid ohtusid. Seadme tuleb seadme lähedal olevald alati alati valvata.
- Ühendage adapter alati seadme küljest lahti: enne seadme kohalt liigutamist, enne õhu sissevõtuavade avamist, enne filtrite vahetamist või puhastamist või juhul, kui seadet ei kasutata.
- Seadme avadesse ega liikuvate osade vahele ei tohi sisestada mingeid esemeid. Kõik pöörlevad osad peavad kogu aeg vabalt liikuda saama. Jälgige, et läbi avade ei satuks midagi seadmesse.
- Ärge kasutage seadet välitingimustes.
- Ärge blokeeri seadme õhu sissevõtu- või väljalaskeavasid ega võresid. Ärge blokeeri õhu sissevõtu- ja väljalaskeavasid ega asetage seadet pehmele pinnale (nagu voodi või diivan), sest nii võib seade ümber kukkuda ja õhu sissevõtu- või väljalaskeavad võivad blokeeruda.
- ÄRGE asetage midagi seadme peale.
- ÄRGE katke toitejuhet vaipadega, liistudega jms.
- ÄRGE paigutage juhet mööbliesemete ega kodumasinat alla.
- ÄRGE vedage toitejuhet käidavast kohast.
- Paigutage juhe nii, et keegi ei saaks selle otsa komistada.
- Ärge proovige seadet ise remontida ega selle elektrilisi või mehaanilisi funktsioone ümber seadistada. Kui neid nõudeid ei järgita, kaotab seadme garantii kehtivuse. Seadmes ei ole kasutajahooldust vajavaid osi (v.a filter). Seadme hooldustöid tohivad teha ainult kvalifitseeritud spetsialistid.
- Tulekahju või elektrilöögi ohu vähendamiseks ärge kasutage seadet kiiruse reguleerimiseadisega.
- Seadme avad ja toitejuhe ei tohi puutuda kokku vedelikuga ega auruga.
- Kui seade kukub vette, siis ärge tormake seda kohe välja võtma. Ühendage toiteadapter kohe vooluvõrgust lahti.

⚠ HOIATUS!

Tulekahjuoht!

Seadme valesti kasutamisel või

juhiste eiramisel võib tekkida tulekahju oht!

- Ärge kasutage seadet patjade või linadega kinni kaetuna.
- Ärge kasutage seadet bensiini ega teiste väga tuleohtlike ainete lähedal.
- Tulekahju ohu vähendamiseks ärge pange toitejuhet küttespiraalide, soojenduspatjade, ahjude ega küttekehade lähedale.
- Ärge kasutage seadet kergsüttivate ega plahvatusohtlike gaasisegude vahetus läheduses.
- Hoidke seadet eemal soojusallikatest, sest selle korpus võib sulada ja süttida.

⚠ HOIATUS!

Remont

- Elektriseadmeid tohivad parandada ainult vastava väljaõppega spetsialistid. Seadme valesti remontimine võib tekitada kasutajatele äärmiselt ohtliku olukorra. Kui seadet on vaja remontida, võtke ühendust klienditeeninduse või volitatud edasimüüjaga.
- Ärge võtke põhiseadet lahti.

MÄRKUS

Käsitsemine

- Pärast igat kasutuskorda ja enne igat aeg puhastamist lülitage seade välja ja tõmmake selle toiteadapter seinapistikupesast välja.
- Ärge asetage midagi seadme peale.
- Kaitske seadet kõrgete temperatuuride eest.
- Kaitske seadet päikesevalguse ja löökide eest ja ärge laske sel maha kukkuda.
- Ärge raputage seadet.
- Asetage seade kindlale, ühetasasele ja kuivale pinnale.
- Paigutage toitejuhe nii, et keegi selle otsa ei komistaks.

Märkused patareide kasutamise kohta

⚠ HOIATUS!

- **Plahvatusoht! Tulekahjuoht!** Eeltoodud juhiste eiramise tulemus võib olla isikuvigastus, seadme ülekuumenemine, leke, purunemine, plahvatus või tulekahju.

- Seadmes on patareid, mida ei tohi laadida.
- Ärge visake patareid tulle.
- Ärge laadige patareid, hoidke patareid eemal kuumusest, ärge võtke neid osadeks lahti ega kasutage moondunud patareid ning ärge muutke patareid mingil viisil.
- Ärge laske patareid ega patareisahkli klemme lühisesse.
- Kaitske patareid vahetu päikesevalguse, vihma, kuumuse ja vee eest.
- Patareide kasutusel kõrvaldamine äärmuslikult kõrgetel temperatuuridel või eriti madalal õhurõhul võib põhjustada nende plahvatamise või kergsuhtivate vedelike ja gaaside lekket.
- Kõrvaldage defektid ja tühjad patareid kasutuselt kohe ja vastavalt nõutele (vt peatükki kasutusel kõrvaldamise kohta).
- Ärge kasutage muudetud ega kahjustatud patareid.
- Kasutage alati õiget tüüpi patareid.
- Paigaldage patareid alati õigesti, järgides nende polaarsustähiseid (+ / -).
- Ärge kasutage koos erinevate tootjate patareid, uusi ja vanu patareid, erineva suurusega ja eri tüüpi patareid.
- Patarei lekkimise korral puhastage patareisahkli kuiva lapiga, kandes seejuures kaitsekindaid.
- Kui patareivedelik satub nahale või silma, peske neid põhjalikult puhta veega ning pöörduge viivitamatult arsti poole.
- **Lämbumisoht!** Patareid tuleb hoida lastele kättesaamatus kohas. Patarei allaneelamine korral pöörduge kohe arsti poole. Patarei allaneelamine võib põhjustada põletushaavu, raskeid sisemisi vigastusi või surma.
- Lapsed ei tohi patareid ilma järelevalveta vahetada.

▲ ETTEVAATUST!

- Hoidke patareid hästi õhutatud, kuivas ja jahedas kohas, elektrit mittejuhtivast materjalist anumus, kus patareid ei saa üksteise ega teiste metallesemete mõjul lühisesse minna.
- Hoidke patareid puhtad ja kuivad.
- Hoidke patareid veest eemal.
- Kui te ei katvate seadet pikemat aega kasutada, võtke patareid välja.

MÄRKUS

- Ärge kasutage akusid.

5. SEADME KIRJELDUS

Joonised leiata leheküljelt 2.

Seade

1. Ekraan ja juhtpaneel
2. Õhu väljalaskeava
3. Ümbritseva keskkonna õhu näidik
4. Õhu sissevõtuava
5. PM 2.5 peente tolmuosakeste sensor
6. Toiteadapteri ühenduspessa
7. Filter
8. Toiteadapter

Ekraan ja juhtpaneel

9. Automaatrežiimi sümbol (automaatrežiim on aktiivne)
10. 7-osaline näidik
11. Filtrinäidik (süttib, kui filtreid on vaja vahetada)
12. Temperatuuri sümbol
13. Ventilatori seadistamise sümbol
14. Taimer sümbol
15. Võnkumise sümbol (põleb, kui pöörlamine on aktiivne)
16. Lapse sümbol (põleb, kui lapserežiim on sees)
17. Une sümbol (põleb, kui unerežiim on sees)
18. Loomulik režiim (põleb, kui loomulik režiim on sees)
19. Põhirežiim (põleb, kui põhirežiim on sees)
20. + / - nupud (ventilaatori seadistuse ja taimeri reguleerimiseks)
21. Võnkumise nupp (pöörlamise sisse-välja lülitamiseks)
22. Taimeri nupp (taimeri aktiveerimiseks)
23. Nupp ON/OFF (seadme sisse-välja lülitamiseks)
24. Režiimi nupp (režiimide vahel lülitamiseks)

Juhtpult

25. + / - nupud (ventilaatori seadistuse reguleerimiseks)
26. Taimeri nupp (taimeri reguleerimiseks)
27. Nupp ON/OFF (seadme sisse-välja lülitamiseks)
28. Võnkumise nupp (pöörlamise sisse-välja lülitamiseks)
29. Nupp LED (kõigi märgutulede sisse-välja lülitamiseks)
30. Režiimi nupp (režiimide vahel lülitamiseks)

6. KASUTAMINE

6.1 Seadme töökorda seadmine

1. Avage papp-pakend.
2. Võtke seade ettevaatlikult pakendist välja.
3. Eemaldage seadmelt kõik pakkematerjalid ja transpordikinnitused. Kontrollige, ega seade ole kahjustatud.
4. Eemaldage seadmest filtrid 7 (vt „Filtrite vahetamine“), ja võtke see kiipakendist välja. Pange filtrid 7 seadmesse tagasi.
5. Vibratsiooni ja müra vältimiseks asetage seade ühetasasele ja stabiilsele pinnale.
6. Seadke seade töövalmis enda vahetus läheduses. Jätke seade kõigile külgedele vähemalt 30 cm vaba ruumi.
7. Tõmmake välja juhtpulti patareiriba.



▲ ETTEVAATUST!

Kontrollige, et õhu sissevõtuava 4 ja väljalaskeava 2 oleksid alati vabad.

6.2 Seadme sisse lülitamine

1. Ühendage toiteadapteri juhe 8 seadme tagaküljel asuvasse ühenduspessa 6. Alles seejärel ühendage toitepistik seinapistikupessa. Juhtpaneelil kuvatakse nupp ON/OFF 23.
2. Seadme sisse lülitamiseks vajutage nuppu ON/OFF (juhtpuldil 27 või juhtpaneelil 23. Seadme sisse lülitamisel kõlab piiks. Pärast seadme sisse lülitamist hakkab see automaatselt tööle kõige väiksemal ventilaatorikiiruse seadistusel ja põhirežiimis 19. Ümbritseva keskkonna õhu näidik 3 lülitub automaatselt sisse. Umbes 30 sekundi pärast näitab ümbritseva keskkonna õhu näidik 3 õhukvaliteeti, kasutades selleks värvi, mis vastab osakeste kontsentratsioonile seadet ümbritsevas õhus.

Ümbritseva keskkonna õhu näidiku värv	Õhukvaliteet:	PM 2.5 väärtus pg / m ³
sinine	Hea	<12
kollane	Rahuldav	12,1 - 55,4
punane	Väga halb	> 55,5

6.3 Ventilatori kiiruse valimine

Seadmel on 12 erinevat ventilaatorikiirust, mida saab seadistada nuppudega +/- (juhtpuldil 25 või juhtpaneelil 20). Hetkel seadistatud ventilaatorikiirust kuvatakse ekraanil.

6.4 Ventilatoorirežiimide valimine

Seadmel on viis erinevat režiimi (põhirežiim, loomulik režiim, lapserežiim, unerežiim ja automaatrežiim, mida ei saa seadistada käsitsi).

1. Soovitud kiiruse seadistamiseks kasutage juhtpuldil või juhtpaneelil asuvat režiimi nuppu (8 või 24). Ekraanile kuvatakse hetkel seadistatud režiim.



Põhirežiim 19 (pidev õhuvool)



Loomulik režiim 18 (simuleerib looduslikku tuult)



Unerežiim 17 (ventilaator hakkab tööle kiirusel 12, lülitub 10 minuti pärast kiirusele 6 ja järgmise 10 minuti pärast kiirusele 3, ekraan ja märgutuli lülituvad välja 10 sekundi pärast. Vajutage nende uuesti aktiveerimiseks mis tahes nuppu.



Lapserežiim 16 (ventilaator hakkab tööle kiirusel 6, lülitub 10 minuti pärast kiirusele 3 ja võnkumise aktiveeritakse, taimer seadistatakse 3 tunnile, ekraan ja märgutuli lülituvad välja 10 sekundi pärast. Vajutage nende uuesti aktiveerimiseks mis tahes nuppu.



Automaatrežiim 9 (ventilaatorikiirust kohaldatakse automaatselt vastavalt ümbritseva õhu kvaliteedile)

6.5 Taimeri seadistamine

Seadmel on taimer, mille saate soovi korral seadistada 1-12 tunniks. Seadistatud tööaja möödumisel lülitub seade automaatselt välja.

1. Taimerit saate seadistada taimeri nupust juhtpaneelil 22 ja tööaja saate valida nuppudega + / - 20. Samuti saate taimeri seadistada juhtpuldil asuvate taimerinuppudega 26.
2. Kui nuppu TIMER kolme sekundi jooksul ei vajutata, seadistatakse

hetkel kehtiv taimeriaeg ja see kuvatakse ekraanil. . Taimer
enneaegseks lõpetamiseks seadistate see väärtusele 0.

6.6 Võnkumise seadistamine

Kui soovite, et seade pööreks kasutamise ajal aeglaselt edasi ja tagasi, vajutage võnkumise nuppu (juhtpuldil **28** või juhtpaneelil **21**). Võnkumise nupu uuesti vajutamisel võnkumine peatub ja seade jääb uude asendisse.

6.7 Seadme välja lülitamine


Seadme välja lülitamiseks vajutage nuppu ON/OFF (juhtpuldil **27** või juhtpaneelil **23**). Kõik ekraani märgutuled kustuvad. Nupp ON/OFF **23** jääb põlema. Kui seade on välja lülitatud, läheb see tagasi algseesse / keskmisesse asendisse. Kui te ei kavatse seadet pikemat aega kasutada, tõmmake selle adapter pistikupesast välja.

6.8 Filtrite vahetamine

Vahetage filtrit 7 vähemalt iga 6 kuu järel. Filtrinäidik **11** süttib pärast 1440 töötundi möödumist automaatselt.

Filtrite vahetamiseks toimige alljärgnevalt:

1. Vajutage seadme välja lülitamiseks nuppu ON/OFF (juhtpuldil **27** või juhtpaneelil **23**).
2. Ühendage seade vooluvõrgust lahti.
3. Voltige kaks õhu sissevõtuava katet 4 väljapoole, nagu on näidatud.
4. Kõrvaldage vanad filtrid kasutuselt vastavalt kehtivatele eeskirjadele (vt „Kasutuselt kõrvaldamine“).
5. Paigaldage kaks uut filtrit, nagu on näidatud.
6. Pange kaks õhu sissevõtuava katet 4 oma kohale tagasi, nagu on näidatud.
7. Ühendage seadme pistik sobivasse seinapistikupessa.
8. Seadme sisse lülitamiseks vajutage nuppu ON/OFF.
9. Vajutage ja hoidke aktiveeritud seadmel 5 sekundit all võnkumise nuppu **28**, kuni filtrinäidik **11** kustub. 1440 töötundi möödudes süttib filtrinäidik uuesti.

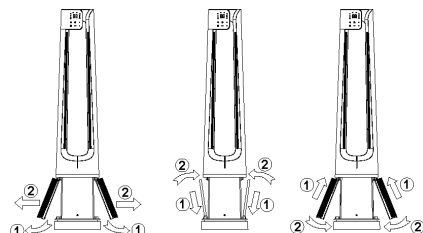

7. PUHASTAMINE JA HOOLDUSTÖÖ

⚠ HOIATUS!

Enne puhastamist veenduge alati, et seade on vooluvõrgust lahti ühendatud. Seadmesse ei tohi sattuda niiskust.

7.1 Filtrite puhastamine

- Filtrite 7 hügieenilise ja tõrgeteta töö tagamiseks on oluline seda regulaarselt puhastada 80ks kord kuus). Puhastage filtreid väljaspoolt tolmuimeja harjaga või kuiva lapiga.

MÄRKUS

- Filtreid tuleb vahetada iga 1440 töötundi tagant (vt „Filtrite vahetamine“). Filtrit ei ole pestavad.

7.2 Korpuse puhastamine

- Ärge puhastage seadet lahustite, muude tugevatoimeliste / hõõruvate puhastusvahenditega ega alkoholiga, sest need võivad seadme pinda kahjustada. Ärge kasutage puhastamiseks abrasiivseid ega tugevatoimelisi esemeid.
- Puhastage seadme pealispinda vees või õrnatoimelises puhastuslahuses niisutatud lapiga.
- Kui te ei kavatse seadet pikemat aega kasutada, puhastage seade, pange see originaalpakendisse ja hoiule kuiva kohta. Ärge asetage midagi seadme peale.

8. TARKIVUD JA VARUOSAD

Tarkivute ja varuosade ostmiseks külastage veebilehte www.beurer.com või pöörduge oma riigi teeninduskeskusesse (aadressid leiate nimekirjast). Tarkivud ja/või varuosi saate osta edasimüüjate käest.

Ostarve	Toote number ja/või tellimisnumber
2x kombofiltrid (eelfilter, HEPA-filtr klass H13, aktiivsööga filter)	110.190

9. MIDA TEHA PROBLEEMDE TEKKIMISEL?

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Seadet ei saa juhtpaneelist sisse lülitada.	Seade ei ole ühendatud vooluvõrku.	Ühendage seadme pistik sobivasse seinapistikupessa.
	Seade on rikkis.	Pöörduge klienditeenindusse www.beurer.com .
Seadet ei saa juhtpuldist sisse lülitada.	Juhtpuldi patarei võib olla tühi.	Paigaldage uus patarei.
	Seade on rikkis.	Pöörduge klienditeenindusse www.beurer.com .
Seade ei ole ühendatud vooluvõrku.	Seade ei ole ühendatud vooluvõrku.	Ühendage seadme pistik sobivasse seinapistikupessa.
	Seade on ebastabiilsele või ebatasasele pinnal.	Asetage seade stabiilele ja ühetasasele pinnale.
Seade teeb valju müra.	Filter on määrdund.	Puhastage filter (vt „Puhastamine ja hooldustööd“).
	Õhu sissevõtu- / väljalaskeava on blokeeritud.	Kontrollige, et õhu sissevõtu- / väljalaskeava ei oleks blokeeritud.
Õhuvool ei ole piisav.	Seadme adapter ei ole ühendatud pistikupessa ja/või ei ole sisse lülitatud.	Ühendage toiteadapter pistikupessa ja lülitage seade sisse.
	Seade on unerežiimis või lapserežiimis.	Vajutage mis tahes nuppu, et aktiveerida juhtpaneel ja ekraan.

10. KASUTUSELT KÕRVALDAMINE

Keskkonnakaitse tagamiseks ärge visake kasutuskõlmatuks muutunud seadmeid olmeprügi hulka. Viige töökõlmatuks muutunud seade vastavasse kogumis- või ümbertöötlemiskeskusesse. Järgige vastavaid kohalikke eeskirju. Seadme kasutuselt kõrvaldamisel tuleb järgida EÜ WEEE-direktiivis (elektrilised ja elektroonilised jäätmed) sätestatud nõudeid. Kõusimuste korral võtke ühendust jäätmekäitluse eest vastutava kohaliku asutusega. Tühjad patareid tuleb viia vastavasse kogumispunkti. Teil on seadusjärgne kohustus patareidest ohutult vabaneda. Kahjulikke aineid sisaldavatel patareidel on alljärgnev märgistus:

Pb = sisaldab pliid,
Cd = sisaldab kaadmiumi.
Hg = sisaldab elavhõbedat



Kõrvaldage filtrid kasutuselt eraldi kotis. Peske hoolikalt käed. Võimalike nakkusohutike pindade käitlemisel järgige kehtivaid eeskirju.

11. TEHNILISED ANDMED

Model	LV 500 PureFlow
Toiteallikas	Toiteadapter
	Sisend: 100-240 V— 50/60 Hz, 2 A
	Väljund: 24 V 2 A
Elektrikulu	Seade
	Sisend: 24 A =, 2 A, 48 W
Mõõtmised (pikkus x laius x kõrgus)	Aeglane ventilaatorikiirus = u 20 W
	Keskmine ventilaatorikiirus = u 35 W
	Suur ventilaatorikiirus = u 48 W
Kaal	Juhtpult: u 30 g Seade: u 5 kg
Juhtpuldi patarei	1 x CR2025
Helitugevus	u 59 dB (kõige kõrgemal võimalikul töötasandil)
Töökeskkonna tingimused	+5 °C kuni +40 °C, < 90% suhteline niiskus (mittekondenseeruv)
Kaitseklass	2
ERP direktiiv	Vaata selle kasutusjuhendi viimast lehekülge

12. GARANTII

Lisateavet garantiitingimuste kohta saate kaasasolevalt garantiilehelt.

Element	Sümbol	Katsetatud	Seade
Ventilaatori maksimaalne õhuvoog	F	33.60	m3 /min
Ventilaatori sisendvõimsus	P	38.00	W
Tööväärtus	SV	0.90	(m3 /min)/W
Voolutarve seisurežiimis	P SB	0.30	W
Hooajaline elektritarve	Q	12.50	kWh/a
Ventilaatori müratase	L WA	64.20	dB(A)
Maksimaalne õhu liikumiskiirus	c	2.70	m/s



Beurer GmbH • Sofflinger Str. 218, 89077 Ulm, Saksamaa
www.beurer.com • www.beurer-gesundheitsratgeber.com • www.beurer-healthguide.com



BEURER UK Ltd.
Suite 16, Stonecross Place, Stonecross Lane North
WA3 2SH Lowton
United Kingdom



Hooldustöökoda: Renerki Kaubanduse OÜ, Tel. 640 6400, klienditeenindus@renerk.ee,
Avatud E-R 9:00-18:00
Levitaja: Sandmani Grupi AS, Laki põik 6, Tallinn 12918
Selle juhendi viimane ülevaatamine on tehtud 17.07.2025