

Ledusskapis

Lietotāja rokasgrāmata

Brīvi stāvoša ierīce

SAMSUNG

Saturs

Drošības informācija	4
Kas jāzina par drošības norādījumiem	4
Svarīgi drošības simboli un piesardzības pasākumi.	6
Svarīgi piesardzības pasākumi drošībai	7
Nopietna brīdinājuma zīmes attiecībā uz transportēšanu un uzstādīšanas vietu	10
Būtiski svarīgi brīdinājumi par uzstādīšanu	11
Brīdinājumi par uzstādīšanu	14
Būtiski svarīgi brīdinājumi par lietošanu	15
Brīdinājumi par lietošanu	20
Brīdinājumi par tīrīšanu	23
Būtiski svarīgi brīdinājumi par likvidēšanu	25
Citi padomi pareizai izmantošanai	26
Norādījumi par EEI	28
Uzstādīšana	29
Ledusskapja pārskats	30
Uzstādīšanas darbības	33
Darbība	54
Galvenais panelis	54
SmartThings	63
Balss atpazīšanas ieteikumi	66
Īpašas funkcijas	66
Apkope	79
Uzturēšana un apkope	79
Tīrīšana	85
Maiņa	88
Traucējummeklēšana	91
Vispārīga informācija	91
Vai no ledusskapja izplatās neparastas skaņas?	97
SmartThings	99
LCD	100
Open Source Announcement	101
Open Source Announcement	101

Pielikums	102
Drošības instrukcija	102
Uzstādīšanas instrukcija	102
Temperatūras instrukcija	103
Modeļa un rezerves daļu pasūtīšanas informācija	106

Drošības informācija

Pirms sava jaunā "Samsung" ledusskapja lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu, lai zinātu, kā droši un efektīvi izmantot savas jaunās ierīces piedāvātās iespējas un funkcijas.

Kas jāzina par drošības norādījumiem

- Šajā rokasgrāmatā sniegtie brīdinājumi un svarīgie drošības norādījumi neietver visus iespējamus apstākļus un situācijas.
Uzstādot, apkopjot un lietojot ierīci, jums jārīkojas saprātīgi, rūpīgi un piesardzīgi.
- Tā kā šie lietošanas norādījumi attiecas uz vairākiem modeļiem, dažas jūsu ledusskapja īpašības var nedaudz atšķirties no šajā rokasgrāmatā aprakstītajām, un, iespējams, ne visas brīdinājuma zīmes attiecas uz konkrēto ledusskapi. Ja jums ir jautājumi vai bažas, sazinieties ar tuvāko servisa centru vai meklējiet palīdzību un informāciju tiešsaistē – vietnē www.samsung.com.
- Kā aukstumnesējs tiek izmantots R-600a vai R-134a. Apskatiet kompresora plāksnīti ierīces aizmugurē vai nominālo vērtību plāksnīti ledusskapja iekšpusē, lai uzzinātu, kāds aukstumnesējs ir izmantots jūsu ierīcē. Ja šis izstrādājums satur viegli uzliesmojošu gāzi (aukstumnesēju R-600a), sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai uzzinātu, kā šo izstrādājumu utilizēt drošā veidā.
- Lai dzesēšanas kontūra noplūdes gadījumā novērstu viegli uzliesmojošas gāzes un gaisa maisījuma veidošanos, telpas izmērs, kurā var novietot ierīci, ir atkarīgs no izmantotā aukstumnesēja daudzuma.

-
- Nekad neieslēdziet ierīci, ja konstatējat bojājumu pazīmes. Šaubu gadījumā sazinieties ar izplatītāju. Telpas izmēram, kurā tiks novietots ledusskapis, jāatbilst 1 m³ uz katriem 8 g ierīcē izmantotā R-600a aukstumnesēja. Jūsu konkrētajā ierīcē izmantotā aukstumnesēja daudzums ir norādīts identifikācijas plāksnītē ierīces iekšpusē.
 - Aukstumnesējs, kas izšļācas no caurulēm, varētu aizdegties vai ievainot acis. Ja aukstumnesējs izplūst no caurules, neizmantojiet atklātu liesmu, pārvietojiet visus degošos priekšmetus tālāk no izstrādājuma un nekavējoties izvēdiniet telpu.
 - Pretējā gadījumā var tikt izraisīta aizdegšanās vai eksplozija.
 - Lai izvairītos no pārtikas sabojāšanās, lūdzu, ievērojiet tālāk minētos norādījumus.
 - Ilgstoša durvju atvēršana var izraisīt būtisku temperatūras paaugstināšanos ierīces nodalījumos.
 - Regulāri tīriet virsmas, kas var nonākt saskarē ar pārtiku, un pieejamās drenāžas sistēmas.
 - Iztīriet ūdens tvertnes, ja tās nav izmantotas 48 stundas; izskalojiet ūdens padevei pievienoto ūdens sistēmu, ja ūdens padeve nav izmantota 5 dienas.
 - Jēlu gaļu un zivis uzglabāji ledusskapī piemērotos glabāšanas traukos tā, lai tās nenonāktu saskarē ar citu pārtiku vai neuzpilētu uz tās.
 - Divzvaigžņu saldētas pārtikas nodalījumi ir piemēroti iepriekš sasaldētas pārtikas uzglabāšanai, saldējuma uzglabāšanai vai pagatavošanai un ledus kubiņu gatavošanai.

Drošības informācija

- Vienas, divu un trīs zvaigžņu nodalījumi nav piemēroti svaigas pārtikas saldēšanai.
- Ja dzesēšanas iekārta tiek atstāta tukša uz ilgu laiku, izslēdziet to, atkausējiet, iztīriet, izžāvējiet un atstājiet durvis atvērtas, lai novērstu pelējuma veidošanos iekārtā.

Svarīgi drošības simboli un piesardzības pasākumi.

Lūdzu, sekojiet visiem šajā rokasgrāmatā sniegtajiem drošības norādījumiem. Šajā rokasgrāmatā tiek izmantoti šādi drošības simboli.

BRĪDINĀJUMS

Bīstamība vai nedrošas darbības, kas var izraisīt **smagus ievainojumus, īpašuma bojājumus un/vai nāvi**.

UZMANĪBU!

Bīstamība vai nedrošas darbības, kas var izraisīt **smagus ievainojumus un/vai īpašuma bojājumus**.

PIEZĪME

Noderīga informācija, kas palīdz lietotājam izprast un apzināt ledusskapja sniegtās priekšrocības.

Šo brīdinājuma zīmju nolūks ir brīdināt jūs vai citas personas par iespējamiem ievainojumiem.

Rūpīgi ievērojiet šīs zīmes.

Pēc šīs nodaļas izlasīšanas glabājiēt rokasgrāmatu drošā vietā, lai vajadzības gadījumā varētu to izmantot.

Svarīgi piesardzības pasākumi drošībai



BRĪDINĀJUMS: aizdegšanās risks / viegli uzliesmojoši materiāli

BRĪDINĀJUMS

- Ierīces uzstādīšanas laikā raugieties, lai strāvas vads netiktu iespiests vai bojāts.
- Nenovietojiet ierīces aizmugurē daudzkontakta strāvas pagarinātājus vai pārvietojamos strāvas avotus.
- Piepildiet tikai ar dzeramo ūdeni.
- Pievienojiet tikai dzeramā ūdens padevei.
- Neaizsedziet ventilācijas atveres ierīces korpusā vai montāžas struktūrā, ja ierīce ir iebūvēta.
- Atkausēšanas procesa paātrināšanai neizmantojiet mehāniskas ierīces vai citus līdzekļus, izņemot ražotāja ieteiktos.
- Nesabojājiet aukstumnesēja kontūru.
- Nelietojiet ierīces pārtikas produktu nodalījumos elektroierīces, ja vien to nav ieteicis ražotājs.
- Šo ierīci nedrīkst lietot cilvēki (tostarp bērni) ar ierobežotām fiziskajām, uztveres vai garīgajām spējām vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, izņemot gadījumus, kad par šo cilvēku drošību atbildīgā persona ir īpaši apmācījusi viņus lietot šo ierīci un nodrošina uzraudzību.

Drošības informācija

- Šo ierīci var lietot vismaz 8 gadus veci bērni, kā arī cilvēki ar ierobežotām fiziskajām, uztveres un garīgajām spējām vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja šiem cilvēkiem ir nodrošināta uzraudzība vai drošas lietošanas apmācība un viņi apzinās iespējamo bīstamību. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt neuzraudzīti bērni. Bērniem 3-8 gadu vecumā ir atļauts ievietot un izņemt produktus no dzesēšanas iekārtām.
- Lai izvairītos no bīstamām situācijām, ja bojāts elektrības vads, tā nomaiņu drīkst veikt tikai ražotājs, tā servisa centra pārstāvis, vai personas ar līdzīgu kvalifikāciju.
- Kontakligzda nedrīkst būt paslēpta aiz ierīces aizmugurējās daļas un tai jābūt viegli pieejamai, lai avārijas situācijā ierīci varētu ātri atvienot no barošanas.
- Neglabāriet šajā ierīcē sprāgstošas vielas, piemēram, aerosola baloniņus ar uzliesmojošu degmaisījumu.
- Ja izstrādājumam ir LED spuldzes, neizjauciet lampiņas pārsegu un LED spuldzes saviem spēkiem.
 - Sazinieties ar “Samsung” servisa centru.
 - Izmantojiet tikai ražotāja vai apkopes speciālistu nodrošinātās LED spuldzes.
- Uzstādīšanai jāizmanto jaunie ierīces komplektācijā iekļautie šļūteņu komplekti, jo vecos šļūteņu komplektus nedrīkst izmantot atkārtoti.
- Pievienojiet ledusskapja ūdens padevi tikai pie dzeramā ūdens padeves. Lai ledus automāts darbotos pareizi, ūdens spiedienam ir jābūt 206-861 kPa (30-125 psi).

-
- Lai visefektīvāk izmantotu enerģiju, uzstādiet visus iekšējos elementus, piemēram, grozus, atvilktnes, plauktus ražotāja ieteiktajās pozīcijās.
 - Lai nodrošinātu vislabāko produkta energoefektivitāti, lūdzu, saglabājiēt visu plauktu, atvilktnu un grozu oriģinālo izvietojumu.

Enerģijas patēriņa samazināšana

- Uzstādiet ierīci vēsā, sausā telpā ar atbilstošu ventilāciju.
- Pārliedzinieties, ka ierīce nav pakļauta tiešai saules staru iedarbībai, un nenovietojiet to tiešā siltuma avota (piemēram, radiatora) tuvumā.
 - Energoefektivitātes nodrošināšanai ieteicams neaizklāt ventilācijas atveres vai režģus.
 - Atdzesējiēt siltu ēdienu pirms ievietošanas ierīcē.
 - Lai atkausētu saldētu pārtiku, ievietojiet to ledusskapī. Saldēto produktu zemo temperatūru varat izmantot pārtikas atdzesēšanai ledusskapī.
 - Neturiet ierīces durvis pārāk ilgi atvērtas, izņemot ēdienu vai ieliekot to ierīcē.
 - Jo īsāku laiku sprīdi durvis ir atvērtas, jo mazāks ledus daudzums izveidosies saldētavā.
 - Regulāri notīriet ledusskapja aizmugurējo daļu. Putekļi palielina enerģijas patēriņu.
 - Neuzstādiet zemāku temperatūru, kā nepieciešams.
 - Pārliedzinieties, ka ledusskapja pamatnē un aizmugurējā daļā tiek nodrošina pietiekama gaisa izplūde. Neaizklājiet gaisa ventilācijas atveres.

Drošības informācija

- Veicot uzstādīšanu, pārliecinieties, ka ir ievērots pietiekams attālums līdz labajai, kreisajai, aizmugures un augšējai daļai. Tas palīdzēs samazināt enerģijas patēriņu, tādējādi samazinot elektrības izmaksas.

Šo ierīci paredzēts izmantot mājāsaimniecībās vai līdzīgos apstākļos, piemēram:

- darbinieku virtuvēs veikalos, birojos vai citās darbavietās;
- lauku mājās, viesnīcās, moteļos un citās dzīvojamajās telpās;
- naktsmītnēs, kurās piedāvā arī brokastis;
- izbraukumu ēdināšanas vai līdzīgos uzņēmumos, kas nenodarbojas ar tiešo tirdzniecību.

Nopietna brīdinājuma zīmes attiecībā uz transportēšanu un uzstādīšanas vietu

BRĪDINĀJUMS

- Transportējot un uzstādot ierīci, uzmanieties, lai nesabojātu kādu no dzesēšanas kontūra daļām.
 - Aukstumnesējs, kas izplūst no caurules, var aizdegties vai ievainot acis. Ja ir konstatēta noplūde, izvairieties no atklātas liesmas vai iespējamiem aizdegšanās avotiem un vairākas minūtes vēdiniet telpu, kurā novietota ierīce.

-
- Šī ierīce satur nelielu daudzumu izobutāna aukstumnesēja (R-600a); tā ir videi nekaitīga, tomēr ugunsnedroša dabasgāze. Transportējot un uzstādot ierīci, uzmanieties, lai nesabojātu kādu no dzesēšanas kontūra daļām.
 - Transportējot un uzstādot ledusskapi, nepieskarieties ledusskapja aizmugurē esošajai ūdens šļūtenei.
 - Šādi rīkojoties, var sabojāt ledusskapi, kā rezultātā nebūs iespējams izmantot ūdens dozatoru.

Būtiski svarīgi brīdinājumi par uzstādīšanu

BRĪDINĀJUMS

- Neuzstādiet ledusskapi mitrā vietā, kā arī vietās, kur tas varētu saskarties ar ūdeni.
 - Bojāta elektrisko detaļu izolācija var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Nenovietojiet ledusskapi tiešos saules staros un vietās, kur to ietekmē karstums no plītīm, telpu sildītājiem vai citām ierīcēm.
- Nepievienojiet vienam universālam elektrības kontaktligzdu blokam vairākas ierīces. Ledusskapim vienmēr jābūt pievienotam pie atsevišķa strāvas padeves avota, kura nominālais spriegums atbilst ledusskapja nominālu plāksnītē norādītajam.
 - Tādējādi ir nodrošināta optimāla darbība un novērsta iekšējo elektroshēmu pārslodze, kas pārkarsušu vadu dēļ var izraisīt ugunsbīstamību.

Drošības informācija

- Ja sienas kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet tajā elektrības kontaktdakšu.
 - Iespējams elektriskās strāvas trieciena vai aizdegšanās risks.
- Neizmantojiet vadu, ja tas ir saplaisājis vai nodilis vada vidusdaļā vai pie kāda no vada galiem.
- Pārmērīgi nelokiet strāvas vadu un nenovietojiet uz tā smagus priekšmetus.
- Nevelciet un pārmērīgi nelokiet strāvas vadu.
- Nesagrieziet un nesasieniet strāvas vadu.
- Neaizākējiet strāvas vadu aiz kāda metāla priekšmeta, nenovietojiet uz vada smagus priekšmetus, neievietojiet strāvas vadu starp priekšmetiem, kā arī neiebīdiet to telpā aiz ierīces.
- Pārvietojiet ledusskapi uzmanīgi, lai ar to nespīestu vai nesabojātu strāvas vadu.
 - Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Nekad neatvienojiet ledusskapi, raujot strāvas vadu. Vienmēr cieši satveriet spraudni un uzmanīgi izvelciet to no kontaktligzdas.
 - Vada bojājumi var izraisīt īsslēgumu, aizdegšanos un/ vai elektriskās strāvas triecienu.
- Neizmantojiet ledusskapja tuvumā aerosolus.
 - Izmantojot ledusskapja tuvumā aerosolus, var izraisīt sprādzienu vai aizdegšanos.
- Neuzstādiet šo ierīci sildītāju un degošu materiālu tuvumā.
- Neuzstādiet šo ierīci vietās, kur var notikt gāzes noplūde.
 - Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.

-
- Pirms ledusskapja lietošanas tas jānovieto pareizi un jāuzstāda saskaņā ar rokasgrāmatas norādījumiem.
 - Pievienojiet elektrības kontaktdakšu pareizā pozīcijā, lai vads karātos lejup.
 - Ja pievienosit elektrības kontaktdakšu otrādi, vads var tikt noslēgts un izraisīt aizdegšanos vai elektriskās strāvas triecienu.
 - Pārliedziniet, ka ledusskapja aizmugures daļa nespiež un nebojā elektrības kontaktdakšu.
 - Pēc izsaiņošanas uzglabājiet iepakojuma materiālus bērniem nepieejamā vietā.
 - Uzliekot iepakojuma materiālus uz galvas, bērns var nosmakt.
 - Neuzstādiet šo ierīci mitrā, eļļainā vai putekļainā vidē vai vietā, kas pakļauta tiešiem saules stariem un ūdenim (lietus pilēm).
 - Bojāta elektrisko detaļu izolācija var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
 - Nestāviet uz ierīces un nenovietojiet uz tās priekšmetus (piemēram, veļu, aizdegta sveces, aizdegta cigaretes, traukus, ķīmikālijas, metāla priekšmetus u. c.).
 - Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos, problēmas ar izstrādājumu vai traumas.
 - Pirms izstrādājuma sākotnējās pievienošanas elektrotīklam, jums jānoņem visas plastmasas aizsargplēves.
 - Pieskatiet bērnus, lai nepieļautu rotaļas ar durvju regulēšanas atspergredzeniem vai ūdens caurules skavām.
 - Aizrījoties ar atspergredzenu vai ūdens caurules skavu, bērns var nosmakt. Glabājiet atspergredzenus un ūdens caurules skavas bērniem nepieejamā vietā.

Drošības informācija

- Ledusskapis ir droši jāieņemē.
 - Pirms ierīces daļu pārbaudes vai labošanas vienmēr pārliedzinieties, ka ledusskapis ir iezemēts. Strāvas noplūde var radīt nopietnu elektriskās strāvas triecienu.
- Iezemēšanai nekad neizmantojiet gāzes caurules, tālruņu vadus vai citus iespējamus zibens uztvērējus.
 - Ledusskapis jāieņemē, lai novērstu elektrības noplūdi vai elektriskās strāvas triecienu, ko izraisa strāvas noplūde no ledusskapja.
 - Tā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos, sprādzienu vai problēmas ar izstrādājumu.
- Elektrības kontaktdakšu stingri iespraudiet sienas kontaktligzdā. Neizmantojiet bojātu elektrības spraudni, bojātu strāvas vadu vai vaļīgu sienas kontaktligzdu.
 - Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Ledusskapja drošinātāja maiņa jāuztic kvalificētam tehnikam vai servisa uzņēmumam.
 - Pretējā gadījumā iespējams elektriskās strāvas trieciens vai savainojumi.

Brīdinājumi par uzstādīšanu

UZMANĪBU!

- Raugieties, lai ap ledusskapi būtu pietiekami daudz brīvas vietas, un uzstādiet to uz līdzenas virsmas.
 - Ja ledusskapis neatrodas uz līdzenas virsmas, var pasliktināties tā dzesēšanas efektivitāte un ilgmūžība.

-
- Pēc ierīces uzstādīšanas un ieslēgšanas nogaidiet 2–3 stundas un tikai pēc tam ievietojiet tajā pārtikas produktus.
 - Mēs stingri iesakām ledusskapja uzstādīšanu uzticēt kvalificētam tehniķim vai servisa uzņēmumam.
 - Pretējā gadījumā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos, sprādzienu, problēmas ar izstrādājumu vai ievainojumus.

Būtiski svarīgi brīdinājumi par lietošanu

BRĪDINĀJUMS

- Neievietojiet elektrības kontaktdakšu sienas kontaktligzdā ar slapjām rokām.
 - Tā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.
- Neuzglabāiet uz ierīces nekādus priekšmetus.
 - Atverot vai aizverot durvis, priekšmeti var nokrist un radīt traumas un/vai materiālus zaudējumus.
- Neievietojiet rokas, kājas vai metāla priekšmetus (piemēram, irbulišus utt.) ledusskapja apakšdaļā vai aizmugurē.
 - Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai traumas.
 - Asas malas var radīt ievainojumus.
- Nepieskarieties saldētavas iekšsienām vai saldētavā uzglabātiem produktiem ar slapjām rokām.
 - Šādi var apsaldēt rokas.

Drošības informācija

- Nenovietojiet uz ledusskapja priekšmetus, kas pildīti ar ūdeni.
 - Ūdenim izlīstot, iespējams aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risks.
- Neglabājiet ledusskapī gaistošas, uzliesmojošas vielas vai priekšmetus (benzolu, šķīdinātāju, propāna gāzi, spirtu, ēteri, sašķidrināto gāzi un līdzīgus izstrādājumus).
 - Šis ledusskapis ir paredzēts tikai pārtikas produktu glabāšanai.
 - Tādējādi var izraisīt sprādzienu vai aizdegšanos.
- Pieskatiet bērnus, lai viņi nerotaļātos ar ierīci.
 - Netuviniet pirkstus “saspiešanas punktu” zonām. Atstarpes starp durvīm un korpusu ir nelielas. Ja šajā zonā ir bērni, durvis atveriet uzmanīgi.
- Nelieciet pirkstus vai bērnu pirkstus starp durvīm.
 - Netuviniet pirkstus kreisās un labās puses durvju spraugām. Atveriet durvis uzmanīgi, ja pirksti atrodas starp durvīm.
- Neļaujiet bērniem šūpoties durvīs vai uz durvju lādēm. Tādējādi var gūt nopietnus ievainojumus.
- Neļaujiet bērniem kāpt ledusskapī. Viņi var iesprūst.
- Nelieciet rokas apakšējā nodalījumā zem ierīces.
 - Asas malas var radīt ievainojumus.
- Neglabājiet ledusskapī farmaceitiskus izstrādājumus, zinātnisko materiālu vai pret zemu temperatūru jutīgus izstrādājumus.
 - Ledusskapī nedrīkst uzglabāt produktus, kuriem ir nepieciešama precīza uzglabāšanas temperatūra.

-
- Ja saozāt medicīnisku smaržu vai dūmus, nekavējoties atvienojiet strāvas kontaktdakšu un sazinieties ar “Samsung Electronics” servisa centru.
 - Ja ledusskapī uzkrājušies putekļi vai ūdens, atvienojiet elektrības kontaktdakšu un sazinieties ar “Samsung Electronics” servisa centru.
 - Pretējā gadījumā iespējama aizdegšanās.
 - Neļaujiet bērniem kāpt uz atvilktnes vāka.
 - Atvilktne var salūzt un bērni var paslīdēt.
 - Neatstājiet vaļā ledusskapja durvis, ja ierīci nepieskatāt, un neļaujiet bērniem kāpt ledusskapī.
 - Neļaujiet zīdaiņiem vai bērniem kāpt atvilktnē.
 - Iesprūstot var nosmakt, tādējādi izraisot nāvi, vai gūt ievainojumus.
 - Nepārpildiet ledusskapi ar ēdienu.
 - Atverot durvis, var izkrist priekšmeti un radīt traumas vai materiālus zaudējumus.
 - Neizsmidziniet uz ierīces virsmas gaistošas vielas, piemēram, insekticīdu.
 - Tas ne vien kaitē cilvēkiem, bet arī var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos vai problēmas ar izstrādājumu.
 - Nelieciet pirkstus vai jebkādus priekšmetus ūdens dozatora atverē, ledus tekņē un ledus automāta spainī.
 - Tādējādi iespējams gūt ievainojumus vai radīt bojājumus.
 - Ledusskapja tuvumā neizmantojiet un nenovietojiet pret temperatūru jutīgas vielas, piemēram, viegli uzliesmojošus aerosolus, uzliesmojošus priekšmetus, sauso ledu, medikamentus vai ķīmikālijas.

Drošības informācija

- Neizmantojiet fēnu ledusskapja iekšpuses žāvēšanai. Neievietojiet ledusskapī aizdegtu sveci nepatīkamas smakas novēršanai.
 - Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Ūdens tvertnē un ledus kubiņu paplātē leļiet tikai dzeramo ūdeni (ūdensvada ūdens, minerālūdens vai attīrīts ūdens).
 - Neļejiet tvertnē tēju vai sporta dzērienus. Šādi rīkojoties, var sabojāt ledusskapi.
- Nestāviet uz ierīces un nenovietojiet uz tās priekšmetus (piemēram, veļu, aizdegta svecas, aizdegta cigarettes, traukus, ķīmikālijas, metāla priekšmetus u. c.). Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos, problēmas ar izstrādājumu vai traumas. Nenovietojiet uz ierīces traukus, kas pildīti ar ūdeni.
 - Ūdenim izlīstot, iespējams aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risks.
- Neskatieties tieši uz ultravioleto staru LED lampu ilgāku laiku.
 - Ultravioletie stari var izraisīt acs saspringumu.
- Neievietojiet plauktu otrādi. Plaukta aizturis varētu nedarboties.
 - Krītošs stikla plaukts var radīt ievainojumus.
- Ja ir konstatēta gāzes noplūde, izvairieties no atklātas liesmas vai iespējamām aizdegšanās avotiem un vairākas minūtes vēdiniet telpu, kurā ir ierīce.
 - Nepieskarieties ierīcei vai strāvas vadam.
 - Nelietojiet ventilācijas ventilatoru.
 - Dzirkstele var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.

-
- Pudeles jāuzglabā cieši kopā, lai tās neizkristu.
 - Šis izstrādājums paredzēts tikai pārtikas produktu uzglabāšanai mājas apstākļos.
 - Nelieciet pirkstus vai jebkādus priekšmetus ūdens dozatora atverē, ledus tekņē un ledus automāta spainī.
 - Tādējādi iespējams gūt ievainojumus vai radīt bojājumus.
 - Nemēģiniet saviem spēkiem remontēt, izjaukt vai pārveidot ierīci.
 - Neizmantojiet drošinātāju (piemēram, vara, tērauda stiepli, u. c.), kas neatbilst standarta drošinātājam.
 - Ja jūsu ledusskapim vajadzīgs remonts vai atkārtota uzstādīšana, sazinieties ar tuvāko servisa centru.
 - Pretējā gadījumā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos, problēmas ar izstrādājumu vai gūt ievainojumus.
 - Ja no ledusskapja izdalās deguma smaka vai izplūst dūmi, nekavējoties atvienojiet ledusskapi no elektrotīkla un sazinieties ar “Samsung Electronics” servisa centru.
 - Pretējā gadījumā pastāv elektriskās strāvas trieciena vai aizdegšanās risks.
 - Pirms ledusskapja iekšējās lampiņas nomaiņas izņemiet strāvas kontaktdakšu no kontaktligzdas.
 - Pretējā gadījumā pastāv elektriskās strāvas trieciena risks.
 - Ja, mainot spuldzi, kas nav LED spuldze, rodas problēmas, sazinieties ar “Samsung” servisa centru.
 - Elektrības kontaktdakšu stingri iespraudiet sienas kontaktligzdā.

Drošības informācija

- Neizmantojiet bojātu elektrības kontaktligzdu, bojātu strāvas vadu vai vaļīgu sienas kontaktligzdu.
 - Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.

Brīdinājumi par lietošanu

UZMANĪBU!

- No jauna nesasaldējiet atkausētus pārtikas produktus.
 - Saldētā un atkausētā pārtika kaitīgās baktērijas savairosies ātrāk nekā svaigā.
 - Otrajā atkausēšanā sadalīsies vēl vairāk šūnu, izskalojot šķidrumu un mainot produkta integritāti.
- Neatkausējiet gaļu istabas temperatūrā.
 - Drošība būs atkarīga no tā, vai rīcība ar neapstrādāto produktu ir bijusi pareiza.
- Neievietojiet saldētavā stikla traukus, pudeles vai gāzētus dzērienus.
 - Trauks varētu sasalt un saplīst, radot ievainojumus.
- Izmantojiet tikai kopā ar ledusskapi piegādāto ledus automātu.
- Ja būsīt prombūtnē ilgāku laika periodu (piemēram, dodoties atvaļinājumā) un neizmantosiet ūdens vai ledus automātus, noslēdziet ūdens padeves vārstu.
 - Pretējā gadījumā var rasties ūdens noplūde.

-
- Ja neizmantosiet ledusskapi ļoti ilgu laika periodu (3 nedēļas vai ilgāk), iztukšojiet ledusskapi, tostarp ledus spaini, atvienojiet to no strāvas, noslēdziet ūdens padeves vārstu, noslaukiet uz tā iekšsienām uzkrājušos mitrumu un atstājiet durvis atvērtas, lai novērstu pelējuma un smakas veidošanos.
 - Lai izstrādājums darbotos optimāli, ievērojiet tālāk minētos norādījumus.
 - Pārtikas produktus nelieciet pārāk tuvu ventilācijas atverēm ierīces aizmugurē, jo tie var traucēt brīvai gaisa cirkulācijai ledusskapja nodalījumā.
 - Pirms produktu ievietošanas ledusskapī rūpīgi ietiniet tos vai ielieciet gaisa necaurlaidīgos traukos.
 - Ievērojiet saldēto produktu maksimālo glabāšanas laiku un derīguma termiņus.
 - Ledusskapi nav nepieciešams atvienot no strāvas avota, ja plānojat būt prombūtnē mazāk kā trīs nedēļas. Tomēr, ja būsiet prombūtnē ilgāk nekā trīs nedēļas, izņemiet visus pārtikas produktus un ledus spainī esošo ledu, atvienojiet ledusskapi no strāvas, noslēdziet ūdens padeves vārstu, noslaukiet uz tā iekšsienām uzkrājušos mitrumu un atstājiet durvis atvērtas, lai novērstu pelējuma un smakas veidošanos.
 - Garantijas serviss un pārveidojumi
 - “Samsung” garantijas serviss neattiecas uz izmaiņām vai pārveidojumiem, ko trešā puse veikusi šai gatavajai ierīcei; turklāt “Samsung” neuzņemas atbildību par drošības problēmām un bojājumiem, kas radušies pēc trešās puses veiktiem pārveidojumiem.

Drošības informācija

- Neaizsedziet gaisa atveres ledusskapja iekšpusē.
 - Aizsprostojot gaisa atveres, īpaši ar plastmasas maisiņu, ledusskapi var pārdzesēt. Ja šis dzesēšanas periods ieilgst, ūdens filtrs var plīst un izraisīt ūdens noplūdi.
- Izmantojiet tikai ar ledusskapi piegādāto ledus automātu.
- Izslaukiet tā iekšpusē uzkrājušos mitrumu un atstājiet durvis atvērtas.
 - Pretējā gadījumā ledusskapī var veidoties smaka un pelējums.
- Ja ledusskapis ir atvienots no strāvas avota, pirms atkārtotas pievienošanas jānogaida vismaz piecas minūtes.
- Ja ledusskapis ir samircis ūdenī, izņemiet strāvas kontaktdakšu un sazinieties ar “Samsung Electronics” servisa centru.
- Neskrāpējiet un spēcīgi nespiediet stikla virsmas.
 - Saplīsis stikls var izraisīt traumas un/vai īpašuma bojājumus.
- Veicot šīs darbības, raugieties, lai neiesprūstu pirksti.
- Ja ledusskapis tiek applūdināts, sazinieties ar tuvāko servisa centru.
 - Iespējams elektriskās strāvas trieciens vai aizdegšanās risks.

-
- Neglabājiēt ledusskapja durvju plauktu tvertnēs augu eļļu. Eļļa var sabiezēt, kā rezultātā tā kļūst negaršīga un grūti lietojama. Tāpat eļļa var izšļakstīties no atvērtā iepakojuma, un rezultējošā eļļas noplūde var izraisīt durvju plauktu tvertņu plaisāšanu. Pēc eļļas iepakojuma atvēršanas to ieteicams uzglabāt vēsā un aptumšotā vietā, piemēram, virtuves skapītī vai pieliekamajā.
 - Augu eļļas piemēri: olīveļļa, kukurūzas eļļa, vīnogu kauliņu eļļa u.c.

Brīdinājumi par tīrīšanu

UZMANĪBU!

- Neizsmidziniet ūdeni tieši uz ledusskapja iekšējām vai ārējām virsmām.
 - Iespējama aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciens.
- Neizmantojiet fēnu ledusskapja iekšpuses žāvēšanai.
- Neievietojiet ledusskapī aizdegstu sveci, lai novērstu nepatīkamu smaku.
 - Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Neizsmidziniet uz displeja tīrīšanas līdzekļus.
 - No displeja var atdalīties drukātie burti.
- Ja ierīcē iekļuvušas nepiemērotas vielas, piemēram, ūdens, atvienojiet strāvas kontaktdakšu un sazinieties ar tuvāko servisa centru.
 - Pretējā gadījumā ir iespējams elektriskās strāvas trieciens vai aizdegšanās.

Drošības informācija

- Lai notīrītu svešķermeņus vai putekļus no elektrības kontaktdakšas metāla spailēm, izmantojiet tīru, sausu drānu. Spraudņa tīrīšanai neizmantojiet slapju vai mitru drānu.
 - Pretējā gadījumā iespējama aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciens.
- Netīriet ierīci, smidzinot ūdeni tieši uz tās.
- Neizmantojiet tīrīšanai benzolu, šķīdinātāju, līdzekli "Clorox" vai hlorīdu.
 - Tie var sabojāt ierīces virsmu un izraisīt aizdegšanos.
- Nelieciet pirkstus vai jebkādas priekšmetus ūdens padeves atverē.
 - Tādējādi iespējams gūt ievainojumus vai radīt bojājumus.
- Pirms tīrīšanas vai apkopes izņemiet ierīces kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas.
 - Pretējā gadījumā ir iespējams elektriskās strāvas trieciens vai aizdegšanās.
- Ledusskapja tīrīšanai izmantojiet tīru sūkli vai mīkstu drānu, kas samitrināta siltā ūdenī, kam pievienots neitrāls mazgāšanas līdzeklis.
- Nelietojiet abrazīvus vai spēcīgas iedarbības tīrīšanas līdzekļus, piemēram, logu tīrīšanas aerosolus, abrazīvas tīrīšanas pastas, viegli uzliesmojošus šķidrumus, sāļsskābi, tīrīšanas vasku, koncentrētus mazgāšanas līdzekļus, balinātājus vai tīrīšanas līdzekļus, kas satur naftas produktus, lai tīrītu ierīces ārējās virsmas (durvis un korpusu), plastmasas detaļas, durvju un iekšējos paneļus un blīvījumus.
 - Tie var saskrāpēt vai bojāt izmantotos materiālus.

- Netīriet stikla plauktus vai pārsegus ar siltu ūdeni, kamēr tie ir auksti. Stikla plaukti un pārsegi var saplīst, ja tie tiek pakļauti straujām temperatūras maiņām vai triecienam, piemēram, uzsitot vai noņemot zemē.

Būtiski svarīgi brīdinājumi par likvidēšanu

BRĪDINĀJUMS

- Izstrādājuma iesaiņojuma materiālus likvidējiet videi nekaitīgā veidā.
- Pirms likvidēšanas pārliedzinieties, vai ierīces aizmugurē nav bojāta kāda no caurulēm.
- Kā aukstumnesējs tiek izmantots R-600a vai R-134a. Apskatiet kompresora plāksnīti ierīces aizmugurē vai nominālo vērtību plāksnīti ledusskapja iekšpusē, lai uzzinātu, kurš aukstumnesējs ir izmantots jūsu ledusskapī. Ja šis aukstumnesējs satur viegli uzliesmojošu gāzi (aukstumnesēju R-600a), sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai uzzinātu par šā izstrādājuma drošu likvidēšanu.
- Likvidējot šo ledusskapī, noņemiet durvis, durvju blīves un durvju fiksatoru, lai iekšpusē nevarētu tikt iesprostoti mazi bērni vai dzīvnieki. Pieskatiet bērnus, lai viņi nerotaļātos ar ierīci. Ierīcē iesprostots bērns var savainoties vai nosmakt.
 - Ierīcē iesprostots bērns var tikt savainots vai nosmakt.
- Izolācijai ir izmantots ciklopentāns. Izolācijas materiāla gāzēm ir jāievēro īpaša likvidēšanas procedūra. Sazinieties ar vietējām iestādēm un noskaidrojiet informāciju par videi drošu šā izstrādājuma likvidēšanu.

Drošības informācija

- Pēc izsaiņošanas noglabājiēt iepakojuma materiālus bērniem nepieejamā vietā, jo tie var būt bīstami.
 - Uzmaucot maisiņu galvā, bērns var nosmakt.

Citi padomi pareizai izmantošanai

- Elektroapgādes traucējumu gadījumā sazinieties ar vietējo elektroenerģijas uzņēmumu un noskaidrojiet, kad traucējumi tiks novērsti.
 - Vairākums elektroapgādes traucējumu, kurus novērš stundas vai divu stundu laikā, neietekmē ledusskapja temperatūru. Tomēr strāvas padeves pārtraukuma laikā centieties iespējami retāk atvērt durvis.
 - Ja strāvas padeves pārtraukums ir ilgāks par 24 stundām, izņemiet un izmetiet visus saldētos produktus.
- Ja ledusskapis ilgāku laiku stāv vietā, kur apkārtējā gaisa temperatūra pastāvīgi ir zemāka par ierīces darbībai paredzēto temperatūru, ledusskapis var darboties ar pārtraukumiem (saldētie produkti var kust vai saldētās pārtikas nodalījumā var paaugstināties temperatūra).
- Atsevišķi produkti, ja tos uzglabā augstākā temperatūrā, varētu sabojāties.
- Jūsu ierīcē neveidojas apsarmojums, tāpēc tā nav manuāli jāatkausē. Tas notiek automātiski.

-
- Temperatūras paaugstināšanās atkausēšanas laikā atbilst ISO prasībām. Ja ierīces atkausēšanas laikā vēlaties novērst nevēlamu sasaldētās pārtikas temperatūras paaugstināšanos, ietiniet sasaldēto pārtiku vairākās avīzes kārtās.
 - No jauna nesasaldējiet iepriekš pilnībā atkausētus pārtikas produktus.
 - Temperatūra divu zvaigžņu sadaļā (sadaļās) vai nodalījumā (nodalījumos), kas apzīmēti ar divām zvaigznēm () , ir nedaudz augstāka nekā citā saldētavas nodalījumā (nodalījumos).

Divu zvaigžņu sadaļas (sadaļu) vai nodalījuma (nodalījumu) izvietojums ir redzams lietošanas pamācībā un/vai ierīcē, kad tā tiek piegādāta.

Drošības informācija

Norādījumi par EEIA



Izstrādājuma pareiza likvidēšana (Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Piemērojams valstīs ar atsevišķām savākšanas sistēmām)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais markējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājāsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Informāciju par Samsung saistībām attiecībā pret apkārtējo vidi un produktu normatīvajām prasībām, piem., ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (WEEE), baterijām, skatiet mūsu ilgspējības tīmekļa vietnē, kas pieejama www.samsung.com.

(Tikai izstrādājumiem, kas pārdoti Eiropas valstīs un Apvienotajā Karalistē)

Uzstādīšana

Pirms šā ledusskapja lietošanas rūpīgi izpildiet šos norādījumus, lai nodrošinātu pareizu uzstādīšanu un novērstu nelaimes gadījumu iespējamību.

BRĪDINĀJUMS


- Izmantojiet ledusskapi tikai šajā lietotāja rokasgrāmatā aprakstītajam nolūkam.
- Visas apkopes darbības jāveic kvalificētam tehniķim.
- Izstrādājuma iepakojuma materiālu likvidējiet atbilstoši vietējiem noteikumiem.
- Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena, atvienojiet strāvas kontaktdakšu pirms veicat apkopes darbus vai detaļu nomaiņu.

Uzstādīšana


Ledusskapja pārskats

Atkarībā no modeļa un valsts ledusskapja faktiskais izskats un komplektācijā iekļautās detaļas var atšķirties no šajā rokasgrāmatā redzamajiem attēliem.

A tips

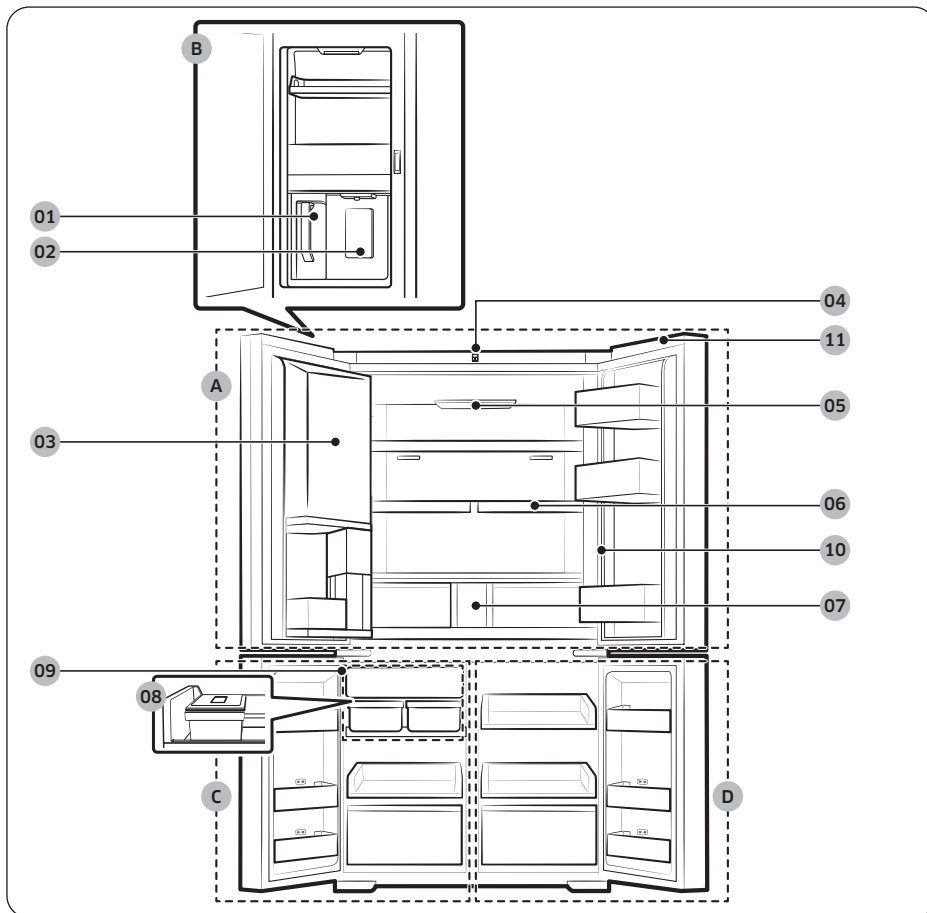

B tips

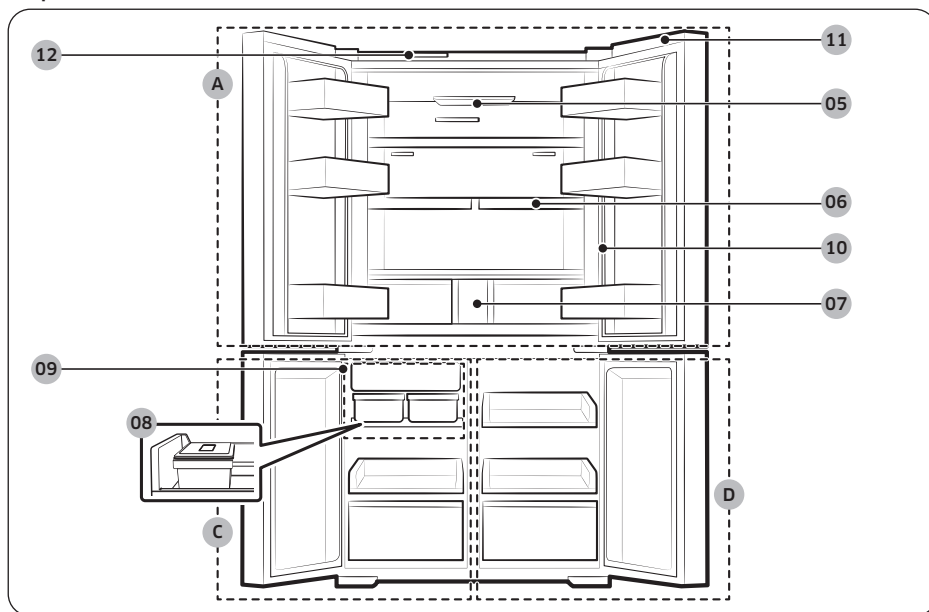

01 Automātiskās uzpildes tvertne **

03 Dzērienu zona *

05 UV smakas noņēmēja filtrs *

07 Ūdens filtrs **

09 Automātiskais ledus automāts **

11 Slēdža pārsegs *

02 Ūdens dozators **

04 Kamera *

06 Ātrās piekļuves plaukts

08 Paplātes ledus automāts *

10 Galvenais panelis * (Vispārējais tips)

12 Režģa filtrs *

A. Ledusskapis

B. Dzērienu centrs **

C. Saldētava

D. Dažādu produktu glabātava

* Tikai attiecīgajiem modeļiem

** Tikai modeļiem ar dozatoru

PIEZĪME

- Lai nodrošinātu labāku energoefektivitāti, raugieties, lai visi plaukti, atvilktnes un grozi būtu novietoti to sākotnējās pozīcijās.
- Aizverot durvis, pārliecinieties, ka abas vertikāli veramās durvis atrodas pareizā pozīcijā, lai izvairītos no pretējās puses durvju skrāpējumiem.

Uzstādīšana


- Ja veikta vertikāli veramo durvju atvēruma maiņa, uzstādiet tās atpakaļ pareizā pozīcijā un pēc tam aizveriet.
- Uz vertikāli veramajām durvīm ar laiku var sakrāties mitrums.
- Ja aizvērsiet vienas no durvīm ar spēku, otras durvis var nejauši atvērties.
- Ja nedarbojas iekšējā vai ārējā LED spuldze, sazinieties ar vietējo "Samsung" servisa centru.

Durvju plaukti

Ledusskapja komplektācijā ir iekļauti dažāda izmēra un tipa durvju plaukti. Ja ledusskapja durvju plaukti tika piegādāti atsevišķā iepakojumā, sekojiet zemāk redzamajā attēlā sniegtajām norādēm, kā tos pareizi uzstādīt.

PIEZĪME

Atkarībā no modeļa un valsts ledusskapja faktiskais izskats un komplektācijā iekļautās detaļas var atšķirties no šajā rokasgrāmatā redzamajiem attēliem.

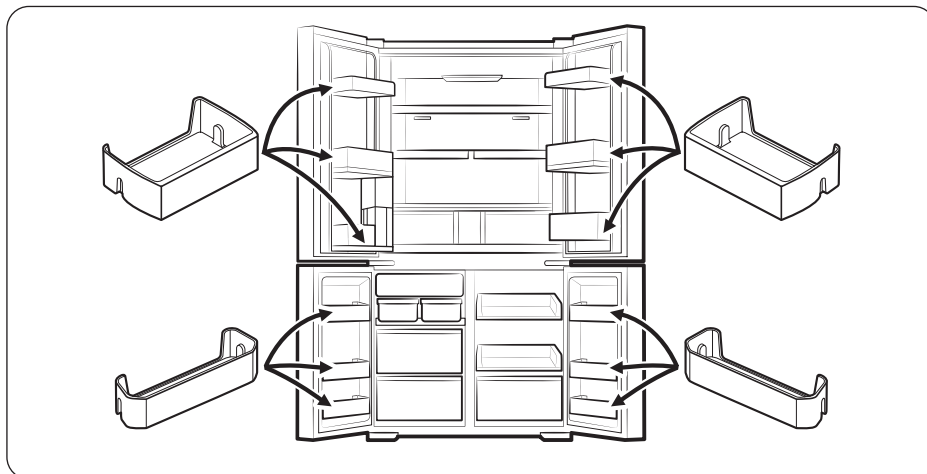

Uzstādīšanas darbības

1. DARBĪBA Izvēlieties vietu


Uzstādīšanas vietai ir:

- jābūt ar stabilu, līdzenu virsmu bez paklāja vai grīdas seguma, kas varētu aizšķērsot ventilāciju;
- jābūt prom no tiešiem saules stariem;
- jābūt pietiekami daudz vietas durvju atvēršanai un aizvēršanai;
- jābūt prom no jebkāda siltuma avota;
- jābūt pietiekami daudz vietas tehniskajai apkopei un apkopei;
- jābūt 10 °C līdz 43 °C temperatūras diapazonā.

Uzstādīšana

Atstarpe


Uzstādīšanas vietas prasības skatiet tālāk norādītajos attēlos un tabulās.

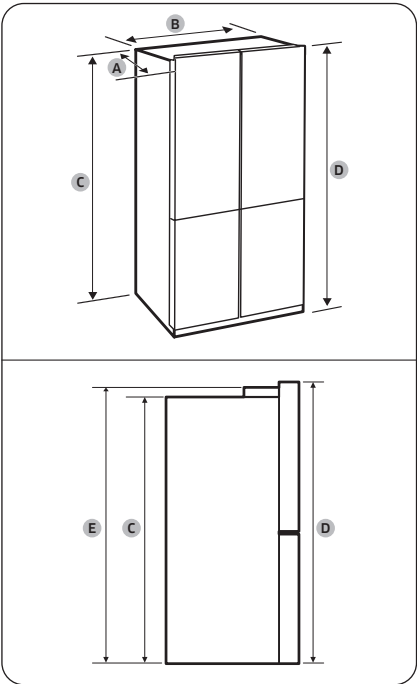

- A. Dziļums
- B. Platums
- C. Augstums (bez eņģes)
- D. Kopējais augstums
- E. Augstums (ar eņģi)

Modelis	RM''F67* RM''F66* (Pasūtījuma)	RM''F64* RM''F63* RM''F22* (Virtuvei pielāgotais)
A	731	683
B	912	912
C	1797	1797
D	1853	1853
E	1833	1853

(Mērvienība: mm)

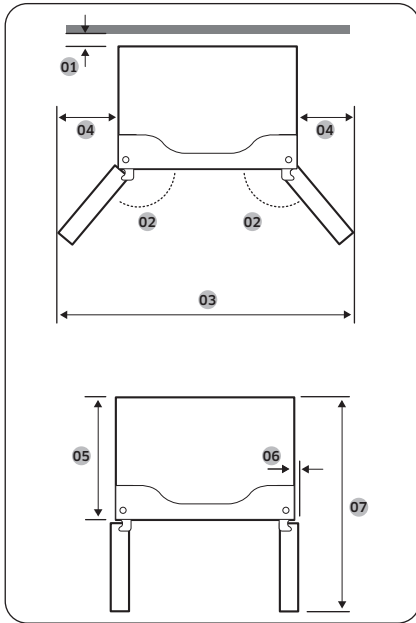

Modelis	RM**F67* RM**F66*	RM**F64* RM**F63* RM**F22*
		(Virtuvei pielāgotais)
01	ieteicams ne mazāk kā 50 mm	
02	125°	108°
03	1498	1157
04	295	125
05	610	610
06	55	4
07	1093	1093

(Mērvienība: mm)


PIEZĪME

Tabulās norādītie mērījumi var nedaudz atšķirties no faktiskajiem mērījumiem atkarībā no mērīšanas un noapaļošanas metodes.

Uzstādīšana

2. DARBĪBA Novietošana uz grīdas

Ja ledusskapi nav iespējams transportēt cauri ieejas durvīm tā izmēra dēļ, skatiet sadaļu “3. DARBĪBA Durvju noņemšana ienešanai telpā”.

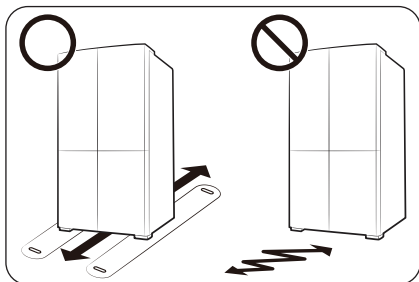

PIEZĪME

Lai novērstu grīdas bojājumus, pārliecinieties, ka priekšējās līmeņošanas kājiņas atrodas vertikālā stāvoklī.

- Virsmai, uz kuras tiek uzstādīts ledusskapis, jāspēj noturēt pilnībā piepildītu ledusskapi.
- Lai saudzētu grīdu, pārvietošanas ceļā uz ledusskapja galīgo uzstādīšanas vietu noklājiet lielu kartona gabalu.
- Lai saudzētu grīdu, pēc novietošanas galīgajā pozīcijā nepārvietojiet ledusskapi, izņemot gadījumus, kad tas vajadzīgs. Ja ledusskapi nepieciešams pārvietot, pārvietošanas ceļā paklājiet biezu papīru vai drānu, piemēram, vecu paklāju.


3. DARBĪBA Durvju noņemšana ienešanai telpā

Ja ledusskapi tā izmēra dēļ nav iespējams transportēt cauri mājokļa ieejas vai virtuves durvīm, izpildiet šos norādījumus, lai noņemtu un pēc tam atkārtoti uzstādītu ledusskapja durvis. Ja durvis nav nepieciešams noņemt, dodieties uz 45. lpp., lai turpinātu uzstādīšanas procedūru.


⚠ BRĪDINĀJUMS

Pirms durvju noņemšanas atvienojiet ledusskapja strāvas vadu.


Nepieciešamie instrumenti (nav iekļauti komplektācijā)

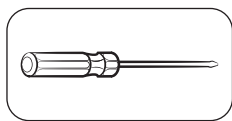


Krustveida skrūvgriezis

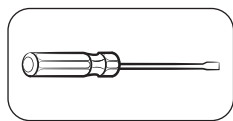


Plakanais skrūvgriezis

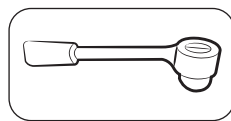

Muciņu tipa uzgriežņu atslēga
 $\frac{3}{8}$ " (10 mm)

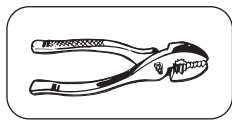


Knaibles

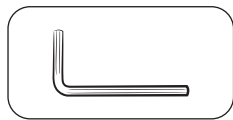


Seškanšu uzgriežņu atslēga $\frac{1}{4}$ "
(5 mm)

Ledusskapja durvju atvienošana

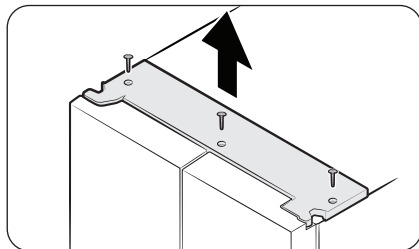

1. Kad durvis ir aizvērtas, ar Phillips skrūvgriezi izskrūvējiet augšējā pārsega skrūves (x3). Pavelciet uz augšu un noņemiet augšējo pārsegu ar savienotājiem.


Uzstādīšana

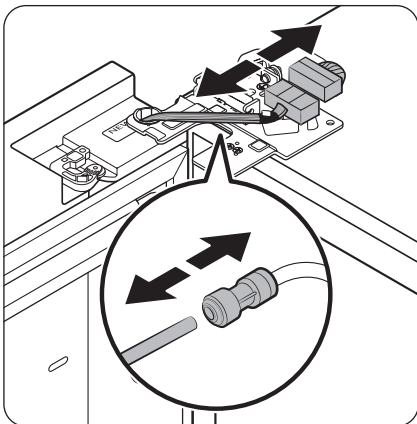


2. Atvienojiet divus vada savienotājus kreisās puses durvis. Savienotāju pozīcija var atšķirties atkarībā no modeļa.

⚠ UZMANĪBU!


- Nenovietojiet abas durvis vienlaicīgi. Vienmēr vienlaicīgi novietojiet tikai vienas durvis. Pretējā gadījumā kādas no durvīm var nokrist un izraisīt traumas.
 - Pirms savienotāju atvienošanas pārliecinieties, ka ledusskapis ir izslēgts.
3. Atvienojiet ūdens cauruli no savienotāja kreisās puses durvis, kā parādīts.
- Šī darbība neattiecas uz modeļiem bez AutoFill Pitcher (Automātiskās uzpildes tvertne) un ūdens dozatora.

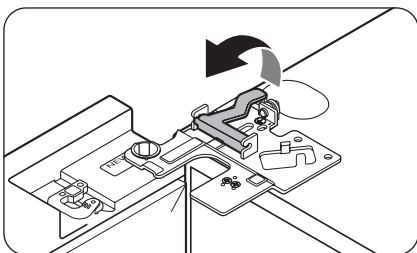


4. Uzmanīgi pavelciet skavu uz augšu vairākos soļos. Lai izvairītos no pirkstu savainošanas, nepielietojiet skavai pēkšņu spēku.

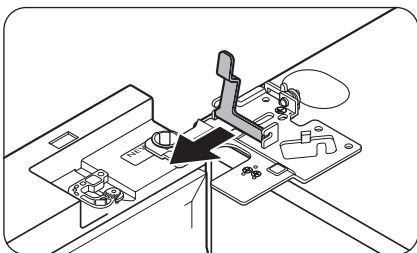

5. Lai noņemtu skavu, pavelciet to uz augšu.

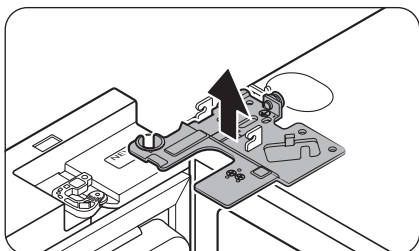

6. Atveriet durvis 90 grādu leņķī. Turot durvis, paceliet uz augšu un noņemiet augšējo eņģi. Noņemot eņģi, uzmanieties, lai nesabojātu savienotāјvadus.

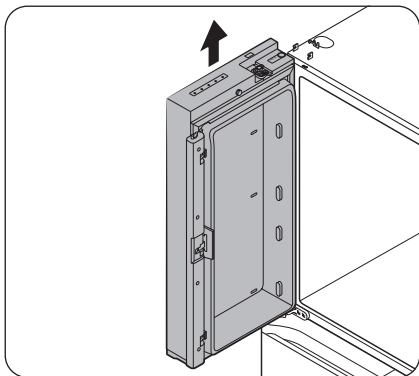


7. Lai noņemtu durvis, uzmanīgi paceliet tās uz augšu. Nepielietojiet pārāk lielu spēku pret durvīm. Durvis var nokrist, radot traumas.
8. Noguldiet durvis uz līdzenas virsmas.
9. Atkārtojiet 1. līdz 8. darbību ārējām durvīm, izņemot 3. darbību. Labās puses durvīm nav ūdens caurules.
 - 2. darbība neattiecas uz modeļiem bez vitrīnas durvīm.

Uzstādīšana


Atvienojiet saldētavas durvis

⚠ UZMANĪBU!


- Pirms saldētavas durvju noņemšanas noņemiet ledusskapja durvis.
- Esiet uzmanīgi, atvienojot apakšējos savienotājus.

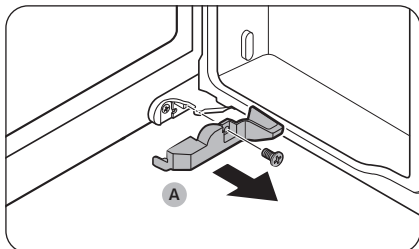


1. Atveriet saldētavas durvis.
2. Izmantojiet Phillips skrūvgriezi, lai noņemtu skrūvi, kas fiksē **pārsegu (A)**.
 - Šī darbība attiecas tikai uz labās puses saldētavas durvīm (Multi pantry (Dažādu produktu glabātava) durvīm).

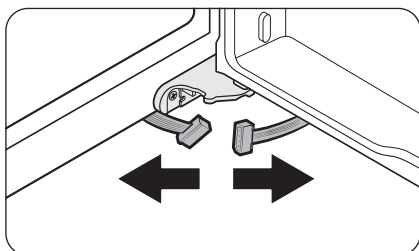

3. Atvienojiet vada savienotājus.
 - Šī darbība attiecas tikai uz labās puses saldētavas durvīm (Multi pantry (Dažādu produktu glabātava) durvīm).

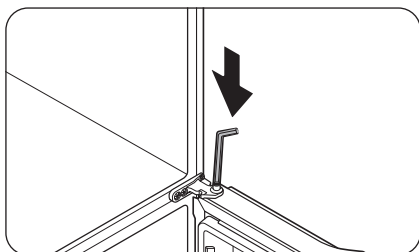

4. Atrodiet eņģes vārpstu. Turot durvis ar vienu roku, izmantojiet plakano skrūvgriezi vai seškanšu uzgriežņu atslēgu, lai nospiestu asi uz leju. Raugieties turēt durvis, lai novērstu to nokrišanu.

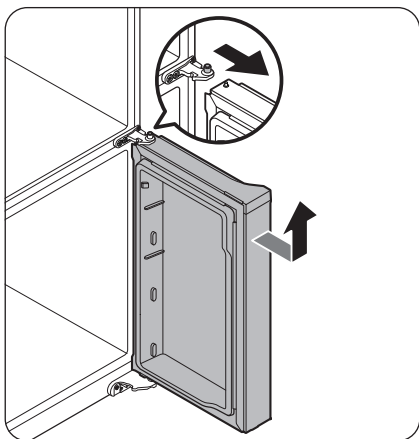


5. Lai novērstu kontaktu ar vidējo eņģi, nedaudz uz priekšu sasveriet durvis un pēc tam paceliet tās, lai izņemtu.
6. Atkārtojiet 1. līdz 5. darbību ārējām durvīm, izņemot 2. un 3. darbību.

Lai atkārtoti pievienotu saldētavas durvis

⚠ UZMANĪBU!

- Pēc durvju atkārtotas pievienošanas pārbaudiet, vai visi elektrosistēmas savienotāji ir pareizi savienoti.
- Saldētavas durvis ir jāpievieno pirms ledusskapja durvīm.
- Uzmanieties, lai šī procesa laikā nesabojātu vai neuzkāptu uz vadiem un savienotājiem.

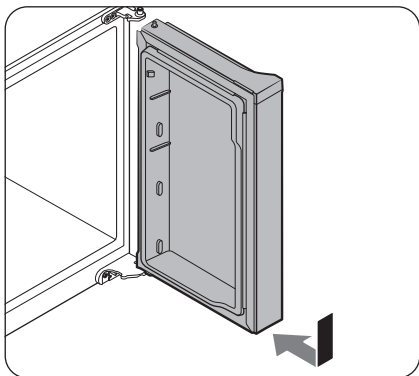


1. Ievietojiet saldētavas durvis apakšējā eņģē, spiežot saldētavas durvis bultiņas virzienā.


⚠ UZMANĪBU!

- Uzmanieties, lai šī procesa laikā nesabojātu vai neuzkāptu uz vadiem un savienotājiem.


Uzstādīšana

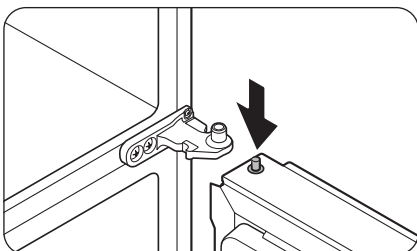

2. Spiežot eņģes asi uz leju, novietojiet durvis tā, lai eņģes ass būtu zem ass cauruma vidējā eņģē. Atbrīvojiet eņģes asi, lai tā ieltu ass caurumā.

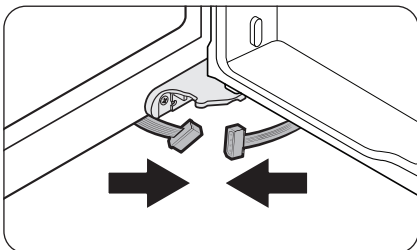


3. Ar atvērtām durvīm savienojiet apakšējos savienotājus bultiņu virzienā.
 - Šī darbība attiecas tikai uz labās puses saldētavas durvīm (Multi pantry (Dažādu produktu glabātava) durvīm).

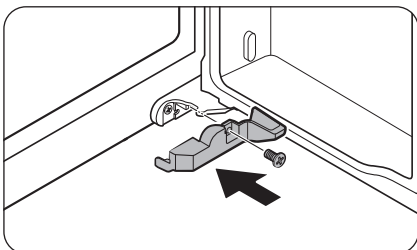


4. Pievienojiet pārsegu, izmantojot Phillips skrūvgriezi. Uzmanieties, lai nesabojātu vai neuzkāptu uz savienotājiem.
 - Šī darbība attiecas tikai uz labās puses saldētavas durvīm (Multi pantry (Dažādu produktu glabātava) durvīm).
5. Atkārtojiet 1. līdz 5. darbību ārējām durvīm, izņemot 3. un 4. darbību.


Lai atkārtoti pievienotu ledusskapja durvis

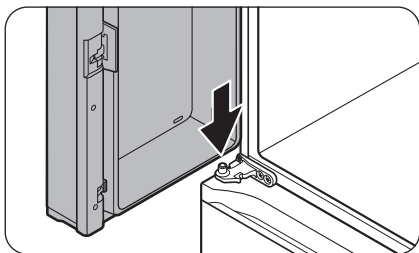


1. Turot durvis atvērtas par vairāk nekā 90 grādiem, ievietojiet vidējās eņģes asi durvju apakšdaļas caurumā.

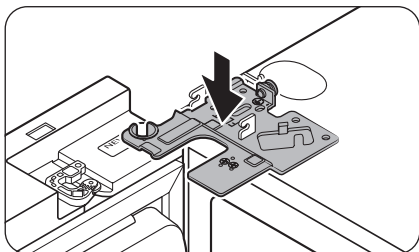

2. Ielieciet augšējo eņģi pozīcijā ledusskapja augšdaļā un pēc tam ievietojiet eņģes asi durvju augšējā caurumā. Pārbauciet, ka vadi no durvīm iet cauri caurumam eņģes asī.


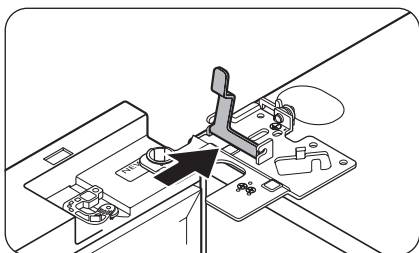


3. Ievietojiet skavu bultiņas norādītajā virzienā.

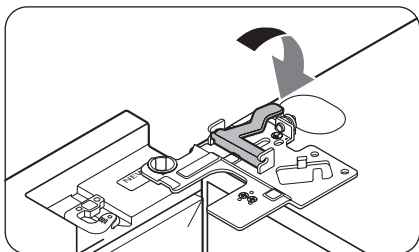

4. Spiediet uz aizmuguri skavu, kā parādīts.

Uzstādīšana

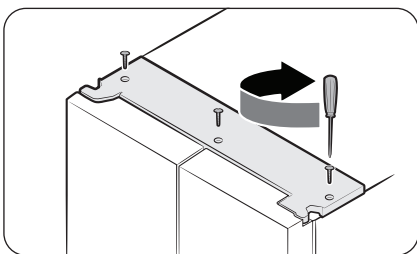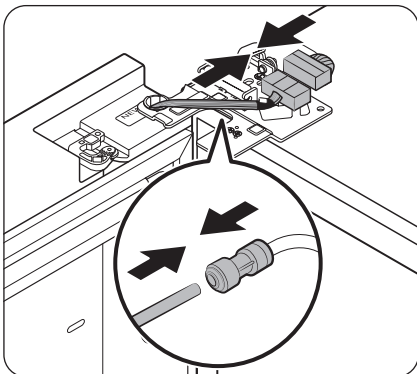

5. Savienojiet vada savienotājus.

⚠ UZMANĪBU!

- Pārbaudiet, vai vada savienotāji ir pievienoti pareizi. Pretējā gadījumā displejs nedarbosies.

6. Savienojiet ūdens cauruli.

- Šī darbība neattiecas uz modeļiem bez AutoFill Pitcher (Automātiskās uzpildes tvertne) un ūdens dozatora.

⚠ UZMANĪBU!

- Lai novērstu ūdens noplūdes, pārliecinieties, ka sarkanās skavas pareizi pievelk savienotāju.
- Glabājiet skavas bērniem nepieejamā vietā.

7. Atkārtojiet 1. līdz 5. darbību otrām durvīm.

- 5. darbība neattiecas uz modeļiem bez vitrīnas durvīm.

8. Pievienojiet augšējo pārsegu ar priekšpusi pa priekšu un pēc tam spiediet uz leju tā aizmuguri, lai ievietotu pozīcijā. Pēc tam pievelciet skrūves (x3).


4. DARBĪBA Ledusskapja līmeņošana

Priekšējās daļas augstuma noregulēšana

⚠ UZMANĪBU!


- Uzstādīšanas laikā ledusskapis jālīmeņo uz līdzenas, stabilas grīdas. Ledusskapja nelīmeņošana var izraisīt ledusskapja bojājumus vai personu traumas.
- Līmeņošana jāveic, kad ledusskapis ir tukšs. Pārbaudiet, vai ledusskapī nav ievietoti kādi pārtikas produkti.
- Drošības labad priekšpusi iestatiet nedaudz augstāk par aizmuguri.

Ledusskapja līmeņošana izmantojiet īpašās skrūves (līmeņotājus) uz priekšējām kājiņām. Izmantojiet plakangalvas skrūvgriezi, lai pagrieztu līmeņotājus.

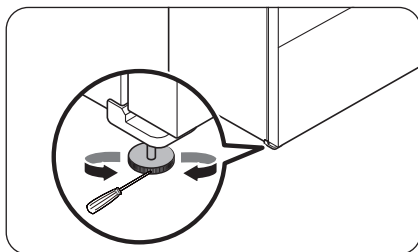


levietojiet plakano skrūvgriezi priekšējās kreisās vai labās kājas līmeņotājā. Grieziet līmeņotāju pulksteņrādītāja kustības virzienā, lai paceltu, vai pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam, lai nolaistu.

Aizmugurējās daļas regulēšana (tikai attiecīgajiem modeļiem)

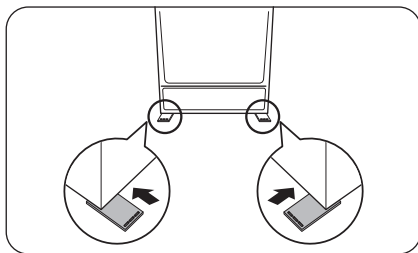


Jums jāpaceļ ledusskapja aizmugurējā daļa, lai to nolīmeņotu; var izmantot nodrošināto(-s) līmeņa regulēšanas paliktņi(-us). Sekojiet šīm instrukcijām, lai paceltu ledusskapja aizmugurējo daļu.

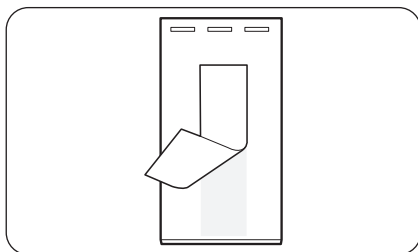


1. Izvēlieties pozīciju uz grīdas, kur jāpiestiprina līmeņa regulēšanas paliktņi.
2. Noplēsiet divpusējo līmlenti līmeņa regulēšanas paliktņa apakšā.

Uzstādīšana

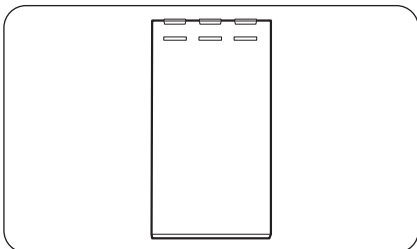

3. Piestipriniet līmeņa regulēšanas paliktni grīdai.

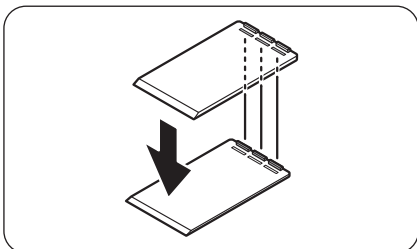



4. Ja aizmugurējās daļas augstums jāpaceļ vēl vairāk, piestipriniet vēl vienu regulēšanas paliktni virs pirmā līmeņa regulēšanas paliktņa.

PIEZĪME

- Varat izlaist šo darbību, ja varat nolīmeņot ledusskapi, izmantojot vienu regulēšanas paliktni.
- Pārliecinieties, ka pirmā regulēšanas paliktņa ribas ir ievietotas otrā līmeņa regulēšanas paliktņa rievās.

5. DARBĪBA Noregulējiet durvju augstumu

Augstuma regulēšana ar augstuma sviru (tikai attiecīgajiem modeļiem)


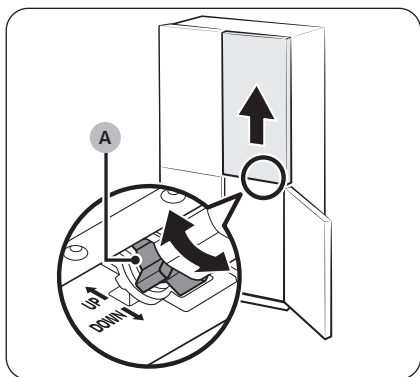
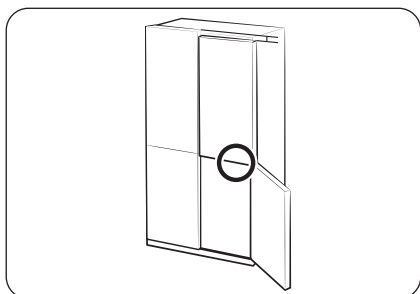


- Pirms durvju augstuma regulēšanas pārliedziniet, vai ledusskapis ir līmenī. Šim nolūkam izmantojiet līmeņošanas balstus.
- Jūs varat izmantot ledusskapja labās puses durvju apakšdaļā esošo augstuma sviru. Atveriet saldētavas labās puses durvis, kamēr abas ledusskapja durvis ir aizvērtas, un izmantojiet sviru, lai regulētu durvju augstumu.
- Pagrieziet **augstuma sviru (A)**, līdz abas durvis augšpusē ir līmenī. Pagrieziet sviru uz AUGŠU (kā norādīts), lai paceltu labās puses durvis, un pagrieziet to uz LEJU (kā norādīts), lai nolaistu durvis.
- Nedaudz paceliet ledusskapja durvis, lai atvieglotu regulēšanu. Maksimālais regulējamais augstums ir 3 mm.
 - Svira nepagriezīsies vairāk par maksimālo ierobežojumu. Ja tā ir pagriezta par tālu, tā rada skaņu.
 - Pārāk liels augstums var traucēt ledusskapja durvju augšējās eņģes pārsegam.
- Ja jūs regulējat durvju augstumu ar tukšiem durvju plauktiem un pēc tam glabājat lietas plauktos, augstumi var atkal atšķirties. Ja tā notiek, veiciet iepriekš norādītās darbības, lai pārregulētu durvis.

Uzstādīšana

Augstuma regulēšana ar atspergredzeniem

Modeļiem ar augstuma sviru ledusskapja durvju labajā pusē izmantojiet atspergredzenus tikai, ja jūs nevarat noregulēt durvis ar augstuma sviru.

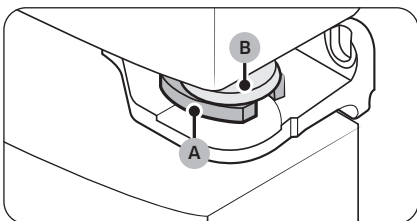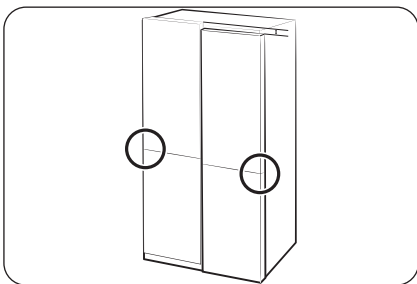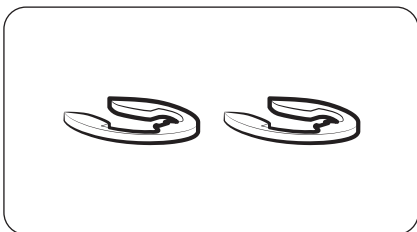

PIEZĪME


Durvju augstumu iespējams pielāgot, izmantojot komplektācijā iekļautos atspergredzenus, kas pieejami 4 dažādos izmēros (1 mm, 1,5 mm, 2 mm un 2,5 mm).

1. Salīdziniet durvju augstumu un tad paceliet uz augšu un pieturiet zemākās durvis.
2. Ievietojiet piemērota izmēra atspergredzenu (A) starp starpgredzenu (B) un eņģi, kā parādīts attēlā.

⚠ UZMANĪBU!


- Ievietojiet tikai vienu atspergredzenu. Ja ievietosiet divus vai vairāk atspergredzenus, tie var izslīdēt vai radīt gumijotu troksni.
- Glabājiet atspergredzenus bērniem nepieejamā vietā, lai vajadzības gadījumā varētu tos izmantot vēlāk.
- Neceliet durvis pārlietu uz augšu. Tās var saskarties un sabojāt augšējo pārsegu.

Ledusskapja durvju regulēšana ar augstuma sviru (tikai attiecīgajiem modeļiem)

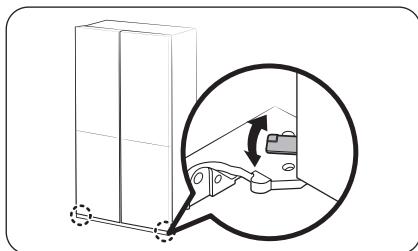

- Pirms durvju augstuma regulēšanas pārļiecinieties, vai ledusskapis ir līmenī. Šim nolūkam izmantojiet līmeņošanas balstus.
- Abu saldētavas durvju augstumu var regulēt, izmantojot sviru, kas atrodas pie apakšējās eņģes.
- Atveriet durvis, nedaudz paceliet tās un pēc tam pagrieziet sviru pa kreisi vai pa labi, lai noregulētu augstumu.

Spraugas regulēšana starp ledusskapja durvīm un ledusskapja galveno korpusu (tikai attiecīgajiem modeļiem)

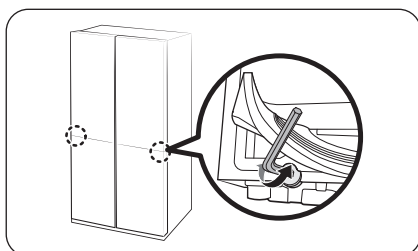


- Spraugu starp abām ledusskapja durvīm un ledusskapja galveno korpusu var regulēt, izmantojot regulēšanas bultskrūvi, kas atrodas ledusskapja nodalījuma apakšā.
- Paceliet durvju blīvi un novietojiet regulēšanas bultskrūvi zem blīves. Lai noregulētu spraugu, izmantojiet 4 mm seškanšu uzgriežņu atslēgu.

⚠ UZMANĪBU!


Pārļiecinieties, ka cieši pievienojat blīvi. Pretējā gadījumā var noplūst aukstais gaiss no ledusskapja.

Uzstādīšana


Spraugas regulēšana starp durvīm un ledusskapja galveno korpusu (tikai attiecīgajiem modeļiem)

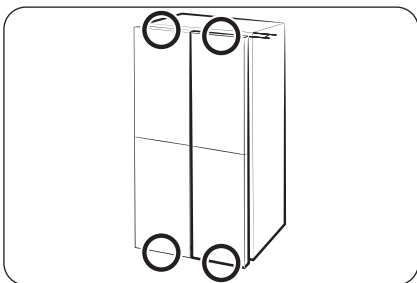

Spraugu starp visām četrām durvīm un ledusskapja galveno korpusu var regulēt, izmantojot regulēšanas ciparnīcu. (Regulēšanas ciparnīcas atrašanās vietu skatiet attēlā.)

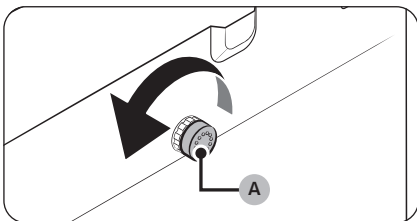

1. Atveriet durvis, kas atrodas tuvāk ierīces korpusam, nekā citas. Pēc tam pagrieziet **regulēšanas ciparnīcu (A)** pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, līdz sprauga izlīdzinās ar citām.

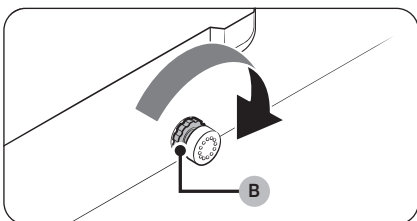

2. Pēc spraugas regulēšanas pagrieziet **bloķēšanas uzgriezni (B)**, lai bloķētu regulēšanas ciparnīcu.

PIEZĪME

Ikreiz pagriežot **regulēšanas ciparnīcu**, sprauga tiek regulēta par 1 mm. Tomēr durvis, iespējams, nevarēs pareizi aizvērt, ja regulējat durvis vairāk par 1,5 mm.

6. DARBĪBA Pievienojiet ūdens padeves līniju (tikai attiecīgajiem modeļiem)


⚠ UZMANĪBU!

- Tā kā vecos šļūteņu komplektus nedrīkst izmantot atkārtoti, obligāti jāizmanto jaunie ierīces komplektācijā iekļautie šļūteņu komplekti.
- Ūdensvada pievienošanu jāveic kvalificētam tehnikam.
- Ledusskapja garantija nesedz ūdensvada ierīkošanas darbības. Ūdensvada ierīkošanas izmaksas jāsedz pašam klientam, ja vien uzstādīšanas izmaksas nav iekļautas pārdevēja piedāvātajā cenā.
- Samsung neuzņemas nekādu atbildību par ūdensvada ierīkošanu. Ja radušās noplūdes, sazinieties ar ūdensvada ierīkotāju.

Lai pievienotu aukstā ūdens cauruli pie ūdens filtrēšanas šļūtenes

⚠ UZMANĪBU!

- Pārbaudiet, vai ūdens filtrēšanas šļūtene ir pievienota pie aukstā dzeramā ūdens pievades caurules. Pievienojot to pie karstā ūdens caurules, var rasties attīrītāja darbības traucējumi.

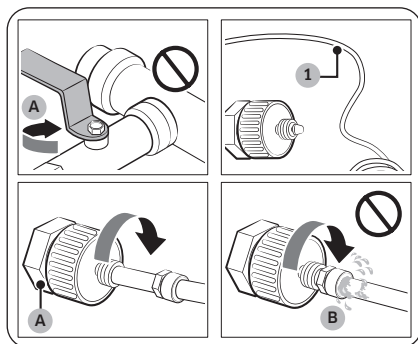


- A. Noslēdziet galveno ūdens cauruli
B. Nedrīkst būt atstarpe

1. Atslēdziet galveno ūdens padevi, aizverot galveno ūdens padeves vārstu.
2. Atrodiet aukstā dzeramā **ūdens cauruli (1)**.
3. Sekojiet ūdensvada ierīkošanas norādījumiem, lai pievienotu ūdens cauruli.
4. Kad pievienošana ir pabeigta, atveriet galveno ūdens padeves vārstu un ļaujiet notecēt aptuveni 3 litriem ūdens. Tas nepieciešams, lai aizskalotu caurulē esošos netīrumus.

Uzstādīšana

Lai pievienotu ūdens filtrēšanas šļūteni pie ūdensvada

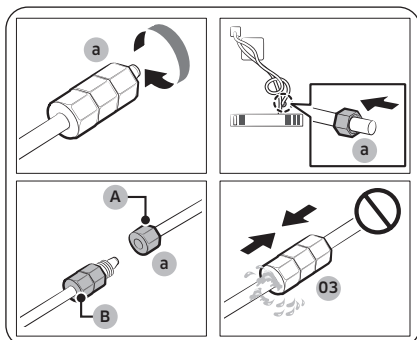

- A. Ūdensvads no vienības
- B. Ūdensvads no komplekta

1. Atskrūvējiet un noņemiet **kompresijas uzgriezni (a)** no ledusskapja ūdensvada un tad pievienojiet to pie ūdens filtrēšanas šļūtenes.
2. Pievelciet **kompresijas uzgriezni (a)**, lai savienotu ūdens filtrēšanas šļūteni un ūdensvadu.
3. Atveriet galveno ūdens padeves vārstu un pārbaudiet, vai nav radušās noplūdes.
4. Ja noplūdes netiek novērotas, pirms ledusskapja izmantošanas ļaujiet notecēt aptuveni 3 litriem ūdens, lai tādējādi aizskalotu ūdens filtrēšanas sistēmā esošos netīrumus.

PIEZĪME

Ja ledusskapi nepieciešams pārvietot pēc tam, kad pievienots **ūdensvads**, raugieties, lai ūdensvada savienojuma vieta netiktu salocīta.

⚠ UZMANĪBU!

Neuzstādiet ūdens filtru uz kādas no ledusskapja daļām. Šādi rīkojoties, var sabojāt ledusskapi.

Lai veiktu ūdensvada remontu

⚠ UZMANĪBU!

Ūdensvada remontu jāveic kvalificētam speciālistam. Ja radusies ūdens noplūde, sazinieties ar vietējo Samsung servisa centru vai ūdensvada ierīkotāju.

7. DARBĪBA Sākotnējie iestatījumi

Izpildot nākamās darbības, ledusskapis būs pilnībā sagatavots ekspluatācijai.

1. Iespraudiet strāvas vadu sienas kontaktligzdā, lai ieslēgtu ledusskapi.
2. Atveriet durvis un pārļiecinieties, ka iekšējais apgaismojums ieslēdzas.
3. Iestatiet temperatūras uz zemāko iestatījumu un nogaidiet vienu stundu. Saldētava nedaudz atdzisis, un motors sāks darboties vienmērīgi.
4. Nogaidiet, līdz ledusskapi ir iestatītā temperatūra. Tagad ledusskapis ir gatavs lietošanai.
Ieteicamā temperatūra: Ledusskapis 3 °C / Saldētava -19 °C (Katra nodalījuma optimālais temperatūras iestatījums ir atkarīgs no apkārtējās vides temperatūras.)

8. DARBĪBA Galīgā pārbaude


Pēc uzstādīšanas pabeigšanas pārļiecinieties, ka:

- ledusskapis ir pievienots elektrības kontaktligzdai un pareizi iezemēts;
- ledusskapis ir novietots uz līdzenas, horizontālas virsmas un atstarpe līdz sienām vai skapišiem ir pieņemama;
- ledusskapis ir nolīmeņots un stabili stāv uz grīdas;
- durvis brīvi atveras un aizveras un, atverot durvis, iekšējais apgaismojums ieslēdzas automātiski.

Darbība

Galvenais panelis

Vispārējais tips

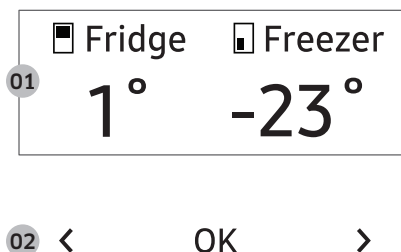

01 Displejs	Parāda izvēlni, iestatījumus un citu informāciju.
02 Pogas	• Kad displejs ir izslēgts, pieskarieties jebkurai pogai, lai "pamodinātu" displeju. • Pieskarieties < vai >, lai dotos pa kreisi un pa labi. • Pieskarieties OK (Labi), lai apstiprinātu savu izvēli. • Pieskarieties un turiet nospiestu OK (Labi), lai ieietu AP režīmā. (Plašāku informāciju skatiet sadaļā "SmartThings > Darba uzsākšana" 64. lappusē.)

PIEZĪME

- Ja durvis tiek atstātas atvērtas 5 minūtes, iekšējā gaisma mirgos 5 minūtes un pēc tam izslēgsies. Tas paredzēts, lai brīdinātu nedzirdīgus lietotājus vai lietotājus ar dzirdes traucējumiem, ka durvis ir atvērtas. Ņemiet vērā, ka šī funkcija ir normāla.
- Mainot temperatūras iestatījumu, izmantojot paneli, panelī tiek attēlota faktiskā ledusskapja temperatūra līdz brīdim, kad tā sasniedz iestatīto temperatūras iestatījumu. Pēc tam panelī ir redzama jaunā iestatītā temperatūra. Ņemiet vērā, ka paies zināms laika periods, kamēr ledusskapis sasniedz jauno temperatūras iestatījumu. Tas ir normāli. Šī perioda laikā nav nepieciešams atkārtoti iestatīt temperatūru.

Galvenā paneļa lietošana

1. Pieskarieties jebkurai pogai (<, **OK (Labi)** vai >), lai "pamodinātu" displeju.
2. Pieskarieties < vai >, lai atlasītu vēlamo izvēlni, un pēc tam pieskarieties **OK (Labi)**, lai apstiprinātu.
3. Pieskarieties < vai >, lai atlasītu vēlamo iestatījumu, un pēc tam pieskarieties **OK (Labi)**, lai apstiprinātu.
 - Plašāku informāciju par pieejamajiem iestatījumiem skatiet sadaļā **Izvēlnes apraksti**.

Izvēlnes apraksti

Fridge (Ledusskapis)	- Jūs varat iestatīt ledusskapja temperatūru no 1 līdz 7 °C vai iestatīt funkciju Power Cool (Ātrā dzesēšana). - Režīms Power Cool (Ātrā dzesēšana) paātrina dzesēšanas procesu līdz ventilatora maksimālajam ātrumam. Ledusskapis divas ar pusī stundas darbojas ar maksimālo ātrumu, pēc tam turpina darboties iepriekšējā temperatūrā.
Freezer (Saldētava)	- Jūs varat iestatīt saldētavas temperatūru no -23~-15 °C vai iestatīt funkciju Power Freeze (Intensīvā saldēšana). - Režīms Power Freeze (Intensīvā saldēšana) paātrina saldēšanas procesu līdz ventilatora maksimālajam ātrumam. Saldētava 50 stundas darbojas ar maksimālo ātrumu, pēc tam turpina darboties iepriekšējā temperatūrā. Lai sasaldētu lielu daudzumu pārtikas produktu, aktivizējiet režīmu Power Freeze (Intensīvā saldēšana) vismaz 20 stundas pirms pārtikas produktu ievietošanas saldētavā.
Multi pantry (Dažādu produktu glabātava) *	- Jūs varat iestatīt režīmu Multi pantry (Dažādu produktu glabātava) vienā no šādiem režīmiem. Meat/Fish (Gaļa/zivis): Temperatūra ir iestatīta uz -1 °C. Fruit/Veggies (Augļi/dārzeni): Temperatūra ir iestatīta uz 2 °C. Beverage (Dzērieni): Temperatūra ir iestatīta uz 5 °C. ⚠ UZMANĪBU! - Atlasiet režīmu Multi pantry (Dažādu produktu glabātava) saskaņā ar pārtikas veidu, ko tajā glabājat. - Neglabājiet gaļu vai pārtiku režīmā Multi pantry (Dažādu produktu glabātava) ar režīmu Fruit/Veggies (Augļi/dārzeni) vai Beverage (Dzērieni). Gaļa vai pārtika var sabojāties.

Darbība

Beverage Zone (Dzērienu zona) *	- Jūs varat iestatīt režīmu Beverage Zone (Dzērienu zona) vienā no šādiem režīmiem. Beverage (Dzērieni): Temperatūra ir iestatīta tādu pašu temperatūru, kā ledusskapī. Dessert (Deserts): Temperatūra ir iestatīta par 4–5 °C augstāka kā ledusskapī, kas ir ideāla desertu, sviesta un ievārījuma glabāšanai. ⚠ UZMANĪBU! - Pārtikas produktu uzglabāšana režīmā Dessert (Deserts) var samazināt glabāšanas laika periodu, jo temperatūra ir augstāka nekā ledusskapī. Tāpēc, ja pārtika netiks izlietota dažu dienu laikā vai ir jutīga pret temperatūras izmaiņām, glabājiet to ledusskapī. - Glabājiet atvērtus vai atlikušos desertus, sviestu, ievārījumu u.c. režīmā Beverage (Dzērieni) vai ledusskapī. 📖 PIEZĪME - Režīms Beverage Zone (Dzērienu zona) paredzēts tādu dzērienu un desertu glabāšanai, kurus plānojat izlietot nekavējoties. - Durvju atvēršanas reižu skaits, uzglabātās pārtikas daudzums un temperatūras iestatījums var ietekmēt glabāšanas laiku.
AutoFill Pitcher (Automātiskās uzpildes tvertne) *	- Jūs varat iestatīt režīmu AutoFill Pitcher (Automātiskās uzpildes tvertne) vienā no šādiem režīmiem. On (Izslēgts): Iestatiet, lai automātiski uzpildītu savu ūdens tvertni. Off (Izslēgts): Iestatiet, lai izslēgtu funkciju. 📖 PIEZĪME Lai pagatavotu tēju vai ūdeni, varat ievietot uztvaicētājā tēju vai augļus. Ja vēlaties saglabāt sākotnējo pagatavotā ūdens koncentrāciju, izslēdziet funkciju AutoFill Pitcher (Automātiskās uzpildes tvertne). (Papildinformāciju skatiet Ūdens tvertne (Automātiskās uzpildes tvertne) (tikai attiecīgajiem modeļiem). sadaļā 70. lpp.)
Cubed Ice (Ledus kubiņi) *	Jūs varat sākt vai pārtraukt veidot ledus kubiņus.
Ice Bites (Ledus gabaliņi) *	Jūs varat sākt vai pārtraukt veidot ledus gabaliņus.

Whiskey Ball Ice (Viskija
ledus bumbiņas) *

- Jūs varat sākt vai pārtraukt veidot ledus bumbiņas. Ledus automāts var veidot 3 ledus bumbiņas vienlaikus un ledus automāts var veidot 3-9 ledus bumbiņas ik 24 stundas.
- Varat izvēlēties opcijas **3 spheres (3 sfēras)**, **6 spheres (6 sfēras)**, **9 spheres (9 sfēras)***, **Off (Izslēgts)**. (Noklusējuma iestatījums: **6 spheres (6 sfēras)**)
 - **3 spheres (3 sfēras)**: Ledus automāts veido 3 ledus bumbiņas aptuveni ik 24 stundas.
 - **6 spheres (6 sfēras)**: Ledus automāts veido 3 ledus bumbiņas aptuveni ik 12 stundas.
 - **9 spheres (9 sfēras)***: Ledus automāts veido 3 ledus bumbiņas aptuveni ik 8 stundas.
- Ja izvēlēties mazāku daudzumu, ledus būs caurspīdīgs.
- Ledus automāts pārtrauc ledus veidošanu, ja atklāj, ka ledus spainis ir pilns (parasti aptuveni 12–15 bumbiņas, atkarībā no ledus bumbiņu izvietojuma ledus spainī).
 - Vai veidotu jaunu ledu, atbrīvojiet vietu ledus spainī, izņemot ledus bumbiņas.
- Ledus automāts var pārtraukt ledus veidošanu atkarībā no tā, kā ledus bumbiņas izvietotas ledus spainī. Izkārtējiet ledus bumbiņas, ja pārāk liels ledus bumbiņu skaits atrodas vienā spaiņa pusē.
- Uzreiz pēc saldētavas uzstādīšanas, filtra nomaiņas vai ja kādu laiku bija atslēgta elektrība strāvas padeves pārtraukuma dēļ ledus automāts var neveidot perfektas sfēriskas formas ledu vai varat pamanīt ledū gaisa burbuļus.
 - Ja vēlaties likvidēt gaisa burbuļus ledu, izlejiet ūdeni no AutoFill Pitcher (Automātiskās uzpildes tvertne) 6 reizes (aptuveni 12 litrus).

⚠ UZMANĪBU!

- Pārliecinieties, ka viskija ledus bumbiņu automāta paliktnis ievietots pareizā virzienā. (Papildinformāciju skatiet **Ledus automāts (tikai attiecīgajiem modeļiem)**, sadaļā **74. lpp.**)
 - Ledus automāts var pārtraukt viskija ledus bumbiņu veidošanu, ja noņemsiet no ledus spaiņa viskija ledus bumbiņu automāta paliktņi vai ja tas ir ievietots nepareizā virzienā.

Darbība

Settings (Iestatījumi)	Jūs varat mainīt iestatījumus šādām funkcijām. Pieskarieties < vai > , lai atlasītu izvēlni, un pēc tam pieskarieties OK (Labi), lai apstiprinātu. UV Deodorizing Filter (UV smakas noņēmēja filtrs) *: Jūs varat ieslēgt vai izslēgt UV Deodorizing Filter (UV smakas noņēmēja filtrs). Auto Open Door (Automātiska durvju atvēršana) *: Jūs varat ieslēgt vai izslēgt funkciju Auto Open Door (Automātiska durvju atvēršana). (Papildinformāciju skatiet Funkcija Automātiska durvju atvēršana (tikai attiecīgajiem modeļiem) 68. lpp.) Water Filter Reset (Ūdens filtra atiestatīšana) *: Kad displejā parādās filtra nomaiņas ziņojums, atlasiet šo izvēlni un nomainiet filtru saskaņā ar ekrānā redzamajām instrukcijām. Welcome Lighting (Sveiciens apgaismojums) *: Jūs varat ieslēgt vai izslēgt Welcome Lighting (Sveiciens apgaismojums). (Papildinformāciju skatiet Sveiciens apgaismojums (tikai attiecīgajiem modeļiem). sadaļā 67. lpp.) Sounds (Skaņas): Jūs varat ieslēgt vai izslēgt pogu skaņas (un funkciju Auto Open Door (Automātiska durvju atvēršana)*). Door Alarm (Durvju brīdinājuma funkcija): Jūs varat ieslēgt vai izslēgt funkciju Door Alarm (Durvju brīdinājuma funkcija). Wi-Fi: Jūs varat ieslēgt vai izslēgt funkciju Wi-Fi Connect (Wi-Fi savienojums). Ieslēdziet to, lai kontrolētu un uzraudzītu jūsu ledusskapi SmartThings lietotnē. (Plašāku informāciju par SmartThings skatiet sadaļā SmartThings 63. lappusē)
------------------------	--

* tikai attiecīgajiem modeļiem

PIEZĪME


Izmantojot Power Cool (Ātrā dzesēšana) vai Power Freeze (Intensīvā saldēšana), palielinās enerģijas patēriņš.

Family Hub tips

Sākuma ekrāns

PIEZĪME

- Papildinformācija par citām izvēlnēm un aplikācijām pieejama Refrigerator lietotnē. Skatiet sava ledusskapja tiešsaistes rokasgrāmatu.
- Lietotņu un logotipu saturs vai dizains var mainīties vai to atbalsts var tikt pārtraukts bez iepriekšēja paziņojuma, atkarībā no satura sniedzēja politikas.
- Kad bērni lieto ledusskapja funkcijas, lietotnes un pakalpojumus, tie ir jāuzrauga pieaugušajiem.
- Nepilngadīgo transakcijas ar pakalpojumiem jāuzrauga pieaugušajiem.

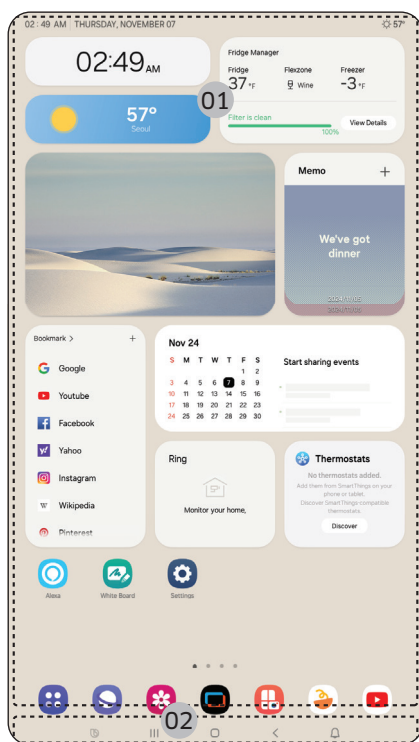

01 Sākuma ekrāns

02 Programmatūras pogas

Darbība

01 Sākuma ekrāns

- Pieskarieties vēlamajai lietotnei vai logrīkam, lai to palaistu.
- Sākuma ekrānā jūs varat pievienot vai noņemt vienumus, piemēram, lietotnes, logrīkus, attēlus, video, zīmējumus un tekstus.
- Pieskarieties un turiet vienumu, lai ieietu rediģēšanas režīmā. Rediģēšanas režīmā jūs varat vilkt un nomest vienumus jaunā atrašanās vietā sākuma ekrānā. Kad pārvietojat vienumu uz jaunu atrašanās vietu, vienums kļūst sarkans, ja atrašanās vieta nav pieejama.

02 Programmatūras pogas



01 Bixby

- Pieskarieties, lai izmantotu Bixby.

02 Uzdevumu pārvaldnieks

- Pieskarieties, lai atvērtu Uzdevumu pārvaldnieks.

03 Sākums

- Pieskarieties, lai atvērtu ekrānu Sākums.

04 Atgriezties

- Pieskarieties, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.

05 Paziņojums

- Pieskarieties, lai parādītu Ātrās piekļuves panelis.

06 Paslēpt/parādīt

- Pieskarieties, lai paslēptu vai parādītu programmatūras pogas.
- Poga Paslēpt/parādīt parādās tikai, kad lietotne ir aktīva.

Ledusskapja pārvaldnieks

Sākuma ekrānā pieskarieties lietotnei **Fridge Manager (Ledusskapja pārvaldnieks)**.


- Jūs katram nodalījumam varat iestatīt vēlamo temperatūru vai režīmus.
- Plašāku informāciju par lietotni Fridge Manager (Ledusskapja pārvaldnieks) skatiet tiešsaistes rokasgrāmatā.
- Lai piekļūtu tiešsaistes rokasgrāmatai no jūsu Family Hub ledusskapja, pieskarieties **Setting (Iestatījumi)**
> **Help & Contact Us (Palīdzība un Sazināties ar mums)** > **Online Manual (Tiešsaistes rokasgrāmata)**.

AI Home Hub tips

Sākuma ekrāns

PIEZĪME

- Papildinformācija par citām izvēlnēm un aplikācijām pieejama Refrigerator lietotnē. Skatiet sava ledusskapja tiešsaistes rokasgrāmatu.
- Lietotņu un logrīku saturs vai dizains var mainīties vai to atbalsts var tikt pārtraukts bez iepriekšēja paziņojuma, atkarībā no satura sniedzēja politikas.
- Kad bērni lieto ledusskapja funkcijas, lietotnes un pakalpojumus, tie ir jāuzrauga pieaugušajiem.
- Nepilngadīgo transakcijas ar pakalpojumiem jāuzrauga pieaugušajiem.

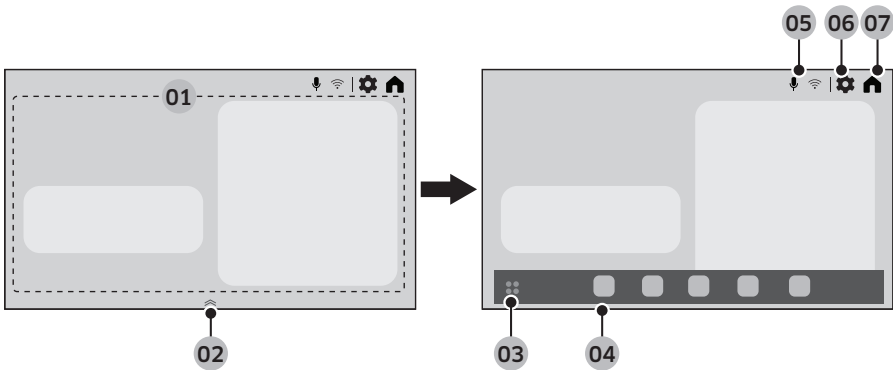

01 Sākuma kartes zona	Jūs varat iestatīt dažādas funkcijas un pārbaudīt informāciju. • AI Vision Inside (MI Iekšējā redze): Jūs varat pārvaldīt sastāvdaļas, kas tiek glabātas ledusskapī. • Recipes (Receptes): Jūs varat saņemt gatavošanas norādījumus un receptes. • SmartThings: Jūs varat pievienot savu ledusskapi SmartThings lietotnē un kontrolēt to attālināti no lietotnes. • Fridge Manager (Ledusskapja pārvaldnieks): Jūs katram nodalījumam varat iestatīt vēlamo temperatūru vai režīmus. • Product care (Izstrādājuma apkope): Jūs varat pārvaldīt ledusskapja palīgmateriālus.
02 Lietotnes doka apdarinātājs	• Velciet lietotnes doka apdarinātāju uz augšu, lai atvērtu lietotnes doku. • Lietotnes doka apdarinātājs parādās tikai ekrānā Home (Sākums).
03 Lietotnes apgabala poga	Pieskarieties, lai apskatītu visas pieejamās lietotnes.
04 Lietotnes doks	• Lietotnes dokā tiek parādītas ikonas, lai nodrošinātu piekļuvi bieži lietotām lietotnēm. • Lietotnes dokā tiek parādītas ne vairāk kā piecas ikonas, kuras nav rediģējamas.

Darbība

05 Indikatoru zona	Parādās dažādas ikonas, kas parāda iespējamās funkcijas.
06 Iestatījumi	Pieskarieties, lai dotos uz ekrānu Settings (Iestatījumi).
07 Sākums	Pieskarieties, lai dotos uz ekrānu Home (Sākums).


Ledusskapja pārvaldnieks

Ekrānā Home (Sākums) pieskarieties lietotnei Fridge Manager (Ledusskapja pārvaldnieks).


- Jūs katram nodaļumam varat iestatīt vēlamo temperatūru vai režīmus.
- Plašāku informāciju par lietotni Fridge Manager (Ledusskapja pārvaldnieks) skatiet tiešsaistes rokasgrāmatā.
- Lai piekļūtu tiešsaistes rokasgrāmatai no jūsu ledusskapja, pieskarieties  > General (Vispārīga informācija) > Support (Atbalsts) > User manual (Lietotāja rokasgrāmata).

Displeja atiestatīšana (tikai Family Hub un AI Home Hub tipa modeļiem)

Ja jūs displejā pamanāt neparastu simptomu, mēģiniet atiestatīt displeju. Tas, iespējams, atrisinās simptomu.

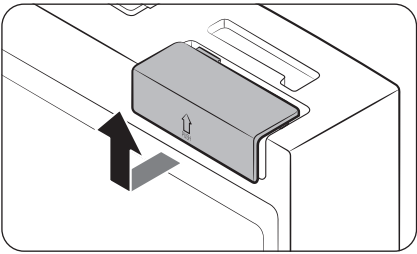

1. Atveriet ledusskapja labās puses durvis un atrodiet slēdža pārsegu durvju augšējā labās puses stūrī.
2. Spiediet uz augšu pārsegu, lai atklātu barošanas slēdzi.

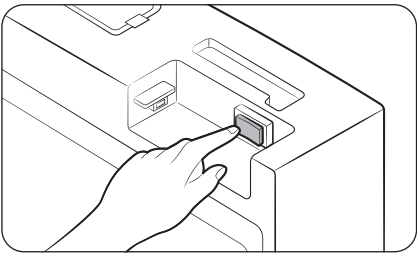

3. Izslēdziet slēdzi un vēlreiz ieslēdziet to.
4. Līdz galam uzlieciet atpakaļ slēdža pārsegu, līdz izdzirdat klikšķi.

SmartThings

Uzstādīšana

Apmeklējiet Google Play Store, Galaxy Apps vai Apple App Store un atrodiet lietotni, ievadot atslēgvārdus SmartThings. Lejupielādējiet un uzinstalējiet Samsung Electronics nodrošināto SmartThings lietotni viedajā ierīcē.

PIEZĪME

- Uz SmartThings lietotnes atbalstošās programmatūras versiju attiecas izmaiņas saskaņā ar ražotāja nodrošināto OS atbalsta politiku. Turklāt SmartThings lietotnei vai lietotnes atbalstītajām funkcijām izmantojamības vai drošības iemeslu dēļ var apturēt esošās OS versijas jaunās lietotnes atjaunināšanas politiku.
- Uz SmartThings lietotni attiecas izmaiņas bez iepriekšēja paziņojuma, lai uzlabotu izmantojamību vai veiktspēju. Tā kā mobilā tālruņa OS versija tiek atjaunināta katru gadu, SmartThings arī tiek nepārtraukti atjaunināta atbilstoši jaunākajai OS. Ja jums ir kādi jautājumi saistībā ar iepriekš minēto, lūdzu, sazinieties ar mums: st.service@samsung.com
- Ieteicamās šifrēšanas sistēmas ir WPA/TKIP un WPA2/AES. Jebkādi jaunāki vai nestandarta Wi-Fi autentifikācijas protokoli netiek atbalstīti.
- Bezvadu tīklu darbību var ietekmēt apkārtējā bezvadu sakaru vide.
- Ja jūsu interneta pakalpojumu sniedzējs identifikācijas nolūkā ir reģistrējis jūsu datora vai modema MAC adresi, Samsung Smart Refrigerator ledusskapim var neizdoties izveidot savienojumu ar internetu. Ja tā notiek, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju, lai saņemtu palīdzību.
- Jūsu tīkla sistēmas ugunsdrošības iestatījumi var neļaut Samsung Smart Refrigerator ledusskapim piekļūt internetam. Sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju, lai saņemtu palīdzību. Ja šī problēma nepazūd, sazinieties ar vietējo Samsung servisa centru vai izstrādājuma pārdevēju.
- Lai veiktu bezvadu piekļuves punkta (PP) iestatījumu konfigurāciju, skatiet PP (maršrutētāja) lietotāja rokasgrāmatu.
- Samsung Smart Refrigerator ledusskapji atbalsta gan Wi-Fi 2,4 GHz ar IEEE 802.11 b/g/n, gan Soft-AP protokolus. (ir ieteicams IEEE 802.11 n.)
- Neatļauti Wi-Fi bezvadu maršrutētāji var nespēt izveidot savienojumu ar attiecīgajiem Samsung Smart Refrigerator ledusskapjiem.

Darbība

Samsung konts

Lai izmantotu lietojumprogrammu, ir jāreģistrē Samsung konts. Ja jums vēl nav Samsung konta, sekojiet lietojumprogrammas ekrānā redzamajām norādēm, lai izveidotu bezmaksas Samsung kontu.

Darba uzsākšana

Ieslēdziet ierīci, kuru vēlaties savienot, atveriet SmartThings lietotni savā tālrunī un pēc tam veiciet tālāk norādītās instrukcijas.

Ja parādās uznirstošais ziņojums ar informāciju, ka ir atrasta jauna ierīce, pieskarieties **ADD NOW (PIEVIENTOT TAGAD)**.

Ja neparādās uznirstošais ziņojums, pieskarieties pogai + un pēc tam no pieejamo ierīču saraksta atlasiet ierīci, kuru vēlaties savienot.

Ja jūsu ierīce nav pieejamo ierīču sarakstā, pieskarieties **Supported Devices (Atbalstītās ierīces)**, atlasiet ierīces tipu (Refrigerator (Ledusskapis)) un pēc tam atlasiet konkrēto ierīces modeli.

Ievērojiet lietotnē sniegtās instrukcijas, lai iestatītu savu ierīci. Kad iestatīšana ir pabeigta, jūsu ledusskapis parādīsies kā "kartiņa" jūsu ekrānā **Devices (Ierīces)**.

Iebūvēta kontrole

Jūs varat uzraudzīt un kontrolēt ledusskapi gan esot mājās, gan atrodoties ceļā.

- Pieskarieties ledusskapja ikonai SmartThings instrumentu panelī vai pieskarieties ikonai Devices (Ierīces) instrumentu paneļa apakšdaļā, un pēc tam pieskarieties ledusskapja "kartiņai", lai atvērtu lapu Refrigerator (Ledusskapis).
- Pārbaudiet ledusskapja darbības statusu vai paziņojumus un pēc tam, ja nepieciešams, pielāgojiet opcijas vai iestatījumus.

PIEZĪME

Atsevišķas ledusskapja opcijas vai iestatījumus var nebūt iespējams kontrolēt attālināti.

Kategorija	Vienums	Apraksts
Uzraudzība un vadība	Ledusskapis temperatūra	Jūs varat iestatīt un uzraudzīt vēlamo ledusskapja temperatūras iestatījumu.
	Saldētava temperatūra	Jūs varat iestatīt un uzraudzīt vēlamo saldētavas temperatūras iestatījumu.
	Ātrā dzesēšana	Jūs varat ieslēgt vai izslēgt režīmu Ātrā dzesēšana un pārbaudīt šobrīd aktīvos iestatījumus.
	Intensīvā saldēšana	Jūs varat ieslēgt vai izslēgt režīmu Intensīvā saldēšana un pārbaudīt šobrīd aktīvos iestatījumus.
	Dažādu produktu glabātava	Jūs varat iestatīt un uzraudzīt vēlamo Dažādu produktu glabātava režīmu.
	Ledus kubiņi * Ledus gabaliņi * Viskija ledus bumbiņas *	Šeit jūs varat ieslēgt vai izslēgt ledus gatavošanas funkciju, kā arī pārbaudīt pašreizējos funkcijas iestatījumus.
	Automātiskās uzpildes tvertne *	Šeit jūs varat ieslēgt vai izslēgt Automātiskās uzpildes tvertne funkciju, kā arī pārbaudīt pašreizējos funkcijas iestatījumus.
Brīdinājuma funkcijas	Pārmērīgi augsta temperatūra	Šī brīdinājuma funkcija tiek aktivizēta, kad ledusskapī, saldētavā vai režīmā Dažādu produktu glabātava tiek noteikta pārmērīgi augsta temperatūra.
	Atvērtas durvis	Šī brīdinājuma funkcija tiek aktivizēta, kad ledusskapja durvis, saldētavas atvilktnē vai Dažādu produktu glabātava atvilktnē ir bijušas atvērtas noteiktu laika periodu.
	Automātiskās uzpildes tvertne pārplūde *	Ja funkcija Automātiskās uzpildes tvertne konstatē pārplūdi, tā izraisa šo brīdinājuma funkciju, lai jūs zinātu par pārplūdes statusu.
	Ūdens filtra nomaiņa *	Šī brīdinājuma funkcija atgādina, kad nepieciešams veikt ūdens filtra nomaiņu.
Iekšpuses attēls *		Jūs varat skatīt ledusskapja iekšpusi un redzēt, vai jums ir jānomaina pārtikas preces.

* tikai attiecīgajiem modeļiem

Informācija par drošības atjauninājumiem

Drošības atjauninājumi tiek nodrošināti, lai pastiprinātu jūsu ierīces drošību un aizsargātu jūsu personisko informāciju. Lai iegūtu papildinformāciju par drošības atjauninājumiem, apmeklējiet <https://security.samsungda.com>.

* Timekļa vietne atbalsta tikai dažas valodas.

Darbība

Balss atpazīšanas ieteikumi

(Piemērojams tikai Family Hub tipam)

Balss atpazīšanas funkcijai ledusskapja displeja augšpusē ir iebūvēts mikrofons. Lai izmantotu balss atpazīšanas funkciju:


- Stāviet ne vairāk kā 1 metra attālumā no ledusskapja un runāiet skaļi un skaidri iebūvētajā mikrofonā.
- Runāiet normālā ātrumā. Samaziniet apkārtējās vides trokšņus, piemēram, viesistabas televizora skaņu.

PIEZĪME

Balss atpazīšanas funkcija var nedarboties, ja jūs stāvat vairāk nekā 1 metra attālumā vai runājat pārāk klusu.

Īpašas funkcijas


Dzērienu centrs (tikai attiecīgajiem modeļiem)

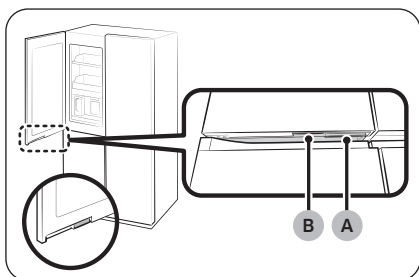

Kreisās puses ledusskapja durvīm apakšā ir divi rokturi. Lai izmantotu automātiskās uzpildes tvertni, dzertu aukstu vai attīrītu ūdeni, nospiediet rokturi **(B)**, lai atvērtu dzērienu centru.

- A. Ledusskapja durvju rokturis
- B. Dzērienu centra rokturis

Sveiciena apgaismojums (tikai attiecīgajiem modeļiem)

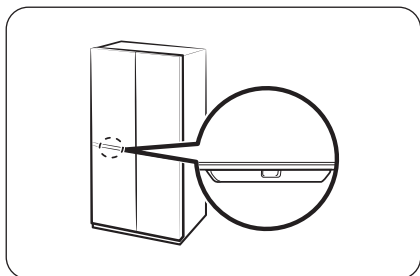

- Kad tuvojaties ledusskapim, ledusskapja gaisma ieslēdzas automātiski, ļaujot jums redzēt, kas atrodas ledusskapī, to neatverot.
 - Ledusskapja durvju apakšējā pusē atrodas kustības noteikšanas sensors.
 - Ledusskapja gaisma degs ne vairāk kā 30 sekundes.
- Ja uzstādījāt ledusskapi pirmo reizi vai uzstādījāt to atkārtoti, lai izmantotu šo funkciju, funkcija Welcome Lighting (Sveiciena apgaismojums) jāiestata uz **On (Ieslēgts)** galvenajā panelī vai SmartThings lietotnē.
 - Noklusējuma iestatījums ir **Off (Izslēgts)**.
- SmartThings lietotnē var mainīt sveiciena apgaismojuma sensora iestatījumus **Distance (Attālums)** un **Reaction time (Reakcijas laiks)**.
 - Noklusējuma **Distance (Attālums)** iestatījums ir **Middle (Vidējais)** (aptuveni 50 cm).
 - Noklusējuma **Reaction time (Reakcijas laiks)** iestatījums ir **Fast (Ātrs)**.
 - Lai Welcome Lighting (Sveiciena apgaismojums) darbotos, jums ir jāatrodas sensora noteikšanas attālumā.
 - Attālums, kuru sveiciena apgaismojuma sensors nosaka var atšķirties atkarībā no uzstādīšanas un lietošanas vides jūsu mājās. (Virziena, no kura tuvojaties ledusskapim, atpazīstamo daļu, piemēram, apģērbu, priekšmetu utt. materiāla un krāsas, kustības virtuvē, utt.)


PIEZĪME

- Welcome Lighting (Sveiciena apgaismojums) var ieslēgties pat tad, ja gar ledusskapi iet persona vai liels mājdzīvnieks.
- Ja sveiciena apgaismojuma sensors nosaka objektu Welcome Lighting (Sveiciena apgaismojums) var ieslēgties un izslēgties. Atbidiet objektu (piemēram, krēslu) no sveiciena apgaismojuma sensora.
- Sveiciena apgaismojuma sensoru var būt nejutīgs, ja kļūst netīrs no svešķermeņiem vai putekļiem. Regulāri tīriet sensoru ar tīru drānu.
- Ļoti atstarojošie objekti, piemēram, spoguļi, sveiciena apgaismojuma sensora diapazonā var izraisīt Welcome Lighting (Sveiciena apgaismojums) darbību no attāluma.

Darbība

Funkcija Automātiska durvju atvēršana (tikai attiecīgajiem modeļiem)

Funkcija Auto Open Door (Automātiska durvju atvēršana) neattiecas uz saldētavas durvīm.

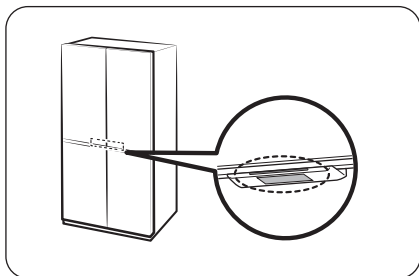

Pieskarieties sensora blakus ledusskapja durvju rokturim. Durvis atvērsies.

- Noklusējuma iestatījums ir **Off (Izslēgts)**.
- Lai ieslēgtu funkciju, skatiet tālāk norādīto.
 - Vispārējais tips: Galvenajā panelī atlasiet **Settings (Iestatījumi) > Auto Open Door (Automātiska durvju atvēršana)** un **On (Ieslēgts)**.
 - Family Hub tips: Ledusskapja pārvaldnieka lietotnē pieskarieties **Settings (Iestatījumi)** un pēc tam ieslēdziet **Auto Open Door (Automātiska durvju atvēršana)**.
 - AI Home Hub tips: Ekrānā Home (Sākums) pieskarieties **⌘ > Refrigerator (Ledusskapis) > Auto open door (Automātiska durvju atvēršana)** un atlasiet **On (Ieslēgts)**.

PIEZĪME

- Ja abiem sensoriem pieskarties vienlaikus, durvis uz pirmā sensora, kuram pieskaraties, atvērsies, un pēc aptuveni 2 sekundēm atvērsies otrās durvis.
- Durvis neaizveras automātiski. Pēc izmantošanas aizveriet durvis manuāli.
- Leņķis (grādos), ar kādu atveras ledusskapja durvis, var atšķirties atkarībā no uzstādīšanas vietas, piemēram, grīdas, kur ir uzstādīts ledusskapis, ledusskapja līmeņa un durvju plauktā uzglabātā ēdiena slodzes.
 - Ja durvis atveras pārāk plati vai nepietiekami plati, pārbaudiet un pārliecinieties, vai ledusskapis ir līdzens. (Papildinformāciju skatiet sadaļā "4. DARBĪBA Ledusskapja līmeņošana" 45. lpp.)


⚠ UZMANĪBU!

- Ja atkārtoti atvērsiet un aizvērsiet durvis, funkcija Auto Open Door (Automātiska durvju atvēršana) var nepareizi darboties.
- Nestumiet un neapturiet durvis ar spēku, kamēr tas atveras automātiski. Tas var izraisīt iekārtas nepareizu darbību.
 - Uzmanieties, lai automātiskas atvēršanas laikā durvis jums neiesistu.
- Ja pēc atkārtotās atvēršanas durvis negrib atvērties, uzgaidiet aptuveni vienu minūti un mēģiniet vēlreiz. (Durvis var būt grūti atvērt uzreiz pēc aizvēršanas, jo mainās gaisa spiediens ledusskapī, kas notiek, kad durvis tiek atvērtas un aizvērtas.)


- Nejausa pieskaršanās sensoram var izraisīt durvju atvēršanu, pārbaudiet, vai tās ir aizvērtas.

MI Iekšējā redze (tikai attiecīgajiem modeļiem)

- AI Vision Inside (MI Iekšējā redze) neatbalsta pārtikas produktu pārvaldību saldētavā.
- Lai apskatītu rokasgrāmatu, pieskarieties **AI Vision Inside (MI Iekšējā redze) > (...) More (Vairāk) > Settings (Iestatījumi) > AI Vision Inside user guide (MI Iekšējās redzes rokasgrāmata).**

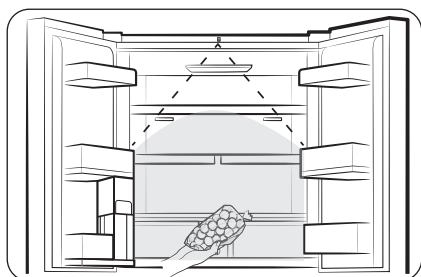

- Pārtiku, kas iekļūst ledusskapī un iznāk no tā, var pārvaldīt, izmantojot kameru ledusskapja augšējā daļā.
 - Lai izmantotu šo funkciju, ledusskapim jābūt savienotam ar tīklu, izmantojot SmartThings.
 - Lai to izmantotu, ir jāpabeidz kameras sākotnējā iestatīšana.
- Tā pārbauda ledusskapja plauktos un durvju plauktos glabāto pārtiku vai brīdina par pārtiku, kurai tuvojas derīguma termiņš.
- Atverot ledusskapja durvis, pārtiku ieteicams ielikt ledusskapī vai izņemt no tā pēc atpazīšanas pikstiena. Mirkli uzgaidiet vai lēni pārvietojieties kameras diapazonā.
 - Ja ledusskapī ieliksiet vairākus pārtikas produktus uzreiz, tie tiks reģistrēti kā viens pārtikas produkts, tāpēc, lūdzu, ievietojiet tos atsevišķi.
 - Izņemot pārtikas produktu, pagrieziet to pret kameru ar to pašu pusi, kura bija pret to pagriezta, to ieliekot, un to nedrīkst nosegt vairāk par 65%.

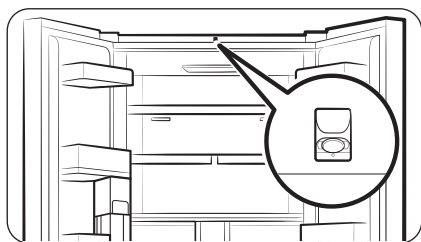

⚠ UZMANĪBU!

Netuvojieties kamerai. Pretējā gadījumā tiks nofotografēts jūsu ķermenis.

- Ja nevēlaties izmantot funkciju AI Vision Inside (MI Iekšējā redze), izslēdziet kameru AI Vision (MI redze) lietotnes AI Vision Inside (MI Iekšējā redze) iestatījumos vai aizsedziet kameru AI Vision (MI redze) ar uzlīmi.


📖 PIEZĪME

- Ja ledusskapja lampiņas ir izslēgtas vai apkārt ir tumšs, atpazīšanas līmenis var būt zemāks.
- Pārļiecinieties, ka priekšmeta, piemēram, pārtikas produkta, īpašības ir skaidri redzamas (skaidri atšķiras no citiem priekšmetiem), jo tas var uzlabot ienākošo/izejošo sakritību precizitāti.
- Pārtikas produktus uzglabāšanas konteineros var uzrakstīt lieliem, trekniem burtiem, lai palīdzētu nodrošināt ienākošo/izejošo sakritību.

Darbība


Ūdens tvertne (Automātiskās uzpildes tvertne) (tikai attiecīgajiem modeļiem)

Auksts, attīrīts ūdens vienmēr ir gatavs AutoFill Pitcher (Automātiskās uzpildes tvertne). Lai pagatavotu tēju vai ūdeni pēc savas gaumes, varat pievienot uztvaicētājā tēju vai augļus.

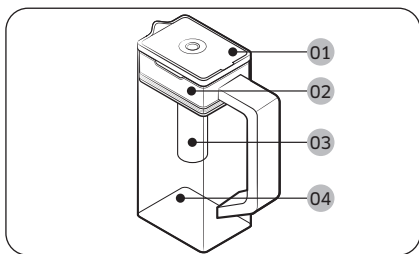

- 01 Vāciņš
- 02 Sietiņa turētājs
- 03 Sietiņš
- 04 Korpuss


Lai uzpildītu ūdens tvertni

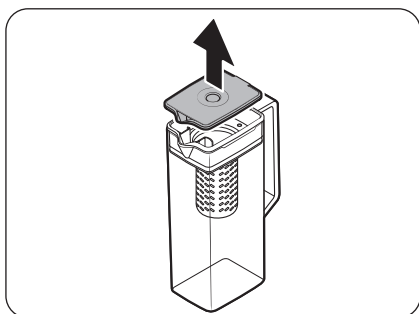

1. Satveriet **vāciņa** roktura iedobi un pēc tam pavelciet uz augšu, lai atvērtu **vāciņu**.
2. Pēc savas izvēles ielieciet sietiņā tējas lapas vai augļus.

PIEZĪME

Ja vēlaties saglabāt sākotnējo pagatavotā ūdens koncentrāciju, izslēdziet funkciju AutoFill Pitcher (Automātiskās uzpildes tvertne).

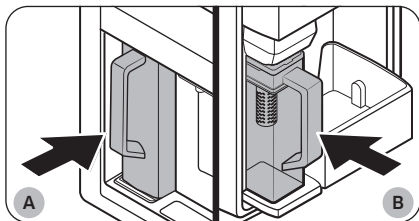


- A. A tipa modeļi
- B. B tipa modeļi

3. Galvenajā panelī iespējoiat funkciju AutoFill Pitcher (Automātiskās uzpildes tvertne). Atveriet dzērienu centru (A tips) durvis vai ledusskapja kreisās puses durvis (B tips) un pēc tam uzstādiat ūdens tvertni turētājā. Spiediet to taisni iekšā, kā parādīts attēlā.

UZMANĪBU!

Pārliedziniet, ka ūdens tvertne iederas ūdens tvertnes turētājā.

4. Aizveriet durvis. Neilgi pēc tam ūdens tvertne sāks uzpildīties ar aukstu ūdeni.

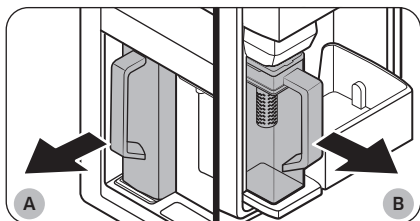


A. A tipa modeļi


B. B tipa modeļi

⚠ UZMANĪBU!

- Mēs iesakām izlietot no augļiem pagatavoto ūdeni 24 stundu laikā. Pēc tam pagatavotais ūdens var laika gaitā sabojāties.
- Jums ir jātīra ūdens tvertne pēc pagatavotā ūdens izlietošanas. Izīriet ūdens tvertni arī, ja tā ilgu laiku nav tikusi izmantota.

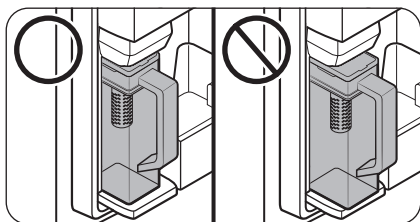


5. Lai dzertu tēju, atveriet dzērienu centru (A tips) durvis vai ledusskapja kreisās puses durvis (B tips) un pēc tam noņemiet ūdens tvertni. Izvelciet to taisni ārā.

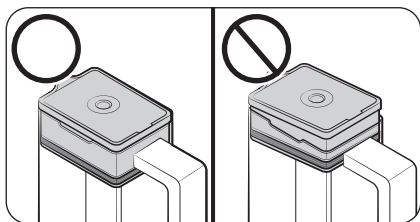

- Lai novērstu ūdens tvertnes apgāšanos vai noplūdes, pārļiecinieties, ka ūdens tvertne iederas ūdens tvertnes turētājā.


- Lai novērstu ūdens tvertnes pārplūšanu vai noplūdes, pārļiecinieties, ka sietiņa turētājs ir pareizi ievietots.

Darbība

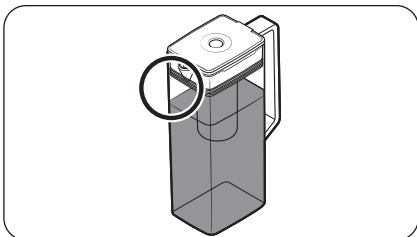

PIEZĪME

- Ja ūdens tvertnes priekšpusē (īpaši atzīmētā zona) ir pārāk daudz mitruma, ūdens tvertne, iespējams, pilnībā nepiepildīsies. Novērsiet mitrumu un pēc tam mēģiniet vēlreiz.
- Funkcija Autofill Pitcher (Automātiskās uzpildes tvertne) pārtrauks piegādāt ūdeni ūdens tvertnei, ja ūdens tvertne pēc noteikta laika daudzuma nepiepildās. Ja tas notiek, pārbaudiet, vai ūdensvads ir pareizi pievienots. Noņemiet un atkārtoti uzstādiet ūdens tvertni, un pēc tam mēģiniet vēlreiz.

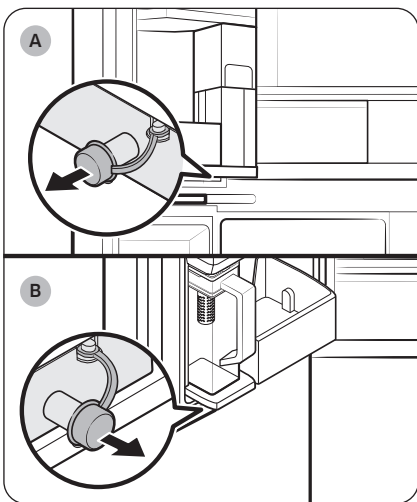


A. A tipa modeļi

B. B tipa modeļi

PIEZĪME

- Jums ir jātīra ūdens tvertne pēc pagatavotā ūdens izlietošanas. Jums ir arī jāiztīra ūdens tvertne, ja to ilgu laiku neizmantojāt vai ilgāk nekā trīs dienas atstājāt tvertni pilnu.
- Ja sietiņš netiek pareizi tīrīts, var saglabāties iepriekš izmantotās tējas vai augļu smarža. Ja neizmantojiet sietiņu, atdaliet to no tvertnes un droši noglabājiet.
- Ja ilgāku laiku neizmantojāt ūdens filtru, izlejiet pirmās divas ūdens tvertnes. Pēc tam rūpīgi iztīriet ūdens tvertni un izmantojiet to.

Ūdens dozators (tikai attiecīgajiem modeļiem)

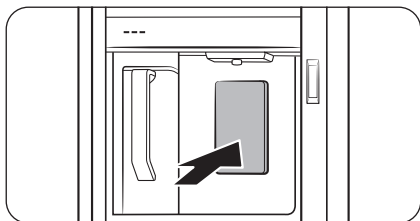

Lai ielietu atdzesētu ūdeni, atveriet dzērienu centru un nospiediet dozatora sviru.

PIEZĪME

- Turot nospiestu dozatora sviru ilgāk kā 1 minūti, dozators pārtrauks darboties. Lai ielietu vēl ūdeni, atbrīvojiet un tad vēlreiz nospiediet dozatora sviru.
- Pārliedzinieties, ka glāze ir vienā līmenī ar dozatoru, lai tekošais ūdens neizšļakstītos.
- Ja 2-3 dienas neizmantojat ūdens dozatoru, iztecinātajam ūdenim var būt neierasta smarža vai garša. Tas nav sistēmas traucējums. Izlejiet pirmās 1-2 ūdens glāzes.

Ūdens saduļķošanās


Ledusskapim pievadītais ūdens plūst caur sārnu filtru. Šī filtrēšanas procesa laikā ūdens spiediens palielinās, un ūdens kļūst piesātināts ar skābekli un slāpekli. Tā rezultātā no dozatora tekošais ūdens uz brīdi var izskatīties dūmakains vai duļķains. Tas ir normāli, un ūdens pēc pāris sekundēm atkal būs skaidrs.

Darbība

Ledus automāts (tikai attiecīgajiem modeļiem)

Ledusskapī ir iebūvēts ledus automāts, kas automātiski padod ledu.


- Katram modelim kopējais dizains un/vai piederumi var atšķirties.

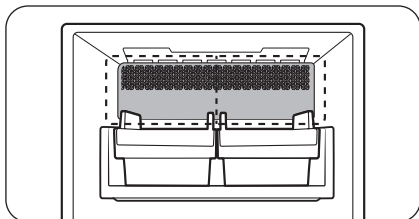

Pirms pirmās lietošanas

- Darbiniet ledus automātu 1-2 dienas.
- Pirmos 1-2 ledus spaiņus izmetiet, lai attīrītu ūdens padeves sistēmas netīrumus.

Ledus kubiņi/ledus gabaliņi un viskija ledus bumbiņas (tikai attiecīgajiem modeļiem)

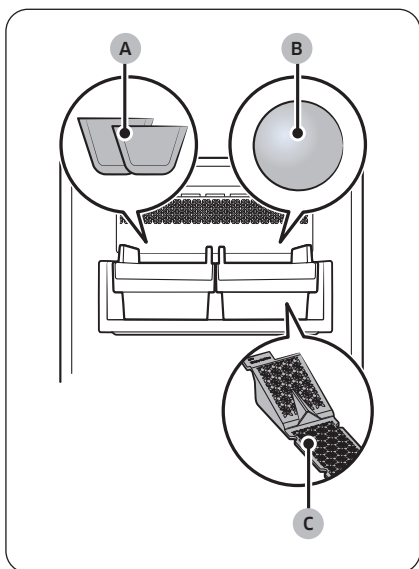


- A. Ledus kubiņi * vai ledus gabaliņi *
- B. Viskija ledus bumbiņas *
- C. Viskija ledus bumbiņu automāta paliktnis *

⚠ UZMANĪBU!

- Nelieciet pirkstu ledus automātā.
- Neiesaldējiet ūdeni tieši ledus spainī. Ledus spainis var tikt bojāts.
- Ja atstāsiet durvis atvērtas pārāk ilgi, ledus ledus spainī var izkūst un salipt.
- Ja ledus spainī esošais ledus izkūst un pārvēršas ūdenī (strāvas padeves pārtraukuma dēļ utt.), iztukšojiet ledus spaini. Pretējā gadījumā, ūdenim atkārtoti sasalstot, ledus spainis var salūzt.
- Kad ledus funkcija ir ieslēgta, ledus automāts turpinās veidot ledu arī tad, ja ledus spainis nav uzstādīts. Ja nevēlaties veidot ledu, izslēdziet funkciju.


📖 PIEZĪME

- Regulāri iztukšojiet ledus spaini.
 - Tikko izgatavots ledus var salipt ar vecu ledu, bet vecs ledus var pielipt pie ledus spaiņa.
- Ledus izmērs, forma un caurspīdīgums var atšķirties atkarībā no ūdens spiediena un lietošanas apstākļiem (piemēram, apkārtējās temperatūras, saldētavas temperatūras un durvju atvēršanas biežuma).
- Ledum krītot ledus spainī, var dzirdēt skaņu.
- Izņemot ledus spaini no saldētavas, turiet to ar abām rokām, lai nepieļautu tā nokrišanu.

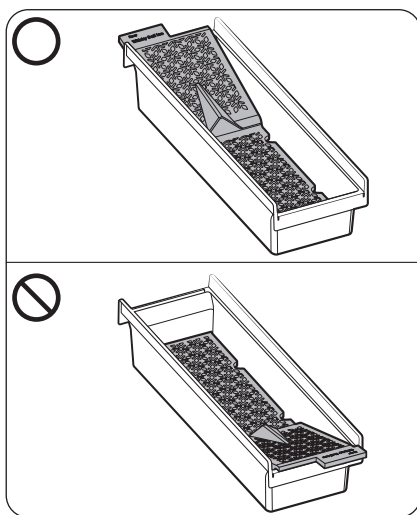


- Pārliecinieties, ka viskija ledus bumbiņu automāta paliktnis ievietots pareizā virzienā un nesajauciet to ar ledus kubiņu automāta paliktni.
 - Ledus automāts var pārtraukt viskija ledus bumbiņu veidošanu, ja noņemsiet no ledus spaiņa viskija ledus bumbiņu automāta paliktni vai ja tas ir ievietots nepareizā virzienā.
 - Novietojiet sānu ar uzrakstu "Rear" (Aizmugure) uz paliktņa un uz ledus spaiņa vienā tajā pašā virzienā.

Darbība

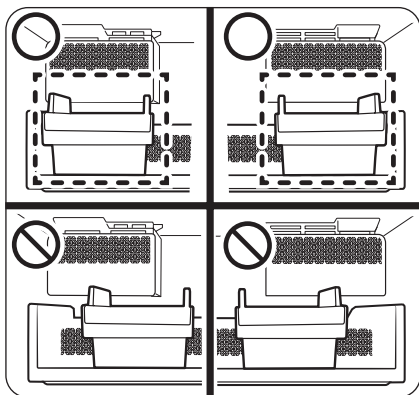

- Pirms katra ledus automāta lietošanas pārbaudiet ledus spaiņa novietojumu.
 - Novietojiet ledus spaini pret sienu tieši zem ledus automāta. Ja ledus spainis neatrodas tieši zem ledus automāta, ledus automāts nevar veidot ledu.


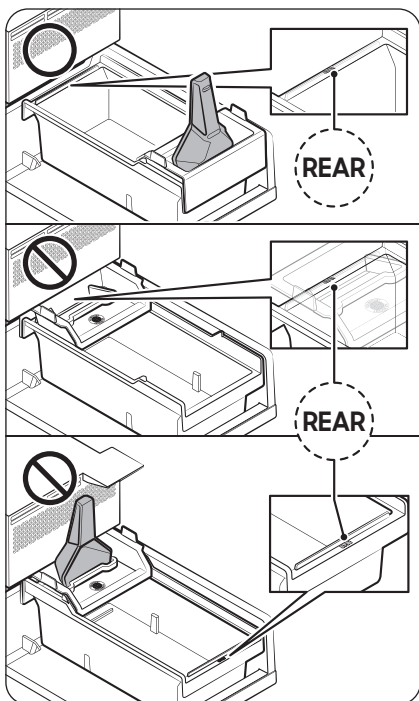


- Novietojiet ledus spaini zem ledus automāta ar pret aizmuguri pagrieztu sānu ar apzīmējumu "REAR (AIZMUGURE)".
- Novietojiet lāpstiņas turētāju ledus spaiņa priekšpusē.

⚠ UZMANĪBU!

Lešu nevar pagatavot, ja lāpstiņas turētājs un ledus spainis ir novietoti nepareizi.

Diagnostika

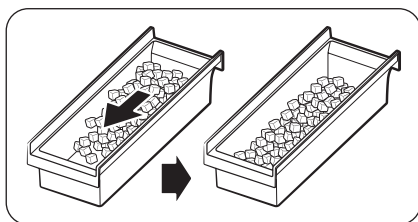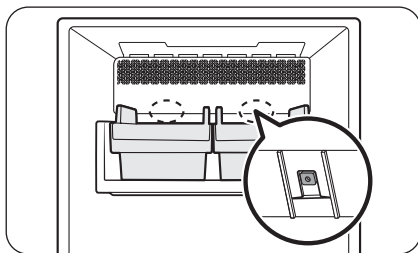


- Katram modelim kopējais dizains un/vai piederumi var atšķirties.
- Ja ledus netiek padots, vispirms pārbaudiet ledus automāta statusu, izmantojot pogu **Test (Tests)** ledus automāta apakšā.
- Nospiediet ledus automāta aizmugurē esošo pogu **Test (Tests)**. Pogas nospiešanas brīdī būs dzirdams skaņas signāls (zvaniņš). Ja ledus automāts darbojas pareizi, būs dzirdams vēl viens skaņas signāls.
- Ledus uzkrāšanās paplātes sānos ir normāla parādība. Izkārtojiet ledu vienmērīgi uz paplātes, lai glabātu vairāk ledus.

⚠ UZMANĪBU!

- Ja ūdensvads ir palicis nesavienots, tad ūdens vārsts laika gaitā var radīt dūcošu skaņu. Šajā gadījumā pārliedziniet, ka izslēdzat ledus gatavošanas funkciju.
- Ja ledus automāta pārbaudes skaņas signāls atskan vairākas reizes pēc kārtas, sazinieties ar ūdensvada ierīkotāju vai vietējo "Samsung" servisa centru.
- Neievietojiet ledus spainī pārtikas produktus. Sasalušie pārtikas produkti var sabojāt ledus automātu, īpaši durvju atvēršanas vai aizvēršanas laikā.
- Kad ledusskapja darbība atjaunojas pēc elektroapgādes traucējumiem, ledus spainis var saturēt izkusušus un iestrēgušus ledus kubiņus, kas var traucēt ledus automāta pareizu darbību. Lai tā nenotiktu, pirms ledusskapja izmantošanas pārbaudiet, vai ir iztukšots ledus spainis.
- Nelieciet pirkstus vai citus priekšmetus ledus automātā. Tas var radīt traumas vai īpašuma bojājumus.
- Saldētavā ilgu laiku glabāts ledus kļūst mazāks un pēc tam veido lielus ledus klučus, to izraisa sublimācija. Tāpēc, ja neplānojat izmantot ledus automātu ilgāku laiku, izslēdziet to un iztukšojiet ledus spaini.
- Izmantojiet tikai ar ierīci piegādātos jaunus šļūtenu komplektus. Neizmantojiet vecu šļūtenes komplektu.

Darbība

Paplātes ledus automāts (tikai attiecīgajiem modeļiem)

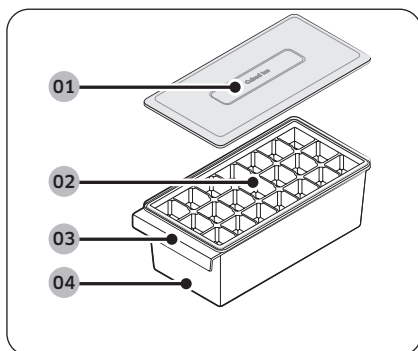

- 01 Ledus spaiņa vāks
- 02 Ledus paplāte (iekšējā)
- 03 Ledus spaiņa rokturis
- 04 Ledus spainis

PIEZĪME

- Ja nevarat veidot ledu, varat izņemt Tray Ice Maker (Paplātes ledus automāts), lai saldētavā būtu vairāk vietas.
- Iztīriet Tray Ice Maker (Paplātes ledus automāts) pirms tā lietošanas pirmo reizi.
 - Nelietojiet Tray Ice Maker (Paplātes ledus automāts) mikroviļņu krāsnīs un nesterilizējiet ar karstumu. Tas izraisīs izstrādājuma deformāciju.
- 1. Piepildiet ledus paplāti ar ūdeni. Pārildot ledus paplāti, ledus var salipt un nesadalīties kubiņos.
- 2. Lai izņemtu ledu no ledus paplātes, turiet abus ledus paplātes galus un uzmanīgi pagrieziet.
 - Atkarībā no tā, cik ledus ir sasalis, tas var neizkrist viss uzreiz.
 - Dzērieni, kas nav ūdens (piemēram, zaļā tēja vai piens), var nepielipt pie paplātes un labi nekrīst.

BRĪDINĀJUMS

Izmantojiet ledus kubiņu veidošanai tikai dzeramo ūdeni.

UZMANĪBU!

- Neiesaldējiet ūdeni tieši ledus spainī. Ledus spainis var tikt bojāts.
- Pēc Tray Ice Maker (Paplātes ledus automāts) tīrīšanas pirms lietošanas ļaujiet visām daļām pilnībā izžūt.
 - Tīriet Tray Ice Maker (Paplātes ledus automāts) reizi vienā vai divās nedēļās.

Apkope

Uzturēšana un apkope

Ledus spainis (tikai attiecīgajiem modeļiem)

Ja ledus automāts netiek izmantots ilgāku laika periodu, ledus spainī var parādīties ledus pikas. Ja tā notiek, izņemiet un iztukšojiet ledus spaini.


⚠ UZMANĪBU!

- Lai izvairītos no traumām, vienmēr saslaukiet jebkādu ledu vai ūdeni, kas satecējis uz grīdas.
- Lai izvairītos no nelaimes gadījumiem vai traumām, neļaujiet bērniem rotaļāties ar ledus dozatoru vai ledus automātu.
- Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto ledus spaini. Trešo pušu ledus spaiņi var izraisīt sistēmas traucējumus.


📖 PIEZĪME

Troksnis, kas izplātās no ledus automāta ledus gatavošanas procesa laikā, ir normāls.

Automātiskās uzpildes tvertne (tikai attiecīgajiem modeļiem)

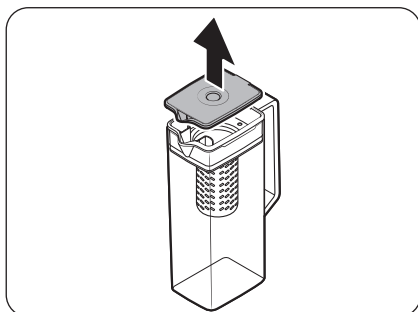


1. Satveriet **vāciņa** roktura iedobi un pēc tam pavelciet, lai noņemtu.

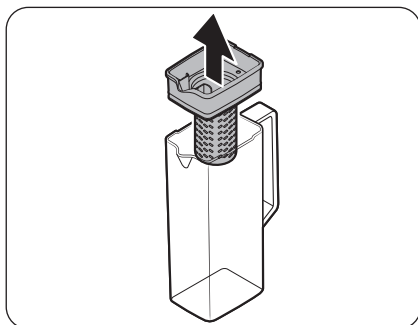

2. Satveriet abas **sietīņa turētāja** puses un pēc tam pavelciet to, lai noņemtu.

Apkope

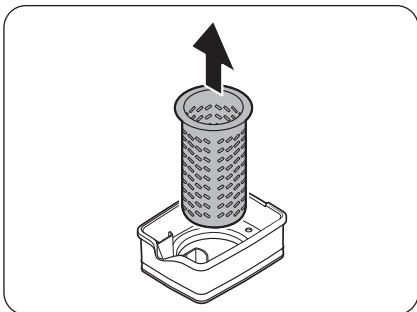


3. Nedaudz pagriežot **sietiņu**, izvelciet to no noslēgtās atveres.
4. Iztīriet **sietiņu** ar neitrāliem tīrīšanas līdzekļiem un tekošu ūdeni. Izskalojiet un labi nožāvējiet.
5. Salieciet atpakaļ Autofill Pitcher (Automātiskās uzpildes tvertne) izjaukšanai pretējā secībā.

⚠ **UZMANĪBU!**

Ūdens tvertni un vāciņu nedrīkst izmantot mikroviļņu krāsnī, un tie karstumā (arī karstā ūdenī) var izkust vai deformēties. Lūdzu, pēc nepieciešamības mazgājiet ar rokām vēsā vai siltā ūdenī. (Ūdens temperatūrai ir jābūt iestatītai uz 70 °C.)

Ledusskapja plaukti


Plauktu izskats var atšķirties atkarībā no modeļa.

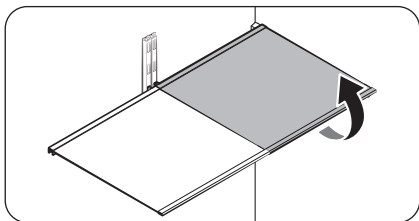


- Lai izņemtu plauktu, līdz galam atveriet attiecīgās durvis. Satveriet plaukta priekšējo daļu, uzmanīgi paceliet to uz augšu un izvelciet ārā.

PIEZĪME

Plaukta izņemšanas vai ievietošanas laikā nekad neceliet to līdz galam uz augšu. Pretējā gadījumā varat iedauzīt ledusskapja korpusa aizmugurējo sienu.

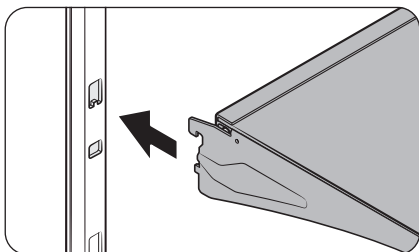

- Lai ievietotu atpakaļ, turiet plauktu tādā leņķī, lai tā priekša atrastos nedaudz augstāk par aizmuguri, un tad aizākējiet plaukta augšējo āķi aiz plauktu turētāja augšējās iedobes. Pēc tam nolaidiet plauktu un aizākējiet plaukta apakšējo āķi aiz plauktu turētāja apakšējās iedobes.

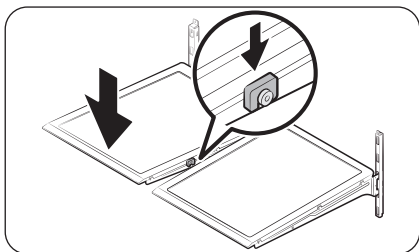


UZMANĪBU!

- Rūdīta stikla plaukti ir smagi. To izņemšanas laikā rīkojieties piesardzīgi.
- Plaukts ir jāievieto pareizi. Neievietojiet to otrādi.
- Stikla trauki var saskrāpēt stikla plauktu virsmu.

Apkope

Durvju plaukti

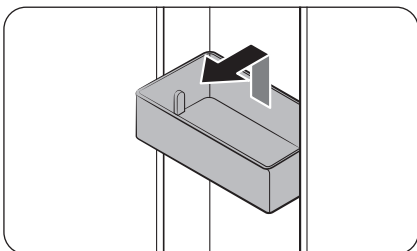


- Lai noņemt **durvju plauktu**, satveriet plaukta priekšējo daļu un pēc tam uzmanīgi paceliet to, lai noņemt.
- Lai ievietotu atpakaļ, novietojiet **durvju plauktu** tā, lai tas atrastos nedaudz virs plaukta fiksācijas vietas un būtu piespiests pie ledusskapja durvju sienas. Satveriet **durvju plaukta** aizmugurējo daļu ar abām rokām un nospiediet to uz leju, līdz tas iegulst vietā.

⚠ UZMANĪBU!

- Neatvienojiet durvju plauktu, ja tajā ir ievietoti pārtikas produkti. Vispirms iztukšojiet durvju plauktu.
- Ievērojiet piesardzību, atverot ledusskapja durvis, ja apakšējā durvju plauktā ir ievietotas liela izmēra pudeles, kas var izkrist.
- Neļaujiet bērniem rotaļāties ar durvju plauktiem. Durvju plaukta asie stūri var radīt ievainojumus.

Ledusskapja atvilktnes

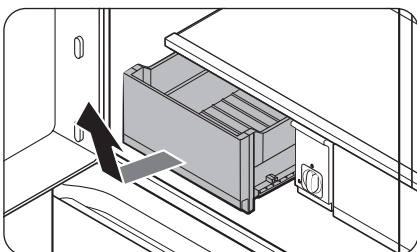


Uzmanīgi paceliet atvilktnes priekšējo daļu un izvelciet to.


- Mēs iesakām pirms atvilktnes izņemšanas noņemt durvju plauktus. Tas jādara, lai izvairītos no durvju plauktu bojājumiem.
- Lai ievietotu atpakaļ, novietojiet atvilktni uz vadotnēm un iebīdiet uz iekšu.

Dzērienu zona (tikai attiecīgajiem modeļiem)


Dzērienu zonas izjaukšana

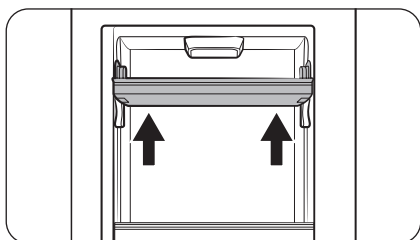

1. Atveriet kreisās puses **vitrīnas durvis** un pēc tam satveriet augšējo durvju plauktu ar abām rokām un paceliet uz augšu, lai izņemtu to.

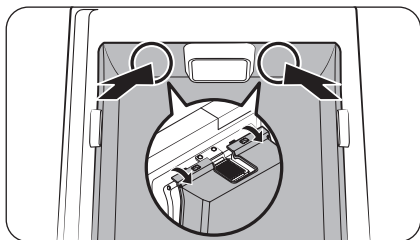


2. Kas kreisās puses **vitrīnas durvis** ir atvērtas, atveriet ledusskapja durvis. Pēc tam stumiet **dzērienu zonas** augšējo daļu (ventilatora kreiso un labo pusi) no iekšpuses, lai atbrīvotu sprūdus, kas piestiprina **dzērienu zonas** vāku durvīm.

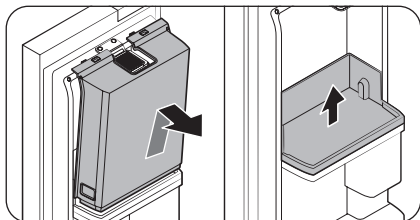


3. Ja ir atbrīvoti sprūdi augšējā daļā, turiet **dzērienu zonas vāku** un paceliet to uz augšu, lai izņemtu to.
 - Pēc **dzērienu zonas vāka** varat satvert apakšējo durvju plauktu ar abām rokām un pacelt uz augšu, lai izņemtu to.

Apkope

Dzērienu zonas salikšana

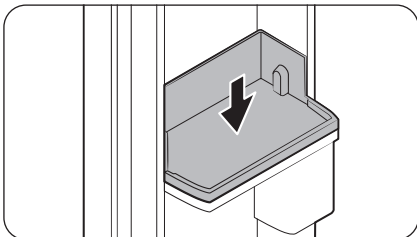

1. Kad ledusskapja durvis vai **vitrīnas durvis** ir atvērtas, savietojiet rievas apakšējā durvju plaukta kreisajā un labajā pusē, pēc tam ievietojiet to.

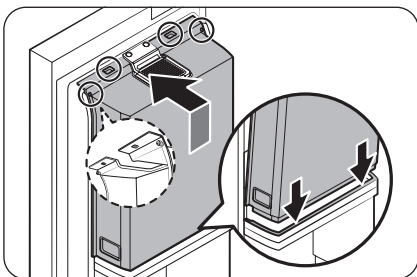

2. Atveriet ledusskapja durvis un pēc tam aizķeriet sprūdus **dzērienu zonas vāka** apakšā un augšā. (Izjaukšanai pretējā secībā)
 - Lai saliktu augšējo durvju plauktu, atveriet **vitrīnas durvis**, savietojiet rievas kreisajā un labajā pusē, pēc tam ievietojiet to.

Tīrīšana

Iekšpuses un ārpuses


⚠ BRĪDINĀJUMS

- Neizmantojiet ledusskapja tīrīšanai benzolu, šķīdinātāju, mājai/automobiļiem paredzētu mazgāšanas līdzekli vai „Clorox™” tīrīšanas līdzekli. Tie var sabojāt ledusskapja virsmu un izraisīt aizdegšanos.
- Neizmīdziniet uz ledusskapja ūdeni. Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.


Regulāri ar sausu drānu notīriet visas nepiederīgās vielas, piemēram, putekļus vai ūdeni, no strāvas spraudņa spailēm un saskares punktiem.

1. Atvienojiet strāvas vadu.
2. Ledusskapja iekšpusi un ārpusi tīriet ar samitrinātu, mīkstu bezplūksnu drānu vai papīra dvieli.
3. Pēc tam nosusiniet ar sausu drānu vai papīra dvieli.
4. Iespraidiet atpakaļ strāvas vadu.

Dozatora sprausla (tikai attiecīgajiem modeļiem)

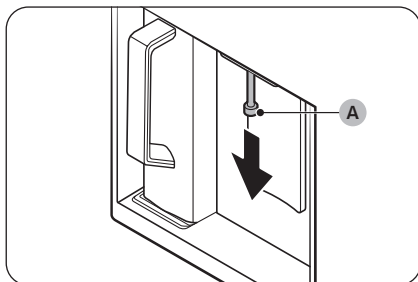

1. Turiet dozatora sprauslas (A) galu.
2. Griežot dozatora sprauslu (A) pa kreisi, velciet to uz leju, lai noņemtu no dozatora.

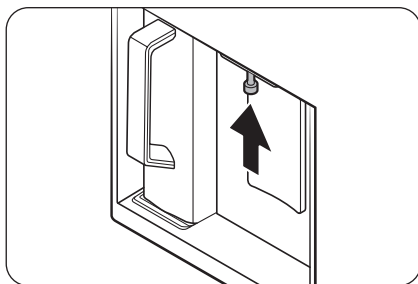

3. Rūpīgi iztīriet dozatora sprauslu un pēc tam salieciet atpakaļ.

⚠ UZMANĪBU!

- Pilnībā ievietojiet dozatora sprauslu, lai tā būtu atpakaļ sākotnējā pozīcijā.
- Dozatora sprauslas tīrīšanai neizmantojiet sūkli ar raupju tekstūru.

Iekšējā skata kamera (tikai attiecīgajiem modeļiem)

📖 PIEZĪME


Izmantojiet vates kociņu vai mikrošķiedras lupatiņu, lai notīrītu kameru, kas atrodas ledusskapja augšējā daļā (kad ledusskapja durvis ir atvērtas).

Apkope

Blīvumijas

Ja ledusskapja durvju blīvumijas kļūst netīras, durvis var nebūt iespējams normāli aizvērt, un tādējādi var samazināties ledusskapja veiktspēja un efektivitāte. Izmantojiet blīvumiju tīrīšanai neitrālu mazgāšanas līdzekli un mikstu drānu. Pēc tam rūpīgi nosusiniet tās ar sausu drānu.

Aizmugurējais panelis


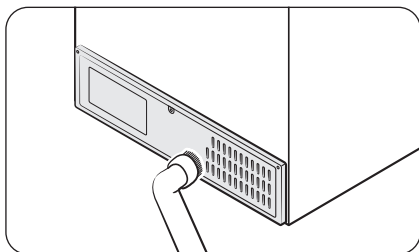


Lai atbrīvotu aizmugures paneļa vadus un atklātās daļas no netīrumiem, reizi vai divreiz gadā notīriet paneli ar putekļusūcēju.

UZMANĪBU!

Nenoņemiet aizmugures paneļa pārsegu. Var rasties elektrošoks.

Režģa filtrs (tikai attiecīgajiem modeļiem)

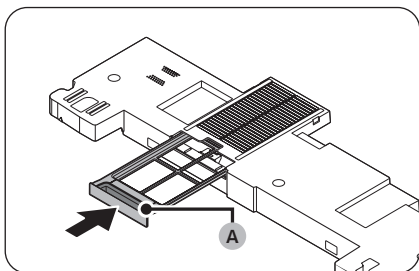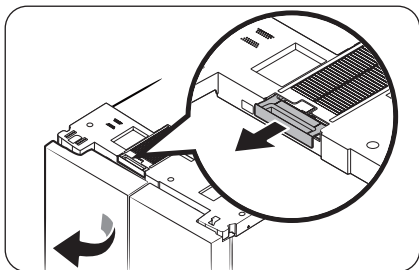

- Atveriet ledusskapja kreisās durvis un noņemiet ledusskapja augšdaļā esošo režģa filtru.
 - Pēc putekļu izņemšanas, viegli izmazgājiet filtru ar neitrālu mazgāšanas līdzekli sajauktā siltā ūdenī.

PIEZĪME

- Atvienojot filtru, var izkrist putekļi.
- Ja režģa filtrs tiks berzts vai mazgāts karstā ūdenī, to var bojāt.
- Ja ir jūtama stipra smaka vai ir nopietns piesārņojums, pirms skalošanas uz aptuveni 30 minūtēm iemērciet filtru ar neitrālu mazgāšanas līdzekli sajauktā siltā ūdenī.
- Pēc filtra pilnīgas izžāvēšanas ievietojiet to vietā ar uz āru pagrieztu **filtra rokturi (A)**.
 - Žāvējot filtru, izvairieties no tiešas saules gaismas un ļaujiet tam pamatīgi izžūt ēnā.

Apkope


Mainīa

Ūdens filtrs (tikai attiecīgajiem modeļiem)


⚠ BRĪDINĀJUMS

- Neizmantojiet trešo pušu ūdens filtrus. Izmantojiet tikai "Samsung" nodrošinātos vai apstiprinātos filtrus.
- Izmantojot neapstiprinātus filtrus, var rasties noplūde un ledusskapja bojājumi, kas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu. "Samsung" nav atbildīgs par bojājumiem, kas var rasties, izmantojot trešo pušu ūdens filtrus.


Ziņojums "Replace water filter (Nomainiet ūdens filtru)" parādās galvenajā panelī, lai informētu jūs, ka ir pienācis laiks nomainīt ūdens filtru. Pirms filtra nomaiņas pārļiecinieties, ka ir atslēgta galvenā ūdens padeve.

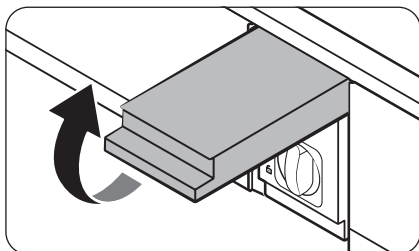


1. Atslēdziet galveno ūdens padevi.
2. Atveriet filtra kasetnes vāku.

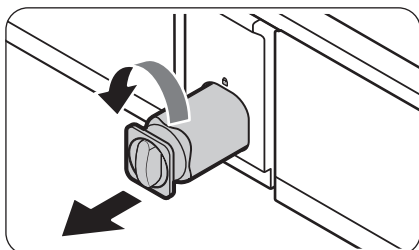

3. Pagrieziet filtra kasetnes pogu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam par 90 grādiem (1/4 pagrieziena). Filtra patrona tiek atbloķēta.

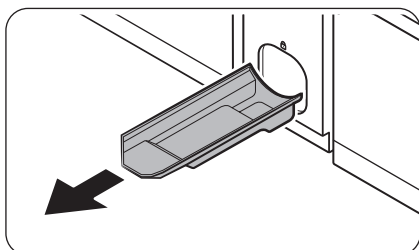

4. Lai izņemtu patronu, pavelciet to uz āru.
 - Ja ūdens filtrs ir stipri piesārņots, kasetni var nebūt viegli izņemt. Šādā gadījumā izmantojiet spēku, lai izņemtu kasetni.
 - Lai novērstu ūdens noplūdi no filtra atveres, izņemiet kasetni taisni uz āru.
5. Ievietojiet jauno filtra patronu. Izmantojiet tikai "Samsung" nodrošinātos vai apstiprinātos filtrus.

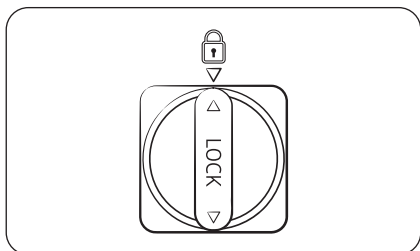

6. Pagrieziet patronas sviru pulkstenrādītāju kustības virzienā, lai nofiksētu to vietā.
7. Aizveriet filtra kasetnes vāku.
8. Atiestatiet filtru galvenajā panelī.
 - Vispārējais tips: Galvenajā panelī dodieties uz **Settings (Iestatījumi)** un pēc tam veiciet **Filter Reset (Filtra atiestatīšana)**.
 - Family Hub tips: Ekrānā Home (Sākums) pieskarieties **Fridge Manager (Ledusskapja pārvaldnieks)** > **Fridge Settings (Ledusskapja iestatījumi)** > **Water Filter (Ūdens filtrs)** un pēc tam atlasiet **Reset (Atiestatīt)**.
 - AI Home Hub tips: Ekrānā Home (Sākums) pieskarieties **Product care (Izstrādājuma apkope)** > **Water Filter (Ūdens filtrs)** un pēc tam atlasiet **Reset (Atiestatīt)**.

PIEZĪME

- Tikko uzstādīts filtrs var īslaicīgi izraisīt nevienmērīgu ūdens dozatora strūkļas plūsmu. Tas notiek tāpēc, ka ūdensvadā ir iekļuvis gaiss.
- Pēc filtra nomaiņas no ūdens dozatora var īslaicīgi pilēt ūdens. Ja tā notiek, vienkārši saslaukiet jebkādu uz grīdas satecējušo ūdeni ar sausu dvieli.

Apgrieztās osmozes ūdens filtrēšanas sistēma

Ūdens padeves sistēmas ūdens spiedienam apgrieztās osmozes ūdens filtrācijas sistēmā jābūt starp 206 un 861 kPa.

Apgrieztās osmozes ūdens filtrēšanas sistēmas ūdens spiedienam uz ledusskapja aukstā ūdens vadu jābūt vismaz 206 kPa. Ja ūdens spiediens ir zemāks par šeit norādīto:

- pārbaudiet, vai nav nosprostojušies apgrieztās osmozes sistēmas nogulšņu filtrs. Ja nepieciešams, nomainiet filtru.
- Uzpildiet apgrieztās osmozes sistēmas ūdens tvertni ar ūdeni.
- Ja ledusskapis ir aprīkots ar ūdens filtru, tas var vēl vairāk samazināt ūdens spiedienu, lietojot kopā ar apgrieztās osmozes sistēmu. Izņemiet ūdens filtru.

Lai iegūtu plašāku informāciju vai veiktu apkopi, sazinieties ar licencētu profesionālu santehniķi.

Jauna filtra pasūtīšana

Lai iegādātos jaunu ūdens filtru, sazinieties ar vietējo "Samsung" servisa centru.

Apkope

LED spuldzes

Lai nomainītu ledusskapja spuldzes, sazinieties ar vietējo "Samsung" servisa centru.

BRĪDINĀJUMS

- Spuldzes lietotājs nedrīkst mainīt. Nemēģiniet spuldzi nomainīt saviem spēkiem. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

Lampīņa (gaismas avots)

Šis ražojums satur gaismas avotu, kura energoefektivitātes klase ir <G>.

Lietotājs nedrīkst apkopt lampiņu(-as) un/vai vadības ierīci(-es). Lai nomainītu izstrādājuma lampiņu(-as) un/vai vadības ierīci(-es), sazinieties ar vietējo Samsung servisa centru.

Detalizētu informāciju par jūsu izstrādājuma lampiņas(-u) vai vadības ierīces(-ču) nomaiņu skatiet Samsung tīmekļa vietnē (<http://www.samsung.com>); dodieties uz Atbalsts > Atbalsta sākuma lapa un ievadiet modeļa nosaukumu.

Detalizētas instrukcijas par lampiņas(-u) un/vai vadības ierīces(-ču) izjaukšanu vienkārši skatiet nomainas instrukcijās, kuras var iegūt, kā norādīts augstāk.

Durvju panelis (tikai attiecīgajiem modeļiem)

PIEZĪME

Dažās valstīs durvju paneli var nebūt iespējams iegādāties atsevišķi.

Jūs savam PASŪTĪJUMA ledusskapim varat izvēlēties vēlamo durvju paneli. Iegādājieties durvju paneli "Samsung" mazumtirdzniecības veikalā, un pilnvarots uzstādītājs uzstādīs paneli jūsu vietā.

UZMANĪBU!


- Veicot durvju paneļa izjaukšanu vai salikšanu saviem spēkiem, var izraisīt izstrādājuma bojājumu vai traumu. Ja atrodat kādas durvju paneļa problēmas, sazinieties ar "Samsung" servisa centru
- Par paneļa nomaiņu, iespējams, tiks pieprasīta apkopes maksa, pat ja ir spēkā garantija.

Traucējummeklēšana

Pirms sazināšanās ar servisa centru, izlasiet zemāk aprakstītos punktus. Visu zvanu uz servisa centru izmaksas situācijās, kad netiek konstatēti ierīces traucējumi (nav defektu), sedz pats lietotājs.

Vispārīga informācija

Temperatūra

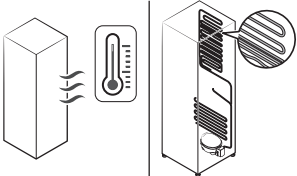Pazīme	Iespējamie iemesli	Risinājums
Ledusskapis/saldētava nedarbojas. Ledusskapja/saldētavas temperatūra ir pārāk augsta.	• Strāvas vads nav pievienots pareizi.	• Pievienojiet pareizi strāvas vadu.
	• Temperatūras vadība nav iestatīta pareizi.	• Iestatiet zemāku temperatūru.
	• Ledusskapis atrodas tiešā siltuma avota tuvumā vai ir pakļauts tiešai saules staru iedarbībai.	• Novietojiet ledusskapi prom no tiešiem saules stariem vai siltuma avota.
	• Nav pietiekami liels attālums starp ledusskapi un tā tuvumā esošajām sienām vai skapīšiem.	• Ieteicams nodrošināt, lai atstarpe starp ledusskapi un tuvējām sienām (vai skapjiem) būtu vairāk nekā 2 collas (50 mm).
	• Ledusskapis ir pārāk piekrauts. Pārtikas produkti aizsedz ledusskapja ventilācijas atveres.	• Nepiekraujiet ledusskapi pārāk pilnu. Neļaujiet pārtikas produktiem aizsegt ventilācijas atveres.
Ledusskapja/saldētavas temperatūra ir pārāk zema.	• Temperatūras vadība nav iestatīta pareizi.	• Iestatiet augstāku temperatūru.
Iekšējā siena ir karsta.	• Ledusskapja iekšējās sienās ir izvietoti karstumizturīgi cauruļvadi.	• Lai novērstu kondensāta veidošanos, ledusskapja priekšējos stūrus ir karstumizturīgi cauruļvadi. Paaugstinoties apkārtējai temperatūrai, šī ierīce var nedarboties efektīvi. Tas nav sistēmas traucējums. 

Traucējummeklēšana

Smakas

Pazīme	Iespējamie iemesli	Risinājums
No ledusskapja izplatās nepatīkamas smakas.	• Bojāti pārtikas produkti.	• Iztīriet ledusskapi un izmetiet bojātos pārtikas produktus.
	• Pārtikas produkti ar spēcīgu aromātu.	• Pārlicinieties, ka pārtikas produkti ar intensīvu aromātu ir iesaiņoti hermētiski.

Sarma


Pazīme	Iespējamie iemesli	Risinājums
Sarma ap ventilācijas atverēm.	• Pārtikas produkti aizsedz ventilācijas atveres.	• Pārlicinieties, ka nekādi pārtikas produkti neaizsedz ledusskapja ventilācijas atveres.
Sarma uz iekšējām sienām.	• Durvis nav pareizi aizvērtas.	• Pārlicinieties, ka nekādi pārtikas produkti nenobloķē durvis. Iztīriet durvju blīvējumu.
Augļi vai dārzeņi ir sasaluši.	• Augļi vai dārzeņi tiek uzglabāti Multi Pantry (Dažādu produktu glabātava).	• Neglabājiet lielāko daļu augļu un dārzeņu režīmā Multi Pantry (Dažādu produktu glabātava).

Kondensāts


Pazīme	Iespējamie iemesli	Risinājums
Uz iekšējām sienām veidojas kondensāts.	• Ja durvis tiek atstātas vaļā, ledusskapī iekļūst mitrums.	• Noslaukiet mitrumu un neatstājiet durvis ilgstoši atvērtas.
	• Pārtikas produkti ar augstu mitruma saturu.	• Pārlicinieties, ka pārtikas produkti ir iesaiņoti hermētiski.

Ūdens/ledus (tikai modeļiem ar dozatoru)







Pazīme	Iespējamie iemesli	Risinājums
Ūdens plūsma ir vājāka kā parasti.	Ūdens spiediens ir pārāk zems.	Pārļiecinieties, ka ūdens spiediens ir robežās no 206 līdz 861 kPa.
No ledus automāta izplatās dūcoša skaņa.	Ledus automāta funkcija ir aktivizēta, bet ledusskapim nav pievienota ūdens padeve.	Izslēdziet ledus automātu.
Ledus automāts neražo ledus.	Ledus automāts ir tikko uzstādīts.	Jānogaida 24 stundas, līdz ledusskapis sāk gatavot ledus.
	Saldētavas temperatūra ir pārāk augsta.	Iestatiet saldētavas temperatūru zem -18°C vai -20°C, ja apkārtējais gaiss ir silts.
	Ledus automāts ir izslēgts.	Ieslēdziet ledus automātu.
No ledus automāta nebirst ledus.	Ja ledus dozators netiek izmantots ilgāku laika periodu (aptuveni 3 nedēļas), ledus var tajā iestrēgt.	Ja neplānojat izmantot ledusskapi ilgāku laika periodu, iztukšojiet ledus spaini un izslēdziet ledus automātu.
	Ledus spainis nav ievietots pareizi.	Pārļiecinieties, ka ledus spainis ir ievietots pareizi.
	Ūdensvads nav pievienots pareizi vai ūdens padeve nav ieslēgta.	Pārbaudiet ūdens sistēmas darbību.

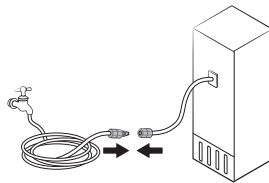

Traucējummeklēšana


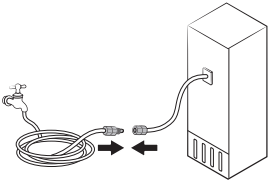
Pazīme	Iespējamie iemesli	Risinājums
No ledus automāta netek ūdens.	• Ūdensvads nav pievienots pareizi vai ūdens padeve nav ieslēgta.	• Pārbaudiet ūdens sistēmas darbību. 
	• Uztādīts trešo pušu ūdens filtrs.	• Izmantojiet tikai "Samsung" nodrošinātos vai apstiprinātos filtrus. • Izmantojot neapstiprinātus filtrus, var rasties noplūde un ledusskapja bojājumi.
	Vispārējais tips • Galvenajā panelī parādās ziņojums "Replace water filter (Nomainiet ūdens filtru)". Family Hub, AI Home Hub tips • Ūdens filtra indikators kļūst sarkans.	Vispārējais tips • Nomainiet ūdens filtru. Pēc tam galvenajā panelī dodieties uz Settings (Iestatījumi) un pēc tam veiciet Filter Reset (Filtra atiestatīšana). Family Hub tips • Nomainiet ūdens filtru. Pēc nomainas atiestatiet filtru, dodoties uz Fridge Manager (Ledusskapja pārvaldnieks) > Fridge Settings (Ledusskapja iestatījumi) > Water Filter (Ūdens filtrs). AI Home Hub tips • Nomainiet ūdens filtru. Pēc nomainas atiestatiet filtru, dodoties uz Product care (Izstrādājuma apkope) > Water Filter (Ūdens filtrs).

Automātiska durvju atvēršana (tikai attiecīgajiem modeļiem)

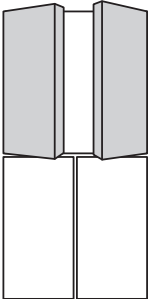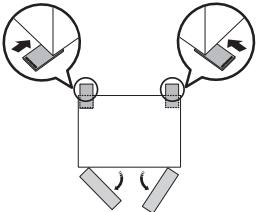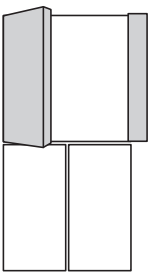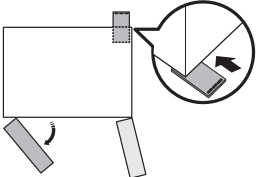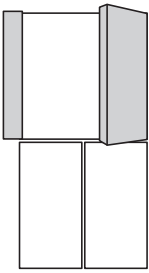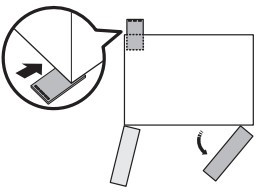Pazīme	Iespējamie iemesli	Risinājums
Abas durvis 	Ledusskapja aizmugurējās daļas ir zemas.	Paceliet ledusskapja aizmugurējās daļas, lai to nolīmeņotu. * 
Kreisās puses durvis 	Ledusskapja aizmugurējā labā puse ir zema.	Paceliet ledusskapja aizmugurējo labo pusi, lai to nolīmeņotu. * 
Labās puses durvis 	Ledusskapja aizmugurējā kreisā puse ir zema.	Paceliet ledusskapja aizmugurējo kreiso pusi, lai to nolīmeņotu. * 

Ledusskapja durvis neatveras pārāk plati.

Traucējummeklēšana

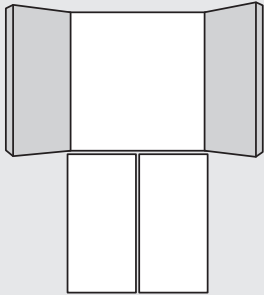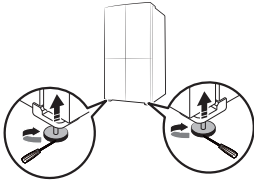Pazīme	Iespējamie iemesli	Risinājums
Ledusskapja durvis atveras pārāk plati 	Ledusskapja priekšējās daļas ir zemas.	Paceliet ledusskapja priekšējās daļas, lai to nolīmeņotu. * 

* Plašāku informāciju par ledusskapja līmeņošanu skatiet sadaļā "4. DARBĪBA Ledusskapja līmeņošana" 45. lpp.

Vai no ledusskapja izplatās neparastas skaņas?


Pirms sazināšanās ar servisa centru, izlasiet zemāk aprakstītos punktus. Visu zvanu uz servisa centru izmaksas, kas saistīti ar neparastām skaņām, sedz pats lietotājs.

Šīs skaņas ir normālas.


- Uzsākot vai beidzot darbību, no ledusskapja var izplatīties skaņas, kas ir līdzīgas automašīnas dzinēja aizdedzes skaņai. Darbībai stabilizējoties, šīs skaņas pazūd.



- Šīs skaņas var parādīties ventilatora darbības laikā. Kad ledusskapis būs sasniedzis iestatīto temperatūru, ventilatora skaņas nebūs dzirdamas.

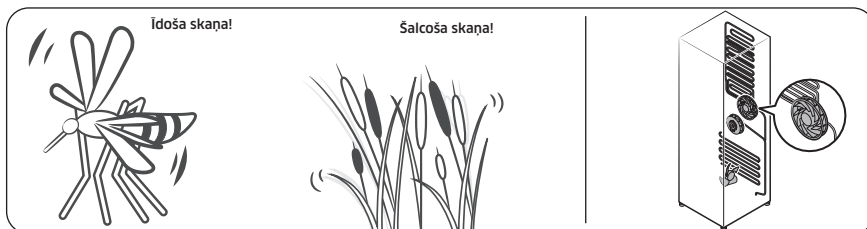


- Atkausēšanas cikla laikā ūdens var pilēt no atkausēšanas sildītāja, radot šņācošas skaņas.

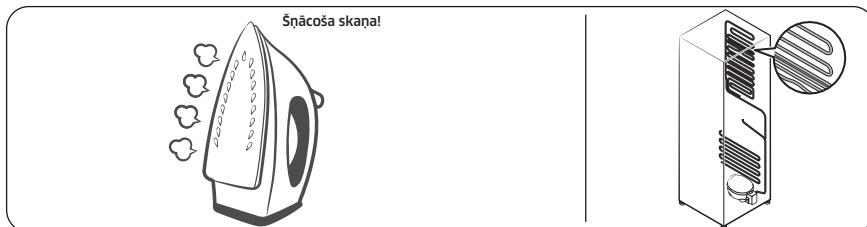


Traucējummeklēšana

- Ledusskapja dzesēšanas vai saldēšanas procesa laikā, aukstumnesēja gāze pārvietojas pa noslēgtajiem cauruļvadiem, radot burbuļojošas skaņas.

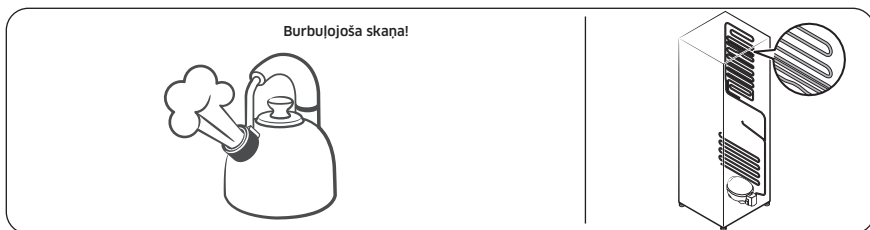

- Ledusskapja temperatūrai paaugstinoties vai pazeminoties, tā plastmasas detaļas saraujas vai izplešas, radot klauvēšanai līdzīgu troksni. Šie trokšņi parādās atkausēšanas cikla laikā vai kad darbojas elektriskās detaļas.

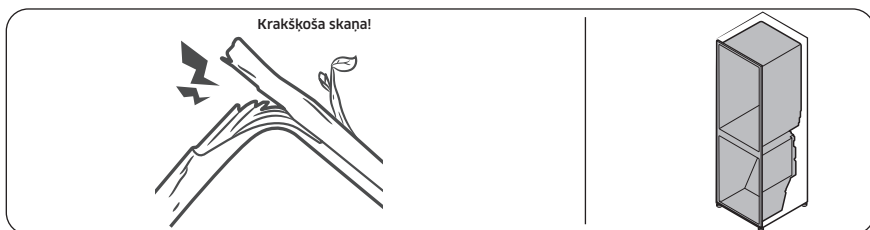

- Modeļiem ar ledus automātu: kad ūdens vārsts atveras, lai veiktu ledus automāta uzpildi, var parādīties dūcošas skaņas.
- Izlīdzinoties spiedienam ledusskapja durvju atvēršanas un aizvēršanas laikā, var parādīties šņācošas skaņas.

SmartThings

Pazīme	Rīcība
Lietojumprogrammu tirgū nav iespējams atrast SmartThings lietotni.	Uz SmartThings lietotnes atbalstošās programmatūras versiju attiecas izmaiņas saskaņā ar ražotāja nodrošināto OS atbalsta politiku. Turklāt SmartThings lietotnei vai lietotnes atbalstītajām funkcijām izmantojamības vai drošības iemeslu dēļ var apturēt esošās OS versijas jaunās lietotnes atjaunināšanas politiku.
SmartThings lietotne nedarbojas.	- SmartThings lietotnē ir pieejama tikai attiecīgos modeļos. - Vecā Samsung Smart Refrigerator lietotne nespēj izveidot savienojumu ar ierīču modeļiem, kas atbalsta Samsung Smart Home lietotni.
SmartThings lietotne ir uzinstalēta, bet tā neizveido savienojumu ar manu ledusskapi.	- Lai izmantotu lietotni, jums ir jāpiesakās Samsung kontā. - Pārlicinieties, ka maršrutētājs darbojas normāli. - Ja ledusskapja displejā redzamā Wi-Fi ikona ir izslēgta, tas norāda, ka vēl nav izveidots tīkla savienojums. Šādā gadījumā izmantojiet SmartThings lietotni, lai izveidotu savienojumu un reģistrētu ledusskapi sava mājojla piekļuves punktā (PP/maršrutētājā).
Nav iespējams pieteikties lietotnē.	- Lai izmantotu lietotni, jums ir jāpiesakās Samsung kontā. - Ja jums vēl nav Samsung konta, sekojiet lietotnes ekrānā redzamajām norādēm, lai izveidotu to.
Kad es mēģinu reģistrēt ledusskapi, parādās kļūdas paziņojums.	Vienkāršās savienošanas funkcija var nedarboties dēļ neatbilstoša attāluma līdz piekļuves punktam (PP) vai dēļ elektriskiem traucējumiem apkārtnē vidē. Brīdi nogaidiet un mēģiniet vēlreiz.
SmartThings lietotne ir veiksmīgi izveidojusi savienojumu ar manu ledusskapi, bet to nav iespējams palaist.	- Aizveriet un no jauna palaidiet SmartThings lietotni vai atvienojiet un no jauna pievienojiet maršrutētāju. - Izslēdziet ledusskapi un pēc tam ieslēdziet to atpakaļ pēc 1 minūtes.

Traucējummeklēšana

LCD

(Piemērojams tikai Family Hub tipam)

Pazīme	Rīcība
Nevar savienot ar manu televizoru.	- Pārbaudiet, vai jūsu televizors atbalsta funkciju "TV to Mobile (Televizors mobilajā ierīcē)". - Modeļa nosaukumu varat atrast uz televizora aizmugurējai daļai pielīmētās etiķetes vai televizora iestatījumu izvēlnē. - Samsung tīmekļa vietnē meklējiet savu modeli un skatiet specifikāciju sadaļu, lai redzētu, vai jūsu modelis atbalsta funkciju. 2015-2016: (J/K modeļi): JU6400/KU6400 sērijas vai jaunākas 2017: Q6FM vai jaunākas, MU6400 vai jaunākas, LS003(frame) 2018: Q6FN vai jaunākas, NU7400 vai jaunākas, LS03N(frame) 2019: Q60R vai jaunākas, LS03R(frame), LS01R(serif), LS05R(sero. tikai Koreja) 2020. gadā vai vēlāk izlaisti modeļi: Q70 sērija vai jaunāka, LS01 sērija (serif), LS03 sērija (rāmis, izņemot 32" modeļus), LS05 sērija (sero). - Tīkla savienojumiem var rasties īslaicīgi pārrāvumi. Izslēdziet savu televizoru un pēc tam mēģiniet vēlreiz.
Iekšējā skata attēls izskatās izpleties vai nepilnīgs.	- Iekšējā skata malas izskatās izpletušās. Izplešanos izraisa kameras izliektā lēca. - Iekšējais skats var būt nepilnīgs kreisā un labā stūra aklo punktu dēļ, vai attēlots atkarībā no pārtikas produktu izkārtojuma. Pārliecinieties, lai pārtikas produkti būtu novietoti priekšpusē, centrā.
Fridge Manager (Ledusskapja pārvaldnieks) parādītais mērījums nav pareizs. (Piemērojams arī AI Home Hub tipam)	Parādītie apstākļi var atšķirties no patiesās temperatūras un mitruma.

Open Source Announcement

Open Source Announcement

(Applicable to general type only. For Family Hub type, refer to the online manual.)

The software included in this product contains open source software.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 leads to open source license information as related to this product.



Pielikums

Drošības instrukcija

- Lai visefektīvāk izmantotu enerģiju, lūdzu, uzstādiet visus iekšējos elementus, piemēram, grozus, atvilktnes, plauktus un ledus kubiņu paplāti ražotāja ieteiktajās pozīcijās.
- Šī dzesēšanas iekārta nav paredzēta izmantošanai kā iebūvējama ierīce.

Uzstādīšanas instrukcija

Dzesēšanas iekārtām ar klimata klasi

Atkarībā no klimata klases, šī dzesēšanas iekārta ir paredzēta izmantošanai apkārtējās vides temperatūru diapazonā, kā norādīts tabulā tālāk.

Klimata klasi var atrast uz datu plāksnītes. Izstrādājums, iespējams, nedarbosies pareizi temperatūrās, kas ir ārpus norādītā diapazona.

Jūs varat atrast klimata klasi uz uzlīmes ledusskapja iekšpusē

Efektīvais temperatūras diapazons

Ledusskapis parasti paredzēts izmantošanai temperatūras diapazonā atbilstīgi tā temperatūras kategorijai.

Kategorija	Simbols	Apkārtējās vides temperatūras diapazons (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Paplašināta mērena	SN	No +10 līdz +32	No +10 līdz +32
Mērena	N	No +16 līdz +32	No +16 līdz +32
Subtropu	ST	No +16 līdz +38	No +18 līdz +38
Tropu	T	No +16 līdz +43	No +18 līdz +43

PIEZĪME

Ledusskapja dzesēšanas spēju un elektroenerģijas patēriņu var ietekmēt apkārtējā temperatūra, durvju atvēršanas biežums un ledusskapja atrašanās vieta. Mēs iesakām attiecīgi pielāgot temperatūras iestatījumus.

Temperatūras instrukcija

Ieteicamā temperatūra

Optimālais temperatūras iestatījums pārtikas glabāšanai:

- Ledusskapis: 3 °C
- Saldētava: -19 °C

PIEZĪME

Katra nodalījuma optimālais temperatūras iestatījums ir atkarīgs no apkārtējās vides temperatūras. Augstāk norādītā optimālā temperatūra ir balstīta uz 25 °C apkārtējās vides temperatūru.

Ātrā dzesēšana

Režīms Ātrā dzesēšana paātrina dzesēšanas procesu līdz ventilatora maksimālajam ātrumam. Ledusskapis divas ar pusi stundas darbojas ar maksimālo ātrumu, pēc tam turpina darboties iepriekšējā temperatūrā.

Intensīvā saldēšana

Režīms Intensīvā saldēšana paātrina saldēšanas procesu līdz ventilatora maksimālajam ātrumam. Saldētava 50 stundas darbojas ar maksimālo ātrumu, pēc tam turpina darboties iepriekšējā temperatūrā. Lai sasaldētu lielu daudzumu pārtikas produktu, aktivizējiet režīmu Intensīvā saldēšana vismaz 20 stundas pirms pārtikas produktu ievietošanas saldētavā.

PIEZĪME

Šīs funkcijas izmantošanas laikā palielināsies ledusskapja enerģijas patēriņš. Atcerieties to izslēgt, kad jums to nav nepieciešams izmantot, un ieslēdziet sākotnējo saldētavas temperatūras iestatījumu.

Kā glabāt vislabākajai uzglabāšanai (tikai attiecīgajiem modeļiem)

Pārsedziet pārtiku, lai saglabātu mitrumu un novērstu, ka tā pievelkas ar citu produktu smaržu. Liels katls ar pārtiku, piemēram, zupa vai sautējums, pirms atdzesēšanas ir jāsadala mazākās porcijās un jāieliek seklos uzglabāšanas traukos. Liels gaļas gabals vai vesela vista pirms atdzesēšanas ir jāsadala mazākos gabalos vai jāieliek seklos uzglabāšanas traukos.

Pielikums

Pārtikas novietošana

Plaukti	Plaukti ir jāregulē, lai tie būtu piemēroti dažādiem iepakojumiem.
Īpašais nodalījums (tikai attiecīgajiem modeļiem)	Noslēgtas izvelkamās atvilktnes nodrošina papildus glabāšanas vietu augļiem un dārzeņiem. Dārzeņiem ir nepieciešams lielāks mitrums, bet augļiem ir nepieciešams mazāks mitrums. Izvelkamās atvilktnes ir aprīkotas ar vadības ierīcēm, lai regulētu mitruma līmeni. (*Atkarībā no modeļa un opcijām) Regulējamas temperatūras gaļas atvilktnē palielina gaļas un siera glabāšanas laiku.
Glabāšana durvīs	Neglabājiet durvīs produktus, kas ātri bojājas. Olas ir jāglabā kartona kastē plauktā. Durvīs esošo glabāšanas nodalījumu temperatūra mainās vairāk nekā iekšējā nodalījuma temperatūra. Pēc iespējas vairāk turiet durvis aizvērtas.
Saldētavas nodalījums	Jūs saldētavas nodalījumā varat glabāt saldēto pārtiku, izveidot ledus kubiņus un sasaldēt svaigu pārtiku.

PIEZĪME

Sasaldējiet tikai svaigu, nebojātu pārtiku. Glabājiet nesasaldētu pārtiku atstātus no jau sasaldētās pārtikas. Lai novērstu, ka pārtika zaudē garšu vai izžūst, glabājiet to noslēgtos glabāšanas traukos.

Ledusskapja un saldētavas glabāšanas diagramma

Svaiguma ilgums ir atkarīgs no temperatūras un mitruma iedarbības. Tā kā produktu glabāšanas termiņi nav vednis drošai produktu izmantošanai, skatiet šo diagrammu un ievērojiet šos padomus.

Piena produkti

Produkts	Ledusskapis	Saldētava
Piens	1 nedēļa	1 mēnesis
Sviests	2 nedēļas	12 mēneši
Saldējums	-	2-3 nedēļas
Svaigais siers	1 mēnesis	4-6 mēneši
Krēmsiers	2 nedēļas	Nav ieteikts
Jogurts	1 mēnesis	-

Gaļas produkti

Produkts	Ledusskapis	Saldētava
Svaigs cepetis, steiks, karbonāde	3-4 dienas	2-3 mēneši
Svaiga maltā gaļa, sautējuma gaļa	1-2 dienas	3-4 mēneši
Bekons	7 dienas	1 mēnesis

Produkts	Ledusskapis	Saldētava
Desa, neapstrādāta no cūkgaļas, liellopa gaļas, tītara	1-2 dienas	1-2 mēneši

Visas gaļa / olas

Produkts	Ledusskapis	Saldētava
Svaiga vistas gaļa	2 dienas	6-8 mēneši
Vistas gaļas salāti	1 diena	-
Olas, svaigas čaulā	2-4 nedēļas	Nav ieteikts

Zivis / jūras veltes

Produkts	Ledusskapis	Saldētava
Svaigas zivis	1-2 dienas	3-6 mēneši
Pagatavota zivs	3-4 dienas	1 mēnesis
Zivs salāti	1 diena	Nav ieteikts
Žāvēta vai marinēta zivs	3-4 nedēļas	-

Augļi

Produkts	Ledusskapis	Saldētava
Āboli	1 mēnesis	-
Persiki	2-3 nedēļas	-
Ananāss	1 nedēļa	-
Citi svaigie augļi	3-5 dienas	9-12 mēneši

Pielikums

Dārzeni

Produkts	Ledusskapis	Saldētava
Spargēļi	2-3 dienas	-
Brokoļi, Briseles kāposti, zaļie zirņi, sēnes	3-5 dienas	-
Kāposts, ziedkāposts, selerija, gurķi, lapu salāti	1 nedēļa	-
Burkāni, bietes, redīsi	2 nedēļas	-

Modeļa un rezerves daļu pasūtīšanas informācija

Modeļa informācija

Lai piekļūtu energomarkējuma informācijai par šo izstrādājumu Eiropas ražojumu energomarkējuma reģistrā (EPREL), skenējiet QR kodu uz enerģijas markējuma.

Jūs varat atrast QR kodu uz enerģijas markējuma sava izstrādājuma kastē.

Rezerves daļu informācija

- Minimālais periods, cik ilgi ir pieejamas rezerves daļas, kas nepieciešamas ierīces remontam
 - 7 gadi termostatiem, temperatūras sensoriem, iespiedshēmu platēm un gaismas avotiem, durvju rokturiem, durvju eņģēm, paliktņiem, groziem (kastēm vai atvilktnēm)
 - 10 gadi durvju groziem
- Ražotāja piedāvātās dzesēšanas ierīces garantijas minimālais periods ir 24 mēneši.
- Atbilstošā informācija rezerves daļu pasūtīšanai; tieša vai ar citu ražotāja, importētāja vai pilnvarota pārstāvja kanālu starpniecību.
- Jūs varat atrast profesionālu remonta informāciju vietnē <http://samsung.com/support>
Lietotāja apkopes rokasgrāmatu skatiet vietnē <http://samsung.com/support>.

Piezīmēm

PIEZĪME

Ar šo Samsung paziņo, ka šī radioiekārta atbilst Direktīvai 2014/53/ES un atbilstošajām AK likumā noteiktajām prasībām.
Pilns ES atbilstības deklarācijas un AK atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šajā interneta adresē: Oficiālo atbilstības deklarāciju var atrast <http://www.samsung.com>. Dodieties uz Support (Atbalsts) > Product Support (Izstrādājuma atbalsts) un ievadiet modeļa nosaukumu.

UZMANĪBU! (Piemērojams tikai Family Hub, AI Home Hub tipam)

Šis ierīces 5 GHz WLAN funkciju var izmantot tikai iekšējās. Šo ierīci drīkst izmantot visās ES valstīs un Apvienotajā Karalistē.

	Frekvences diapazons	Raidītāja jauda (maks.)
Wi-Fi	2412 - 2472 MHz	20 dBm
	5120 - 5250 MHz	23 dBm
	5250 - 5350 MHz	20 dBm
	5470 - 5725 MHz	27 dBm
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	20 dBm

HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

