

Külmik

Kasutusjuhend

Vabalt seisev seade

SAMSUNG

Sisukord

Ohutusteave	4
Mida peate teadma ohutusjuhiste kohta	4
Oluliselt ohutussümbolid ning ettevaatusabinõud	6
Olulised ohutuseabinõud	7
Nõuanded transportimise ning asukohavaliku jaoks	10
Olulised nõuanded paigaldamiseks	11
Ettevaatusabinõud paigaldamisel	14
Olulised nõuanded kasutamiseks	15
Ettevaatusabinõud kasutamisel	20
Ettevaatusabinõud puhastamisel	23
Olulised nõuanded kõrvaldamiseks	25
Täiendavad nõuanded õigesti kasutamiseks	26
Juhised elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta	27
 Paigaldamine	 28
Külmiku ülevaade	29
Üksikasjalikud paigaldusjuhised	32
 Kasutamine	 53
Põhipaneel	53
SmartThings	62
Soovitused häältuvastuse kasutamiseks	65
Erifunktsioonid	65
 Hooldus	 78
Käsitsemine ja hooldus	78
Puhastamine	84
Asendamine	87
 Tõrkeotsing	 90
Üldine	90
Kas kuulete külmikust ebatavalisi helisid?	96
SmartThings	98
LCD	99
 Open Source Announcement	 100
Open Source Announcement	100

Lisa	101
Ohutussuunised	101
Paigaldamise juhend	101
Temperatuuri juhend	102
Teave mudeli ja varuosade tellimise kohta	105

Ohutusteave

Enne uue Samsungi külmiku kasutamist lugege käesolev kasutusjuhend põhjalikult läbi, et teaksite, kuidas uue seadme funktsioone ohutult ja tõhusalt kasutada.

Mida peate teadma ohutusjuhiste kohta

- Selles juhendis leiduvad hoiatused ning olulised ohutusalased juhised ei kata kõiki esineda võivad tingimusi ning olukordi.
Teie ülesandeks on kasutada külmiku paigaldamisel, hooldamisel ning kasutamisel tervet mõistust, olla ettevaatlik ning hoolikas.
- Kuna järgmised kasutusjuhised hõlmavad erinevaid mudeleid, võivad teie külmiku näitajad erineda käesolevas juhendis esitatutest ning kõik hoiatusmärgid ei pruugi asjakohased olla. Kui teil on küsimusi või probleeme, pöörduge oma lähima teeninduskeskuse poole või otsige abi ning teavet internetist, aadressilt www.samsung.com.
- Külmaainena on kasutusel R-600a või R-134a. Kontrollige seadme tagaküljel olevalt kompressori sildilt või külmikus olevalt nimiaandmete sildilt, millist külmutusainet teie seadmes kasutatakse. Kui see külmik sisaldab tuleohtlikku gaasi (külmaaine R-600a), võtke külmiku ohutu kõrvaldamise kohta teabe saamiseks ühendust kohaliku omavalitsusega.
- Külmutusvedeliku torustiku lekkimisel tekkiva tuleohtliku gaasi ja õhu segu tekkimise vältimine sõltub seadme asukoharuumi suuruselt ja kasutatava külmutusvedeliku hulgast.

-
- Ärge lülitage väliste kahjustustega külmikut sisse. Kahtluse korral konsulteerige oma edasimüüjaga. Ruumi valikul tuleks arvestada 1 m³ ruumi iga 8 grammi seadmes leiduva R-600a külmaaine kohta.
Konkreetses külmikus sisalduva külmutusvedeliku hulk on avaldatud külmiku tüübiplaadil.
 - Torudest lekkiv külmutusvedelik võib süttida või põhjustada silmavigastusi. Kui külmutusvedelik lekitab torust, vältige lahtisi leেকে, viige tuleohtlikud esemed tootest eemale ning õhutage kohe ruumi.
 - Vastasel juhul võib tagajärjeks olla tulekahju või plahvatus.
 - Toidu saastumise vältimiseks järgige järgmisi juhiseid.
 - Ukse pikka aega lahti hoidmine võib põhjustada seadme kambrite temperatuuri märkimisväärset tõusu.
 - Puhastage regulaarselt toiduga kokku puutuvaid pindu ja juurdepääsetavaid äravoolusüsteeme.
 - Puhastage veepaagid, kui neid ei ole 48 tunni jooksul kasutatud. Loputage võrguga ühendatud veesüsteemi, kui vett ei ole viie päeva jooksul võetud.
 - Hoidke külmkapis toorest liha ja kala sobivates mahutites nii, et need ei puutuks kokku teiste toiduainetega ega tilguks nende peale.
 - Kahetärnilised sügavkülmkambrid sobivad eelkülmutatud toidu hoidmiseks, jäätise hoidmiseks või valmistamiseks ning jääkuubikute valmistamiseks.
 - Ühe-, kahe- ja kolmetärnilised kambrid ei sobi värsket toidu külmutamiseks.

Ohutusteave

- Kui külmutusseade jäetakse pikaks ajaks tühjaks, lülitage see välja, sulatage üles, puhastage, kuivatage ja hallituse tekkimise vältimiseks jätke uks lahti.

Oluliselt ohutussümbolid ning ettevaatusabinõud

Järgige kõiki selles kasutusjuhendis toodud ohutusjuhiseid. Selles kasutusjuhendis kasutatakse järgmisi ohutussümboleid.

HOIATUS

Ohud ja ohtlikud teguviisid, mis võivad põhjustada **tõsiseid tervisekahjustusi, varalist kahju ja/või surma**.

ETTEVAATUST!

Ohud ning ohtlikud teguviisid, mis võivad põhjustada **tõsiseid tervisekahjustusi ja/või varalist kahju**.

MÄRKUS

Kasulik teave, mis aitab kasutajatel külmikust aru saada või seda otstarbekalt kasutada.

Need hoiatusmärgid aitavad teil enda ning teiste vigastamist vältida.

Järgige neid tähelepanelikult.

Hoidke juhendit pärast läbilugemist hilisemaks kasutamiseks kindlas kohas.

Olulised ohutusabinõud



HOIATUS; tuleoht / tuleohtlikud materjalid

HOIATUS

- Seadme paigutamisel veenduge, et toitejuhe ei oleks kuskil vahel kinni ega kahjustada saanud.
- Ärge paigutage seadme taha mitut teisaldatavat pistikupesa või toiteallikat.
- Täitke ainult joogiveega.
- Ühendage ainult joogiveetorustikuga.
- Tagage õhu juurdepääs seadme korpuses või armatuuris olevatele ventilatsioonivahenditele.
- Kasutage sulatamise kiirendamiseks vaid tootja poolt soovitatud mehaanilisi seadmeid või meetodeid.
- Ärge vigastage külmutusvedeliku torustikku.
- Ärge kasutage seadme toidusäilituskambrites elektriseadmeid, mis ei ole tootja soovitatud tüüpi.
- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks väheste füüsiliste, mootorsete või vaimsete võimetega, samuti väheste kogemuste ja teadmistega inimestele (sealhulgas lastele), kui nende ohutuse eest vastutav isik ei jälgi neid või ei ole neid seadme kasutamise osas juhendanud.

Ohutusteave

- Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning inimesed, kel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed, või väheste kogemuste ning teadmistega isikud, kui neile on antud juhiseid toote turvalise kasutamise kohta ja nad saavad aru kaasnevatest ohtudest. See seade ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Lapsed ei tohi seadet ilma täiskasvanu juhendamisetä puhastada ja hooldada. 3-8-aastased lapsed tohivad külmikut täita ja tühjendada.
- Kui toitejuhe on kahjustatud, peab tootja, hooldustöötaja või muu samaväärse kvalifikatsiooniga isik selle ohu vältimiseks välja vahetama.
- Pistikupesa peab olema väljaspool seadme tagaosa ning vabalt ligipääsetav, et seadet saaks hädaolukorras vooluvõrgust kiiresti lahti ühendada.
- Ärge hoidke seadmes plahvatusohtlikke aineid, näiteks tuleohtliku propellandiga aerosoolmahuteid.
- Kui seade on varustatud LED-lampidega, ärge eemaldage lampide katteid või LED-lampe ise.
 - Pöörduge Samsungi teeninduskeskusse.
 - Kasutage ainult tootja või hooldusteenuse pakkuja poolt pakutavaid LED-lampe.
- Kasutada tuleb seadmega kaasas olevat uut voolikukomplekti. Vanu voolikuid ei tohi kasutada.
- Ühendage külmiku veevoolik ainult joogiveetorustikuga. Jäävalmistaja korralikuks töötamiseks peab veesurve olema 206–861 kPa (30–125 psi).
- Kõige tõhusamaks energia kasutamiseks hoidke kõik sisetarvikud, nt korvid, sahtlid ja riiulid asendis, nagu tootja need tarnis.

-
- Toote parima energiatõhususe saavutamiseks jätke kõik riiulid, sahtlid ja korvid oma algsesse asendisse.

Kuidas energiakulu minimeerida

- Paigaldage külmik jahedasse kuiva ruumi, millel on piisav ventilatsioon.
- Kindlustage, et külmik oleks kaitstud otsese päikesekiirguse eest ning ärge paigaldage külmikut kunagi soojusallika (näiteks radiaatori) vahetusse lähedusse.
 - Energiatõhususe tagamiseks on soovitatav ventilatsiooniavasid ja võresid mitte blokeerida.
 - Laske soojal toidul enne külmikusse panemist jahtuda.
 - Pange külmutatud toiduained külmikusse sulama. Seeläbi saate kasutada ära külmutatud toiduainete madalaid temperatuure külmikus oleva toidu jahutamiseks.
 - Ärge hoidke ust toiduainete külmikusse panemisel ja väljavõtmisel liiga kaua lahti.
 - Mida vähem sügavkülmiku ust lahti hoitakse, seda vähem jääd sügavkülmikus moodustub.
 - Puhastage külmiku tagakülge regulaarselt. Tolm suurendab energiakulu.
 - Ärge seadke temperatuuri vajalikust külmemaks.
 - Tagage külmiku põhja ja tagakülje puhul piisav ruum õhu väljalaskeks. Ärge katke õhutusavasid kinni.
 - Jätke paigaldamisel liikumisruumi paremale, vasakule, taha ja üles. See aitab energiakulu vähendada ja teie elektriarved väiksemana hoida.

Ohutusteave

Nimetatud seade on mõeldud kasutamiseks kodumajapidamistes ja sarnastes kohtades, nt

- poodide, kontorite ja muude töökeskkondade personali kööginurkades;
- taludes ning hotellides, hotellides ja muudes elamutüüpi keskkondades klientide poolt;
- kodumajutustüüpi keskkondades;
- toitlustamise ja sarnastes mittejaemüügi rakendustes.

Nõuanded transportimise ning asukohavaliku jaoks

HOIATUS

- Seadme transportimisel ja paigaldamisel tuleb hoolitseda selle eest, et ükski külmutusahela osa ei saaks kahjustada.
 - Torustikust lekkiv külmutusvahend võib süttida või silmi kahjustada. Kui avastate lekke, vältige lahtisi leeki või muid süttimist põhjustavaid tegureid ning õhutage seadme asukohaks olevat ruumi mitme minuti vältel.
 - Seade sisaldab väikest kogust isobutaanipõhist külmaainet (R-600a), mis on looduslikult leiduv keskkonnale ohutu, kuid kergesti süttiv gaas. Seadme transportimisel ja paigaldamisel tuleb hoolitseda selle eest, et ükski külmutusahela osa ei saaks kahjustada.
- Külmi transportimisel ja paigaldamisel ärge puudutage selle tagaküljel olevat veevoolikut.
 - See võib külmi kahjustada, mille tagajärjel ei saa veevoolikut kasutada.

Olulised nõuanded paigaldamiseks

HOIATUS

- Ärge paigaldage külmikut niiskesse kohta või asukohta, kus see võib veega kokku puutuda.
 - Voolu all olevate osade kahjustunud isolatsioon võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Ärge paigaldage külmikut otsese päikesevalguse kätte ega ahjustest, küttesüsteemidest või muudest seadmetest kiirguva kuumuse mõjualasse.
- Ärge ühendage mitut seadet sama harupistikuga. Külmik peab olema alati ühendatud eraldi seinakontakti, mille nimipinge vastab külmiku tüübiplaadil näidatule.
 - See tagab parima töö ning ennetab ka maja elektrijuhtmetiku ülekoormamist, mis võib juhtmete ülekuumenemise tõttu tuleohtu tekitada.
- Ärge ühendage pistikut seinakontakti, mis ei ole kindlalt fikseeritud.
 - Vastasel juhul eksisteerib tulekahju või elektrilöögi oht.
- Ärge kasutage toitejuhet, mille otstes või mujal leidub pragusid või hõõrdumisjälgi.
- Ärge painutage toitejuhet ülemäära ega asetage sellele raskeid esemeid.
- Ärge tõmmake toitejuhet või painutage seda liigselt.
- Ärge väänake või siduge toitejuhet sõlme.
- Ärge riputage toitejuhet metallist esemele, paigutage toitejuhtmele raskeid esemeid, sisestage toitejuhet esemete vahele või suruge toitejuhet külmiku taga asuvasse ruumi.

Ohutusteave

- Külmiiku liigutamisel vältige hoolikalt selle toitejuhtmest üle veeretamist või juhtme vigastamist.
 - See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Ärge kunagi eemaldage külmiikut vooluvõrgust seda juhtmest tõmmates. Hoidke alati tugevalt pistikust ning tõmmake see seinakontaktist otsesuunas välja.
 - Juhtme vigastamine võib põhjustada lühise, tulekahju ja/või elektrilöögi.
- Ärge kasutage külmiiku lähedal aerosoole.
 - Aerosoolide kasutamine külmiiku lähedal võib põhjustada plahvatuse või tulekahju.
- Ärge paigaldage nimetatud külmiikut kütteseadme või kergsüttiva materjale lähedale.
- Ärge paigaldage seda seadet asukohta, kus võib esineda gaasilekkeid.
 - See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Külmiik tuleb enne kasutamist vastavalt juhisteile korrektselt sobivasse asukohta paigaldada.
- Ühendage pistik õiges asendis pistikupesasse, nii et juhe ripub allapoole.
 - Kui ühendate pistiku tagurpidi, võib juhe katki minna ning põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
- Veenduge, et külmiiku tagumine paneel ei muljuks ega vigastaks pistikut.
- Hoidke pakkematerjalid pärast toote lahtipakkimist laste käeulatuses välja.
 - Lapsed võivad nende pähe tõmbamise tagajärjel lämbuda.

-
- Ärge paigaldage seda seadet niiskesse, õlisesse või tolmusesse asukohta ega asukohta, mis on otsese päikesevalguse või vee (vihmapiiskade) mõjualas.
 - Voolu all olevate osade kahjustunud isolatsioon võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
 - Ärge seiske seadme peal või asetage sinna esemeid (nt pesu, süüdatud küünlad, süüdatud sigaretid, nõud, kemikaalid, metallesemed jne).
 - See võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju, toote häireid või kehavigastusi.
 - Eemaldage kõik kaitsekiled enne toote esmakordset ühendamist toitevõrku.
 - Tuleb jälgida, et lapsed ei mängiks lukustusrõngastega, mida kasutatakse ukse reguleerimiseks, või veetoru klambritega.
 - Lapsed võivad lukustusrõnga või veetoru klambri allaneelamise tagajärjel lämbuda. Hoidke lukustusrõngad ja veetoru klambrid lastele kättesaamatus kohas.
 - Külmik tuleb ohutult maandada.
 - Veenduge, et olete külmiku maandanud enne, kui püüate seadme mis tahes osa uurida või parandada. Voolulekked võivad põhjustada tõsist elektrilööki.
 - Ärge kunagi kasutage elektri maandamiseks gaasitorusid, telefoniliine ega muid potentsiaalselt äikese poolt tabatavaid objekte.
 - Voolulekete või nendest tekitatud elektrilöökidest vältimiseks peate külmiku maandama.
 - See võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju, plahvatuse või toote häireid.

Ohutusteave

- Ühendage pistik kindlalt seinakontakti. Ärge kasutage vigastatud toitepistikut, vigastatud toitejuhet või lahtist seinakontakti.
 - See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Külmiiku kaitse tuleb vahetada kvalifitseeritud tehniku või teenindusettevõtte poolt.
 - Vastasel juhul võite saada elektrilöögi või kehavigastuse.

Ettevaatusabinõud paigaldamisel

ETTEVAATUST!

- Paigaldage külmik tasasele pinnale ning jätke selle ümber piisavalt ruumi.
 - Kui külmik pole tasakaalus, võib jahutamistõhusus ja kasutusiga väheneda.
- Pärast paigaldamist ja sisselülitamist laske seadmel enne toiduainete lisamist kaks kuni kolm tundi seista.
- Soovitame tungivalt, et külmiiku paigaldaks kvalifitseeritud tehnik või teenindusettevõtte.
 - Selle nõuande mittejärgimine võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju, plahvatuse, toote häireid või kehavigastusi.

Olulised nõuanded kasutamiseks

HOIATUS

- Ärge sisestage toitejuhet seinakontakti märgade kätega.
 - Selle tagajärjeks võib olla elektrilöök.
- Ärge hoidke külmiku peal esemeid.
 - Ukse sulgemisel või avamisel võivad need esemed kukkuda ning põhjustada kehavigastusi ja/või materiaalselt kahju.
- Ärge pange käsi, jalgu või metallist esemeid (näiteks söögipulkasid jne) külmiku alla või taha.
 - See võib põhjustada elektrilöögi või kehavigastusi.
 - Teravad servad võivad kehavigastusi põhjustada.
- Ärge puudutage märgade kätega sügavkülmiku siseseinu või sügavkülmikus hoitavaid tooteid.
 - See võib põhjustada külmakahjustusi.
- Ärge asetage külmikule veega täidetud esemeid.
 - Nende ümberminemise korral võib tekkida tulekahju või elektrilöögi oht.
- Ärge hoidke lenduvaid või tuleohtlikke esemeid, (benseeni, vedeldit, propaani, alkoholi, eetrit, vedelat propaani ja muid selliseid aineid) külmikus.
 - See külmik on mõeldud ainult toiduainetele.
 - See võib põhjustada tulekahju või plahvatuse.
- Lastel peab olema järelevaataja, kes tagab, et seadmega ei mängita.
 - Hoidke näpud kõikvõimalikest vahedest väljas. Uste ja ruumi vahelised vahekaugused on jäetud meelega väikesteks. Olge laste läheduses uste avamisel ettevaatlik.

Ohutusteave

- Ärge pange oma või laste sõrmi uste vahele.
 - Hoidke sõrmed vasakust ja paremast uksevahest eemal. Olge uste avamisel ettevaatlik, kui sõrmed on uste vahel.
- Ärge lubage lastel ukse või ukse korvide küljes rippuda. Nad võivad saada tõsiseid vigastusi.
- Ärge laske lastel külmikusse siseneda. Nad võivad sinna kinni jääda.
- Ärge pange oma käsi seadme all olevasse tühimikku.
 - Teravad servad võivad kehavigastusi põhjustada.
- Ärge hoidke külmikus farmaatsiatooteid, teaduslikke materjale või muid temperatuuri suhtes tundlikke tooteid.
 - Tooteid, mis vajavad täpset temperatuurirežiimi, ei tohiks külmikus hoida.
- Kui tunnete ravimite või suitsu lõhna, eemaldage toitejuhe pistikupesast ning võtke ühendust Samsung Electronicsi teeninduskeskusega.
- Kui külmikus on tolmu või vett, eemaldage toitejuhe pistikupesast ning võtke ühendust Samsung Electronicsi teeninduskeskusega.
 - Vastasel juhul esineb tulekahju oht.
- Ärge lubage lastel sahtlile astuda.
 - Sahtel võib puruneda ning lapsed võivad libastuda.
- Ärge jätke järelvalveta külmiku uksi lahti ega lubage lastel külmikusse siseneda.
- Ärge laske väikelastel või lastel külmiku sahtlisse pugeda.
 - Ukse sulgumisel võib see põhjustada lämbumissurma või kehavigastusi.

-
- Ärge pange külmikusse liiga palju toitu.
 - Ukse avamisel võib mõni ese välja kukkuda ning tekitada kehavigastusi või materiaalselt kahju.
 - Ärge pihustage külmiku pinnale lenduvaid materjale nagu putukamürke.
 - Esiteks, need on inimestele kahjulikud, ja teiseks, need võivad põhjustada elektrilöögi, tulekahju või külmiku rikkeid.
 - Ärge kunagi pange sõrmi ega mingeid esemeid veekraani avasse, jäärenni ega jäävalmistaja korvi.
 - See võib põhjustada kehavigastusi või varalist kahju.
 - Ärge kasutage või pange temperatuuri suhtes tundlikke aineid nagu tuleohtlikke spreisid, tuleohtlikke esemeid, kuiva jääd, ravimeid või kemikaale külmikusse või selle lähedusse.
 - Ärge kasutage külmiku sisemuse kuivatamiseks fööni. Ärge asetage halva lõhna eemaldamiseks külmikusse süüdatud küünalt.
 - See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
 - Täitke veepaak ja jääkuubikute valmistamisalus ainult joogiveega (kraanivee, mineraalvee või puhastatud veega).
 - Ärge täitke paaki tee või spordijoogiga. See võib külmikut kahjustada.
 - Ärge seiske seadme peal või asetage sinna esemeid (nt pesu, süüdatud küünlad, süüdatud sigaretid, nõud, kemikaalid, metallesemed jne). See võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju, toote häireid või kehavigastusi. Ärge asetage seadmele veega täidetud esemeid.
 - Nende ümberminemise korral võib tekkida tulekahju või elektrilöögi oht.

Ohutusteave

- Ärge kunagi vaadake UV LED-lampi pika perioodi vältel.
 - Selle tulemus võib olla ultraviolettkiirtest tingitud silmade väsimus.
- Ärge pange riulit tagurpidi. Sellisel juhul riuli piiraja ei tööta.
 - See võib põhjustada kehavigastusi, kuna klaasriiulid võivad kukkuda.
- Kui avastate lekke, siis vältige lahtisi leeke või muid süttimist tekitada võivaid tegureid ning õhutage seadme asukoharuumi mitme minuti vältel.
 - Külмикut ega toitejuhet ei tohi puudutada.
 - Ärge kasutage ventileerimiseks tiivikut.
 - Säde võib põhjustada plahvatuse või tulekahju.
- Pudelid tuleks nende väljakukkumise vältimiseks paigutada tihedalt üksteise kõrvale.
- See külмикut on mõeldud ainult toidu säilitamiseks koduses keskkonnas.
- Ärge kunagi pange sõrmi ega mingeid esemeid veekraani avasse, jäärenni ega jäävalmistaja korvi.
 - See võib põhjustada kehavigastusi või varalist kahju.
- Ärge üritage külмикut ise parandada, lahti võtta või täiustada.
- Ärge kasutage muid kaitsmeid (näiteks vasest, terastraadist jne) peale standardkaitsete.
- Kui külмикut vajab parandamist või uuesti paigaldamist, võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.
 - Selle nõuande mittejärgimine võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju, toote häireid või kehavigastusi.

-
- Kui külmikust tuleb põlemislõhna või suitsu, eemaldage külmiku pistik koheselt pistikupesast ning võtke ühendust Samsung Electronicsi teeninduskeskusega.
 - Vastasel juhul võib esineda elektrilöögi või tulekahju oht.
 - Tõmmake toitejuhe pistikupesast välja enne külmiku siselampide vahetamist.
 - Vastasel juhul esineb elektrilöögi oht.
 - Kui teil on raskusi mitte-LED-lambi vahetamisega, võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.
 - Ühendage pistik kindlalt seinakontakti.
 - Ärge kasutage vigastatud toitejuhet või lahtist seinakontakti.
 - See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Ohutusteave

Ettevaatusabinõud kasutamisel

ETTEVAATUST!

- Ärge külmutage sulatatud toitu uuesti.
 - Külmutatud ja sulatatud toidul tekivad kahjulikud bakterid kiiremini kui värskel toidul.
 - Teine sulatamine lagundab veelgi rohkem rakke, leotades niiskust välja ja muutes toote terviklikkust.
- Ärge sulatage liha toatemperatuuril.
 - Ohutus sõltub sellest, kas toorainet käsitseti õigesti.
- Ärge asetage klaasi või pudeleid või karboniseeritud jooke sügavkülmikusse.
 - Mahuti võib külmuda ja puruneda, see võib põhjustada vigastusi.
- Kasutage ainult külmikuga kaasas olevat jäävalmistajat.
- Kui lahkute pikemaks ajaks kodust (nt puhkusele) ja ei kasuta veekraani ega jäävalmistajat, sulgege veeventiil.
 - Vastasel juhul võib vesi lekkima hakata.
- Kui te ei kavatse külmikut pikema aja jooksul kasutada (kolm nädalat või kauem), tühjendage külmik, k.a jääkorv, ühendage see vooluvõrgust lahti, sulgege veeventiil, pühkige liigne niiskus siseseintelt ning jätke ukse lahti, et vältida lõhnade ja hallituse teket.
- Toote parima töö tagamiseks:
 - ärge asetage toitu liiga lähedale õhuavadele külmiku tagaosas, kuna see võib takistada õhu vaba liikumist külmikus;
 - pakendage toit korralikult või pange see enne külmikusse asetamist õhukindlatesse karpidesse;

-
- palun jälgige külmutatud toodete maksimaalset säilitusaega.
 - Kui olete eemal vähem kui kolm nädalat, pole külmikut vaja vooluvõrgust lahti ühendada. Kui aga lahkute kauemaks kui kolmeks nädalaks, võtke välja kogu toit ja jääkorvist jää, ühendage külmik vooluvõrgust lahti, sulgege veeventiil, pühkige liigne niiskus siseseintelt ning jätke ukse lahti, et vältida lõhnade ja hallituse teket.
 - Garantiiteenus ja modifikatsioonid.
 - Kolmandate isikute tehtud antud seadmele muudatused või modifikatsioonid ei ole kaetud Samsungi garantiiteenusega, samuti ei ole Samsung vastutav ohutusega seotud probleemide eest, mis tulenevad kolmandate isikute tehtud modifikatsioonidest.
 - Ärge blokeerige külmiku õhuavasid.
 - Kui õhuavad on blokeeritud (eriti plastikkotiga), võib külmik üle jahutada. Kui jahutusperiood kestab liiga kaua, võib veefilter puruneda ja põhjustada vee lekke.
 - Kasutage ainult külmikuga kaasas olevat jäävalmistajat.
 - Pühkige külmiku seest ära üleliigne niiskus ning jätke ukse lahti.
 - Vastasel juhul võib külmikusse tekkida halb lõhn ja hallitus.
 - Kui ühendate külmiku vooluvõrgust lahti, peaksite enne selle uuesti vooluvõrku ühendamist vähemalt viis minutit ootama.
 - Kui vesi on sattunud külmikusse, eemaldage toitejuhe pistikupesast ning võtke ühendust Samsung Electronicsi teeninduskeskusega.

Ohutusteave

- Ärge avaldage mis tahes klaasi pinnale tugevat survet või liigset jõudu.
 - Purunenud klaas võib põhjustada kehavigastusi ja/või varalist kahju.
- Olge ettevaatlik, et teie sõrmed ei jääks elementide vahele.
- Kui külmik ujutatakse üle, võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.
 - Vastasel juhul eksisteerib tulekahju või elektrilöögi oht.
- Ärge hoidke taimeõli külmkapi ukseahklites. Õli võib tahkuda, mistõttu selle maitse võib muutuda vastikuks ja seda võib olla keeruline kasutada. Lisaks võib avatud anum lekkida ja lekkinud õli võib tekitada ukseahklisse pragusid. Pärast õliavamise avamist on soovitatav hoida seda jahedas ja varjulises kohas, nt kapis või sahvris.
 - Taimeõli näited: oliiviõli, maisiõli, viinamarjaseemneõli jne.

Ettevaatusabinõud puhastamisel

ETTEVAATUST!

- Ärge pihustage vett otse külmiku sise- või välispinnale.
 - Tulekahju või elektrilöögi oht.
- Ärge kasutage külmiku sisemuse kuivatamiseks fööni.
- Ärge asetage külmikusse süüdatud küünalt halva lõhna eemaldamiseks.
 - See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Ärge pihustage puhastusvahendeid otse ekraanipaneelile.
 - Ekraanil olevad trükitud tähed võivad maha kuluda.
- Kui seadmesse on sattunud mis tahes võõraine, nt vesi, eemaldage pistik pistikupesast ning võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.
 - Vastasel juhul võib tagajärjeks olla elektrilöök või tulekahju.
- Kasutage toitepistiku harudelt mis tahes võõrkehade või tolmu eemaldamiseks puhast ja kuiva lappi. Ärge kasutage pistiku puhastamiseks märga või niisket lappi.
 - Vastasel juhul esineb tulekahju või elektrilöögi oht.
- Ärge puhastage seadet, pihustades sellele vett.
- Ärge kasutage puhastamiseks benseeni, vedeldit, Cloroxit ega kloriide.
 - Need võivad kahjustada seadme pinda ning põhjustada tulekahju.
- Ärge pange sõrmi või esemeid jää väljutusavasse.
 - See võib põhjustada kehavigastusi või varalist kahju.

Ohutusteave

- Enne seadme puhastamist või hooldamist eemaldage see pistikupesast.
 - Vastasel juhul võib tagajärjeks olla elektrilöök või tulekahju.
- Kasutage külmiku puhastamiseks puhast käsna või pehmet lappi ning lahja puhastusvahendi ja sooja vee lahust.
- Ärge kasutage välispindadel (uksed ja korpus), plastosadel ega ukse- või sisemistel tihenditel abrasiivseid ega tugevatoimelisi puhastusvahendeid, nagu aknapuhastusvahendid, küürimisvahendid, kergsüttivad vedelikud, soolhapped, puhastusvahad, kontsentreeritud puhastusvahendid, valgendid või naftasaadusi sisaldavad puhastusvahendid.
 - Need võivad tekitada materjalile kriimustusi või kahjustada seda.
- Ärge puhastage klaasriiuleid ega -katteid sooja veega, kui need on külmad. Klaasriiulid ja -katted võivad puruneda, kui need puutuvad kokku järskude temperatuurimuutustega või lähevad millegi vastu või kukuvad maha.

Olulised nõuanded kõrvaldamiseks

HOIATUS

- Kõrvaldage selle külmiku pakkematerjal keskkonnasõbralikul viisil.
- Veenduge enne külmiku kasutuselt kõrvaldamist, et ükski külmiku tagaküljel olevatest torudest ei oleks vigastatud.
- Külmaainena on kasutusel R-600a või R-134a. Kontrollige külmiku tagaküljel olevat kompressori silti või külmikus olevat tüübiplaati, millel on näidatud külmikus kasutatava külmutusvahendi tüüp. Kui külmik sisaldab tuleohtlikku gaasi (külmutusvedelik R-600a), võtke külmiku ohutu kasutuselt kõrvaldamise kohta teabe saamiseks ühendust kohaliku omavalitsusega.
- Selle külmiku kasutuselt kõrvaldamisel eemaldage ukсед/ uksetihendid ning ukseulgurid, et välistada väikelaste või loomade sügavkülmikusse lõksu jäämist. Lastel peab olema järelevaataja, kes tagab, et seadmega ei mängita. Külmikusse lõksu jäämisel võib laps saada kehavigastusi või surnuks lämbuda.
 - Külmikusse lõksu jäämisel võib laps saada end ja surnuks lämbuda.
- Isolatsioonis kasutatakse tsüklopentaani. Isolatsioonimaterjalis sisalduvad gaasid tuleb utiliseerida erimeetodiga. Lisateabe saamiseks külmiku keskkonnasõbraliku utiliseerimise kohta võtke ühendust vastava asutusega.
- Hoidke pakkematerjal laste käeulatusesst väljas, kuna pakend võib osutada lastele ohtlikuks.
 - Lapsed võivad koti pähe tõmbamise tagajärjel lämbuda.

Ohutusteave

Täiendavad nõuanded õigesti kasutamiseks

- Elektrikatkestuse korral helistage oma elektriteenuse pakkujale ja küsige, kui kaua katkestus kestab.
 - Enamik volukatkestusi, mis parandatakse tunni või kahe jooksul, ei mõjuta teie külmikus valitsevat temperatuuri. Peaksite siiski volukatkestuse ajal võimaluse korral vältima külmiku uste avamist.
 - Kui volukatkestus kestab üle 24 tunni, eemaldage ning visake ära sügavkülmutatud toit.
- Külmik ei pruugi ühtlaselt töötada (külmutatud sisu võib üles sulada või temperatuur võib külmutatud toiduainete kambri liiga kõrgeks tõusta), kui see on pikemat aega seadmele ette nähtud temperatuurivahemikust külmemas keskkonnas.
- Teatud toiduainete külmutamine võib nende omaduste tõttu säilitamist halvasti mõjutada.
- Külmik on jäätumisvaba ja seega puudub vajadus külmiku käsitsi sulatamiseks. See teostatakse automaatselt.
- Temperatuuri tõus sulatamise ajal vastab ISO nõuetele. Kui soovite ennetada külmutatud toidu temperatuuri tõusu seadme sulatamisel, mähkige külmutatud toit mitme ajalehekihi sisse.
- Ärge sügavkülmutage uuesti täielikult sulanud toiduaineid.
- Kahe tärniga sektsiooni(de)s või kahe tärniga märgistatud kambri(te)s (✱✱) on temperatuur veidi kõrgem sügavkülmiku teistest kambritest.
Kahetärnilis(t)e osa(de) või kambri(te) asukoht (asukohad) sõltub (sõltuvad) tootest, seega vt tarnitud osade juhiseid ja/või tingimusi.

Juhised elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta



Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks (elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Kehtib riikides, kus jäätmed kogutakse sorteeritult)

Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel käidelda koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu käitlemisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnohutu taaskasutamise kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Teavet Samsungi keskkonnahoiu ja tootega seotud kohustuste kohta (nt REACH, WEEE, patareid) leiate meie jätkusuutlikkuse veebilehelt www.samsung.com

(Ainult Euroopa riikides ja Ühendkuningriigis müüdavate toodete puhul.)

Paigaldamine

Enne külmiiku kasutamist järgige toodud juhiseid hoolikalt, et tagada selle nõuetekohane paigaldamine ja vältida õnnetusjuhtumeid.


HOIATUS

- Kasutage külmiikut ainult sihtotstarbeliselt ja selles kasutusjuhendis kirjeldatud viisil.
- Mis tahes hooldust peab teostama kvalifitseeritud tehnik.
- Kõrvaldage toote pakkematerjal kohalike eeskirjade järgi.
- Elektrilöögi vältimiseks eemaldage külmik enne hooldamist või osade vahetamist vooluvõrgust.

Külmiku ülevaade


Külmiku tegelik välimurus ja osad võivad olenevalt mudelist ja riigist selles juhendis kujutatust erineda.

Tüüp A

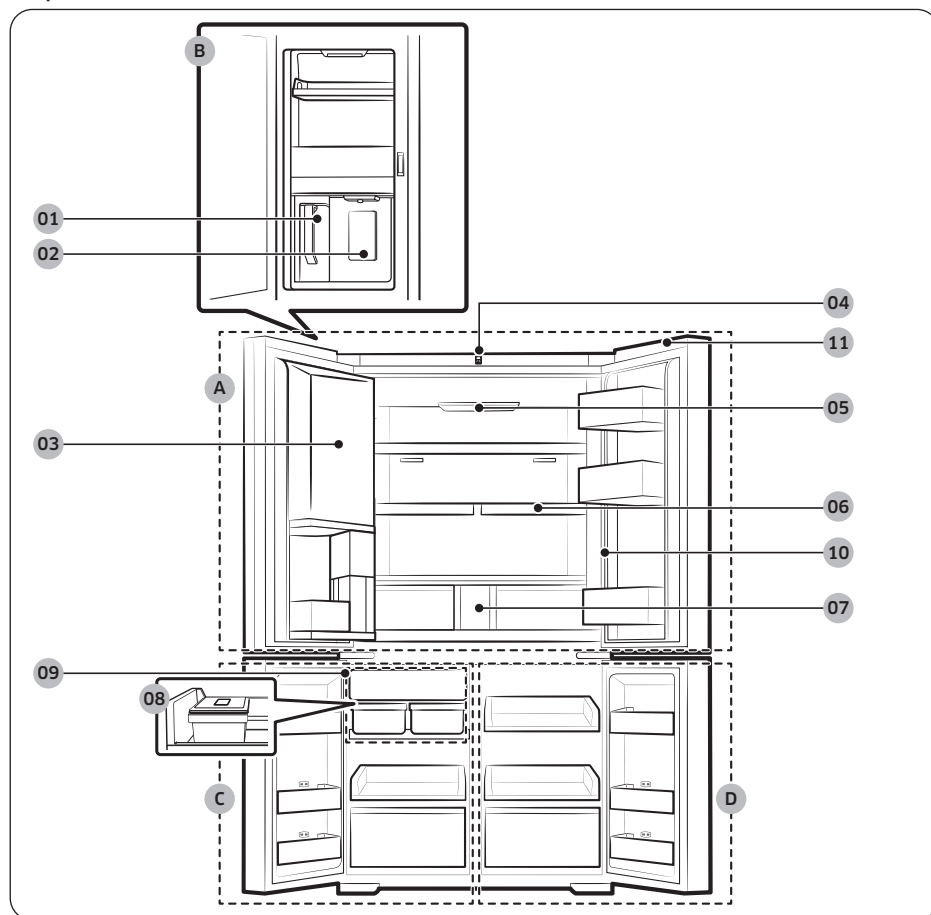

Paigaldamine

Tüüp B

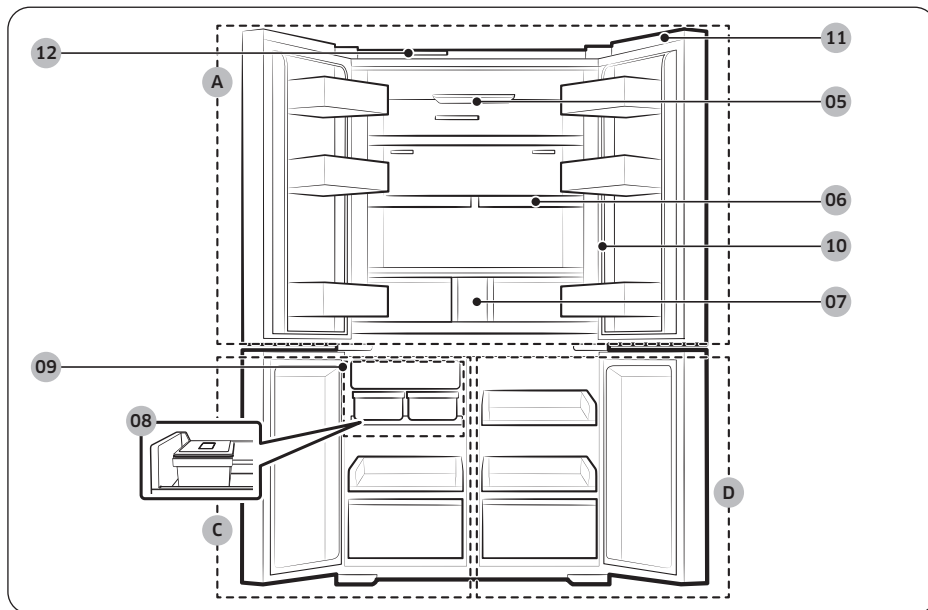

01 Automaattäituv mahuti **

03 Jookide tsoon *

05 UV-lõhnaeemaldusfilter *

07 Veefilter **

09 Automaatne jäävalmistaja **

11 Lülitite kate *

02 Veekraan **

04 Kaamera *

06 Kiirkinnituv riiul

08 Jäävalmistaja alus *

10 Põhipaneel * (üldine tüüp)

12 Võrkfilter *

A. Külmik

B. Jookide hoiuala **

C. Sügavkülmik

D. Mitmeotstarbeline sahv

* Ainult teatud mudelitel

** Ainult kraaniga mudelitel

MÄRKUS

- Energiatõhususe tagamiseks veenduge, et kõik riiulid, sahtlid ja korvid oleksid oma algsetel kohtadel.
- Ukse sulgemisel veenduge, et teise ukse kriimustamise vältimiseks oleks vertikaalne hingedega jaotis õiges asendis.
- Kui vertikaalne hingedega jaotis on tagurpidi, pange see õigesse asendisse tagasi ja seejärel sulgege uks.
- Aja jooksul võib vertikaalsele hingedega jaotisele koguneda niiskust.
- Kui sulete ukse jõuga, võib teine uks avaneda.


- Kui sisemine või välimine LED-tuli on rikkis, pöörduge Samsungi kohaliku teeninduskeskuse.

Uksesahtlid

Teie külmik on varustatud mitut tüüpi ja suurusega uksekahtlitega. Kui külmiku uksekahtlid on eraldi pakitud, kasutage nende õigesti paigutamiseks allolevat joonist.

MÄRKUS

Külmiku tegelik välimus ja osad võivad olenevalt mudelist ja riigist selles juhendis kujutatust erineda.

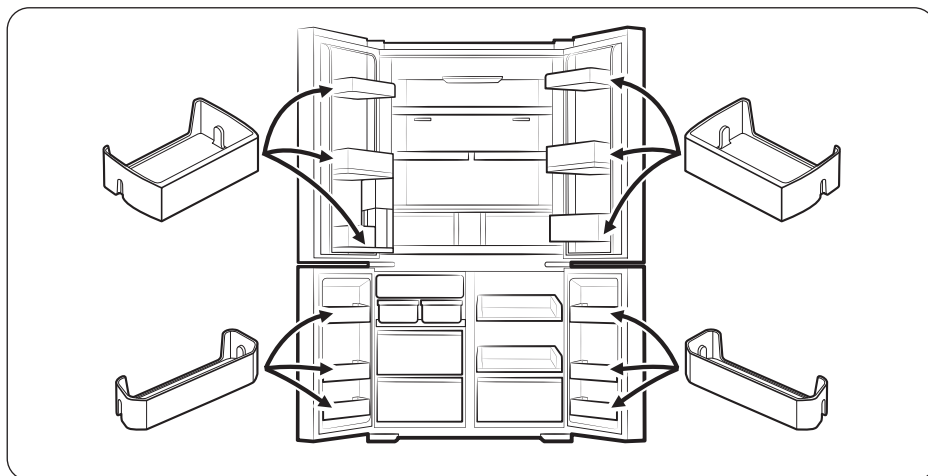

Paigaldamine

Üksikasjalikud paigaldusjuhised


ETAPP 1 Koha valimine

Paigalduskoht peab:

- asuma tugeval, tasasel, vaibata või põrandakatteta pinnal, mis võiks ventilatsiooni takistada;
- asuma otsesest päikesevalgusest eemal;
- olema piisava ruumiga ukse avamiseks ja sulgemiseks;
- olema eemal mis tahes kuumusallikatest;
- olema piisava ruumiga hooldus- ja parandustöödeks;
- olema temperatuurivahemikus 10 °C kuni 43 °C.

Liikumisruum

Paigaldusruumi nõuded leiate järgmistelt joonistelt ja tabelitest.

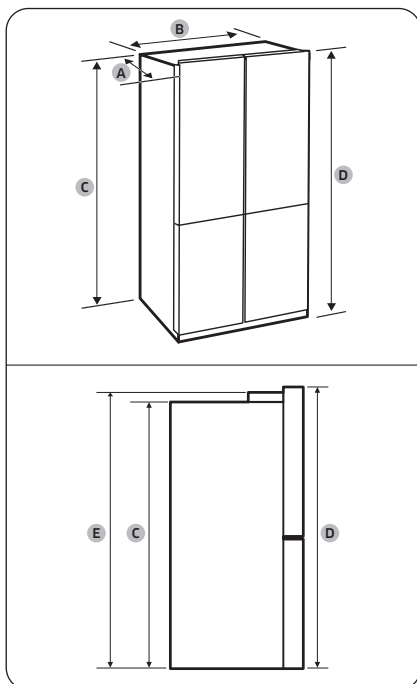


- A. Sügavus
- B. Laius
- C. Kõrgus (hingeta)
- D. Üldkõrgus
- E. Kõrgus (hingega)

Mudel	RM**F67* RM**F66* (Eritellimisel)	RM**F64* RM**F63* RM**F22* (Standardkook)
A	731	683
B	912	912
C	1797	1797
D	1853	1853
E	1833	1853

(ühik: mm)

Paigaldamine

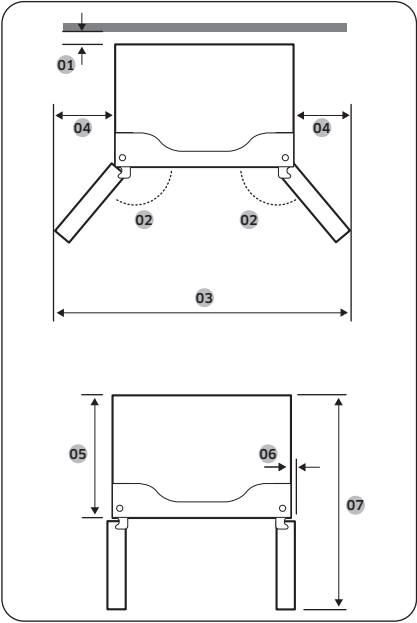

Mudel	RM''F67* RM''F66*	RM''F64* RM''F63* RM''F22* (Standardkook)
	soovitavalt rohkem kui 50 mm	
01		
02	125°	108°
03	1498	1157
04	295	125
05	610	610
06	55	4
07	1093	1093


(ühik: mm)

MÄRKUS

Tabelis toodud mõõtmised võivad olenevalt mõõtmis- ja ümardamismeetodist tegelikest mõõtetest veidi erineda.

ETAPP 2 Põrand

Kui külmik ei mahu suuruse tõttu sissepääsust läbi, vt jaotist **ETAPP 3 Ukse eemaldamine** sissepääsemiseks.

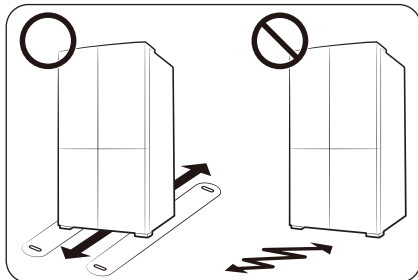

MÄRKUS

Põranda kahjustamise vältimiseks veenduge, et eesmised tasandusjalad on püstises asendis.

- Pind, millele külmkapp paigaldatakse, peab toetama täielikult laetud külmikut.
- Põranda kaitsmiseks pange külmiku lõpliku paigalduskoha teele suur papitükk.
- Kui külmik on lõplikus asendis, ärge liigutage seda, kui põranda kaitsmine pole just vajalik. Kui peate külmikut liigutama, pange selle liikumisteele paks paber või riie, näiteks vana vaip.

Paigaldamine


ETAPP 3 Ukse eemaldamine sissepääsemiseks

Kui külmik ei pääse oma suuruse tõttu teie kodu- või köögiuksest läbi, järgige järgmisi juhiseid külmiku ukse eemaldamiseks ja tagasi paigaldamiseks. Kui uksi pole vaja eemaldada, minge paigaldamise jätkamiseks leheküljele 44.


⚠ HOIATUS

Enne uste eemaldamist võtke toitejuhe pistikupesast välja.


Vajalikud tööriistad (pole kaasas)

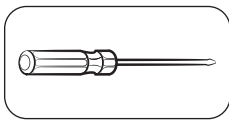


Ristpeakruvikeeraja

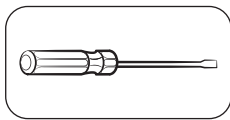


Lamepeakruvikeeraja

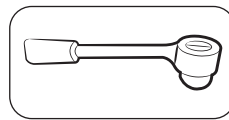

Padrunvõti 3/8" (10 mm)




Tangid




Kuuskantvõti 1/4" (5 mm)

Külmiku uste eemaldamine

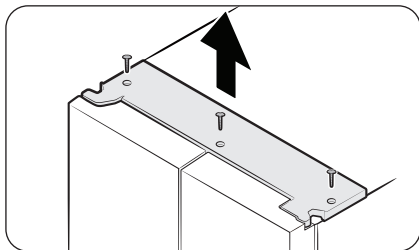


1. Kui ukсед on suletud, eemaldage ristpea (PH) kruvikeeraja abil ülemisest kattest kruvid (× 3). Tõmmake üles ja eemaldage ülemine kate koos juhtmeühendustega.

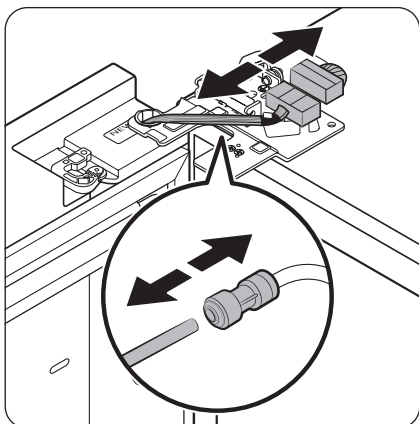


2. Ühendage lahti vasaku ukse kaks juhtmeühendust. Juhtmeühenduste asend erineb olenevalt mudelist.

⚠ ETTEVAATUST!

- Ärge eemaldage mõlemat ust korraga. Eemaldage ukse kindlasti ükshaaval. Muidu võib üks udest maha kukkuda ja tekitada kehavigastusi.
 - Enne pistikute lahtiühendamist veenduge, et külmik on välja lülitatud.
3. Ühendage veetoru vasakul uksele olevast liitmikust lahti nii, nagu näidatud.
 - Seda sammu ei saa rakendada mudelitele, millel pole automaattäituvat mahuti ja veekraani.

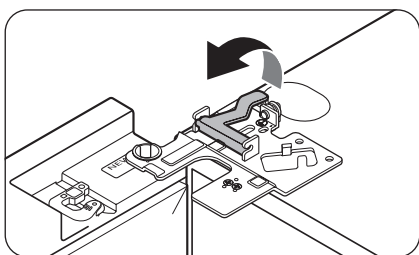


4. Tõmmake õrnalt klamber mitu sammu üles. Sõrmevigastuste vältimiseks ärge rakendage klambriale äkilist jõudu.

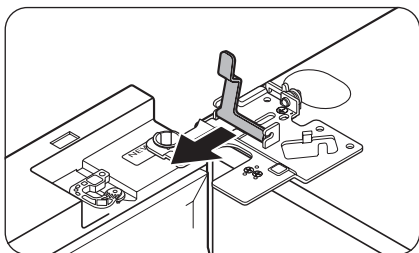


5. Klambri eemaldamiseks tõmmake seda üles.

Paigaldamine

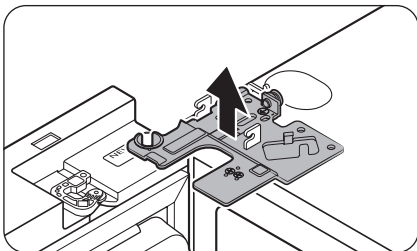

6. Avage uks 90 kraadi. Uksest kinni hoides tõmmake seda samal ajal üles ja eemaldage ülemine hing. Olge ettevaatlik, et te hinge eemaldamisel ühenduspistiku juhtmeid ei kahjustaks.

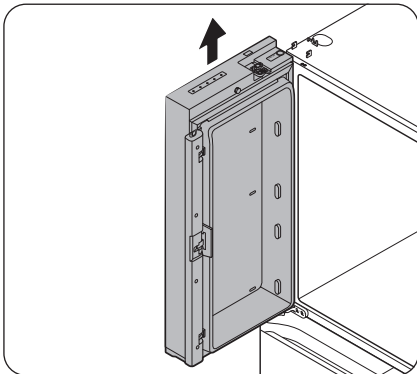


7. Eemaldamiseks tõmmake ust õrnalt vertikaalselt üles. Ärge rakendage uksele liigset jõudu. Uks võib kukkuda ja kehavigastusi põhjustada.
8. Asetage uks tasasele pinnale.
9. Teise ukse puhul korrake samme 1-8, välja arvatud 3. samm. Parempoolsel uksele pole veetoru.
- 2. sammu ei saa rakendada mudelitele, millel pole vitriini ust.


Eemaldage sügavkülmiku ukseid

⚠ ETTEVAATUST!


- Enne sügavkülmiku uste eemaldamist eemaldage kindlasti külmiku ukseid.
- Olge alumiste juhtmeühenduste lahtiühendamisel ettevaatlik.

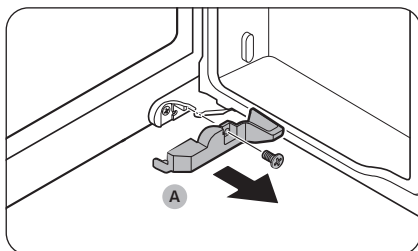

1. Avage sügavkülmiku ukseid.
2. Kasutage ristpeakruvikeerajat, et eemaldada ülemise kaane (A) kinnituskruvid.
 - Seda sammu saab rakendada ainult sügavkülmiku parempoolsele uksele (Multi pantry (Mitmeotstarbeline sahver) uks).

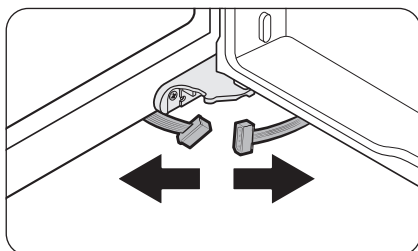


3. Ühendage juhtmeühendus lahti.
 - Seda sammu saab rakendada ainult sügavkülmiku parempoolsele uksele (Multi pantry (Mitmeotstarbeline sahver) uks).

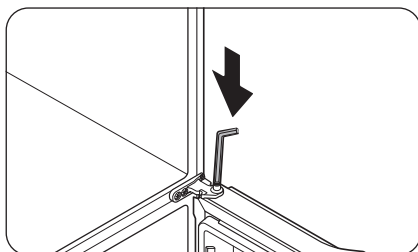

4. Otsige üles hingevõlli. Uksest ühe käega kinni hoides, kasutage lamekruvikeerajat või kuuskantvõtit, et võlli alla vajutada. Hoidke ust, et vältida selle kukkumist.

Paigaldamine

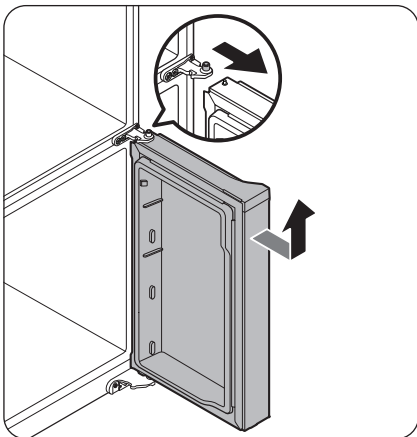


5. Keskmise hingega kokkupuutumise vältimiseks kallutage ust natuke ette ja seejärel tõstke see eemaldamiseks üles.
6. Teise ukse puhul korrake samme 1–5, välja arvatud samme 2 ja 3.

Sügavkülmiku ukse tagasipanelekuks

⚠ ETTEVAATUST!


- Pärast uste tagasi paigaldamist veenduge, et kõik elektriliitmikud oleksid õigesti ühendatud.
- Sügavkülmiku uks tuleb paigaldada enne külmiku ust.
- Olge ettevaatlik, et te ei kahjustaks selle käigus juhtmeid ega astuks nende peale.

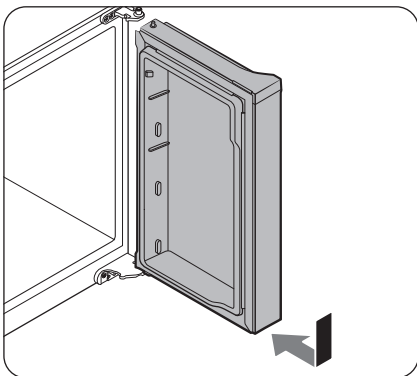


1. Sisestage sügavkülmiku uks alumisse hinge, lükates samal ajal sügavkülmiku ukse noole poole.

⚠ ETTEVAATUST!


- Olge ettevaatlik, et te ei kahjustaks selle käigus juhtmeid ega astuks nende peale.

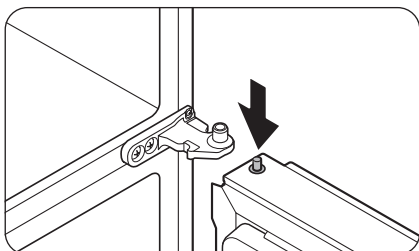

2. Samal ajal kui vajutate hingevõlli alla, asetage uks nii, et hingevõll jääks keskmisest hingevõlliavast allapoole. Vabastage hingevõll nii, et see siseneks võlli auku.

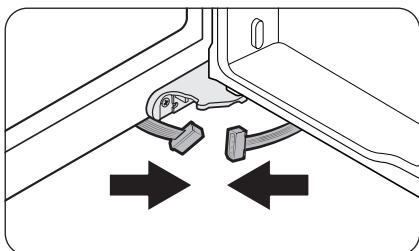


3. Avatud uksega ühendage alumised pistikud noolte suunas.
 - Seda sammu saab rakendada ainult sügavkülmiku parempoolsele uksele (Multi pantry (Mitmeotstarbeline sahver) uks).

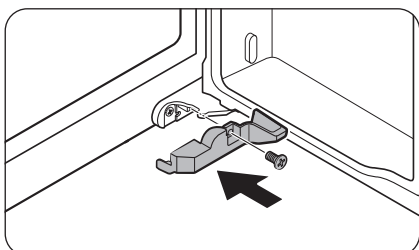


4. Kinnitage kate ristpeakruvikeeraja abil. Olge ettevaatlik, et te ei kahjustaks juhtmeid ega astuks nende peale.
 - Seda sammu saab rakendada ainult sügavkülmiku parempoolsele uksele (Multi pantry (Mitmeotstarbeline sahver) uks).
5. Teise ukse puhul korrake samme 1-5, välja arvatud samme 3 ja 4.

Paigaldamine


Külmiku ukse tagasipanek

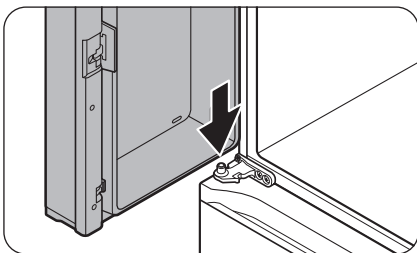


1. Hoidke ust lahti rohkem kui 90 kraadi ning samal ajal sisestage völli keskmisele hingele ukse põhjas olevasse auku.

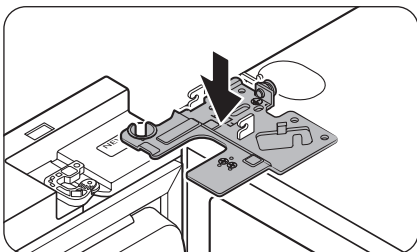



2. Pange ülemine hing külmiku ülaosale ja seejärel sisestage hingevölli ukse ülemisse auku. Veenduge, et ukse juhtmed läbiksid hingevölli auku.

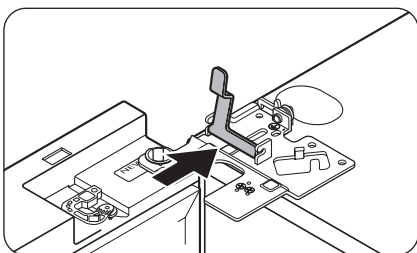

3. Sisestage klamber noole suunas.

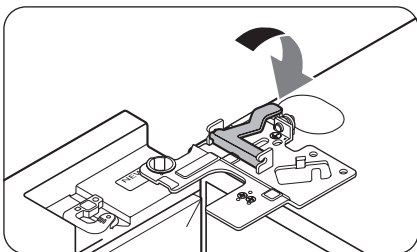

4. Vajutage klambrit, nagu on näidatud.

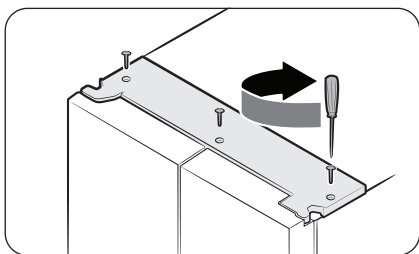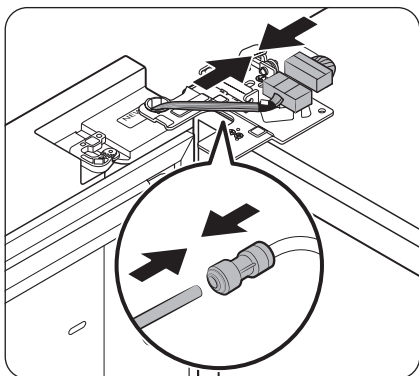

5. Ühendage juhtmeühendus.

⚠ ETTEVAATUST!

- Veenduge, et juhtmeühendus oleks õigesti ühendatud. Muidu ei lähe ekraan tööle.

6. Ühendage veevoolik.

- Seda sammu ei saa rakendada mudelitele, millel pole automaattäituvat mahuti ja veekraani.

⚠ ETTEVAATUST!

- Veelekete vältimiseks veenduge, et punased klambrid pingutaksid korralikult liitmikku.
- Hoidke klambrid väikelastele kättesaamatus kohas.

7. Teise ukse puhul korrake samme 1-5.

- 5. sammu ei saa rakendada mudelitele, millel pole vitriini ust.

8. Kinnitage ülakate kõigepealt esiküljele ning seejärel vajutage selle tagaküljele, et see oma kohale saada. Seejärel keerake kruvid (× 3) kinni.

Paigaldamine


ETAPP 4 Külmkapi tasandamine

Esikülje kõrguse reguleerimine

⚠ ETTEVAATUST!


- Kui külmik on paigaldatud, tuleb see tasandada tasasele, tugevale põrandale. Külmiku tasandamata jätmine võib külmikut kahjustada või põhjustada kehavigastusi.
- Tasandamist tuleb teha siis, kui külmik on tühi. Veenduge, et külmikus ei oleks toitu.
- Ohutuse tagamiseks reguleerige esiosa veidi tagaosast kõrgemale.

Kasutage külmiku loodimiseks esijalgadel olevaid spetsiaalseid kruvisid (regulaatorid). Kasutage regulaatorite keeramiseks lamepeakruvikeerajat.

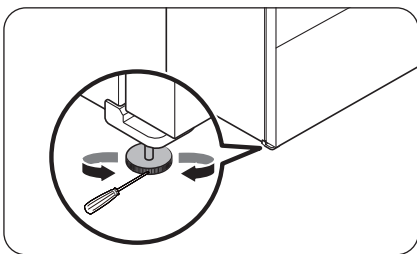


Sisestage lamepeakruvikeeraja vasak- või parempoolse esijala regulaatorisse. Tõstmiseks keerake regulaatorit päripäeva, langetamiseks vastupäeva.


Tagakülje kõrguse reguleerimine (ainult teatud mudelitel)

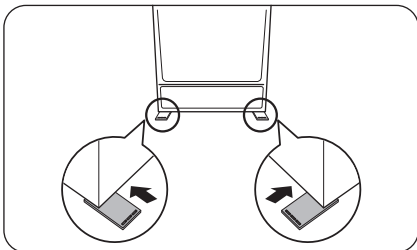


Kui peate külmiku loodimiseks tagakülge ülespoole tõstma, kasutage komplektis olevaid loodimisplaate. Järgige külmiku tagakülje ülespoole tõstmiseks siin toodud juhiseid.

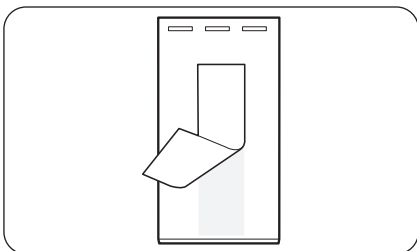

1. Valige põrandal loodimisplaadi kinnitamiseks sobiv koht.
2. Tõmmake maha loodimisplaadi alumise külje kahepoolse teibi kattepaber.

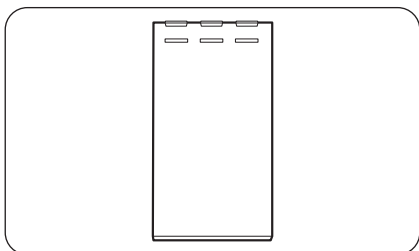

3. Kinnitage loodimisplaat põrandale.

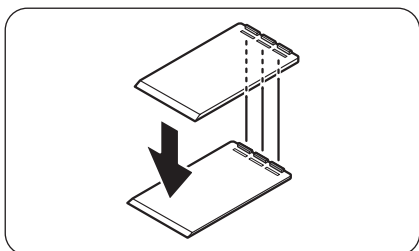

4. Kui peate tagakülge veel kõrgemale tõstma, kinnitage esimese loodimisplaadi peale teine loodimisplaat.


 MÄRKUS

- Kui külmiku tasandamiseks piisab ühest loodimisplaadist, võite selle punkti vahele jätta.
- Jälgige, et esimese loodimisplaadi ribad siseneksid teise loodimisplaadi soontesse.


Paigaldamine

ETAPP 5 Reguleerige ukse kõrgust

Kõrguse reguleerimine kõrgushoova abil (ainult teatud mudelitel)

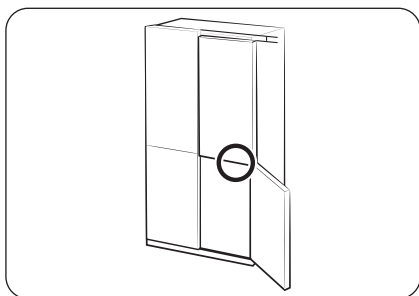




- Enne ukse kõrguse joondamist veenduge, et külmkapp oleks loodis. Selleks kasutage jalgade tasandajaid.
- Võite kasutada külmiiku parempoolse ukse allservas asuvat kõrgushooba. Avage sügavkülmiiku parempoolne uks, kui mõlemad külmiikuuksed on suletud, ja kasutage hooba ukse kõrguse reguleerimiseks.

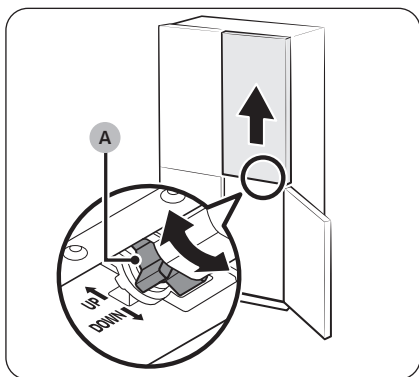

- Pöörake **kõrgushooba (A)**, kuni kaks ust on ülaosas joondatud. Parempoolse ukse tõstmiseks pöörake hooba UP (ÜLES) (tähise järgi) ja ukse langetamiseks pöörake seda DOWN (ALLA) (tähise järgi).
- Joondamise lihtsustamiseks tõstke külmkapi ust natuke üles. Maksimaalne reguleeritav kõrgus on 3 mm.
 - Maksimumpiirist kaugemale hoob ei keera. Liiga kaugele pöörates võib see müra tekitada.
 - Liigne kõrgus võib takistada külmkapi ukse ülemist hingekatet.
- Kui joondate ukse kõrgust tühjade ukseahjaltitega ning seejärel panete toiduained sahtlitesse, võivad kõrgused uuesti erineda. Kui see juhtub, järgige uste joondamiseks ülaltoodud samme.

Kõrguse reguleerimine vaherõngastega

Külmiku parempoolisel uksele asuva kõrgushoovaga mudelitel kasutage vaherõngaid ainult siis, kui te ei saa ukse kõrgushoovaga joondatud.

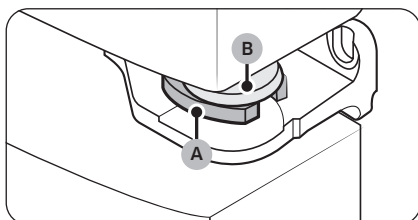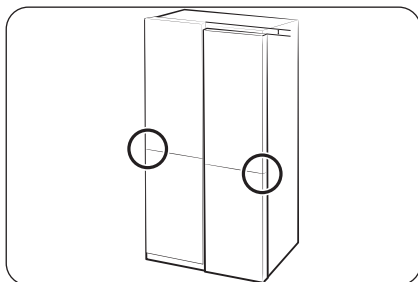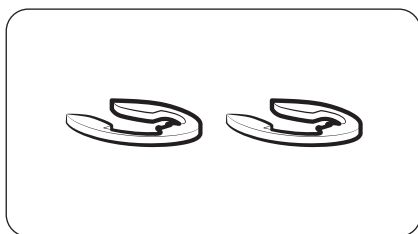

MÄRKUS

Ukse kõrgust saab reguleerida kaasasolevate vaherõngastega, mida on neljas suurus (1 mm, 1,5 mm, 2 mm ja 2,5 mm).

1. Kontrollige uste kõrguste erinevust ning seejärel tõstke ja hoidke ust alumisel kõrgusel.


2. Sisestage sobiva suurusega kinnitusrõngas (A) ukse kaitserõnga (B) ja hinge vahele, nagu joonisel näidatud.

ETTEVAATUST!

- Sisestage ainult üks vaherõngas. Kahe või enama vaherõnga sisestamisel võivad need välja libiseda või tekitada hõõrdemüra.
- Hoidke vaherõngad hilisemaks kasutamiseks alles ja ärge jätke neid laste käeulatusse.
- Ärge tõstke ust liiga palju. Uks võib ülakattega kokku puutuda ja seda kahjustada.


Paigaldamine

Sügavkülmiku ukse kõrguse reguleerimine (ainult teatud mudelitel)

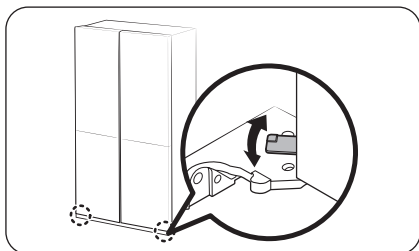

- Enne ukse kõrguse joondamist veenduge, et külmikapp oleks loodis. Selleks kasutage jalgade tasandajaid.
- Sügavkülmiku mõlemat ust saab reguleerida alumise hinge juures asuva hoova abil.
- Avage uks, tõstke seda veidi ja seejärel pöörake hooba kõrguse reguleerimiseks vasakule või paremale.

Külmiku uste ja põhikorpuse vahe reguleerimine (ainult teatud mudelitel)

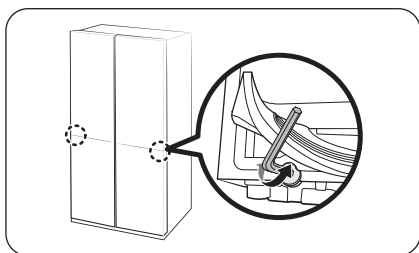


- Mõlema külmikuukse ja põhikorpuse vahet saab reguleerida külmiku sektsiooni allservas asuva reguleerimispolsti abil.
- Tõstke uksetihend üles ja leidke tihendi all olev reguleerimispolst. Kasutage vahe reguleerimiseks 4 mm kuuskantvõtit.


⚠ ETTEVAATUST!

Veenduge, et paigaldate tihendi tugevalt. Muidu võib külm õhk külmikust välja tulla.


Uste ja külmiku põhikorpuse vahe reguleerimine (ainult teatud mudelitel)

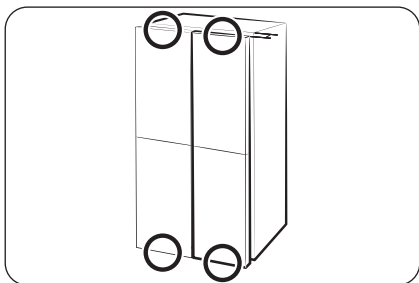

Külmiku kõigi nelja ukse ja põhikorpuse vahet saab reguleerida reguleerimisnupu abil. (Reguleerimisnupu asukoha leiате jooniselt.)

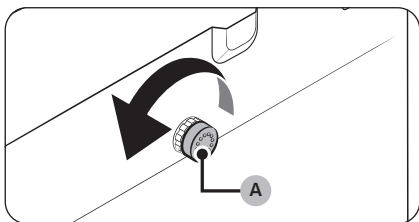

1. Avage uks, mis on põhikorpusele lähemal kui teised ukсед. Seejärel keerake **reguleerimisnupu (A)** vastupäeva, kuni vahe on teistega võrdne.

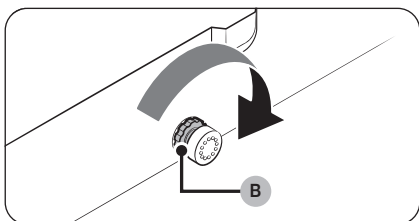

2. Pärast vahe reguleerimist keerake **lukustusmutrit (B)**, et **reguleerimisnupp** lukustada.

MÄRKUS

Iga kord **reguleerimisnupu** keeramisel reguleeritakse vahet 1 mm võrra. Kuid uks ei pruugi õigesti sulguda, kui reguleerite seda üle 1,5 mm võrra.

Paigaldamine

ETAPP 6 Veevarustusega ühendamine (ainult teatud mudelitel)


⚠ ETTEVAATUST!

- Kasutada tuleb seadmega kaasas olevat uut voolikukomplekti. Vanu voolikuid ei tohi kasutada.
- Veeühendused peab tegema kvalifitseeritud tehnik.
- Külmiiku garantii ei kata veetoru paigaldust. Veetoru paigaldus toimub teie kulul, v.a juhul, kui paigaldustasu sisaldub jaemüüja hinnas.
- Samsung ei võta mingit vastutust veetoru paigalduse eest. Veelekked korral pöörduge veetoru paigaldaja poole.

Külmaveetoru ühendamine veefiltreerimisvoolikuga

⚠ ETTEVAATUST!

- Veenduge, et ühendaksite veefiltreerimisvooliku külma joogivee toru külge. Kuumaveetoru külge ühendamine võib põhjustada puhasti tõrke.

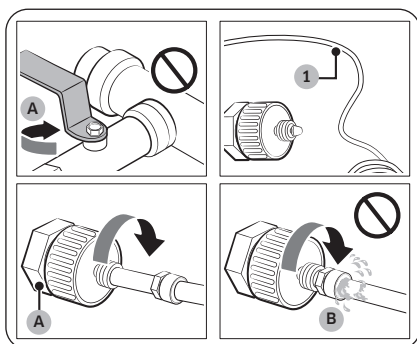


A. Vee põhitoru sulgemine



B. Vahe puudub

1. Keerake veevarustus peakraanist kinni.
2. Leidke külma **joogivee toru (1)**.
3. Järgige veetoruga ühendamiseks veetoru paigaldamise suuniseid.
4. Kui ühendus on tehtud, avage vee põhiventiil ja väljutage umbes 3 liitrit vett. Sellega eemaldatakse torust mustus.

Veefiltreerimisvooliku ühendamine veetoru külge

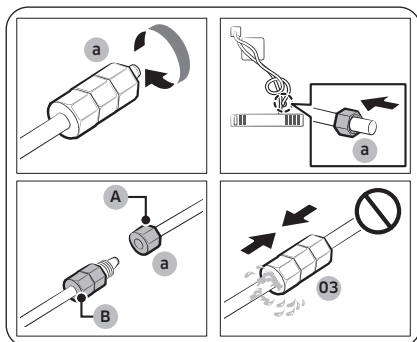

- A. Veetoru seadmest
B. Veetoru komplektist

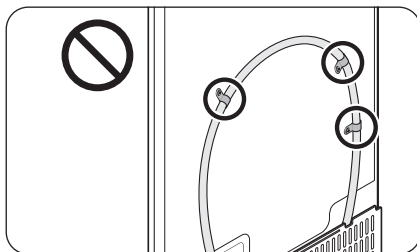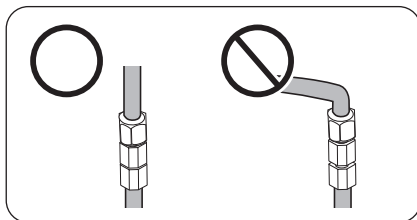

Veetoru parandamiseks

⚠ ETTEVAATUST!

Veetoru tohib parandada kvalifitseeritud spetsialist. Veelekked ilmnesel pöörduge Samsungi kohaliku teeninduskeskuse või veetoru paigaldaja poole.

1. Keerake külmiku veetoru küljest lahti ja eemaldage **survemutter (a)** ning pange see veefiltreerimisvoolikule.
2. Keerake **survemutter (a)** kinni, et ühendada veefiltreerimisvoolik ja veetoru.
3. Avage vee põhiventil ja kontrollige võimalikke lekkeid.
4. Kui lekkeid pole, väljutage enne külmiku tegelikku kasutamist umbes 3 liitrit vett, et eemaldada veefiltreerimissüsteemist mustus.

📖 MÄRKUS

Kui peate külmiku pärast **veetoru** ühendamist ümber paigutama, siis veenduge, et veetoru ühendatud osa oleks sirge.

⚠ ETTEVAATUST!

Ärge paigaldage veefiltrit külmiku ühelegi osale. See võib külmikut kahjustada.

Paigaldamine

ETAPP 7 Algsed seadistused

Järgmiste etappide sooritamise järel peaks külmik olema täielikult kasutusvalmis.

1. Ühendage toitejuhe seinakontakti ning lülitage külmik sisse.
2. Avage uks ning kontrollige, kas lamp hakkab põlema.
3. Määrake kõige külmem temperatuur ja oodake umbes üks tund. Siis valitseb sügavkülmikus külm temperatuur ja mootor peaks töötama sujuvalt.
4. Oodake kuni külmikus saavutatakse määratud temperatuur. Nüüd on külmik kasutamiseks valmis. Soovitatav temperatuur: külmik 3 °C / sügavkülmik -19 °C (iga osa optimaalne temperatuuriseadistus sõltub ümbritsevast temperatuurist).

ETAPP 8 Viimane kontroll


Kui paigaldamine on lõppenud, veenduge, et:

- külmik oleks ühendatud toitevõrku ning nõuetekohaselt maandatud;
- külmik oleks paigaldatud tasasele pinnale ning asuks seinast ja kappidest mõistlikul kaugusel;
- külmik oleks loodis ega kõiguks;
- uks avaneks ja sulguks takistusteta, lamp süttiks automaatselt ukse avamisel.

Kasutamine

Põhipaneel

Üldine tüüp

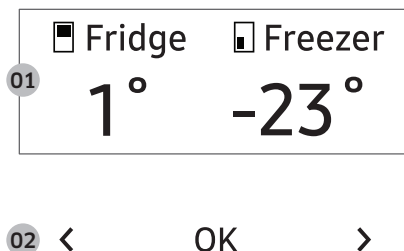

01 Ekraan	Kuvab menüüd, seadeid ja muud teavet.
02 Nupud	- Kui ekraan on väljas, vajutage ekraani äratamiseks ükskõik millist nuppu. - Vajutage ekraanil < või >, et liikuda vasakule või paremale. - Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu OK. - Pääsupunkti režiimi sisenemiseks vajutage ja hoidke nuppu OK. Lisateavet leiate jaotisest „SmartThings > Alustamine“ lk 63.

MÄRKUS

- Kui uks jäetakse 5 minutiks lahti, vilgub sisemine tuli 5 minutit ja seejärel kustub. See on vaegnägemise ja -kuulmisega kasutajate hoiatamiseks, et uks on avatud. Pange tähele, et see funktsioon on normaalne.
- Kui muudate paneelil temperatuuri, kuvatakse sellel külmiku tegelik sisetemperatuur, kuni see vastab teie määratud temperatuurile. Seejärel kuvatakse paneelil uus määratud temperatuur. Pange tähele, et külmikul kulub uue temperatuurini jõudmiseks veidi aega. See on normaalne. Selle aja jooksul ei pea te temperatuuri uuesti määrama.

Põhipaneeli kasutamine

- Näidiku äratamiseks vajutage ükskõik millist nuppu (<, OK või >).
- Soovitud menüü valimiseks vajutage nuppu < või > ja seejärel vajutage kinnitamiseks nuppu OK.
- Soovitud sätte valimiseks vajutage nuppu < või > ja seejärel vajutage kinnitamiseks nuppu OK.
 - Lisateavet saadaolevate seadete kohta vt jaotisest **Menüü kirjeldus**.

Kasutamine

Menüü kirjeldus

Fridge (Külmik)	- Külmiku temperatuuri saate seada vahemikku 1 kuni 7 °C või seadistage funktsioon Power Cool (Kiirjahutus). - Funktsioon Power Cool (Kiirjahutus) kiirendab jahutamisprotsessi maksimaalsele kiirusele. Külmik töötab kaks ja pool tundi täiskiirusel ning seejärel taastub eelnev temperatuur.
Freezer (Sügavkülmik)	- Sügavkülmiku temperatuuri saate seada vahemikku -23 kuni -15 °C või seadistage funktsioon Power Freeze (Kiirkülmutus) . - Funktsioon Power Freeze (Kiirkülmutus) kiirendab külmutamisprotsessi maksimaalsele kiirusele. Sügavkülmik töötab täisvõimsusel 50 tundi ning seejärel taastub eelnev temperatuur. Suurte toiduainekoguste külmutamiseks aktiveerige kiirkülmutus vähemalt 20 tundi enne toiduainete asetamist sügavkülmikusse.
Multi pantry (Mitmeotstarbeline sahver)*	- Funktsiooni Multi pantry (Mitmeotstarbeline sahver) all saate valida järgmistest režiimidest. Meat/Fish (Liha/kala): temperatuur seadistatakse tasemele -1 °C. Fruit/Veggies (Puu-/köögiviljad): temperatuur seadistatakse tasemele 2 °C. Beverage (Joogid): temperatuur seadistatakse tasemele 5 °C. ⚠ ETTEVAATUST! - Valige funktsiooni Multi pantry (Mitmeotstarbeline sahver) režiim seal hoitavate toiduainete liigi järgi. - Ärge hoidke funktsiooni Multi pantry (Mitmeotstarbeline sahver) režiimil Fruit/Veggies (Puu-/köögiviljad) või Beverage (Joogid) liha ega toiduained. Liha ja toiduained võivad rikneda.

Beverage Zone (Jookide tsoon)*	- Funktsiooni Beverage Zone (Jookide tsoon) all saate valida ühe järgmistest režiimidest. Beverage (Joogid): temperatuur seadistatakse külmikuga samale temperatuurile. Dessert (Magustoit): temperatuur seadistatakse külmiku temperatuurist 4–5 °C kõrgemaks, kuna see sobib hästi magustoitude, või ja moosi säilitamiseks. ⚠ ETTEVAATUST! - Toiduainete säilitamine režiimil Dessert (Magustoit) võib säilivusaega lühendada, sest temperatuur on külmiku temperatuurist kõrgem. Kui te ei kavatse toitu mõne päeva jooksul ära tarbida või see on temperatuuri suhtes tundlik, hoidke seda külmikus. - Säilitage avatud või üle jäänud magustoite, võid, moosi jne režiimil Beverage (Joogid) või külmikus. 📖 MÄRKUS - Beverage Zone (Jookide tsoon) on ette nähtud selliste jookide ja magustoitude säilitamiseks, mida te kavatsete kohe tarbida. - Säilivusaega võib mõjutada ukse avamiste arv, säilitatavate toiduainete kogus ja temperatuuriseadistus.
AutoFill Pitcher (Automaattäituv mahuti)*	- Funktsiooni AutoFill Pitcher (Automaattäituv mahuti) all saate valida järgmistest režiimidest. On (Sees): aktiveerige, et veekann täituks automaatselt. Off (Väljas): see valik lülitab funktsiooni välja. 📖 MÄRKUS Sõela sisse saab panna teed või puuvilju, et valmistada teed või tõmmist. Kui soovite säilitada tõmmise algse kontsentratsiooni, lülitage funktsioon AutoFill Pitcher (Automaattäituv mahuti) välja. (Lisateavet leiate jaotisest „Veekann (automaattäituv mahuti) (ainult teatud mudelitel)“ lk 69.)
Cubed Ice (Jääkuubikud)*	Võimaldab käivitada või lõpetada jääkuubikute tegemise.
Ice Bites (Jäätükid)*	Võimaldab käivitada või lõpetada jäätükkide tegemise.

Kasutamine

Whiskey Ball Ice (Jääkuulid)*	• Võimaldab käivitada või lõpetada jääkuulide tegemise. Jäävalmistaja saab valmistada 3 jääkuuli korraga ning jäävalmistaja saab valmistada 3 kuni 9 jääkuuli iga 24 tunni jooksul. • Saate valida suvandite seast 3 spheres (3 kuuli), 6 spheres (6 kuuli), 9 spheres (9 kuuli)*, Off (Väljas). (Vaikeseadistus: 6 spheres (6 kuuli)) - 3 spheres (3 kuuli): Jäävalmistaja valmistab 3 jääkuuli umbes iga 24 tunni järel. - 6 spheres (6 kuuli): Jäävalmistaja valmistab 3 jääkuuli umbes iga 12 tunni järel. - 9 spheres (9 kuuli)*: Jäävalmistaja valmistab 3 jääkuuli umbes iga 8 tunni järel. • Kui valite väiksema koguse, on jää läbipaistvam. • Jäävalmistaja lõpetab jää tegemise, kui tuvastatakse, et jääkorv on täis (olenevalt jääkuulide paiknemisest mahutab jääkorv umbes 12-15 jääkuuli). - Uue jää tegemiseks tehke jääkorvi ruumi ja võtke jääkuulid välja. • Olenevalt jää paiknemisest jääkorvis võib jäävalmistaja jää tegemise lõpetada. Kui liiga palju jääkuule koguneb korvi ühele küljele, paigutage jääkuulid ümber. • Jäävalmistaja ei pruugi teha ideaalselt kerakujulisi jääkuule või jäässe võib jääda õhumulle, kui sügavkülmik on alles hiljuti paigaldatud, filter on vahetatud või toide on voolukatkestuse tõttu mõnda aega väljas olnud. - Kui te ei soovi jääs õhumulle näha, tühjendage AutoFill Pitcher (automaattäituvat mahutit) 6 korda (umbes 12 liitrit). ⚠ ETTEVAATUST! • Jälgige, et asetaksite jääkuulide valmistamise aluse õigesti. (Lisateavet leiate jaotisest „Automaatne jäävalmistaja (ainult teatud mudelitel)” lk 73.) - Kui võtate jääkuulide valmistamise aluse jääkorvist välja või see on sisestatud valepidi, võib jäävalmistaja jääkuulide tegemise lõpetada.
----------------------------------	---

Settings (Seaded)	Saate muuta järgmiste funktsioonide seadeid. Valige ekraanil nuppu < või > vajutades soovitud menüü ja kinnitage valik nupuga OK. UV Deodorizing Filter (UV-lõhnaeemaldusfilter) *: võimaldab UV-lõhnaeemaldusfiltri sisse või välja lülitada. Auto Open Door (Ukse automaatne avamine) *: võimaldab funktsiooni Auto Open Door (Ukse automaatne avamine) sisse või välja lülitada. (Lisateavet leiate jaotisest „Ukse automaatse avamise funktsioon (ainult teatud mudelitel)“ lk 67.) Water Filter Reset (Veefiltri lähtestamine) *: kui ekraanile ilmub filtri asendamise teade, valige see menüü ja asendage filter, lähtudes ekraanil näidatud juhistest. Welcome Lighting (Tervitusvalgus) *: võimaldab funktsiooni Welcome Lighting (Tervitusvalgus) sisse või välja lülitada. (Lisateavet leiate jaotisest „Tervitusvalgus (ainult teatud mudelitel)“ lk 66.) Sounds (Helid): võimaldab nuppude (ja funktsiooni Auto Open Door (Ukse automaatne avamine)*) heli sisse või välja lülitada. Door Alarm (Uksealarm): võimaldab uksealarmi sisse või välja lülitada. Wi-Fi: võimaldab Wi-Fi-ühenduse sisse või välja lülitada. Lülitage see sisse, et juhtida ja jälgida oma külmikut rakenduses SmartThings. (Lisateavet rakenduse SmartThings kohta vt jaotisest „SmartThings“ lk 62.)
-------------------	--

* ainult teatud mudelitel

MÄRKUS

Režiimi Power Cool (Kiirjahutus) või Power Freeze (Kiirkülmutus) kasutamine suurendab energiatarvet.


Kasutamine

Family Hub-tüüp

Avaleht

MÄRKUS

- Külmiku rakenduses kasutatavate muude menüüde ja rakenduste kohta lisateabe saamiseks lugege külmiku veebijuhendit.
- Rakenduste ja vidinate sisu ning disaini võidakse muuta või nende tugi võidakse lõpetada ilma ette teatamata olenevalt sisu pakkuja tegevuspõhimõtetest.
- Lapsed võivad külmiku funktsioone, rakendusi ja teenuseid kasutada ainult täiskasvanu järelevalve all.
- Alaealised võivad teenustes tehinguid teha ainult täiskasvanu järelevalve all.

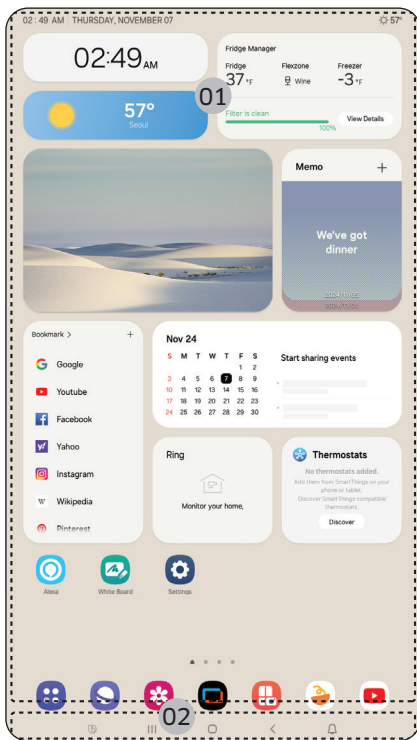

01 Avalaht

02 Tarkvaralised nupud

01 Avaleht

- Soovitud rakenduse või vidina käivitamiseks vajutage seda.
- Avalehel saate lisada ja eemaldada selliseid objekte nagu rakendused, vidinad, pildid, videod, joonistused ja tekst.
- Redigeerimisrežiimi käivitamiseks hoidke nappu pikalt vastaval objektil. Redigeerimisrežiimis saate lohistada objekti avalehel teise kohta. Kui objekti uus asukoht ei ole vaba, muutub objekti värv punaseks.

02 Tarkvaraliseid nupud



01 Bixby

- Vajutage Bixby kasutamiseks.

02 Tegumihaldur

- Vajutage, et avada Tegumihaldur.

03 Avaleht

- Vajutage, et avada Avaleht.

04 Tagasi

- Vajutage, et minna tagasi eelmisele kuvale.

05 Teated

- Vajutage, et avada kiirpaneel.

06 Peida/näita

- Vajutage tarkvaraliste nuppude peitmiseks või näitamiseks.
- Nupp Peida/näita on nähtav ainult siis, kui mõni rakendus on aktiivne.

Külmikuhaldur

Vajutage avalehel rakendust **Fridge Manager** (Külmikuhaldur).

- Seal saate seadistada iga sektsiooni jaoks soovitud temperatuuri või töörežiimi.
- Rakenduse Fridge Manager (Külmikuhaldur) kohta leiate täpsemat teavet veebijuhendist.
- Family Hubi külmikul veebijuhendi avamiseks vajutage **Setting** (Seadistus) > **Help & Contact Us** (Abi ja meie kontaktid) > **Online Manual** (Veebijuhend).


Kasutamine

AI Home Hub-tüüp

Avaleht

MÄRKUS

- Külmiku rakenduses kasutatavate muude menüüde ja rakenduste kohta lisateabe saamiseks lugege külmiku veebijuhtendit.
- Rakenduste ja vidinate sisu ning disaini võidakse muuta või nende tugi võidakse lõpetada ilma ette teatamata olenevalt sisu pakkuja tegevuspõhimõtetest.
- Lapsed võivad külmiku funktsioone, rakendusi ja teenuseid kasutada ainult täiskasvanu järelevalve all.
- Alaealised võivad teenustes tehinguid teha ainult täiskasvanu järelevalve all.

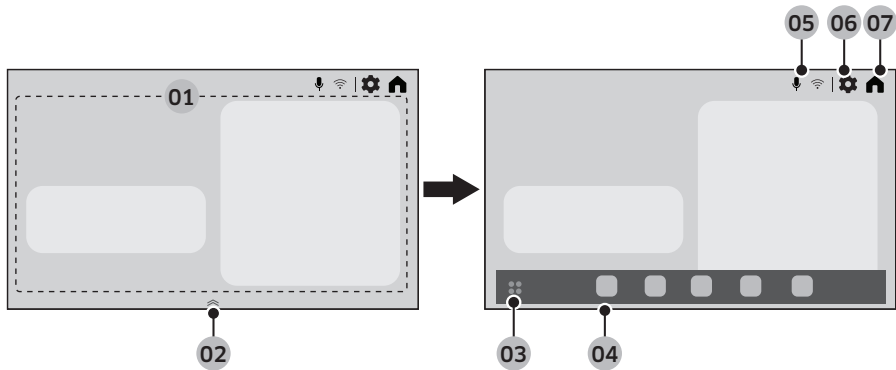

01 Avakuva kaardi piirkond	Saate seadistada erinevaid funktsioone ja kontrollida infot. • AI Vision Inside: Saate hallata külmkapis säilitatavaid toiduaineid. • Recipes (Retseptid): Saate hankida toiduvalmistamise juhiseid ja retsepte. • SmartThings: Saate ühendada oma külmkapi SmartThings rakendusega ja juhtida seda eemalt rakenduse kaudu. • Fridge Manager (Külmikuhaldur): Seal saate seadistada iga sektsiooni jaoks soovitud temperatuuri või töörežiimi. • Product care (Toote hooldus): Saate hallata külmkapi kulutarvikuid.
02 Rakenduse doki käsitseja	• Lohistage rakenduse doki käsitseja ülespoole, et avada rakenduse doki. • Rakenduse doki käsitseja kuvatakse ainult avakuval.
03 Rakenduste aluse nupp	Puudutage, et vaadata kõiki saadaolevaid rakendusi.
04 Rakenduse doki	• Rakenduse doki kuvab ikoonid, et võimaldada hõlpsamat ligipääsu sageli kasutatavatele rakendustele. • Rakenduse dokis kuvatakse maksimaalselt viis ikooni, mis pole redigeeritavad.
05 Näidiku piirkond	Kuvatakse erinevad ikoonid, mis näitavad aktiveeritud funktsioone.

06 Seaded	Puudutage, et avada ekraanikuva Settings (Seaded).
07 Avaleht	Puudutage, et avada Home (Avaleht).


Külmikuhaldur

Puudutage ekraanikuval avaleht Home (Avaleht) rakendust Fridge Manager (Külmikuhaldur).


- Seal saate seadistada iga sektsiooni jaoks soovitud temperatuuri või töörežiimi.
- Rakenduse Fridge Manager (Külmikuhaldur) kohta leiate täpsemat teavet veebijuhendist.
- Oma külmkapi veebijuhendi avamiseks puudutage ⓘ > **General (Üldist)** > **Support (Abi)** > **User manual (Kasutusjuhend)**.

Ekraani lähtestamine (ainult Family Hub ja AI Home Hub-tüüpi mudelid)

Kui ekraan käitub ebatavaliselt, proovige see lähtestada. See võib probleemi lahendada.

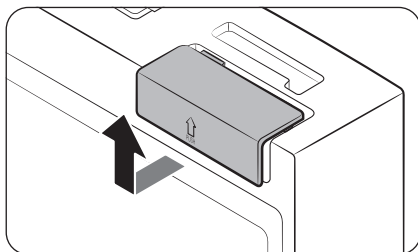

1. Avage külmiku parempoolne uks ja leidke ukse ülemisest parempoolsest nurgast lüliti kate.
2. Lükake kate üles ja selle alt tuleb välja toitelüliti.

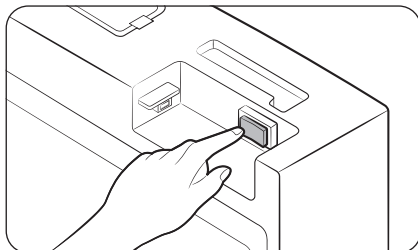

3. Lülitage toide lülitist välja ja siis uuesti sisse.
4. Vajutage lüliti kate lõpuni tagasi, kuni kuulete klõpsatust.

Kasutamine

SmartThings

Paigaldamine

Külastage Google Play poodi, Galaxy Appsi või Apple App Store'i ja otsige rakendust SmartThings. Laadige Samsung Electronicsi pakutav rakendus SmartThings oma nutiseadmesse alla ja installige see.

MÄRKUS

- Rakendust SmartThings toetava tarkvara versiooni võidakse tootja operatsioonisüsteemi toe eeskirjade alusel muuta. Seoses rakendusega SmartThings või rakenduse toetatavate funktsioonidega võidakse ka olemasoleva operatsioonisüsteemi versiooni uute rakendusvärskenduste eeskirjad kasutus- või turvakaalutlustel peatada.
- Rakendust SmartThings võidakse parema kasutusmugavuse või jõudluse tagamiseks ilma ette teatamata muuta. Kuna mobiiltelefoni operatsioonisüsteemi versiooni värskendatakse iga aasta, värskendatakse ka rakendust SmartThings uusima operatsioonisüsteemi põhjal pidevalt. Kui teil on küsimusi seoses ülaltoodud teabega, võtke meiega ühendust aadressil st.service@samsung.com
- Soovitatud krüptimissüsteemid on WPA/TKIP ja WPA2/AES. Uuemaid ega ebastandardseid Wi-Fi-autentimisprotokolle ei toetata.
- Juhtmeta võrke võib mõjutada ümbritsev juhtmeta side keskkond.
- Kui teie internetiteenuse pakkuja on registreerinud tuvastamiseks teie arvuti või modemi MAC-aadressi, ei pruugi Samsungi nutikülmik internetiga ühendust luua. Sellisel juhul pöörduge tehnilise abi saamiseks internetiteenuse pakkuja poole.
- Teie võrgusüsteemi tulemüüriseaded võivad takistada Samsungi nutikülmikul internetti pääsemist. Tehnilise abi saamiseks pöörduge internetiteenuse pakkuja poole. Süntomi püsimisel pöörduge Samsungi kohaliku hoolduskeskuse või jaemüüja poole.
- Juhtmeta pääsupunkti seadete konfigureerimiseks vaadake pääsupunkti (ruuter) kasutusjuhendit.
- Samsungi nutikülmikud toetavad 2,4 GHz Wi-Fi ühendust protokollidega IEEE 802.11 b/g/n ja Soft-AP. (Soovitav on IEEE 802.11 n.)
- Volitamata Wi-Fi-ruuteritel ei pruugi olla võimalik kohalduvate Samsungi nutikülmikutega ühendust luua.

Samsungi konto

Rakenduse kasutamiseks peate registreerima Samsungi konto. Kui teil ei ole Samsungi kontot, järgige tasuta konto loomiseks rakenduses kuvatavaid suuniseid.

Alustamine

Lülitage ühendatav seade sisse, avage telefonis rakendus SmartThings ja seejärel järgige allolevaid juhiseid.

Kui ilmub hüpikteade, et leitud on uus seade, puudutage nuppu **ADD NOW (LISA KOHE)**.

Kui hüpikteadet ei ilmu, puudutage nuppu **+** ja valige ühendatav seade saadaolevate seadmete loendist.

Kui teie seadet pole saadaolevate seadmete loendis, puudutage valikut **Supported Devices (Toetatud seadmed)**, valige seadme tüüp (Refrigerator (Külmik)) ja valige seejärel konkreetne seadme mudel.

Järgige seadme seadistamiseks rakenduses olevaid juhiseid. Kui seadistamine on lõpule jõudnud, kuvatakse külmik ekraanil **Devices (Seadmed)** „kaardina“.

Sidusjuhtimine

Saate jälgida ja juhtida külmikut kodus ning liikvel olles.

- Puudutage rakenduse SmartThings juhtpaneelil külmiku ikooni või puudutage juhtpaneeli allosas ikooni **Devices (Seadmed)** ja seejärel puudutage külmikapi „kaarti“, et avada leht Refrigerator (Külmik).
- Kontrollige külmiku tööolekut või teateid ning siis vajaduse korral muutke suvandeid või seadeid.

MÄRKUS

Külmiku mõni suvand või seade ei pruugi kaugjuhtimiseks saadaval olla.

Kasutamine

Kategooria	Üksus	Kirjeldus
Jälgimine ja juhtimine	Külmik temperatuur	Saate seada ja jälgida külmiku soovitud temperatuuri.
	Sügavkülmik temperatuur	Saate seada ja jälgida sügavkülmiku soovitud temperatuuri.
	Kiirjahutus	Saate lülitada funktsiooni Kiirjahutus sisse või välja ning kontrollida praegusi seadeid.
	Kiirkülmutus	Saate lülitada funktsiooni Kiirkülmutus sisse või välja ning kontrollida praeguseid seadeid.
	Mitmeotstarbeline sahver	Saate seada ja jälgida funktsiooni Mitmeotstarbeline sahver soovitud režiimi.
	Jääkuubikud * Jäätükid * Jääkuulid *	Saate jää valmistamise funktsiooni sisse või välja lülitada ning kontrollida funktsiooni praegusi seadeid.
	Automaattäituv mahuti *	Saate funktsiooni Automaattäituv mahuti sisse või välja lülitada ning kontrollida funktsiooni praegusi seadeid.
Alarmid	Liiga kõrge temperatuur	See alarm käivitub, kui külmiku, sügavkülmiku või osa Mitmeotstarbeline sahver temperatuur on liiga kõrge.
	Ukse avamine	See alarm käivitub, kui külmiku uks, sügavkülmiku sahtel või osa Mitmeotstarbeline sahver sahtel on olnud teatud aja lahti.
	Automaattäituva mahuti ülevool *	Kui funktsioon Automaattäituva mahuti tuvastab ülevoolu, käivitub see alarm, et teid ülevoolust teavitada.
	Veefiltri asendamine *	See alarm tuleb teile meelde, et veefilter tuleb vahetada.
Sisevaade *		Saate vaadata külmiku sisemust, et näha, kas mõnda toiduainet on vaja juurde hankida.

* ainult teatud mudelitel

Turvavärskendused

Turvavärskendusi pakutakse teie seadme turvalisuse parandamiseks ja teie isikuandmete kaitsmiseks. Lisainfo saamiseks turvavärskenduste kohta külastage veebisaiti <https://security.samsung.com>.

* Veebisait toetab ainult mõnesid keeli.

Soovitused häältuvastuse kasutamiseks

(ainult Family Hub-tüübil)

Häältuvastuse jaoks on külmiku ekraani kohal sisseehitatud mikrofoni. Häältuvastuse kasutamiseks järgige järgmisi juhiseid:


- Seiske külmikust kõige rohkem 1 m kaugusel ning rääkige valjult ja selgelt sisseehitatud mikrofoni suunas.
- Rääkige tavalise kiirusega. Vähendage ümbritsevat müra, näiteks elutoa telerist kostvat heli.

MÄRKUS

Kaugemal kui 1 m seismise või liiga vaiksel rääkimise korral ei pruugi häältuvastuse funktsioon toimida.

Erifunktsioonid

Jookide hoiuala (ainult teatud mudelitel)

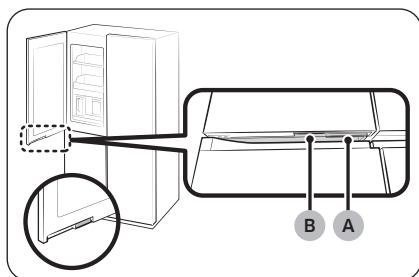


- A. Külmiku uksekäepide
B. Jookide hoiuala käepide

Külmiku vasakpoolse uksel on kaks käepidet. Automaattäituva mahuti kasutamiseks ning külma või puhastatud vee joomiseks vajutage käepidemele (B), et avada jookide hoiuala uks.

Kasutamine

Tervitusvalgus (ainult teatud mudelitel)

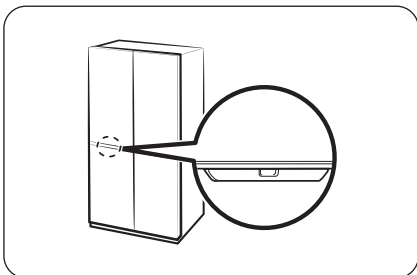


- Külmikule lähenemisel süttib selle tuli automaatselt, et saaksite vaadata külmiku sisemust ilma uksi avamata.
 - Külmiku ukse alumisel küljel on liikumisandur.
 - Külmiku tuli põleb kuni 30 sekundit.
- Kui olete paigaldanud külmiku esimest korda või selle ümber paigutanud, peate funktsiooni kasutamiseks määrama põhipaneelil või rakenduses SmartThings funktsiooni Welcome Lighting (Tervitusvalgus) seadistuseks **On (Sees)**.
 - Vaikeseadistus on **Off (Väljas)**.
- Rakenduses SmartThings saate seadistada tervitusvalguse anduri parameetreid **Distance (Kaugus)** ja **Reaction time (Reaktsiooniaeg)**.
 - Parameetri **Distance (Kaugus)** vaikeseadistus on **Middle (Keskmine)** (umbes 50 cm).
 - Parameetri **Reaction time (Reaktsiooniaeg)** vaikeseadistus on **Fast (Kiire)**.
 - Welcome Lighting (Tervitusvalgus) toimib ainult siis, kui te asute tuvastamist võimaldaval kaugusel.
 - Kaugus, mille piires **tervitusvalguse andur** suudab kasutajat tuvastada, sõltub teie kodus valitsevatest paigaldus- ja kasutustingimustest. (külmikule lähenemise suund, tuvastatavate osade, nt rõivaste või esemete materjal ja värv, köögis toimuv liikumine jne).

MÄRKUS

- Welcome Lighting (Tervitusvalgus) võib süttida ka siis, kui mõni isik või suur koduloom külmiku eest mööda kõnnib.
- Kui **tervitusvalguse andur** tuvastab mõne objekti, võib Welcome Lighting (Tervitusvalgus) pidevalt sisse ja välja lülituda. Paigutage selline objekt (nt tool) **tervitusvalguse andurist** kaugemale.
- **Tervitusvalguse anduri** tõhusus võib väheneda, kui see määrub soovimatute ainete või tolmuga. Puhastage andurit regulaarselt puhta lapiga.
- **Tervitusvalguse anduri** tööraadiuses asuvate tugevalt peegeldavate esemete (nt peeglid) mõjul võib Welcome Lighting (Tervitusvalgus) toimida ka suurema vahemaa tagant.

Ukse automaatse avamise funktsioon (ainult teatud mudelitel)

Ukse automaatse avamise funktsioon ei toimi sügavkülmi ustel.

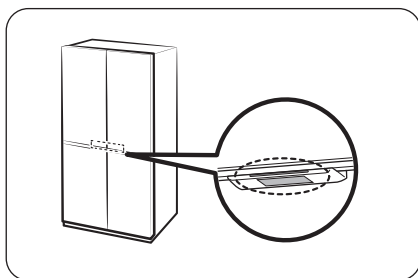

Puudutage külmi uks käepideme juures asuvat andurit. Uks avaneb.

- Vaikeseadistus on **Off (Väljas)**.
- Funktsiooni sisselülitamiseks lugege allpool esitatud teavet.
 - Üldine tüüp: Valige põhipaneelil **Settings (Seaded)** > **Auto Open Door (Ukse automaatne avamine)** ja seejärel **On (Sees)**.
 - Family Hub-tüüp: Puudutage rakenduses Külmiuuhaldur valikut **Settings (Seaded)** ja lülitage seejärel sisse **Auto Open Door (Ukse automaatne avamine)**.
 - AI Home Hub-tüüp: Puudutage avakuval  > **Refrigerator (Külmik)** > **Auto open door (Ukse automaatne avamine)** ja valige **On (Sees)**.

MÄRKUS

- Mõlema anduri üheaegse puudutamise korral avaneb kõigepealt esimesena puudutatud anduriga uks ja seejärel umbes 2 sekundi pärast teine uks.
- Uks ei sulgu automaatselt. Pärast kasutamist sulgege uks käsitsi.
- Külmi uste avanemise nurk (kraad) võib olla erinev sõltuvalt paigalduskeskkonnast, näiteks paigalduskoha korrusest, külmi loodimisest ja ukseahelis hoitava toidu raskusest.
 - Kui ukse avanevad liiga laialt või mitte piisavalt, kontrollige ja tagage, et külmi oleks loodis. (Lisateavet leiate jaotisest „ETAPP 4 Külmkapi tasandamine“ lk 44.)


ETTEVAATUST!

- Uks korduva avamise ja sulgemise korral võib tekkida ukse automaatse avamise funktsiooni tõrge.
- Ärge lükake automaatselt avanevat ust ega peatage seda jõuga. See võib tekitada tootel tõrke.
 - Olge ettevaatlik, et avanevad ukse teile pihta ei lööks.
- Kui uks pärast korduvat avamist enam ei avane, oodake umbes üks minut ja proovige siis uuesti. (Kohe pärast ukse sulgemist võib selle avamine olla raskendatud külmi ukse avamise ja sulgemise järel tekkiva rõhumuutuse tõttu.)
- Uks võib avaneda andurit kogemata puudutades; veenduge, et uks on suletud.


Kasutamine

Tehisintellektiga sisevaade (ainult teatud mudelitel)

- Funktsioon AI Vision Inside (Tehisintellektiga sisevaade) ei toeta toiduainete haldamist sügavkülmikus.
- Kasutusjuhendi vaatamiseks puudutage AI Vision Inside > (...) More (Rohkem) > Settings (Seaded) > AI Vision Inside user guide (AI Vision Inside kasutusjuhend).

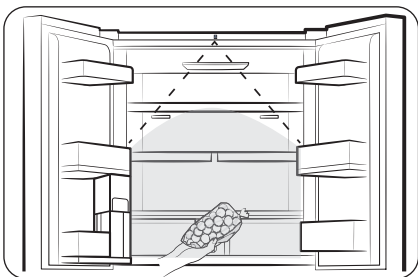

- Toiduainete külmikus hoidmist ja nende kasutamist saab hallata külmiku ülaosas asuva kaamera abil.
 - Selle funktsiooni kasutamiseks peab külmik olema rakenduse SmartThings kaudu võrguga ühendatud.
 - Enne kaamera kasutamist tuleb see esmalt seadistada.
- See jälgib külmiku riulitel ja ukseahthelites hoitavat toitu ja annab teada, kui mõne toiduaine kõlblikkusaeg hakkab lõppema.
- Pärast külmiku ukse avamist on soovitatav toiduaineid külmikusse asetada või välja võtta alles pärast seda, kui olete kuulnud tuvastamise piiksu. Tehke iga toiduaine vahel väike paus või kasutage kaamera vaateväljas aeglasi liigutusi.
 - Kui panete külmikusse korraga mitu toiduainet, registreeritakse need ühe toiduainena; seetõttu tuleks need sisse panna eraldi.
 - Toiduaineid välja võttes jälgige, et kaamera poole oleks pööratud sama külg, mis oli sisse pannes, ja see ei tohi olla kaetud rohkem kui 65%.

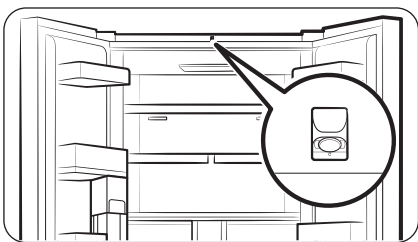

⚠ ETTEVAATUST!

Ärge minge ise kaamera lähedale. Vastasel juhul teeb kaamera teie kehast pilti.

- Kui te ei soovi funktsiooni AI Vision Inside (Tehisintellektiga sisevaade) kasutada, lülitage tehisintellektiga sisevaate kaamera rakenduse AI Vision Inside (Tehisintellektiga sisevaade) seadetes välja või katke kaamera kleebisega.


📖 MÄRKUS

- Toiduainete tuvastamise määr võib langeda, kui külmiku tuled on välja lülitatud või ümbritsev keskkond on pime.
- Jälgige, et lisatavate toiduainete iseloomulikud tunnused oleksid kaamerale selgesti nähtavad (ja muudest esemetest eristatavad), kuna see võib aidata sisse pandavaid ja välja võetavaid toiduaineid paremini vastavusse viia.

- Hoiukarpides säilitatavate toiduainete tuvastamise tõhustamiseks võib neile suurte tähtedega peale kirjutada.


Veekann (automaattäituv mahuti) (ainult teatud mudelitel)

Funktsiooni AutoFill Pitcher (Automaattäituv mahuti) korral on külm puhastatud vesi alati saadaval. Sõela sisse saab panna teed või puuvilju, et nautida erinevaid meelepäraseid tõmmiseid.

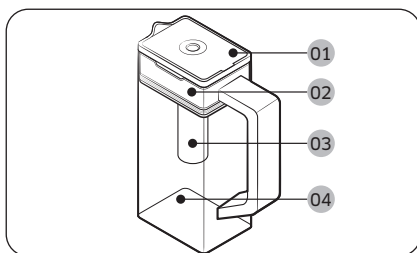

- 01 Kaas
- 02 Sõelahoidik
- 03 Sõel
- 04 Korpus


Veekannu täitmiseks

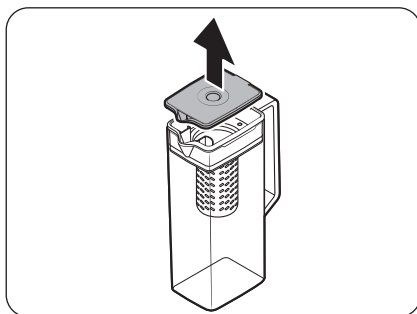

1. Võtke kaane pidemesoonest kinni ja tõmmake see kaane avamiseks üles.
2. Pange teelehed või puuviljad sõela.

MÄRKUS

Kui soovite säilitada tõmmise algse kontsentratsiooni, lülitage funktsioon AutoFill Pitcher (Automaattäituv mahuti) välja.

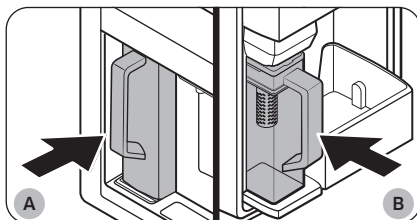

- A. A-tüüpi mudelid
- B. B-tüüpi mudelid


3. Lubage põhipaneelil funktsioon Autofill Pitcher (Automaattäituv mahuti). Avage jookide hoiuala uks (tüüp A) või külmiku vasakpoolne uks (tüüp B) ja seejärel kinnitage veekann hoidikule. Lükake see otse sisse, nagu on näidatud joonisel.

ETTEVAATUST!

Veenduge, et veekann mahub veekannu hoidikusse.

4. Sulgege uks. Veekann täitub mõne aja pärast jahutatud veega.

Kasutamine

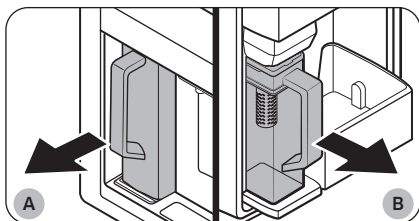


A. A-tüüpi mudelid

B. B-tüüpi mudelid


⚠ ETTEVAATUST!

- Soovitame tõmmise ära tarbida 24 tunni jooksul. Pärast seda võib tõmmis ajapikku rikneda.
- Pärast tõmmise tarbimist peate veekannu puhastama. Puhastage veekannu ka siis, kui te pole seda kaua kasutanud.

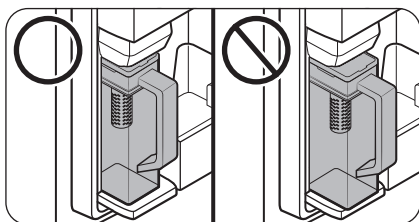


5. Tee joomiseks avage jookide hoiuala uks (tüüp A) või külmiku vasakpoolne uks (tüüp B) ja seejärel eemaldage veekann. Tõmmake see otse välja.

- Vältimaks veekannu ümberkaldumist või lekkimist, veenduge, et see sobituks veekannu hoidikusse.

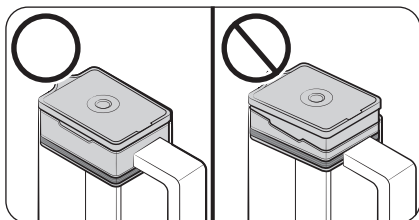


- Veekannu ülekulumise või lekkimise vältimiseks veenduge, et sõelahoidik on õigesti sisestatud.

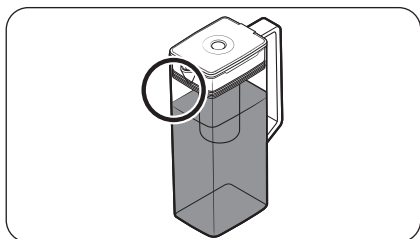

MÄRKUS

- Kui veekannu esiküljel (spetsiaalselt tähistatud ala) on liiga palju niiskust, ei pruugi veekann täielikult täituda. Eemaldage niiskus ja siis proovige uuesti.
- Funktsioon AutoFill Pitcher (Automaattäituv mahuti) peatab veekannu veega varustamise, kui veekann kindla aja jooksul ei täitu. Sel juhul kontrollige, kas veetoru on korralikult ühendatud. Eemaldage veekann ja pange tagasi, seejärel proovige uuesti.

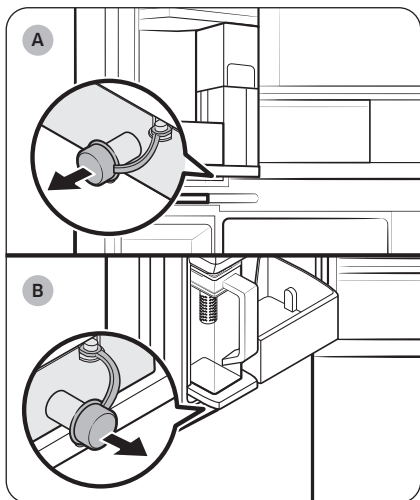

A. A-tüüpi mudelid

B. B-tüüpi mudelid

MÄRKUS


- Kui veekannust on vesi üle voolanud või lekkinud, pühkige veekannu hoidiku ümbrust.
- Kummikorgi avamisel tilgub vesi välja.
- Lekke tekkimisel ilmub põhipaneelile hoiatus. Lekke korral avage kummikork, nii et lekkinud vesi voolaks välja. Kui hoiatus pärast tühjendamist ei kao, võib tegemist olla süsteemirikkega. Pöörduge kohaliku Samsungi teeninduskeskusse.

MÄRKUS

- Pärast tömise tarbimist peate veekannu puhastama. Samuti peate veekannu puhastama siis, kui te ei ole seda pikka aega kasutanud või olete jätnud kannu täis rohkem kui kolmeks päevaks.
- Kui sõela ei ole korralikult puhastatud, võib sinna jääda varem kasutatud tee või puuviljade lõhn. Kui te ei kavatse sõela kasutada, eemaldage see kannu küljest ja hoidke turvalises kohas.
- Kui te ei ole veefiltrit pikka aega kasutanud, valage kaks esimest kannutäit vett ära. Seejärel puhastage veekannu ja kasutage seda tavapärasel viisil.

Kasutamine

Veekraan (ainult teatud mudelitel)

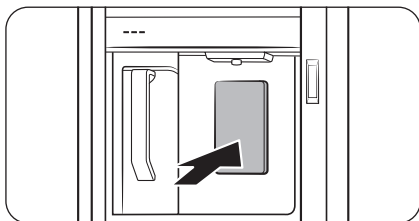

Jahutatud vee saamiseks avage jookide hoiuala ja vajutage veekraani hooba.

MÄRKUS

- Veekraan lõpetab vee väljastamise, kui hoiate hooba umbes ühe minuti jooksul all. Rohkema vee väljastamiseks vabastage hoob ja vajutage seda uuesti.
- Veenduge, et klaas oleks kraaniga samal joonel, et ennetada vee välja pritsimist.
- Kui veekraani 2-3 päeva ei kasutata, võib väljutatud veel olla ebatavaline lõhn või maitse. Tegu pole süsteemi rikkega. Kallake esimesed 1-2 klaasi vett ära.


Vee hägustumine

Vesi voolab külmikusse läbi leelis-sisefiltri. Filtreerimise käigus suureneb veesurve ning vesi küllastub hapniku ja lämmastikuga. See põhjustab vee ajutist hägustumist väljutamisel. See on normaalne ja vesi on mõne sekundi pärast jälle selge.

Automaatne jäävalmistaja (ainult teatud mudelitel)

Külmikul on sisseehitatud jäävalmistaja, mis väljastab automaatselt jääd.


- Üldine disain ja/või tarvikud võivad olenevalt mudelist erineda.

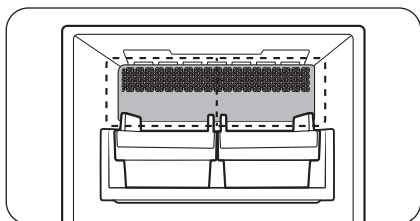

Esmakordne kasutamine

- Laske jäävalmistajal 1-2 päeva jääd valmistada.
- Kallake esimesed 1-2 korvi jääd ära, et eemaldada veevarustussüsteemi mustus.

Jääkuubikute/jäätükkide ja jääkuulide valmistaja (ainult teatud mudelitel)

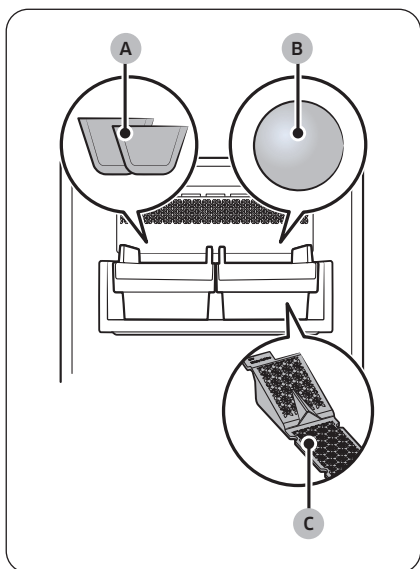

- A. Jääkuubikud* või jäätükid*
- B. Jääkuulid*
- C. Jääkuulide valmistamise alus*


Kasutamine

⚠ ETTEVAATUST!


- Ärge pange sõrmi jäävalmistajasse.
- Ärge külmutage vett otse jääkorvis. See võib jääkorvi kahjustada.
- Kui jätate ukse liiga kauaks lahti, võib jääkorvis olev jää sulada ja kokku kleepuda.
- Kui jääkorvis olev jää sulab veeks (nt voolukatkestuse tõttu), valage jääkorv tühjaks. Vastasel korral võib jääkorv vee uuesti külmumise käigus puruneda.
- Kui jää funktsioon on sisse lülitatud, teeb jäävalmistaja jääd ka siis, kui jääkorvi ei ole oma kohale asetatud. Lülitage see funktsioon välja, kui te ei soovi jääd valmistada.

📖 MÄRKUS


- Tühjendage jääkorvi regulaarselt.
 - Värske jää võib jääda vanema jää külge kinni ja vana jää võib külmuda jääkorvi külge.
- Jää suurus, kuju ja läbipaistvus võib olla erinev olenevalt veesurvest ja kasutustingimustest (nt ümbritsev temperatuur, sügavkülmiku temperatuur ja ukse avamise sagedus).
- Jäätükkide jääkorvi kukkumisel võib kostuda heli.
- Jääkorvi kukkumise vältimiseks hoidke seda sügavkülmikust välja võttes mõlema käega.

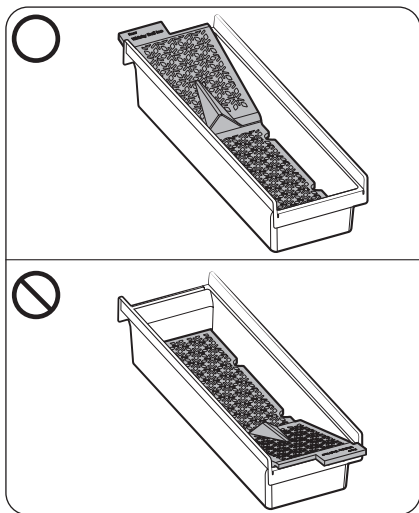

- Jälgige, et asetaksite jääkuulide valmistamise aluse õigetpidi, ja ärge ajage seda segamini jääkuubikute valmistamise alusega.
 - Kui võtate jääkuulide valmistamise aluse jääkorvist välja või see on sisestatud valepidi, võib jäävalmistaja jääkuulide tegemise lõpetada.
 - Paigutage alus ja jääkorv nii, et sõnaga „Rear“ (Taga) külg oleks pööratud samale poole.

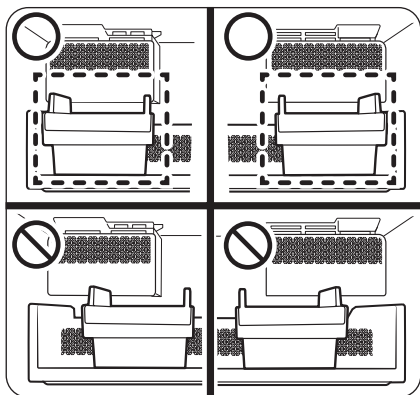

- Enne jäävalmistaja kasutamist kontrollige jääkorvi asendit.
 - Asetage jääkorv vastu seina otse jäävalmistaja all. Kui jääkorv ei asetse otse jäävalmistaja all, ei pruugi jäävalmistaja jääd teha.

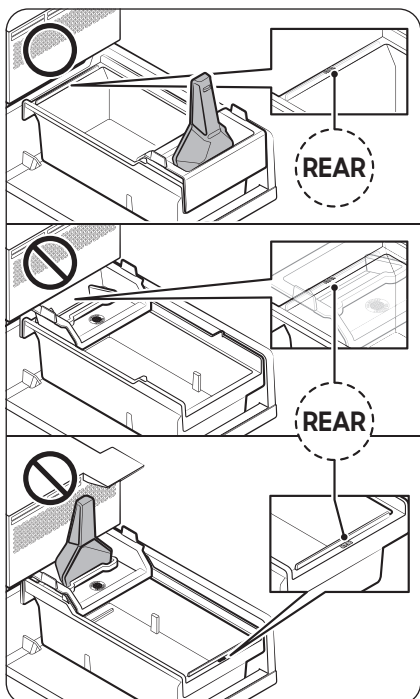



- Asetage ämber jäävalmistaja alla, külg märgisega 'REAR' (Tagaosa) tagapool.
- Asetage kühvli hoidja jääämbri esiküljele.

⚠ ETTEVAATUST!

Jääd ei saa valmistada, kui kühvli hoidja ja jääämber pole õigesti paigutatud.

Kasutamine

Diagnostika

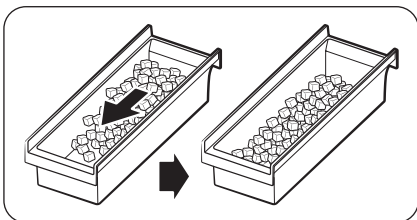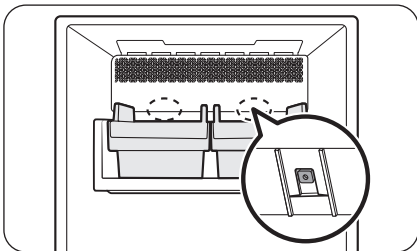


- Üldine disain ja/või tarvikud võivad olenevalt mudelist erineda.
- Kui jääd ei väljastata, kontrollige kõigepealt jäävalmistaja olekut, kasutades jäävalmistaja all asuvat nuppu **Test (Testimine)**.
- Vajutage jäävalmistaja tagaküljel nuppu **Test (Testimine)**. Nupu vajutamisel kuulete helinat (kõlli). Kui jäävalmistaja töötab korralikult, kuulete teist helinat.
- Jää kogunemine aluse ühele küljele on normaalne. Pange jää ühtlaselt alusesse, et hoida rohkem jääd.

⚠ ETTEVAATUST!

- Veetoru ühendamata jätmine võib põhjustada aja jooksul veeklapi sumisevat heli. Sel juhul lülitage jää valmistamise funktsioon välja.
- Kui jäävalmistaja heliseb mitu korda, pöörduge veetoru paigaldaja poole või kohalikku Samsungi teeninduskeskusse.
- Ärge pange jääkorvi toitu. Külmunud toit võib jäävalmistajat kahjustada, eriti ukse avamisel või sulgemisel.
- Kui külmiku toide taastub pärast volukatkestust, võib jääkorp sisaldada sulanud ja kinni jäänud jääkuubikuid, takistades jäävalmistaja õigesti töötamist. Selle vältimiseks tühjendage jääkorp kindlasti enne külmiku kasutamist.
- Ärge pange sõrmi ega mingeid esemeid jäävalmistajasse. See võib tekitada kehavigastusi või varakahju.
- Sügavkülmikus pikka aega hoitud jää muutub väiksemaks ning moodustab sublimatsiooni tõttu suuri jääkamakaid. Seetõttu lülitage jäävalmistaja välja ja tühjendage jääkorp, kui teil ei ole kavas jäävalmistajat pikemat aega kasutada.
- Kasutage ainult seadmega kaasasolevaid uusi voolikukomplekte. Ärge taaskasutage vana voolikukomplekti.

Jäävalmistaja alus (ainult teatud mudelitel)

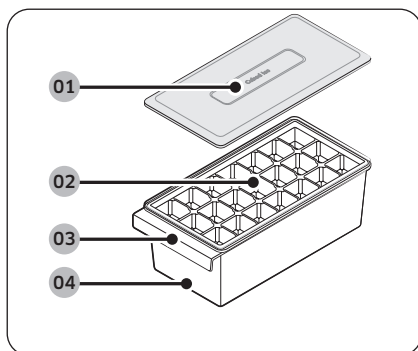

- 01 Jääkorvi kaas
- 02 Jääalus (sisemine)
- 03 Jääkorvi käepide
- 04 Jääkorv

MÄRKUS

- Kui teil ei ole vaja jääd teha, saate sügavkülmikus ruumi tegemiseks jäävalmistaja aluse välja võtta.
- Enne jäävalmistaja aluse esmakordset kasutamist puhastage seda.
 - Ärge kasutage jäävalmistaja alust mikrolaineahjus ja ärge steriliseerige seda kuumusega. See põhjustab toote deformatsiooni.
- 1. Täitke jääalus veega. Jääaluse ületäitmise korral külmub jää kamakaks ja ei jagune kuubikuteks.
- 2. Jääalusest jää eemaldamiseks hoidke jääalust mõlemast otsast ja väänake seda ettevaatlikult.
 - Olenevalt jää külmumise astmest ei pruugi kõik kuubikud korraga välja kukkuda.
 - Muud joogid kui vesi (nt roheline tee või piim) ei pruugi aluse külge kleepuda või hästi välja kukkuda.

HOIATUS

Kasutage jääkuubikute tegemiseks ainult joogivett.

ETTEVAATUST!

- Ärge külmutage vett otse jääkorvis. See võib jääkorvi kahjustada.
- Kui olete jäävalmistaja aluse puhastanud, kuivatage enne selle kasutamist täielikult kõik osad.
 - Puhastage jäävalmistaja alust iga ühe kuni kahe nädala järel.

Hooldus

Käsitsemine ja hooldus

Jääkorv (ainult sobivad mudelid)

Kui te ei väljuta jääd pikema aja jooksul, võib jää moodustada korvi kamakaid. Sellisel juhul eemaldage ja tühjendage jääkorv.


⚠ ETTEVAATUST!

- Vigastuste vältimiseks eemaldage kindlasti kogu pörandale sattunud jää või vesi.
- Õnnetuste või vigastuste ärahoidmiseks ärge lubage lastel veekraani ega jäävalmistajaga mängida.
- Kasutage ainult komplekti kuuluvat jääkorvi. Muude tootjate jääkorvid võivad põhjustada süsteemirikke.


📖 MÄRKUS

Jäävalmistajast jää valmistamise ajal kostev müra on normaalne.


Automaattäituv mahuti (ainult teatud mudelid)

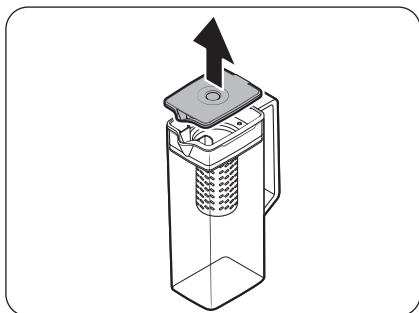

1. Võtke kaane pidemesoonest kinni ja tõmmake see eemaldamiseks üles.

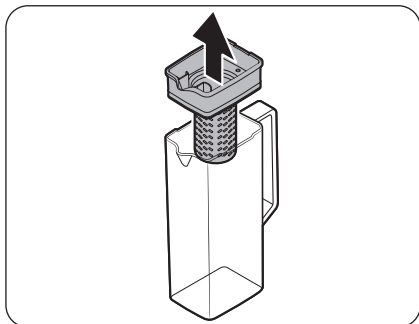

2. Võtke sõelahooidik mõlemast küljest kinni ja tõmmake see eemaldamiseks üles.

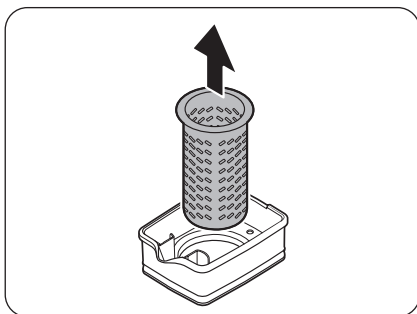

3. Tõmmake **sõel** veidi pöörates hermeetilisest suudmest välja.
4. Puhastage **sõel** neutraalse puhastusaine ja voolava veega. Loputage ja kuivatage hoolikalt.
5. Pange AutoFill Pitcher (Automaattäituv mahuti) kokku lahtivõtmise suunistele vastupidises järjekorras.


⚠ ETTEVAATUST!

Veekann ja kaas ei sobi mikrolaineahjus kasutamiseks ning võivad kuumuse (sh kuuma veega) kokkupuutel sulada või deformeeruda. Vajadusel peske käsitsi jaheda või sooja veega. (Vee temperatuur peab olema alla 70 °C.)

Hooldus

Külmikuriiulid


Riiulite välimus erineb olenevalt modelist.

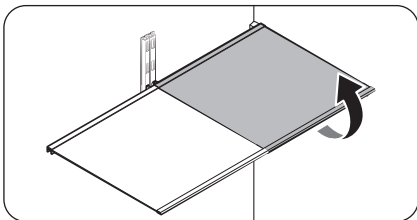


- Riiuli eemaldamiseks avage vastav uks täielikult. Hoidke riiuli esiosast kinni ning tõstke see ettevaatlikult üles ja tõmmake välja.

MÄRKUS

Ärge tõstke riiulit eemaldamisel ega tagasipanekul täielikult üles. Külmiku tagasein võib kriimustuda.

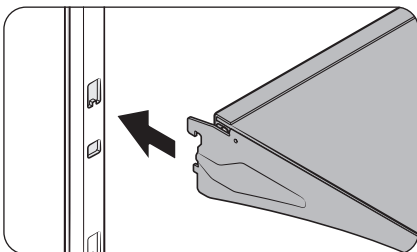


- Tagasipanekuks hoidke riiulit nurga all, nii et esiosa on kõrgemal kui tagaosas, ja seejärel sisestage ülemine konks ülemisse riiulisälku. Siis langetage riiul ja sisestage alumine riiulikonks alumisse riiulisälku.

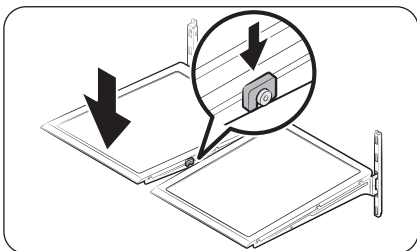

ETTEVAATUST!

- Karastatud klaasist riiulid on rasked. Olge nende eemaldamisel ettevaatlik.
- Riiul tuleb õigesti sisestada. Ärge sisestage seda tagurpidi.
- Klaasnõud võivad klaasriiulite pinda kriimustada.

Uksesahtlid

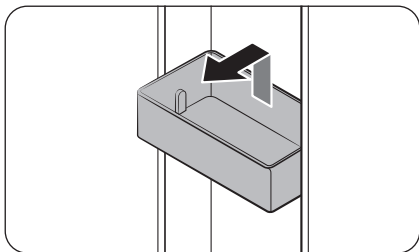


- **Uksesahtli**eemaldamiseks hoidke aluse esikülgedest kinni ja tõstke see eemaldamiseks ettevaatlikult üles.
- Tagasipanekuks sisestage **uksesahtel** veidi kõrgemale selle lõplikust asukohast, veendudes, et sahtli tagasein oleks vastu ust. Hoidke **uksesahtli** tagaosa mõlema käega ja vajutage sahtlit allapoole, et see tihedalt paika sobituks.

⚠ ETTEVAATUST!

- Ärge eemaldage toiduga täidetud sahtlit. Kõigepealt tühjendage sahtel.
- Olge ukse avamisel ettevaatlik, kui alumises ukseahtris on pudeleid, mis võivad ümber kukkuda.
- Ärge lubage lastel sahtlitega mängida. Sahtli teravad nurgad võivad põhjustada vigastusi.

Külmiku sahtlid

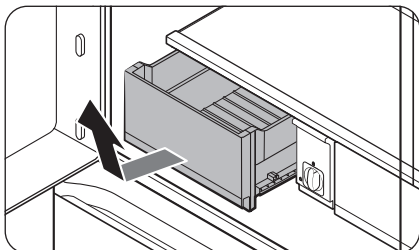


Tõstke sahtli esiotsa veidi ja libistage see välja.

- Soovitame enne sahtli eemaldamist eemaldada ukseahtrid. See aitab vältida ukseahtrite kahjustamist.
- Tagasipanekuks sisestage sahtel raami siinidesse ja seejärel lükake sisse.


Hooldus

Jookide tsoon (ainult teatud mudelitel)


Jookide tsooni lahtivõtmine

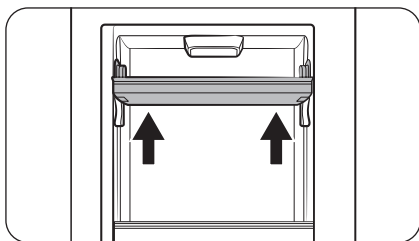

1. Avage vasakpoolne **vitriini uks**, hoidke ülemist ukseashtlit mõlema käega ja tõstke see välja.

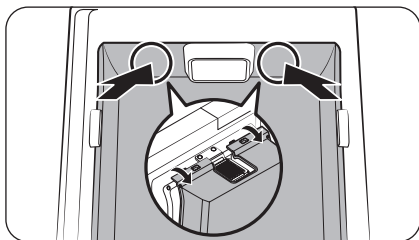


2. Jätke vasakpoolne **vitriini uks** lahti ja avage külmiku uks. Seejärel lükake **jookide tsooni** ülemist osa (ventilaatori vasakul ja paremal küljel) seestpoolt, et vabastada klambrid, mis hoiavad **jookide tsooni katet** ukse küljes.

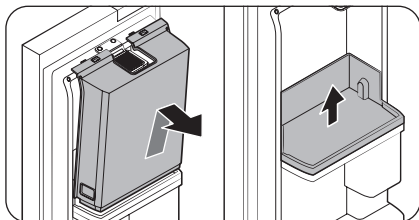


3. Kui ülemise osa klambrid on vabastatud, hoidke **jookide tsooni katted** kinni ja tõstke see välja.
 - Pärast **jookide tsooni katte** eemaldamist hoidke mõlema käega alumisest ukseashtlist ja tõstke see välja.

Jookide tsooni kokkupanek

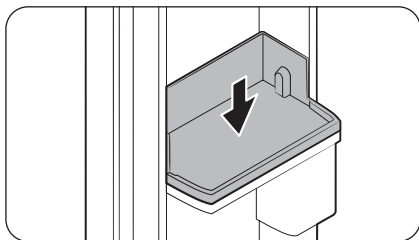

1. Kui külmiku uks või **vitriini uks** on lahti, juhtige alumise ukseashtli vasaku ja parema külje sooned õigesse kohta ja sisestage ashtel.

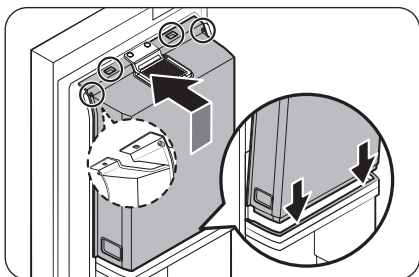

2. Avage külmiku uks ning kinnitage õiges järjekorras **jookide tsooni katte** alumised ja ülemised klambrid. (lahtivõtmisele vastupidine järjekord).
 - Ülemise ukseahkli paigaldamiseks avage **vitriini uks**, juhtige sahtli vasaku ja parema külje sooned õigesse kohta ja sisestage sahtel.

Hooldus

Puhastamine

Sisemus ja välispind


⚠ HOIATUS

- Ärge kasutage külmiku puhastamiseks benseeni, vedeldit, majapidamise/auto puhastusvahendeid ega Clorox™-it. Need võivad kahjustada külmiku pinda ning põhjustada tulekahju.
- Ärge pihustage külmikule vett. See võib põhjustada elektrilöögi.


Eemaldage pistiku klemmidelt ja kontaktpunktidelt regulaarselt kõik võõrained, nt tolm või vesi, kasutades kuiva lappi.

1. Ühendage toitejuhe lahti.
2. Kasutage külmiku sisemuse ja välispinna puhastamiseks niisutatud pehmet kiuvaba lappi või majapidamispaberit.
3. Pärast puhastamist kuivatage hoolikalt, kasutades kuiva lappi või majapidamispaberit.
4. Ühendage toitejuhe.

Veekraani otsak (ainult teatud mudelitel)

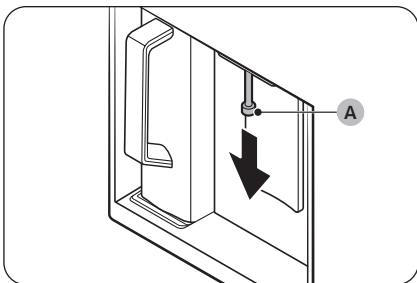

1. Hoidke veekraani otsaku (A) otsast kinni.
2. Veekraani otsakut (A) vasakule keerates tõmmake seda allapoole, et eemaldada see veekraanilt.

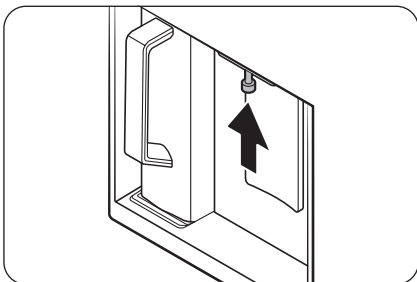

3. Puhastage veekraani otsak põhjalikult ja pange siis tagasi.

⚠ ETTEVAATUST!

- Lükake veekraani otsak lõpuni sisse, et see oleks tagasi oma algasendis.
- Ärge kasutage veekraani otsaku puhastamiseks kareda tekstuuriga käsna.

Sisevaatekaamera (ainult teatud mudelitel)


📷 MÄRKUS

Kasutage külmiku ülemises osas asuva kaamera puhastamiseks puuvillatupsu või mikrokiudlappi.

Kummitihendid

Kui ukse kummitihendid määduvad, ei pruugi uks korralikult sulguda, põhjustades külmiku jõudluse ja tõhususe vähenemist. Kasutage kummitihendite puhastamiseks nõrgatoimelist pesuvahendit ja niisket lappi. Seejärel kuivatage hoolikalt lapiga.

Tagapaneel

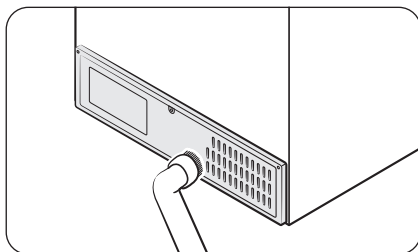



Juhtmete ja tagapaneeli eenduvate osade puhtana hoidmiseks puhastage paneeli üks või kaks korda aastas tolmuimejaga.

⚠ ETTEVAATUST!

Ärge eemaldage tagumist paneeli katet. Võite saada elektrilöögi.

Hooldus

Võrkfilter (ainult teatud mudelitel)

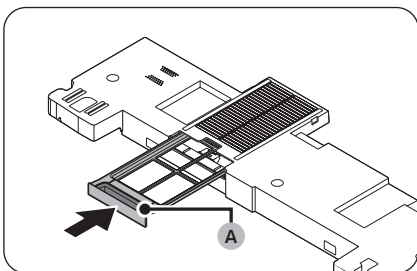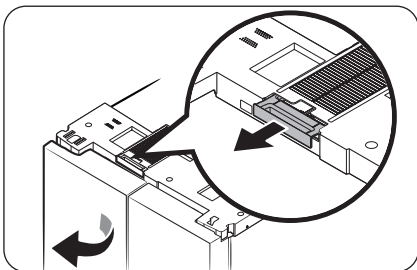

- Avage külmiku vasak uks ja eemaldage võrkfilter, mis asub külmiku ülaosas.
 - Pärast tolmu eemaldamist peske filtrit õrnalt leige veega, millele on lisatud neutraalset puhastusvahendit.

MÄRKUS

- Filtri eemaldamisel võib tolmu väljakukkuda.
- Võrkfilter võib kahjustada saada, kui hõõrute seda harjaga või pesete kuuma veega.
- Kui filter lõhnab tugevalt või on väga määrdunud, leotage seda enne pesemist leiges vees, millesse on lisatud neutraalset puhastusvahendit umbes 30 minuti jooksul.
- Pärast filtri täielikku kuivatamist sisestage see oma kohale, nii et **filtri käepide (A)** oleks suunatud väljapoole.
 - Filtri kuivatamisel vältige otsest päikesevalgust ja laske sel varjulises kohas täielikult kuivada.


Asendamine

Veefilter (ainult teatud mudelitel)


⚠ HOIATUS

- Ärge kasutage muu tootja veefiltreid. Kasutage ainult Samsungi pakutavaid või heakskiidetud filtreid.
- Heakskiitmata filtrid võivad lekkida ja külmikut kahjustada, põhjustades elektrilöögi. Samsung ei vastuta mingite kahjude eest, mille põhjuseks võib olla muu tootja veefiltrite kasutamine.


Põhipaneelile ilmuv teade „Replace water filter (Asenda veefilter)“ annab teada, et on aeg veefiltrit vahetada. Enne filtri vahetamist veenduge, et veevarustus oleks suletud

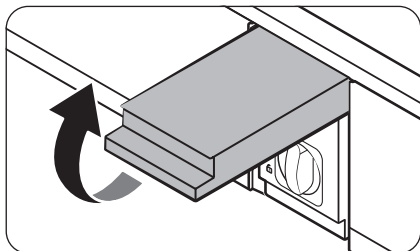

1. Sulgege vee põhivarustus.
2. Avage filtrikasseti kaas.

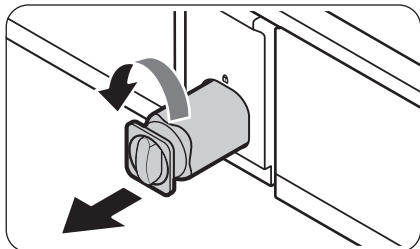


3. Keerake filtrikasseti nuppu 90 kraadi vastupäeva ($\frac{1}{4}$ pööret). Filtrikasseti lukk avaneb.

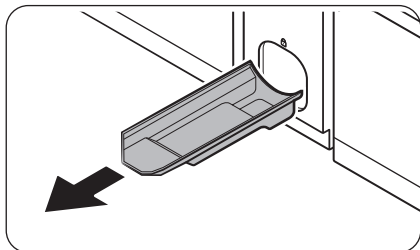

4. Tõmmake kassett välja.
 - Kui veefilter on tugevalt saastunud, ei pruugi kassetti olla lihtne eemaldada. Sellisel juhul eemaldage kassett jõuga.
 - Filtri avast veelekete vältimiseks tõmmake kassett selle eemaldamise ajal otse välja.
5. Sisestage uus filtrikassett. Kasutage ainult Samsungi pakutavaid või heakskiiduga filtreid.

Hooldus

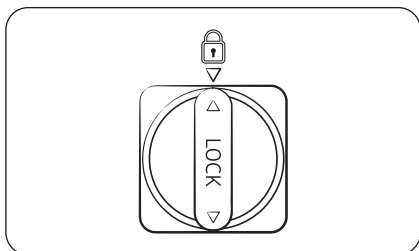

6. Keerake kasseti nuppu päripäeva, et kassett paika lukustada.
7. Sulgege filtrikasseti kaas.
8. Lähtestage filter põhipaneelil.
 - Üldine tüüp: avage põhipaneelil jaotis **Settings (Seaded)** ja seejärel käivitage **Filter Reset (Filtri lähtestamine)**.
 - Family Hub-tüüp: vajutage avakuval **Fridge Manager (Külmikuhaldur)** > **Fridge Settings (Külmiku seaded)** > **Water Filter (Veefilter)** ning valige seejärel **Reset (Lähtestamine)**.
 - AI Home Hub-tüüp: puudutage avakuval **Product care (Toote hooldus)** > **Water Filter (Veefilter)** ning valige seejärel **Reset (Lähtestamine)**.

MÄRKUS

- Äsja paigaldatud filter võib põhjustada jaoturist korraks vee väljapurskumist. Selle põhjuseks on veetorusse sattunud õhk.
- Vahetamistoiming võib põhjustada veidi aega veejaoturi tilkumist. Tilkumise korral pühkige lihtsalt vesi pörandalt kuiva lapiga ära.

Pöördosmoosiga veefiltreerimissüsteem

Pöördosmoosiga veefiltreerimissüsteemi veevarustussüsteemi veesurve peab olema 206–861 kPa.

Pöördosmoosiga veefiltreerimissüsteemi veesurve külmiku külmaveetorule peab olema vähemalt 206 kPa. Kui veesurve on nõutust väiksem, toimige järgmiselt.

- Kontrollige, ega pöördosmoosiga süsteemi settefilter pole ummistunud. Vajaduse korral vahetage filter välja.
- Täitke pöördosmoosiga süsteemi veepaak uuesti veega.
- Kui teie külmikul on veefilter, võib see koos pöördosmoosiga süsteemiga kasutamisel veesurvet veelgi vähendada. Eemaldage veefilter.

Lisateabe saamiseks või hooldamiseks pöörduge litsentsitud torulukksepa poole.

Uue filtri tellimine

Uue veefiltri ostmiseks pöörduge kohalikku Samsungi teeninduskeskusse.

LED-lambid

Külmiku lampide vahetamiseks võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.

HOIATUS

- Lampe ei tohi ise vahetada. Ärge proovige ise lampi vahetada. See võib põhjustada elektrilöögi.

Valgusti (valgusallikas)

Toode sisaldab energiatõhususe klassi <G> Valgusallikat.

Valgustid ja/või juhtseadised ei ole kasutaja poolt hooldatavad. Toote valgustite ja/või juhtseadiste vahetamiseks võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.

Üksikasjalikud suunised teie toote valgustite või juhtseadiste asendamise kohta leiate Samsungi veebisaidilt (<http://www.samsung.com>), avades jaotise Support > Support Home ja sisestades mudeli nime.

Valgustite ja/või juhtseadiste demonteerimise kohta üksikasjalike suuniste jaoks järgige lihtsalt ülalkirjeldatud viisil kättesaadavaid asendusjuhiseid.

Uksepaneel (ainult teatud mudelitel)

MÄRKUS

Mõnes riigis ei pruugi olla võimalik uksepaneeli eraldi osta.

Saate valida oma TELLIMISEL VALMISTATUD külmikule eelistatud uksepaneeli. Ostke paneel Samsungi jaekauplusest ning volitatud paigaldaja paigaldab paneeli teie eest.

ETTEVAATUST!


- Uksepaneeli ise lahtivõtmine või kokkupanek võib kaasa tuua kahjustusi tootele või kehavigastusi. Kui avastate probleeme uksepaneeliga, võtke ühendust Samsungi teenusekeskusega.
- Isegi garantiiperioodi ajal võidakse paneeli asendamise eest küsida teenustasu.

Tõrkeotsing

Enne teenindusse helistamist vaadake üle alltoodud punktid. Kõigi teeninduskõnede eest, mis puudutavad tavaolukordi (mitte veaolukordi), tuleb kasutajatel tasu maksta.

Üldine

Temperatuur

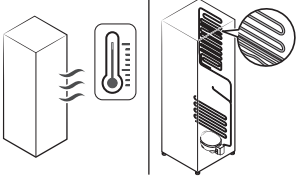Probleem	Võimalikud põhjused	Lahendus
Külmik/sügavkülmik ei tööta. Külmiku/sügavkülmiku temperatuur on kõrge.	• Toitejuhe pole korralikult ühendatud.	• Ühendage toitejuhe korralikult.
	• Temperatuuri juhtseadis pole õigesti määratud.	• Reguleerige temperatuur madalamale väärtusele.
	• Külmik asub küttekeha lähedal või otsese päikesevalguse käes.	• Hoidke külmikut eemal otsesest päikesevalgusest või küttekehast.
	• Külmiku ja seina või kapi vahel pole piisavalt vaba ruumi.	• Me soovime, et vahe külmiku ja lähedal asuvate seinte (või kappide) vahel oleks rohkem kui 2" (50 mm).
	• Külmik on liiga täis. Toit blokeerib külmiku ventilatsiooniavasid.	• Ärge pange külmikut liiga täis. Veenduge, et toit ei blokeeriks ventilatsiooniavasid.
Külmiku/sügavkülmiku temperatuur on liiga madal.	• Temperatuuri juhtseadis pole õigesti määratud.	• Reguleerige temperatuur kõrgemale väärtusele.
Sisesein on kuum.	• Külmiku siseseinas on kuumuskindel torustik.	• Kondensatsiooni tekkimise vältimiseks on külmiku esinurkades kuumuskindlad torud. Ümbritseva temperatuuri tõusmisel ei pruugi seade tõhusalt töötada. Tegu pole süsteemi rikkega. 

Lõhn

Probleem	Võimalikud põhjused	Lahendus
Külmikus on tavatu lõhn.	• Roiskunud toit.	• Puhastage külmik ja eemaldage kõlbmatu toit.
	• Tugeva lõhnaga toit.	• Veenduge, et tugeva lõhnaga toiduained oleksid õhukindlalt pakitud.

Härmatis


Probleem	Võimalikud põhjused	Lahendus
Ventilaatorite ümber on tekkinud härmatis.	• Toit blokeerib ventilatsiooniavasid.	• Veenduge, et toit ei blokeeriks ventilatsiooniavasid.
Siseseintele on tekkinud härmatis.	• Uks pole korralikult suletud.	• Veenduge, et toit ei takistaks ukse sulgemist. Puhastage uksetihend.
Puu- või köögiviljad on külmunud.	• Puu- või köögivilju säilitatakse tsoonis Multi Pantry (Mitmeotstarbeline sahv).	• Enamikku puu- ega köögivilju ei tohi säilitada tsoonis Multi Pantry (Mitmeotstarbeline sahv).


Kondensatsioon

Probleem	Võimalikud põhjused	Lahendus
Siseseintele tekib kondensatsioon.	• Kui uks jäetakse lahti, pääseb niiskus külmikusse.	• Eemaldage niiskus ja ärge jätke ust pikaks ajaks lahti.
	• Suure niiskussisaldusega toit.	• Veenduge, et toit oleks õhukindlalt pakitud.

Tõrkeotsing







Vesi/jää (ainult jaoturiga mudelitel)

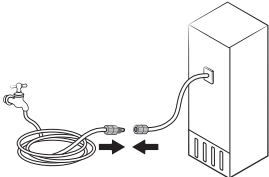Probleem	Võimalikud põhjused	Lahendus
Veevool on tavapärasest nõrgem.	Veesurve on liiga madal.	Veenduge, et veesurve oleks vahemikus 206–861 kPa.
Jäävalmistajast kostab sumin.	Jäävalmistaja funktsioon on aktiveeritud, kuid külmik pole veevarustusega ühendatud.	Lülitage jäävalmistaja välja.
Jäävalmistaja ei tee jääd.	Jäävalmistaja on äsja paigaldatud.	Peate ootama 24 tundi, kuni külmik jääd valmistab.
	Sügavkülmiku temperatuur on liiga madal.	Seadke sügavkülmiku temperatuur soojas ümbritsevas õhus alla -18°C või -20°C.
	Jäävalmistaja on välja lülitatud.	Lülitage jäävalmistaja sisse.
Jääd ei väljutata.	Jää võib kinni jääda, kui jääjaoturit ei ole pikka aega kasutatud (umbes 3 nädalat).	Kui te ei kavatse külmikut pikka aega kasutada, siis tühjendage jääkorp ja lülitage jäävalmistaja välja.
	Jääkorp pole õigesti sisestatud.	Veenduge, et jääkorp oleks õigesti sisestatud.
	Veetoru pole õigesti ühendatud või veevarustus pole sisse lülitatud.	Kontrollige veepaigalduse tingimusi. 


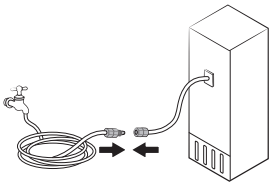
Probleem	Võimalikud põhjused	Lahendus
Vett ei väljutata.	Veetoru pole õigesti ühendatud või veevarustus pole sisse lülitatud.	Kontrollige veepaigalduse tingimusi. 
	Paigaldatud on muu tootja veefilter.	- Kasutage ainult Samsungi pakutavaid või heakskiiduga filtreid. - Heakskiiduta filtriid võivad lekkida ja külmikut kahjustada.
	Üldine tüüp - Põhipaneelile ilmub teade „Replace water filter (Asenda veefilter)“. Family Hub, AI Home Hub-tüüp - Veefiltri näidik hakkab punaselt põlema.	Üldine tüüp - Vahetage veefiltrit. Seejärel avage põhipaneelil jaotis Settings (Seaded) ja käivitage Filter Reset (Filtri lähtestamine). Family Hub-tüüp - Vahetage veefiltrit. Pärast vahetamist lähtestage filter menüüs Fridge Manager (Külmikuhaldur) > Fridge Settings (Külmiku seaded) > Water Filter (Veefilter). AI Home Hub-tüüp - Vahetage veefiltrit. Pärast vahetamist lähtestage filter menüüs Product care (Toote hooldus) > Water Filter (Veefilter).

Tõrkeotsing

Ukse automaatne avamine (ainult teatud mudelitel)

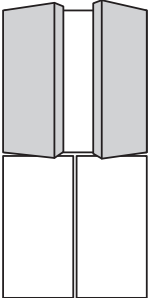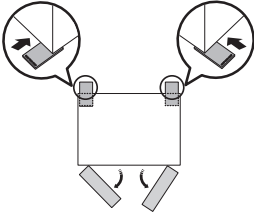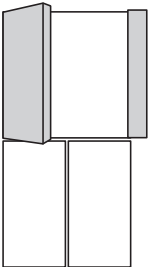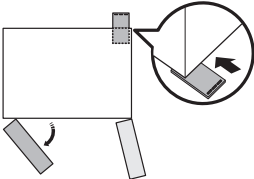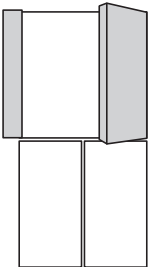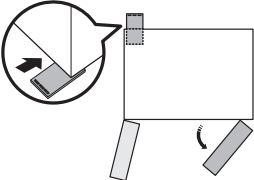Probleem	Võimalikud põhjused	Lahendus
Mõlemad ukсед 	Külmiku tagakülg on liiga madalal.	Külmiku loodimiseks tõstke selle tagakülge kõrgemale. * 
Vasak uks 	Külmiku tagakülje parem pool on liiga madalal.	Külmiku loodimiseks tõstke selle tagakülje paremat poolt kõrgemale. * 
Parempoolne uks 	Külmiku tagakülje vasem pool on liiga madalal.	Külmiku loodimiseks tõstke selle tagakülje vasemat poolt kõrgemale. * 

Külmiku ukсед ei avane piisavalt laialt.

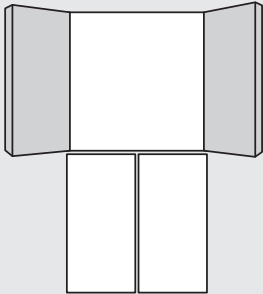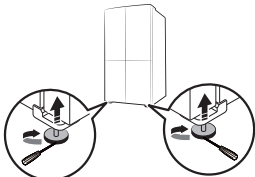Probleem	Võimalikud põhjused	Lahendus
Külmiku ukсед avanevad liiga laialt. 	Külmiku esikülg on liiga madalal.	Külmiku loodimiseks tõstke selle esikülge kõrgemale. * 

* Külmiku loodimise kohta leiate lisateavet jaotisest „ETAPP 4 Külmkapi tasandamine“ lk 44.)


Tõrkeotsing

Kas kuulete külmikust ebatavalisi helisid?

Enne teenindusse helistamist vaadake üle alltoodud punktid. Kõigi teeninduskõnede eest, mis puudutavad tavalisi helisid, tuleb kasutajatel tasu maksta.

Need helid on normaalsed.


- Toimingu alustamisel või lõpetamisel võib külmik tekitada automootori käivitamisele sarnaseid helisid. Töö stabiliseerumisel need helid vaibuvad.

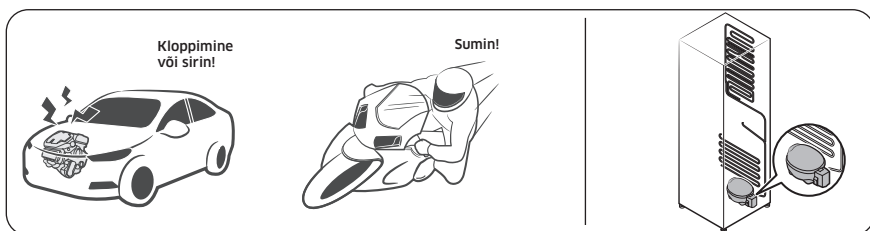


- Neid helisid võib olla kuulda ventilaatori töötamise ajal. Kui külmik jõuab määratud temperatuurini, pole ventilaatori heli kuulda.




- Sulatustsükli ajal võib vesi tilkuda sulatusseadmele, põhjustades sisisevat heli.

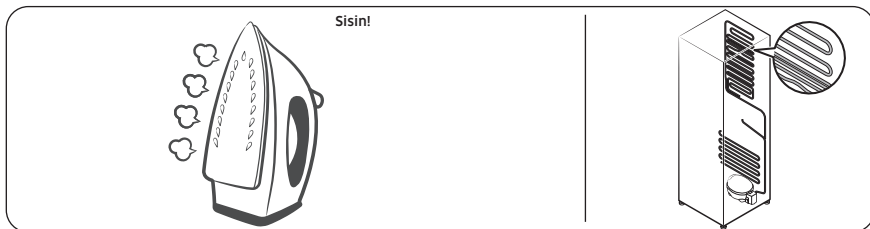

- Kui külmik jahutab või külmutab, liigub külmutusgaas läbi hermeetiliste torude, tekitades mullitavat heli.

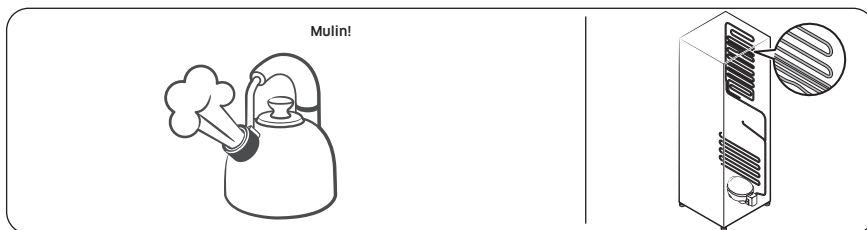

- Külmiku temperatuuri tõusmisel või langemisel tõmbuvad plastosad kokku ja laienevad, tekitades kopsivat heli. Selline müra tekib sulatustsükli ajal või siis, kui elektroonilised osad töötavad.

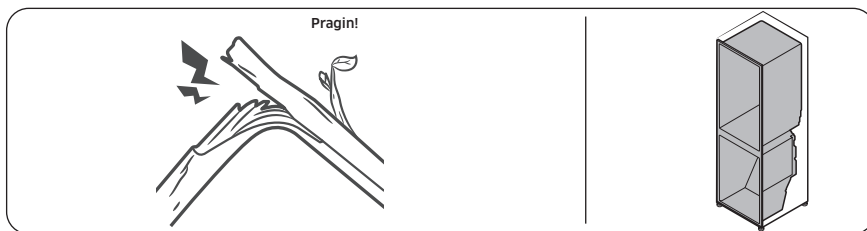

- Jäävalmistajaga mudelite puhul Kui veeventiil avaneb jäävalmistaja täitmiseks, võib kostuda sumisevat heli.
- Külmiku ukse avamisel ja sulgemisel võib rõhu võrdsustumise tõttu kostuda lõõtsuvat heli.

Tõrkeotsing

SmartThings

Probleem	Toiming
Rakendust SmartThings ei leia rakenduste poest.	Rakendust SmartThings toetava tarkvara versiooni võidakse tootja operatsioonisüsteemi toe eeskirjade alusel muuta. Seoses rakendusega SmartThings või rakenduse toetatavate funktsioonidega võidakse ka olemasoleva operatsioonisüsteemi versiooni uute rakendusvärskenduste eeskirjad kasutus- või turvakaalutlustel peatada.
Rakendus SmartThings ei tööta.	- Rakendus SmartThings on saadaval ainult kohalduvatele mudelitele. - Vana Samsungi nutikülmiku rakendus ei saa Samsung Smart Home'i mudelitega ühendust luua.
Rakendus SmartThings on installitud, kuid ei ole minu külmikuga ühendatud.	- Rakenduse kasutamiseks peate oma Samsungi kontosse sisse logima. - Veenduge, et ruuter töötab korralikult. - Kui Wi-Fi-ikoon külmiku ekraanil ei põle, siis pole võrguühendust veel loodud. Sel juhul kasutage ühenduse loomiseks ja külmiku registreerimiseks teie kodu pääsupunktiga (AP-ga) rakendust SmartThings.
Rakendusse ei saa sisse logida.	- Rakenduse kasutamiseks peate oma Samsungi kontosse sisse logima. - Kui teil ei ole Samsungi kontot, järgige selle loomiseks rakenduses kuvatud suuniseid.
Külmiku registreerimisel kuvatakse tõrketeade.	Lihtne ühendus võib nurjuda, kui pääsupunkt on liiga kaugel või ümbritsev keskkond põhjustab elektromagnetilisi häireid. Oodake veidi ja proovige uuesti.
Rakendus SmartThings on edukalt külmikuga ühendatud, kuid ei tööta.	- Väljuge rakendusest SmartThings ja taaskäivitage see uuesti või lahutage ruuter ja ühendage uuesti. - Lülitage külmik välja ja seejärel ühe minuti pärast uuesti sisse.

LCD

(ainult Family Hub-tüübil)

Probleem	Toiming
Teleriga ei saa ühendust luua.	• Kontrollige, kas teie teler toetab funktsiooni „TV to Mobile (Teleri ühendamine mobiiltelefoniga)“. - Telerimudeli nime leiata teleri tagaküljele kinnitatud sildilt või teleri seadete menüüst. - Otsige oma mudel üles Samsungi veebilehelt ja vaadake tehnilisi andmeid, et näha, kas teie mudel toetab seda funktsiooni. - 2015–2016: (J/K mudelid): seeria JU6400/KU6400 või uuem - 2017: Q6FM või uuem, MU6400 või uuem, LS003 (frame) - 2018: Q6FN või uuem, NU7400 või uuem, LS03N (frame) - 2019: Q60R või uuem, LS03R (frame), LS01R (serif), LS05R sero, ainult Koreas) - 2020. aastal ja hiljem väljalastud mudelid: Seeria Q70 või uuem, seeria LS01 (serif), seeria LS03 (frame, välja arvatud 32" mudelitel), seeria LS05 (sero). • Võrguühendused võivad ajutiselt katkeda. Lülitage teler välja ja proovige siis uuesti.
Sisevaate pilt on moondunud või puudulik.	• Sisevaate servad võivad olla kaardunud. Kaardumist põhjustab kaamera kumerobjektiiv. • Sisevaade võib olla puudulik vasakus ja paremas nurgas tekkivate pimekohtade või vaadet varjavate toiduainete tõttu. Paigutage toiduained riikli eesmisele keskosale.
Külmikuhalduris kuvatav mõõtenäit ei ole õige. (Kehtib ka AI Home Hub-tüübi puhul)	• Kuvatavad tingimused võivad tegelikust temperatuurist ja õhuniiskusest erineda.

Open Source Announcement

Open Source Announcement

(Applicable to general type only. For Family Hub type, refer to the online manual.)

The software included in this product contains open source software.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 leads to open source license information as related to this product.



Lisa

Ohutussuunised

- Kõige tõhusamaks energia kasutamiseks hoidke kõik sisetarvikud, nagu korvid, sahtlid ja riulid, tootja poolt tarnitud asendis.
- See külmutusseade ei ole ette nähtud sisseehitatud seadmena kasutamiseks.

Paigaldamise juhend

Kliimaklassiga külmutusseadmete jaoks

Sõltuvalt kliimaklassist on see külmutusseade mõeldud kasutamiseks ümbritseva õhu temperatuurivahemikus vastavalt järgmisele tabelile.

Kliimaklass on leitav andmesildilt. Toode ei pruugi korralikult töötada temperatuuridel, mis jäävad väljapoole teatud vahemikku.

Kliimaklassi leiate oma külmkapi sees olevalt sildilt

Tõhus temperatuurivahemik

Külmik on mõeldud kasutamiseks temperatuuridel, mis on määratud temperatuuriklassiga.

Klass	Sümbol	Toatemperatuuri vahemik (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Laiendatud mõõdukas	SN	+10 kuni +32	+10 kuni +32
Mõõdukas	N	+16 kuni +32	+16 kuni +32
Subtroopiline	ST	+16 kuni +38	+18 kuni +38
Troopiline	T	+16 kuni +43	+18 kuni +43

MÄRKUS

Külmiku jahutusvõimet ja energia tarbimist võivad mõjutada ümbritsev temperatuur, ukse avamissagedus ja külmiku asukoht. Soovitame reguleerida temperatuur vastavalt vajadusele.

Lisa

Temperatuuri juhend

Soovitatav temperatuur

Toidu säilitamiseks optimaalne temperatuuriseadistus

- Külmik: 3 °C
- Sügavkülmik: -19 °C

MÄRKUS

Iga osa optimaalne temperatuuriseadistus sõltub ümbritsevast temperatuurist. Ülaltoodud optimaalne temperatuur põhineb ümbritseval temperatuuril 25 °C.

Kiirjahutus

Funktsioon Kiirjahutus kiirendab jahutamisprotsessi maksimaalsele kiirusele. Külmik töötab kaks ja pool tundi täiskiirusel ning seejärel taastub eelnev temperatuur.

Kiirkülmutus

Funktsioon Kiirkülmutus kiirendab külmutamisprotsessi maksimaalsele kiirusele. Sügavkülmik töötab täisvõimsusel 50 tundi ning seejärel taastub eelnev temperatuur. Suurte toiduainekoguste külmutamiseks aktiveerige kiirkülmutus vähemalt 20 tundi enne toiduainete asetamist sügavkülmikusse.

MÄRKUS

Selle funktsiooni kasutamisel suureneb külmiku energiakulu. Lülitage see välja, kui te seda ei vaja ja taastage külmiku esialgne temperatuuriseadistus.

Kuidas hoida toitu nii, et tagada parim säilimine (ainult teatud mudelitel)

Katke toidud, et säilitada niiskust ja vältida teiste toitude lõhnade külgejäamist. Suur potitais toitu, nt supp või hautis, tuleks enne külmutamist jagada väiksemateks portsjoniteks ja panna madalatesse anumatesse. Suur lihatükk või terve lind tuleks enne külmutamist jagada väiksemateks osadeks või asetada madalatesse anumatesse.

Toitude paigutamine

Riiulid	Riiuleid saab erinevate pakendite mahutamiseks reguleerida.
Spetsiaalsed sahtlid (ainult teatud mudelitel)	Kinnised köögiviljasahtlid tagavad puu- ja köögiviljade säilitamiseks optimaalse keskkonna. Köögiviljad vajavad kõrgemat, aga puuviljad madalamat niiskustaset. Köögiviljasahtlid on varustatud juhtseadmetega, millega saab niiskustaset kontrollida. (*Sõltuvalt mudelist ja valikutest) Reguleeritava temperatuuriga lihasahtel pikendab liha ja juustu säilivusaega.
Ukse sees hoiustamine	Ärge hoidke ukse sees kergesti riknevaid toiduaineid. Mune tuleks säilitada karbis riiulil. Ukseahthite temperatuur kõigub rohkem kui kapis. Hoidke ust võimalikult palju suletuna.
Sügavkülmik	Sügavkülmikus saate säilitada külmutatud toiduaineid, valmistada jääkuubikuid ja külmutada värsked toiduaineid.

 MÄRKUS

Külmutage ainult värsket, kahjustamata toitu. Hoidke külmutatav toit eraldi juba külmunud toidust. Toidu maitse kaotamise või kuivamise vältimiseks asetage see õhukindlatesse anumatesse.

Külmiku ja sügavkülmiku säilitustabel

Värskuse kestvus sõltub temperatuurist ja kokkupuutest niiskusega. Kuna säilivuskuupäevad ei taga toote ohutut kasutamist, vaadake allolevat tabelit ja järgige toodud näpunäiteid.

Piimatooted

Toode	Külmik	Sügavkülmik
Piim	1 nädal	1 kuu
Või	2 nädalat	12 kuud
Jäätis	-	2-3 nädalat
Naturaalne juust	1 kuu	4-6 kuud
Toorjuust	2 nädalat	Ei ole soovitatav
Jogurt	1 kuu	-

Liha

Toode	Külmik	Sügavkülmik
Toored praetükid, lõigud	3-4 päeva	2-3 kuud
Toores hakkliha, tükid hautise jaoks	1-2 päeva	3-4 kuud
Peekon	7 päeva	1 kuu

Lisa

Toode	Külmik	Sügavkülmik
Sea-, veise- ja kalkunilihast toorvorst	1-2 päeva	1-2 kuud

Linnuliha/munad

Toode	Külmik	Sügavkülmik
Toores linnuliha	2 päeva	6-8 kuud
Linnulihasalat	1 päev	-
Toored koorega munad	2-4 nädalat	Ei ole soovitatav

Kala/mereannid

Toode	Külmik	Sügavkülmik
Toores kala	1-2 päeva	3-6 kuud
Küpsetatud kala	3-4 päeva	1 kuu
Kalasalat	1 päev	Ei ole soovitatav
Kuivatatud või marineeritud kala	3-4 nädalat	-

Puuviljad

Toode	Külmik	Sügavkülmik
Õunad	1 kuu	-
Virsikud	2-3 nädalat	-
Ananass	1 nädal	-
Muud värsked puuviljad	3-5 päeva	9-12 kuud

Köögiviljad

Toode	Külmik	Sügavkülmik
Spargel	2-3 päeva	-
Brokoli, rooskapsad, rohelised herved, seemed	3-5 päeva	-
Kapsas, lillkapsas, seller, kurk, lehtsalat	1 nädal	-
Porgandid, peedid, redised	2 nädalat	-

Teave mudeli ja varuosade tellimise kohta

Mudeli teave

Euroopa energiamärgisega toodete andmebaasist (EPREL) selle toote kohta energiamärgisega seotud teabe saamiseks skannige energiamärgisel olevat QR-koodi.

QR-koodi leiate toote karbis olevalt energiamärgiselt.

Varuosade teave

- Vähim ajavahemik, mille jooksul on seadme remondiks vajalikud varuosad saadaval
 - 7 aastat: termostaadid, temperatuuriandurid, trükkplaadid ja valgusallikad, uksehingid, uksehinged, kandikud, korvid (karbid või sahtlid)
 - 10 aastat: uksetihendid
- Tootja pakutava külmutusseadme garantii minimaalne kestus 24 kuud.
- Asjakohane teave varuosade tellimiseks otse või muude tootja, importija või volitatud esindaja pakutud kanalite kaudu
- Professionaalse remonditeabe leiate veebisaidilt <http://samsung.com/support>. Kasutaja hooldusjuhendi leiate veebilehelt <http://samsung.com/support>.

Meelespea

Meelespea

MÄRKUS

Samsung kinnitab, et see raadioseade on kooskõlas direktiiviga 2014/53/EL ja Ühendkuningriigi asjaomaste õigusaktide ettekirjutustega. ELi vastavusdeklaratsiooni ja Ühendkuningriigi vastavusdeklaratsiooni täistekstid on saadaval järgmisel internetiaadressil: Ametliku vastavusdeklaratsiooni leiate aadressilt <http://www.samsung.com>, liikuge kohta Support (Tugi) > Product Support (Tootetugi) ning sisestage mudeli nimi.

⚠ ETTEVAATUST (kehtib ainult Family Hub, AI Home Hub-tüübi suhtes)

Antud seadme 5 GHz WLAN-funktsiooni võib kasutada ainult siseruumides. Seda seadet tohib kasutada kõigis Euroopa Liidu riikides ja Ühendkuningriigis.

	Sagedusvahemik	Saatja võimsus (max)
Wi-Fi	2412-2472 MHz	20 dBm
	5120-5250 MHz	23 dBm
	5250-5350 MHz	20 dBm
	5470-5725 MHz	27 dBm
Bluetooth	2402-2480 MHz	20 dBm

HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



Šaldytuvas

Naudotojo vadovas

Pastatomasis prietaisas

SAMSUNG

Turinys

Saugos informacija	4
Ką turėtumėte žinoti apie saugos instrukcijas	4
Svarbūs saugos ženklai ir atsargumo priemonės	6
Svarbūs saugos nurodymai	7
Griežto įspėjimo ženklai, naudojami gabenant ir eksploatavimo vietoje	10
Svarbiausi montavimo įspėjimai	11
Instaliavimo perspėjimo ženklai	14
Svarbiausi naudojimo įspėjimai	15
Naudojimo įspėjimai	20
Valymo įspėjimai	23
Svarbiausi utilizavimo įspėjimai	25
Papildomi patarimai, kaip saugiai naudotis šaldytuvu	26
Nurodymai dėl EEJA	27
Montavimas	28
Šaldytuvo apžvalga	29
Nuosekli montavimo eiga	32
Veikimas	53
Pagrindinis skydelis	53
„SmartThings“	62
Balso atpažinimo rekomendacijos	65
Specialiosios funkcijos	65
Priežiūra	78
Naudojimas ir priežiūra	78
Valymas	84
Keitimas	87
Gedimų paieška ir šalinimas	90
Bendroji informacija	90
Ar šaldytuvą skleidžia keistus garsus?	96
„SmartThings“	98
Skystakristalis ekranas	99
Open Source Announcement	100
Open Source Announcement	100

Priedas	101
Saugos instrukcija	101
Įrengimo instrukcija	101
Temperatūros instrukcija	102
Informacija apie modelį ir atsarginių dalių užsakymą	105

Saugos informacija

Prieš naudodami šaldytuvą „Samsung“ atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą, kad būtų užtikrinta, jog žinote, kaip valdyti savo naujojo prietaiso savybes ir funkcijas saugiai ir veiksmingai.

Ką turėtumėte žinoti apie saugos instrukcijas

- Įspėjimai ir svarbios saugumo instrukcijos šiame vadove neapima visų galimų sąlygų ir situacijų. Montuodami, techniškai prižiūrėdami ir eksploatuodami šį prietaisą turite vadovautis bendrąja nuovoka.
- Šios naudojimo instrukcijos apima įvairius modelius, todėl įsigyto šaldytuvo charakteristikos gali šiek tiek skirtis nuo aprašytų šiame vadove ir gali būti taikomi ne visi įspėjamieji ženklai. Jei kyla klausimų arba neaiškumų, kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą arba atsakymų ieškokite svetainėje www.samsung.com.
- R-600a arba R-134a naudojamas kaip šaldomoji medžiaga. Patikrinkite prietaiso galinėje dalyje esančią kompresoriaus etiketę arba šaldytuvo viduje esančią techninių parametrų etiketę, kad sužinotumėte, kokia šaldomoji medžiaga naudojama jūsų prietaise. Jei šiame gaminyje yra degiųjų dujų (šaldomoji medžiaga R-600a), kad saugiai pašalintumėte šį gaminį, kreipkitės į vietos įstaigas.
- Kad įvykus nuotėkiui iš šaldomosios medžiagos kontūro nesusidarytų degaus oro ir dujų mišinio, reikia užtikrinti pakankamą patalpos dydžio ir prietaise naudojamos šaldomosios medžiagos kiekio santykį.
- Nemėginkite jungti prietaiso, jei pastebėjote gedimo požymių. Jei kyla abejonių, kreipkitės į pardavėją. 8 g šaldomosios medžiagos R-600a patalpos dydis turi būti 1 m³.

Šaldomosios medžiagos kiekis nurodytas identifikavimo lentelėje, esančioje prietaiso viduje.

- Iš vamzdelių ištekėjusi šaldomoji medžiaga gali užsiliepsnoti ar pažeisti akis. Jei iš vamzdelio teka šaldomoji medžiaga, venkite atviros ugnies, nuo prietaiso patraukite visus degius objektus ir nedelsdami išvėdinkite patalpą.
 - Antraip galimas gaisras arba sprogimas.
- Laikykitės šių nurodymų, kad neužterštumėte maisto:
 - Palikus dureles atidarytas ilgesnį laiką, prietaiso skyriuose gali labai pakilti temperatūra.
 - Reguliariai valykite paviršius, kurie liečiasi su maistu, ir pasiekiamas дренаžo sistemas.
 - Išvalykite vandens rezervuarus, jei jie nebuvo naudojami 48 val.; praplaukite vandens sistemą, prijungtą prie vandens tiekimo šaltinio, jei vanduo nebuvo išleistas 5 dienas.
 - Žalią mėsą ir žuvį laikykite tinkamoje taroje šaldytuve, kad nesiliestų su kitais maisto produktais arba ant jų nelašėtų.
 - Dviejų žvaigždučių užšaldytų maisto produktų laikymo kameros tinka iš anksto užšaldytiems maisto produktams laikyti, ledams laikyti arba gaminti ir ledo kubeliams gaminti.
 - Vienos, dviejų ir trijų žvaigždučių kameros netinka šviežiam maistui užšaldyti.
 - Jei šaldymo prietaisas paliekamas tuščias ilgesnį laiką, jį išjunkite, atitirpinkite, išvalykite ir išdžiovinkite, o dureles palikite atidarytas, kad nesusidarytų pelėsis.

Saugos informacija

Svarbūs saugos ženklai ir atsargumo priemonės

Laikykitės visų šiame vadove pateiktų saugos instrukcijų. Šiame vadove naudojami šie saugos ženklai.

ĮSPĖJIMAS

Pavojai arba nesaugi eksploatacija gali baigtis **sunkiomis traumomis ar net mirtimi arba sugadinti turtą.**

DĖMESIO

Pavojai arba nesaugi eksploatacija gali baigtis **sunkiomis traumomis ir / arba gali būti sugadintas turtas.**

PASTABA

Naudinga informacija, kuri padės naudotojui geriau suprasti, kaip naudotis šaldytuvu ir jo funkcijomis.

Šie įspėjamieji ženklai apsaugo nuo traumų jus ir kitus asmenis.

Atidžiai jais vadovaukitės.

Kai perskaitysite, šį vadovą, o ypač šį skyrių, laikykite ateičiai, nes vėliau gali prireikti paskaityti.

Svarbūs saugos nurodymai



ĮSPĖJIMAS. Gaisro pavojus / degiosios medžiagos

ĮSPĖJIMAS

- Statydami prietaisą į vietą, atkreipkite dėmesį, kad maitinimo laidas neįstrigtų ir nebūtų apgadintas.
- Nejunkite už prietaiso ilgintuvų su keliais lizdais ar nešiojamųjų maitinimo šaltinių.
- Pripildykite tik geriamojo vandens.
- Prijunkite tik prie geriamojo vandens tiekimo šaltinio.
- Neuždenkite buitiniame prietaise esančių arba pastate įmontuotų ventiliacijos angų.
- Atšildymo procesui paspartinti nenaudokite mechaninių prietaisų ar kitų priemonių, kurių nenurodė gamintojas.
- Nepažeiskite šaldomosios medžiagos kontūro.
- Buitinio prietaiso maisto saugojimo skyriuose nenaudokite elektrinių prietaisų, nebent juos rekomenduotų gamintojas.
- Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų, neturintiems patirties ir žinių, kaip naudotis, išskyrus atvejus, kai jie prižiūrimi arba už šį prietaisą atsakingas asmuo suteikė jiems saugos informacijos.

Saugos informacija

- Naudoti šį prietaisą vaikai nuo 8 metų amžiaus ir asmenys, turintys ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų arba neturintys patirties ar žinių, gali tik prižiūrėti arba tik tuo atveju, jeigu jiems buvo paaiškinta, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jie suprato gresiančius pavojus. Draudžiama vaikams žaisti su prietaisu. Draudžiama neprižiūrimiems vaikams atlikti valymo ir priežiūros darbus. Vaikai nuo 3 iki 8 metų gali sudėti maistą į šaldymo prietaisus ir jį išimti.
- Jei pažeistas maitinimo laidas, jį, kad nesugadintų siurblio, turi pakeisti gamintojas, gamintojo priežiūros atstovas ar panašios kvalifikacijos asmuo.
- Elektros lizdas turi būti kitoje vietoje nei prietaiso galinė dalis ir lengvai pasiekiamas, kad pavojaus atveju prietaisą būtų galima greitai atjungti nuo maitinimo.
- Nelaikykite šiame prietaise sprogiųjų medžiagų, tokių kaip aerosolių flakonai su degiuoju propelentu.
- Jei prietaise įsuktos šviesos diodų lemputės, nemėginkite išmontuoti lempučių gaubtų ir šviesos diodų lempučių patys.
 - Kreipkitės į „Samsung“ techninės priežiūros centrą.
 - Naudokite gamintojo ar techninės priežiūros specialisto tiekiamas šviesos diodų lemputes.
- Naudotinos naujos žarnos, tiekiamos kartu su prietaisu. Nenaudokite pakartotinai senų žarnų.
- Šaldytuvo vandens jungtįjunkite tik prie geriamojo vandens šaltinio. Kad ledo gaminimo įrenginys veiktų teisingai, reikia 206-861 kPa (30-125 psi) vandens slėgio.
- Energija bus vartojama efektyviai, jei visus vidaus elementus, pavyzdžiui, krepšius, stalčius, lentynas, laikysite gamintojo nurodytoje vietoje.

-
- Kad naudojant šį gaminį būtų sutaupoma kuo daugiau energijos, visas lentynas, stalčius ir krepšelius palikite jiems skirtose vietose.

Kaip sumažinti energijos sąnaudas

- Prietaisą sumontuokite vėsioje, sausoje ir pakankamai vėdinamoje patalpoje.
- Žiūrėkite, kad ant jo negalėtų patekti tiesioginė saulės šviesa, ir nestatykite jo šalia tiesioginių šilumos šaltinių (pavyzdžiui, radiatorių).
 - Neuždenkite nė vienos oro angos arba grotelių, kad nesumažėtų energijos vartojimo efektyvumas.
 - Nedėkite į prietaisą karšto maisto – palaukite, kol jis atvės.
 - Užšaldytus maisto produktus atšildykite šaldytuve. Žemos temperatūros užšaldyti maisto produktai gali atvėsinti šaldytuve esančius maisto produktus.
 - Dėdami į prietaisą maisto produktus arba išimdami iš jo ilgai nelaikykite atvertų durelių.
 - Kuo trumpiau laikysite atidarytas dureles, tuo mažiau ledo susidarys šaldiklyje.
 - Reguliariai valykite šaldytuvo galinę dalį. Dėl dulkių didėja energijos sąnaudos.
 - Nenustatykite žemesnės temperatūros, nei būtina.
 - Užtikrinkite, kad prie šaldytuvo pagrindo ir galinės sienelės būtų pakankamai vietos orui išeiti. Neuždenkite oro ventiliacijos angų.

Saugos informacija

- Montuodami palikite vietos dešinėje, kairėje, gale ir viršuje. Taip sumažės elektros energijos sąnaudos ir už elektrą mokėsite mažiau.

Šis prietaisas skirtas naudoti buityje ir panašioje aplinkoje, pavyzdžiui:

- parduotuvių, biurų ir kitų darbuotojų virtuvėlėse;
- ūkiuose, viešbučių ar motelių klientų patalpose ir panašiose gyvenamosios paskirties vietose;
- nakvynės ir pusryčių paslaugas teikiančiose įstaigose;
- viešojo maitinimo ir panašių ne gyvenamosios paskirties objektų patalpose.

Griežto įspėjimo ženklai, naudojami gabenant ir eksploatavimo vietoje

ĮSPĖJIMAS

- Gabenant ir montuojant prietaisą būtina užtikrinti, kad būtų nepažeistos šaldomosios medžiagos kontūro dalys.
 - Iš vamzdelio ištekęs šaldomoji medžiaga gali užsiliepsnoti ar pažeisti akis. Jei pastebėjote nuotėkį, nenaudokite atviros liepsnos ar potencialių ugnies šaltinių ir keletą minučių vėdinkite kambarį, kuriame pastatytas prietaisas.

-
- Šio prietaiso sudėtyje yra nedidelis šaldomosios medžiagos izobutano (R-600a) kiekis; šios gamtinės dujos nekenkia aplinkai, tačiau yra degios. Gabenant ir montuojant prietaisą būtina užtikrinti, kad būtų nepažeistos šaldomosios medžiagos kontūro dalys.
 - Perveždami ir montuodami šaldytuvą nelieskite vandens žarnos galinėje šaldytuvo pusėje.
 - Taip galima šaldytuvą sugadinti ir nebus galima naudoti vandens dozatoriaus.

Svarbiausi montavimo įspėjimai

ĮSPĖJIMAS

- Nemontuokite šaldytuvo drėgnoje vietoje ar ten, kur ant jo galėtų patekti vandens.
 - Dėl pažeistos elektros detalių izoliacijos gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.
- Nestatykite šaldytuvo tiesioginėje saulės šviesoje arba prie šilumos šaltinių, patalpos šildytuvų ar kitų prietaisų.
- Nejunkite kelių prietaisų į vieną šakotuvą. Šaldytuvas turi būti įjungtas į atskirą elektros lizdą, kurio įtampa atitinka įtampą, nurodytą šaldytuvo techninių duomenų lentelėje.
 - Taip užtikrinamas didžiausias veiksmingumas ir neperkraunamos namo elektros grandinės, kurios dėl perkaitusių laidų galėtų kelti gaisro pavojų.
- Jei elektros lizdas sienoje netvirtai laikosi, nekiškite į jį maitinimo kištuko.
 - Kyla elektros smūgio ar gaisro pavojus.

Saugos informacija

- Nenaudokite elektros laido, jei jis įtrūkęs ar nusidėvėjęs per visą ilgį arba kuriame nors gale.
- Nelenkite maitinimo laido ir nedėkite ant jo sunkių daiktų.
- Netraukite ir smarkiai nelenkite maitinimo laido.
- Nesusukite ir neriškite maitinimo laido.
- Nekabinkite maitinimo laido ant metalinių daiktų, nedėkite ant jo sunkių daiktų, nesprauskite jo tarp daiktų ir neužkiškite jo už prietaiso.
- Perkeldami šaldytuvą būkite atsargūs, kad jo nenuverstumėte arba nepažeistumėte elektros laido.
 - Gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.
- Niekada nebandykite ištraukti šaldytuvo kištuko laikydami už maitinimo laido. Visada suimkite kištuką ir traukite jį tiesiai iš kištukinio sieninio lizdo.
 - Pažeistas laidas gali sukelti trumpąjį grandinės jungimą, gaisrą ir (arba) elektros iškrovą.
- Prie šaldytuvo nenaudokite purškiklių.
 - Prie šaldytuvo naudojami purškikliai gali sukelti sprogimą arba gaisrą.
- Nemontuokite šio prietaiso šalia šaldytuvo ar degios medžiagos.
- Nemontuokite prietaiso ten, kur gali nutekėti dujų.
 - Gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.
- Prieš pradėdant naudoti, šaldytuvą būtina tinkamai pastatyti ir sumontuoti pagal šiame vadove pateiktus nurodymus.
- Prijunkite maitinimo kištuką tinkamai, kad laidas eitų žemyn.
 - Jei kištuką į lizdą kišate laidu aukštyn, laidas gali būti nukirstas ir sukelti gaisrą arba elektros smūgį.

-
- Žiūrėkite, kad maitinimo kištuko nesuspaustumėte ir nepažeistumėte užpakaline šaldytuvo dalimi.
 - Padėkite visas pakavimo medžiagas vaikams nepasiekiamoje vietoje.
 - Vaikui, užsimovusiam ant galvos pakuotės medžiagas, kyla mirtinas pavojus uždusti.
 - Nemontuokite šio prietaiso drėgnoje, tepaluotoje ar dulkėtoje vietoje arba ten, kur patenka tiesioginės saulės šviesos ar vandens (lietaus lašų).
 - Dėl pažeistos elektros detalių izoliacijos gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.
 - Nelipkite ant prietaiso ir nedėkite ant jo jokių daiktų (pavyzdžiui, skalbinių, uždegtų žvakių, neužgesintų cigarečių, indų, cheminių medžiagų, metalinių daiktų ir pan.).
 - Taip išvengsite elektros smūgio, gaisro, gaminio gedimų ar traumų.
 - Prieš pirmą kartą jungdami gaminį į elektros tinklą, turite pašalinti nuo jo visą apsauginę plastikinę plėvelę.
 - Būtina prižiūrėti vaikus, kad jie nežaistų su tvirtinimo žiedais, skirtais durims sureguliuoti, arba vandens vamzdžių kabėmis.
 - Vaikui, nurijusiam tvirtinimo žiedą arba vandens vamzdžių kabę, kyla mirtinas pavojus uždusti. Tvirtinimo žiedus ir vandens vamzdžių kabes laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Saugos informacija

- Šaldytuvą būtina saugiai įžeminti.
 - Prieš bandydami apžiūrėti arba remontuoti bet kurią prietaiso dalį, visada įsitikinkite, kad šaldytuvą įžeminote. Srovės nuotėkis gali sukelti sunkų elektros smūgį.
- Elektros įžeminimo reikmėms jokių būdu nenaudokite dujų vamzdžio, telefono linijų ar kitų galimų žaibolaidžių.
 - Šaldytuvą reikia įžeminti, kad ant laidžių jo dalių neatsirastų įtampos arba kad nekiltų pavojaus patirti elektros smūgį susidarius srovės nuotėkiui iš šaldytuvo.
 - Antraip gali kilti elektros smūgio, gaisro, sprogimo ar gaminio gedimų pavojus.
- Tvirtai įkiškite maitinimo kištuką į elektros lizdą. Nenaudokite pažeistų maitinimo kištukų, pažeistų maitinimo laidų ar nepritvirtintų elektros lizdų.
 - Gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.
- Šaldytuvo saugiklius privalo keisti kvalifikuotas specialistas arba techninės priežiūros darbus atliekanti bendrovė.
 - Taip išvengsite elektros smūgio ar traumų.

Instaliavimo perspėjimo ženklai



DĖMESIO

- Apie šaldytuvą palikite pakankamai vietos ir montuokite jį ant plokščio paviršiaus.
 - Jei šaldytuvas stovi ne horizontaliai, aušinimo galia ir veikimo patikimumas gali būti riboti.
- Prieš dėdami maisto produktus, sumontuotą ir įjungtą prietaisą palikite pastovėti nuo dviejų iki trijų valandų.

-
- Primygtinai rekomenduojame, kad šaldytuvą montuotų kvalifikuotas specialistas arba priežiūros bendrovė.
 - Antraip galimas elektros smūgis, gaisras, sproginimas, gedimas ar trauma.

Svarbiausi naudojimo įspėjimai

ĮSPĖJIMAS

- Nejunkite maitinimo kištuko į lizdą sienoje drėgnomis rankomis.
 - Galite patirti elektros smūgį.
- Nedėkite jokių daiktų ant prietaiso viršaus.
 - Atidarant ar uždarant duris iš šaldiklio gali iškristi įvairių maisto produktų, galinčių sukelti traumą ir (arba) padaryti materialinės žalos.
- Nekiškite rankų, kojų ar metalinių daiktų (pavyzdžiui, valgomųjų lazdelių) į šaldytuvo apačioje arba užpakalinėje dalyje esančias ertmes.
 - Galite patirti elektros smūgį arba susižeisti.
 - Galite susižeisti į bet kurias aštrias briaunas.
- Nelieskite šaldiklio sienelių ar šaldiklyje laikomų produktų drėgnomis rankomis.
 - Galite nušalti rankas.
- Ant šaldytuvo nedėkite vandens pripildytos taros.
 - Jei jis išsilies, kils gaisro arba elektros smūgio pavojus.
- Nelaikykite lakiųjų, degiųjų medžiagų (benzeno, skiediklių, propano dujų, alkoholio, eterio, suskystintųjų dujų ir panašių produktų) ar daiktų šaldytuve.
 - Šis šaldytuvas skirtas tik maistui laikyti.

Saugos informacija

- Gali kilti gaisras arba sprogitas.
- Būtina prižiūrėti vaikus, kad jie nežaistų su šiuo prietaisu.
 - Saugokite pirštus nuo siaurų plyšių. Tarpai tarp durų ir korpuso turi būti siauri. Būkite atsargūs, kai atidarote duris šalia būnant vaikams.
- Nekiškite savo arba vaikų pirštų tarp durų.
 - Nekiškite pirštų į tarpelius tarp durų kairėje ir dešinėje pusėse. Jei jūsų pirštai yra tarp durų, būkite atsargūs atidarydami duris.
- Neleiskite vaikams kabintis ant durų ar duryse esančių talpyklų. Jie gali sunkiai susižeisti.
- Neleiskite vaikams liesti į šaldytuvą. Jie gali užstrigti.
- Nekiškite rankų po įrenginiu.
 - Galite susižeisti į bet kurias aštrias briaunas.
- Nelaikykite šaldytuve jokių farmacinių produktų, mokslinių tyrimų medžiagų ar kitų žemai temperatūrai jautrių produktų.
 - Šaldytuve negalima laikyti produktų, kuriems taikomi griežti temperatūros reikalavimai.
- Užuodę vaistų ar dūmų kvapą, nedelsdami ištraukite maitinimo laido kištuką iš lizdo ir kreipkitės į „Samsung Electronics“ techninės priežiūros centrą.
- Jei šaldytuve yra dulkių ar vandens, ištraukite maitinimo kištuką ir kreipkitės į „Samsung Electronics“ techninės priežiūros centrą.
 - Priešingu atveju kyla gaisro pavojus.
- Neleiskite vaikams lipti ant stalčiaus.
 - Stalčius gali sulūžti ir jie gali paslysti.
- Jei paliekate šaldytuvą be priežiūros, uždarykite duris ir neleiskite liesti į šaldytuvą vaikams.

-
- Neleiskite kūdikiams ar vaikams lipti į stalčių.
 - Įstrigę jie gali uždusti arba susižeisti.
 - Šaldytuvo neperkraukite maistu.
 - Kai atidarote dureles, iš šaldytuvo vidaus gali iškristi maisto ir sužeisti jus ir (arba) būti pažeistas pats.
 - Nepurškite lakiųjų medžiagų, pavyzdžiui, insekticidų, ant prietaiso.
 - Jos ne tik kenkia žmonėms, bet ir gali sukelti elektros smūgį, gaisrą ir gali sugadinti gaminį.
 - Nekiškite pirštų ar kitų objektų į vandens dozatoriaus angą, ledo kanalą ir ledo gaminimo įrenginio krepšelį.
 - Galite susižeisti ar sugadinti šį daiktą.
 - Nenaudokite ir nedėkite šalia šaldytuvo arba į jį medžiagų, kurias veikia temperatūra, tokių kaip degiosios dujos, degūs daiktai, sausasis ledas, vaistai ar cheminės medžiagos.
 - Nedžiovinkite šaldytuvo vidaus plaukų džiovintuvu. Nedėkite uždegtos žvakės į šaldytuvą blogam kvapui panaikinti.
 - Gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.
 - Į vandens talpyklą ir ledo kubelių dėklą pilkite tik geriamąjį vandenį (vandentiekio, mineralinį arba išvalytą vandenį).
 - Nepilkite į talpyklą arbatos arba sportininkams skirtų gėrimų. Šaldytuvą gali sugesti.

Saugos informacija

- Nelipkite ant prietaiso ir nedėkite ant jo jokių daiktų (pavyzdžiui, skalbinių, uždegtų žvakių, neužgesintų cigarečių, indų, cheminių medžiagų, metalinių daiktų ir pan.). Taip išvengsite elektros smūgio, gaisro, gaminio gedimų ar traumų. Ant prietaiso nedėkite vandens pripildytos taros.
 - Jei jis išsilies, kils gaisro arba elektros smūgio pavojus.
- Niekada ilgai nežiūrėkite tiesiai į UV LED lempą.
 - Akys gali pavargti veikiant ultravioletiniams spinduliams.
- Nedėkite lentynos dugnu aukštyn. Gali nesuveikti lentynos stabdiklis.
 - Iškritus stiklinei lentynai galima susižeisti.
- Aptikę dujų nuotėkį, venkite atviros liepsnos arba uždegimo šaltinių ir kelias minutes vėdinkite kambarį, kuriame stovi prietaisas.
 - Nelieskite prietaiso ar maitinimo laido.
 - Nenaudokite ventiliatoriaus.
 - Kibirkštis gali sukelti sprogamą ar gaisrą.
- Butelius laikykite vieną šalia kito taip, kad jie neiškristų.
- Šis prietaisas skirtas maistui laikyti namų aplinkoje.
- Nekiškite pirštų ar kitų objektų į vandens dozatoriaus angą, ledo kanalą ir ledo gaminimo įrenginio krepšelį.
 - Galite susižeisti ar sugadinti šį daiktą.
- Nemėginkite taisyti, išmontuoti ar keisti šaldytuvo konstrukcijos patys.
- Nenaudokite jokių kitų saugiklių (varinės ar plieninės vielutės ir pan.), išskyrus standartinius.

-
- Jeigu jūsų šaldytuvą reikia remontuoti arba permontuoti, kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.
 - Taip išvengsite elektros smūgio, gaisro, gaminio gedimų ar traumų.
 - Jeigu šaldytuvas skleidžia degėsių kvapą arba dūmus, nedelsdami atjunkite jį nuo elektros tinklų ir kreipkitės į savo „Samsung Electronics“ techninės priežiūros centrą.
 - Taip išvengsite elektros smūgio ar gaisro pavojų.
 - Prieš keisdami šaldytuvo vidinio apšvietimo lemputes ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo.
 - Antraip kils elektros smūgio pavojus.
 - Jeigu jums sudėtinga pakeisti ne šviesos diodų lemputę, kreipkitės į „Samsung“ techninės priežiūros centrą.
 - Tvirtai įkiškite maitinimo kištuką į elektros lizdą.
 - Nenaudokite pažeistų maitinimo kištukų, pažeistų maitinimo laidų ar nepritvirtintų elektros lizdų.
 - Gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.

Saugos informacija

Naudojimo įspėjimai

DĖMESIO

- Atitirpinto maisto pakartotinai neužšaldykite.
 - Užšaldytame ir atitirpintame maiste kenksmingos bakterijos dauginasi greičiau nei šviežiame.
 - Maistą atitirpinus antrą kartą, suirs dar daugiau ląstelių, todėl išsiskirs drėgmė ir pakis produkto vientisumas.
- Neatitirpinkite mėsos kambario temperatūroje.
 - Ar žalią produktą vartoti saugu, priklausys nuo to, ar jis buvo tinkamai užšaldytas.
- Nestatykite stiklinių ar butelių arba gazuotų gėrimų į šaldiklį.
 - Indas gali užšalti arba suskilti, dėl to galima susižeisti.
- Naudokite tik su šaldytuvu gautą ledo gaminimo įrenginį.
- Jei ilgam išvažiuojate iš namų (pvz., atostogauti) ir vandens ar ledo dozatoriaus nenaudosite, uždarykite vandens vožtuvą.
 - Kitaip vanduo gali nutekėti.
- Jei nenaudosite šaldytuvo labai ilgai (3 savaites ar ilgiau), ištuštinkite šaldytuvą ir ledo krepšelį, atjunkite nuo elektros tinklo, uždarykite vandens vožtuvą, nuvalykite drėgmę nuo vidinių sienelių ir palikite dureles praviras, kad viduje neatsirastų kvapų ir pelėsių.
- Gaminio veiksmingumas bus didžiausias, jei:
 - Nedėsite maisto produktų per arti oro angų, esančių užpakalinėje prietaiso sienelėje, nes jie gali trukdyti oro apytakai šaldytuve.
 - Prieš dėdami į šaldytuvą, maisto produktus tinkamai suvyniosite arba sudėsite į orui nelaidžius indus.

-
- Paisykite ilgiausios maisto produktų laikymo trukmės ir šaldytų produktų galiojimo datų.
 - Nereikia atjungti šaldytuvo nuo maitinimo šaltinio, jei būsite išvažiavę trumpiau nei tris savaites. Tačiau, jei būsite išvažiavę ilgiau nei tris savaites, išimkite visus maisto produktus ir ledą iš ledo krepšelio, atjunkite šaldytuvą nuo elektros tinklo, uždarykite vandens vožtuvą, nuvalykite drėgmę nuo vidinių sienelių ir palikite dureles atidarytas, kad viduje neatsirastų kvapų ir pelėsių.
 - Techninės priežiūros centro garantija ir modifikavimas.
 - Jei šį surinktą prietaisą kaip nors pakeičia ar modifikuoja trečioji šalis, „Samsung“ garantija netaikoma ir „Samsung“ neprisiima atsakomybės už nesaugumą ar žalą, kylančią dėl trečiosios šalies atliktų modifikacijų.
 - Neužblokuokite oro sklaidytuvų šaldytuvo viduje.
 - Jei oro sklaidytuvai užkemšami, ypač plastikiniu maišeliu, temperatūra šaldytuve gali nukristi per daug. Jei vėsinimas trunka per ilgai, gali trūkti vandens filtras ir imti tekėti vanduo.
 - Naudokite tik su šaldytuvu tiekiamą ledo gaminimo įtaisą.
 - Išvalykite viduje susikaupusį vandenį ir palikite duris atidarytas.
 - Antraip gali atsirasti blogas kvapas ar pelėsis.
 - Jei šaldytuvą buvo atjungtas nuo kištukinio maitinimo lizdo, turite palaukti mažiausiai penkias minutes, ir tik tada vėl galima prijungti prie maitinimo.

Saugos informacija

- Jei šaldytuvas užpildas vandeniu, ištraukite kištuką iš maitinimo tinklo ir kreipkitės į „Samsung Electronics“ techninės priežiūros tarnybą.
- Nedaužykite jokių stiklinių paviršių ir nenaudokite per didelės jėgos.
 - Trūkūs stiklui galite susižeisti ir (arba) apgadinti daiktus.
- Saugokitės, kad neprisipaustumėte pirštų.
- Jeigu šaldytuve atsiranda skysčio, kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.
 - Kyla elektros smūgio ar gaisro pavojus.
- Nelaikykite augalinio aliejaus šaldytuvo durelių dėžutėse. Aliejus gali sukietėti, turės blogą skonį ir bus netinkamas vartoti. Be to, iš atidarytos talpyklos aliejus gali ištekti ir dėl to gali įtrūkti durelėse esančios dėžutės. Atidarius aliejaus talpyklą, geriausia ją laikyti vėsioje ir nuo saulės šviesos apsaugotoje vietoje, pvz., spintelėje arba maisto sandėliuke.
 - Augalinio aliejaus pavyzdžiai: alyvuogių aliejus, kukurūzų aliejus, vynuogių sėklų aliejus ir t. t.

Valymo įspėjimai

DĖMESIO

- Nepurkškite vandens tiesiai į šaldytuvo vidų arba ant jo iš išorės.
 - Kyla gaisro ir elektros smūgio pavojus.
- Nedžiovinkite šaldytuvo vidaus plaukų džiovintuvu.
- Nedėkite uždegtos žvakės į šaldytuvą blogam kvapui panaikinti.
 - Gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.
- Nepurkškite valiklių tiesiai ant ekrano.
 - Gali nusilupti išspausdintos ekrano raidės.
- Jei į prietaisą pateko pašalinių medžiagų, pavyzdžiui, vandens, ištraukite maitinimo tinklo kištuką ir kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
 - Taip išvengsite elektros smūgio ar gaisro.
- Bet kokioms pašalinėms medžiagoms ar dulkėms nuo maitinimo kištuko metalinių dalių šalinti naudokite švarią, sausą šluostę. Valydami kištuką nenaudokite šlapios arba drėgnos šluostės.
 - Gali kilti gaisro ar elektros smūgio pavojus.
- Nevalykite prietaiso, tiesiai ant jo purkšdami vandenį.
- Valydami nenaudokite benzeno, skiediklio, „Clorox“ ar chlorido.
 - Jie gali pažeisti paviršius ir buitinė technika gali užsidegti.
- Jokiu būdu nekiškite pirštų ar kokių nors daiktų į dozatoriaus ertmę.
 - Galite susižeisti ar sugadinti šį daiktą.

Saugos informacija

- Prieš valydami ar atlikdami techninės priežiūros darbus, atjunkite prietaisą nuo elektros lizdo.
 - Taip išvengsite elektros smūgio ar gaisro.
- Šaldytuvui valyti naudokite šiltame vandenyje pamirkytą švarią kempinę arba minkštą šluostę ir švelnų ploviklį.
- Išoriniams paviršiams (durelėms ir korpusui), plastikinėms dalims, durų ir vidiniams tarpikliams valyti nenaudokite abrazyvinių ar stiprių valymo priemonių, pvz., langų puršiklių, šveičiamųjų priemonių, degių skysčių, druskos rūgšties, valomojo vaško, koncentruotų valiklių, baliklių arba valiklių, kurių sudėtyje yra naftos produktų.
 - Jie gali subraižyti ar sugadinti medžiagą.
- Neplaukite stiklinių lentynų ar dangčių šiltu vandeniu tuomet, kai jie yra šalti. Dėl staigaus temperatūros pokyčio ar fizinio poveikio, pvz., trinkelėjimo ar numetimo, stiklinės lentynos ar dangčiai gali sudužti.

Svarbiausi utilizavimo įspėjimai

ĮSPĖJIMAS

- Šio gaminio pakavimo medžiagas šalinkite nekenkdami aplinkai.
- Prieš šalindami šaldytuvą įsitikinkite, ar nepažeisti prietaiso užpakalinėje dalyje esantys vamzdeliai.
- R-600a arba R-134a naudojamas kaip šaldomoji medžiaga. Patikrinkite prietaiso užpakalinėje dalyje esančią kompresoriaus etiketę arba šaldytuvo viduje esančią techninių parametrų etiketę, kad sužinotumėte, kokia šaldomoji medžiaga naudojama. Jei šiame šaldytuve yra degiųjų dujų (R-600a šaldomoji medžiaga), norėdami pašalinti šį gaminį, kreipkitės į vietinę įstaigą.
- Jei ketinate šį šaldytuvą šalinti, nuimkite duris, durų sandariklius ir durų užraktus, kad viduje neužsidarytų maži vaikai arba gyvūnai. Būtina prižiūrėti vaikus, kad jie nežaistų su šiuo prietaisu. Viduje įstrigęs vaikas gali susižeisti ar uždusti.
 - Viduje įstrigęs vaikas gali būti sužalotas ar uždusti.
- Izoliacijai naudojamas ciklopentanas. Izoliacinėje medžiagoje esančios dujos turi būti šalinamos pagal specialią tvarką. Dėl šio produkto šalinimo nekenkiant aplinkai kreipkitės į vietines įstaigas.
- Visos pakavimo medžiagos turi būti nepasiekiamos vaikams, nes jos yra pavojingos.
 - Vaikas, užsidėjęs maišelį ant galvos, gali uždusti.

Saugos informacija

Papildomi patarimai, kaip saugiai naudotis šaldytuvu

- Jei dingtų maitinimo įtampa, skambinkite į vietinę elektros tinklų bendrovę, kad sužinotumėte, kiek laiko truks elektros tiekimo gedimas.
 - Dauguma elektros tinklų gedimų, pašalinamų per valandą ar dvi, temperatūros šaldytuve nepaveikia. Vis dėlto tada, kai nėra elektros, duris darinėkite rečiau.
 - Jei maitinimo nėra ilgiau kaip 24 valandas, reikia išimti arba pašalinti visus šaldytus maisto produktus.
- Prietaisas gali veikti netolygiai (šaldyti produktai gali atitirpti arba temperatūra gali būti per aukšta), jei jis labai ilgai laikomas vietoje, kurioje aplinkos oro temperatūra nuolat yra žemesnė už šaldymo prietaiso gamintojo numatytą temperatūrą.
- Kai kurių užšaldytų maisto produktų laikymas gali turėti neigiamos įtakos jų ypatybėms.
- Prietaise nesiformuoja šerkšnas, todėl jo nereikia įprastai atšildyti. Tai daroma automatiškai.
- Atšildymo metu pakilusi temperatūra neviršija ISO reikalavimų. Norėdami apsisaugoti nuo šaldyto maisto staigaus temperatūros šuolio atšildant prietaisą, šaldytą maistą suvyniokite į keletą laikraščio sluoksnių.
- Pakartotinai nešaldykite maisto, kuris jau atitirpęs.
- Dviejų žvaigždžių simboliu (❄❄) pažymėto (-ų) skyriaus (-ių) arba poskyrio (-ių) temperatūra yra šiek tiek aukštesnė negu kito (-ų) šaldiklio poskyrio (-ių).
Dviem žvaigždutėmis pažymėtas (-i) skyrius (-iai) ar poskyris (-iai) įvairiuose gaminiuose gali skirtis. Skaitykite instrukcijas ir (arba) „Samsung“ pristatymo sąlygas.

Nurodymai dėl EEJÄ



Tinkamas šio gaminio išmetimas (elektros ir elektroninės įrangos atliekos)
(Valstybėse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirkė, arba į vietos valdžios institucijas.

Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas.

Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

Daugiau informacijos apie „Samsung“ įsipareigojimus, susijusius su aplinkos apsauga, ir gaminių reglamentavimo prievoles, pvz., pagal reglamentą dėl cheminių medžiagų įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), EEJÄ arba akumuliatorių reglamentus, rasite mūsų tvarumo puslapyje, esančiame svetainėje www.samsung.com

(Tik gaminiams, parduodamiems Europos šalyse ir JK)

Montavimas

Jei norite tinkamai sumontuoti šį šaldytuvą prieš pradėdami naudoti, kruopščiai laikykitės šių nurodymų.


ISPĖJIMAS

- Naudokite šį šaldytuvą tik pagal paskirtį, kaip aprašyta šiame vadove.
- Bet kokius priežiūros darbus turi atlikti kvalifikuotas specialistas.
- Gaminio pakuotės medžiagas šalinkite laikydamiesi vietos reikalavimų.
- Kad neišstiktų elektros smūgis, prieš atlikdami priežiūros procedūras ar keisdami dalis, ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo.

Šaldytuvo apžvalga


Tikras šaldytuvas ir tiekiamos sudedamosios dalys gali skirtis nuo pateiktų šios instrukcijos paveikslėliuose, tai priklauso nuo modelio ir šalies.

A tipas

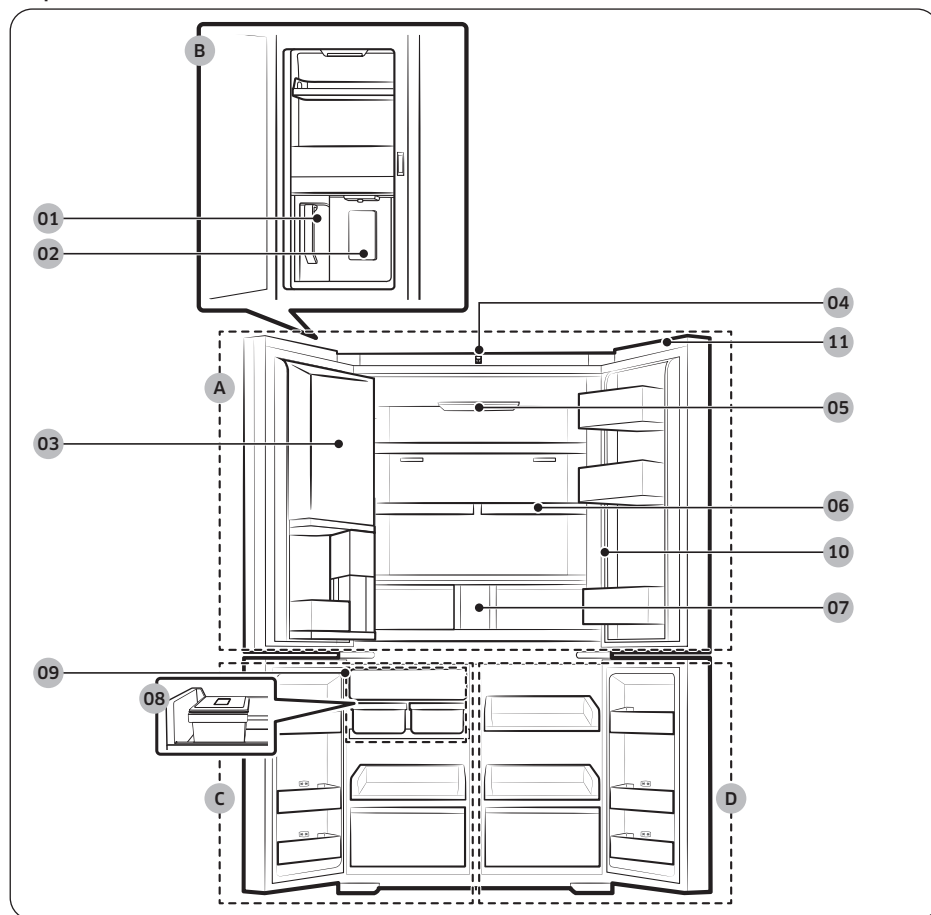

Montavimas

B tipas

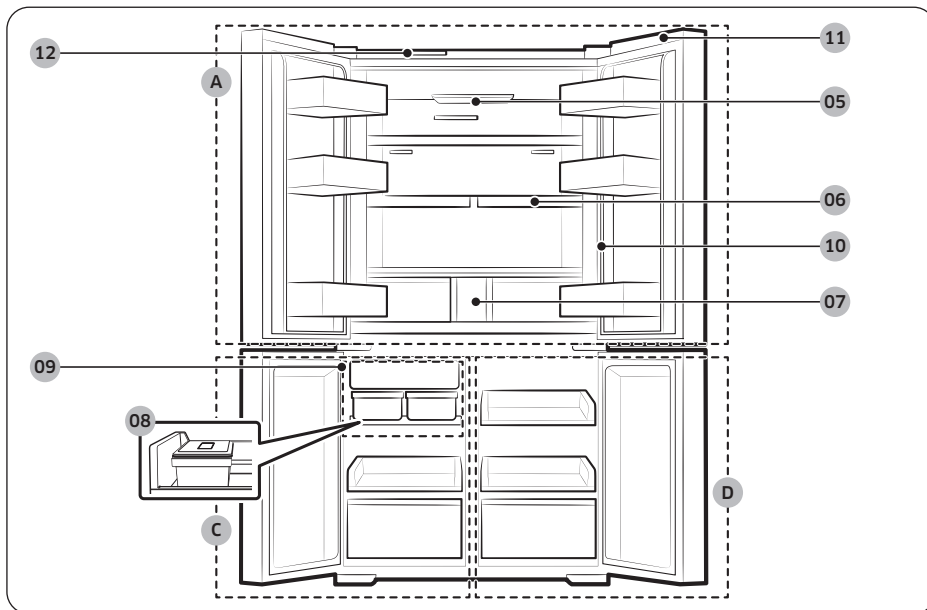

01 Automatiškai užpildomas
ašotis **

03 Gėrimų zona *

05 UV kvapų filtras *

07 Vandens filtras **

09 Automatinis ledo gaminimo
įrenginys **

11 Jungiklio dangtelis *

02 Vandens dalytuvas **

04 Kamera *

06 Sparčiosios vietos lentyna

08 Ledo gaminimo įrenginio
dėklas *

10 Pagrindinis skydelis* (bendro
tipo)

12 Tinklinis filtras *

A. Šaldytuvas

B. Gėrimų centras **

C. Šaldiklis

D. Kelios dėtuvs

* Tik atitinkamuose modeliuose

** Tik modeliuose su dozatoriumi

PASTABA

- Kad energijos sąnaudos nepadidėtų, visos lentynos, stalčiai ir krepšeliai turi būti jiems tinkamose vietose.
- Uždarydami dureles įsitikinkite, kad vertikalieji pakabinto segmento padėtis yra tinkama ir nesubraižys kitų durelių.


- Jei vertikaliai pakabintas segmentas yra apverstas, grąžinkite jį atgal į tinkamą padėtį, tuomet uždarykite dureles.
- Kartais ant vertikaliai pakabinto segmento gali kauptis drėgmė.
- Jei dureles uždarysite per stipriai, gali atsidaryti kitos durėlės.
- Jei neveikia vidaus ar išorės šviesadiodė lemputė, kreipkitės į vietos „Samsung“ techninės priežiūros centrą.

Durelių dėžutės

Kartu su šaldytuvu gaunate skirtingų tipų ir dydžių durelių dėžutes. Jei durelių dėžutės supakuotos atskirai, vadovaudamiesi toliau pateiktu paveikslėliu, įstatykite jas į atitinkamas vietas.

PASTABA

Tikras šaldytuvas ir tiekiamos sudedamosios dalys gali skirtis nuo pateiktų šios instrukcijos paveikslėliuose, tai priklauso nuo modelio ir šalies.

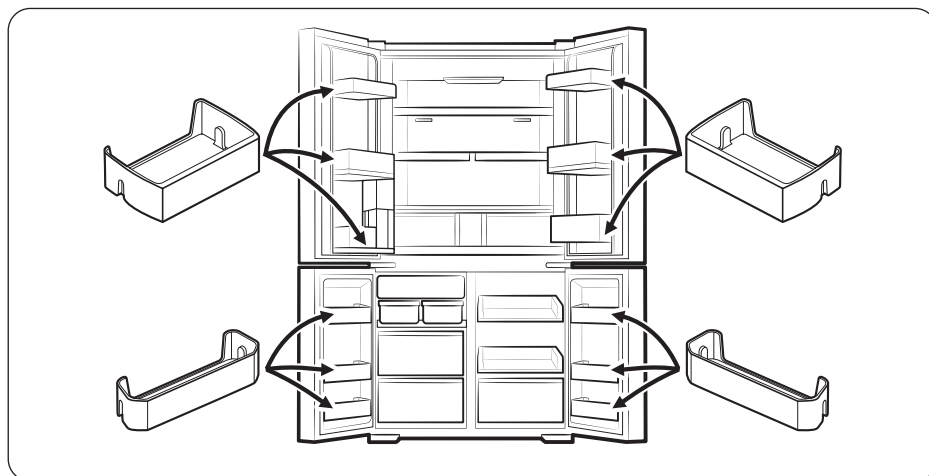

Montavimas

Nuosekli montavimo eiga


1 ŽINGSNIS Vietos pasirinkimas

Reikalavimai vietai:

- su tvirtu, lygiu paviršiumi be kiliminės dangos ar grindų dangos, kuri galėtų kliudyti ventilacijai;
- apsaugota nuo tiesioginės saulės šviesos;
- pakankamai vietos durims atidaryti ir uždaryti;
- toliau bet kokių nuo šilumos šaltinių;
- pakankamai vietos techninės priežiūros ir remonto darbams atlikti;
- pasižymi temperatūros diapazonu nuo 10 iki 43 °C.

Tarpai

Įrengimo ploto reikalavimai nurodyti toliau pateikuose paveikslėliuose ir lentelėse.

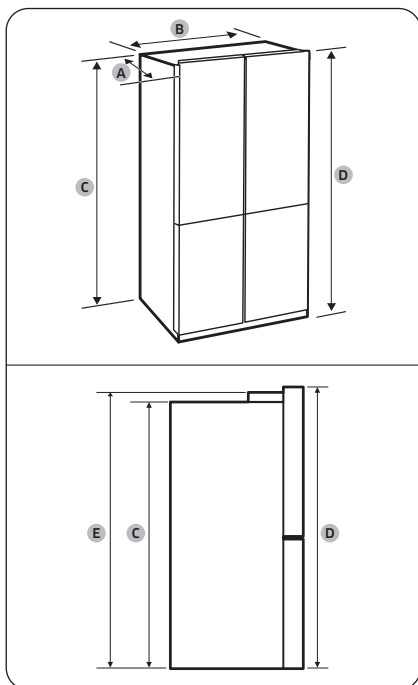


Modelis	RM**F67* RM**F66* (Pagal užsakymą)	RM**F64* RM**F63* RM**F22* (Virtuvei)
A	731	683
B	912	912
C	1797	1797
D	1853	1853
E	1833	1853

(Vnt.: mm)

- A. Gylis
- B. Plotis
- C. Aukštis (be vyrio)
- D. Bendrasis aukštis
- E. Aukštis (su vyriu)

Montavimas

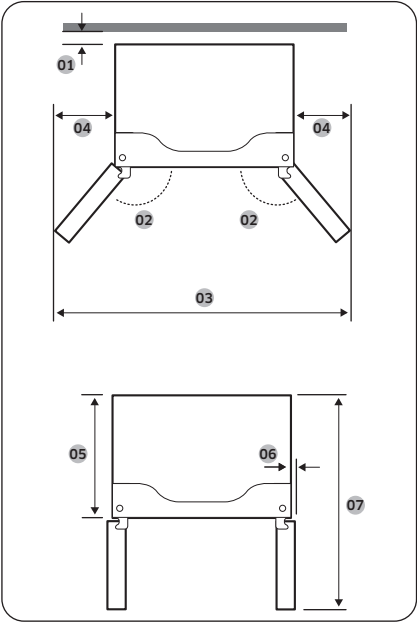

Modelis	RM''F67* RM''F66*	RM''F64* RM''F63* RM''F22* (Virtuvei)
	01	Patartina daugiau kaip 50 mm
02	125°	108°
03	1498	1157
04	295	125
05	610	610
06	55	4
07	1093	1093


(Vnt.: mm)

PASTABA

Lentelėje nurodyti dydžiai gali šiek tiek skirtis nuo faktinių dydžių. Tai priklausys nuo matavimo ir apvalinimo būdo.

2 ŽINGSNIS Grindų danga

Jei šaldytuvas dėl savo dydžio netelpa pro duris, žr. 3 ŽINGSNIS Durų išėmimas.

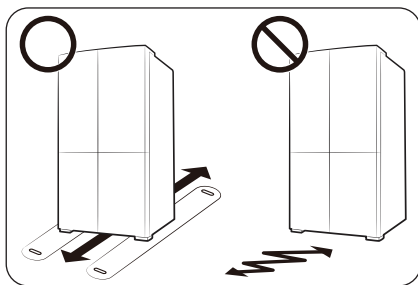

PASTABA

Kad nesugadintumėte grindų, įsitikinkite, kad priekinės atraminės kojelės nustatytos į vertikalią padėtį.

- Paviršius, ant kurio statote šaldytuvą, turi atlaikyti maksimaliai pakrautą šaldytuvą.
- Grindims apsaugoti visą kelią iki galutinio šaldytuvo įrengimo vietos uždenkite kartonu.
- Kai šaldytuvas jau galutinai pastatytas, nejudinkite jo, jeigu tai nėra būtina grindims apsaugoti. Jei šaldytuvą būtina perkelti, judėjimo kelią uždenkite storu popieriumi arba audeklu, pvz., senu kilimu.

Montavimas


3 ŽINGSNIS Durų išėmimas

Jei šaldytuvas yra per didelis ir netelpa įjėmimo į namus ar į virtuvę angoje, laikykitės toliau pateiktų instrukcijų, kaip nuimti ir uždėti šaldytuvo dureles. Jei durelių nuimti nereikia, pereikite į 44 psl. ir tęskite montavimo procedūrą.


⚠ ĮSPĖJIMAS

Prieš nuimdami dureles, atjunkite šaldytuvo maitinimo laidą.


Reikalingi įrankiai (nepateikiami)

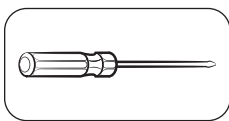


Kryžminio atsuktuvu

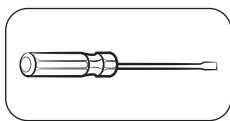


Plokščiasis atsuktuvu

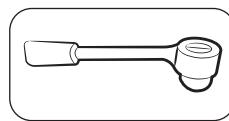

Lizdinis veržliaraktis 3/8"
(10 mm)

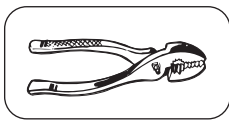


Replės

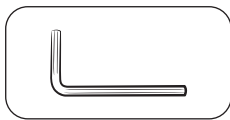


Šešiabriaunis veržliaraktis 1/4"
(5 mm)

Atkabinkite šaldytuvo dureles

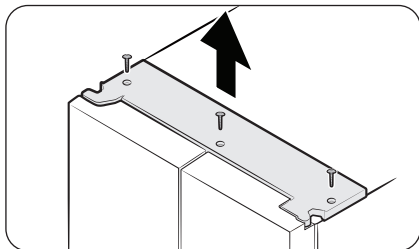


1. Uždarę dureles, kryžminių atsuktuvu atsukite varžtus (3 vnt.) viršutiniame dangtyje. Patraukite ir išimkite viršutinį gaubtą su jungiamaisiais elementais.

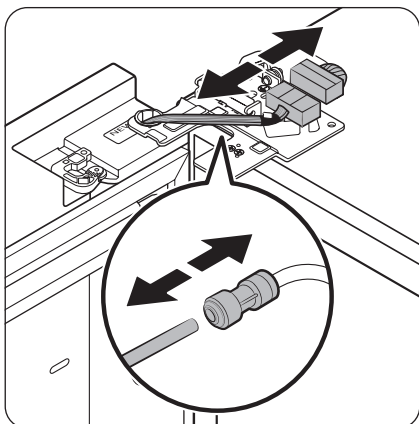


2. Atjunkite du ant kairiųjų durelių esančius laidinius jungiamuosius elementus. Priklausomai nuo modelio, jungiamieji elementai gali atrodyti kiek kitaip.

⚠ DĖMESIO

- Neišimkite abiejų durelių vienu metu. Durelės turi būti išimamos paeiliui. Priešingu atveju durelės gali nukristi ir sužeisti.
 - Prieš atjungdami jungiamuosius elementus įsitikinkite, kad šaldytuvas išjungtas.
3. Atjunkite vandens vamzdį nuo movos kairiosiose durelėse, kaip pavaizduota.
 - Šis veiksmas netaikomas modeliams be automatiškai užpildomo ąsočio ir vandens dalytuvo.

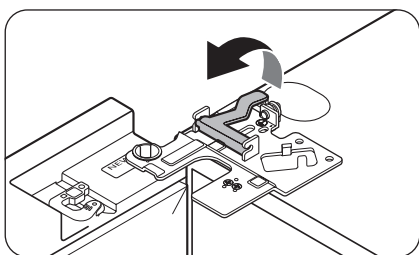


4. Atsargiai keliais etapais ištraukite apkabą. Apkabos nesuspauskite staiga, kad nesusižalotumėte pirštų.

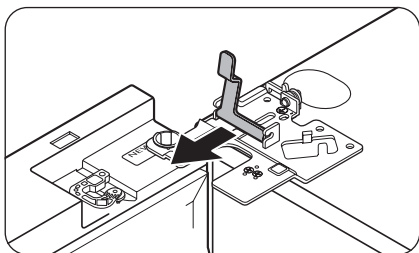


5. Patraukdami apkabą ją išimkite.

Montavimas

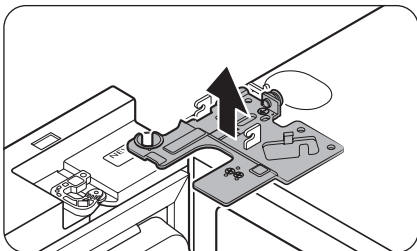

6. Atidarykite dureles 90 laipsnių kampu. Laikydami dureles, kilstelėkite viršutinį vyrį ir jį išimkite. Būkite atsargūs, kad nuimdami vyrį nepažeistumėte jungiamojo elemento laidų.

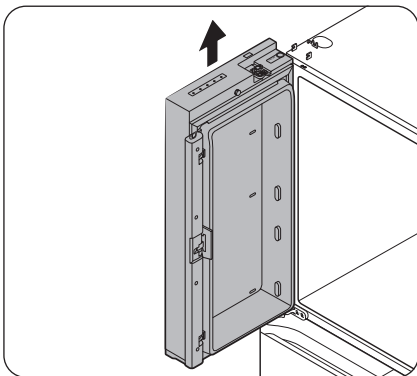


7. Švelniai kilstelėkite dureles vertikaliai, kad jas išimtumėte. Nespauskite durelių per stipriai. Durelės gali nukristi ir fiziškai sužaloti.
8. Paguldykite dureles ant plokščio paviršiaus.
9. Kartokite 1-8 veiksmus kitoms durelėms, išskyrus 3 veiksmą. Dešinės pusės durelėse vandens vamzdžio nėra.
- 2 veiksmas netaikomas modeliams be vitrinės durelių.


Atjunkite šaldiklio dureles

⚠ DĖMESIO


- Prieš nuimant šaldiklio dureles, būtina nuimti šaldytuvo dureles.
- Būkite atsargūs atjungdami apatines jungtis.

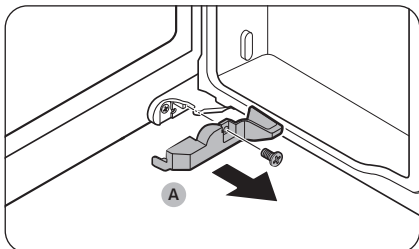

1. Atidarykite šaldiklio duris.
2. Kryžminiu atsuktuvu išsukite **dangtelį (A)** laikantį varžtą.
 - Šis veiksmas taikomas tik dešinės pusės šaldiklio durelėms („Multi pantry“ (kelios dėtuvės) durelėms).

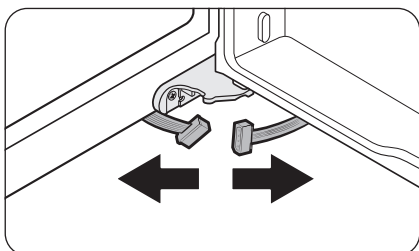


3. Atjunkite laidines jungtis.
 - Šis veiksmas taikomas tik dešinės pusės šaldiklio durelėms („Multi pantry“ (kelios dėtuvės) durelėms).

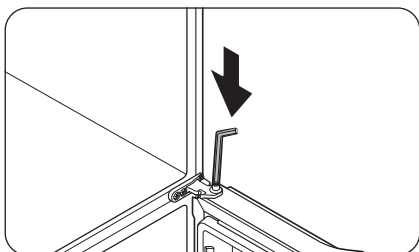

4. Suraskite lanksto ašį. Prilaikydami duris viena ranka, plokščiuoju atsuktuvu arba šešiabriauniu veržliarakčiu įspauskite kaištį žemyn. Laikykite dureles, kad jos neiškristų.

Montavimas

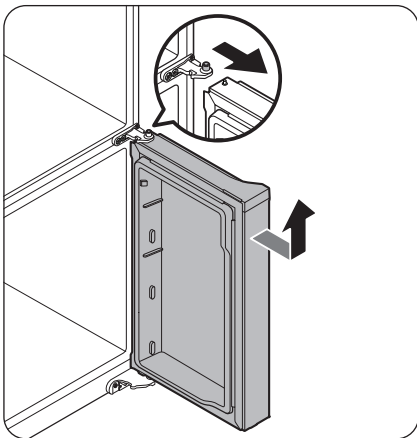


5. Saugodamiesi kontakto su viduriniu lankstu, šiek tiek pakreipkite dureles į priekį ir tada išimkite jas kilstelėdami.
6. Kartokite 1-5 veiksmus kitoms durelėms, išskyrus 2 ir 3 veiksmus.

Šaldiklio durelių pritvirtinimas

⚠ DĖMESIO


- Vėl pritvirtinę dureles įsitikinkite, kad visos elektros jungtys tinkamai prijungtos.
- Prieš pritvirtindami šaldytuvo dureles pritvirtinkite šaldiklio dureles.
- Būkite atsargūs, kad šio proceso metu nepažeistumėte laidų arba ant jų neatsistotumėte.

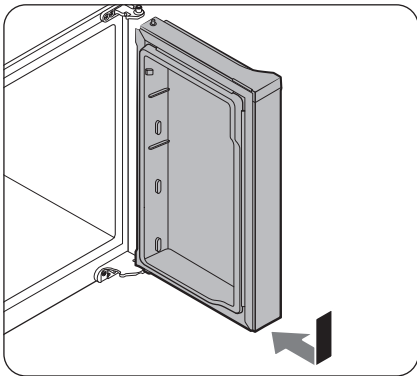


1. Įkiškite šaldiklio dureles į apatinį lankstą, stumdami jas rodykle pavaizduota kryptimi.

⚠ DĖMESIO


- Būkite atsargūs, kad šio proceso metu nepažeistumėte laidų arba ant jų neatsistotumėte.

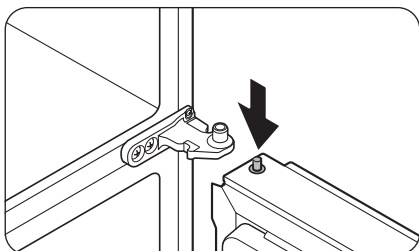

2. Spausdami lanksto kaištį žemyn, pastatykite dureles taip, kad lanksto kaištis būtų po vidurinio lanksto kaiščio anga. Atleiskite lanksto kaištį, kad jis įsmuktų į kaiščio angą.

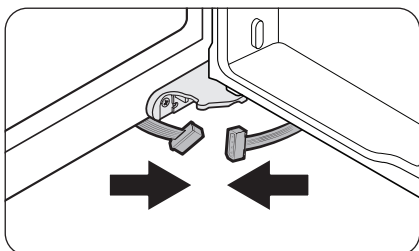


3. Atidarę dureles prijunkite apatines jungtis rodyklių rodoma kryptimi.
 - Šis veiksmas taikomas tik dešinės pusės šaldiklio durėlėms „Multi pantry“ (kelios dėtuvės) durėlėms).

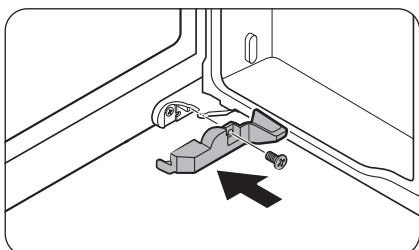


4. Prisukite dangtelį kryžminių atsuktuvu. Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte jungčių arba ant jų neatsistotumėte.
 - Šis veiksmas taikomas tik dešinės pusės šaldiklio durėlėms „Multi pantry“ (kelios dėtuvės) durėlėms).
5. Kartokite 1-5 veiksmus kitoms durėlėms, išskyrus 3 ir 4 veiksmus.

Montavimas


Šaldytuvo durelių pritvirtinimas

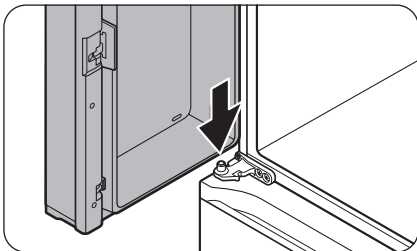


1. Laikydami didesniu kaip 90 laipsnių kampu atidarytas dureles įkiškite vidurinio lanksto kaištį į durelių apačioje esančią angą.

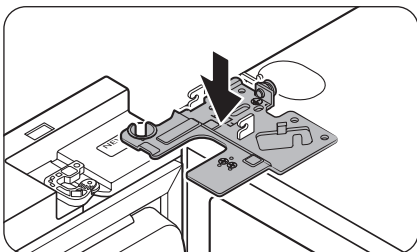



2. Nustatykite viršutinį lankstą į padėtį šaldytuvo viršuje ir po to įkiškite lanksto kaištį į viršutinę durelių angą. Įsitinkinkite, kad durelių laidai būtų prakišti pro angą lanksto kaištyje.

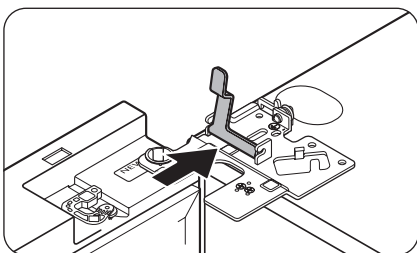

3. Įkiškite apkabą rodyklės kryptimi.

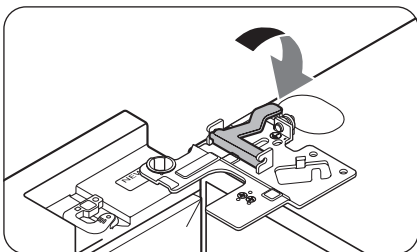

4. Pastumkite apkabą, kaip parodyta.

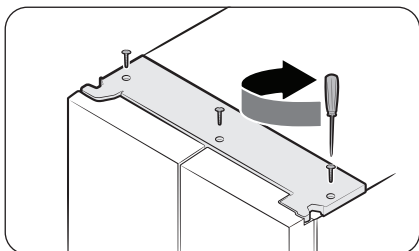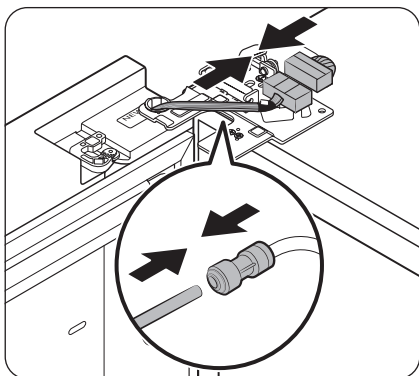

5. Prijunkite laidines jungtis.

⚠ DĖMESIO

- Įsitikinkite, kad laido jungtys prijungtos tinkamai. Priešingu atveju ekranas neveiks.
6. Prijunkite vandens vamzdį.
- Šis veiksmas netaikomas modeliams be automatiškai užpildomo ąsočio ir vandens dalytuvo.

⚠ DĖMESIO

- Kad išvengtumėte vandens nutekėjimo, įsitikinkite, kad raudonos kabės tinkamai priveržia movą.
- Kabes laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

7. Kartokite 1-5 veiksmus kitoms dūrelėms.

- 5 veiksmas netaikomas modeliams be vitrinos dūrelių.

8. Pirmiausia pritvirtinkite viršutinį dangtelį priekine puse, tada paspauskite jo galą, įstumdami į padėtį. Po to priveržkite varžtus (x3).

Montavimas


4 ŽINGSNIS Šaldytuvo išlyginimas

Šaldytuvo priekio aukščio reguliavimas

⚠ DĖMESIO


- Pastatytas šaldytuvas turi stovėti ant lygaus ir tvirto paviršiaus. Neišlyginus šaldytuvo, galima fiziškai susižaloti arba sugadinti šaldytuvą.
- Išlyginti reikia tuščią šaldytuvą. Įsitikinkite, kad jame nėra maisto produktų.
- Saugumo sumetimais sureguliuokite šaldytuvo priekinę dalį taip, kad ji būtų šiek tiek aukščiau už galinę.

Šaldytuvą išlyginamas sukant specialius varžtus (išlyginimo įtaisus) priekinėse kojelėse. Išlyginimo įtaisai pasukami plokščiu atsuktuvu.

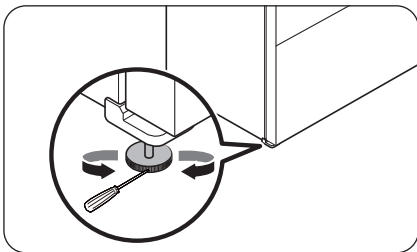


Įstatykite plokščiąjį atsuktuvą į išlyginimo įtaisą priekinėje kairėje arba dešinėje kojelėje. Norėdami pakelti, sukite išlyginimo įtaisą pagal laikrodžio rodyklę; norėdami nuleisti sukite jį prieš laikrodžio rodyklę.


Šaldytuvo galinės pusės aukščio reguliavimas (tik atitinkamuose modeliuose)

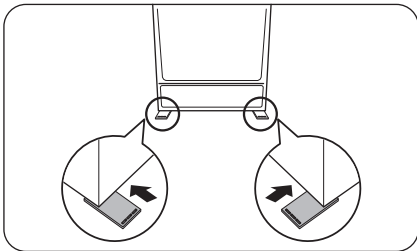


Jei reikia pakelti galinę šaldytuvo pusę, kad išlygintumėte šaldytuvą, galite naudoti pateiktą (-us) lygio reguliavimo tarpiklį (-ius). Norėdami pakelti galinę šaldytuvo pusę, vadovaukitės šiais nurodymais.

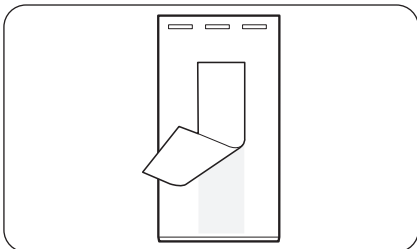

1. Pasirinkite vietą grindyse, kurioje reikia pritvirtinti lygio reguliavimo tarpiklį.
2. Nulupkite dvipusę lipnią juostelę, esančią lygio reguliavimo tarpiklio apačioje.

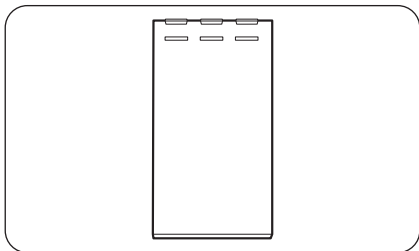

3. Pritvirtinkite lygio reguliavimo tarpiklį prie grindų.

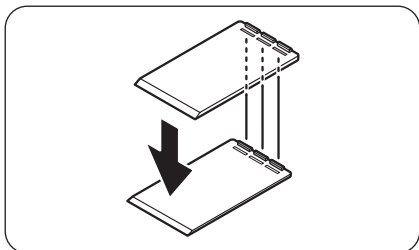

4. Jei reikia dar labiau padidinti galinės dalies aukštį, ant pirmo lygio reguliavimo tarpiklio pritvirtinkite dar vieną reguliavimo tarpiklį.


PASTABA

- Šį veiksmaį galite praleisti, jei galite išlyginti šaldytuvą naudodami vieną pritvirtinamą tarpiklį.
- Įsitikinkite, kad pirmo lygio reguliavimo tarpiklio briaunos yra įkištos į antro lygio reguliavimo tarpiklio griovelius.


Montavimas

5 ŽINGSNIS Durų aukščio reguliavimas

Aukščio reguliavimas aukščio svirtimi (tik atitinkamuose modeliuose)

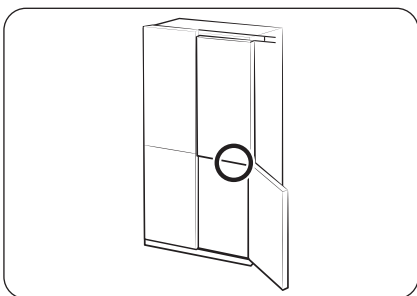


- Prieš išlygiuodami durelių aukštį įsitikinkite, ar šaldytuvas stovi horizontaliai. Tam tikslui naudokite atramines kojeles.
- Galite naudoti aukščio svirtį šaldytuvo dešinės pusės durelių apačioje. Atidarykite dešiniąsias šaldiklio dureles, kai abi šaldytuvo durelės uždarytos, ir naudodamiesi svirtimi sureguliuokite durelių aukštį.

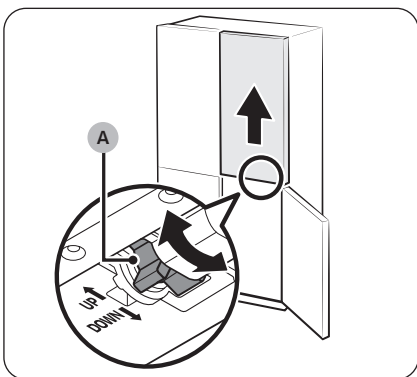

- Sukite **aukščio svirtį (A)**, kol abiejų durelių viršus susilygins. Pasukite svirtį į viršų (link žymėjimo UP), kad pakeltumėte dešinės pusės dureles, ir pasukite ją žemyn (link žymėjimo DOWN), kad dureles nuleistumėte.
- Šiek tiek pakelkite šaldytuvo dureles, kad būtų lengviau išlyginti. Didžiausias reguliavimo aukštis – 3 mm.
 - Pasiekus didžiausią ribą svirtis nebesuks. Sukant per toli, gali girdėtis tam tikras garsas.
 - Per didelis aukštis gali trukdyti viršutiniam šaldytuvo durelių lanksto dangteliui.
- Jei sulygiuosite durelių aukštį tuo metu, kai durelių lentynos yra tuščios, o po to sudėsite į jas daiktus, aukštis gali vėl skirtis. Jei taip atsitiktų, atlikite aukščiau nurodytus durelių sulygiavimo veiksmus.


Aukščio reguliavimas tvirtinimo žiedais

Modeliuose, kurių aukščio svirtis yra ant šaldytuvo dešinės pusės durelių, tvirtinimo žiedus naudokite tik tuo atveju, jei negalite sulyginti durelių aukščio svirtimi.

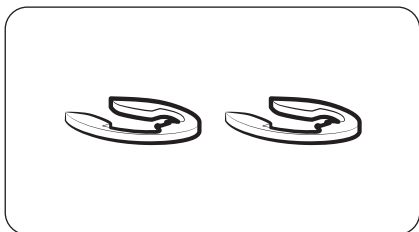


PASTABA

Durelių aukštį galima reguliuoti naudojant tvirtinimo žiedus, kurie yra tiekiami 4 skirtingų dydžių (1 mm, 1,5 mm, 2 mm ir 2,5 mm).

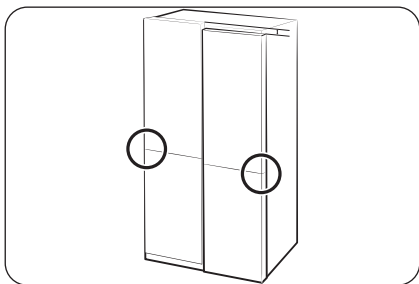

1. Pamatuokite durelių aukščio skirtumą, tuomet kilstelėkite ir prilaikykite žemiau esančias dureles.

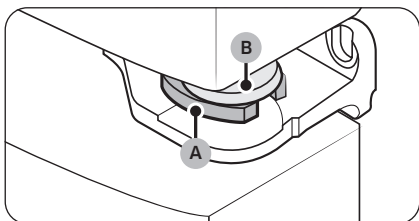


2. Įstatykite tinkamo dydžio tvirtinimo žiedą (A) tarp durelių įvorės (B) ir vyrio, kaip parodyta paveikslėlyje.

DĖMESIO

- Įdėkite tik vieną tvirtinimo žiedą. Įstačius du arba daugiau tvirtinimo žiedų, jie gali išslysti ar skleisti trynimo garsą.
- Tvirtinimo žiedus laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad galėtumėte juos panaudoti ateityje.
- Nėkelkite durelių per aukštai. Durelės gali liesti viršutinį dangtį ir jį sugadinti.


Montavimas

Šaldiklio durelių aukščio reguliavimas (tik atitinkamuose modeliuose)

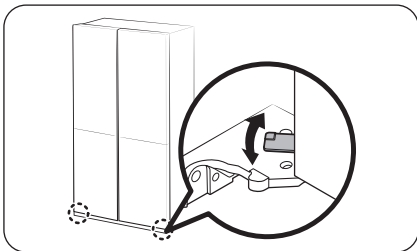

- Prieš išlygiuodami durelių aukštį įsitikinkite, ar šaldytuvas stovi horizontaliai. Tam tikslui naudokite atramines kojeles.
- Galite reguliuoti abiejų šaldiklio durelių aukštį naudodami svirtelę, esančią ant apatinio vyrio.
- Atidarykite dureles, šiek tiek jas pakelkite ir sureguliuokite aukštį pasukdami svirtelę kairėn arba dešinėn.

Tarpo tarp šaldytuvo durelių ir pagrindinio šaldytuvo korpuso reguliavimas (tik atitinkamuose modeliuose)

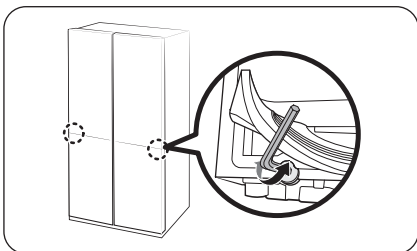


- Galite reguliuoti tarpą tarp abiejų šaldytuvo durelių ir pagrindinio šaldytuvo korpuso naudodami reguliavimo varžtą, esantį apatinėje šaldytuvo skyriaus dalyje.
- Pakelkite durelių tarpiklį ir po juo raskite reguliavimo varžtą. Sureguliuokite tarpą naudodami 4 mm šešiabriaunį veržliaraktį.


⚠ DĖMESIO

Įsitikinkite, kad gerai pritvirtinote tarpinę. Priešingu atveju gali atsirasti šalto oro nuotėkis iš šaldytuvo.


Tarpo tarp durelių ir pagrindinio šaldytuvo korpuso reguliavimas (tik atitinkamuose modeliuose)

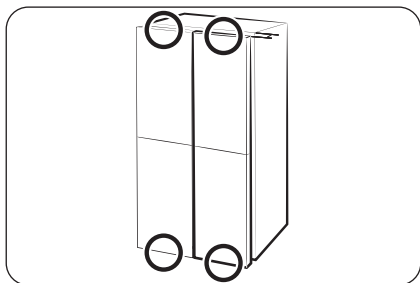

Galite reguliuoti tarpą tarp visų keturių durelių ir pagrindinio šaldytuvo korpuso naudodami reguliavimo ratuką. (Žr. paveikslėlį, kuriame pavaizduota reguliavimo ratuko vieta.)

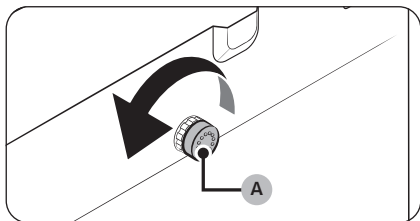

1. Atidarykite dureles, kurios yra arčiau pagrindinio korpuso nei kitos. Tada sukite **reguliavimo ratuką (A)** prieš laikrodžio rodyklę, kol tarpas susilygins su kitais.

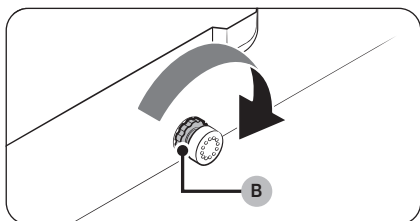

2. Suregulioję tarpą, pasukite **fiksavimo veržlę (B)**, kad užfiksuotumėte **reguliavimo ratuką**.

PASTABA

Kiekvieną kartą pasukus **reguliavimo ratuką**, tarpas koreguojamas 1 mm. Tačiau durelės gali tinkamai neužsidaryti, jei jas sureguliosite daugiau nei 1,5 mm.

Montavimas

6 ŽINGSNIS Prijunkite prie vandentiekio (tik atitinkamus modelius)


⚠ DĖMESIO

- Naudotinos naujos žarnos, tiekiamos kartu su prietaisu. Nenaudokite pakartotinai senų žarnų.
- Vandentiekio liniją turi prijungti kvalifikuotas technikas.
- Jūsų šaldytuvo garantija neapima vandentiekio linijos prijungimo. Jei į pardavėjo kainą prijungimo mokestis neįskaičiuotas, už vandentiekio linijos prijungimą turėsite sumokėti patys.
- „Samsung“ neprisiima jokios atsakomybės už vandentiekio linijos prijungimą. Jei atsirastų vandens nuotėkis, kreipkitės į vandens liniją prijungusį asmenį.

Kaip prijungti šalto vandens liniją prie vandens filtravimo žarnos

⚠ DĖMESIO


- Pasirūpinkite, kad vandens filtravimo žarna būtų prijungta prie šalto geriamojo vandens šaltinio vamzdžio. Prijungus prie šilto vandens vamzdžio gali sutrikti valytuvo veikimas.

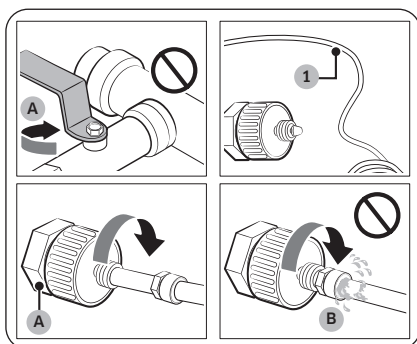



- A. Uždarytas pagrindinis vandentiekio vamzdis
B. Plyšio nėra

1. Išjunkite pagrindinį vandens tiekimą uždarydami pagrindinį vandens vožtuvą.
2. Raskite šalto geriamojo **vandens vamzdį (1)**.
3. Prijunkite vandentiekio vamzdį vadovaudamiesi vandentiekio linijos prijungimo instrukcijomis.
4. Sujungę atidarykite pagrindinį vandens vožtuvą ir išleiskite apie 3 litrus vandens. Taip pašalinsite iš vamzdžio nešvarumus.

Kaip prijungti vandens filtravimo žarną prie vandentiekio linijos

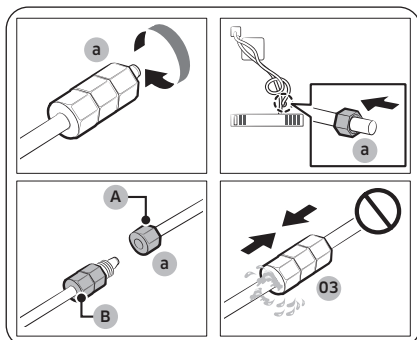

- A. Vandentiekio linija iš įrenginio
B. Vandentiekio linija iš rinkinio

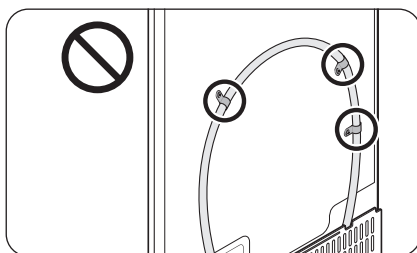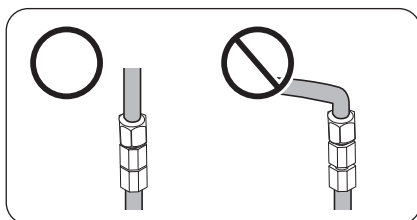

Kaip suremontuoti vandentiekio liniją

⚠ DĖMESIO

Vandentiekio liniją turi remontuoti kvalifikuotas specialistas. Jei pastebite vandens nuotėkį, kreipkitės į vietinį „Samsung“ aptarnavimo centrą arba vandens linijos montuotoją.

1. Atsukite ir nuimkite **suspaudimo veržlę (a)** iš šaldytuvo vandentiekio prijungimo linijos ir uždėkite ją ant vandens filtravimo žarnos.
2. Užveržkite **suspaudimo veržlę (a)**, taip prijungdami vandens filtravimo žarną prie vandentiekio linijos.
3. Atidarykite pagrindinį vandens vožtuvą ir patikrinkite, ar nėra nuotėkio.
4. Jei nuotėkio nėra, išleiskite apie 3 litrus vandens prieš įjungdami šaldytuvą, kad vandens filtravimo sistemoje neliktų nešvarumų.

📖 PASTABA

Jei prijungus **vandentiekio liniją** šaldytuvą reikia perkelti į kitą vietą, įsitikinkite, kad prijungta vandentiekio linijos dalis yra tiesi.

⚠ DĖMESIO

Nemontuokite vandens filtro ant jokios šaldytuvo dalies. Šaldytuvas gali sugesti.

Montavimas

7 ŽINGSNIS Pradinės nuostatos

Kai baigsite šiuos žingsnius, šaldytuvas turėtų būti visiškai paruoštas naudoti.

1. Norėdami įjungti šaldytuvą, įkiškite maitinimo laidą į sienoje esantį lizdą.
2. Atidarykite duris ir patikrinkite, ar užsidegė vidinės lemputės.
3. Pasirinkite šalčiausios temperatūros nuostatą ir palaukite apie valandą. Šaldiklis lengvai pašals ir variklis turėtų dirbti sklandžiai.
4. Palaukite, kol šaldytuve bus pasiekta nustatyta temperatūra. Dabar šaldytuvas paruoštas naudoti. Rekomenduojama temperatūra: Šaldytuvas 3 °C / Šaldiklis -19 °C (Optimalus kiekvieno skyriaus temperatūros nustatymas priklauso nuo aplinkos temperatūros.)

8 ŽINGSNIS Galutinis patikrinimas


Baigę montuoti, įsitikinkite, kad:

- Šaldytuvas įjungtas į maitinimo lizdą ir yra tinkamai įžemintas.
- Šaldytuvas sumontuotas ant plokščio, lygaus paviršiaus, išlaikius tinkamą tarpą iki sienų ar spintelių.
- Šaldytuvas sulygiuotas ir tvirtai stovi ant grindų.
- Durys atsidaro ir užsidaro laisvai ir atidarius duris užsidega vidinio apšvietimo lemputės.

Veikimas

Pagrindinis skydelis

Bendrojo tipo

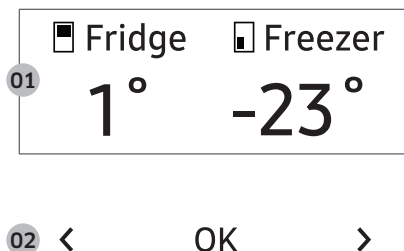

01 Ekranas	Jame rodomi meniu, nustatymai ir kita informacija.
02 Mygtukai	- Kai ekranas yra išjungtas, bakstelėkite bet kurį mygtuką, kad suaktyvintumėte ekraną. - Bakstelėkite < arba >, jei norite pereiti į kairę ir į dešinę. - Bakstelėkite OK (GERAI), jei norite patvirtinti savo pasirinkimą. - Bakstelėkite ir palaikykite OK (GERAI), kad būtų atidarytas AP režimas. (Daugiau informacijos pateikta skyriuje „SmartThings“ > Pradžia“, 63 psl.)

PASTABA

- Jei durelės paliekamos atidarytos 5 minutes, viduje esanti lemputė mirksės 5 minutes ir išsijungs. Taip siekiama perspėti negirdinčius ir klausos sutrikimų turinčius naudotojus, kad durelės praviros. Atminkite, kad tai normali funkcija.
- Kai keičiate skydelyje temperatūrą, jame bus rodoma faktinė temperatūra šaldytuvo viduje tol, kol temperatūra atitiks nustatytą temperatūrą. Tuomet skydelyje bus rodoma naujai nustatyta temperatūra. Atkreipkite dėmesį, kad praeis šiek tiek laiko, kol šaldytuve bus pasiekta nauja temperatūra. Tai yra normalu. Per šį laiką nenusistatinėkite naujos temperatūros.

Pagrindinio skydelio naudojimas

- Bakstelėjus bet kurį mygtuką (<, **OK (GERAI)** arba >), ekranas bus pažadintas.
- Bakstelėdami < arba > pasirinkite pageidaujamą meniu, po to patvirtinkite bakstelėdami **OK (GERAI)**.
- Bakstelėdami < arba > pasirinkite pageidaujamą nustatymą, po to patvirtinkite bakstelėdami **OK (GERAI)**.
 - Daugiau informacijos apie galimus nustatymus rasite skyrelyje **Meniu aprašymai**.

Veikimas

Meniu aprašymai

„Fridge“ (šaldytuvas)	- Galite nustatyti 1–7 °C šaldytuvo temperatūrą arba nustatyti funkciją „Power Cool“ (spartusis vėsinimas). - Naudojant funkciją „Power Cool“ (spartusis vėsinimas) vėsinimo procesas pagreitinamas iki maksimalaus ventiliatoriaus greičio. Šaldytuvas veikia visu pajėgumu dvi su puse valandos, paskui grįžtama prie įprastos temperatūros.
„Freezer“ (šaldiklis)	- Galite nustatyti nuo –23 iki –15 °C šaldiklio temperatūrą arba nustatyti funkciją „Power Freeze“ (spartusis šaldymas). - Naudojant funkciją „Power Freeze“ (spartusis šaldymas) užšaldymo procesas pagreitinamas iki maksimalaus ventiliatoriaus greičio. Šaldiklis veikia visu pajėgumu 50 valandų, o paskui grįžtama prie įprastos temperatūros. Norėdami užšaldyti didelį maisto kiekį, prieš dėdami maistą į šaldiklį mažiausiai prieš 20 valandų įjunkite funkciją „Power Freeze“ (spartusis šaldymas).
„Multi pantry“ (kelios dėtuvės)*	- Režimą „Multi pantry“ (kelios dėtuvės) galite nustatyti vienu iš toliau aprašytų būdų. „Meat/Fish“ (mėsa / žuvis): nustatoma –1 °C temperatūra. „Fruit/Veggies“ (vaisiai / daržovės): nustatoma 2 °C temperatūra. „Beverage“ (gėrimai): nustatoma 5 °C temperatūra. ⚠ DĖMESIO - Pasirinkite režimą „Multi pantry“ (kelios dėtuvės) pagal tai, kurio tipo maisto produktus čia laikote. - Nelaikykite mėsos ar maisto produktų „Multi pantry“ (kelios dėtuvės) režimu „Fruit/Veggies“ (vaisiai / daržovės) arba „Beverage“ (gėrimai). Mėsa ar maistas gali sugesti.

„Beverage Zone“ (gėrimų zona)*	- Režimą „Beverage Zone“ (gėrimų zona) galite nustatyti vienu iš toliau aprašytų būdų. „Beverage“ (gėrimai): nustatoma tokia pati temperatūra, kaip ir šaldytuve. „Dessert“ (desertas): temperatūra nustatoma 4-5 °C aukštesnė nei šaldytuve, todėl puikiai tinka desertams, sviestui ir uogienei laikyti. ⚠ DĖMESIO - Laikant maistą režimu „Dessert“ (desertas), laikymo laikas gali sutrumpėti, nes temperatūra yra aukštesnė nei šaldytuve. Todėl, jei maisto produktas nebus suvartotas per kelias dienas arba yra jautrus temperatūros pokyčiams, laikykite jį šaldytuve. - Atidarytus ar likusius desertus, sviestą, uogienes ir pan. laikykite režimu „Beverage“ (gėrimai) arba šaldytuve. 📖 PASTABA „Beverage Zone“ (gėrimų zona) yra skirta laikyti gėrimams ir desertams, kuriuos planuojate suvartoti iš karto. - Durelių atidarymų skaičius, laikomų maisto produktų kiekis ir temperatūros nustatymas gali turėti įtakos laikymo trukmei.
„AutoFill Pitcher“ (automatiškai užpildomas ššotis)*	- Režimą „AutoFill Pitcher“ (automatiškai užpildomas ššotis) galite nustatyti vienu iš toliau aprašytų būdų. „On“ (įjungta): nustatykite, jei norite, kad vandens ššotis būtų pildomas automatiškai. - Off (išjungta): nustatykite, jei norite, kad funkcija būtų išjungta. 📖 PASTABA Galite įdėti arbatos arba vaisių į piltuvą ir padaryti arbatos ar pagardinto vandens. Jei norite išlaikyti pradinę pagardinto vandens koncentraciją, išjunkite funkciją „AutoFill Pitcher“ (automatiškai užpildomas ššotis). (Daugiau informacijos pateikta skyriuje „Vandens ššotis (Automatiškai užpildomas ššotis) (tik atitinkamuose modeliuose)“ 69 psl.)
„Cubed Ice“ (ledas kubeliais)*	Galite įjungti ledo kubelių gaminimą arba jį išjungti.
„Ice Bites“ (ledukai)*	Galite pradėti ledukų gaminimą arba jį išjungti.

Veikimas

„Whiskey Ball Ice“ (ledo rutuliukai viskiui) *	- Galite pradėti ledo rutuliukų gaminimą arba jį išjungti. Ledo gaminimo įrenginys vienu metu gali pagaminti 3 ledo rutuliukus, o per 24 valandas – nuo 3 iki 9 ledo rutuliukų. - Galite rinktis iš „3 spheres“ (3 rutuliukai), „6 spheres“ (6 rutuliukai), „9 spheres“ (9 rutuliukai)*, „Off“ (išjungta). (Numatytasis nustatymas: „6 spheres“ (6 rutuliukai)) „3 spheres“ (3 rutuliukai): ledo gaminimo įrenginys maždaug kas 24 valandas pagamina 3 ledo rutuliukus. „6 spheres“ (6 rutuliukai): ledo gaminimo įrenginys maždaug kas 12 valandas pagamina 3 ledo rutuliukus. „9 spheres“ (9 rutuliukai)*: ledo gaminimo įrenginys maždaug kas 8 valandas pagamina 3 ledo rutuliukus. - Jei pasirinksite mažesnę kiekį, ledas bus labiau permatomas. - Ledo gaminimo įrenginys nustoja gaminti ledą, kai nustato, kad ledo krepšelis pilnas (paprastai apie 12–15 ledo rutuliukų, priklausomai nuo to, kaip ledo rutuliukai sudėti krepšelyje). - Norėdami pasigaminti naujo ledo, padarykite šiek tiek vietos ledo krepšelyje išimdami ledo rutuliukus. - Ledo gaminimo įrenginys gali nustoti gaminti ledą priklausomai nuo to, kaip ledo rutuliukai sudėti ledo krepšelyje. Sutvarkykite ledo rutuliukus, jei vienoje krepšelio pusėje susikaupė per daug ledo rutuliukų. - Ledo gaminimo įrenginys gali negaminti tobulo rutulio formos ledo arba galite pastebėti oro burbuliukų lede po to, kai šaldiklis buvo ką tik įrengtas, pakeistas filtras arba jei dėl elektros energijos tiekimo sutrikimo tam tikrą laiką buvo išjungta elektra. - Jei norite, kad lede neliktų oro burbuliukų, išpilkite „AutoFill Pitcher“ (automatiškai užpildomą ąsotį) 6 kartus (apie 12 litrų). ⚠ DĖMESIO - Įsitikinkite, kad viskio ledo rutuliukų gaminimo padėkliukas nukreiptas tinkama kryptimi. (Daugiau informacijos pateikta skyriuje „Automatinis ledo gaminimo įrenginys (tik atitinkamuose modeliuose)“ 73 psl.) - Ledo gaminimo įrenginys gali nustoti gaminti viskio ledo rutuliukus, jei išimsite viskio ledo rutuliukų gaminimo padėkliuką iš ledo krepšelio arba jei jis bus įdėtas ne ta kryptimi.
---	--

„Settings“ (nuostatos)	Galite keisti toliau išvardytų funkcijų nustatymus. Bakstelėdami < arba > pasirinkite meniu, po to patvirtinkite bakstelėdami OK (GERAI). „UV Deodorizing Filter“ (UV kvapų filtras)*: UV kvapų filtrą galite įjungti arba išjungti. „Auto Open Door“ (atidaryti dureles automatiškai)*: funkciją „Auto Open Door“ (atidaryti dureles automatiškai) galite įjungti arba išjungti. (Daugiau informacijos pateikta „Atidaryti dureles automatiškai funkcija (tik atitinkamuose modeliuose)“ 67 psl.) „Water Filter Reset“ (vandens filtro nustatymas iš naujo)*: kai ekrane rodomas pranešimas, nurodantis pakeisti filtrą, pasirinkite šį meniu ir pakeiskite filtrą pagal ekrane pateikiamas instrukcijas. „Welcome Lighting“ (išankstinis apšvietimas)*: galite įjungti arba išjungti „Welcome Lighting“ (išankstinis apšvietimas) (Daugiau informacijos pateikta skyriuje „Išankstinis apšvietimas (tik atitinkamuose modeliuose)“, 66 psl.) „Sounds“ (garsai): Mygtukų garsą (ir funkcijos „Auto Open Door“ (atidaryti dureles automatiškai)*) galite įjungti arba išjungti. „Door Alarm“ (durų signalas): galite įjungti arba išjungti durų signalą. „Wi-Fi“: galite įjungti arba išjungti „Wi-Fi“ prisijungimą. Įjunkite, kad galėtumėte valdyti ir stebėti šaldytuvą programėlėje „SmartThings“. (Daugiau informacijos apie „SmartThings“ rasite skyrelyje „SmartThings“, 62 psl.)
------------------------	--

* tik atitinkamuose modeliuose

PASTABA

Naudojant funkcijas „Power Cool“ (spartusis vėsinimas) arba „Power Freeze“ (spartusis šaldymas) padidėja suvartojamos energijos kiekis.


Veikimas

„Family Hub“ tipas

Pradinis ekranas

PASTABA

- Daugiau informacijos apie kitus šaldytuvo programoje esančius meniu ir programas. Žr. savo šaldytuvo vadovą internete.
- Programų ir valdiklių turinys arba jų dizainas gali būti keičiamas arba palaikymas gali būti nutrauktas be įspėjimo, atsižvelgiant į turinio teikėjo politiką.
- Vaikų naudojimąsi šaldytuvo funkcijomis, programomis ir paslaugomis turi prižiūrėti suaugusieji.
- Nepilnamečių paslaugų naudojimą turi prižiūrėti suaugusieji.

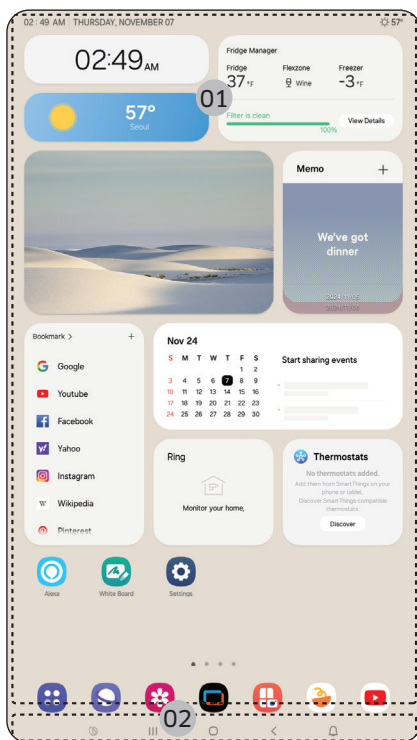

01 Pradinis ekranas

02 Programuojamieji mygtukai

01 Pradinis ekranas

- Bakstelėkite norimą programą arba valdiklį, kad paleistumėte.
- Pradiniame ekrane galite pridėti arba pašalinti tokius elementus kaip programos, valdikliai, nuotraukos, vaizdo įrašai, brėžiniai ir tekstai.
- Bakstelėkite ir palaikykite elementą, kad persijungtumėte į redagavimo režimą. Redagavimo režimu galite nuvilkti elementą į naują vietą pagrindiniame ekrane. Perkėlus elementą į naują vietą, elementas nusidažo raudonai, jei vietos nėra.

02 Programuojamieji mygtukai



01 „Bixby“

- Bakstelėkite, kad galėtumėte naudoti „Bixby“.

02 Užduočių tvarkyklė

- Bakstelėkite ir atverkite Užduočių tvarkyklę.

03 Pradinis

- Bakstelėkite ir atverkite ekraną Pradinis.

04 Grįžti

- Bakstelėkite ir grįžkite į ankstesnį ekraną.

05 Pranešimas

- Bakstelėkite, kad būtų rodomas greitos peržiūros skydelis.

06 Slėpti / rodyti

- Bakstelėkite, kad paslėptumėte ar parodytumėte programuojamuosius mygtukus.
- Mygtukas Slėpti / rodyti rodomas tik tada, kai aktyvi programa.

Šaldytuvo tvarkyklė

Pradiniame ekrane bakstelėkite programą „Fridge Manager“ (šaldytuvo tvarkyklė).

- Kiekvienam skyriui galite nustatyti norimą temperatūrą arba režimus.
- Išsamesnę informaciją apie programą „Fridge Manager“ (šaldytuvo tvarkyklė) rasite internetiniame vadove.
- Norėdami atverti internetinį vadovą iš savo „Family Hub“ šaldytuvo, bakstelėkite „Setting“ (nustatymas) > „Help & Contact Us“ (žinynas ir susisiekti su mumis) > „Online Manual“ (internetinis vadovas).


Veikimas

„AI Home Hub“ tipas

Pradinis ekranas

PASTABA

- Daugiau informacijos apie kitus šaldytuvo programoje esančius meniu ir programas. Žr. savo šaldytuvo vadovą internete.
- Programų ir valdiklių turinys arba jų dizainas gali būti keičiamas arba palaikymas gali būti nutrauktas be įspėjimo, atsižvelgiant į turinio teikėjo politiką.
- Vaikų naudojimąsi šaldytuvo funkcijomis, programomis ir paslaugomis turi prižiūrėti suaugusieji.
- Nepilnamečių paslaugų naudojimą turi prižiūrėti suaugusieji.

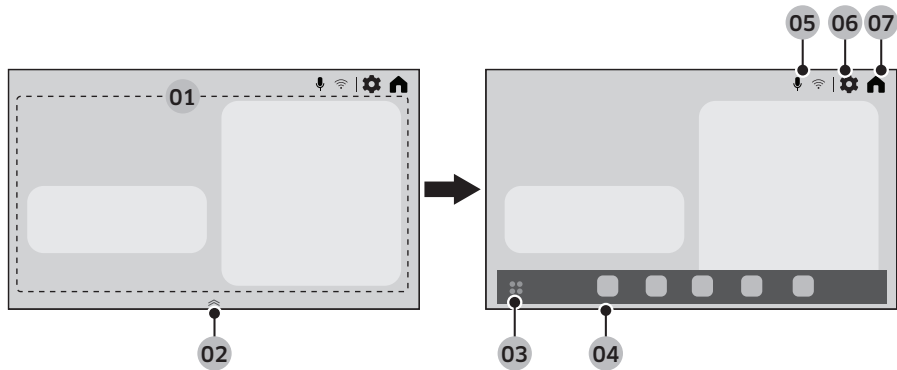

01 Namų kortelės sritis	Galite nustatyti įvairias funkcijas ir patikrinti informaciją. • „AI Vision Inside“ (DI vidaus matymas): galite tvarkyti šaldytuve laikomus produktus. • „Recipes“ (receptas): galite gauti maisto ruošimo rekomendacijas ir receptus. • „SmartThings“: galite prijungti šaldytuvą prie programos „SmartThings“ ir valdyti nuotoliniu būdu iš programos. • „Fridge Manager“ (šaldytuvo tvarkyklė): kiekvienam skyriui galite nustatyti norimą temperatūrą arba režimus. • „Product care“ (produktų priežiūra): galite valdyti šaldytuvo eksploatacines medžiagas.
02 Programų skydelio tvarkyklė	• Vilkite programų skydelio tvarkyklę aukštyn, kad atvertumėte programų skydelį. • Programų skydelio tvarkyklė rodoma tik pradiniame ekrane.
03 Programų dėklo mygtukas	Bakstelėkite ir peržiūrėkite visas galimas programas.

04 Programų skydelis	• Programų skydelyje rodomos piktogramos, suteikiančios greitesnę prieigą prie dažnai naudojamų programų. • Programų skydelyje rodoma ne daugiau kaip penkios piktogramos, kurių negalima redaguoti.
05 Indikatorių sritis	Rodomos skirtingos piktogramos, reiškiančios aktyvias funkcijas.
06 Nuostatos	Bakstelėkite ir grįžkite į ekraną „Settings“ (nuostatos).
07 Pradinis	Bakstelėkite ir eikite į ekraną „Home“ (pradinis).



Šaldytuvo tvarkyklė

Ekrane „Home“ (pradinis) bakstelėkite programą „Fridge Manager“ (šaldytuvo tvarkyklė).

- Kiekvienam skyriui galite nustatyti norimą temperatūrą arba režimus.
- Išsamesnę informaciją apie programą „Fridge Manager“ (šaldytuvo tvarkyklė) rasite internetiniame vadove.
- Norėdami iš savo šaldytuvo atverti internetinį vadovą, bakstelėkite  > „General“ (bendroji informacija) > „Support“ (palaikymas) > „User manual“ (naudotojo vadovas).

Ekranų nustatymas iš naujo (tik „Family Hub“ ir „AI Home Hub“ tipo modeliuose)

Jei ekrane pasirodo neįprasta problema, pabandykite iš naujo nustatyti ekraną. Tai gali pašalinti problemą.

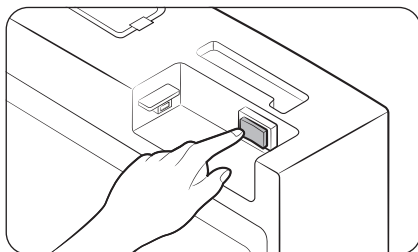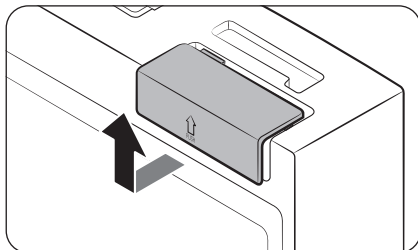

1. Atidarykite dešinės pusės šaldytuvo dureles ir viršutiniame dešiniajame durelių kampe raskite jungiklio dangtelį.
2. Paspauskite dangtelį, kad pamatytumėte maitinimo jungiklį.
3. Išjunkite ir vėl įjunkite jungiklį.
4. Vėl iki galo uždėkite jungiklio dangtelį, kol išgirsite spragtelėjimą.

Veikimas

„SmartThings“

Montavimas

Apsilankykite „Google Play Store“, „Galaxy Apps“ arba „Apple App Store“ ir ieškokite „SmartThings“. Atsisiųskite „Samsung Electronics“ teikiamą programėlę „SmartThings“ ir įdiekite ją savo išmaniajame įrenginyje.

PASTABA

- Programėlės „SmartThings“ palaikomoji programinės įrangos versija gali keistis pagal gamintojo nustatytą OS palaikymo politiką. Be to, kalbant apie programėlę „SmartThings“ arba jos palaikomas funkcijas, naujos programos atnaujinimo politika esamos OS versijos atžvilgiu gali būti sustabdyta dėl naudojimo patogumo arba saugumo priežasčių.
- Programėlė „SmartThings“ gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo, kad būtų pagerintos naudojimo galimybės ar našumas. Kadangi mobiliojo telefono OS versija atnaujinama kiekvienais metais, „SmartThings“ taip pat nuolat atnaujinama pagal naujausią OS versiją. Jei turite klausimų dėl pirmiau minėtų elementų, susisiekite su mumis el. paštu st.service@samsung.com
- Rekomenduojamos šifravimo sistemos yra WPA / TKIP ir WPA2 / AES. Nepalaikomi jokie naujesni ar nestandartiniai „Wi-Fi“ autentifikavimo protokolai.
- Belaidžius tinklus gali paveikti artimiausia belaidžio ryšio aplinka.
- Jei jūsų interneto paslaugų teikėjas yra užregistravęs identifikuoti jūsų kompiuterio arba modemo MAC adresą, „Samsung Smart Refrigerator“ gali neprisijungti prie interneto. Tokiu atveju kreipkitės techninės pagalbos į savo interneto paslaugų teikėją.
- Jūsų tinklo sistemos užkardos nuostatos gali trukdyti „Samsung Smart Refrigerator“ prisijungti prie interneto. Kreipkitės techninės pagalbos į savo interneto paslaugų teikėją. Jei nepavyksta išspręsti šios problemos, kreipkitės į vietos „Samsung“ techninės priežiūros centrą arba atstovybę.
- Kaip konfigūruoti belaidžio prieigos taško (AP) nuostatas, žr. AP naudotojo (maršruto parinktuvo) vadove.
- „Samsung“ išmanieji šaldytuvai palaiko ir belaidžio ryšio 2,4 GHz su IEEE 802.11 b/g/n, ir „Soft-AP“ protokolus. (Rekomenduojamas IEEE 802.11 n.)
- Neautorizuoti „Wi-Fi“ belaidžiai maršruto parinktuvai gali neprisijungti prie atitinkamų „Samsung“ išmaniųjų šaldytuvų.

„Samsung“ paskyra

Kad galėtumėte naudotis programėle, būtina užregistruoti savo „Samsung“ paskyrą. Jei neturite „Samsung“ paskyros, laikykitės ekrane rodomų programėlės instrukcijų ir sukurkite nemokamą „Samsung“ paskyrą.

Pradžia

Ijunkite įrenginį, kurį norite prijungti, telefone atidarykite programėlę „SmartThings“ ir vykdykite toliau pateiktas instrukcijas.

Jei pasirodys išskylantis pranešimas, nurodantis, kad buvo aptiktas naujas įrenginys, bakstelėkite **„ADD NOW“ (PRIDĖTI DABAR)**.

Jei išskylantis pranešimas nepasirodo, bakstelėkite mygtuką **+** ir tada galimų įrenginių sąrašė pasirinkite įrenginį, kurį norite prijungti.

Jei jūsų įrenginio galimų įrenginių sąrašė nėra, bakstelėkite **„Supported Devices“ (palaikomi įrenginiai)**, pasirinkite įrenginio tipą (šaldytuvą), ir tada pasirinkite konkretų įrenginio modelį.

Vykdydami programėlėje pateikiamas instrukcijas parenkite savo įrenginį. Baigus sąranką jūsų šaldytuvą pasirodys „kortelės“ forma ekrane **„Devices“ (įrenginiai)**.

Integruotasis valdymas

Savo šaldytuvą galite stebėti ir valdyti būdami namuose ar keliaudami.

- „SmartThings“ prietaisų skydelyje bakstelėkite šaldytuvo piktogramą arba prietaisų skydelio apačioje bakstelėkite piktogramą „Devices“ (Įrenginiai), tada bakstelėję šaldytuvo „kortelę“ atidarykite Refrigerator (šaldytuvo) puslapį.
- Patikrinkite šaldytuvo veikimo būseną arba su juo susijusius pranešimus. Jei reikia, pakeiskite parinktį arba nuostatas.

PASTABA

Kai kurios šaldytuvo parinktys ir nuostatos negali būti valdomos nuotoliniu būdu.

Veikimas

Kategorija	Elementas	Aprašymas
Stebėjimas ir valdymas	Šaldytuvų temperatūra	Galite nustatyti ir stebėti pageidaujamą šaldytuvo temperatūrą.
	Šaldiklis temperatūra	Galite nustatyti ir stebėti pageidaujamą šaldiklio temperatūrą.
	Spartusis vėsinimas	Funkciją Spartusis vėsinimas galima įjungti ir išjungti bei patikrinti esamą nustatymą.
	Spartusis šaldymas	Funkciją Spartusis šaldymas galima įjungti ir išjungti bei patikrinti esamą nustatymą.
	Kelios dėtuvės	Galite nustatyti ir stebėti pageidaujamą Kelios dėtuvės režimą.
	Ledas kubeliais* Ledukai* Ledo rutuliukai viskiui*	Galite įjungti arba išjungti ledo gaminimo funkciją ir patikrinti esamas funkcijos nuostatas.
	Automatiškai užpildomas ąsotis*	Galite įjungti arba išjungti funkciją Automatiškai užpildomas ąsotis ir patikrinti esamas funkcijos nuostatas.
Signalai	Neįprastai aukšta temperatūra	Šis signalas įsijungia, jei šaldytuve, šaldiklyje ar Kelios dėtuvės temperatūra yra neįprastai aukšta.
	Durėlės atidarytos	Šis signalas įsijungia, jei tam tikrą laiką yra atidarytos šaldytuvo durėlės, šaldiklio stalčius arba Kelios dėtuvės stalčius.
	Automatiškai užpildomas ąsotis išsiliejimas*	Jei funkcija Automatiškai užpildomas ąsotis aptiks išsiliejimą, įsijungs šis signalas, pranešantis apie išsiliejimą.
	Vandens filtro keitimas*	Šis signalas primena, kad reikia pakeisti vandens filtrą.
vidaus vaizdas*		Galite peržiūrėti šaldytuvo vidų ir matyti, ar reikia pakeisti maisto produktus.

* tik atitinkamuose modeliuose

Informacija apie saugumo atnaujinimus

Saugumo atnaujinimai teikiami siekiant sustiprinti jūsų prietaiso saugumą ir apsaugoti jūsų asmeninę informaciją. Daugiau informacijos apie saugumo atnaujinimus rasite svetainėje <https://security.samsungda.com>.

* Interneto svetainė palaiko tik tam tikras kalbas.

Balso atpažinimo rekomendacijos

(Taikoma tik „Family Hub“ tipui)

Šaldytuvo ekrano viršuje įmontuotas mikrofonas, skirtas balso atpažinimo funkcijai. Norint naudoti balso atpažinimo funkciją:


- Atsistokite ne toliau kaip 1 metro atstumu nuo šaldytuvo ir garsiai bei aiškiai kalbėkite į įmontuotą mikrofoną.
- Kalbėkite įprastu tempu. Sumažinkite aplinkos triukšmą, pavyzdžiui, svetainės televizoriaus skleidžiamą triukšmą.

PASTABA

Balso atpažinimo funkcija gali neveikti, jei stovite toliau nei 1 metro atstumu arba jei kalbate per tyliai.

Specialiosios funkcijos

Gėrimų centras (tik atitinkamuose modeliuose)

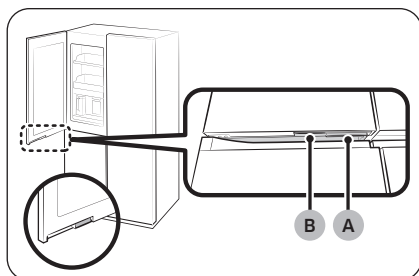


- A. Šaldytuvo durelių rankena
B. Gėrimų centro rankena

Kairiosios šaldytuvo durelės apačioje turi dvi rankenas. Norėdami naudoti automatiškai užpildomą šotį, gerti šaltą arba filtruotą vandenį, paspauskite rankenėlę (B), kad atidarytumėte gėrimų centro dureles.

Veikimas

Išankstinis apšvietimas (tik atitinkamuose modeliuose)

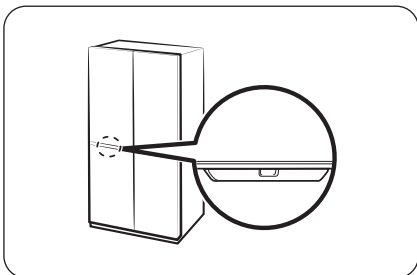


- Kai priartėjate prie šaldytuvo, automatiškai įsijungia šaldytuvo lemputė, kad galėtumėte matyti šaldytuvo vidų neatidarydami durelių.
 - Po šaldytuvo durelėmis yra judesio jutiklis.
 - Ilgiausiai šaldytuvo lemputė gali degti 30 sekundžių.
- Jeigu pirmą kartą arba pakartotinai pastatėte šaldytuvą, turite nustatyti funkciją „Welcome Lighting“ (išankstinis apšvietimas) į „On“ (įjungta) pagrindiniame skydelyje arba programėlėje „SmartThings“, kad galėtumėte šią funkciją naudoti.
 - Numatytoji nuostata yra „Off“ (išjungta).
- Galite pakeisti išankstinio apšvietimo jutiklio nustatymus „Distance“ (atstumas) ir „Reaction time“ (reagavimo laikas) programoje „SmartThings“.
 - Numatytoji nuostata nustatymui „Distance“ (atstumas) yra „Middle“ (vidutinis) (maždaug 50 cm).
 - Numatytoji nuostata nustatymui „Reaction time“ (reagavimo laikas) yra „Fast“ (greitas).
 - Turite būti jutiklio aptikimo atstumu, kad „Welcome Lighting“ (išankstinis apšvietimas) veiktų.
 - Atstumas, kuriuo išankstinio apšvietimo jutiklis aptinka, gali skirtis, priklausomai nuo įrengimo ir naudojimo aplinkos jūsų namuose. (Artėjimo prie šaldytuvo krypties, atpažįstamų dalių, pvz., drabužių, daiktų ir kt., medžiagos ir spalvos, judėjimo virtuvėje ir kt.)

PASTABA

- „Welcome Lighting“ (išankstinis apšvietimas) gali įsijungti net tada, kai priešais šaldytuvą praeina žmogus ar didelis augintinis.
- Jei išankstinio apšvietimo jutiklis aptinka daiktą, „Welcome Lighting“ (išankstinis apšvietimas) gali įsijungti ir išsijungti. Patraukite bet kokį daiktą (pvz., kėdę) toliau nuo išankstinio apšvietimo jutiklio.
- Išankstinio apšvietimo jutiklis gali tapti nejautrus, kai jis užteršiamas pašalinėmis medžiagomis arba dulkelėmis. Reguliariai valykite jutiklį švaria šluoste.
- Gerai atspindintys daiktai, pavyzdžiui, veidrodžiai, išankstinio apšvietimo jutiklio diapazone gali priversti funkciją „Welcome Lighting“ (išankstinis apšvietimas) veikti per atstumą.

Atidaryti dureles automatiškai funkcija (tik atitinkamuose modeliuose)

Atidaryti dureles automatiškai funkcija netaikoma šaldiklio durelėms.

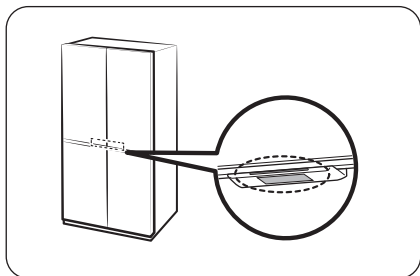

Palieskite jutiklį greta šaldytuvo durelių rankenos. Durelės atsidarys.

- Numatytoji nuostata yra „Off“ (išjungta).
- Norėdami įjungti funkciją, žr.
 - Bendrojo tipo: Pagrindiniame skydelyje pasirinkite „Settings“ (nuostatos) > „Auto Open Door“ (atidaryti dureles automatiškai) ir pasirinkite „On“ (įjungta).
 - „Family Hub“ tipas: Programėlėje „Šaldytuvo tvarkyklė“ bakstelėkite „Settings“ (nuostatos), tada įjunkite „Auto Open Door“ (atidaryti dureles automatiškai).
 - „AI Home Hub“ tipas: Pradiniame ekrane bakstelėkite > > „Refrigerator“ (šaldytuvą) > „Auto Open Door“ (atidaryti dureles automatiškai) ir pasirinkite „On“ (įjungta).

PASTABA

- Jei abu jutikliai paliečiami vienu metu, pirmojo paliesto jutiklio durelės atsidaro ir maždaug per 2 sekundes atsidaro kitos durelės.
- Durelės automatiškai neužsidarys. Po naudojimo uždarykite dureles rankomis.
- Šaldytuvo durelių atidarymo kampas (laipsnis) gali skirtis priklausomai nuo įrengimo aplinkos, pavyzdžiui, nuo grindų, kur sumontuotas šaldytuvą, šaldytuvo lygio ir durelių dėžutėje laikomų maisto produktų kiekio.
 - Jei durelės atsidaro per plačiai arba nepakankamai plačiai, patikrinkite ir įsitikinkite, kad šaldytuvą stovi lygiai. (Daugiau informacijos pateikta skyriuje „4 ŽINGSNIS Šaldytuvo išlyginimas“ 44 psl.)

DĖMESIO


- Atidaryti dureles automatiškai funkcija gali sutrikti, jei pakartotinai atidarysite ir uždarysite dureles.
- Nestumkite ir jėga nestabdykite automatiškai atsidarančių durelių. Dėl to gaminys gali netinkamai veikti.
 - Būkite atsargūs, kad neatsitrenktumėte į automatiškai atsidarančias dureles.
- Jei po pakartotinio durelių atidarymo durelės neatsidaro, palaukite maždaug minutę ir bandykite dar kartą. (Gali būti sunku atidaryti dureles iš karto jas uždarius, nes šaldytuvo viduje keičiasi oro slėgis, kuris atsiranda atidarant ir uždarant dureles.)

Veikimas


- Atsitiktinai palietus jutiklį, durelės gali atsidaryti, todėl patikrinkite, ar jos uždarytos.

DI vidaus matymas (tik atitinkamuose modeliuose)

- „AI Vision Inside“ (DI vidaus matymas) nepalaiko maisto produktų tvarkymo šaldiklyje.
- Norėdami pamatyti naudotojo vadovą, bakstelėkite „AI Vision Inside“ (DI vidaus matymas) > (...) „More“ (daugiau) > „Settings“ (nuostatos) > „AI Vision Inside user guide“ (DI vidaus matymas naudotojo vadovas).

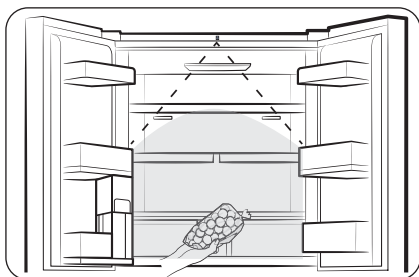

- Viršutinėje šaldytuvo dalyje esančia kamera galite valdyti į šaldytuvą įdedamus ir išimamus maisto produktus.
 - Norint naudotis šia funkcija, šaldytuvą turi būti prijungtas prie tinklo per „SmartThings“.
 - Norėdami naudoti kamerą, turite atlikti pradinę jos konfigūraciją.
- Ji tikrina šaldytuvo lentynose ir durelių dėžutėse laikomus maisto produktus arba įspėja apie maisto produktus, kurių galiojimo laikas artėja prie pabaigos.
- Kai atidarote šaldytuvo dureles, rekomenduojama dėti maisto produktus į šaldytuvą arba imti juos iš šaldytuvo išgirdus atpažinimo signalą. Stabtelėkite akimirksniui arba lėtai judėkite kameros veikimo zonoje.
 - Jei į šaldytuvą vienu metu įdėsite kelis maisto produktus, jie bus užregistruoti kaip vienas maisto produktas, todėl dėkite juos atskirai.
 - Išimdami maisto produktą, palikite jį atvirą kamrai ta pačia puse, kuria jį įdėjote į šaldytuvą, ir ji turi būti neuždengta daugiau kaip 65 %.

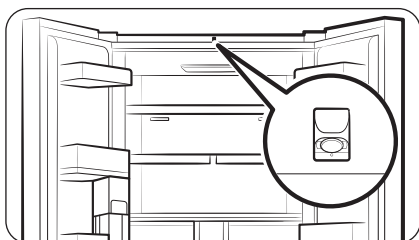

⚠ DĖMESIO

Neprieikite per arti kameros. Kitaip bus fotografuojamas jūsų kūnas.

- Jei nenorite naudoti „AI Vision Inside“ (DI vidaus matymas) funkcijos, išjunkite DI matymo kamerą „AI Vision Inside“ (DI vidaus matymas) programėlės nuostatose arba uždenkite DI kamerą lipduku.


📖 PASTABA

- Jei šaldytuvo apšvietimas išjungtas arba aplinkoje tamsu, jo atpažinimo greitis gali būti mažesnis.

- Užtikrinkite, kad įdedamo elemento, pavyzdžiui, maisto produkto, savybės būtų aiškiai matomos (kad jį būtų galima aiškiai atskirti nuo kitų elementų), nes tai gali padidinti įdedamo ir išimamo elemento atitikimo tikslumą.
- Maisto produktus laikymo talpyklose galima užrašyti didelėmis ir paryškintomis raidėmis, kad būtų lengviau suderinti įdedamus ir išimamus produktus.


Vandens ąsotis (Automatiškai užpildomas ąsotis) (tik atitinkamuose modeliuose)

„AutoFill Pitcher“ (automatiškai užpildomas ąsotis) visada yra paruošto šalto, išvalyto vandens. Galite įdėti arbatos arba vaisių į piltuvą ir pasidaryti jums patinkančio skonio vandens.

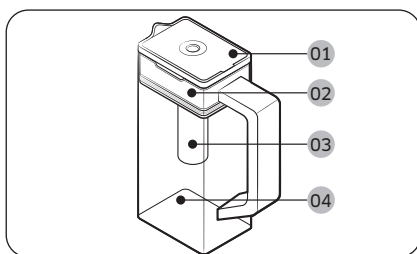

- 01 Dangtelis
- 02 Piltuvo laikiklis
- 03 Piltuvas
- 04 Korpusas

Vandens ąsočio pripildymas

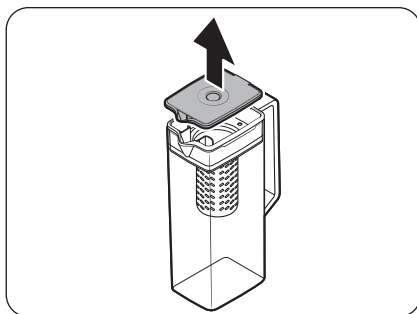


1. Paimkite už **dangtelio** rankenos griovelio, tuomet patraukite į viršų, kad atidarytumėte **dangtelį**.
2. Įdėkite į piltuvą arbatos lapų ar vaisių.

PASTABA

Jei norite išlaikyti pradinę pagardinto vandens koncentraciją, išjunkite funkciją „AutoFill Pitcher“ (automatiškai užpildomas ąsotis).

Veikimas

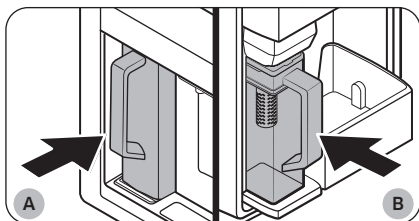

- A. A tipo modeliai
B. B tipo modeliai


3. Įjunkite funkciją „AutoFill Pitcher“ (automatiškai užpildomas ąsotis) pagrindiniame skydelyje. Atidarykite gėrimų centro dureles (A tipo) arba kairiąsias šaldytuvo dureles (B tipo), tada įstatykite vandens ąsotį į laikiklį. Įstatykite jį tiesiai, kaip parodyta paveikslėlyje.

⚠ DĖMESIO

Įsitikinkite, kad vandens ąsotis tinkamai įstatytas į vandens ąsočio laikiklį.

4. Uždarykite dureles. Po tam tikro laiko vandens ąsotis bus pripildomas atšaldyto vandens.


5. Norėdami išgerti arbatos atidarykite gėrimų centro dureles (A tipo) arba kairiąsias šaldytuvo dureles (B tipo), tada išimkite vandens ąsotį. Paprasčiausiai jį ištraukite.

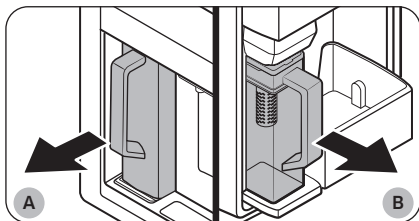



- A. A tipo modeliai
B. B tipo modeliai

⚠ DĖMESIO

- Tokį vaisių skonio vandenį patartina išgerti per 24 valandas. Po to laikui bėgant toks vanduo pradeda gesti.
- Suvartoję įpiltą vandenį, turite išvalyti ąsotį. Taip pat išvalykite vandens ąsotį, jei jo nenaudojote ilgą laiką.

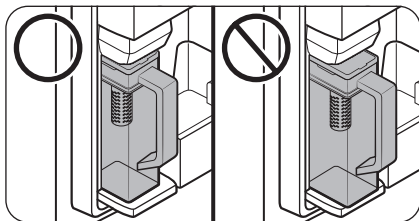


- Kad vandens ąsotis neapvirstų ir nebūtų protėkių, įsitikinkite, kad jis yra tinkamai įstatytas į vandens ąsočio laikiklį.

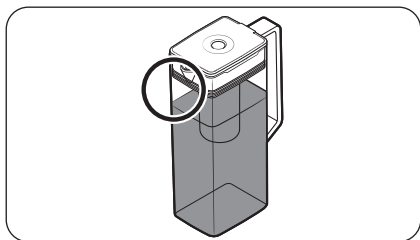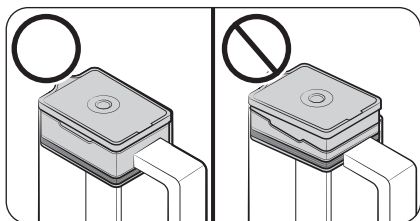

- Kad iš vandens ąsočio neišsiliėtų vanduo ir nebūtų protėkių, būtina tinkamai įstatyti piltuvo laikiklį.

PASTABA

- Jei ant priekinės vandens ąsočio pusės (pažymėtos srities) yra per daug drėgmės, gali būti pripildytas ne visas vandens ąsotis. Pašalinkite drėgmę ir bandykite dar kartą.
- Funkcija „Autofill Pitcher“ (automatiškai užpildomas ąsotis) nebetieks ąsočiui vandens, jei po tam tikro laiko vandens ąsotis neprisipildys vandens. Tokiu atveju patikrinkite, ar tinkamai prijungta vandentiekio linija. Išimkite ir vėl įstatykite vandens ąsotį, tuomet bandykite dar kartą.

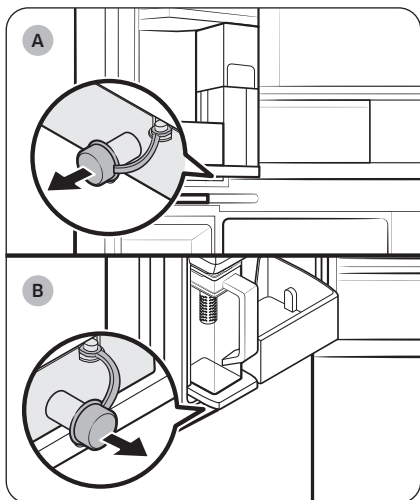

A. A tipo modeliai

B. B tipo modeliai

PASTABA


- Jei vanduo išsilieja iš ąsočio arba yra protėkių, nušluostykite vietą aplink ąsočio laikiklį.
- Vanduo išsilies, jei atidarytas guminis dangtelis.
- Pagrindiniame pulte pasirodo perspėjimas, jei yra nuotėkis. Tokiu atveju atidarykite guminį dangtelį ir išpilkite vandenį. Jei perspėjimas neišnyksta išpylus, gali būti sistemos gedimas. Kreipkitės į vietinį „Samsung“ techninės priežiūros centrą.

Veikimas

PASTABA

- Suvartoję įpiltą vandenį, turite išvalyti ąsotį. Vandens ąsotį taip pat turite išvalyti, jei ilgą laiką juo nesinaudojote arba palikote pilną ąsotį ilgiau nei trims dienoms.
- Tinkamai neišvalius piltuvo, jame gali likti anksčiau naudotos arbatos ar vaisių kvapas. Jei neketinate naudoti infuzoriaus, atskirkite jį nuo ąsočio ir saugiai laikykite.
- Jei vandens filtro ilgą laiką nenaudojote, pirmuosius du ąsočius vandens išpilkite lauk. Tada kruopščiai išvalykite vandens ąsotį ir jį naudokite.

Vandens dozatorius (tik tuose modeliuose, kuriuose numatyta)

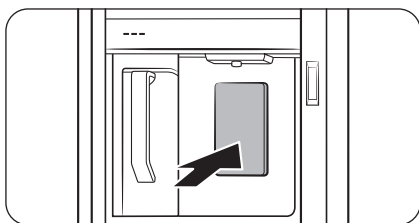

Norėdami pilstyti atvėsintą vandenį, atidarykite gėrimų centrą ir paspauskite dozatoriaus svirtį.

PASTABA

- Dozatorius nustos veikti, jei svirtelę palaikysite nuspaudę apie 1 minutę. Norėdami įpilti dar vandens, atleiskite ir vėl nuspauskite svirtelę.
- Kad pilamas vanduo neištekėtų, laikykite stiklinę viename lygyje su dozatoriumi.
- Jeigu vandens dozatoriaus nenaudojate 2–3 dienas, vandens iš dozatoriaus skonis ir kvapas gali būti neįprastas. Tai ne sistemos gedimas. Išpilkite pirmas 1–2 stiklines vandens.


Vandens drumstumas

Į šaldytuvą vanduo patenka pro šarminį filtrą. Filtravimo proceso metu vandens slėgis didėja, vanduo yra prisotinamas deguonies ir azoto. Todėl jums tiekiamas vanduo tam tikrą laiką gali atrodyti drumstas. Tai yra normalu. Po kelių sekundžių vanduo atrodys švarus.

Automatinis ledo gaminimo įrenginys (tik atitinkamuose modeliuose)

Šaldytuve yra įmontuotas ledo gaminimo įrenginys, kuris automatiškai tiekia ledą.


- Bendras dizainas ir (arba) priedai gali skirtis priklausomai nuo modelio.

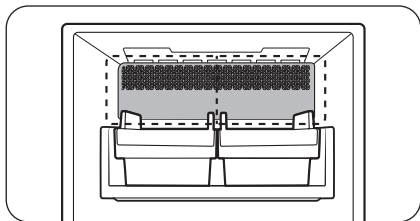

Naudojimas pirmą kartą

- Palikite ledo gaminimo įrenginį gaminti ledą 1-2 dienas.
- Išmeskite pirmus 1-2 krepšelius ledo, kad būtų pašalinti vandens tiekimo sistemoje esantys nešvarumai.

Ledo kubelių / ledukų ir ledo rutuliukų viskiui gaminimo įrenginys (tik atitinkamuose modeliuose)

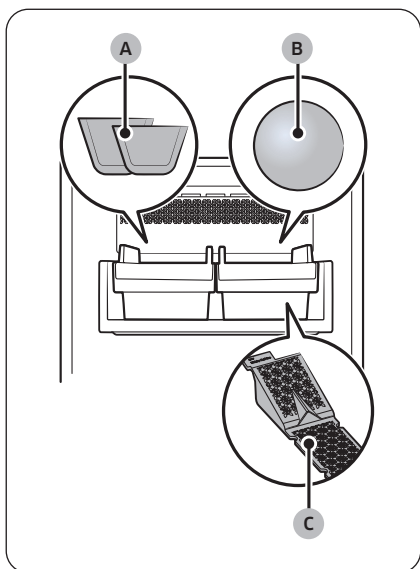

- A. Ledo kubeliai * arba ledukai *
- B. Ledo rutuliukai viskiui *
- C. Ledo rutuliukų viskiui gaminimo įrenginio padėkliukas *


Veikimas

⚠ DĖMESIO


- Jokiu būdu nekiškite pirštų į ledo gaminimo įrenginį.
- Neužšaldykite vandens tiesiai ledo krepšelyje. Ledo krepšelis gali būti sugadintas.
- Jei dureles paliksite atidarytas per ilgai, ledo krepšelyje esantis ledas gali ištirpti ir sukibti.
- Jei ledo krepšelyje esantis ledas visiškai ištirpsta ir pasidaro vanduo (dėl elektros energijos tiekimo sutrikimo ir pan.), ledo krepšelį ištuštinkite. Kitu atveju, kai vanduo vėl užšals, ledo krepšelis gali sulūžti.
- Įjungus ledo funkciją, ledo gaminimo įrenginys toliau gamins ledą, net jei nėra ledo krepšelio. Jeigu neketinate gaminti ledo, išjunkite šią funkciją.

📖 PASTABA


- Reguliariai ištuštinkite ledo krepšelį.
 - Naujai pagamintas ledas gali sulipti su senu ledu, o senas ledas gali prilipti prie ledo krepšelio.
- Ledo dydis, forma ir skaidrumas gali skirtis priklausomai nuo vandens slėgio ir naudojimo sąlygų (pvz., aplinkos temperatūros, šaldiklio temperatūros ir durelių atidarymo dažnumo).
- Kai ledas įkrenta į ledo krepšelį, galite girdėti garsą.
- Išimdami ledo krepšelį iš šaldiklio, laikykite jį abiem rankomis, kad nenukristų.

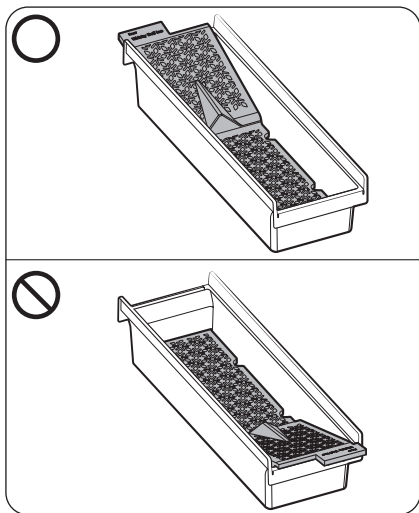

- Įsitikinkite, kad viskio ledo rutuliukų gaminimo padėkliuką įdėjote tinkama kryptimi ir nesumaišėte jo su ledo kubelių gaminimo padėkliuku.
 - Ledo gaminimo įrenginys gali nustoti gaminti viskio ledo rutuliukus, jei išimsite viskio ledo rutuliukų gaminimo padėkliuką iš ledo krepšelio arba jei jis bus įdėtas ne ta kryptimi.
 - Padėkliuką dėkite šonu su raidėmis „Rear“ (galas) ir ledo krepšelį ta pačia kryptimi.

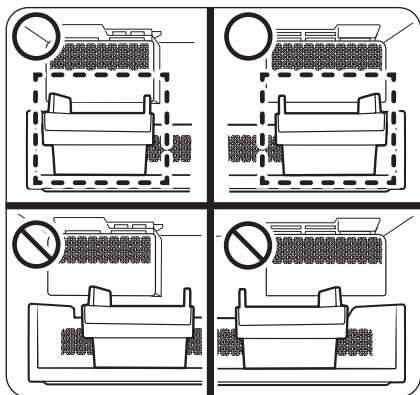

- Prieš naudodami kiekvieną ledo gaminimo įrenginį, patikrinkite ledo krepšelio padėtį.
 - Pastatykite ledo krepšelį prie sienos tiesiai po ledo gaminimo įrenginiu. Jei ledo krepšelis nėra tiesiai po ledo gaminimo įrenginiu, ledo gaminimo įrenginys gali negaminti ledo.

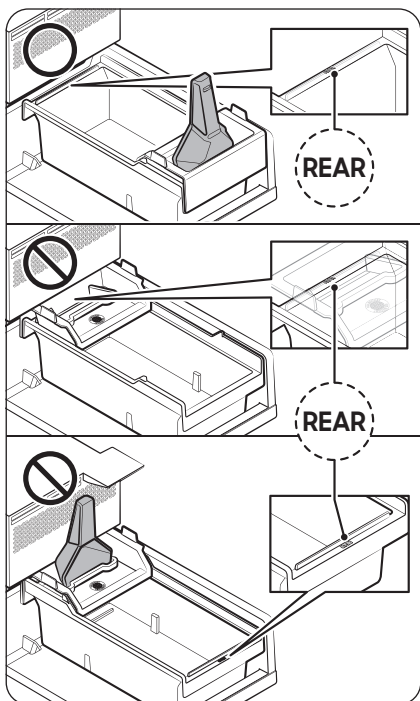



- Pastatykite ledo kibirėlį po ledo gaminimo įrenginiu šonu, pažymėtu užrašu **REAR (GALAS)**.
- Šaukštelio laikiklį įdėkite priekinėje ledo kibirėlio dalyje.

⚠ DĖMESIO

Ledas gali būti negaminamas, jei šaukštelio laikiklis ir ledo kibirėlis padėti neteinkamai.

Veikimas

Ivertinimas

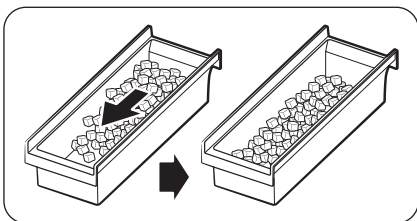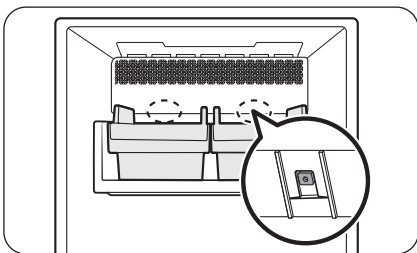


- Bendras dizainas ir (arba) priedai gali skirtis priklausomai nuo modelio.
- Jei ledas netiekiamas, pirmiausia patikrinkite ledo gaminimo įrenginio būseną naudodamiesi mygtuku „Test“ (bandyti) ledo gaminimo įrenginio apačioje.
- Paspauskite kitoje ledo gaminimo įrenginio pusėje esantį mygtuką „Test“ (bandyti). Paspaudus mygtuką, suskambės varpelis. Jei ledo gaminimo įrenginys veikia tinkamai, varpelį išgirsite dar kartą.
- Jei ledas kaupiasi vienoje dėklo pusėje, tai yra normalu. Tolygiai paskleiskite ledą ant dėklo, kad jo tilptų daugiau.

⚠ DĖMESIO

- Palikus atjungtą vandens liniją, vandens vožtuvas laikui bėgant gali sukelti gaudesį. Jei taip yra, patikrinkite, ar ledo gaminimo funkcija yra išjungta.
- Jei ledo gaminimo varpelis skamba pakartotinai, kreipkitės į vandentiekio linijos montuotoją arba vietinį „Samsung“ techninės priežiūros centrą.
- Nedėkite į ledo krepšelį maisto. Užšalęs maistas gali sugadinti ledo gaminimo įrenginį, ypač atidarant arba uždarant dureles.
- Jei dingus elektrai atstatomas šaldytuvo maitinimas, ledo krepšelyje gali būti pilna ištirpusių ledo kubelių ir dėl to ledo gaminimo įrenginys gali veikti netinkamai. Kad to išvengtumėte, prieš naudodami šaldytuvą, ištuštinkite ledo krepšelį.
- Jokiu būdu neikiškite pirštų ar kokių nors daiktų į ledo gaminimo įrenginį. Taip galite susižeisti ar sukelti turtinės žalos.
- Dėl sublimacijos ilgą laiką šaldiklyje laikomas ledas mažėja, tada susidaro dideli ledo gabalai. Todėl, jei neketinate ilgai naudoti ledo gaminimo įrenginio, išjunkite jį ir ištuštinkite ledo krepšelį.
- Naudokite tik naujus žarnų rinkinius, pateiktus kartu su prietaisu. Nenaudokite senų žarnų rinkinio.

Ledo gaminimo dėklas (tik atitinkamuose modeliuose)

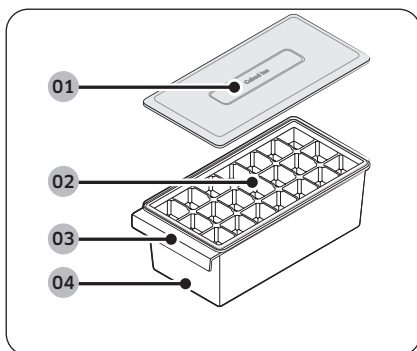

01 Ledo krepšelio dangtelis

02 Lėdukų dėklas (viduje)

03 Ledo krepšelio rankena

04 Ledo krepšelis

PASTABA

- Jei jums nereikia gaminti ledo, galite išimti ledo gaminimo dėklą, kad šaldiklyje atsirastų daugiau vietos.
- Prieš naudodami pirmą kartą, išvalykite ledo gaminimo įrenginio dėklą.
 - Nenaudokite ledo gaminimo dėklo mikrobangų krosnelėse ir nesterilizuokite jo karščiu. Gaminys deformuosis.
- 1. Pripildykite ledo dėklą vandens. Perpildžius ledo dėklą, ledas gali sulipti ir nesusidaryti kubeliai.
- 2. Norėdami išimti ledą iš ledo dėklo, laikykite abu ledo dėklo galus ir švelniai pasukite.
 - Priklausomai nuo to, kiek ledas užšalęs, jis gali iškristi ne visas iš karto.
 - Kiti nei vanduo gėrimai (pvz., žalioji arbata ar pienas) gali neprilipti prie dėklo ir blogai kristi.

ĮSPĖJIMAS

Ledo kubeliams gaminti naudokite tik geriamąjį vandenį.

DĖMESIO

- Neužšaldykite vandens tiesiai ledo krepšelyje. Ledo krepšelis gali būti sugadintas.
- Išvalę ledo gaminimo dėklą, prieš naudodami visiškai išdžiovinkite visas dalis.
 - Kartą per vieną ar dvi savaites išvalykite ledo gaminimo dėklą.

Priežiūra

Naudojimas ir priežiūra

Ledo krepšelis (tik tuose modeliuose, kuriuose numatyta)

Jei ledas nėra dozuojamas ilgesnį laiką, krepšelyje gali susidaryti ledo gabaliukų. Tokiu atveju išimkite ir ištuštinkite ledo krepšelį.


⚠ DĖMESIO

- Kad nesusižeistumėte, sutvarkykite ant grindų nukritusį ledą ar išsiliejusį vandenį.
- Kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų ar kūno sužalojimų, neleiskite vaikams žaisti su vandens dozatoriumi ar ledo gaminimo įrenginiu.
- Naudokite tik kartu tiekiamą ledo krepšelį. Kitų gamintojų ledo krepšeliai gali sugadinti sistemą.


📖 PASTABA

Gamindamas ledą, ledo gaminimo įrenginys skleidžia triukšmą. Tai yra normalu.


Automatiškai užpildomas ššotis (tik atitinkamuose modeliuose)

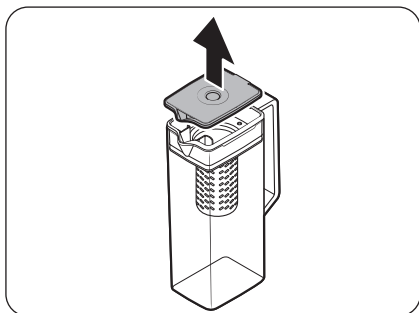

1. Paimkite už **dangtelio** rankenos griovelio, tuomet patraukite į viršų, kad galėtumėte jį išimti.

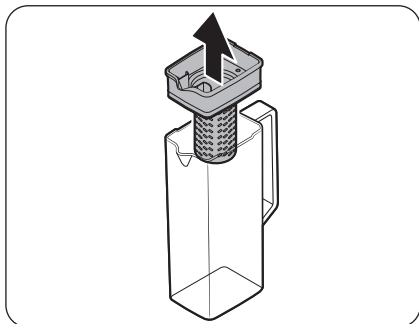

2. Paimkite už abiejų **piltuvo laikiklio** pusių, tuomet pakelkite jį ir išimkite.

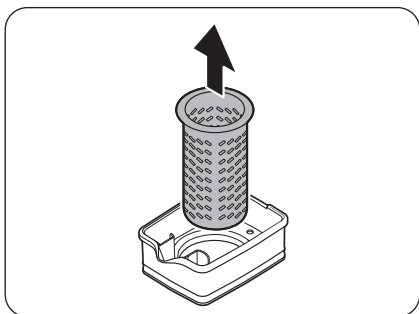

3. Šiek tiek pasukdami **piltuvą** ištraukite jį iš sandarinamojo kaklelio.
4. Plaukite **piltuvą** neutraliomis plovimo priemonėmis ir tekančiu vandeniu. Kruopščiai praplaukite ir išdžiovinkite.
5. Įstatydami automatiškai užpildomą ąsotį, atlikite išėmimo veiksmus atvirkštine tvarka.


⚠ DĖMESIO

Vandens ąsočio ir dangčio negalima naudoti mikrobangų krosnelėje. Veikiami karščio (arba karštu vandeniu) jie gali išsilydyti arba deformuotis. Jei reikia, plaukite rankomis vėsiu arba šiltu vandeniu. (Vandens temperatūra turi būti žemesnė nei 70 °C.)

Priežiūra

Šaldytuvo lentynos


Kiekvieno modelio lentynos skiriasi.

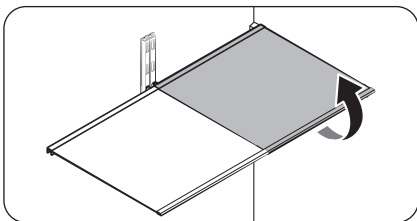


- Norėdami išimti lentyną, iki galo atidarykite atitinkamas dureles. Laikydami lentyną iš priekio, po to švelniai ją pakelkite ir ištraukite.

PASTABA

Išimdami arba įstatydami lentyną, nekelkite jos iki galo. Galite subraižyti galinę šaldytuvo skyrelio sieną.

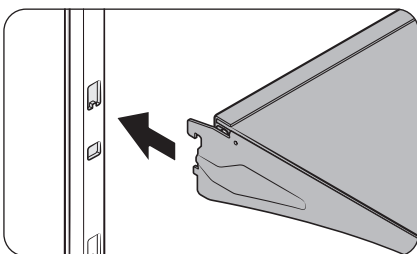


- Norėdami ją įdėti atgal, laikykite lentyną kampu, kad priekinė dalis būtų aukščiau už galinę, tada įstatykite viršutinį kabliuką į viršutinį lentynos griovelį. Tada nuleiskite lentyną ir įstatykite apatinį kabliuką į apatinį lentynos griovelį.

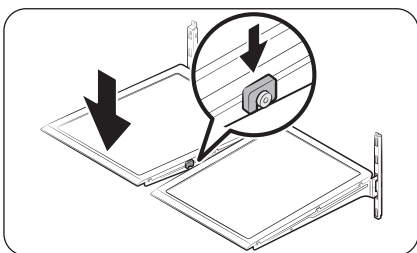

DĖMESIO

- Grūdinto stiklo lentynos yra sunkios. Išimkite jas atsargiai.
- Lentyną reikia įstatyti teisingai. Nedėkite jos apverstos.
- Stiklinės dėžės gali subraižyti stiklinių lentynų paviršius.

Durelių dėžutės

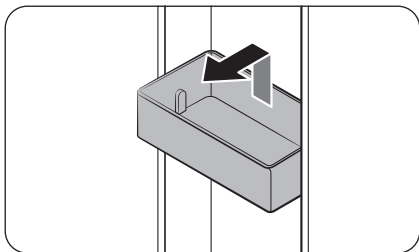


- Norėdami išimti **durelių dėžutę**, suimkite ją iš priekio, švelniai kilstelėkite ir ištraukite.
- Norėdami įdėti ją atgal, įstatykite **durelių dėžutę** šiek tiek aukščiau jos galutinės vietos ir įsitikinkite, kad dėžutės galinė dalis yra priešais dureles. Laikydami galinę **durelių dėžutės** dalį abiem rankomis, paspauskite ją žemyn, kad ji tvirtai atsistotų į savo vietą.

⚠ DĖMESIO

- Neišimkite dėžutės, jei joje yra maisto. Iš pradžių išimkite iš jos maistą.
- Jei apatinėje dėžutėje yra didesnių butelių, dureles reikia atidaryti atsargiai, kad jie neiškristų.
- Neleiskite vaikams žaisti su dėžutėmis. Jie gali susižeisti aštriais dėžučių kraštais.

Šaldytuvo stalčiai

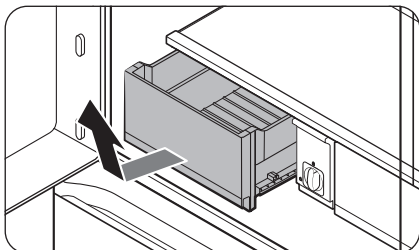


Atsargiai pakelkite stalčių už priekinės pusės ir ištraukite.

- Prieš išimant stalčių, patartina išimti durelių dėžutes. Taip durelių dėžutės bus apsaugotos nuo apgadinimo.
- Norėdami įstatyti jį atgal, padėkite stalčių ant rėmo bėgelių ir įstumkite į vidų.


Priežiūra

Gėrimų zona (tik atitinkamuose modeliuose)


Gėrimų zonos išardymas

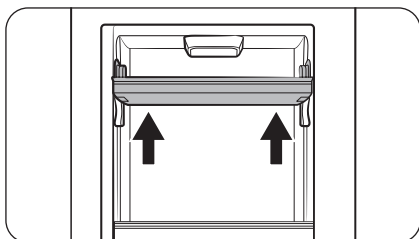

1. Atidarykite kairiąsias **vitros dureles**, tada abiem rankomis laikykite viršutinę durelių lentynėlę, ją pakelkite ir išimkite.

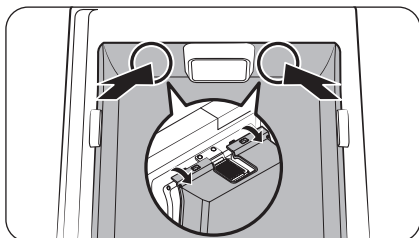


2. Esant atidarytomis kairiosioms **vitros durelėms**, atidarykite šaldytuvo dureles. Tada iš vidaus pastumkite viršutinę **gėrimų zonos** dalį (kairiąją ir dešiniąją ventiliatoriaus pusę), kad atlaisvintumėte **gėrimų zonos dangtelį** prie durelių tvirtinančius fikساتorius.

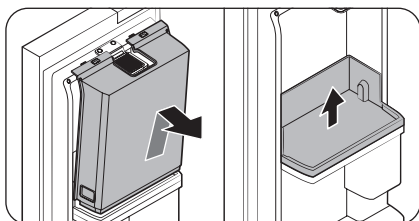


3. Jei viršutinėje dalyje esantys fikساتoriai atsilaisvina, laikykite **gėrimų zonos dangtelį** ir pakėlę jį nuimkite.
 - Išmontavę **gėrimų zonos dangtelį**, galite abiem rankomis laikyti apatinę durelių lentynėlę ir pakėlę ją išimti.

Gėrimų zonos surinkimas

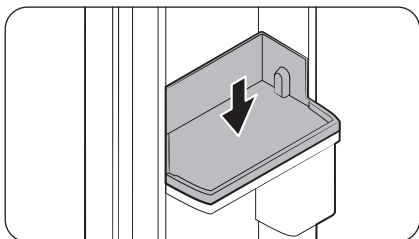

1. Atidarykite šaldytuvo arba **vitros dureles**, sulygiuokite kairėje ir dešinėje apatinių durelių lentynėlės pusėje esančius griovelius, tada ją įdėkite.

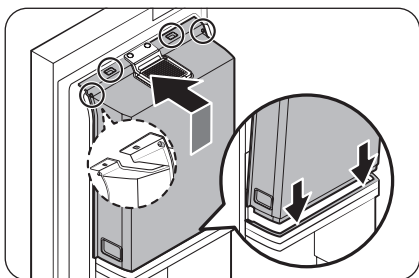

2. Atidarykite šaldytuvo dureles, tada eilės tvarka sumontuokite **gėrimų zonos dangtelio** apačioje ir viršuje esančius fikساتorius. (Atvirkštinė nei išardymo tvarka)
 - Norėdami surinkti viršutinę durelių lentyną, atidarykite **vitros dureles**, sulygiuokite kairėje ir dešinėje pusėje esančius griovelius, tada ją įdėkite.

Priežiūra

Valymas

Vidiniai ir išoriniai paviršiai


⚠ ĮSPĖJIMAS

- Šaldytuvui valyti nenaudokite benzeno, skiediklio, namams / automobiliui skirto ploviklio ar priemonės „Clorox™“. Jie gali pažeisti šaldytuvo paviršius ir sukelti gaisrą.
- Nepurkškite vandens ant šaldytuvo. Tai gali sukelti elektros smūgį.


Sausa šluoste nuo maitinimo lizdo kištuko ir kontaktų reguliariai pašalinkite visas pašalines medžiagas, tokias kaip dulkės arba vanduo.

1. Atjunkite maitinimo laidą.
2. Šaldytuvo vidui ir išorei valyti naudokite minkštą nepūkuotą šluostę arba popierinį rankšluostį, truputį suvilgytą vandeniu.
3. Baigę sausa šluoste arba popieriniu rankšluosčiu gerai nusauskinkite.
4. Įjunkite maitinimo laidą.

Dozatoriaus antgalis (tik atitinkamuose modeliuose)

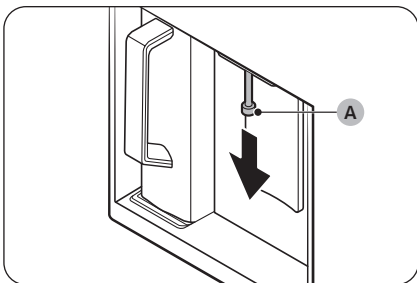

1. Laikykite dozatoriaus antgalio (A) galą.
2. Sukdami dozatoriaus antgalį (A) į kairę, traukite jį žemyn ir išimkite iš dozatoriaus.

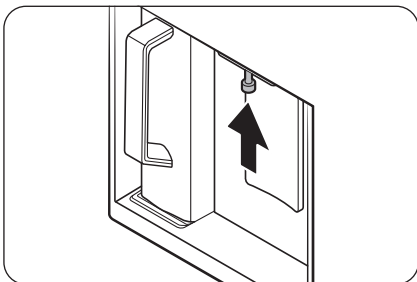

3. Kruopščiai nuplaukite dozatoriaus antgalį ir vėl sumontuokite.

⚠ DĖMESIO

- Dozatoriaus antgalį įkiškite iki galo, atgal į pirminę padėtį.
- Dozatoriaus antgaliui valyti nenaudokite šiurkščios faktūros kempinės.

Vidinio vaizdo kamera (tik atitinkamuose modeliuose)


PASTABA

Vatos tamponu arba mikropluošto šluoste nuvalykite kamerą viršutinėje šaldytuvo dalyje (kai šaldytuvo durelės atidarytos).

Guminiai tarpikliai

Jei guminiai durelių tarpikliai bus purvini, durelės gali tinkamai neužsidaryti ir dėl to pablogės šaldytuvo veiksmingumas. Guminiams tarpikliams valyti naudokite švelnų ploviklį ir drėgną šluostę. Tuomet gerai juos nušluostykite, kad būtų sausi.

Galinė plokštė

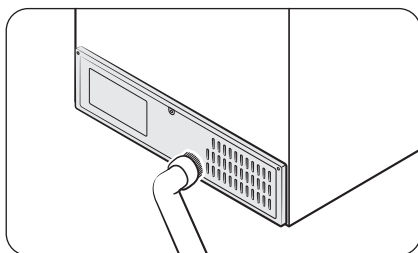


Norėdami, kad laidai ir neapsaugotos galinės plokštės dalys būtų švarios, du kartus per metus nuvalykite plokštę dulkių siurbliu.

DĖMESIO

Nenuimkite galinio skydelio dangos. Galite patirti elektros smūgį.

Priežiūra


Tinklinis filtras (tik atitinkamuose modeliuose)

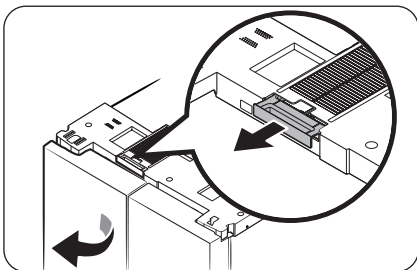

- Atidarykite kairiąsias šaldytuvo dureles ir išimkite šaldytuvo viršuje esantį tinklinį filtrą.
 - Pašalinę dulkes, švelniai išplaukite filtrą drungnu vandeniu, sumaišytu su neutraliu plovikliu.

PASTABA

- Išimant filtrą dulkės gali iškristi.
- Tinklinis filtras gali būti pažeistas, jei jį šveisite šepečiu arba plausite karštu vandeniu.
- Jei filtras skleidžia stiprų kvapą arba yra stipriai užterštas, prieš skalaudami jį apie 30 minučių pamirkykite drungname vandenyje, sumaišytame su neutraliu plovikliu.
- Visiškai išdžiovinę filtrą, įstatykite jį į vietą taip, kad **filto rankenėlė (A)** būtų nukreipta į išorę.
 - Džiovindami filtrą venkite tiesioginių saulės spindulių ir leiskite jam gerai išdžiūti pavėsyje.

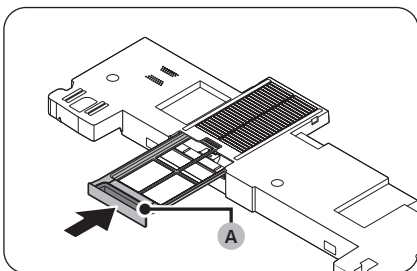


Keitimas

Vandens filtras (tik atitinkamuose modeliuose)


⚠ ĮSPĖJIMAS

- Nenaudokite trečiųjų šalių vandens filtrų. Naudokite tik „Samsung“ pateiktus ar patvirtintus filtrus.
- Nepatvirtinti filurai gali būti nesandarūs ir pažeisti šaldytuvą bei sukelti elektros smūgį. „Samsung“ neatsako už bet kokius pažeidimus, atsiradusius dėl to, kad buvo naudoti trečiosios šalies vandens filurai.


Pagrindiniame skydelyje pasirodo pranešimas „Replace water filter“ (pakeiskite vandens filtrą), pranešantis, kad laikas keisti vandens filtrą. Prieš keisdami filtrą, įsitikinkite, kad atjungta vandens tiekimo linija

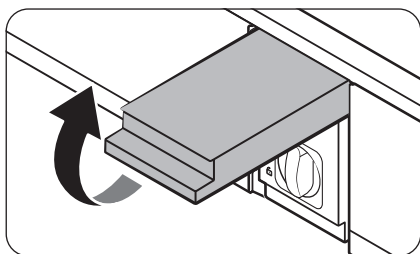

1. Uždarykite vandens tiekimo liniją.
2. Atidarykite filtro kasetės gaubtą.

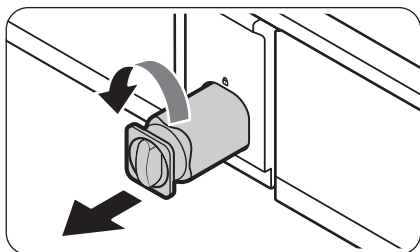


3. Pasukite filtro kasetės rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę 90 laipsnių kampą (1/4 apskimo). Filtro kasetė bus atrakinta.

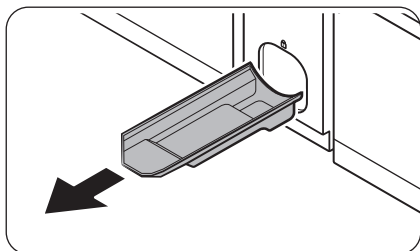

4. Ištraukite kasetę.
 - Jei vandens filtras smarkiai užterštas, gali būti nelengva išimti kasetę. Tokiu atveju kasetę išimkite naudodami jėgą.
 - Kad iš filtro angos netekėtų vanduo, išimkite kasetę traukdami ją tiesiai.
5. Įstatykite naują filtro kasetę. Naudokite tik „Samsung“ tiekiamus ar patvirtintus filtrus.

Priežiūra

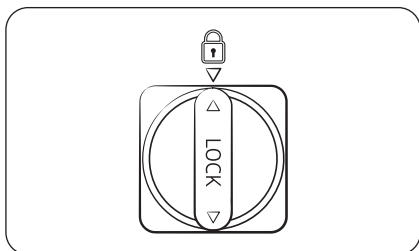

6. Pasukite kasetės rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę, kad ją įtvirtintumėte.
7. Uždarykite filtro kasetės gaubtą.
8. Pagrindiniame skydelyje iš naujo nustatykite filtrą.
 - Bendrojo tipo: pagrindiniame skydelyje eikite į „Settings“ (nuostatos) ir paleiskite „Filter Reset“ (filtro atstatą).
 - „Family Hub“ tipas: pradiniame ekrane bakstelėkite „Fridge Manager“ (šaldytuvo tvarkyklė) > „Fridge Settings“ (šaldytuvo nuostatos) > „Water Filter“ (vandens filtras), o tada pasirinkite „Reset“ (nustatyti iš naujo).
 - „AI Home Hub“ tipas: pradiniame ekrane bakstelėkite „Product care“ (produktų priežiūra) > „Water Filter“ (vandens filtras), o tada pasirinkite „Reset“ (nustatyti iš naujo).

PASTABA

- Įstačius naują filtrą vandens dozatorius gali išpurkšti šiek tiek vandens. Taip yra todėl, kad į vandens tiekimo liniją pateko oro.
- Keitimo metu iš vandens dozatoriaus trumpam gali lašėti vanduo. Tokiu atveju paprasčiausiai nušluostykite ant grindų esantį vandenį sausu rankšluosčiu.

Atvirkštinės osmozės vandens filtravimo sistema

Vandens tiekimo sistemos slėgis atvirkštinio osmoso vandens filtravimo sistemoje turi būti 206–861 kPa. Atvirkštinio osmoso vandens filtravimo sistemos vandens slėgis šaldytuvo šalto vandens linijoje turi būti ne mažesnis nei 206 kPa. Jei slėgis yra mažesnis, nei nurodyta:

- Patikrinkite, ar neužsikimšo nuosėdų filtras atvirkštinės osmozės sistemoje. Jei reikia, filtrą pakeiskite.
- Pripilkite į atvirkštinės osmozės sistemos vandens rezervuarą vandens.
- Jei jūsų šaldytuve yra vandens filtras, jis gali dar sumažinti vandens slėgį, jei jį naudojate kartu su atvirkštinės osmozės sistema. Išimkite vandens filtrą.

Daugiau informacijos apie priežiūrą teiraukitės kvalifikuoto santechniko.

Naujo filtro užsakymas

Norėdami įsigyti naują vandens filtrą, kreipkitės į vietinį „Samsung“ techninės priežiūros centrą.

Šviesadiodės lemputės

Norėdami pakeisti šaldytuvo lemputes, kreipkitės į vietinį „Samsung“ techninės priežiūros centrą.

ĮSPĖJIMAS

- Naudotojas negali keisti lempučių. Nebandykite keisti lemputės patys. Tai gali sukelti elektros smūgį.

Lemputė (šviesos šaltinis)

Šiame gaminyje yra šviesos šaltinis, kurio energijos vartojimo efektyvumo klasė <G>.

Pats naudotojas negali atlikti lemputės (-čių) ir (arba) valdymo įtaiso (-ų) techninio aptarnavimo darbų. Prireikus pakeisti gaminio lemputę (-es) ir (arba) valdymo įtaisą (-us), kreipkitės į vietos „Samsung“ techninės priežiūros centrą.

Norėdami gauti išsamias instrukcijas, kaip pakeisti šio gaminio lemputę (-es) arba valdymo įtaisą (-us), apsilankykite „Samsung“ svetainėje (<http://www.samsung.com>), eikite į Pagalba > Pagalbos pagrindinis ir įveskite modelio pavadinimą.

Norėdami gauti išsamias lemputės (-čių) ir (arba) valdymo įtaiso (-ų) išmontavimo instrukcijas, paprasčiausiai vadovaukitės pirmiau aprašyta pakeitimo instrukcija.

Durų skydas (tik atitinkamuose modeliuose)

PASTABA

Kai kuriose šalyse neįmanoma atskirai įsigyti durų skydo.

Galite pasirinkti norimą PAGAL UŽSAKYMĄ gaminamo šaldytuvo durų skydą. Įsigykite durų skydą „Samsung“ mažmeninės prekybos parduotuvėje ir įgaliotas montuotojas jį jums įrengs.

DĖMESIO


- Jei durų skydą ardysite arba montuosite patys, galite sugadinti gaminį arba susižeisti. Jei pastebite kokių nors durų skydo problemų, susisiekite su „Samsung“ techninės priežiūros centru
- Už skydo keitimą, net ir garantiniu laikotarpiu, gali būti imamas aptarnavimo mokestis.

Gedimų paieška ir šalinimas

Prieš kreipdamiesi į centrą, peržiūrėkite toliau pateiktas galimas problemas ir sprendimo būdus. Skambučiai į centrą dėl įprastų situacijų (kai nėra gedimo) bus mokami.

Bendroji informacija

Temperatūra

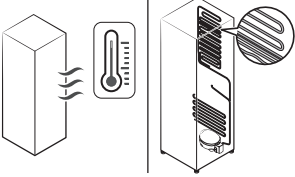Požymis	Galimos priežastys	Sprendimas
Neveikia šaldytuvas / šaldiklis. Aukšta šaldytuvo / šaldiklio temperatūra.	• Netinkamai prijungtas maitinimo laidas.	• Tinkamai įjunkite maitinimo laidą.
	• Netinkamai nustatytas temperatūros valdiklis.	• Nustatykite žemesnę temperatūrą.
	• Šaldytuvas pastatytas prie šilumos šaltinio arba tiesioginėje saulėkaitoje.	• Pastatykite šaldytuvą atokiai nuo tiesioginės saulės šviesos ar šilumos šaltinių.
	• Per mažas tarpas tarp šaldytuvo ir šalia esančių sienų ar spintelių.	• Patartina, kad atstumas tarp šaldytuvo ir šalia esančių sienų (ar spintelių) būtų didesnis nei 50 mm (2 col.).
	• Šaldytuvas yra perkrautas. Šaldytuvo oro angos užblokuotos maistu.	• Neperkraukite šaldytuvo. Dėkite maistą taip, kad jis neblokėtų vėdinimo angų.
Šaldytuvas / šaldiklis šaldo per stipriai.	• Netinkamai nustatytas temperatūros valdiklis.	• Nustatykite aukštesnę temperatūrą.
Vidaus sienelė yra karšta.	• Šaldytuvo vidaus sienelėje yra karščiui atsparūs vamzdžiai.	• Kad nesusidarytų kondensatas, šaldytuvo priekiniuose kampuose sumontuoti šilumai atsparūs vamzdėliai. Pakilus aplinkos temperatūrai, ši įranga gali veikti nepakankamai gerai. Tai ne sistemos gedimas. 

Kvapai

Požymis	Galimos priežastys	Sprendimas
Šaldytuve juntami kvapai.	• Sugedęs maistas.	• Išvalykite šaldytuvą ir išimkite sugedusį maistą.
	• Stiprų kvapą skleidžia maistas.	• Užtikrinkite, kad stiprų kvapą turintys maisto produktai būtų laikomi orui nelaidžioje taroje.

Šerkšnas

Požymis	Galimos priežastys	Sprendimas
Šerkšnas aplink oro angas.	• Oro angos užblokuotos maistu.	• Įsitikinkite, kad maistas neblokuoja šaldytuvo oro angų.
Šerkšnas ant vidinių sienelių.	• Netinkamai uždarytos durelės.	• Įsitikinkite, kad maistas neblokuoja durelių. Nuvalykite durelių tarpiklį.
Vaisiai arba daržovės užšąla.	• Vaisiai arba daržovės laikomi „Multi Pantry“ (kelios dėtuvės).	• Nelaikykite daugumos vaisių ir daržovių „Multi Pantry“ (kelios dėtuvės).


Kondensatas


Požymis	Galimos priežastys	Sprendimas
Ant vidinių sienų formuojasi vandens kondensatas.	• Jei durelės paliekamos atviros, į šaldytuvą patenka drėgmės.	• Pašalinkite drėgmę ir nepalikite ilgesniam laikui atidarytų durelių.
	• Maistas, turintis didelį drėgmės kiekį.	• Užtikrinkite, kad maisto produktai būtų laikomi orui nelaidžioje taroje.

Gedimų paieška ir šalinimas

Vanduo / ledas (tik modeliuose su dozatoriumi)







Požymis	Galimos priežastys	Sprendimas
Vandens srautas yra silpnesnis nei įprastai.	Per žemas vandens slėgis.	Pasirūpinkite, kad vandens slėgis būtų 206-861 kPa.
Ledo gaminimo įrenginys zvimbia.	Ijungta ledo gaminimo funkcija, bet prie šaldytuvo neprijungtas vandens tiekimas.	Išjunkite ledo gaminimo įrenginį.
Ledo gaminimo įrenginys negamina ledo.	Ledo gaminimo įrenginys sumontuotas neseniai.	Kol šaldytuvas pagamins ledo, turi praeiti 24 valandų.
	Per aukšta šaldiklio temperatūra.	Nustatykite šaldiklio temperatūrą žemiau -18 °C arba -20 °C šiltoje aplinkos ore.
	Ledo gaminimo įrenginys yra išjungtas.	Ijunkite ledo gaminimo įrenginį.
Neiškrenta ledas.	Jei ledo dozatorius nenaudojamas ilgesnį laiką (apie 3 savaites), ledas gali užstrigti.	Jei šaldytuvas nebus naudojamas ilgą laiką, ištuštinkite ledo krepšelį ir išjunkite ledo gaminimo įrenginį.
	Netinkamai įstatytas ledo krepšelis.	Įsitikinkite, kad ledo krepšelis būtų tinkamai įstatytas.
	Netinkamai prijungta vandens linija arba neįjungtas vandens tiekimas.	Patikrinkite, kaip prijungtas vandens tiekimas.

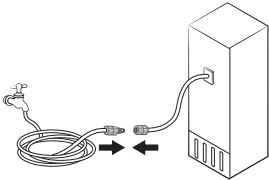


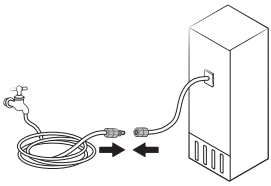
Požymis	Galimos priežastys	Sprendimas
Nedozuojamas vanduo.	Netinkamai prijungta vandens linija arba neįjungtas vandens tiekimas.	Patikrinkite, kaip prijungtas vandens tiekimas. 
	Įstatytas kito gamintojo vandens filtras.	- Naudokite tik „Samsung“ tiekiamus ar patvirtintus filtras. - Nepatvirtinti filtrai gali būti nesandarūs ir pažeisti šaldytuvą.
	Bendrojo tipo - Pagrindiniame skydelyje pasirodo pranešimas „Replace water filter (pakeiskite vandens filtrą)“. „Family Hub“, „AI Home Hub“ tipas - Raudonai šviečia vandens filtro indikatorius.	Bendrojo tipo - Pakeiskite vandens filtrą. Tada pagrindiniame skydelyje eikite į „Settings“ (nuostatos) ir paleiskite „Filter Reset“ (filtro atstata). „Family Hub“ tipas - Pakeiskite vandens filtrą. Pakeitę nustatykite filtrą iš naujo „Fridge Manager“ (šaldytuvo tvarkyklė) > „Fridge Settings“ (šaldytuvo nuostatos) > „Water Filter“ (vandens filtras). „AI Home Hub“ tipas - Pakeiskite vandens filtrą. Pakeitę nustatykite filtrą iš naujo „Product care“ (produktų priežiūra) > „Water Filter“ (vandens filtras).

Gedimų paieška ir šalinimas

Atidaryti dureles automatiškai (tik atitinkamuose modeliuose)

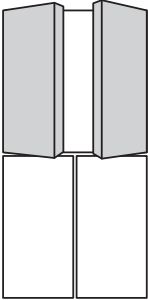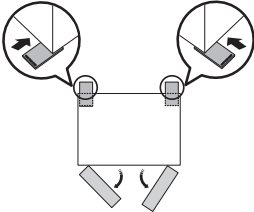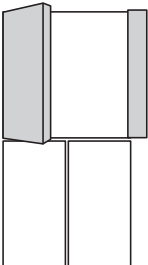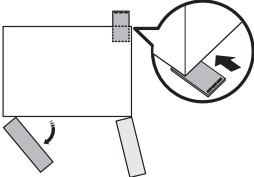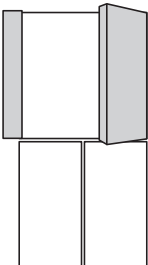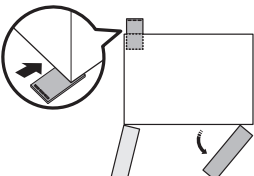Požymis	Galimos priežastys	Sprendimas
Abi durelės 	Galiniai šaldytuvo šonai yra žemai.	Pakelkite galinius šaldytuvo šonus, kad išlygiuotumėte. * 
Kairiosios durelės 	Galinė dešinioji šaldytuvo pusė yra žemai.	Pakelkite galinę dešiniąją šaldytuvo pusę, kad išlygiuotumėte. * 
Dešinėsios durelės 	Galinė kairioji šaldytuvo pusė yra žemai.	Pakelkite galinę kairiąją šaldytuvo pusę, kad išlygiuotumėte. * 

Šaldytuvo durelės atsidaro nepakankamai plačiai.

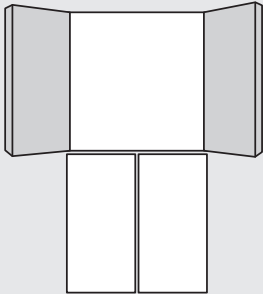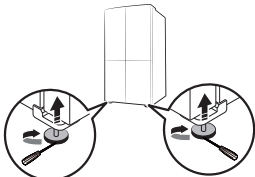Požymis	Galimos priežastys	Sprendimas
Šaldytuvo durelės atsidaro per plačiai. 	Priekiniai šaldytuvo šonai yra žemai.	Pakelkite priekinius šaldytuvo šonus, kad išlygiuotumėte. * 

* Daugiau informacijos apie šaldytuvo išlygiavimą rasite skyrelyje 4 ŽINGSNIS Šaldytuvo išlyginimas, 44 psl.


Gedimų paieška ir šalinimas

Ar šaldytuvas skleidžia keistus garsus?


Prieš kreipdamiesi į centrą, peržiūrėkite toliau pateiktas galimas problemas ir sprendimo būdus. Skambučiai į centrą, susiję su įprastais garsais, bus apmokestinami.

Šie garsai yra normalūs.


- Kai pradeda arba baigia veikti šaldytuvas, gali pasigirsti į automobilio variklio paleidimą panašus garsas. Kai veikimas stabilizuosis, tokie garsai mažės.

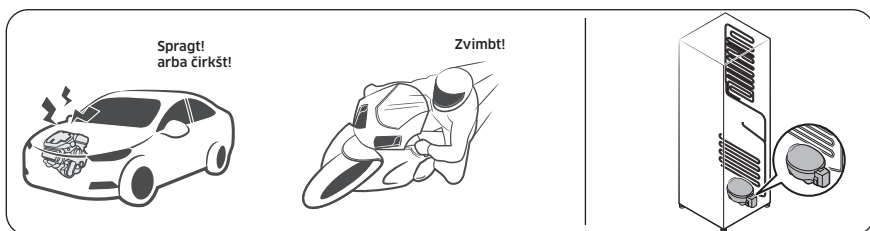


- Šie garsai gali pasigirsti veikiant ventiliatoriui. Šaldytuvui pasiekus nustatytą temperatūrą, ventiliatoriaus garsas nebus girdimas.

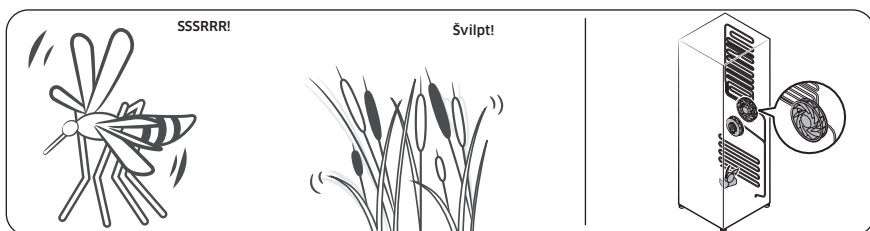


- Atitirpinimo ciklo metu vanduo gali lašėti ant atitirpinimo šildytuvo, todėl gali girdėtis čirškėjimas.

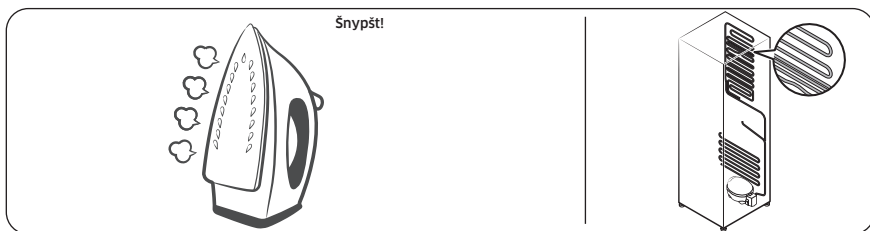

- Šaldytuvui vėsinant arba šaldant sandariais vamzdžiais juda šaltnešio dujos, todėl pasigirsta kunkuliavimas.

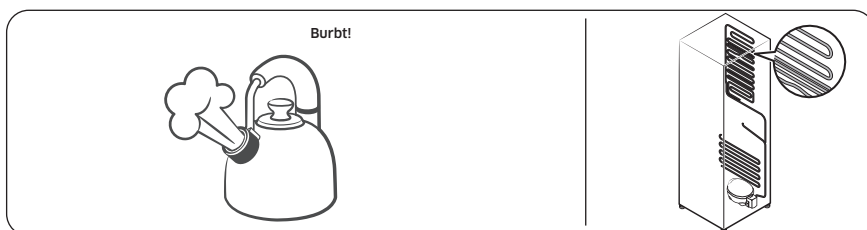

- Didėjant arba mažėjant šaldytuvo temperatūrai plastikinės dalys susitraukia arba plečiasi, todėl girdimas barškinimas. Tokie garsai gali pasigirsti atitirpinimo ciklo metu arba veikiant elektroninėms dalims.

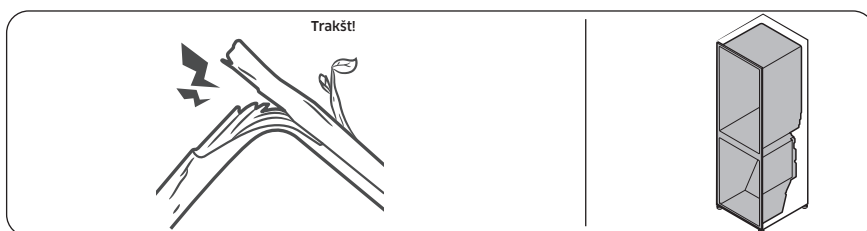

- Modeliuose su ledo gaminimo įrenginiu Atsidarius vandens vožtuvui, kad būtų pripildytas ledo gaminimo įrenginys, gali pasigirsti zvimbimas.
- Dėl slėgio suvienodinimo, kai atidaromos ir uždaromos šaldytuvo durelės, galite girdėti švilpesį.

Gedimų paieška ir šalinimas

„SmartThings“

Požymis	Veiksmas
Programėlių parduotuvėje negaliu rasti „SmartThings“.	Programėlės „SmartThings“ palaikomoji programinės įrangos versija gali keistis pagal gamintojo nustatytą OS palaikymo politiką. Be to, kalbant apie programėlę „SmartThings“ arba jos palaikomas funkcijas, naujos programos atnaujinimo politika esamos OS versijos atžvilgiu gali būti sustabdyta dėl naudojimo patogumo arba saugumo priežasčių.
Programėlė „SmartThings“ neveikia.	- Programėlė „SmartThings“ veikia tik atitinkamuose modeliuose. - Senoji programėlė „Samsung Smart Refrigerator“ neveiks „Samsung Smart Home“ modeliuose.
Programėlė „SmartThings“ įdiegta, bet negali prisijungti prie mano šaldytuvo.	- Norėdami naudotis programėle, turite prisijungti prie savo „Samsung“ paskyros. - Įsitikinkite, kad gerai veikia jūsų maršruto parinktuvas. - Jei šaldytuvo ekrane nedega „Wi-Fi“ piktograma, tai reiškia, kad tinklo ryšys dar nenustatytas. Tokiu atveju naudokite programėlę „SmartThings“, kad prijungtumėte ir įregistruotumėte savo šaldytuvą prie savo namų prieigos taško (AP).
Negaliu prisijungti prie programėlės.	- Norėdami naudotis programėle, turite prisijungti prie savo „Samsung“ paskyros. - Jei neturite „Samsung“ paskyros, laikykitės ekrane rodomų programėlės instrukcijų.
Bandau užregistruoti savo šaldytuvą, bet rodomas klaidos pranešimas.	Lengvasis prisijungimas gali nepavykti dėl atstumo iki jūsų prieigos taško (AP) arba dėl elektros trukdžių artimiausioje aplinkoje. Palaukite minutėlę ir pabandykite dar kartą.
Programėlė „SmartThings“ yra sėkmingai prijungta prie mano šaldytuvo, bet negaliu jos paleisti.	- Išeikite iš programėlės „SmartThings“ ir paleiskite ją iš naujo arba atjunkite ir vėl prijunkite maršruto parinktuvą. - Atjunkite šaldytuvo maitinimą, tada po 1 minutės vėl jį prijunkite.

Skystakristalis ekranas

(Taikoma tik „Family Hub“ tipui)

Požymis	Veiksmas
Negalima prijungti prie mano televizoriaus.	- Patikrinkite, ar jūsų televizorius palaiko funkciją „TV to Mobile“ (televizorius mobiliajame). - Savo modelio pavadinimą galite rasti televizoriaus gale pritvirtintoje etiketėje arba televizoriaus nustatymų meniu. - Ieškokite savo modelio „Samsung“ svetainėje ir patikrinkite specifikacijų skyrių, kad sužinotumėte, ar jūsų modelis palaiko šią funkciją. 2015–2016 m.: (J/K modeliai): JU6400/KU6400 arba didesnės serijos 2017 m.: Q6FM arba didesnė, MU6400 arba didesnė, LS003 (frame) 2018 m.: Q6FN arba didesnė, NU7400 arba didesnė, LS03N (frame) 2019 m.: Q60R arba didesnė, LS03R (rėmas), LS01R (serif), LS05R (sero. tik Korėja) 2020 m. ir vėliau išleisti modeliai: Q70 arba didesnė, LS01 serijos (serif), LS03 serijos (frame, išskyrus 32 colių modelius), LS05 serijos (sero). - Tinklo ryšys gali laikinai nutrūkti. Išjunkite televizorių ir bandykite dar kartą.
Vidinio vaizdo nuotrauka atrodo užapvalinta arba neišsami.	- Vidinio vaizdo kraštai gali atrodyti užapvalinti. Užapvalinimas atsiranda dėl išgaubto kameros objektyvo. - Vidinis vaizdas gali būti neišsamus dėl aklųjų zonų kairiajame ir dešiniajame kampuose arba užstotas, priklausomai nuo maisto produktų išdėstymo. Būtinai dėkite maisto produktus priekyje, viduryje.
Šaldytuvo tvarkyklėje rodomas matavimas yra neteisingas. (Taip pat taikoma „AI Home Hub“ tipui)	Rodomas sąlygos gali skirtis nuo faktinės temperatūros ir drėgmės.

Open Source Announcement

Open Source Announcement

(Applicable to general type only. For Family Hub type, refer to the online manual.)

The software included in this product contains open source software.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 leads to open source license information as related to this product.



Priedas

Saugos instrukcija

- Energija bus vartojama efektyviai, jei visus vidaus elementus, pavyzdžiui, krepšius, stalčius, lentynas ir ledo kubelių dėklą laikysite gamintojo nurodytoje vietoje.
- Šis šaldymo įrenginys nėra skirtas naudoti kaip įmontuojamas prietaisas.

Įrengimo instrukcija

Šaldymo įrenginiams, kurių klimato klasė

Priklausomai nuo klimato klasės, šis šaldymo įrenginys skirtas naudoti esant aplinkos temperatūrai, nurodytai šioje lentelėje.

Klimato klasė nurodyta techninių duomenų lentelėje. Gaminys gali veikti netinkamai temperatūroje, esančioje už nurodyto diapazono ribų.

Klimato klasę galite rasti šaldytuvo viduje esančioje etiketėje

Veiksmingas temperatūros diapazonas

Šaldytuvą suprojektuotas taip, kad normaliai veiktų esant tokiam temperatūros diapazonui, kuris nurodytas tos klasės duomenų lentelėje.

Klasė	Ženklas	Aplinkos temperatūros diapazonas (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Išplėstinis vidutinių platumų	SN	nuo +10 iki +32	nuo +10 iki +32
Vidutinių platumų	N	nuo +16 iki +32	nuo +16 iki +32
Paatogrąžių	ST	nuo +16 iki +38	nuo +18 iki +38
Atogrąžių	T	nuo +16 iki +43	nuo +18 iki +43

PASTABA

Šaldytuvo šaldymo veiksmingumui ir energijos suvartojimui poveikį gali daryti aplinkos temperatūra, durų atidarinėjimo dažnumas ir šaldytuvo vieta. Rekomenduojame atitinkamai sureguliuoti temperatūros nuostatas.

Priedas

Temperatūros instrukcija

Rekomenduojama temperatūra

Optimalus temperatūros nustatymas maistui laikyti:

- Šaldytuvas: 3 °C
- Šaldiklis: -19 °C

PASTABA

Optimalus kiekvieno skyriaus temperatūros nustatymas priklauso nuo aplinkos temperatūros. Aukštesnė nei optimali temperatūra yra pagrįsta 25 °C aplinkos temperatūra.

Spartusis vėsinimas

Naudojant funkciją Spartusis vėsinimas šaldymo procesas pagreitinamas iki maksimalaus ventiliatoriaus greičio. Šaldytuvas veikia visu pajėgumu dvi su puse valandos, paskui grįžtama prie įprastos temperatūros.

Spartusis šaldymas

Naudojant funkciją Spartusis šaldymas užšaldymo procesas pagreitinamas iki maksimalaus ventiliatoriaus greičio. Šaldiklis veikia visu pajėgumu 50 valandų, o paskui grįžtama prie įprastos temperatūros. Norėdami užšaldyti didelį maisto kiekį, prieš dėdami maistą į šaldiklį mažiausiai prieš 20 valandų įjunkite funkciją Spartusis šaldymas.

PASTABA

Naudojant šią funkciją, didėja šaldytuvo energijos sąnaudos. Nepamirškite funkciją išjungti, kai jums jos nereikia, ir atstatykite pradinę nustatytąją šaldiklio temperatūrą.

Kaip laikyti, kad būtų užtikrintas geriausias produktų išsaugojimas (tik atitinkamuose modeliuose)

Uždenkite maisto produktus, kad būtų sulaikyta drėgmė ir jie būtų apsaugoti nuo kitų maisto produktų kvapo. Didelį maisto puodą, pavyzdžiui, sriubą ar troškinį, reikėtų padalinti į mažas dalis ir prieš dedant į šaldytuvą supilti į negilius indus. Didelį mėsos arba nesmulkintos paukštienos gabalą prieš dedant į šaldytuvą reikėtų padalinti į mažesnius gabalėlius arba sudėti į negilius indus.

Maisto išdėstymas

Lentynėlės	Lentynėlės turėtų būti reguliuojamos, kad į jas būtų galima sudėti įvairias pakuotes.
Skyrius specialiems produktams (tik atitinkamuose modeliuose)	Sandarūs vaisių ir daržovių stalčiai užtikrina optimalią aplinką vaisiams ir daržovėms laikyti. Daržovėms reikia daugiau drėgmės, o vaisiams – mažiau. Vaisių ir daržovių skyriuose yra valdymo įtaisai, skirti kontroliuoti drėgmės lygį. (* Priklausomai nuo modelio ir variantų) Reguliuojamos temperatūros mėsos stalčius pailgina mėsos ir sūrio laikymo laiką.
Laikoma drelėse	Nelaikykite drelėse greitai gendančių produktų. Kiaušinius reikia laikyti lentynoje sudėtus dėžutėje. Durelių laikymo dėžučių temperatūra svyruoja labiau, nei temperatūra korpuse. Laikykite dureles uždarytas kiek įmanoma dažniau.
Šaldiklio skyrius	Šaldiklio skyriuje galite laikyti šaldytą maistą, pasigaminti ledo kubelių ir užšaldyti šviežio maisto.

PASTABA

Šaldykite tik šviežų, nepažeistą maistą. Užšaldomą maistą laikykite atokiau nuo jau užšalusio maisto. Kad maistas neprarastų skonio ar neišsausėtų, sudėkite jį į hermetiškus indus.

Laikymo šaldytuve ir šaldiklyje lentelė

Kiek laiko produktai išliks švieži priklauso nuo temperatūros ir drėgmės poveikio. Kadangi gaminio data neužtikrina saugaus produkto naudojimo, remkitės šia lentele ir laikykitės šių patarimų.

Pieno produktai

Produktas	Šaldytuvas	Šaldiklis
Pienas	1 savaitė	1 mėnuo
Sviestas	2 savaitės	12 mėnesių
Ledai	-	2-3 savaitės
Natūralus sūris	1 mėnuo	4-6 mėnesiai
Grietinėlių sūris	2 savaitės	Nerekomenduojama
Jogurtas	1 mėnuo	-

Mėsa

Produktas	Šaldytuvas	Šaldiklis
Švieži kepsniai, žlėgtainiai, kotletai	3-4 dienos	2-3 mėnesiai
Šviežia malta mėsa, troškinta mėsa	1-2 dienos	3-4 mėnesiai

Priedas

Produktas	Šaldytuvas	Šaldiklis
Rūkytas / sūdytas bekonas	7 dienos	1 mėnuo
Dešra, žalia kiauliena, jautiena, kalakutiena	1-2 dienos	1-2 mėnesiai

Paukštiena / kiaušiniai

Produktas	Šaldytuvas	Šaldiklis
Šviežia paukštiena	2 dienos	6-8 mėnesiai
Vištienos salotos	1 diena	-
Kiaušiniai, švieži su lukštais	2-4 savaitės	Nerekomenduojama

Žuvis / jūros gėrybės

Produktas	Šaldytuvas	Šaldiklis
Šviežia žuvis	1-2 dienos	3-6 mėnesiai
Kepta / virta žuvis	3-4 dienos	1 mėnuo
Žuvies salotos	1 diena	Nerekomenduojama
Džiovinata arba marinuota žuvis	3-4 savaitės	-

Vaisiai

Produktas	Šaldytuvas	Šaldiklis
Obuoliai	1 mėnuo	-
Persikai	2-3 savaitės	-
Ananasai	1 savaitė	-
Kiti švieži vaisiai	3-5 dienos	9-12 mėnesiai

Daržovės

Produktas	Šaldytuvas	Šaldiklis
Šparagai	2-3 dienos	-
Brokoliai, Briuselio kopūstai, žalieji žirneliai, grybai	3-5 dienos	-
Kopūstai, žiediniai kopūstai, salierai, agurkai, salotos	1 savaitė	-
Morkos, burokėliai, ridikėliai	2 savaitės	-

Informacija apie modelį ir atsarginių dalių užsakymą

Informacija apie modelį

Norėdami gauti informacijos apie šį gaminį Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo registre (EPREL), nuskaitykite energijos vartojimo efektyvumo etiketėje esantį QR kodą.

Energijos vartojimo efektyvumo etiketės QR kodą rasite gaminio dėžutėje.

Informacija apie dalis

- Trumpiausias laikotarpis, per kurį bus galima įsigyti atsarginių dalių, būtinų prietaiso remontui
 - 7 metai termostatai, temperatūros jutikliai, spausdintinės plokštės ir šviesos šaltiniai, durų rankenos, durų vyriai, padėklai, krepšiai (dėžės ar stalčiai)
 - 10 metų durų tarpikliai
- Trumpiausia gamintojo suteikiama šaldytuvo garantija – 24 mėnesiai.
- Atitinkama informacija apie atsarginių dalių užsakymą tiesiogiai ar kitais gamintojo, importuotojo ar įgaliotojo atstovo nurodytais kanalais
- Profesionalaus remonto informacijos galite rasti adresu <http://samsung.com/support>. Naudotojo atliekamos priežiūros vadovą galite rasti <http://samsung.com/support>.

Atmintinė

Atmintinė

PASTABA

„Samsung“ pareiškia, kad čia nurodyta radijo bangų įranga atitinka Direktyvą 2014/53/ES ir atitinkamus JK įstatymų reikalavimus. Visą ES ir JK atitikties deklaracijų tekstą galima rasti šiuo interneto adresu: Oficialią atitikties deklaraciją galite rasti adresu <http://www.samsung.com>, skyriuje „Support“ (pagalba) > „Product Support“ (pagalba dėl gaminio) ir įvedę modelio pavadinimą.

DĖMESIO (taikoma tik „Family Hub“, „AI Home Hub“ tipui)

Šio prietaiso 5 Ghz WLAN funkcija gali būti naudojama tik patalpose. Šis prietaisas gali būti naudojamas visose ES šalyse ir Jungtinėje Karalystėje.

	Dažnių diapazonas	Siųstuvo galia (maks.)
„Wi-Fi“	2412–2472 MHz	20 dBm
	5120–5250 MHz	23 dBm
	5250–5350 MHz	20 dBm
	5470–5725 MHz	27 dBm
„Bluetooth“	2402–2480 MHz	20 dBm

HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

