



PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES WHIRLPOOL IZSTRĀDĀJUMU!


Lai saņemtu pilnvērtīgu palīdzību, lūdzu, reģistrējiet savu produktu vietnē www.whirlpool.eu/register

LŪDZU, NOSKENĒJIET IERĪCES QR KODU, LAI SAŅEMTU VAIRĀK INFORMĀCIJAS




Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet drošības norādījumus.

PRODUKTA APRAKSTS

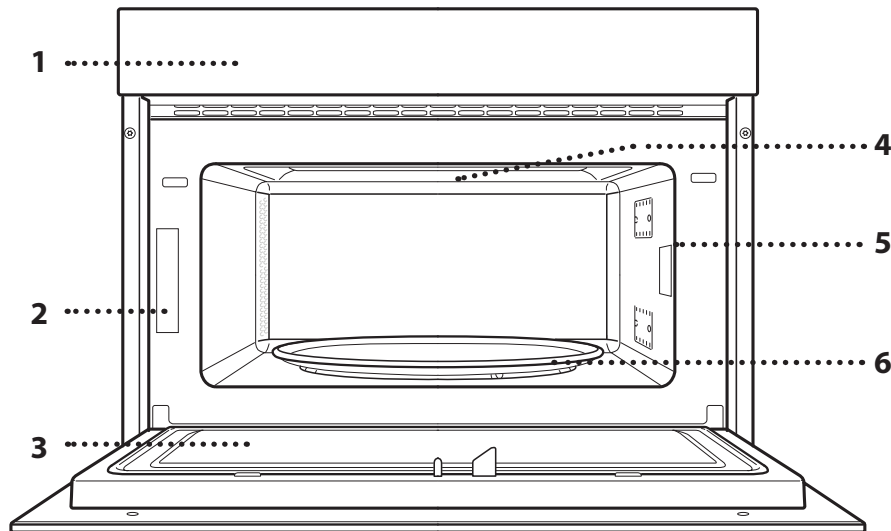

1. Vadības panelis
2. Datu plāksnīte (nenovietojiet)
3. Durvis
4. Augšējais sildelements/grils
5. Apgaismojums
6. Rotējošā plate

VADĪBAS PANEĻA APRAKSTS

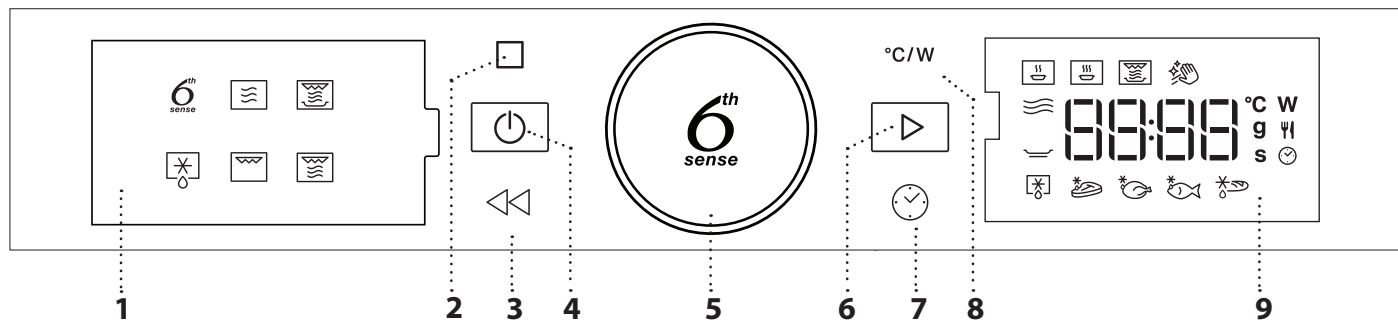

1. DISPLEJS KREISAJĀ PUSĒ

2. APTURĒT

Lai apturētu gatavošanas ciklu.

3. ATPAKAĻ

Lai atgrieztos pie iepriekšējā ekrāna.

4. IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA

Lai jebkurā laikā ieslēgtu vai izslēgtu krāsni un apturētu aktīvo funkciju.

5. PIELĀGOŠANAS SLĒDZIS / 6th SENSE POGA

Pagrieziet slēdzi, lai izpētītu visas funkcijas un pielāgotu visus gatavošanas parametrus. Piespiediet, lai izvēlētos, iestatītu, piekļūtu vai apstiprinātu funkcijas vai parametrus, kā arī palaistu gatavošanas programmu.

6. SĀKT

Lai palaistu funkcijas un apstiprinātu iestatījumus.

7. TIME

Lai iestatītu vai mainītu laiku, kā arī pielāgotu gatavošanas laiku.


8. JAUDA

Lai pielāgotu mikroviļņu krāsns jaudu.

9. DISPLEJS LABAJĀ PUSĒ


PIEDERUMI

ROTĒJOŠĀ PLĀKSNE

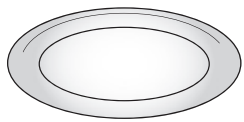


Izmantojiet rotējošo stikla plati visiem gatavošanas veidiem, novietojiet to uz īpašās pamatnes. Rotējošā plāksne vienmēr jāizmanto kā pamatne citiem traukiem un piederumiem.

ROTĒJOŠĀS PLĀKSNES PAMATNE

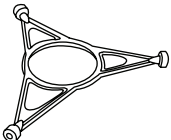

Pamatni izmantojiet tikai rotējošajai stikla platei. Nenovietojiet uz pamatnes citus piederumus.

STIEPĻU REŽĢIS

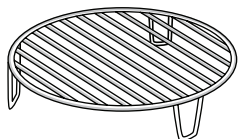


Tas ļauj novietot ēdienu tuvāk grilam, lai perfekti apbrūninātu to. Novietojiet stieplu režģi uz rotējošās plāksnes un pārļiecinieties, ka tas nesaskaras ar citām virsmām.

Piederumu veids un skaits var atšķirties atkarībā no iegādātā modeļa.

Tirdzniecībā ir pieejami dažādi piederumi. Pirms iegādes pārļiecinieties, vai tie ir piemēroti izmantošanai mikroviļņu krāsnī.


Gatavojot ar mikroviļņu funkciju, nedrīkst izmantot metāla traukus, kas paredzēti ēdienam vai dzērieniem.

KRAUKŠĶU PLATE

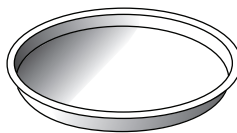

Paredzēta tikai izmantošanai ar atsevišķām funkcijām. Kraukšķu šķīvīši jānovieto rotējošās stikla plāksnes vidū, un, kad tā ir tukša, to ir iespējams uzsildīt, izmantojot īpašo funkciju, kas paredzēta tikai šim mērķim. Novietojiet ēdienu tieši uz kraukšķu šķīvja.

KRAUKŠĶU ŠĶĪVJA ROKTURIS



Lietojiet, lai izņemtu kraukšķu plati no krāsns.

Citus piederumus, kas nav iekļauti komplektā, varat iegādāties pēc pārdošanas servisa centrā.

Vienmēr pārļiecinieties, ka produkti un piederumi nenonāk saskarē ar cepeškrāsns iekšējām sienām.

Pirms cepeškrāsns ieslēgšanas vienmēr pārļiecinieties, ka rotējošā plāksne var brīvi griezties. Pārļiecinieties, ka brīdī, kad ieliekat vai izņemat citus piederumus, rotējošā plāksne netiek izkustināta no vietas.

FUNKCIJAS

6th sense 6TH SENSE

Šīs funkcijas automātiski atlasa katram pārtikas produktu tipam piemērotākās pagatavošanas metodes.

Uzsildīšana

Lai uzsildītu gatavus ēdienus, kas ir sasaldēti, atdzesēti vai istabas temperatūrā. Krāsns automātiski aprēķina vērtības, kas nepieciešamas, lai iespējami īsā laikā sasniegtu labāko rezultātu. Novietojiet ēdienu uz mikroviļņu krāsnīm paredzēta, karstumizturīga šķīvja vai trauka.

	PRODUKTI	SVARS (g)
1	GATAVĀ MALTĪTE	250 - 500
2*	SALDĒTA LAZANJA	250 - 500
3	PIENS/ŪDENS	100 - 500
4	ZUPA	200 - 800

Gatavošana

Lai ātri pagatavotu ēdienus un iegūtu optimālus rezultātus. Lietojiet karstumizturīgu trauku, kas piemērots lietošanai mikroviļņu krāsnī.

	PRODUKTI	SVARS (g)
1	CEPTA VISTA	800 - 1500
2	KARTUPEĻU SACEPUMS	200 - 1000
3	Pildīti dārzeņi	200 - 800
4	Cūkgaļas ribiņas	200 - 800
5	Olu kultenis	100 - 500
6	POPKORNS	90

CRISP

Lai ātri uzsildītu vai pagatavotu sasaldētus ēdienus un iegūtu zeltainu, kraukšķīgu garozu. Šai funkcijai lietojiet tikai komplektācijā esošo kraukšķu plati. Kad norādīts, apgrieziet ēdienu uz otru pusi.

	PRODUKTI	SVARS (g)
1*	Pica [saldēta]	200 - 800
2	BURGERU KOTLETES	200 - 600
3*	FRITĒTI KARTUPEĻI [SALDĒTI]	200 - 500
4*	VISTAS NAGETI [SALDĒTI]	100 - 500
5*	ZIVJU PIRKSTIŅI [SALDĒTI]	100 - 500

Nepieciešamie piederumi: kraukšķu plate, kraukšķu plates rokturis

Hydro Self Clean

Šī īpašā tīrīšanas cikla laikā izdalītā tvaika darbība ļauj viegli noņemt netīrumus un pārtikas paliekas.

Ielejiet krūzi dzeramā ūdens traukā, ko var izmantot mikroviļņu krāsnī, un aktivizējiet funkciju.



MIKROVIĻŅI

Ātrai ēdienu un dzērienu pagatavošanai un uzsildīšanai.

JAUDA (W)	IETEICAMS
1000	Lai ātru uzsildītu ēdienus un dzērienus, kas satur lielu daudzumu ūdens.
800	Dārzeņu gatavošana.
650	Lai pagatavotu gaļu un zivis.
500	Lai pagatavotu mērces ar gaļu, sieru vai olām. Gaļas pīrāgu vai makaronu sacepumu pabeigšanai.
350	Lēnai, vienmērīgai gatavošanai. Ideāla iespēja sviesta vai šokolādes kausēšanai.
160	Saldētu produktu, sviesta un siera kausēšanai.
90	Saldējuma kausēšanai.

DARBĪBA	PRODUKTI	JAUDA (W)	ILGUMS (min)
Uzsildīšana	2 krūzes	1000	1 - 2
Uzsildīšana	Kartupeļu biezenis (1 kg)	1000	9 - 11
Atlaidināt	Malta gaļa (500 g)	160	13 - 14
Gatavošana	Biskvītķūka	800	6 - 7
Gatavošana	Olu krēms	650	11 - 12
Gatavošana	Gaļas šķēle	800	18-20



CRISP

Piemērots, lai perfekti apbrūninātu ēdienus gan no augšpusēs, gan apakšpusēs. Šī funkcija izmantojama tikai ar īpašo kraukšķu šķīvi.

PRODUKTI	ILGUMS (min)
Rauga kūka	7 - 10
Hamburgers	8 - 10 *

* Gatavošanas laika vidū apgrieziet produktus uz otru pusi.

Nepieciešamie piederumi: kraukšķu plate, kraukšķu plates rokturis



ATKAUSĒŠANA

Lai ātri atkausētu dažādu veidu ēdienus, norādot tikai to svaru. Produkti jānovieto tieši uz rotējošās stikla plates, izņemot kraukšķu plates. Maizes atkausēšana. Kad norādīts, apgrieziet ēdienu uz otru pusi.

MAIZES ČIPSI ATKAUSĒTI

Šī ekskluzīvā funkcija ļauj atkausēt saldētu maizi. Apvienojot gan atkausēšanas, gan grauздēšanas tehnoloģijas, jūsu maize garšos un būs tāda, kā tikko cepta. Izmantojiet šo funkciju, lai ātri atkausētu un uzsildītu saldētus rulliņus, bagetes un kruasānus. Kraukšķu plate jāizmanto kombinācijā ar šo funkciju, kas tieši novietots uz stieplu plaukta.

PRODUKTI	SVARS (g)
 ATKAUSĒŠANA NOTEIKTĀ LAIKĀ	-
 GAĻA	100–2000
 PUTNU GAĻA	100–2500
 ZIVS	100–1500
 MAIZES ČIPSI ATKAUSĒTI	50 - 500



GRILL

Piemērots, lai perfekti apbrūninātu ēdienus gan no augšpuses, gan apakšpuses. Šī funkcija izmantojama tikai ar īpašo kraukšķu šķīvi.

PRODUKTI	ILGUMS (min)
Rauga kūka	7 - 10
Hamburgers	8 - 10 *

* Gatavošanas laika vidū apgrieziet produktus uz otru pusi.

Nepieciešamie piederumi: Stieplu režģis



GRILL+MW

Ātrai sacepumu gatavošanai apvienojot mikroviļņu un grila funkcijas.

PRODUKTI	JAUDA (W)	ILGUMS (min)
Kartupeļu gratēns	650	20 - 22
Roast chicken	650	40 - 45

Ieteicamie piederumi: Stieplu režģis

PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE

1. LAIKA IESTATĪŠANA

Pirmo reizi ieslēdzot krāsni, jums būs jāiestata laiks.



Displejā mirgos divi cipari, kas apzīmēs stundas: Pagrieziet grozāmo pogu, lai iestatītu stundu, un pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu.



Sāks mirgot divi minūšu cipari. Pagrieziet pielāgošanas slēdzi, lai iestatītu minūtes, un nospiediet , lai apstiprinātu.

Lūdzu, ņemiet vērā: lai vēlāk mainītu laiku, turiet nospiektu  vismaz vienu sekundi, kamēr krāsns ir izslēgta, un atkārtojiet iepriekš minētās darbības.

Pēc ilgstošāka energoapgādes pārtraukuma laiks būs jāiestata atkārtoti.

IKDIENAS LIETOŠANA

1. FUNKCIJAS IZVĒLE

Kad krāsns ir izslēgta, displejā redzams tikai laiks. Nospiediet un turiet , lai ieslēgtu krāsni. Pagrieziet pielāgošanas slēdzi, lai kreisās puses displejā skatītu pieejamās galvenās funkcijas. Atlasiet vienu no tām un nospiediet .



Lai atlasītu papildfunkciju (ja tādas ir pieejamas), atlasiet galveno funkciju un nospiediet , lai to apstiprinātu un dotos uz funkciju izvēlni.



Pagrieziet pielāgošanas slēdzi, lai atlasītu kādu no labajā displejā pieejamām papildfunkcijām, un nospiediet , lai apstiprinātu.

2. IESTATIET FUNKCIJU

6TH SENSE / ATKAUSĒŠANA

PĀRTIKAS VEIDS

Tiklīdz būsit izvēlēties kādu no automātiskajām funkcijām, jums būs nepieciešams atlasīt ēdiena kategoriju, ko plānojat gatavot.



Ja mirgo ikona , pagrieziet pielāgošanas slēdzi, lai atlasītu vēlamo kategoriju, un nospiediet , lai apstiprinātu.

SVARS

Lai sasniegtu labāko rezultātu, 6th Sense (un Jet Defrost) būs nepieciešams norādīt arī ēdiena svaru, izvēloties to noklusējuma iestatījumos: krāsns aprēķinās ideālo laiku, kas funkcijas darbībai nepieciešama katrai ēdiena kategorijai.



Ja displejā parādās noklusējuma iestatījumi un mirgo ikona , pagrieziet pielāgošanas slēdzi, lai iestatītu vēlamo svaru, un nospiediet , lai apstiprinātu.

. MANUĀLĀS FUNKCIJAS

Kad ir atlasīta vēlamā funkcija, varat mainīt tās iestatījumus. Ekrānā būs redzami iestatījumi, kurus varēsīt secīgi mainīt.

MIKROVIĻŅU KRĀSNS JAUDA



Kad displejā mirgo ikona , pagrieziet pielāgošanas slēdzi, lai pielāgotu jaudas iestatījumu, pēc tam nospiediet , lai to apstiprinātu, un turpiniet mainīt nākamās iestatījumus (ja iespējams).

Lūdzu, ņemiet vērā: tiklīdz funkcija ir aktivizēta, jaudu iespējams mainīt, nospiežot , lai piekļūtu iestatījumu izvēlei; pēc tam pagrieziet pielāgošanas slēdzi, lai mainītu iestatījumu.

DARBĪBAS LAIKS



Ja displejā mirgo ikona , izmantojiet pielāgošanas slēdzi, lai iestatītu nepieciešamo gatavošanas laiku, un nospiediet , lai apstiprinātu, vai nospiediet , lai apstiprinātu un palaistu funkciju.

Piezīme: Gatavošanas laikā varat pielāgot gatavošanas laiku, pagriežot pielāgošanas slēdzi; katru reizi, kad nospiežat , gatavošanas laiks palielinās par 30 sekundēm.

3. AKTIVIZĒJIET FUNKCIJU

Tiklīdz ir atlasīti visi nepieciešamie iestatījumi, nospiediet , lai aktivizētu funkciju.

Katru reizi, kad poga , tiek atkal nospiesta, gatavošanas laiks tiek palielināts par 30 sekundēm.

Lūdzu, ņemiet vērā: jūs varat jebkurā laikā nospiegt , lai apturētu aktīvo funkciju.

. JET START

Ja krāsns ir izslēgta, varat nospiegt , lai aktivizētu gatavošanu ar mikroviļņu funkciju pie pilnas jaudas (1000 W) uz 30 sekundēm.

. TAUSTIŅU BLOKĒŠANA

Šī funkcija tiek aktivizēta automātiski, lai krāsni nebūtu iespējams ieslēgt nejauši.



Lai palaistu funkciju, atveriet durvis, aizveriet tās un nospiediet .

4. APTURĒT

Ja vēlaties apturēt palaisto funkciju, lai, piemēram, samaisītu vai apgrieztu ēdienu, atveriet durvis.

Lai atsāktu, aizveriet durvis un nospiediet .

AUTOMĀTISKĀ PAUZE

(APGRIEZT VAI APMAISĪT ĒDIENU)

Atsevišķas automātiskās funkcijas uz īsu brīdi pārtrauks darboties, lai ļautu jums apmaisīt ēdienu.



Kad krāsns ir apturējusi gatavošanu, atveriet durvis un veiciet nepieciešamo darbību, bet pēc tam aizveriet durvis un nospiediet , lai atsāktu gatavošanu.

5. GATAVOŠANAS BEIGAS

Tiklīdz gatavošana būs pabeigta, tiks atskaņots skaņas signāls, un displejā būs redzams paziņojums.



Lai pagarinātu gatavošanas laiku, nemainot iestatījumus, pagrieziet pielāgošanas slēdzi uz jaunu gatavošanas laiku un nospiediet .

. TAUSTIŅU BLOKĒŠANA

Lai bloķētu taustiņus, nospiediet  un turiet to vismaz 5 sekundes.



Lai atbloķētu taustiņus, veiciet to pašu darbību.

Lūdzu, ņemiet vērā: taustiņu bloķēšanu var aktivizēt arī tad, kad notiek gatavošana. Drošības nolūkos varat krāsni jebkurā brīdī izslēgt, nospiežot un turot .

TĪRĪŠANA

Pārliecinieties, ka pirms ierīces apkopes darbiem vai tīrīšanas tā ir atdzisusi.

Nekad nelietojiet aprīkojumu tīrīšanai ar tvaiku. Neizmantojiet stieplu skrāpi, abrazīvus sūkļus vai kodīgus/korozīvus tīrīšanas līdzekļus, jo tie var sabojāt cepeškrāsns virsmas.

IEKŠĒJĀS UN ĀRĒJĀS VIRSMAS

- Tīriet virsmas ar mitru mikrošķiedras drānu. Ja tās ir ļoti netīras, pievienojiet ūdenim dažus pilienus mazgājamā līdzekļa ar neitrālu pH līmeni. Beigās noslaukiet mitrumu ar sausu lupatiņu.
- Tīriet durvju stiklu ar piemērotu šķidro mazgāšanas līdzekli.
- Regulāros laika intervālos vai, kad kaut kas izšļakstījies, noņemiet rotējošo plāksni un tās balstu, lai iztīrītu mikroviļņu krāsns pamatni un notīrītu ēdiena atlikumus.
- Grīls nav jātīra, jo lielais karstums izdedzina visus netīrumus. Lietojiet šo funkciju regulāri.

PIEDERUMI

Visus piederumus, izņemot kraukšķu šķīvi, var droši mazgāt trauku mazgājamā mašīnā. Kraukšķu plate jāmazgā ar ūdeni un maigu tīrīšanas līdzekli. Noturīgus netīrumus paberziet ar drāniņu. Pirms tīrīšanas vienmēr ļaujiet kraukšķu platei atdzist.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Krāsns nedarbojas.	Elektroapgādes traucējumi. Atvienojiet no elektrotīkla.	Pārbaudiet, vai elektrotīklā ir strāva un vai cepeškrāsns ir pievienots elektrotīklam. Izslēdziet cepeškrāsni un vēlreiz ieslēdziet to, lai redzētu, vai kļūme ir novērsta.
Krāsns rada trokšņus arī tad, ja tā ir izslēgta.	Darbojas dzesēšanas ventilators.	Atveriet durvis, turiet tās atvērtas vai pagaidiet, līdz dzesēšana ir beigusies.
Ekrānā redzams burts "F" un skaitlis.	Programmatūras kļūme.	Sazinieties ar zvanu centru un norādiet numuru pēc burta "F".

Noteikumi, standarta dokumentācija un papildu informācija izstrādājumu ir pieejama:

- Izmantojot uz izstrādājuma norādīto kvadrāt kodu
- Apmeklējot mūsu tīmekļa vietni **docs.whirlpool.eu**
- Vai arī **sazinieties ar mūsu pēcpārdošanas apkopes dienestu** (tālruna numurs norādīts garantijas bukletā). Sazinoties ar mūsu pēcpārdošanas centru, lūdz, nosauciet kodus, kas redzami izstrādājuma datu plāksnītē.

