

DREAME T30 Flex

Juhtmeta varstolmuimeja

Kasutusjuhend

VJ74E/T30FLEX

TÄNAN TEID

SELLE UNISTUSTE TOLMUIMEJA
OSTMISE EEST.

Registreerimise kiirjuhend

Tere tulemast Dreame'i konto
registreerima QR-koodi skannimise teel.

Teile on saadaval kasutusjuhend ja
eripakkumised.



Sellega saate kvaliteetse toote, mis on loodud optimaalse jõudluse
tagamiseks. Kui teil on toote kohta küsimusi, võtke meiega ühendust:
aftersales@dreame.tech .

DREAME

Ohutusjuhised

ENNE (SELLE SEADME) KASUTAMIST LUGEGE KÕIK JUHISED LÄBI. Hoiatuste ja juhiste eiramine võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju ja/või tõsiseid vigastusi.

Hoiatus –Tulekahju, elektrilöögi või vigastuste ohu vähendamiseks:

- See seade on mõeldud ainult siseruumides kasutamiseks.
- Seda toodet võivad kasutada lapsed vanuses 8 aastat ja vanemad ning füüsilise, sensoorse või intellektuaalse puudega või piiratud kogemuste või teadmistega isikud vanema või eestkostja järelevalve all, et tagada ohutu kasutamine ja vältida ohtusid. Lapsed ei tohi toodet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.
- Tolmuimeja ei ole mänguasi. Lapsed ei tohi selle tootega mängida ega seda kasutada. Olge ettevaatlik tolmuimeja kasutamisel laste läheduses. Ärge lubage lastel tolmuimejat puhastada ega hooldada ilma vanema või eestkostja järelevalveta.
- Ärge kasutage tolmuimejat õues ega märgadel pindadel. Kasutage tolmuimejat ainult kuivadel siseruumides. Ärge puudutage pistikut ega tolmuimeja ühtegi osa märgade kätega.
- Tulekahju, plahvatuse või vigastuste ohu vähendamiseks veenduge enne kasutamist, et liitiumaku ja toitejuhe on kahjustamata. Ärge kasutage tolmuimejat, kui liitiumaku või toitejuhe on kahjustatud.
- Harjad, aku, pikendusvarras ja tolmuimeja on elektrijuhtivad ja neid ei tohiks vette ega muusse vedelikku kasta. Pärast puhastamist kuivatage kindlasti kõik filtrid.
- Liikuvate osade põhjustatud vigastuste vältimiseks lülitage tolmuimeja enne nende puhastamist välja. Enne tolmuimeja kasutamist tuleb kõik need osad korralikult paigaldada.
- Ärge kasutage tolmuimejat tuleohtlike või põlevate vedelike, näiteks bensiini, valgendi, ammoniaagi, kanalisatsioonipuhastusvahendite või muude vedelike koristamiseks.
- Ärge kasutage tolmuimejat kipsplaadi osakeste, tuha (nt kaminatuha) või suitsevate või põlevate materjalide (nt söe, sigaretikoni või tikkude) koristamiseks.
- Enne kasutamist kontrollige puhastatavat ala. Avade ummistumise vältimiseks eemaldage suuremad paberitükid, süljepallid, plastrii või teravad esemed (näiteks klaas, naelad, kruvid, mündid jne) ja kõik esemed, mis on avadest suuremad.
- Hoidke juuksed, lahtised riided, sõrmed ja muud kehaosad tolmuimeja avadest ja liikuvatest osadest eemal. Ärge suunake voolikut, otsikut ega tööriistu silmadesse ega kõrvadesse ega pange neid suhu.
- Ärge pange tolmuimeja avadesse ühtegi eset. Ärge kasutage tolmuimejat, kui mõni ava on blokeeritud. Hoidke tolmu, ebemete, juuste ja muude esemete eest kaitstult, mis võivad õhuvoolu takistada.
- Ärge toetage tolmuimejat tooli, laua või muu ebastabiilse pinna vastu, kuna see võib seadet kahjustada või kehavigastusi tekitada. Kui tolmuimeja saab kahjustada või muul viisil talitlushäireid esineb, võtke ühendust meie volitatud teenindusosakonnaga. Ärge kunagi proovige seadet ise lahti võtta.
- KÕIKI aku laadimise juhiseid tuleb rangelt järgida. Aku mittenõuetekohane laadimine ettenähtud temperatuurivahemikus võib akut kahjustada.
- Kasutage ainult tootja poolt soovitatud tarvikuid ja varuosi.
- Veenduge, et tolmuimeja on välja lülitatud ja vooluvõrgust eemaldatud, kui seda pikemat aega ei kasutata, samuti enne hooldus- või remonditöid.

- Palun olge treppide puhastamisel tolmuimejaga eriti ettevaatlik.
- Ärge paigaldage, laadige ega kasutage seda toodet õues, vannitoas ega basseini lähedal.
- Tuleohutushoiatus: Ärge kandke tolmuimeja filtrile mingeid lõhnaaineid. Sellised tooted sisaldavad teadaolevalt tuleohtlikke kemikaale, mis võivad tolmuimeja süttida.
- Kasutage ainult heakskiidetud akutüüpi (mudel HC-21Y-1). Ärge kasutage mittelaetavaid akusid. Selle tegemata jätmise võib põhjustada liitiumioonaku süttimise.
- Kasutage ainult originaallaadijat (mudel CZH015310060EUWQ). Selle tegemata jätmise võib põhjustada liitiumioonaku süttimise.
- Kui aku materjal peaks lekkima, eemaldage töötajad piirkonnast, kuni akud on jahtunud ja aurud hajunud.
- Tagage maksimaalne ventilatsioon, et eemaldada ohtlikud gaasid ja vältida naha ja silmade kokkupuudet või aurude sissehingamist.
- Eemaldage mahavoolanud vedelik absorbendiga ja põletage jäätmed.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet äärmiselt kuumas või külmas keskkonnas (alla 0 °C / 32 °F või üle 40 °C / 104 °F). Laadige juhtmeta tolmuimejat temperatuuril üle 0 °C / 32 °F ja alla 40 °C / 104 °F.
- Toiteklamme ei tohi lühistada.
- Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle ohu vältimiseks välja vahetama tootja, selle hooldusesindaja või sarnase kvalifikatsiooniga isik.



Ainult siseruumides kasutamiseks



II klassi seadmed

JT25 A


aeglustatud miniatuurne kaitsmelink,
kus JT25A on aja/voolu karakteristiku sümbol

Meie, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., kinnitame käesolevaga, et see seade vastab kohaldatavatele direktiividele ja Euroopa normidele ning nende muudatustele. Eli vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval järgmisel internetiaadressil: <https://global.dreameotech.com>

Üksikasjaliku e-kasutusjuhendi leiate aadressilt <https://global.dreameotech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Toote ülevaade

Lisatarvikute loend

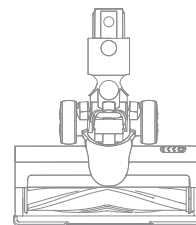

Valgustus mitmekordne pinnaharja



Vaakumkeha




Pragude otsik




Laia kombinatsiooniga tööriist



Pikendusvarras




Seinakinnitus

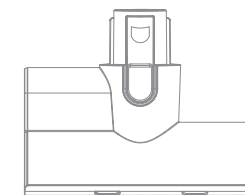


Mootoriga minihari



Mootoriga minihari




Lisatarviku kinnitus



Lisatarvikute komplekt
(kruvi 2 + paisutoru 3)


Märkus: Selle juhendi pildid on illustratiivsed. Tegelik toode võib erineda.

Komponentide nimed

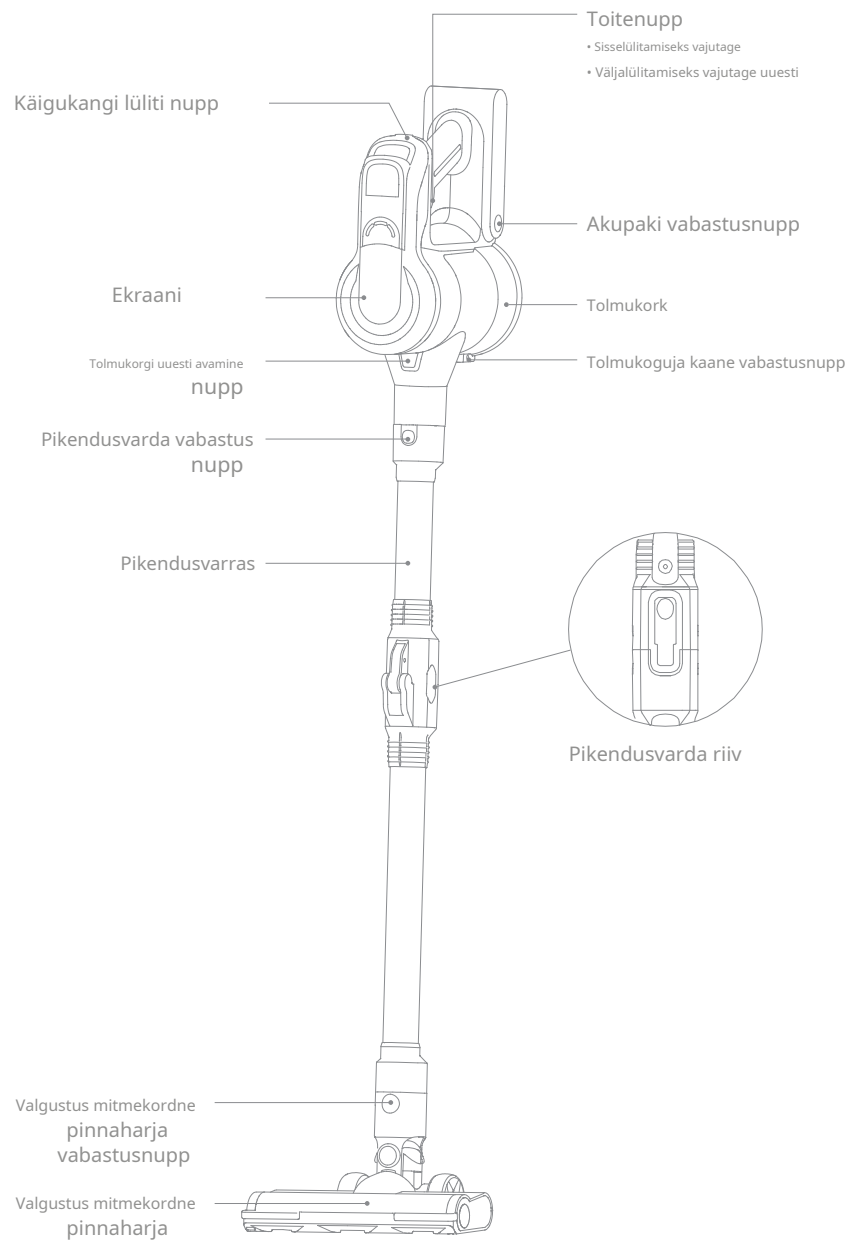


Toote ülevaade

Ekraani tutvustus

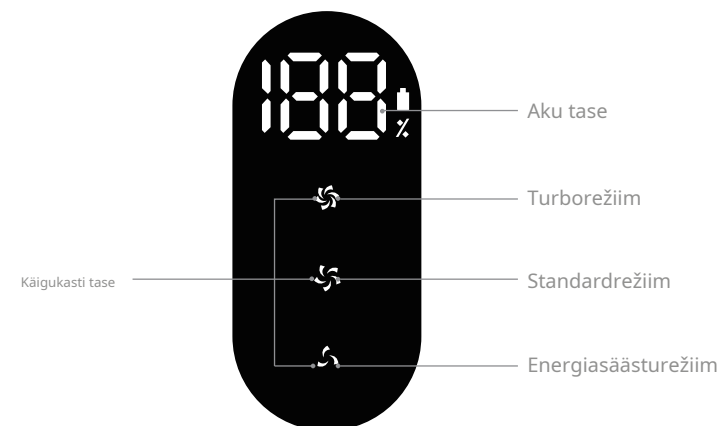


Vaakumi paigaldusskeem

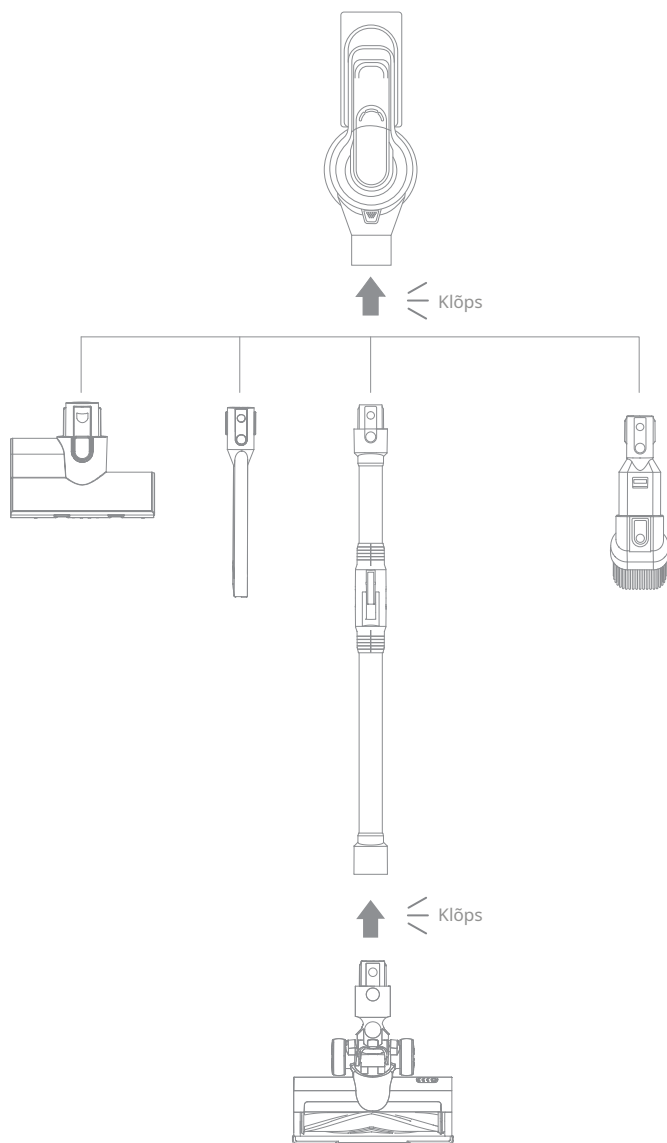

Seinale kinnitamise skeem

1. Seinakinnitus peaks olema tasane ja maapinnast vähemalt 107 cm kaugusel.
2. Märkige seinale vastavale kõrgusele kaks positsioneerimisava, seejärel puurige 8 mm puuriteraga elektrilise puuriga kaks auku ja sisestage igasse auku tüüblid.
3. Joondage kinnituse kinnitusaugud seinal olevate aukudega. Kinnitage see seinale kaasasolevate kruvidega.

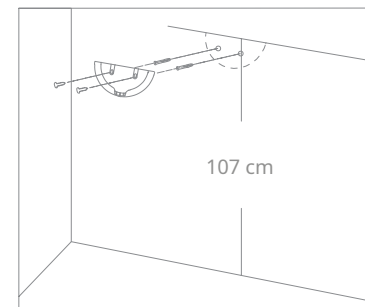


Märkus:

- Seinakinnitus on valikuline lisatarvik. Saate selle paigaldada vastavalt oma vajadustele.
- Seinakinnitus tuleb paigaldada jahedasse ja kuiva kohta. Enne paigaldamist veenduge, et kinnituse paigalduskoha taga ei oleks elektrijuhtmeid ega torusid.

Kokkupandava hoiuruumi paigaldusskeem

1. Tolmuimeja kokkuvoltimiseks vajutage pikendusvarda riivi.
2. Kinnitage lisatarviku kinnitus kokkupandaval pikendustorul näidatud asendisse ja seejärel kinnitage järjestikku mootoriga minihari või lai kombineeritud tööriist või piluotsak (valige kaks kolmest) lisatarviku kinnituse külge.

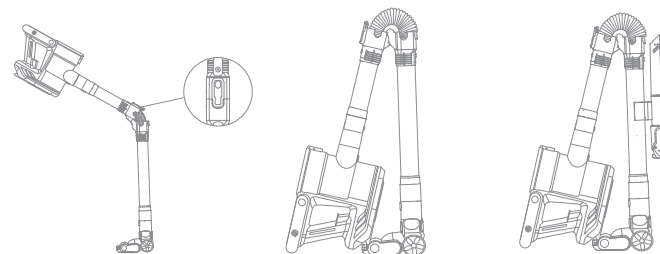

Märkus:

- Ümberkukkumisohtu vältimiseks ei tohi toodet püsti asetada.
- Käte muljumise vältimiseks hoidke tolmuimeja tõstmisel pikendusvardast kinni.


Laadimine

Märkus:


- Enne esmakordset kasutamist laadige tolmuimeja täielikult.
- Täielik laadimine võtab aega umbes 4,5 tundi.
- Turborežiimi pikaajaline kasutamine põhjustab aku kuumenemist, mis pikendab laadimisaega. Enne laadimist laske tolmuimejal 30 minutit jahtuda.

Laadimismeetod

Paigaldage aku tolmuimejale ja laadige seda laadijaga

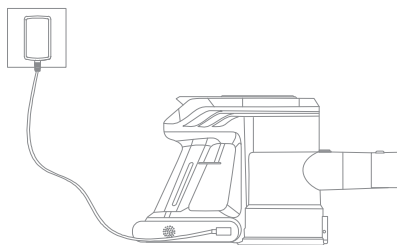

Akukomplekti saab laadida ka eraldi.

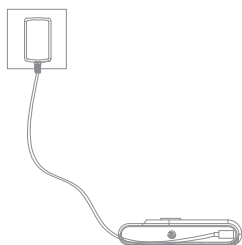


Märkus:

Tolmuimejat tuleb laadida nagu joonisel näidatud. Kõiki aku laadimise juhiseid tuleb rangelt järgida. Aku mittenõuetekohane laadimine ettenähtud temperatuurivahemikus võib akut kahjustada.

Kuidas kasutada


Kasutatakse vertikaalse tolmuimejana

- Ühendage kokkupandav pikendustoru Illuminationi mitme pinna harja ja peamise tolmuimeja põhiseadmega, kuni kuulete klõpsu.
- Seadme sisselülitamiseks vajutage toitenuppu.

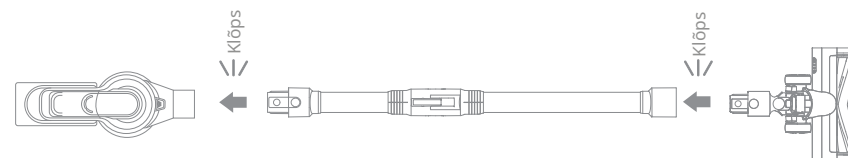

Kasutatakse käeshoitava tolmuimejana


Tolmuimeja põhiosa saab otse ühendada laia kombineeritud otsiku, piluotsaku või mootoriga miniharjaga.

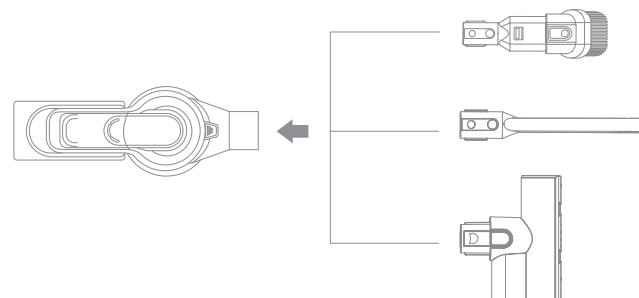

Erinevate tasemete vahel vahetamine

Kui seade sisse lülitatakse, lülitub see vaikimisi energiasäästlikule imemisvõimsusele. Imemisvõimsuse reguleerimiseks vajutage lühidalt käiguvahetuslüli nuppu.

- ↶ Energiasäästurežiim
- ↷ Standardrežiimi režiim
- ↻ Turborežiim

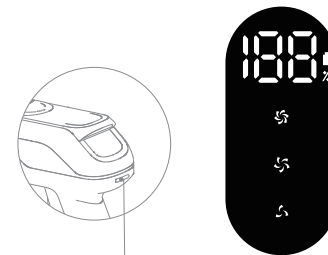

Käigukangi lüli nupp

Märkus:


Töötamise ajal kuvatakse ekraanil aku praegust taset ja käiguastet. Kui aku tase on alla 20%, laadige akut õigeaegselt.

Kuidas kasutada


Erinevate tarvikute kasutamine

Valgustus mitme pinna hari

Mitme pinna harja valgustuse töötamise ajal süttib esiküljel olev LED-tuli. Tolmuimeja kasutamise ajal pöörleb mitme pinna harja valgustus pidevalt suurel kiirusel. Ärge püsige samas kohas liiga kaua, kuna see võib põrandapinda kahjustada.

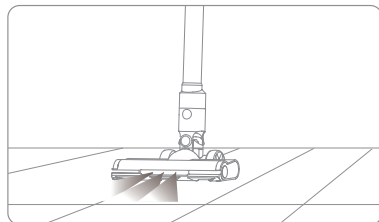


Seda saab kasutada tolmu puhastamiseks seinanurkadest, pragudest, ukse- ja aknanurkadest ning madalatest ja kitsastest kohtadest.

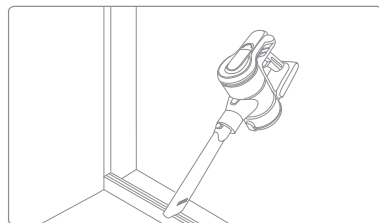


Laia kombinatsiooniga tööriist

Seda saab kasutada tolmu imemiseks lauaarvutitelt, klaviatuuridelt, diivanivahedest, kodumasinatelt ja muudelt pindadelt.

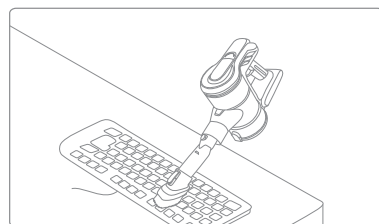

Mootoriga minihari

Seda saab kasutada koduvaipade, diivanite, madratsite jms puhastamiseks mõeldud tööriistana.

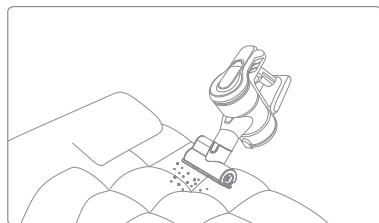


Hooldus ja korrashoid

Näpunäited:


- Garantii kehtivuse lõppemise vältimiseks kasutage alati originaalvaruosi.
- Kui filter on ummistunud, lakkab tolmuimeja töötamast varsti pärast sisselülitamist. Puhastage filter funktsiooni taastamiseks. Enne tolmu koguja puhastamist veenduge, et pistik on vooluvõrgust lahti ühendatud ja tolmuimeja toitenupp on asendis „OFF“.
- Kui tolmuimejat pikka aega ei kasutata, laadige see täielikult, eemaldage toitejuhe vooluvõrgust ja hoidke seda jahedas ja madala õhuniiskusega kohas, vältides otsest päikesevalgust. Aku liigse tühjenemise vältimiseks laadige akut vähemalt kord kolme kuu jooksul.

Tolmukoguja, õhu sisselaskefiltri ja tsüklonseparaatori komplekti puhastamine

1. Vajutage tolmu koguja vabastusnuppu ja eemaldage kogumisanum tolmuimejast.

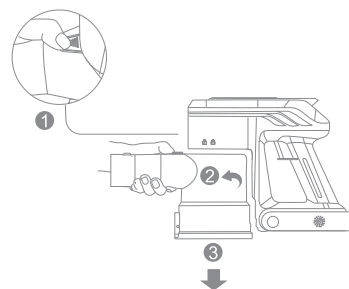


2. Hoidke tsüklonseparaatori komplekti ja keerake seda päripäeva, et see tolmuimejast eemaldada.

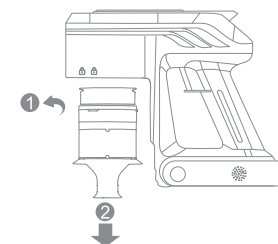

3. Eemaldage õhu sisselaskefilter tsüklonseparaatori komplektist.



4. Loputage tsüklonseparaatori komplekti ja õhu sisselaskefiltrit puhtaks. Pärast puhastamist kuivatage neid õhu käes vähemalt 24 tundi.

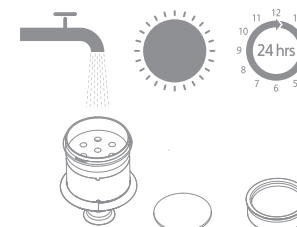


Tähelepanu:


- Tolmukogujat on soovitatav vähemalt kord kuus välja väänatud lapiga pühkida.
- Eelfiltrit on soovitatav puhastada iga 3 kuu tagant ja tsüklonsüsteemi komponente iga 6 kuu tagant.
- Teie tervise huvides on soovitatav tolmu koguja tühjendada pärast iga tolmuimejaga puhastamist.

Tolmukoguja, õhu sisselaskefilteri ja tsüklonseparaatori komplekti paigaldamine


1. Pange sisselaskefilter tagasi tsüklonseparaatori komplekti.



2. Hoidke tsüklonseparaatori komplekti ja keerake seda vastupäeva tolmuimeja külge.

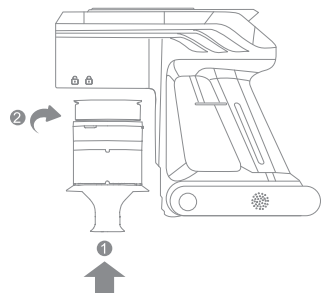


3. Asetage tolmuimeja pesaga vastamisi ja keerake seda aeglaselt, kuni see klõpsuga oma kohale lukustub.

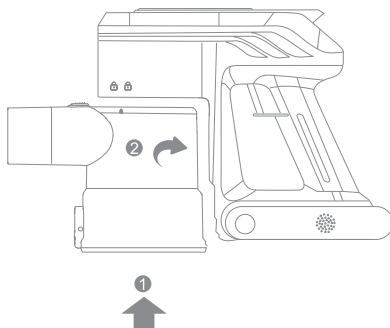


Valgustus mitme pinna hari


1. Lükake rullharja lukustusnupp noole suunas ja tõstke samal ajal rulli pressiplaati, seejärel võtke rull välja.

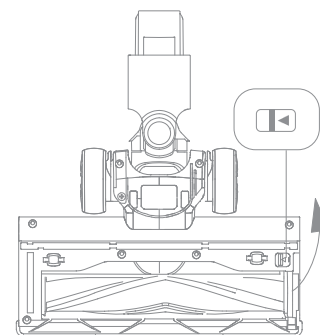


3. Loputage harjarulli. Kui see on määrdunud, loputage seda puhta veega, kuni see on puhas.

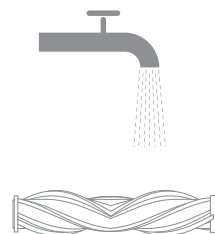

2. Kui rullharja külge on takerdunud juuksekarvu või niidilaadseid esemeid, saab need kääridega ära lõigata. Pühkige soon ja läbipaistev kate tolmu kuiva lapiga või salvrätikuga ära. Enne kasutamist pühkige see täielikult puhtaks.

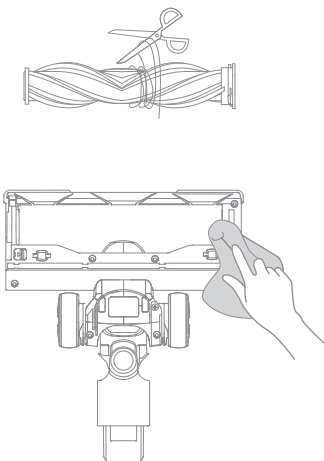


4. Jätke harjarull vähemalt 24 tunniks püsti seisma, kuni see on täielikult kuivanud.

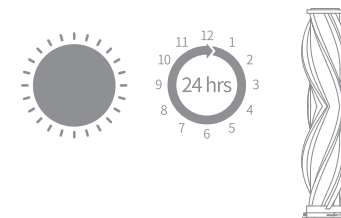



Hooldus ja korrashoid

Mootoriga minihari

1. Keerake lukku mündi või muu sarnase kujuga esemega vastupäeva, kuni kuulete klõpsu, ja seejärel tõmmake rull välja.

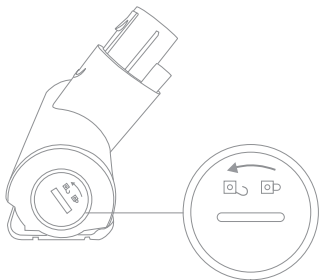


2. Kui rullharja külge on takerdunud juuksekarvu või niidilaadseid esemeid, saab need kääridega ära lõigata. Pühkige pilu ja läbipaistev kate kuiva lapiga või salvärätikuga.

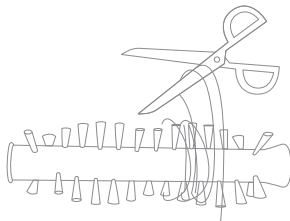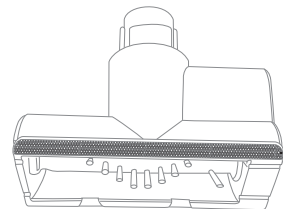

3. Kui see on määrdunud, loputage rulli puhta veega, kuni see on puhas.



4. Jätke rull vähemalt 24 tunniks püsti seisma, kuni see on täielikult kuivanud.

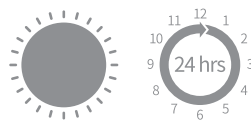

Spetsifikatsioonid

Vaakumkeha			
Mudel	VJ74E	Laadimisaeg	Ligikaudu 4,5 tundi
Nimivõimsus	450 W	Nimipinge	25,9 V $\equiv$
Valgustus mitme pinna hari			
Mudel	VJ74E		
Nimivõimsus	15 W	Nimipinge	25,9 V $\equiv$
Aku			
Mudel	HC-21Y-1	Nimipinge	25,9 V $\equiv$
Nimivõimsus	2500 mAh	Nimimaht	2500 mAh
Energia	64,75 Wh		
Mootoriga minihari			
Mudel	VJ74E		
Nimivõimsus	15 W	Nimipinge	25,9 V $\equiv$
Laadija			
Mudel	CZH015310060EUWQ Shenzhen CHANZEHO Technology Co., Limited.	Keskmine aktiivse aktiivsuse efektiivsus	85,15%
Sisend	100–240 V ~ 50/60 Hz 0,5 A MAX	Efektiivsus madalal koormusel (10%)	79,65%
Väljund	31 V $\equiv$ 0,6 A 18,6 W	Koormuseta võimsus Tarbimine	0,1 W
	Väljalülitatud režiim (Tolmuimeja)	Ooterežiim (Laadija)	Ooterežiim (Vaakum Puhastusvahend + laadija)
Energia tarve	$\leq 0,5$ W		
Aeg siseneda Seisund	≤ 20 minutit		

Liitumioonaku sisaldab keskkonnale ohtlikke aineid. Enne tolmuimeja utiliseerimist eemaldage aku ja seejärel utiliseerige või taaskasutage see vastavalt selle riigi või piirkonna kohalikele seadustele ja eeskirjadele, kus seda kasutatakse.

Patareide eemaldamisel tuleb seade vooluvõrgust lahti ühendada. Hoidke patareisid lastele kättesaamatus kohas. Ärge kunagi pange patareisid suhu. Allaneelamise korral pöörduge arsti või kohaliku mürgistusteabekeskuse poole.

Ebaõigetes tingimustes ärge kunagi puutuge akut, millest võib vedelik välja pritsida. Kui see juhtub, loputage veega. Kui vedelik satub silma, pöörduge viivitamatult arsti poole. Akust välja pritsiv vedelik võib põhjustada ärritust või põletusi.

Oluline märkus

Kui tolmuimeja töötab ebanormaalselt, lülitage seade välja ja katkestage vool!

Vead	Võimalikud põhjused	Veaotsingu meetod
Tolmuimeja ei tööta	Lowe aku võimsus	Laadige toodet
Tolmuimejal puudub imemisvõimsus või on imemisvõimsus väike	Tolmukork on täis	Tühjendage prügikast tolmu kogujasse
	Tolmukoguja või eraldusfilter pole paigaldatud õigesti	Paigaldage tolmu koguja või eraldusfilter õigesti tagasi
Tolmuimejast lekib tolmu selgelt	Tolmukork on täis	Tühjendage prügikast tolmu kogujasse
	Tolmukoguja või eraldusfilter pole paigaldatud õigesti	Paigaldage tolmu koguja või eraldusfilter õigesti tagasi
Rullhari lakkab pöörlemast	Rullhari läheb kinni või takerdub ning kaitseseadis käivitub	Puhastage elektrilise puhastuspea takerdumised
Õhukanal või tolmu koguja filtrielement on ummistunud, masin lakkab töötamast, E7 märgutuli ja rikke hoiatustuli jätkavad vilkumist ning lülituvad 10 sekundi pärast välja.	Sisse hingatakse liiga palju või liiga suuri prügiosakesi	Puhastage masina tolmu koguja ja filtrielement
Pärast laadimist lüheneb tööaeg	Laadimisaeg on ebapiisav	Palun laadige toode täielikult
	Aku on vananenud	Osta originaal aku vahetamiseks

Veaotsing

Kui tolmuimeja ei tööta korralikult, kuvatakse ekraanil veateade. Lahenduse leidmiseks vaadake tõrkeotsingu tabelit.

Kui ekraanile ilmub üks veakoodidest E2/E4/E6/E7, võtke remondiks ühendust müüjijärgse teenindusega.

E2: Mootori lühisekaitse E4: Rullhari

kinni kiilunud

E6: Kasutasin valet laadijat

E7: Aku ja mootor on lahti ühendatud, mootor on vigane või HEPA-filter on ummistunud.

Elektroonikajäätmete teave



Kõik selle sümboliga tooted on elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed (WEEE vastavalt direktiivile 2012/19/EL), mida ei tohiks segada sorteerimata olmeprügiga. Selle asemel peaksite kaitsma inimeste tervist ja keskkonda, andes oma jäätmed valitsuse või kohalike omavalitsuste määratud elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kogumispunkti. Õige kõrvaldamine ja ringlussevõtt aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele. Lisateabe saamiseks selliste kogumispunktide asukoha ja tingimuste kohta võtke ühendust paigaldaja või kohalike omavalitsustega.