

MUSE

ÄRATUSKELLAGA PLL-RAADIO


M-12 CR



KASUTUSJUHEND

PALUN LUGEGE SEE KASUTUSJUHEND ENNE SEADME KASUTAMIST LÄBI.

JUHTSEADISTE ASUKOHT JA KIRJELDUS

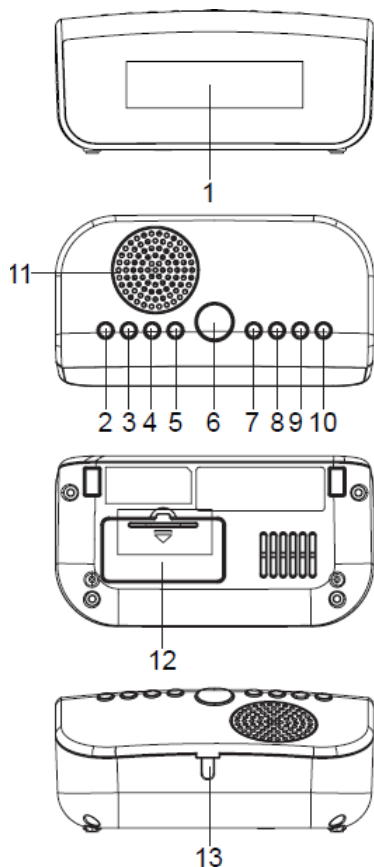

1. LED-ekraan
2. Ooterežiim/stopp
 Raadio sisse/välja lülitamine
3. alarm 2 / helitugevus väiksemaks
4. Alarm + 1 / Helitugevus suuremaks
5. Tukkumisrežiim , raadio saatel magamajäämine
6. Ekraani valgustuse hämardamine SNOOZE (Uinak), äratuse kordusvahemik
7. kellaaja seadistamine
 mällu salvestamine
8. tundide seadistamine
 , väiksemaks seadistamine
9. minutite seadistamine
 suuremaks seadistamine
10. raadiojaamade automaatne otsing ja eelseadistamine
11. Kölar
12. Patarei
13. Vahelduvvoolu toitejuhe ja FM-antenn

TOITEALLIKAS



- Vahelduvvool: 230 V, 50 Hz (EL)
- Alalisvool: 2 tk 1,5 V, varunduspatareid, tüüp AAA/R03/UM4 (ei ole komplektis). Optimaalse talitlusvõime tagamiseks soovitame kasutada leelispatareisid. Neid patareisid tuleb iga kuu kuu tagant vahetada.

1. Sisestage toitejuhtme pistik sobivasse seinakontakti.
2. Paigaldage varupatareid patareipessa. Kasutage ainult spetsifikatsioonis toodud suuruse ja tüübiga patareisid. Järgige patareipessa graveeritud polaarsuse märgistust. Valesti paigaldatud patareid võib seadme kahjustada. Ärge püüdke tavalisi patareisid taaslaadida. Need võivad süttida põlema või plahvatada.

SÜSTEEMI VARUNDAMINE:

Kuigi kõik sätted salvestatakse mällu, peate aeg-ajalt kellaega häälestama. Toitekatkestuse ajal, (juhul kui varunduspatareid pole sisestatud), hakkab ekraan vilkuma, tähistades elektrikatkestust ja vajadust seade taasseadistada.

KELLAAJA SEADISTAMINE / RAADIO KUULAMINE







1. Vajutage ja hoidke ooterežiimis all nuppu  all. Kui ekraan hakkab vilkuma, seadistage kellaaeg: HR tunnid ja/või MIN (minutid).
2. Kinnituseks vajutage uuesti nuppu .

MÄRKUS





Kui te pole seadistamise ajal 9 sekundi jooksul ühtki nuppu vajutanud, salvestatakse automaatselt praegune ekraanikuva.

RAADIO KUULAMINE

Käsitsiotsing

1. Raadio sisselülitamiseks vajutage nuppu .
2. Parema vastuvõtu tagamiseks tõmmake FM-traatantenn välja.
3. Häälestage helitugevus nupuga  või nupuga  soovitud tasemele.
4. Valige soovitud raadiojaam nupuga  või nupuga .
5. Raadio kuulamise peatamiseks vajutage uuesti nuppu .

Automaatne otsing

Vajutage ja hoidke mõne sekundi jooksul all nuppu  või nuppu . Automaatsel otsingul leitakse üles tugevama signaaliga raadiojaamad. Nõrgema signaaliga raadiojaamade leidmiseks kasutage käsitsiotsingut. Selleks vajutage korduvalt nuppu  või nuppu .





MÄRKUS

Jaamade otsingul ajal summutatakse helitugevus automaatselt.


Jaamade eelseadistamine

See seade võib salvestada mällu kuni 20 FM-jaama.

Käsitsisalvestamine:




1. Valige raadiojaam kas käsitsi või automaatse otsingu teel.
2. Vajutage nuppu . Ekraanil hakkab vilkuma „P 01“.
3. Jaama valikuks vajutage nuppu  või .
4. Salvestamiseks vajutage nuppu .
5. Teiste jaamade salvestamiseks korrake samme 1 kuni -4.

Automaatne salvestamine:







Vajutage ja hoidke mõne sekundi jooksul all nuppu . Seade salvestab automaatselt esimesed 20 FM-jaama. Kui peaksite salvestama juba eelseadistatud jaama kohta, tühjendatakse eelnevalt salvestatud jaam mälust ja asendatakse uue jaamaga.

RAADIO KUULAMINE / ÄRATUSREŽIIM

Eelseadistatud jaamade kuulamine

- Vajutage nuppu  ja korrake toimingut nii mitu korda, kui on vaja soovitud jaama valikuks.
- Helitugevuse seadistamiseks vajutage nuppe  või .





ALARMREŽIIM JA ALARMI SEADISTAMINE

1. Vajutage ja hoidke ooterežiimis mõne sekundi jooksul all nuppu , ekraan hakkab vilkuma.
2. Äratusaja seadistamiseks vajutage nuppe HR. ja/või MIN.
3. Äratamiseks kuulatava allika valimiseks vajutage nuppu , seejärel nuppu  või  ja valige kas  sumisti või FM-raadio.
4. Kinnituseks vajutage nuppu , alarminäidik hakkab põlema.




Märkus

Samasuguse toiminguga saate seadistada Alarm 2. Selleks kasutage ainult nuppu .

Märkus

Eelnevalt kuulatud jaama helitugevuse tase salvestatakse, alarm hakkab helisema sama helitugevusega. Kui valisite heliallikaks raadio, siis ärge unustage häälestada helitugevuse tase. Selleks vajutage nuppe  ja  või . Seejärel vajutage kinnituseks uuesti nuppu . Kui soovite väikese helitugevusega äratamisrežiimi, peaksite äratamise heliallikana kasutama sumistit.

Alarmpi peatamine





1. Alarmpi kordamine
Vajutage nuppu SNOOZE (UINAK). Alarm peatatakse ja hakkab uuesti helisema 9 minuti pärast.
2. Alarmpi peatamine
Vajutage nuppu  või . Alarm 1 hakkab uuesti toimima järgmisel päeval samal ajal.
3. Alarmpi tühistamine
Alarm 1 alaliseks tühistamiseks vajutage ooterežiimis nuppu . Alarmpi näidik kustub.

Märkus

Samasuguse toiminguga saate seadistada Alarm 2. Selleks kasutage ainult nuppu .





ÄRATUSREŽIIM /SPETSIFIKATSIOON

Unetaimeri funktsioon


Raadio saatel uinumiseks vajutage nuppu , seejärel valige nupuga  kuulamisaeg 120-90-60-30-15-10 või 5 minutit. Näidik hakkab põlema. Seade lülitatakse automaatselt valitud aja pärast välja. Unetaimeri funktsiooni tühistamiseks vajutage nuppu  või nuppu olekusse  OFF.

Tukkumise (Nap) funktsioon

See funktsioon äratab teid üles lühikese ajavahemiku tagant. Selles režiimis võite valida heliallikaks ainult sumisti.

1. Ooterežiimis. Vajutage nuppu  ja valige tukkumiseks 120-90-60-30-15-10 või 5 minutit. Ekraanile kuvatakse tukkumise näidik.
2. Alarmi tühistamiseks vajutage nuppu  või .
3. Selle funktsiooni väljalülitamiseks vajutage korduvalt nuppu , kuni ekraanile kuvatakse „OFF“.

Hämardi

Ekraani heleduse taseme valimiseks vajutage nuppu : HIGH (hele), LOW (tume) või OFF (väljas).

SPETSIFIKATSIOON

TOITEALLIKAS	Vahelduvvool 230 V, 50 Hz, energiatarve 4 W Alalisvool 3 V, 2 tk 1,5 V varunduspatareid, patarei tüüp AAA/R03/UM4 (ei ole komplektis).
RAADIO:	FM 87,5 –108 MHz
MÕÖTMED:	130 (P) x 70 (L) x 59 (K) mm

LISATEAVET



HOIATUS! Elektrilöögi ohu tõttu ärge avage seadme korpust. Sisemuses pole ühtki hooldatavat osa. Usaldage seadme hooldus õppinud personali kätte.



Kolmnurgas asuv välgunoole kujutis hoiatab kasutajaid seadme korpuse isoleerimata, ohtliku elektrilöögi jaoks piisava pingega kohtadest.



Kolmnurgas asuva huumärgiga tähistatakse tähtsaid toiminguid või juhiseid seadmega kaasasolevas kasutusjuhendis.

ETTEVAATUSABINÕUD

TÄHELEPANU

- Niimiandmed on seadme põhjal asuval sildil.
- Veenduge selles, et seadme ümber oleks min 5 cm ulatuses vaba ruumi piisava ventilatsiooni jaoks.
- Ärge katke ventilatsiooniavasid esemetega nagu ajalehed, laudlinad, eesriided jne.
- Ärge pange seadmele lahtise tulega esemeid, nagu küünlaid jms.
- Ärge jätke seadet pritsmete või piiskade kätte.
- Ärge pange seadmele mingeid vedelikega esemeid nagu vaase.
- Ärge visake patareisid tulle! Kõrvaldage kõlbmatud patareid kasutusest keskkonda säästval viisil.
- Vältige seadme sattumist suure kuumuse kätte (nt päikesepaiste, tuli vms).
- Toitejuhtme pistikut kasutatakse seadme elektrivõrgust eraldamiseks ja seinakontakt peab olema kergesti ligipääsetav. Elektrivõrgu toitest täielikuks eraldamiseks peate võtma pistiku pistikupesast välja. Toitepistik peab olema vaba juurdepääsuga, seda ei tohi tõkestada kõrvaliste esemetega.
- Kiirete siirdprotsesside ja elektrostaatiliste laengute mõjul võivad tekkida talitushäired ja pärast neid peab kasutaja seadme lähtestama.



Kui tulevikus soovite seadme ära visata, siis ei tohi seda koos tavaliste majapidamisheitmetega ära visata. Kasutusest kõrvaldamiseks viige käitlusjaama. Pöörduge kohaliku omavalitsusse või küsige müügiesindajalt lähima käitlusjaama asukohta. (Direktiiv elektriliste ja elektrooniliste seadmete käitluse kohta.)

10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, Prantsusmaa

CE

Maaletooja: Sandman Grupi AS
Tammisaare tee 134B, 12918 Tallinn
www.sandman.ee

SANDMAN
G R O U P