

Hisense

LIETOTĀJU ROKASGRĀMATA

 Lietošanas
pamācība

Saturs

Svarīgi norādījumi par drošību	2-8	Detālas un funkcijas	13
Vadības panelis	9	Temperatūras noregulēšana un ierīces apraksts	14
Atkausēšana / Pirmā lietošanas reize un uzstādīšana	10	Ierīces nodošana atkritumos	15
Kļūmju novēršana.....	11		



Informācija par drošību un brīdinājumi

Lai ierīces izmantošana būtu droša un pareiza, pirms uzstādīšanas un pirmās izmantošanas reizes rūpīgi izlasiet šo pamācību, ieskaitot tajā ietvertos padomus un brīdinājumus. Lai izvairītos no nevajadzīgām kļūdām un negadījumiem, noteikti pārliecinieties, ka visi, kas izmanto ierīci ir rūpīgi iepazīnušies ar tās darbības principiem un drošības funkcijām. Saglabājiet šo pamācību un pārliecinieties, ka tā paliek pie ierīces, gadījumā, ja ierīce tiek pārvietota vai pārdota. Rīkojieties šādi, lai ikviens, kas turpmāk izmantos ierīci, varētu rūpīgi iepazīties ar norādījumiem par ierīces izmantošanu un drošības paziņojumiem. Lai neapdraudētu dzīvību un mantu, ievērojiet pamācībā norādītos drošības pasākumus. Ražotājs nevar uzņemties atbildību par bojājumiem, kas radušies nevērīgas rīcības rezultātā.

Drošības norādījumi saistībā ar bērniem un citiem lietotājiem

- Šo ierīci var izmantot bērni, kas ir vecāki par 8 gadiem, un personas ar samazinātām fiziskām, maņu vai garīgām spējām. Personas, kam nav pieredzes vai zināšanas ierīces lietošanā, drīkst lietot šo ierīci, ja viņas uzrauga vai pamāca par drošu ierīces izmantošanu un izskaidro iespējamos riskus. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Bērni nedrīkst veikt ierīces tīrīšanu vai apkopi, ja viņus neuzrauga pieaugušais.
- Saskaņā ar IEC standartu Šo ierīci nevar izmantot cilvēki (ieskatot bērni) ar samazinātām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai cilvēki, kam nav pieredzes vai zināšanas ierīces lietošanā, ja vien par viņu drošību atbildīgās personas viņus neuzrauga un nepamāca par drošu ierīces izmantošanu.

- Glabājiet iepakojumu bērniem nepieejamā vietā. Gadījumā, ja bērni rotaļājas ar iepakojumu, to uzliekot galvā, pastāv nosmakšanas risks.
- Ja nododat ierīci atkritumos, atvienojiet kontaktdakšu no sienas rozetes, nogrieziet savienojuma vadu (pēc iespējas tuvāk ierīcei) un noņemiet durvis, lai nepieļautu, ka bērni, kas spēlējas, gūst elektrisko triecienu vai ieslēdz sevi ledusskapī.
- Ja ierīce ar magnētisko durvju blīvējumu aizstās vecāku ierīci ar atsperes fiksatoru (slēdzeni) uz durvīm vai vāka, noteikti padariet atsperes fiksatoru neizmantojamu, pirms izmest ierīci.
Tas neļaus bērniem nokļūt dzīvībai bīstamās lamatās.

Vispārēja drošība



- **BRĪDINĀJUMS** – šo ierīci ir paredzēts izmantot māsaimniecībās un tādās vietās, kā:

- personāla virtuve veikalos, birojos un citās darba telpās;

- lauku mājās, viesnīcās, moteļos un citās dzīvojamās platībās;
- vietās, kur tiek piedāvāta pārnakšņošana ar brokastīm;
- ēdināšanas un līdzīgās nekomerciālās vietās.

- **BRĪDINĀJUMS** – neglabājiet ierīcē sprāgstošas vielas, piemēram, aerosolu bundžiņas.
- **BRĪDINĀJUMS** – ja elektrības vads ir bojāts, ražotājam, servisa pārstāvim vai citai atbilstoši kvalificētai personai tas jānomaina, lai izvairītos no iespējamās elektrotraumas.
- **BRĪDINĀJUMS** – neaizsprostojiet ventilācijas atveres ierīces korpusā vai iebūvētajā konstrukcijā.
- **BRĪDINĀJUMS** – neizmantojiet mehāniskas ierīces vai citus līdzekļus (izņemot ražotāja ieteiktos), lai paātrinātu atkausēšanas procesu.
- **BRĪDINĀJUMS** – nesabojājiet dzesējošās vielas kontūru.
- **BRĪDINĀJUMS** – neizmantojiet elektriskās ierīces pārtikas uzglabāšanas nodalījumos, ja vien tās nav ražotāja ieteiktas ierīces.

- **BRĪDINĀJUMS** — dzesējošā viela un izolācijas gāzveida viela ir uzliesmojoša. Nododiet ierīci tikai autorizētā atkritumu savākšanas centrā. Nepakļaujiet ierīci liesmas iedarbībai.
- **BRĪDINĀJUMS** – Novietojot ierīci, pārliecinieties, ka elektrības vads nav iespiests vai bojāts.
- **BRĪDINĀJUMS** – Ierīces aizmugurē nenovietojiet vairākas pārvietojamās rozetes vai pārvietojamus barošanas avotus.
- **BRĪDINĀJUMS** – Bojāts barošanas vads jānoma ar speciālu vadu vai komplektu, kas saņemts no ražotāja vai tā servisa aģenta.

Apgaismes lampu nomaiņa

- **BRĪDINĀJUMS** — apgaismes lampu nomaiņu nedrīkst veikt lietotājs! Ja apgaismes lampas ir bojātas, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru, lai lūgtu speciālista palīdzību. Šis brīdinājums attiecas tikai uz ledusskapjiem, kam ir uzstādītas apgaismes lampas.

Dzesējošā viela

Ierīces dzesēšanas kontūrā ir iepildīta dzesējošā viela izobutāns (R600a), kas ir dabīga, videi draudzīga gāze. Tomēr tā ir uzliesmojoša.

Ierīces transportēšanas un uzstādīšanas laikā nodrošiniet, ka neviena no dzesēšanas kontūra daļām netiek sabojāta.

Dzesējošā viela (R600a) ir uzliesmojoša.

- **BRĪDINĀJUMS** – Ledusskapja izolācijā ir dzesējošas vielas un gāzes. Dzesējošu vielu un gāzes nepieciešams profesionāli izmest, jo tās var ievainot acis vai izraisīt aizdegšanos. Pirms ierīces nodošanas atkritumos pārliecinieties, ka dzesēšanas vielas kontūrs nav bojāts.



Uzmanību!

Ugunsgrēka risks

Ja dzesēšanas kontūrs tiek bojāts:

- izvairieties no atklātas liesmas vai uguns aizdegšanās avotiem;
- kārtīgi izvēdiniet telpu, kurā atrodas ierīce.

Jebkāda veidā mainīt ierīces specifiskācijas vai pārveidot šo ierīci ir bīstami. Elektriskā vada bojājumi var izraisīt īssavienojumu, ugunsgrēku un/vai elektrisko triecienu.

Elektrodrošība

1. Elektrības vadu nedrīkst pagarināt.
2. Pārliecinieties, ka elektrības vads nav saspīests vai sabojāts. Saspīests vai sabojāts elektrības vads var pārkarst un izraisīt ugunsgrēku.
3. Nodrošiniet, ka brīvi varat piekļūt ierīces kontaktdakšai.
4. Atvienojot kontaktu, nevelciet aiz elektrības vada.
5. Ja sienas rozete ir vaļīga, neievietojiet tajā kontaktdakšu. Pastāv elektriskā trieciena vai ugunsgrēka risks.
6. Jūs nedrīkstat izmantot ierīci, ja tai nav iekšējais lampas pārsegs.
7. Ledusskapis darbojas 220-240/50Hz vienfāzes maiņstrāvas elektrotīklā. Ja sprieguma svārstības lietotāja rajonā ir tik lielas, ka spriegums pārsniedz norādīto diapazonu, drošības apsvērumu dēļ pārliecinieties, ka tiek izmantots automātiskais sprieguma regulators uz ledusskapi, kura jauda lielāka par 350W.

Ledusskapis jāpievieno speciālai rozetei nevis parastai, kur tiek pievienotas arī citas elektroierīces. Rozetei jāatbilst sienas kontaktam ar zemējumu.



Ikdienas izmantošana

- Neglabājiet ierīcē uzliesmojošas gāzes vai šķidrumus. Pastāv sprādziena risks.
- Neizmantojiet ledusskapī elektroierīces (piem., elektriskos saldējuma aparātus, mikserus, utt.).
- Atvienojot ledusskapi no elektrotīkla, nevelciet aiz vada.
- Nenovietojiet karstus priekšmetus blakus ierīces plastmasas detaļām.
- Nenovietojiet pārtikas produktus tieši pie gaisa izvades pie ārējās sienas.
- Uzglabājiet fasētu, saldētu pārtiku saskaņā ar saldētās pārtikas ražotāja norādījumiem.
- Rūpīgi ievērojiet ierīces ražotāja ieteikumus par uzglabāšanu. Skatiet attiecīgos norādījumus par uzglabāšanu.

- Neievietojiet gāzētus vai dzirkstošus dzērienus saldēšanas nodalījumā, jo šķidrums sasaldot, uz trauku tiek radīts spiediens, kas var radīt tā eksploziju un rezultātā sabojāt ierīci.
- Saldēta pārtika var izraisīt apsaldējumus, ja tā tiek lietota uzreiz pēc izņemšanas no saldētavas.
- Ja durvis ilgstoši tiek turētas atvērtas, temperatūra ierīces nodalījumos ievērojami paaugstinās.
- Regulāri tīriet virsmas, kas var nonākt saskarē ar pārtiku, un pieejamās drenāžas sistēmas.
- Uzglabājiet jēlu gaļu un zivis ledusskapī piemērotos traukos, lai tā nesaskartos ar citu pārtiku vai neuzpilētu uz tās.
- Ja ledusskapis tiek ilgstoši atstāts tukšs, izslēdziet, atkausējiet, iztīriet, izžāvējiet to un atstājiet durvis atvērtas, lai ierīcē neveidotos pelējums.
- Nenovietojiet ierīci tiešā saules gaismā.
- Turiet sveces un citus priekšmetus ar atklātu liesmu drošā attālumā no ierīces.
- Ierīce ir paredzēta pārtikas produktu un/vai dzērienu uzglabāšanai parastās mājsaimniecībās, atbilstoši skaidrojumam šajā pamācībā.
- Ierīce ir smaga. Pārvietojot to, esiet piesardzīgs.
- Neņemiet un nepieskarieties priekšmetiem saldētavā ar mitrām/slapjām rokām, jo varat gūt ādas bojājumus vai apsaldēties.
- Neizmantojiet pamatni, atvilktnes, durvis, utt., lai uz tiem stāvētu vai atbalstītos.
- Saldētu pārtiku pēc atkausēšanas nedrīkst atkārtoti sasaldēt.
- Nelietojiet uzturā tikko no saldētavas izņemtu sasaldētu sulu vai ledus gabaliņus, jo pastāv risks apsaldēt mutes dobumu vai lūpas.
- Lai nepieļautu priekšmetu krišanu un ievainojumu vai ierīces bojājumu izraisīšanu, neievietojiet pārāk daudz produktu durvju plauktos vai pārāk daudz pārtikas augļu nodalījuma atvilktnēs.

Uzmanību!

Apkope un tīrīšana

- Pirms veikt apkopi, izslēdziet ierīci un atvienojiet kontaktdakšu no sienas rozetes.
- Netīriet ierīci ar metāla priekšmetiem, tvaika tīrītāju, gaistošām eļļām, organiskajiem šķīdinātājiem vai abrazīviem tīrītājiem.
- Neizmantojiet asus priekšmetus, lai noņemtu sarmu no ierīces. Izmantojiet plastmasas skrāpi.

Uzstādīšana

Svarīgi!

- Lai izveidotu pievienojumu elektrotīklam, sekojiet pamācībā sniegtajiem norādījumiem.
- Izpakojiet ierīci un vizuāli pārbaudiet, vai tā nav bojāta. Ja konstatējat bojājumus, nepievienojiet ierīci elektrotīklam. Nekavējoties paziņojiet par iespējamiem bojājumiem veikalā, kur iegādājāties ledusskapi. Saglabājiet iepakojumu.
- Pirms pievienot ierīci elektrotīklam, nolīmeņojat to un uzgaidiet vismaz četras stundas, lai eļļa ieplūstu atpakaļ kompresorā.

- Pārliecinieties, ka pēc ierīces uzstādīšanas varat piekļūt kontaktdakšai.
- Nodrošiniet ap ierīci pietiekamu gaisa cirkulāciju, pretējā gadījumā ierīce var pārkarst. Lai nodrošinātu gaisa cirkulāciju, sekojiet norādījumiem par uzstādīšanu.
- Ja vien iespējams, ierīces aizmugure nedrīkst atrasties pārāk tuvu sienai, lai izvairītos no sienas saskares ar karstām ierīces detaļām (kompresoru, kondensatoru). Lai novērstu ugunsgrēka risku, sekojiet norādījumiem par uzstādīšanu.
- Ierīce nedrīkst atrasties radiatoru vai plīts tuvumā.

Apkope

- Ar elektrību saistītos darbus, kas nepieciešami, lai veiktu ierīces apkopi, jāveic kvalificētiem elektriķiem vai kompetentai personai. Šīs ierīces apkopi jāveic autorizētam servisa centram un jāizmanto tikai oriģinālas rezerves daļas.

PIEZĪME: Bērni vecumā no 3 līdz 8 gadiem drīkst ielikt un izņemt produktus no dzesēšanas ierīcēm (šis punkts attiecas tikai uz ES reģionu).

Sasaldējot pārtiku, uzmanieties, lai tā nonāktu tiešā saskarē ar iekšējās kastes virsmu.

Sasaldējot pārtiku, lai novērstu mitruma zudumu un nepieļautu smaku veidošanos, dažāda pārtika jāuzglabā atsevišķi noslēgtos iepakojumos un var izmantot tikai netoksiskus, bezgaršīgus, necaurļaidīgus, ūdensnecaurļaidīgus noslēgšanas materiālus.

Karsta pārtika vispirms jāatdzesē līdz istabas temperatūrai, un tikai tad to var ievietot saldētavā, pretējā gadījumā tas ietekmēs citu pārtikas produktu uzglabāšanas stāvokli un palielinās enerģijas patēriņu.

Saldētās pārtikas nodalījumi ar divām zvaigznēm ir piemēroti iepriekš saldētas pārtikas uzglabāšanai, saldējuma uzglabāšanai un pagatavošanai un ledus kubiņu izgatavošanai.

Nodalījumi ar vienu, divām un trim zvaigznēm nav piemēroti svaigas pārtikas sasaldēšanai.

Nr.p.k.	Nodalījumu VEIDS	Mērķa uzglabāšanas temp. [°C]	Atbilstoša pārtika
1	Ledusskapis	+2 ~+8	Olas, vārīts ēdiens, ēdiens iepakojumā, augļi un dārzeņi, piena produkti, kūkas, dzērieni un citi pārtikas produkti nav piemēroti sasaldēšanai
2	(***)*-saldētava	≤ -18	Jūras produkti (zivis, garneles, vēžveidīgie), saldūdens jūras veltes un gaļas produkti (rekomendēts uz 3 mēnešiem, jo ilgāks glabāšanas laiks, jo sliktāka garša un uzturvērtība), piemērots svaigas pārtikas saldēšanai.
3	***-saldētava	≤ -18	Jūras produkti (zivis, garneles, vēžveidīgie), saldūdens jūras veltes un gaļas produkti (rekomendēts uz 3 mēnešiem, jo ilgāks glabāšanas laiks, jo sliktāka garša un uzturvērtība), piemērots svaigas pārtikas saldēšanai.
4	** -saldētava	≤ -12	Jūras produkti (zivis, garneles, vēžveidīgie), saldūdens jūras veltes un gaļas produkti (rekomendēts uz 2 mēnešiem, jo ilgāks glabāšanas laiks, jo sliktāka garša un uzturvērtība), piemērots svaigas pārtikas saldēšanai
5	*-saldētava	≤ -6	Jūras produkti (zivis, garneles, vēžveidīgie), saldūdens jūras veltes un gaļas produkti (rekomendēts uz 1 mēnesi, jo ilgāks glabāšanas laiks, jo sliktāka garša un uzturvērtība), piemērots svaigas pārtikas saldēšanai



Izmantošana

Šo ierīci ir paredzēts izmantot mājāsaimniecībās un tādās vietās kā:

- personāla virtuvē veikalos, birojos un citās darba telpās;
- lauku mājās, viesnīcās, moteļos un citās dzīvojamās platībās;
- vietās, kur tiek piedāvāta pārnakšņošana;
- ēdināšanas un līdzīgās mazumtirdzniecības iestādēs;
- ieteicamais temperatūras iestatījums katrā nodalījumā optimālai pārtikas uzglabāšanai. Šie iestatījumi nedrīkst būt pretrunā ar III pielikumā 3. tabulā izklāstītajiem nosacījumiem

PIRMS IZMANTOŠANAS

- Noņemiet iepakojumu un lentes un atstājiet durvis kādu brīdi atvērtas, lai izvēdinātu ierīci.
- Ierīce pirms nosūtīšanas klientam ir iztīrīta, tomēr mēs iesakām to vēlreiz iztīrīt pēc piegādes.
- Ievietojiet kontaktdakšu sienas rozetē, veids "zemēta, vienfāzes 220-240 V".
- Pirms ievietot ierīcē produktus, ļaujiet tai aptuveni 1 stundu darboties, lai ledusskapī pazeminātos temperatūra.

PIRMS ATKĀRTOTAS IESLĒGŠANAS UZGAIDIET 5 MINŪTES VAI VAIRĀK

- Ja ierīci ieslēdz uzreiz pēc tās izslēgšanas, var pārdegt drošinātāji vai arī var nostrādāt jaudas slēdzis, kompresors var tikt pārslogots un/vai var rasties citi bojājumi.

EFEKTĪVA IZMANTOŠANA

Lai ietaupītu enerģiju, ievērojiet sekojošos norādījumus.

- Lai no saldētavas neizplūstu aukstais gaiss, ātri atveriet un aizveriet durvis. Turiet durvis atvērtas, cik vien īsu brīdi iespējams.
 - Uzstādiet ierīci labi vēdināmā vietā.
 - Neizmantojiet ierīci, lai glabātu tajā ūdeni vai pārtiku, kuriem kā glabāšanas vide nepieciešams ūdens.
- Neglabājiet ierīcē svaigas jūras veltes, kas satur ūdeni.

Šo dzesēšanas ierīci nav paredzēts izmantot kā iebūvētu ierīci.

PĀRBAUDES

Lai rūpētos par drošību, pēc ierīces tīrīšanas veiciet sekojošās pārbaudes:

- Vai kontaktdakša ir stingri ievietota īpašajā sienas rozetē? Pārliecinieties, ka kontaktdakša nav neparasti uzkarusi.
- Pārbaudiet, vai elektrības vads nav saplaisājis vai bojāts. Ja tiek novērota mazākā tehniskā neatbilstība, sazinieties ar tirgotāju, no kā iegādājāties ierīci, vai ar mūsu klientu apkalpošanas centru.

TĪRĪŠANA UN ATKAUSĒŠANA

Lai novērstu elektriskā triecienu risku vai ievainojumus, ko rada rotējošais ventilators, pirms tīrīšanas atvienojiet kontaktdakšu no sienas rozetes.

IERĪCES ĀRĒJĀ VIRSMA

Slauciet to ar mīkstu, sausu drānu. Ja ledusskapis ir ļoti netīrs, noslaukiet ar drānu, kas samitrināta mazgāšanas līdzeklī. Tad noslaukiet ar drānu, kas izmērcēta tīrā ūdenī.

BRĪDINĀJUMS:

Neizsmidziniet ūdeni tieši uz saldētavas kameras un nemazgājiet to ar ūdeni, jo varat izraisīt īssavienojumu un/vai elektrisko triecienu.

- Regulāri tīriet ledusskapi, lai tas vienmēr būtu tīrs.
- Neizmantojiet pulēšanas pulveri, ziepju pulveri, benzīnu, eļļu vai karstu ūdeni, jo tie var sabojāt krāsu un plastmasas detaļas.
- Ventilācijas atveres ierīces korpusā vai iebūvētajā konstrukcijā nedrīkst tikt apklātas.
- Atveriet durvis un izslaukiet ar sausu drānu.



Atkausēšana / Pirmā lietošanas reize un uzstādīšana

Saldētava jāatkausē vienu vai trīs reizes gadā, kad ledus ir aptuveni 4 mm biezs. Lai atkausētu, veiciet sekojošas darbības:

- Vismaz 12 stundas pirms atkausēšanas iestatiet termostatu uz "Colder" (aukstāks).
- Kad šis periods ir pagājis, izslēdziet saldētavu, atvienojot kontaktdakšu no sienas rozetes.
- Izņemiet visu pārtiku no saldētavas un ietiniet to papīrā un uzglabājiet vēsā vietā un atstājiet durvis atvērtas.
- Kad atkausēšana ir pabeigta, kamera jāiztīra un jāizslauka.
- Ieslēdziet atkal ierīci, iestatot termostatu uz "Colder", un uzgaidiet vismaz vienu stundu, pirms ielikt pārtiku atpakaļ saldētavā.
- Pēc dažām stundām termostatu var iestatīt atpakaļ oriģinālajā pozīcijā.

BRĪDINĀJUMS

Neizmantojiet mehāniskas ierīces vai citus līdzekļus, lai paātrinātu atkausēšanas procesu, izņemot ražotāja ieteiktos.


BRĪDINĀJUMS

Ledusskapja pārtikas uzglabāšanas nodalījumos neizmantojiet elektriskas ierīces, ja vien to neiesaka ražotājs.

Tīrīšana pirms izmantošanas

Pirms pirmās ierīces izmantošanas reizes izmazgājiet iekšpusi un visus iekšējos piederumus ar remdenu ūdeni un neitrālām ziepēm, lai likvidētu jaunam produktam raksturīgo smaržu, tad visu kārtīgi noslaukiet.

Svarīgi! Lai uzlabotu dzesēšanas sistēmas efektivitāti un ietaupītu enerģiju, ap ierīci nepieciešams nodrošināt pietiekamu vēdināšanu karstuma izkļidei. Šai nolūkā ap ledusskapi jābūt pietiekamai brīvai vietai. Ieteicamais attālums no aizmugures līdz sienai vismaz 75mm, augšā 100mm, no sāniem līdz sienai vismaz 100mm.

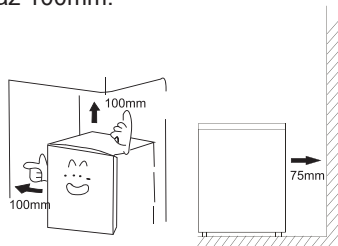

Klimata klase	Apkārtējā temperatūra
SN	+10°C līdz +32°C
N	+16°C līdz +32°C
ST	+16°C līdz +38°C
T	+16°C līdz +43°C

Ierīces nedrīkst pakļaut lietus iedarbībai. Ierīces apakšējā aizmugures daļā jānodrošina pietiekama gaisa cirkulācija, jo vāja gaisa cirkulācija var ietekmēt veiktspēju. Iebūvētas ierīces jānovieto atstatus no karstuma avotiem, piemēram, sildītājiem un tiešas saules gaismas.

Izlīmeņošana

Ierīcei jābūt nolīmeņotai, lai novērstu vibrāciju. Lai ierīce būtu līmenī, tai jāatrodas vertikāli un abiem regulētājiem jābūt stabilā saskarē ar grīdu. Līmeni varat noregulēt arī, paskrūvējot attiecīgo līmeņa regulētāju ierīces priekšā (ar pirkstiem vai piemērotu uzgriežņatslēgu).

Kļūmju novēršana



Brīdinājums!

Pirms kļūmju novēršanas atvienojiet strāvas padevi.

Kļūmju novēršanas darbības, kas nav izskaidrotas šajā pamācībā, drīkst veikt tikai kvalificēts elektriķis vai cits apmācīts speciālists.


Svarīgi!

Ierīces remontu drīkst veikt tikai kompetents servisa tehniķis. Nepareizi veikts remonts var radīt ievērojamu apdraudējumu lietotājam. Ja ierīcei nepieciešams remonts, sazinieties ar vietējo klientu apkalpošanas centru.

Problēma	Risinājums
Strāvas pārrāvums	Ātri atveriet un aizveriet durvis, lai neizplūst aukstais gaiss.
	Neievietojiet ledusskapī jaunus produktus, jo tādā veidā tiks paaugstināta temperatūra ledusskapja kamerā.
	Ja strāvas pārrāvums ir ilgstošs, ielieciet saldētavā sauso ledu.
Problēmas ar elektrības vadu	Ja elektrības vads ir bojāts, tas jāaizstāj ar speciālu vadu vai mehānismu, kas pieejams no ražotāja vai servisa aģents.
	Vitrīna jānovieto tā, lai kontaktdakša ir viegli pieejama no sienas rozetes.
Ja ierīce ilgstoši netiek izmantota	Izņemiet no kameras visus produktus un atvienojiet kontaktdakšu no sienas rozetes.
	Iztīriet kameras iekšpusi un izslaukiet visu mitru audumu.
	Lai novērstu pelējuma un sliktu smaku rašanos, atstājiet durvis atvērtas un pilnībā izžāvējiet kameru.
Transportēšana	Atvienojiet kontaktdakšu no sienas rozetes.
	Pārvietojot ierīci, pārliecinieties, ka ierīces kājiņas nesabojā elektrības vadu.
	Nepieļaujiet, ka ierīces kājiņas atsitās pret pakāpieniem, sliekšņiem, u.c.
Pagaidu uzglabāšana	Starp durvīm un ierīci ielieciet koka gabalu vai līdzīgu priekšmetu, lai nepieļautu, ka durvis pilnībā aizveras.
	Neuzglabājiet neizmantoto ierīci vietā, kur spēlējas bērni.
	Ja bērns iekļūst kamerā un durvis aizveras, bērns var nespēt atvērt durvis no iekšpuses.


Ja atklājat, ka ierīcei radušās problēmas, pārbaudiet sekojošo. Ja pēc ieteikto darbību veikšanas problēma joprojām nav novērsta, atvienojiet kontaktdakšu no sienas rozetes. Pārvietojiet visu pārtiku no ledusskapja kastē vai citā traukā. Tad sazinieties ar tirgotāju, no kā iegādājāties šo ierīci, un esiet gatavs sniegt sadaļā **NEPIECIEŠAMĀ INFORMĀCIJA** norādīto informāciju.

Lai novērstu elektriskā triecienu risku, neatvienojiet kontaktdakšu no sienas rozetes ar mitrām rokām.

Problēma	Risinājums
Ledusskapis nedzesē vispār	Vai strāvas padeve ir pārtraukta?
	Vai kontaktdakša ir atvienota no sienas rozetes?
	Vai veikala drošinātāji ir izsisti un/vai jaudas slēdzis ir aktivizēts?
	Vai temperatūras kontrole ir pagriezta OFF iestatījumā?
Ledusskapis dzesē nepietiekami	Vai uzstādīšanas vieta tiek dzesēta?
	Vai saldētava ir pakļauta tiešai saules gaismai, novietota pie sildītāja vai plīts?
	Vai bieži tiek atvērtas un aizvērtas durvis?
	Vai produkti ir ievietoti virs maksimālās atzīmes?
	Vai temperatūras kontroles slēdzis ir pagriezts vēsākajā iest? Ja ir pārāk auksts, pagrieziet pārslēgu „Cold” iestatījumā.
	Vai saldētavas kamerā veidojas liels daudzums sarmas?
Pārmērīgs troksnis	Vai grīda zem saldētavas ir pietiekami izturīga?
	Vai ierīce kratās un/vai grab?
	Vai ierīces aizmugures panelis ir saskarē ar sienu, u.c.?
	Vai aiz saldētavas novietots trauks vai cits priekšmets? Kompresors var radīt diezgan skaļu skaņu kādu brīdi pēc darbības sākšanas. Troksnis beidzas, kad ierīce beidz saldēt.
Kondensāts uz ledusskapja ārpusi	Kondensāts var veidoties uz ierīces ārienes un durvīm karstās un mitrās dienās vai noteiktās uzstādīšanas vietās. Tas notiek, ja ir augsts mitruma līmenis un ūdens daļiņas nokļūst uz aukstām virsmām. Tā ir normāla parādība. Noslaukiet kondensātu ar sausu audumu.
Saldētavas kameras kontūrs šķiet pārāk uzkaris	Saldētavas kameras kontūrs īpaši karstās vasaras dienās un ierīces darbības sākumā var būt uzkaris, jo saldētavas kamerā ir caurule kondensāta novēršanai. Karstums neietekmē ierīcē esošos produktus.  <small>Caurule</small>

Detālas un funkcijas

Modelis: FC125D4AW1, FC184D4AW1, FC258D4AW1, FC325D4AW1

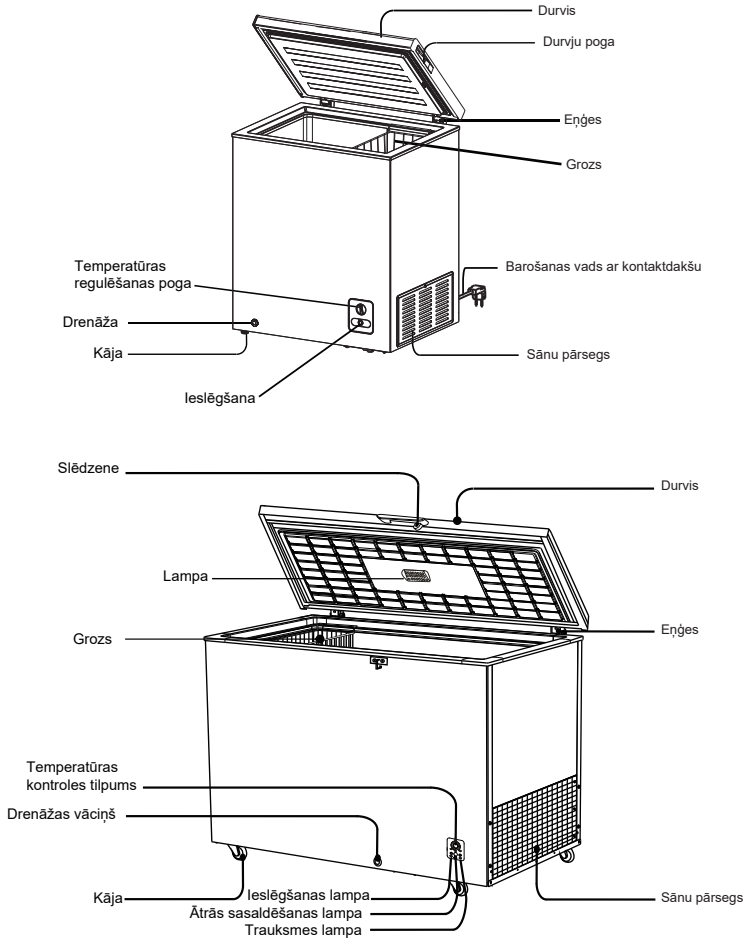

Nepieskarieties saldētavas kameras iekšpusei vai sasaldētai pārtikai ar mitrām rokām, jo varat gūt apsaldējumus.

Attēlam ir tikai ilustratīva nozīme; konfigurācija ir atkarīga no konkrētā produkta modeļa.

Atvilktnu, grozu un plauktu izkārtojums nodrošina vislielāko dzesēšanas ierīces energoefektivitāti.


Temperatūras noregulēšana un ierīces apraksts

Temperatūras noregulēšana

- Lai noregulētu temperatūru saldētavas kamerā, noregulējiet temperatūras kontroles pogu saldētavas kameras priekšā, lejas daļā. Parasti saldētavas kamerai tiek izmantots temperatūras iestatījums „MID/Mid.”

Ja dzesēšana ir nepietiekama, pagrieziet temperatūras pārslēgu virzienā „MAX/Colder.” Ja ir pārāk auksts, pagrieziet pārslēgu virzienā „MIN/Cold.”

- Ja uz laiku nepieciešams apturēt ierīces darbību, pagrieziet temperatūras pogu virzienā 0/Off.

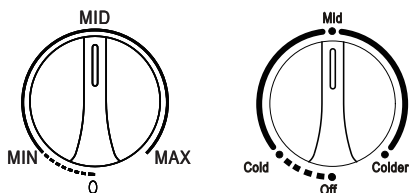

Ierīces apraksts

Uzstādīšana: visus elektriskos darbus, kas nepieciešami ierīces uzstādīšanai, JĀVEIC kvalificētam elektriķim.

BRĪDINĀJUMS: IERĪCI NEPIECIEŠAMS ZEMĒJUMS.

Pirms veikt elektriskos savienojumus, nodrošiniet sekojošo:

- Elektriskais savienojums
- Elektriskā drošība tiek garantēta tikai tad, ja mājas zemējuma sistēma atbilst vietējiem noteikumiem.
- Nesabojājiet dzesējošās vielas kontūru.
- Lai nepakļautu sevi elektriskajam triecienam, nelokiet, nestiepiet un nevelciet elektrības vadu.
- Ledusskapja pārtikas uzglabāšanas nodalījumos neizmantojiet elektriskas ierīces, ja vien to neiesaka ražotājs.

- Nodrošiniet, ka sienas rozete ir piemērota maksimālajai jaudai (drošinātājiem strāvas ķēdē jābūt 13 ampērus stipriem).
- Padeves spriegumam jābūt tādām pašām, kā norādīts tehniskajās specifikācijās un uz ierīces datu plāksnes.
- Ierīci jāieņemē un tas jāveic saskaņā ar piemērojamiem likumiem.
- Sienas rozete jāuzstāda ērti pieejamā vietā.
- Ja mājās ierīkotā sienas rozete neatbilst šīs ierīces kontaktdakšai, uzticiet kvalificētam elektriķim to nomainīt.
- Nav ieteicams izmantot adapterus, vairākus savienotājus vai pagarinātājus.
- Ierīce jāpievieno 220-240 voltu 50Hz AC elektroapgādei, izmantojot trīskontaktu rozeti, kas ir pienācīgi iezemēta un aizsargāta ar 13 ampēru drošinātāju.
- Ja drošinātāju nepieciešamas nomainīt, jāizmanto 13 ampēru drošinātājs, kas apstiprināts saskaņā ar BS1363/A standartiem.
- Kontaktdakšā ir noņemams drošinātāja vāks, kas jāuzliek no jauna, kad drošinātājs tiek nomainīts. Ja drošinātāja vāks ir pazaudēts vai bojāts, kontaktdakšu nedrīkst izmantot, līdz nav uzstādīts rezerves vāks vai netiek nomainīta kontaktdakša.
- Bojāta kontaktdakša jānogriež pēc iespējas tuvāk kontaktdakšas korpusam, drošinātājs jāizņem un kontaktdakša jānodod atkritumos drošā veidā.

Ierīces nodošana atkritumos


Šo ierīci aizliegts izmest mājsaimniecības atkritumos.

Iepakojuma materiāli

Iepakojuma materiāli, uz kuriem attēlots otrreizējas pārstrādes simbols, ir otrreiz pārstrādājami. Izmetiet iepakojumu atbilstošā atkritumu savākšanas konteinerā, lai to nogādātu otrreizējai pārstrādei.

Pirms ierīces nodošanas atkritumos.

1. Atvienojiet kontaktdakšu no sienas rozetes.
2. Nogrieziet elektrības vadu un izmetiet to.

	Pareiza ierīces nodošana atkritumos
	<p>Šis simbols uz produkta vai uz tā iepakojuma norāda, ka to nedrīkst izmest kopējos mājsaimniecības atkritumos. Jūs esat atbildīgs par nolietotā aprīkojuma nodošanu īpašā savākšanas vietā, kur pārstrādā nolietotu elektrisko un elektronisko aprīkojumu. Nolietotā aprīkojuma atsevišķa savākšana un otrreizēja pārstrāde palīdzēs saglabāt dabas resursus un nodrošinās aprīkojuma pārstrādi cilvēku veselībai un apkārtējai videi drošā veidā. Lai iegūtu papildu informāciju par nolietotā aprīkojuma nodošanu otrreizējai pārstrādei, sazinieties ar vietējo pašvaldību, mājsaimniecības atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu vai veikalu, kur iegādājāties šo preci.</p>

Būtiska informācija par rezerves daļu pasūtīšanu tieši vai ar citu ražotāja, importētāja vai pilnvarotā pārstāvja nodrošināto kanālu starpniecību.

Ja ledusskapis ir bojāts, mūsu pēcpārdošanas servisa komanda 3 dienu laikā nodrošinās Jums attiecīgās rezerves daļas remontam.

Norādījumi par to, kā atrast informāciju par modeli produktu datu bāzē, kā tas noteikts Regulā (ES) 2019/2016/765, izmantojot tīmekļa saiti, kas savieno informāciju par modeli, kas glabājas produktu datubāzē vai saiti.