



BOSCH







Užregistruokite naują
įrenginį „MYBosch“ dabar
ir gaukite nemokamus
privalumus
www.bosch-home.lt






BBH3.../BCH3...






It Naudojimosi instrukcija

BCH3K2301

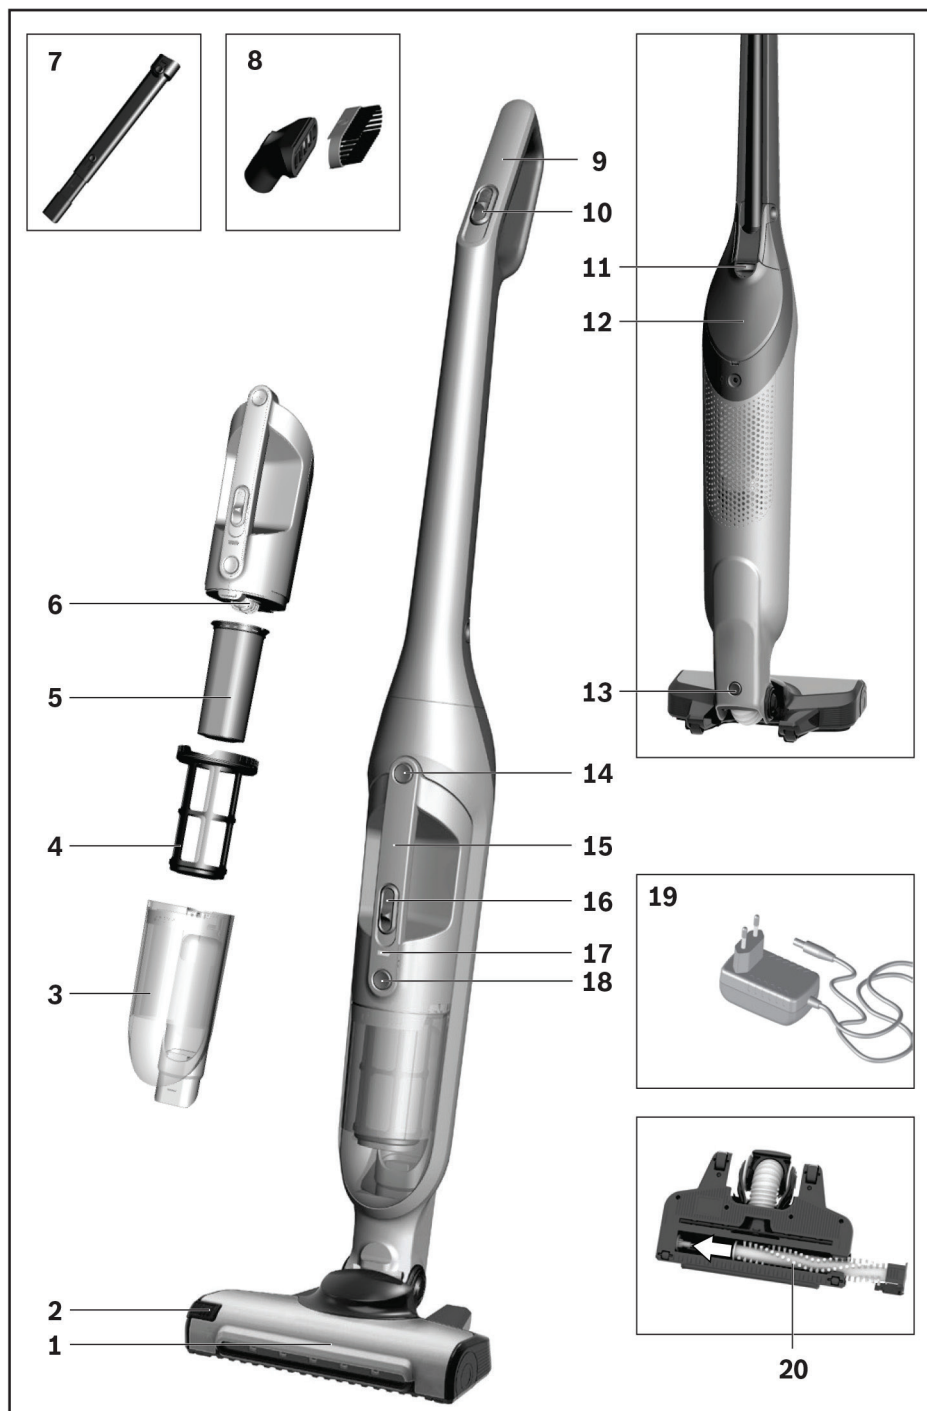

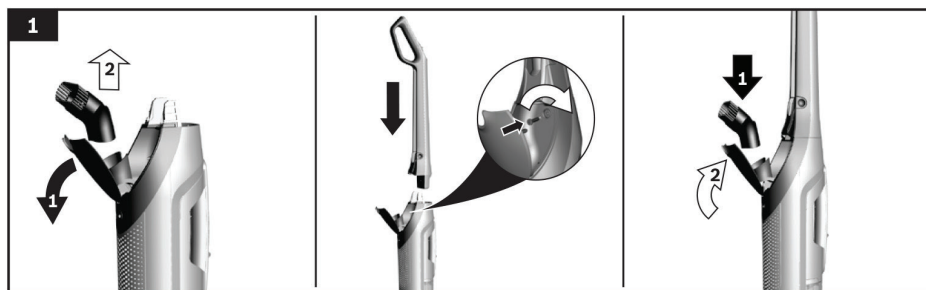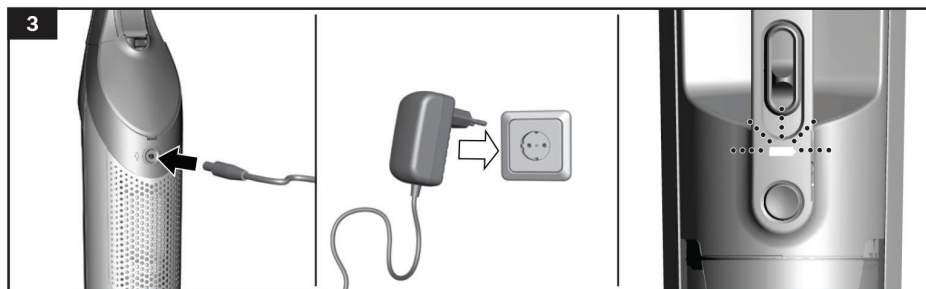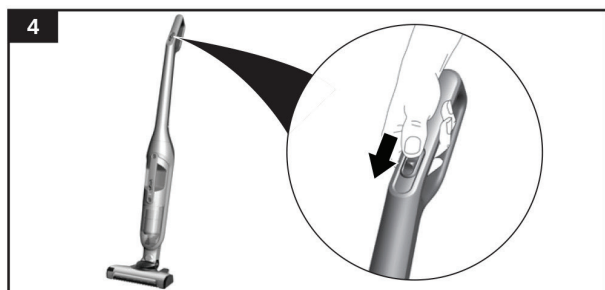

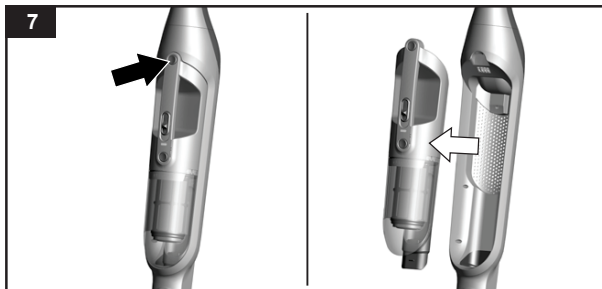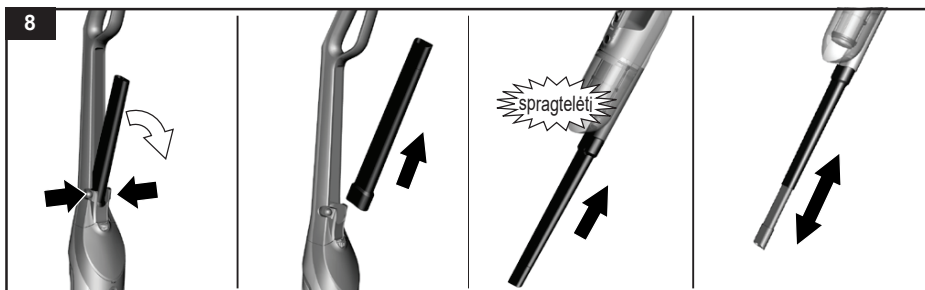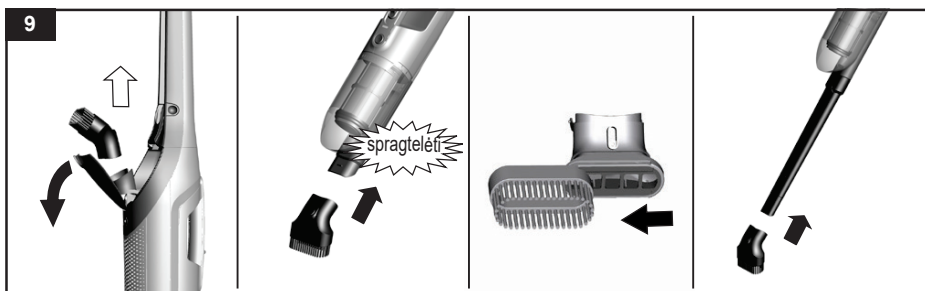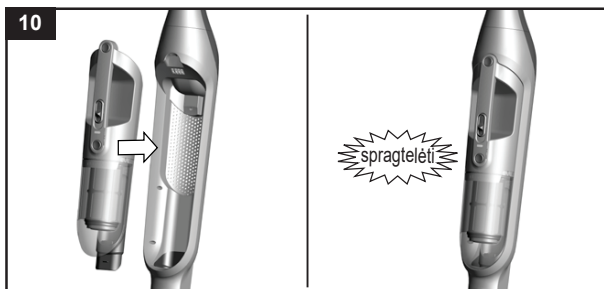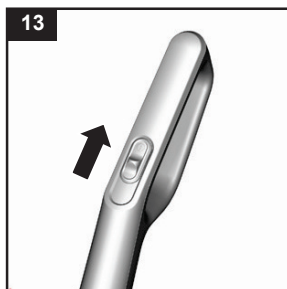

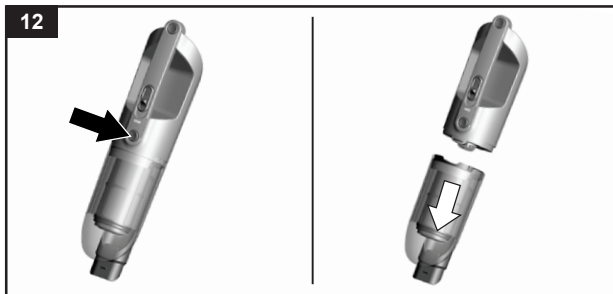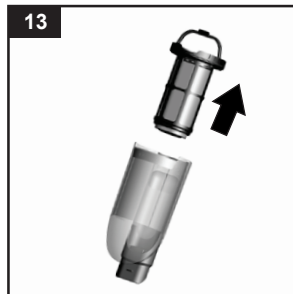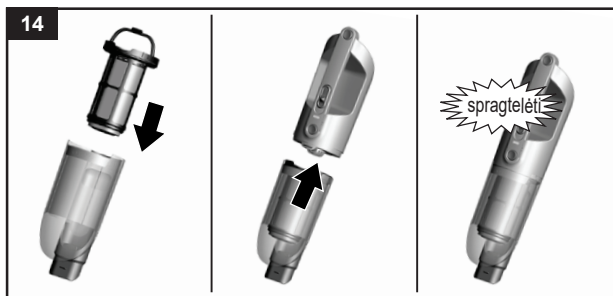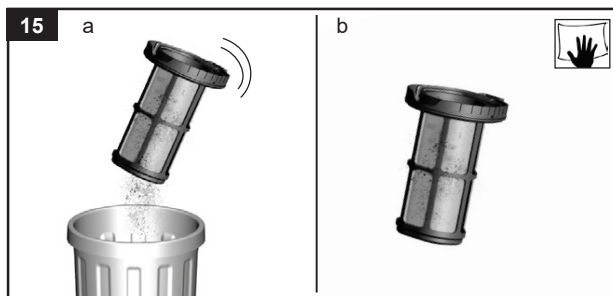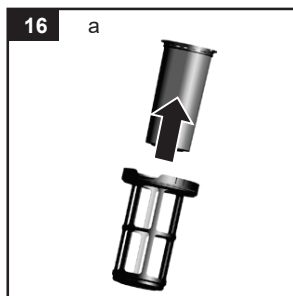



Naudojimo instrukciją laikykite saugioje vietoje. Jei dulkių siurblių perduodate kitiems vartotojams, pridėkite ir šią naudojimosi instrukciją.

Numatoma paskirtis

Atidžiai perskaitykite informaciją dėl numatomos paskirties, siekiant užtikrinti, kad jūs tinkamai ir saugiai naudositės prietaisu.

Naudokite šį prietaisą tik:

- Kaip nurodyta šiame naudojimo vadove.
- Su originaliomis dalimis ir priedais. Garantija neapima žalos, padarytos dėl trečių šalių produktų naudojimo.
- Paviršių valymui.
- Privatiesiems namų ūkiams ir uždaroms erdvėms buitinėje aplinkoje kambario temperatūroje.
- Aukščiausiai esant maks. 2000 m virš jūros lygio.

Jeigu nenorite susižeisti arba sukelti žalos, dulkių siurblio nenaudokite:

- Žmonėms arba gyvūnams siurbti;
- susiurbti:
 - Pavojingoms, aštrioms, karštomis ar degioms medžiagoms.
 - Drėgnoms ar skystoms medžiagoms
 - Itin degioms ar sprogioms medžiagoms ir dujoms
 - pelenams, pečių ir centrinio šildymo sistemų suodžiams.
 - spausdintuvų ir kopijavimo aparatų rašalo dulkėms.

Atsarginės dalys, priedai, šepetėliai dulkėms valyti

Mūsų originalios dalys ir priedai, taip pat originalūs papildomi priedai, kaip ir originalūs dulkių surinkimo maišeliai, pagal savo savybes ir reikalavimus optimaliai tinka mūsų dulkių siurbliams. Mes rekomenduojame naudotis tik originaliomis dalimis ir priedais, dulkių maišeliais. Tik tokiu būdu garantuojamas nepriekaištingas ir ilgametis jūsų dulkių siurblio darbas.

! Atkreipkite dėmesį

Netinkamų ar nekokybiškų atsarginių dalių, priedų/papildomų priedų arba dulkių maišelių naudojimas, gali būti dulkių siurblio gedimo priežastimi. Mūsų garantija į nemokamą techninį aptarnavimą negalioja, jei prietaisas sugedo naudojant netinkamas dalis ir priedus.

Saugos informacija

Šis dulkių siurblys atitinka pripažintus technologinius reikalavimus ir susijusius saugos reikalavimus.

- Prietaisą gali naudoti vyresni nei 8 m. vaikai ir asmenys, kurių sumažėję fiziniai (judėjimo), jutimų ir protiniai gebėjimai, arba nepatyrę ar neturintys žinių asmenys, jeigu juos prižiūri ir jiems instrukcijas suteikia asmenys, atsakingi už jų saugą, žinantys, kaip saugiai naudoti prietaisą.
- Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu.
- Vaikai gali naudotis dulkių siurblių tik prižiūrimi suaugusiųjų.
- Plastikinius maišelius ir plėvelę laikykite laikomi vaikams nepasiekiamoje vietoje ir išmeskite. Kitu atveju vaikai gali uždusti.

Tinkamas naudojimas

- Norėdami įkrauti prietaisą, naudokite tik originalų įkrovimo kabelį iš komplekto.
- Įkrovimo kabelį įjungti į elektros tinklą ir naudotis juo galima tik atsižvelgus į tipinės techninės duomenų lentelės reikalavimus.
- Prietaisą galima laikyti ir krauti tik viduje.
- Nelaikykite prietaiso žemesnėje nei 0 °C arba aukštesnėje nei 40 °C temperatūroje.
- Niekada nesiurbkite, jeigu neįdėtas maišelis arba talpykla dulkėms surinkti, variklio apsauga arba išmetimo filtras, nes galite sugadinti dulkių siurblių.
- Kai naudojate antgalius ir vamzdžius, dulkių siurblių laikykite toli nuo galvos, nes galite susižeisti.
- Nenaudokite pažeisto krovimo kabelio. Pakiskite jį originaliu krovimo kabeliu.
- Jeigu norite ištraukti krovimo kabelį iš elektros tinklo, traukite laikydami už kištuko ir niekada netraukite už elektros laido.
- Netraukite krovimo kabelio virš aštrių kampų ir neleiskite, kad jis įstrigtų.
- Prieš atlikdami veiksmus dulkių siurbliui jį išjunkite ir ištraukite krovimo kabelį iš elektros tinklo.
- Nenaudokite sugadinto dulkių siurblio.
- Jeigu aptikote triktį, išjunkite prietaisą ir ištraukite krovimo kabelį iš elektros tinklo.
- Dėl saugumo dulkių siurblių taisyti arba pakeisti jo atsargines detales gali tik įgaliotasis klientų aptarnavimo tarnybos personalas.
- Šiais atvejais reikia nedelsiant išjungti dulkių siurblių ir kreiptis į klientų aptarnavimo tarnybą:
 - jeigu netyčia susiurbėte kokio nors skysčio arba jis pateko į prietaiso vidų;
 - jeigu prietaisą buvote numetę ir jis sugedo.
- Saugokite dulkių siurblių nuo išorinių oro sąlygų, drėgmės ir karščio šaltinių.
- Ant filtrų (maišelių dulkėms, variklio apsau-

ginio filtro, išmetimo filtro ir pan.) nepilkite degių medžiagų arba medžiagų, kuriose yra alkoholio.

- Dulkių siurblio netinka naudoti statybų aikštelėse. Jeigu siurbsite statybinę skaldą, galite sugadinti prietaisą.
- Nenaudojamą prietaisą išjunkite.
- Dėl saugos priežasčių prietaise įrengta apsaugos nuo perkaitinimo sistema, siekiant apsaugoti bateriją ir variklius. Jei prietaisas ar baterija perkaista, prietaisas automatiškai išsijungs.
=> Leiskite prietaisui atvėsti maždaug 30 minučių, ir vėl galėsite juos naudotis.
- Prietaiso pakuotės paskirtis yra apsaugoti prietaisą nuo galimų pažeidimų, todėl rekomenduojame ją išsaugoti ir panaudoti prietaiso transportavimui.

Ličio jonų baterijos

- Perskaitykite visus saugos įspėjimus ir instrukcijas.
=> Nesilaikydami saugos nurodymų ir instrukcijų, galite patirti elektros iškvos ar kitą sunkią traumą, gali kilti gaisras.
- Išsaugokite saugos instrukciją naudojimuisi ateityje.
- Neardykite baterijos.
=> Išskyla elektros iškvos traumos grėsmė.
- Saugokite bateriją nuo karščio poveikio, pavyzdžiui, saulės spindulių, ugnies, taip pat saugokite nuo vandens ir drėgmės poveikio.
=> Priešingu atveju, išskyla sprogimo pavojus.
- Jei baterija sugadinta ir netinkamai naudojama, iš jos gali pasklisti garai. Išvėdinkite kambarį ir, jei pasijusite blogai, kreipkitės į gydytoją.
=> Garai gali sukelti kvėpavimo takų sudirginimą.
- Iš sugadintos baterijos gali ištėkėti skystis ir sugadinti arti esančius daiktus. Patikrinkite atitinkamas prietaiso dalis.
=> Išvalykite jas arba, jei reikia, pakeiskite.
- Bateriją naudokite tik šiam Bosch elektriniam prietaisui.
=> Tik šiuo atveju baterija bus apsaugota nuo pavojingos perkrovos.
- Įkraukite bateriją tik gamintojo rekomenduojamam įkrovikliui.
=> Jei įkroviklis skirtas tam tikros rūšies baterijai, gali kilti gaisro pavojus įkraunant kito tipo bateriją.
- Naudokite tik jūsų prietaisui skirtas baterijas.
=> Naudojant kitas baterijas, prietaisas gali sugesti ar užsidegti.

- Nenaudojamas baterijas laikykite toliau nuo popieriaus spauskų, monetų, raktų, adatų, varžtų ir kitų mažų metalinių elementų, kurie gali sukelti trumpo jungimo pavojų.
=> Trumpasis jungimas gali sukelti nudegimus ar gaisrą.

Informacija apie išmetimą

Dulkių siurblių, akumuliatorių, priedus ir pakuotę utilizuokite pagal ekologijos reikalavimus, perduodami juos į atnirinių žaliavų perdirbimo punktus. Dulkių siurblio ir akumulatoriaus neišmeskite kartu su buitinėmis šiukšlėmis!

- **Pakuotė**
Pakuotė skirta apsaugoti dulkių siurblių nuo pažeidimų gabenant. Ji pagaminta iš aplinką tausojančių medžiagų ir gali būti perdirbta. Nebereikalingą pakuotę išmeskite tinkamoje perdirbimo vietoje.
- **Seni prietaisai**
Siurblyje yra pakartotinai įkraunami ličio jonų akumuliatoriai. Todėl siurblių gali išmesti tik įgaliotoji klientų aptarnavimo tarnyba arba platintoja.
- **Akumuliatoriai/maitinimo elementai**
Atkreipkite dėmesį į transportavimo nurodymus. Įmontuotą akumuliatorių utilizavimui iš prietaiso gali išimti tik specialistai. Atidarant korpusą, galima pažeisti dulkių siurblių. Tik kvalifikuotam specialistui: Norėdami bateriją pašalinti iš dulkių siurblio, spauskite įjungimo/išjungimo jungiklį (Pav. 4 + Pav. 11), kol baterija visiškai išsikraus. Atsukite korpuso varžtus ir nuėmę korpuso gaubtą pašalinkite bateriją. Trumpo jungimo išvengsite baterijos jungtis atjungę atskirai vieną po kitos ir izoliavę terminalus. Net ir visiškai išsikrovusiame akumuliatoriuje išlieka likutinė elektros talpa, kuri gali išsilaisvinti trumpojo jungimo metu.

Sveikiname įsigijus dulkių siurbį „Bosch“ BBH3/ BCH3.

Šiame instrukcijų vadove aprašyti įvairūs BBH3/ BCH3 modeliai, o tai reiškia, kad jūsų įsigytas modelis gali neturėti kai kurių aprašytų įrangos savybių ir funkcijų.

Naudokite tik originalius „Bosch“ priedus, kurie buvo specialiai sukurti šiam siurbliui ir džiaukitės geriausiais įmanomais siurbimo rezultatais.

Atlenkite iliustruotus puslapius.

1. Antgalis grindims su elektriniu šepėčiu
2. Šepetėlio volelio atpalaidavimo mygtukas
3. Talpykla dulkėms surinkti
4. Išorinis filtrų blokas
5. Filtrų kasetė su varikio apsaugos filtru ir poroloniniu filtru
6. Variklio blokas
7. Teleskopinis plyšių antgalis *
8. „Combi“ antgalis *
9. Dulkių siurblio rankena
10. Stumdomas siurblio jungiklis
11. Teleskopinio plyšių antgalio dėklas
12. „Combi“ antgalio skyrius
13. Grindų antgalio fiksavimo mygtukas
14. Belaidžio rankinio siurblio atpalaidavimo mygtukas
15. Belaidžio siurblio rankena
16. Stumdomas belaidžio siurblio jungiklis
17. Baterijos įkrovimo lygio indikatorius
18. Dulkių talpos fiksavimo mygtukas
19. Įkrovimo kabelis
20. Šepėčio volelis*

Prieš naudojant prietaisą pirmą kartą

Pav. 1

- Atidarykite skyrių ir išimkite combi antgalį.
- Atsargiai įstatykite rankeną į siurblio korpusą ir užfiksuokite.
- Įdėkite combi antgalį į skyrių ir uždarykite jį.

Pav. 2

- Prijunkite rankinį siurbį prie grindų įtaiso ir užfiksuokite jį.
- Norėdami atjungti rankeną, įspauskite atlaisvinimo mygtuką ir ištraukite siurbį iš įtaiso.

Įkrovimas

! Dėmesio:

- Prieš naudojant prietaisą pirmą kartą, siurblio elementus reikia krauti bent 6 valandas. Prietaiso įkrovimui naudokite tik komplektacijoje esantį įkrovimo kabelį. Įkrovimo kabelis turi būti prijungtas ir naudojamas tik kaip nurodyta lentelėje. Neįkraukite prietaiso esant žemesnei nei 0° C ar aukštesnei nei 40° C temperatūrai.

Pav. 3

- Norėdami įkrauti dulkių siurbį, pastatykite jį šalia elektros lizdo. Prietaisą galite pastatyti bet kurioje kambario vietoje. (6 pav)
- Įjunkite maitinimo kabelį į lizdą ant prietaiso galinės sienelės.
- Vykstant maitinimui, įkrovimo indikatorius ims žybsėti.
- Įkrovimo indikatorius lėtai žybsi balta šviesa.
- Jei baterija visiškai įkrauta, indikatorius pradeda žybsėti baltai ir po kelių minučių išsijungia. Baterijos įkrovimas baigtas. Norėdami patikrinti įkrovą, trumpam išjunkite prietaisą iš elektros tinklo. Po to, indikatorius vėl švies balta šviesa.
- Visiškai įkrautą prietaisą galima saugiai palikti prijungtą prie įkrovimo kabelio ir elektros lizdo.
- Įkrovimo metu kabelis ir dulkių siurblys įkaista, tai yra natūralu ir nesukelia pavojaus.

Baterijos būsenos indikatorius

Darbo režimas	Įkrovos indikatorius funkcija
Įprastas režimas	Indikatorius šviečia baltai
Baterijos įkrova 20 %	Indikatorius lėtai žybsi raudonai
Baterija išsikrovusi	Indikatorius išsijungęs
Baterija įkraunama	Indikatorius lėtai žybsi baltai
Baterija įkrauta	Indikatorius šviečia baltai ir po 2 minučių išsijungia
Apsauga nuo žemos/aukštos temperatūros	Indikatorius šviečia raudonai ir po 10 sekundžių išsijungia

Rankinio vakuuminio siurblio naudojimas

Siurbimas

Pav. 4

- Pastumkite stumdomą jungiklį rodykle nurodyta kryptimi.

Siurbimo lygio kontrolė

Pav. 5

Nustatykite siurbimo galingumą stumdomą jungiklį pastūmę į reikiamą poziciją:

- 1 intensyvumo lygis **1**
Siurbkite neprijungę elektrinio šepetio. Kasdieniam valymui su ypač mažu triukšmo lygiu ir išjungtu elektriniu šepetiu.
- 2 intensyvumo lygis **2**
Siurbimas naudojant elektrinį šepetį. Ypač kruopščiam įvairių paviršių siurbimui (pvz., kilimų). Šiuo režimu dirbdamas prietaisas išsikrauna greičiau.

Darbo laikas

Kaip ir kiekviena kita, ličio jonų baterija natūraliai nusidėvi. Su laiku baterijos talpa sumažėja, trumpėja ir baterijos veikimo laikas. Tai natūralus senėjimo procesas, o ne medžiagos defektas ar gamintojo klaida arba kitas gaminio trūkumas.

	BBH3/BCH3 25,2 V	BBH3/BCH3 21,6 V
Įprastu režimu, naudojant elektrinį grindų antgalį, įprastas visų paviršių siurbimas	Iki 55 minučių	Iki 50 minučių
Turbo režimu, naudojant elektrinį grindų antgalį, ypač kruopštus siurbimas	Iki 20 minučių	Iki 18 minučių

Pav. 6

Per trumpas pertraukėles tarp siurbimų siurblių galima palikti bet kur kambaryje. Norėdami pastatyti prietaisą, pastumkite jį į priekį link antgalio, kad siurblys susikabintų su antgaliu.

Pastaba: Kai prietaisas paliekamas stovėti stačiai, jis turi būti išjungtas: jei, prietaisui stovint, šepetys sukasi, tai gali pažeistai grindų paviršių.

Rankinio belaidžio vakuuminio siurblio naudojimas

Pav. 7

- Spauskite atpalaidavimo mygtuką ir atpalaiduokite rankinį belaidį siurblių nuo rankinio siurblio.

Siurbimas naudojant papildomus priedus

Pav. 8 Plyšių antgalis

- Naudojamas siurbti sunkiai pasiekiamose vietose ir virš galvos.
- Atidarykite priedų skyrių, spustelėkite antgalio laikiklio auselės ir ištraukite jį. Įstatykite plyšių antgalį į rankinio dulkių siurblio siurbimo angą ir užfiksuokite.
- Jei reikia, plyšių antgalį galima pailginti. Norėdami tai padaryti, paspauskite atlaisvinimo mygtuką ir antgalį ištraukite, užfiksuokite jį.
- Po naudojimo, antgalį sustumkite, įdėkite į priedų skyrių ir uždarykite.

Pav. 9 „Combi“ antgalis

- „Combi“ antgalis su minkštu šepetėliu skirtas langų rėmams, spintelėms, baldams valyti ir tt.
- Atidarykite skyrių, ištraukite „Combi“ antgalį, įstatykite jį į rankinio dulkių siurblio siurbimo angą ir užfiksuokite.
- Minkštą šepetį nuo antgalio galite nuimti, pastumdami jį į šoną. Lieka baldų apmušalų antgalis.
- „Combi“ antgalį galima uždėti ant plyšių antgalio.
- Pasinaudoję combi antgaliu, vėl jį įdėkite į skyrių, uždarykite ir užfiksuokite.

Rankinio belaidžio vakuuminio siurblio įkrovimas

Pav. 10

- Norėdami įkrauti rankinį belaidį siurblių, prijunkite jį prie rankinio siurblio ir užfiksuokite. Įsitikinkite, kad jis įstatytas tinkamai.

Baigus naudotis prietaisu

Pav. 11

- Baigę naudotis prietaisu jį išjunkite.

Ištuštinkite talpyklą dulkėms surinkti

11

Norėdami pasiekti geriausių siurbimo rezultatų talpyklą dulkėms surinkti ištuštinkite po kiekvieno siurbimo arba, rečiau, kai sukauptos dulkės talpykloje pasiekia pirmąją žymą.

Nerekomenduojame prikaupti dulkių virš anksčiau minėtos žymos, nes tai gali užteršti filtrą.

Pav. 12

- Atjunkite rankinį belaidį siurblių nuo rankinio siurblio (žr. 7 pav.)
- Atpalaidavimo mygtuku atlaisvinkite dulkių talpą ir pašalinkite jį nuomomotoroskyriaus.

Pav. 13

- Išimkite filtrą iš talpyklos dulkėms surinkti.
- Ištuštinkite talpyklą dulkėms surinkti.

Pav. 14

- Išimkite purvą, kuris galėjo įstrigti po talpyklos durelėmis.
- a) Įdėkite filtrą atgal į talpyklą dulkėms surinkti. Įsitikinkite, kad jį įdėjote teisingai.
 - b) Užfiksukite filtrą konteineryje: užfiksavę teisingai išgirsite spragtelėjimą.

! Pastaba: Jei dėdami filtrą pajusite pasipriešinimą, patikrinkite, ar filtras yra pilnas ir ar talpykla dulkėms surinkti įdėta teisingai.

Filtrų valymas

Siekiant užtikrinti optimalų dulkių siurblio darbą, reikia reguliariai valyti išorinį filtro modulį ir filtro elementą.

! Pastaba: filtrus galima išvalyti tik išjungus prietaisą. Niekada prietaiso nenaudokite be išorinio filtro modulio ir filtro elemento.

Pav. 15 Išorinio filtro modulio valymas

- Išjunkite prietaisą. Pav. 11
 - Nuimkite siurbimo bloką nuo dulkių siurblio korpuso. Pav. 7
 - Paspausdami atlaisvinimo mygtuką, nuo variklio bloko atjunkite dulkių surinkimo talpą. Pav. 12
 - Ištraukite filtro modulį iš dulkių surinkimo talpos.
- a) Norėdami iš jau ištuštintos talpyklos dulkėms surinkti dulkių likučius, tiesiog filtrą lengvai pakratykite filtrą.
 - b) Jei tai nepadaeda, galite išvalyti dulkių likučius drėgna šluoste.

Pav. 16 Filtro kasetės valymas

- a) Ištraukite filtro elementą iš filtro modulio.
- b) Pirmiausiai išvalykite filtro kasetę.
- c) Nuimkite putų filtrą iš variklio apsaugos ir atskirai praskalaukite abi dalis. Leiskite putų ir variklio apsaugos filtrams visiškai išdžiūti (maždaug 24 val.).

- Įstatę putų filtrą į filtro kasetę, įdėkite ją į talpyklą dulkėms surinkti.

Klientų aptarnavimo servise galite užsisakyti naujus filtrus.

Grindų valymo antgalis

Prieš atlikdami bet kokius techninius darbus, išjunkite dulkių siurblių iš atjunkite jį nuo krovimo kabelio.

Pav. 17

- Norėdami atlaisvinti šepetio volelį ir ištraukti jį iš grindų antgalio šono, naudokite atpalaidavimo mygtuką.
- Norėdami išvalyti volelį, naudodamiesi žirkėmis, nukirpkite ant jo apsigijusius plaukus ar siūlus ir juos nuimkite.
- Įstumkite volelį atgal į vietą grindų valymo antgalyje ir užfiksukite, paspausdami atleidimo mygtuką.

! Dėmesio: naudoti grindų valymo antgalį galime tik, kai volelis yra įstatytas į vietą.


! Dėmesio: Dažnai kietoms grindims, o ypač šiurkščioms plytelėms, valyti naudojamas antgalis gali nusidėvėti. Todėl antgalio apačią reikia reguliariai tikrinti. Nusidėvėjęs antgalio paviršius gali pasidaryti aštrus ir sugadinti įbrėžimams neatsparias grindis (pvz. parketą arba linoleumą). Gamintojas neprisima jokios atsakomybės už nusidėvėjusio antgalio padarytą žalą.

Priežiūra

Prieš valant, bevielį siurblių ar rankinį siurblių reikia išjungti ir atjungti nuo kroviklio. Juos galima valyti naudojant įprastą plastikinių paviršių valiklį.

! Dėmesio: Nenaudokite šveičiamųjų medžiagų, stiklo ar universaliųjų valiklių. Niekada dulkių siurblio nepanardinkite į vandenį.

Galimi techniniai pakeitimai.

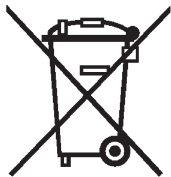

It

Prietaisas paženklintas laikantis Europos Sąjungos direktyvos dėl naudotų elektros ir elektronikos prietaisų 2012/19/EG (Elektros ir elektronikos laužas - WEE). Direktyvos nustato panaudotų prietaisų grąžinimo ir perdirbimo principus, kurie taikomi visoje ES.

Garantinės sąlygos

Šio prietaiso garantines sąlygas nustato prekybos regiono atstovai. Daugiau informacijos apie garantines sąlygas teiraukitės prekybos atstovų, iš kurių įsigijote įrenginį. Teikiant garantinį nusiskundimą kartu reikia pateikti ir pirkimo čekį.

[illegible]



Brangus pirkėjau,

Pirkėjų aptarnavimo centras yra netoli Jūsų gyvenamos vietos, o vienas mūsų specialistas atsakingas už Jūsų regioną.

Mūsų patarimas:

Prašome patikrinti, ar negalite pašalinti prietaiso gedimo patys, neskambindami į klientų aptarnavimo centrą. Taip galite sutaupyti, nes nereikės kviesiti meistro į namus. Gedimo šalinimo vadovą galite rasti prietaiso naudojimosi instrukcijoje.

Mes Jums padėsime greitai, kokybiškai ir už prieinamą kainą!

Mūsų kvalifikuotų specialistų yra visose šalyse. Jie turi originalias visų prietaisų atsargines detales. Tai taupo Jūsų pinigus ir laiką.

Gedimas? Pataisysim!

Šiame informaciniame lapelyje yra surašyti klientų aptarnavimo skyrių **telefono numeriai** ir adresai, kurie sugrupuoti pagal šalis.

Tai pagreitins Jūsų problemos sprendimą!

Prašome pateikti šią **informaciją**:

1. Tikslus Jūsų **adresas ir telefono numeris**
2. Tikslus **gedimo** apibūdinimas
3. **Pirkimo data**
4. Gaminio numeris (**E-No.**), nurodytas etiketėje
5. Pagaminimo data (**FD**), nurodyta etiketėje

Etiketės pavyzdys

E-NR. XYZ1234/00		FD7202
GUD1442		0 705 144 811
GEFRIERGERÄT ★...		
DIN 8953	KLASSE N	BRUTTOVOLUMEN 134 l
		NUTZVOLUMEN 113 l
GEFRIERVERMÖGEN 17 Kg/24h		
KOMPRESSOR	220-240 V ~ 50 Hz	120 W
KÄLTEMITTEL	R12	0,140 Kg
ZUL. BETRIEBSÜBERDRUCK 40/15 bar EIGENSICHER		
 TYP	GU SD 14.1	made in Germany
		

Vartotojo vadove nurodyta, kurioje vietoje rasite prietaiso charakteristikų etiketę.

Klientų aptarnavimo skyriuose, nurodytuose šiame informaciniame lapelyje, gali būti apžiūrimi ir taisomi tik Jūsų regiono įgaliotų atstovų platinami prietaisai.

Tačiau, jei prietaisą pirkote kitoje šalyje, mes stengsimės tiekti atsargines dalis ir atlikti būtiną remontą.

Garantinės sąlygos

Garantinė sąlygos šiam prietaisui buvo nustatytos Jūsų regione esančių atstovų. Garantines sąlygas, bet kuriuo metu, suteiks mažmenininkas/platintojas, iš kurio pirkote prietaisą, arba įgaliotasis mūsų atstovas. Pateikdami garantinius nusiskundimus privalote pateikti pirkimo čekį.

LT Lietuva / Lithuania

UAB "Kesko Senukai Lithuania"

Jonavos g. 62
Kaunas, Lt-44192
Tel.: +370 37 212146
Fax: +370 37 212165
e-mail: garrem@senukai.lt

UAB AG Service

Kalantos g. 32
Kaunas, Lt-52494
Tel.: +370 37 330187
Fax: +370 37 331363
Nemokama linija: 8 700 55655
e-mail: servisas@agservice.lt

Baltic continent JSC

Žirmūnų g. 70,
Vilnius, LT-09133 Nemokama
linija: 8 700 55595
e-mail: remontas@bcsc.lt

UAB Emtoservis

Savanorių pr. 1
LT-03116 Vilnius
Nemokama linija: 8 700 44724
Fax: +370 5 273 7368
e-mail: svc@emtoservis.lt