


Seadme ettevalmistamine hoolduseks

Seadme ettevalmistamine hoolduseks


Seade tuleb enne tavalise või intensiivse hooldusprogrammi käivitamist ette valmistada.

Valmistage seade hoolduseks ette alljärgnevalt:


1. Sulgege seadme uks.

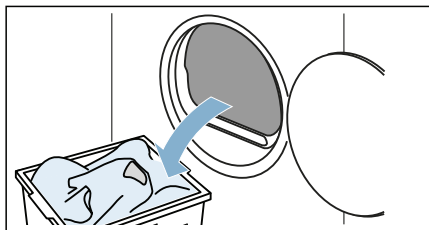

2. Puhastage ebemefilter. → Lk 33
3. Pange seadme uks kinni.
4. Tõmmake kondensatsioonivee anum horisontaalselt välja ja tühjendage see.

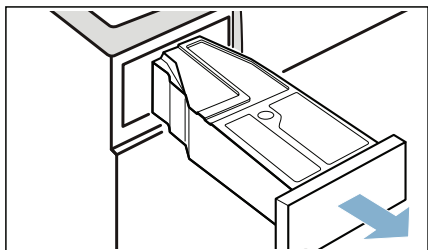

5. Lülitage seade nupust ① sisse.

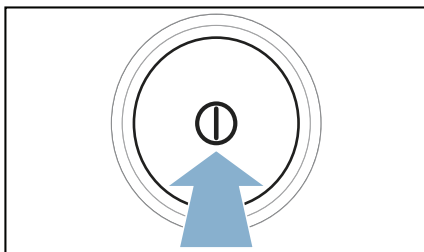


Seade on nüüd hooldusprogrammi käivitamiseks valmis.

Kondensatsioonianuma ettevalmistamine hoolduseks


Kui tühjendate kondensatsioonivee anum väljalaskevooliku kaudu, tuleb kondensatsioonivee anum enne tavalise või intensiivse hooldusprogrammi käivitamist ette valmistada.

Kondensatsioonianuma ettevalmistamiseks hoolduseks toimige alljärgnevalt:


1. Võtke filter kondensatsioonivee anumas asuvast õõnsusest välja.

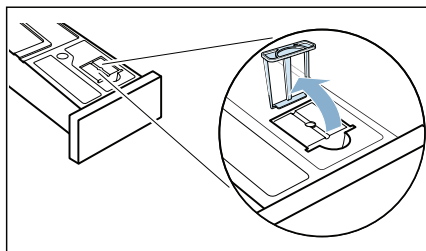


2. Võtke kondensatsioonivee anuma õõnsusse sisestatud kork välja.

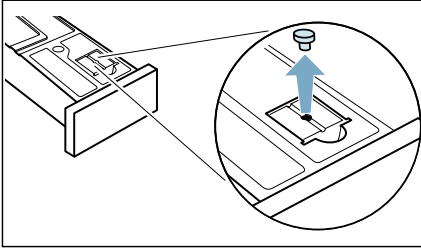

3. Keerake kondensatsioonivee anum 180° tagurpidi ja sisestage kork.

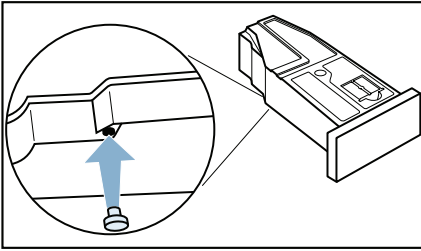

4. Lükake filtrit, kuni see täielikult oma kohale lukustub.

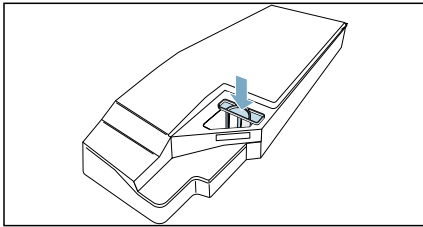

Tähelepanu!

Kui filtrit ei ole paigaldatud, võivad seadmesse koguneda ebemed ja seadet kahjustada.

Kasutage seadet ainult siis, kui sellele on paigaldatud filter.

Kondensatsioonivee anum on nüüd seadme hooldusprogrammi käivitamiseks valmis.

Märkus: kui tühjendate kondensatsioonivee anuma väljalaskevooliku kaudu, tuleb neid samme pärast tavalise või intensiivse hooldusprogrammi töö lõppu korrata vastupidises järjekorras.


Seadme hooldusprogrammi käivitamine


Optimaalsete kuivatustulemuste tagamiseks saate käivitada seadme hooldusprogrammi.

Märkus: Teatud perioodi tagant soovib seade automaatselt käivitada seadme hooldusprogrammi. Ekraanile kuvatakse viieks sekundiks enne programmi algust ja pärast programmi lõppu **CARE**. Seda teadet korratakse, kuni olete seadme hooldusprogrammi käivitanud ja sel lõpuni töötada lasknud.

Seadme hooldusprogrammi käivitamiseks toimige alljärgnevalt:


1. Valmistage seade hoolduseks ette. → Lk 52
2. Keerake programm asendisse 1.

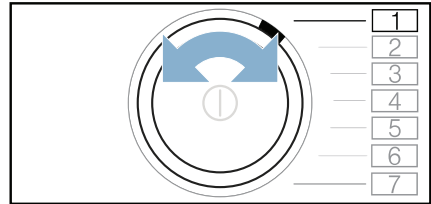



3. Vajutage ja hoidke all  (Iron Dry). Samal ajal:


ee Seadme hooldustööd

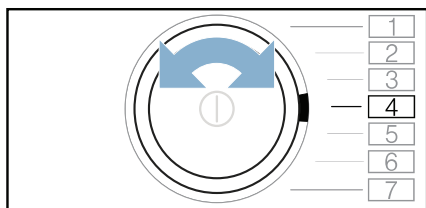4. Keerake programm asendisse 4.




Ekraanil vilguvad vaheldumisi  ja  ja programmi tööaeg.

5. Valage kondensatsioonivee anumasse umbes 1 1/2 liitrit sooja kraanivett.

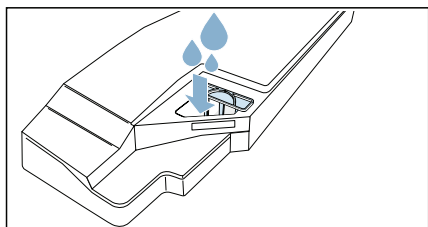

Märkus: hoidke täis kondensatsioonivee anumad alati horisontaalselt, nii et vedelik sellest välja ei loksuks.

6. Lükake kondensatsioonivee anum tagasi, kuni see oma kohale lukustub.

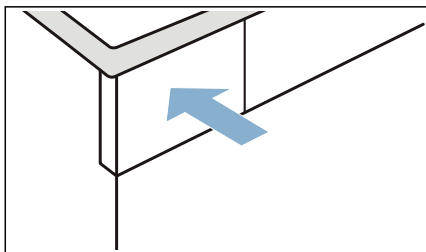


7. Vajutage nuppu (Start/Reload).


Seadme hooldusprogramm hakkab tööle ja kõlab helisignaali.

Eeld Kohe pärast hooldusprogrammi lõppemist kuvatakse seadme ekraanile end ja kõlab helisignaali.


8. Tõmmake kondensatsioonivee anum horisontaalselt välja ja tühjendage see.

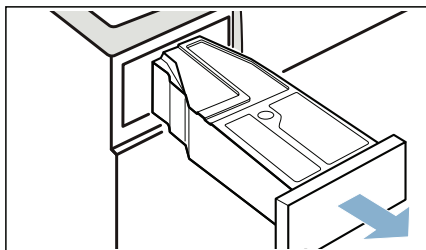

9. Lükake kondensatsioonivee anum tagasi, kuni see oma kohale lukustub.

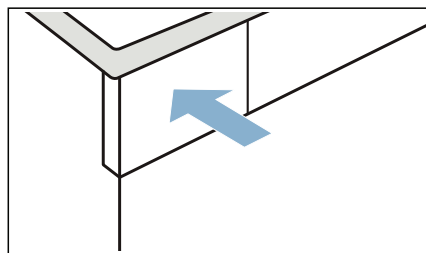

10. Seadme väljalülitamiseks vajutage .

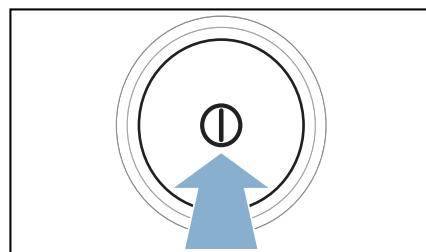

Seadme hooldusprogramm on nüüd lõppenud.

Seadme intensiivse hooldusprogrammi käivitamine

Intensiivse puhastusprogrammiga saab eemaldada suurema mustuse ja ebameeldiva lõhna, kui seadet ei ole kauem kui kuu aega kasutatud.

Märkused:

- Intensiivne hooldusprogramm kestab umbes neli tundi. Programm võib kesta kauem, kui te programmi töö ajal vajalikke samme õigel ajal läbi ei vii.
- Pärast intensiivse hooldusprogrammi käivitamist ei tohi seda enam katkestada.
- Intensiivse hooldusprogrammiga tuleb kasutada just selle jaoks mõeldud hooldusvahendit. Selle saate tellida meie müügijärgse teeninduse osakonnast tellimisnumbriga **00311829**. Kontaktandmed kõikide riikide kohta leiate lisatud klienditeeninduste nimekirjast.

⚠ Hoiatus!

Elektrilöögi oht / Varalise kahju oht / Seadme kahjustamise oht!

Muude kaubamärkide varuosade ja tarvikute kasutamine on ohtlik ning võib põhjustada vigastuse või varalise kahju või seadet kahjustada. Ohutuse tagamiseks kasutage ainult originaalvaruosi ja lisatarvikuid.


Ettevaatust!


Varalise kahju oht / Seadme kahjustamise oht!


Vale kogus pesuvahendit või puhastusvahendit võib põhjustada varalise kahju või seadet kahjustada. Kasutage pesuvahendeid / hooldustooteid / puhastusvahendeid ja pehmedajaid vastavalt tootja juhistele.


Põhiseadme hooldusprogrammi käivitamiseks toimige alljärgnevalt:

1. Valmistage seade hoolduseks ette. → Lk 52
2. Keerake programm asendisse 1.

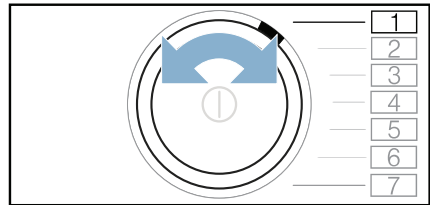



3. Vajutage ja hoidke all  (Iron Dry). Samal ajal:
4. Keerake programm asendisse 4.

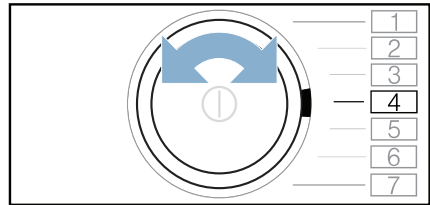

Ekraanil vilguvad vaheldumisi  ja programmi tööaeg.


5. Vajutage + .

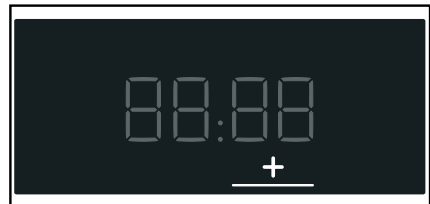


Ekraanil vilguvad vaheldumisi  ja programmi tööaeg.

ee Seadme hooldustööd

- 6.** Tõmmake kondensatsioonivee anum horisontaalselt välja ja tühjendage see.

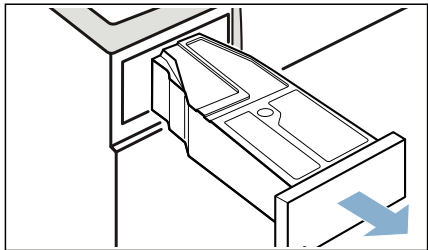



- 7.** Valage kondensatsioonivee anumasse üks pudel seadme hooldusvahendit ja umbes 1 1/2 liitrit sooja kraanivett.

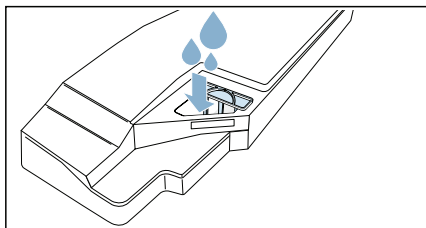


Märkus: hoidke täis kondensatsioonivee anumat alati horisontaalselt, nii et vedelik sellest välja ei loksuks.

- 8.** Lükake kondensatsioonivee anum tagasi, kuni see oma kohale lukustub.

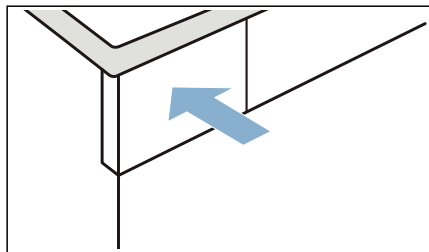


- 9.** Vajutage nuppu  (Start/Pause). Seadme hooldusprogramm hakkab tööle ja kõlab helisignaali. Mõne aja pärast hooldusprogrammi töö katkestatakse ja ekraanil vilgub programmi lõpuni jäänud aeg.

- 10.** Tõmmake kondensatsioonivee anum horisontaalselt välja ja tühjendage see.

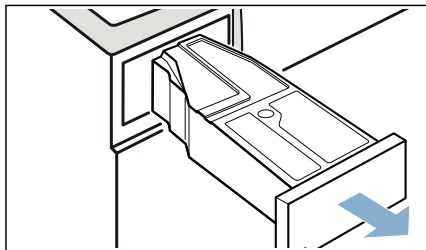


- 11.** Valage kondensatsioonivee anumasse umbes 1 1/2 liitrit sooja kraanivett.

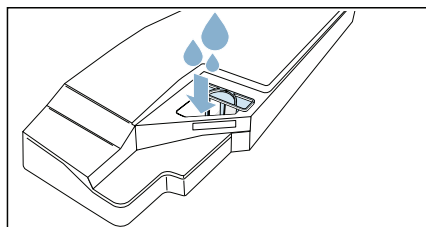


Märkus: hoidke täis kondensatsioonivee anumat alati horisontaalselt, nii et vedelik sellest välja ei loksuks.


- 12.** Kõigutage kondensatsioonivee anumat horisontaalselt ja tühjendage see.

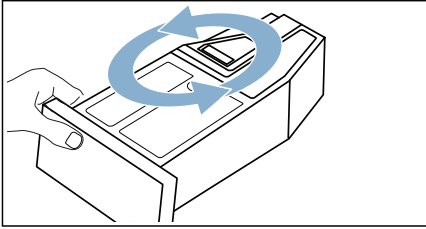

- 13.** Valage kondensatsioonivee anumasse 1 1/2 liitrit sooja kraanivett.


- 14.** Lükake kondensatsioonivee anum tagasi, kuni see oma kohale lukustub.

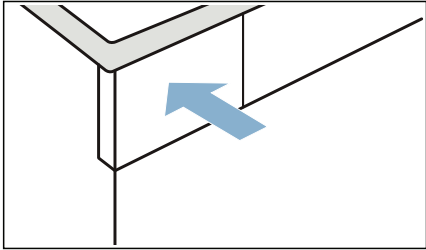


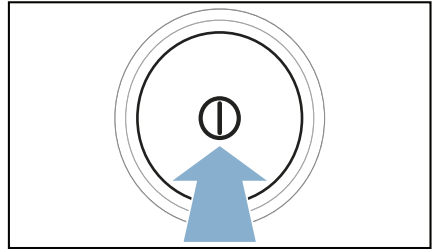
- 15.** Vajutage nuppu  (Start/Pause). Seadme hooldusprogramm töötab lõpuni. *End* Kohe pärast hooldusprogrammi lõppemist kuvatakse seadme ekraanile end ja kõlab helisignaal.

- 16.** Tühjendage kondensatsioonivee anum uuesti.

- 17.** Lükake kondensatsioonivee anum tagasi, kuni see oma kohale lukustub.

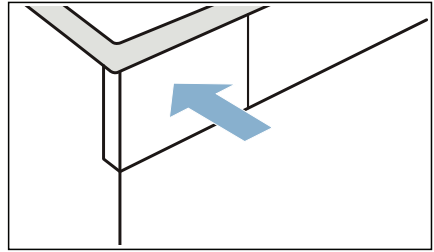

- 18.** Seadme väljalülitamiseks vajutage .



Seadme hooldusprogramm on nüüd lõppenud.