

beurer

MP 62



Manikööri- ja pediküürikomplekt Kasutusjuhend

 BEURER GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany)
Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 • Fax: +49 (0)731 / 39 89-255
www.beurer.de • Mail: kd@beurer.de

CE



CE



BEURER GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany)

Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 • Fax: +49 (0)731 / 39 89-255

www.beurer.de • Mail: kd@beurer.de



Hea klient!

Meil on väga hea meel, et langetasite otsuse meie tootevalikus oleva toote kasuks. Meie kaubamärgi alla kuuluvad kvaliteetsed ja põhjalikult testitud tooted, mis soojendavad, mõõdavad kehakaalu, vererõhku, kehatemperatuuri ja pulssi, samuti seadmed kehahoolduseks, massaažiks ning õhuniiskuse reguleerimiseks ja mõõtmiseks. Lugege käesolev juhend hoolikalt läbi ja järgige antud juhiseid.

Lugupidamisega Teie Beureri meeskond

1. Olulised märkused



Lugege käesolev juhend enne esmakordset kasutamist hoolikalt läbi. Hoidke seda edasiseks kasutamiseks käepärast ja võimaldage sellega tutvumist ka teistele seadme

■ kasutajatele.

OLULINE!

Seadme kasutamisel võib nahk või küüs tugevalt kuumeneda.

- Kontrollige tulemusi regulaarselt kogu protseduuri käigus. Diabeetikute jaoks on see eriti oluline, kuna neil on väiksem valutundlikkus ja nad võivad end kergemini vigastada. Põhimõtteliselt sobivad seadmega kaasas olevad tarvikud diabeetikutele. Siiski tuleb seadet kasutada alati äärmise ettevaatusega. Kahtluste korral konsulteerige arstiga.
- Seadet tohib kasutada vaid ettenähtud eesmärgil ning käesolevas juhendis kirjeldatud viisil. Seadme väärkasutus võib olla ohtlik!
- Pikaajalise intensiivse kasutuse korral (nt surnud naharakkude eemaldamisel jalgadelt) võib seade muutuda väga tuliseks. Nahapõletuste vältimiseks tuleks seadme kasutamisel tegema pikemaid pause. Jälgige pidevalt seadme kuumusastet. Eriti oluline on see inimeste puhul, kes ei ole kuumuse suhtes tundlikud.
- Seade on mõeldud koduseks kasutamiseks ja seda ei tohi kasutada haiglates ega äriistel eesmärkidel.
- Hügieenilistel kaalutlustel peaks seadet kasutama vaid üks inimene.
- Tootja ei vastuta kahjude eest, mis on tingitud seadme ebakorrektses või mittesihipärasest kasutamisest.
- Enne seadme kasutamist veenduge, et seadmel ega selle lisatarvikutel ei ole nähtavaid kahjustusi. Kahtluste korral ärge kasutage seadet ning võtke ühendust allpooltoodud klienditeeninduskeskusega.
- Hoidke seadme pakendit lastele kättesaamatus kohas. Lämpumisoht.
- Seadet tuleb regulaarselt kontrollida kulumise ja kahjustuste suhtes. Kui esineb kulumise märke või kahjustusi või kui seadet on kasutatud mittesihipäraselt, tuleb seadet enne uuesti kasutamist tootja või maaletooja juures kontrollida.
- Vigade või tõrgete korral lülitage seade viivitamatult välja.
- Seadet tohib remontida ainult klienditeeninduses või volitatud edasimüüjate juures.
- Ärge üritage seadet ise remontida.
- Kasutage seadet vaid sellega kaasas olevate lisatarvikutega.
- Ärge jätke seadet järelvalveta, eriti juhul, kui läheduses on väikesed lapsed.
- Ärge kasutage seadet loomade peal.
- Vältige seadme kontakti veega (v.a puhastamisel – selleks võib kasutada kergelt niisutatud lappi). Vesi ei tohi seadme sisse pääseda. Seadet ei tohi vette kasta! Seadet ei tohi kasutada vannis, duši all, basseinis ega täidetud veenõu kohal. Kui peaks juhtuma, et vesi satub seadme korpusesse, eemaldage see viivitamatult vooluvõrgust ja võtke ühendust elektriseadmete edasimüüja või klienditeenindusega.
- Ärge asetage seadet kuumusallikate lähedale.
- Ärge kasutage seadet tekkida, patjade jmt all.
- Ärge kasutage seadet rohkem kui 15 minutit järjest. Seejärel laske manikööri-pedikööri-aparaadil ülekuumenemise vältimiseks vähemalt 30 minutit jahtuda.
- Seadet ja pistikut tohib puudutada ainult kuivade kätega.
- Ärge hoidke pistiku eemaldamisel pistikupesast juhtmest ega seadmest.
- Toiteseadet tohib kasutada vaid sellel märgitud toiteallikast.
- Seadet tohib kasutada ainult kaasas oleva toiteseadmega.
- Pärast seadme kasutamist, enne puhastamist ja tarvikute vahetamist tuleb toiteseade vooluvõrgust eemaldada.
- Seadet ei tohi kasutada piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikud (sh lapsed) ja/või isikud, kes ei tea, kuidas seadet kasutada, v.a juhul, kui neid juhendab inimene, kes vastutab nende ohutuse eest, või kui neile antakse juhiseid seadme kasutamiseks.
- Jälgige, et lapsed seadmega ei mängiks.

2. Ettevalmistamine


Maniküüri- ja pediküüri-seadmel on kvaliteetsed lisatarvikud. Seadmel on 10 tarvikut, mis on kaetud kauakestva safiirkatte või poleerimisviildiga. Koos pidevalt reguleeritava kiirusega ja päri- ja vastupäeva töötamise funktsiooniga tagab seade professionaalse pediküüri ja maniküüri, mis oleks tavaliselt võimalik vaid salongis. Integreeritud LED-valgus loob lisaks ideaalsed valgustingimused protseduuri ajal.

3. Kasutamine

3.1 Üldine teave

- Seade on mõeldud vaid käte (maniküür) ja jalgade (pediküür) hooldamiseks.
- Valige lisatarvik ning lükake see kergelt surudes seadme võlliile. Eemaldamiseks: tõmmake tarvikut ja seadet teineteisest otse eemale.
- Seadme sisselülitamiseks keerake juhtnõngast vasakule (vastupäeva) või paremale (päripäeva). LED-tuli süttib siniselt. Kaks pluss- (+) ja miinus (-) märgistusega nuppu võimaldavad valida pöörlemiskiirust. Käivitage alati madalal kiirusel ja suurendage kiirust ainult vajadusel.
- Viil ja lõiketarvikud on kaetud safiirtolmuga. See tagab toore äärmiselt pika eluea ja peaaegu täieliku kulumiskindluse.
- Ärge kasutage liigset jõudu ning suunake lisatarvikud alati ettevaatlikult üle hooldatava ala.
- Liigutage seadet kerge survega ringjate liigutustega aeglaselt üle hooldatava ala.
- Pidage meeles, et lõiketarvikud töötavad halvemini, kui nahk on tavalisest pehmem või niiske. Sellel põhjusel ärge töödelge nahka eelnevalt ega käige vannis.
- Ärge eemaldage kogu nahapaksendit, et nahka kaitsta.
- Veenduge alati, et võll saab vabalt liikuda. See ei tohi kinni jääda – vastasel korral muutub seade liiga kuumaks ja saab kahjustada.
- Pärast iga kasutuskorda kandke hooldatud pinnale niisutavat kreemi.

Seadme kirjeldus

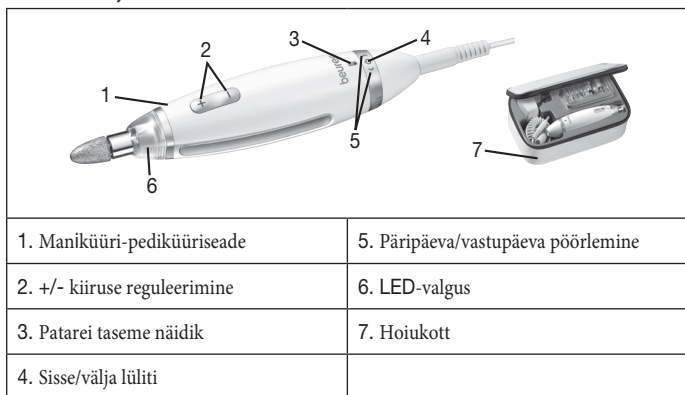

Oluline!

Kontrollige tulemusi regulaarselt kogu protseduuri käigus. Eriti oluline on see diabeetikute puhul, kuna nende käed ja jalad on vähem tundlikud.

Lisatarvikud

Kuna seadmega kaasas olevad tarvikud on kvaliteetsed, käige nendega ettevaatlikult ümber, kuna vääril kasutamisel võivad need põhjustada vigastusi. Eriti ettevaatlik tuleb olla suuremal kiirusel.

Kaasas on järgmised tarvikud:



A – Safiirkoonus

Kuiva naha või paksendite eemaldamiseks jalataldadelt ja kandadelt ning küünte maniküürimiseks. Olge ettevaatlik, et te ei eemaldaks kõva nahka täielikult, et kaitsta all olevat tervet nahka. Viilige, kuni jääb õhuke kiht, seejärel niisutage, et see pehmeneks.



B – Jäme safiirkoonus

Sobib kõva naha ja suurte paksendite eemaldamiseks tallalt ja kannalt. Olge ettevaatlik, et te ei eemaldaks kõva nahka täielikult, et kaitsta all olevat tervet nahka. Viilige, kuni jääb õhuke kiht, seejärel niisutage, et see pehmeneks.




C – Peeneteraline safiirketas

Sobib küünte viilimiseks pikkuse vähendamiseks. Samal ajal kui safiirketas pöörleb, jääb väline korpus fikseerituks, et vältida küünte ümbritseva naha hõõrdumist.



D – Jämedateraline safiirketas

Sobib paksemate küünte viilimiseks pikkuse vähendamiseks. Samal ajal kui safiirketas pöörleb, jääb väline korpus fikseerituks, et vältida küünte ümbritseva naha hõõrdumist.

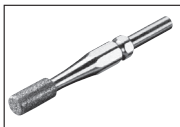

E – Silindriline lõikur

Puitunud varbaküünte lihvimiseks ja silumiseks. Hoidke lihvjat küüne pinnaga horisontaalselt ja eemaldage aeglaste ringliigutustega soovimatu künepind.



F – Leegikujuline lõikur

Sobib sissekasvanud küünte eemaldamiseks.



G – Ümmargune safiirlõikur

Sobib konnasilmade eemaldamiseks. Eemaldage konnasilm aeglaselt, kiht-kihi haaval, et vältida selle all oleva terve naha kahjustamist.



H – Küünte lõikur

Sobib sissekasvanud küünte ja surnud küüneosade eemaldamiseks. Kasutage seda madalal kiirusel.




I – Viltkoonus

Küüneserva silendamiseks ja lihvimiseks pärast viilimist ning küünepinna puhastamiseks. Lihvige alati ringjate liigutustega ning ärge laske viltkoonusel ühte kohta seisma jääda, kuna hõõrdumine toob kaasa kuumuse kasvu.



J – Liivapaberi tarvik

Pöörlev ketas liivapaberi kinnitamiseks.

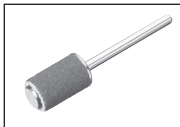

K – Ühekordsed liivapaberitarvikud

Sobib kuiva naha ja paksendite eemaldamiseks tallalt ja kannalt ning küünte viilimiseks, 30 tk.













L – Kaitsev küünetolmu kork

Püüab küünetolmu viilimisel, et minimeerida selle sissehingamist ja puhastamiseks kuluvat aega.

2. Märgid ja sümbolid

Selles kasutusjuhendis, pakendil ja seadme sildil kasutatakse järgmisi sümboleid:

 WARNING	Hoiatus, mis viitab vigastuste või tervisekahjustuste ohule.
 IMPORTANT	Ohutusmärg, mis viitab seadme/tarviku võimalikule kahjustusele.
 Note	Märkus olulise teabe kohta.
	Järgige kasutusjuhendit
	Kõrvaldamine vastavalt EÜ elektroonikaseadmete jätmete direktiivile – WEEE
	Tootja
	Seade on kahekordselt kaitstud ja seega vastab kaitseklassile 2.
	Kasutage ainult siseruumides.
	Kõrvaldage pakend keskkonnasõbralikul viisil
	CE märgistus See toode vastab kehtivate Euroopa ja riiklike direktiivide nõuetele.

4. Puhastamine ja hooldamine

Enne toiteseadme puhastamise katkestage alati vooluühendus.

- Puhastage seadet kergelt niiske lapiga. Võite seda kangekaelsema mustuse eemaldamiseks niisutada ka seebivahuga.
- Vajadusel võib hügieenilistel kaalutlustel tarvikuid puhastada ka alkoholis niisutatud lapi või harjaga.
- Pühkige tarvikud pärast puhastamist kuivaks.
- Ärge laske seadmel maha kukkuda.
- Jälgige, et seadme sisse ei satuks vett. Kui see peaks siiski juhtuma, ärge kasutage seadet uuesti seni, kuni see on täielikult kuiv.
- Ärge kasutage puhastamisel keemilisi puhastusaineid ega rasvavastaseid vahendeid.
- Ärge kastke seadet ega toiteseadet vette ega teistesse vedelikesse.

5. Utiliseerimine

Viige seade vastavalt direktiiv 2002/96/EG – WEEE (elektrilised ja elektroonilised jäätmed) spetsiaalsesse kogumispunkti. Küsimuste tekkimise korral konsulteerige kohaliku omavalitsuse jäätmekäitluse eest vastutava institutsiooniga.

