

Xiaomi
Varstolmuimeja G20 Lite
Kasutusjuhend
BHR8195EU



Ohutusjuhised

Toode on ainult koduseks kasutamiseks. Enne kasutamist lugege see juhend hoolikalt läbi ja säilitage see kasutamiseks tulevikus.

- * See kodumasin ei ole mõeldud kasutamiseks alla 8-aastastele lastele või isikutele, kellel on vähesemad füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed, või kellel puuduvad vajalikud varasemad teadmised ja kogemused, kui neid ei ole selleks juhendanud nende ohutuse eest vastutav isik. Lapsed ei tohi kodumasinaga mängida. Järelevalveta lapsed ei tohi toodet mingil juhul puhastada või hooldada.
- * See kodumasin sisaldab akusid mille saab asendada ainult vastavate osustega isikute poolt.
- * Kodumasinat tohib kasutada ainult kodumasinaga tarnitud toiteallikaga.
- * See tolmuimeja on kavandatud kasutamiseks ainult siseruumides. Seda ei tohi kasutada ega paigaldada välitingimustes, tööstus- või kaubanduskeskkonnas.
- * Kui seade liigub üle toitejuhtme, võib tekkida oht.
- * Enne kodumasina puhastamist või hooldamist tuleb pistik vooluvõrgust lahutada.
- * Tulekahju, plahvatus või vigastuse ohu vähendamiseks veenduge enne kasutamist, et toiteallikas ei ole kahjustatud. Kahjustatud toiteadapteri korral ärge tolmuimejat kasutage.
- * Kahjustatud laadur või aku tuleb asendada tootjalt ostenud algupärase osadega, mille saab tootjalt või müügijärgselt teeninduselt.
- * Veenduge, et tolmuimeja on enne rullharja puhastamist või asendamist välja lülitatud.
- * Elektrilise harjavarras, pikendusvars ja tolmuimeja on elektrit juhtivad ja neid ei tohi sukeldada vette või muusse vedelikku. Pärast puhastamist kuivatage filter, eelfilter ja järefilter hoolikalt.
- * Vigastuste vältimiseks lülitage tolmuimeja enne puhastamist ja hooldust välja ja eemaldage elektriline harjarull. Ärge kasutage tolmuimejat enne elektrilise harjarulli, tolmuשאחלי katte, filtri, eelfiltri ja järefiltri nõuetekohast paigaldamist.
- * Kontrollige regulaarselt pikendusvart ja ärge kasutage seda, kui see on kahjustatud.
- * Ärge kasutage tolmuimejat tuleohtlike või plahvatusohtlike vedelike, nt bensiini, või muude vedelike, nt vee või mürgiste vedelike, nt valgenäite, ammoniaagi või äravoolupuhastite kogumiseks.
- * Ärge kasutage tolmuimejat laserprinterites ja koopiamasinates kasutatava tooneri puhastamiseks, sest see võib põhjustada tulekahju või plahvatusi.
- * Ärge kasutage tolmuimejat kipsplaatide osakeste, tuha, nt kaminatuha või suitsetamise või põletamise materjalide, näiteks kivisöö, sigaretkonide või tikkude kogumiseks.
- * Ärge kasutage tolmuimejat teravate või tugevate esemete, nt klaasi, naelade, kruvide või müntide koristamiseks, sest need võivad toodet kahjustada.
- * Ärge kasutage tolmuimejat pakside õliste ainete, tugevate liimide või värvide, näiteks kingaviksi, värvide ja pigmentide plekkide puhastamiseks.
- * Hoidke juuksed, lõdvad riided, sõrmed ja muud kehaosad tolmuimeja avadest ja liikuvatest osadest eemale.
- * Ärge suunake sissevõetava, pikendusvart ega muid tarvikuid oma silmade või kõrvade suunas ega pange neid suhu.
- * Ärge pange ühtegi objekti tolmuimeja avadesse ega kasutage tolmuimejat blokeeritud avadega. Hoidke tolmuimeja avad vabad tolmust, ebemetest, juustest ja teistest imemise võimsust vähendavatest esemetest.
- * Ärge toetage tolmuimejat ebastabiilsetele esemetele, näiteks toolidele või laudadele, et vältida tolmuimeja kukkumist põhjustatud kahjustusi või vigastusi.
- * Ärge laadige või hoidke tolmuimejat soojusallikate lähedal või niiskes kohas (nt köögid või vannitoad).
- * Ärge laske kodumasinale või akule kokku puutuda kõrgete temperatuuridega.
- * Pange tähele, et akuseadme või aku klemmid võivad sattuda lühisesse metallsemetega.
- * Kasutage ainult Xiaomi poolt heakskiidetud varust.
- * Aku lekke korral vältige kokkupuudet vedelikuga ja kõrvaldage aku ametlikus ringlusevõtukohtas. Akuvedeliku silma sattumisel loputada rohke veega ja pöörduda arsti poole viivitamatult.
- * Eriti ettevaatlik tuleb olla tolmuimeja kasutamisel treppide puhastamiseks.
- * Tuleohtu hoiatus: tolmuimeja eelfiltrile ja järefiltrile ei tohi lisada mistahes lõhnaaineid. Sellised tooted sisaldavad tuleohtlike kemikaale ja võivad põhjustada tolmuimeja süttimist.
- * Tolmuimeja laadimisel tuleb rangelt järgida selles kasutusjuhendis antud juhiseid ja ümbritseva õhu temperatuur peab olema 0 °C kuni 35 °C. Vale laadimine võib akut kahjustada.
- * Tolmuimeja kasutamisel tuleb rangelt järgida selles kasutusjuhendis antud juhiseid. Tolmuimeja valemest kasutamist tekkivate või kahjustuste eest vastutavad kasutusload.
- * HOIATUS. Kasutage ainult kodumasinaga kaasas olevat toiteallikat.
- * HOIATUS. Aku laadimiseks tohib kasutada ainult selle kodumasinaga kaasas olnud laadurit.
- * Kasutage ainult vooluallikaga BLJ5WJ270050P-V või AD-D0752700050EU01.



ELI vastavustunnistus

Ettevõtte Beijing Shunzao Technology Co. Ltd., kinnitab käesolevaga, et see seade vastab rakendatavatele direktiividele ja Euroopa standarditele ning täiendustele. ELI vastavustunnistuse täieliku teksti leiab järgmiselt aadressilt: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>




WEEE jäätmete kõrvaldamise ja taaskasutamise teave


Kõik seda sümbolit kandvad tooted on elektril- ja elektroonikaseadmete jäätmed (WEEE direktiivi 2012/19/EL kohaselt), mida ei tohi kõrvaldada sorteerimata olmejäätmetega. Selle asemel peaksite kaitsma inimeste tervist ja keskkonda ning viima enda jäätmed valitsuse või kohaliku omavalitsuse määratud kogumispunkti, mis tegeleb elektril- ja elektroonikaseadmete jäätmete ringlusesse võtmisega. Õige kõrvaldamine ja ringlusesse võtmine aitab vältida võimalikku kahjulikku mõju keskkonnale ja inimeste tervisele. Kogumispunktide asukohtade ja kasutustingimuste kohta saate lisateavet seadme paigaldajalt või kohalikest omavalitsustest.

Toote ülevaade

Tolmuimeja

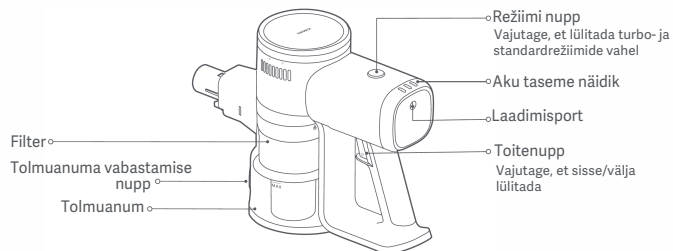

Tarvikute loend

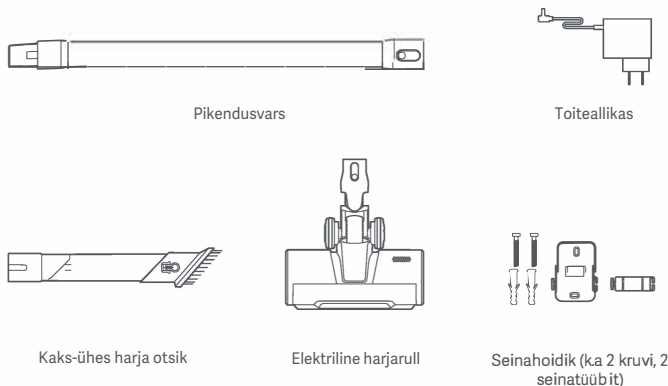


Märkus. Toote, tarvikute ja kasutajaliidese illustatsioonid on üksnes näitlikud. Reaalne toode ja funktsioonid võivad toote uuenduste tõttu erineda.

Paigaldamine

Tarvikute paigaldamine tolmuimejale

- Pikendusvarre ühendamine tolmuimeja ja elektrilise harjarulliga

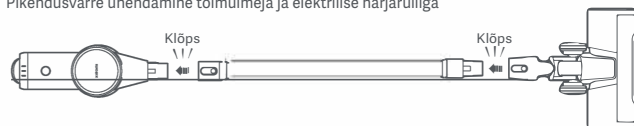


- Kaks-ühes harjaotsiku ühendamine tolmuimejaga




Seinakinnituse paigaldamine

1. Valige jahe ja kuiv koht, kus on lähedal pistikupesa. Enne paigaldamist veenduge, et vahetult paigaldamiskoha taha ei jääks juhtmeid ega torusid.
2. Seinakinnituse põhja ja maapinna vaheline vahemaa on soovitatavalt 96,5 cm.
3. Hoidke seinakinnitust paigal ja tehke seinale märgid vastavalt kinnitil olevatele aukudele.
4. Kasutage 8 mm puuriterat, et puurida ligikaudu 40 mm auk igasse augumarkerisse, seejärel sisestage igasse auku seinatüübit.
5. Joondage seinakinnituse paigaldusavad seinal olevate aukudega ja seejärel kasutage kaasas olevaid kruvisid, et kinnitada hoidik seina külge.

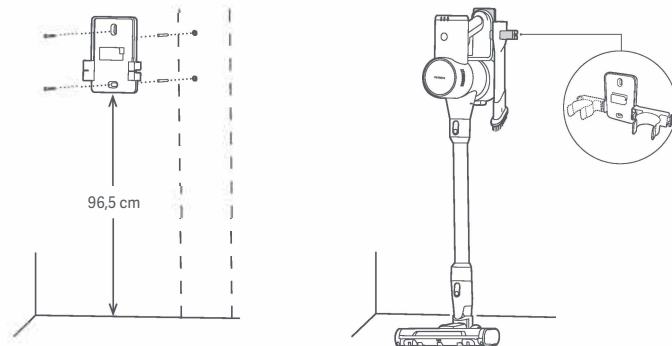

Laadimine

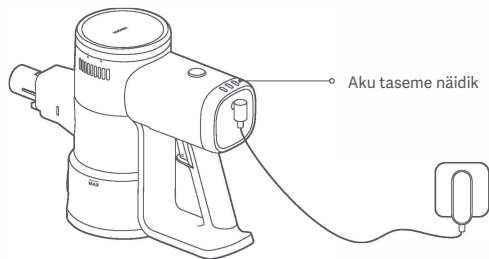

Aku taseme näidiku oleku kirjeldus

☒ Väljas ☒ Vilgub ☐ Sees

Töötamine

☐ ☒ ☒ Aku tühjeneb ☐ ☐ ☐ Aku on peaaegu täis

☐ ☐ ☒ Aku tase on poolepeal

Laadimine

☒ ☒ ☒ Aku tühjeneb ☐ ☐ ☒ Aku on peaaegu täis

☐ ☒ ☒ Aku tase on poolepeal ☐ ☐ ☐ Aku on täis


Märkused.

- Laadige tolmuimeja enne esimest kasutamist täielikult. See võtab ligikaudu viis tundi.
- Tolmuimejat laadimise ajal kasutada ei saa.
- Kui tolmuimeja on täielikult laetud, lülitub märgutuli 20 sekundi pärast välja ja tolmuimeja siseneb energiasäästurežiimi.
- Kõrgeima imemise taseme pikaajaline kasutamine põhjustab aku soojenemist ja pikendab laadimisega. Enne tolmuimeja laadimist on parem seda 30 minutit jahutada.

Kasutamine

Elektriline harjarull


Marmori, puidu ja lühikese kiuga vaipadega põrandate puhastamiseks.

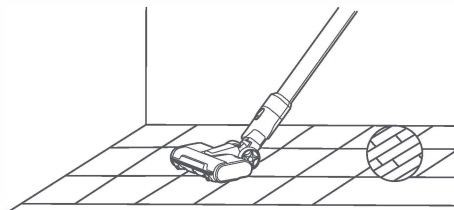

Kaks-ühes harja otsik

Sobilik pragudega kohtade puhastamiseks, nagu klaviatuurid, kardinad, diivanid, laed, nurgad ja auto salong.

Märkus. Võimalike ohtude vältimiseks ärge jätke tolmuimejat otsese päikesevalguse kätte ega hoidke seda kõrge temperatuuriga keskkonnas, näiteks suvel autos.

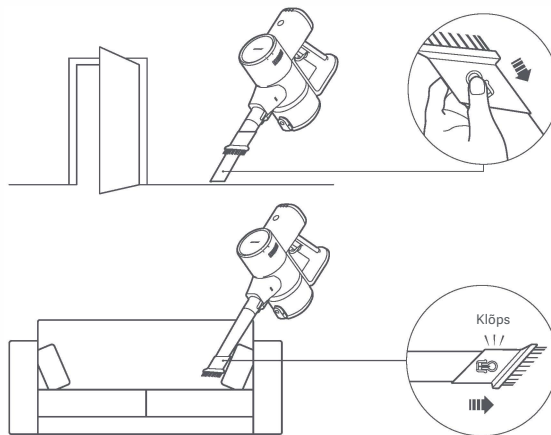


Hooldus ja teenindus

TÄHELEPANU!

- Enne hooldust lahutage toiteallikas vooluvõrgust ja veenduge, et tolmuimeja on välja lülitatud.
- Kasutage alati ehtsaid osi, et tagada normaalne töö ja hoida oma garantii kehtivana.
- Kui filter, eelfilter, järefilter, pikendusvars või kaks-ühes harja otsik on blokeeritud, lõpetab tolmuimeja töötamise. Enne tolmuimeja uuesti kasutamist lülitage see välja ja puhastage ummistunud osa.
- Kui harjarull ummistub, lakkab see töötamast, kuid tolmuimeja ise mitte. Enne tolmuimeja uuesti kasutamist lülitage see välja ja puhastage harjarull.
- Enne puhastamist eemaldage harjapea tolmuimejast, et vältida tolmuimeja juhuslikku sisselülitamist, mis võib põhjustada vigastusi.
- Kui tolmuimejat pikema aja jooksul ei kasutata, siis laadige see täielikult, ühendage toiteallikast lahti ja hoiustage jahedas, vähesel niiskusega asukohas mis jääb eemale otsestest päikesevalgusest.
- Aku liigse tühjenemise vältimiseks laadige tolmuimeajat vähemalt kord kolme kuu jooksul.

Tolmuimeja puhastamine


Pühkige tolmuimeajat õrnalt pehme ja kuiva lapiga.

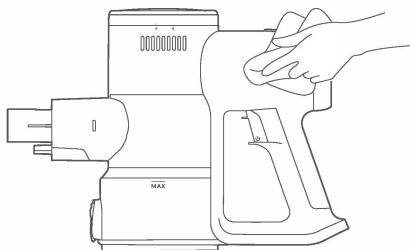

Tolmuuuma puhastamine


Enne tolmuuuma puhastamist ühendage seade vooluvõrgust lahti ja eemaldage pikendusvars. Kui tolmuuunum on täitunud märgini „MAX“, siis on tolmuimeja puhastusvõimsus väiksem. Jõudluse taastamiseks tühjendage tolmuuunum.

- Tühjendage tolmuuunum: hoidke tolmuuunumat prügikasti kohal, seejärel vajutage sisu eemaldamiseks tolmu vabastusnuppu.

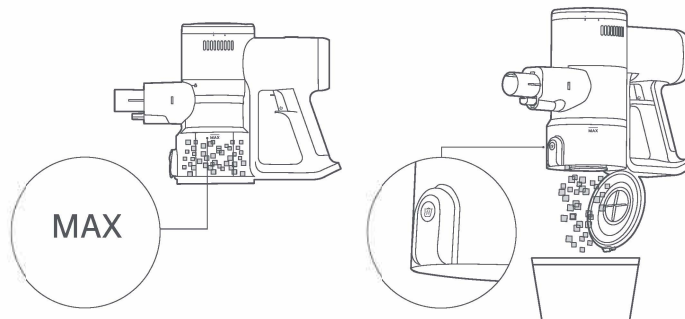


Filtrikomplekti puhastamine

1. Vajutage tolmu vabastusnuppu, et avada tolmuuunum, keerake filtrit, nagu joonisel näidatud, et see eemaldada, seejärel eemaldage eelfilter filtrist.

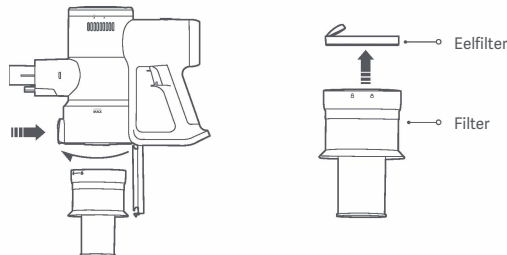


2. Eemaldamiseks pöörake järefiltri joonise järgi.

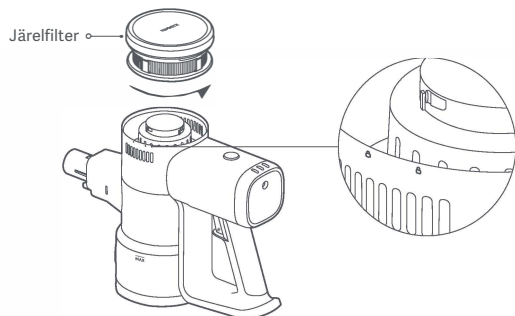

3. Loputage filtrit, eelfiltrit ja järefiltrit jooksva kraanivee all, kuni need on puhtad, seejärel asetage need kõrvale, et need täielikult kuivaksid vähemalt 24 tundi.


Märkused.

- Ärge kunagi leotage filtrit, eelfiltrit ega järefiltrit.
- Järefiltri puhastamisel loputage seda korduvalt ja koputage kergelt selle servale, et eemaldada tolm ja praht, kuni see on puhas.
- Ärge puhastage eelfiltrit ja järefiltrit kätega, harjaga või terava esemega, et vältida kahjustusi.
- Kui imemisvõimsus on pärast eelfiltri ja järefiltri puhastamist endiselt oluliselt vähenenud, võite osta tootja originaalse asendusosa ja filtriid asendada.

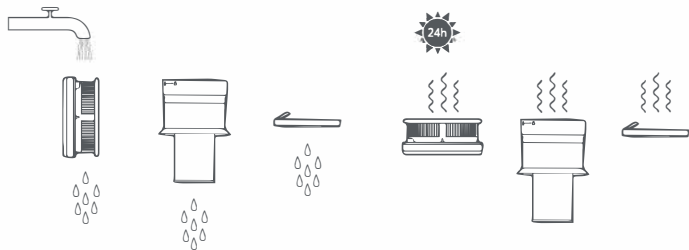


Elektrilise harjarulli puhastamine

1. Pange harjarull tagurpidi ja vajutage rullharja vabastusnuppu, et vabastada rullharja lukustus ja eemaldada see.

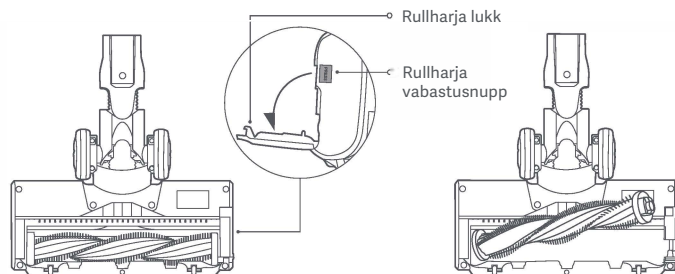


2. Pühkige tolmuimejat ja läbipaistvat katet kuiva lapi või paberrätikuga.

Märkus. Ärge puhastage elektrilist harjarulli veega, kuna sellel on sisseehitatud mootor.

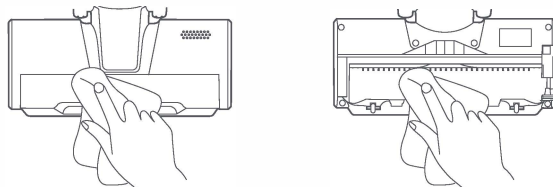

3. Paigaldage rullhari tagasi ja vajutage lukku, et see oma kohale lukustada.

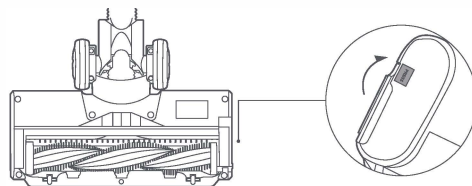

Tavapärane probleem

Tavapärane probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Tolmuimeja ei tööta.	Aku on tühi.	Laadige tolmuimeja enne kasutamist.
	Imemisava, õhukanal, eelfilter või järefilter on ummistunud.	Kontrollige ja puhastage kohe.
	Filter, eelfilter või järefilter ei ole paigaldatud õigesti.	Kontrollige ja paigaldage õigesti.
	Aku temperatuurikaitse on aktiveeritud.	Oodake aku temperatuuri normaliseerumist ja jätkake kasutamist.
Imemisvõimsus väheneb.	Tolmu anum on täis või eelfilter või järefilter on blokeeritud.	Kontrollige ja puhastage kohe.
	Harjapea on ummistunud.	Puhastage harjapea.
Aku madal tööiga.	Aku ei ole täielikult laetud.	Laadige tolmuimeja enne kasutamist.
	Tolmu anum on täis või eelfilter või järefilter on blokeeritud.	Kontrollige ja puhastage kohe.
	Harjapea on ummistunud.	Puhastage harjapea.
Rullhari ei pöörle.	Rullhari on võõrkehade tõttu kinni jäänud.	Eemaldage kõik võõrkehad ja jätkake kasutamist.
	Harjarulli mootori kõrge temperatuuri kaitse rakendub.	Oodake enne kasutamist harjarulli mootori temperatuuri normaliseerumist.
	Elektrit juhtivad kontaktid on määrdunud.	Pühkige kontakte pehme ja kuiva lapiga ning proovige uuesti.
Laadimine ebaõnnestus.	Kasutatav toiteallikas ei ole ehne.	Kasutage tolmuimeja laadimiseks ainult tootja ehtsat toiteallikat.
Aku laeb aeglaselt.	Aku temperatuurikaitse on aktiveeritud.	Oodake aku temperatuuri normaliseerumist ja jätkake kasutamist.

Kui tolmuimeja õigesti ei tööta, kuvab aku taseme näidik tõrke. Vaadake alltoodud tabelit.

Tõrkeotsing

Märkus. Kui ülaltoodud lahendused probleemi ei lahenda, siis võtke ühendust müügiärgse teenindusega.



Tõrketead	Võimalik põhjus	Lahendus
LED 1, LED 2 ja LED 3 vilguvad korraga kolm korda.	Toiteallika tõrge	Kasutage tolmuimeja laadimiseks ainult tootja ehtsat toiteallikat.
	Aku temperatuurikaitse on aktiveeritud.	Oodake enne kasutamist harjarulli mootori temperatuuri normaliseerumist.
	Akuelemendi tõrge	Võtke ühendust müügiärgse teeninduse meeskonnaga
	Temperatuuranduri tõrge	
	Mootori viga	
LED 1 vilgub kümme korda.	Aku on tühi	Kasutage tolmuimeja laadimiseks ainult tootja ehtsat toiteallikat.

Tehniline kirjeldus

Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite			
Nimi	Juhtmeta tolmuimeja	Mudel	C203
Nimipinge	22,2 V ~	Nimivõimsus	215 W
Laadimispinge	27,0 V ~	Netokaal	2,4 kg
Elektriline harjarull			
Mudel	C203-DS	Nimipinge	22,2 V ~
Nimivõimsus	15 W		
Toiteallikas			
Tootja	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.		
Mudel	BLJ15WJ270050P-V	Keskmine kasutegur	85,9 %
Nimisisend	100-240V ~50/60 Hz 0,5A	Kasutegur madalal koormusel (10%)	73,2 %
Nimiväljund	27,0 V ~ 0,5 A 13,5 W	Elektritarbimine ooteseisundis	0,09 W
Tootja	ShenzhenAMC Technology Co., Ltd.		
Mudel	AD-D0752700050EU01	Keskmine kasutegur	84,5 %
Nimisisend	100-240V - 50/60 Hz 0.8A	Kasutegur madalal koormusel (10%)	75,5 %
Nimiväljund	27,0 V ~ 0,5 A 13,5W	Elektritarbimine ooteseisundis	0,09 W

Märkus. Tolmuimeja jaoks on sobivad mõlemad mudelid BLJ15WJ270050P-V ja AD-D0752700050EU01 ja ainult üks on pakendis kaasas.

Keskkonnateade

Selle tolmuimeja taaslaetav liitium-ioon akupakett sisaldab kemikaale, mis võivad saastada keskkonda. Enne tolmuimeja kõrvaldamist eemaldage akud ja seejärel kõrvaldage need sobivas ringlussevõtuasutuses.

- Enne kodumasina kõrvaldamist tuleb aku eemaldada.
- Enne aku eemaldamist tuleb kodumasin toiteallika küljest lahti ühendada.
- Kõrvaldage aku turvaliselt.

TÄHELEPANU!

- Enne aku eemaldamist veenduge, et tolmuimeja on vooluvõrgust lahti ühendatud ja aku on täielikult tühi.
- Viige eemaldatud akud nõuetekohaseks kõrvaldamiseks professionaalsesse ringlussevõtuasutusse.
- Akusid ei tohi jätta kõrge temperatuuriga keskkonda, vastasel juhul võivad need plahvatada.
- Aku lekke korral vältige kokkupuudet vedelikuga. Kui vedelik satub silma, loputada rohke veega ja pöörduda viivitamatult arsti poole.

Aku eemaldamise sammud:

1. Eemaldage tolmuimeja tagakate ja käepide ning eemaldage mikrolüliti käepidemest.
2. Kasutage tolmuimeja kruvide eemaldamiseks kruvikeerajat, seejärel eemaldage juhtmed ja eemaldage akukomplekt.
3. Keerake lahti kaks kruvi akukomplekti trükkplaadi kohal.
4. Eemaldage trükkplaadi ja akukomplekti ülemine ja alumine kate ning võtke akud välja.

GARANTIITEADE

SEE GARANTII ANNAB TEILE KONKREETSEID ÕIGUSED, MIS VÕIVAD LISANDUDA TEIE RIIGIS, OSARIIGIS VÕI PIIRKONNAS KEHTIVATE ÕIGUSAKTIDEGA ANTAVATELE ÕIGUSTELE. TEATUD RIIKIDES, OSARIIKIDES VÕI PIIRKONDADES VÕIB OLLA ÕIGUSAKTIDEGA MÄÄRATUD MINIMAALNE GARANTIIPERIOOD. XIAOMI EI VÄLISTA, PIIRA VÕI PEATA TEIE ÕIGUSEID, VÄLJA ARVATUD SEADUSES MÄÄRATUD JUHTUDEL. TÄIELIKU ÜLEVAATE ENDA ÕIGUSTEST SAATE TUTVUDES ENDA RIIGI, OSARIIGI VÕI PIIRKONNA ÕIGUSAKTIDEGA.

1. PIIRATUD TOOTEVASTUTUS

XIAOMI garanteerib, et tooted on garantiiperioodi jooksul tavapärasel kasutamisel ja kasutamisel kasutusjuhendi kohaselt vabad materjali ja töö vigadest. Juriidiliste garantiidega seotud kestus ja tingimused on sätestatud vastavate kohalike seadustega. Tarbijatele pakutavate garantiide kohta leiab lisateavet Xiaomi ametlikult veebisaidilt <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Xiaomi tagab esialgsel ostjale, et Xiaomi toode on tavapärasel kasutamisel ja ülevälja nimetatud perioodi jooksul vaba materjali ja töö defektidest.

Xiaomi ei garanteeri toote katkematut või tõrgeteta tööd.

Xiaomi ei vastuta kahjude eest, mille põhjuseks on toote kasutusjuhendite mitte järgimine.

2. PARANDUSMEETMED

Riistvara defekti tuvastamisel ja kehtiva nõude saamisel garantiiperioodil, Xiaomi kas 1) parandab toote tasuta, 2) asendab toote või 3) hüvitab toote maksumuse, välja arvatud võimalikud saatekulud.

3. KUIDAS KASUTADA GARANTIITEENUST

Garantiiteenuse kasutamiseks tuleb toode, selle originaalpakend või samast kaitset tagav pakend tagastada Xiaomi poolt määratud aadressile. Välja arvatud kui kohaldatav seadus ütleb teisiti, võib Xiaomi nõuda ostutõendit ja/või garantiiteenuse saamiseks registreerumist.

4. VÄLISTUSED JA PIIRANGUD

Kui Xiaomi ei ole öelnud teisiti, kehtib see piiratud garantii ainult Xiaomi poolt või jaoks toodetud tootele, mis on tuvastatav kaubamärkide, kaubanduslike nimetuste „Xiaomi“ või „Mi“ logo järgi.

Piiratud garantii ei kehti a) kahjudele mille põhjuseks on loodusõnnetused, nt pikselöögid, tornaadod, üleujutused, tulekahjud, maavärinad või muud välised põhjused; b) hooletus; c) kaubanduslik kasutamine; d) toote muutmise või kohandamine; e) kasutamine koos mitte-Xiaomi toodetega; f) õnnetused, väärkasutus või valesti kasutamine; g) toote kasutamine väljaspool lubatud või ette nähtud kasutust Xiaomi juhistele järgi või kasutamine vale pingi või toiteallikaga; või h) hooldus (sh uuendused ja laiendused) mille on teostanud isik, kes ei ole Xiaomi esindaja.

Seadmele või seadmes hoitavate andmete, tarkvara või muude materjalide varundamise eest vastutab kasutaja. On väga tõenäoline, et seadme andmed, tarkvara või materjal läheb teeninduse käigus kaduma ja Xiaomi selliste kahjude või kaotuste eest ei vastuta.

Ühelgi Xiaomi edasimüüjal, esindajal või töötajal ei ole lubatud selle piiratud garantii muutmise, pikendamise või täiendamise. Kui mõni garantiitingimus osutub õigusvastaseks või jõustamatuks, ei mõjuta see ülejäänud garantiitingimuste õiguspärasust või jõustatavust.

Kui õigusaktid ei määra teisiti või kui Xiaomi ei ole lubanud teisiti, on müügiärgsed teenused piiratud algupärase ostukoha riigi või piirkonnaga.

Antud garantiid ei laiene toodetele, mille importimisel ei järgitud kehtivaid reegleid ja/või mis ei ole Xiaomi poolt toodetud ja/või mis ei ole hangitud Xiaomiilt või Xiaomi ametlikult edasimüüjalt. Kohaldatavate õiguse alusel võivad teile olla kättesaadavad toote teile müünud mitteametliku edasimüüja garantiid. Seetõttu soovib Xiaomi ühendust võtta toote müünud edasimüüjaga. Antud garantiid ei kehti Hong Kongis ja Taiwanis.

5. KAUSDSE TAGATISED

Kui kohaldatava õigusega ei ole selline piirang välistatud, siis kehtivad kõik kausdse garantiid (sh garantiid müüdavusele ja sobilikkusele teatud eesmärgiks) selle piiratud garantiiga võrdse ajaperioodil. Teatud kohtualluvused ei luba kausdse garantii kestvuse piiramist ja sellisel juhul ülalnimetatud piirang ei kehti.

6. KAHJUDE PIIRANG

Välja arvatud kohaldatava õigusega keelatud ulatuses, ei vastuta Xiaomi kahjude eest mille põhjuseks oli õnnetus, otsene, kaasnev või tulemuslik kahju, muu hulgas ka mitte kaotatud tulu, sissetuleku või andmete eest, kahjustuste eest mille põhjuseks on otsene või kausdse tagatise, tingimuse või muu õigusliku kontseptsiooni rikkumine, või kui Xiaomiit ei ole selliste kahjude võimalikkusest teavitatud. Teatud kohtualluvused ei luba kaasnevate, tulemuslike või eriliste kahjude välistusi ja sellisel juhul ülevälja toodud piirangud ja välistused teie suhtes kehtida ei pruugi.

7. XIAOMI KONTAKTIID

Kliendid saavad külastada veebisaiti: <https://www.mi.com/global/support/warranty>

Müügiärgse teeninduse kontaktisik võib olla ükskõik milline isik Xiaomi ametlikus teenindusvõrgus, Xiaomi ametlik edasimüüja või kella tooted teile müünud isik. Kahtluste korral võtke ühendust Xiaomi poolt määratud asjakohase isikuga.

Pagaminta užsakius: „Xiaomi Communications Co., Ltd.“

Gamintojas: „Beijing Shunzao Technology Co., Ltd.“

(„Mi“ ekosistemos kompanija)

Adresas: 101, 1st floor, Building 1, No.16, Anningzhuang East Road,

Haidiano rajonas, 100089 Pekinas, KINIJOŠ LIAUDIES RESPUBLIKA

Išsamesnės informacijos ieškokite interneto tinklapyje www.mi.com

Naudojimo instrukcijos versija: V1.0

Ražotąjs: Beijing Shunzao Technology Co., Ltd.

(Mi ekosistėmas užnėmums)

Adrese: 101, 1st floor, Building 1, No.16, Anningzhuang East Road,

Haidian District, 100089 Beijing, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Papildu informacijų skatiet www.mi.com

Lietotāja rokasgrāmatas versija: V1.0

Toodetud ettevõtte: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Tootja: Beijing Shunzao Technology Co., Ltd.

(Mi Ecosystemi ettevõte)

Aadress: 101, 1st floor, Building 1, No.16, Anningzhuang East Road,

Haidiani piirkond, 100089 Peking, HIINA RAHVAVABARIIK

Lisateavet leiate veebisaidilt www.mi.com

Kasutusjuhendi versioon: V1.0