

Shark

Dulksnos ventiliatorius “*FlexBreeze Pro*”

FA300EU serija

Naudotojo vadovas



SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI

VENTILIATORIUS YRA PRITAIKYTAS NAUDOTI TIK LAUKE IR NAMŲ ŪKYJE. DULKSNOŠ FUNKCIJA YRA TINKAMA NAUDOTI TIK LAUKE.

IPX5 ATSPARUS LIETUI (IŠSKYRUS NUOTOLINIO VALDYMO PULTELĮ).

⚠ DĖMESIO! KAD SUMAŽĖTŲ GAISRO, NUTRENKIMO ELEKTRA AR SUŽEIDIMŲ PAVOJUS: PRIEŠ NAUDOJIMĄ PERSKAITYKITE VISĄ ŠIĄ INSTRUKCIJĄ. DULKSNOŠ FUNKCIJA YRĄ SKIRTA NAUDOTI TIK LAUKE.

⚠ DĖMESIO! SLIDUS PAVIRŠIUS. DĖL NETINKAMO NAUDOJIMO IR (ARBA) NUTEKĖJIMŲ, GALI ATSIKRASTI SLIDŲ PAVIRŠIAI IR KILTI NUKRITIMO PAVOJUS.

- Šis prietaisas maitinamas iš įkraunamos baterijos. Bateriją įkraukite tik kartu su įrenginiu pateiktu įkrovikliu, kurio modelis yra GQ36-120300-AGO (*Dongguan Gangqi Electronics Co., Ltd.* gamybos) arba AJJ3-1 (*Anlian* gamybos). Jeigu vieno tipo baterijai tinkantis įkroviklis naudojamas su kito tipo baterija, gali kilti gaisro pavojus.
- Nebandykite** sunaikinti, pašalinti ar išardyti prietaise esantį baterijų paketą. **Nedeginkite** baterijos elementų. Informacijos apie atliekų perdarbą ir (arba) tvarkymo variantus ieškokite vietinėje atliekų tvarkymo įmonėje.
- Kad sumažėtų nutrenkimo elektra pavojus,junkite tik prie tokio elektros tinklo lizdo, kuris apsaugotas liekamosios srovės įtaisu (RCD).
- Naudojamas ventiliatorius turi stovėti ant stabiliaus ir lygaus paviršiaus.
- Šio ventiliatoriaus nenaudokite šalia baseinų, vonių, dušo kabinų ar kitų indų su vandeniu.
- Nenaudokite** prietaiso su pažeistu maitinimo laidu ar baterijos įkrovikliu. Pažeistą prietaisą pašalinkite arba grąžinkite į įgaliotą techninės priežiūros įmonę, kad patikrintų ir (arba) sutaisytų.
- Laido **nenutieskite** po kilimu. Įkrovimo laidą **neuždenkite** kilimais, kiliminiais takais ar panašiomis dangomis. Įkrovimo laidą **nenutieskite** po baldais ar prietaisais. Įkrovimo laidą saugokite nuo zonų su dideliu judėjimu. Įkroviklį laikykite tokioje vietoje, kur nereikėtų laipioti per laidą.
- Jeigu įkrovimo laidas pažeistas, jį reikia pakeisti.
- Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su nepakankamais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gebėjimais arba reikiamos patirties ir žinių neturintiems asmenims, nebent juos prižiūri už jų saugą atsakingas asmuo paaikškina, kaip prietaisą naudoti saugiai.
- Siekiant užtikrinti, kad vaikai **nežaistų** su prietaisu, jie turi būti prižiūrimi.
- Neprižiūrimi vaikai negali dirbti valymo ir naudotojo atliekamų priežiūros darbų.
- Prieš atliekant valymo ar kitus prietaiso priežiūros darbus, jis turi būti atjungtas nuo elektros tinklo lizdo.
- Naudokite tik *Shark* markės priedus.
- Jeigu prietaisas nedirba taip, kaip turėtų, arba buvo numestas, pažeistas, esant prastam orui ilgai paliktas lauke be apsauginio gaubto arba buvo įmestas į vandenį, jo **nenaudokite**.
- Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo ar nuo jo atjungdami, išjunkite visus valdymo elementus.
- Kai prietaiso nenaudojate ir prieš jį tvarkydami ar valydami, ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo.
- Išorines / kieto plastiko / ne elektronines dalis plaukite tik rankiniu būdu su vandeniu. **Nepanardinkite** į vandenį. Prietaisą valant cheminėmis medžiagomis, jis gali sugesti.
- Nebandykite taisyti ar reguliuoti jokių funkcinių elektrinių ar mechaninių šio prietaiso elementų, nes gali kilti pavojus ir nustos galioti garantija.
- Panaudotas baterijas išimkite ir iš karto sutvarkykite kaip atliekas pagal vietines taisykles bei saugokite nuo vaikų. Baterijų **neišmeskite** su buitinėmis atliekomis ir **nedeginkite**.
- Net išsieikvoję baterijos gali rimtai sužeisti ar nužudyti.
- Informacijos apie gydymą kreipkitės į vietinį apsinuodijimų centrą.
- Negalima įkrovinėti tam nepritaikytų baterijų.
- Baterijų **neiškrovinėkite** privertiniu būdu, **neįkrovinėkite**, **neardykite**, **neįkaitinkite** iki aukštesnės kaip 60 °C (140 °F) temperatūros ir **nedeginkite**. Tai darant, galima susižeisti dėl dujų išsiveržimo, skysčio nutekėjimo ar sprogdimo ir cheminių nudegimų.
- Žiūrėkite, kad baterijos būtų įdėtos laikantis poliškumo (+ ir –).
- Nemaišykite** senų ir naujų baterijų, skirtingų markių ar tipų baterijų.
- Jeigu įranga nesinaudosite ilgesnį laiką tarpą, iš jos išimkite baterijas ir nedelsdami sutvarkykite kaip atliekas pagal vietinius reikalavimus.
- Visuomet gerai uždarykite baterijų skyrelį. Jeigu baterijų skyrelis neužsidaro, prietaiso nenaudokite, išimkite baterijas ir jas apsaugokite nuo vaikų.
- Dulksnos funkcija yra tinkama **NAUDOTI TIK LAUKE**.
- Nenaudokite** šilto ar karšto vandens. Naudokite tik šaltą ar kambario temperatūros vandenį. Nebandykite purkšti kitų medžiagų nei išfiltruotas ar švarus vanduo iš čiaupo.
- Dulksnos srauto zonoje **nenaudokite** elektrinių prietaisų.
- Nuo vandens neapsaugotą elektroninę įrangą ir prietaisus, saugokite nuo dulksnos srauto.
- DĖMESIO! UŽSPRINGIMO PAVOJUS.** Purkštukus ir kitas smulkias dalis saugokite nuo vaikų.
- Naudodami ar tvarkydami ventiliatorių, ant jokių jo dalių **nenaudokite** jokių kvepalų ar kvapiųjų medžiagų.
- Visuomet laikykitės ant baterijų ir prietaisų instrukcijoje pateiktų saugos nurodymų.

Naudokite tik rekomenduojamo tipo baterijas.

35. Baterijas saugokite nuo vaikų.
36. Išpakuotos baterijos negali būti sumestos į krūvą.
37. Keisdami baterijas, keiskite visas baterijas ir naudokite identiško tipo ir markės naujas baterijas.
38. Baterijų **neprarykite**.
39. Baterijų **nemeskite į vandenį**.
40. Baterijų **nemeskite į ugnį**.
41. Venkite stipraus išsikrovimo.
42. Baterijų **nejunkite trumpai**.
43. Naudokite rekomenduojamą įkrovimo trukmę ir srovę.
44. Baterijų **neatidarinėkite** ir **neardykite**.
45. Nuotolinio valdymo pultelį **saugokite nuo** ilgalaikio lietaus ir drėgmės.
46. Dulksnos **nenukreipkite** link elektros laidų ar prietaisų.

NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIAI SU MONETOS TIPO BATERIJOMIS

- Šis prietaisas pateikiamas su nuotolinio valdymo pulteliu, kuriame naudojama monetos tipo baterija. Išsieikvojusias baterijas tinkamai sutvarkykite kaip atliekas. Baterijas saugokite nuo vaikų (užspringimo pavojus). Net ir išsieikvoję baterijos gali sužeisti.
- Tinkamas baterijų tipas yra CR2025.
- Vardinė baterijų įtampa yra 3 V.

NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIAI SU AAA TIPO BATERIJOMIS

- Šis prietaisas pateikiamas su nuotolinio valdymo pulteliu, kuriame naudojamos AAA tipo baterijos. Išsieikvojusias baterijas tinkamai sutvarkykite kaip atliekas. Baterijas saugokite nuo vaikų (užspringimo pavojus). Net ir išsieikvoję baterijos gali sužeisti.
- Tinkamas baterijų tipas yra AAA.
- Vardinė baterijų įtampa yra 1,5V.

⚠ DĖMESIO! Netinka naudoti su elektroniniais greičio regulatoriais.

SAUGOS ĮSPĖJIMAI DĖL LIČIO BATERIJŲ

LIČIO BATERIJOS SUKAUPIA DIDELĮ KIEKĮ ENERGIJOS IR SU JOMIS ELGIANTIS NETINKAMAI GALI KILTI GAISRĄ ARBA ĮVYKTI SPROGIMAS.

- SU BATERIJŲ PAKETU NEDARYKITE ČIA IŠVARDINTŲ DALYKŲ:
 - a. neatidarinėkite
 - b. nemėtykite
 - c. nejunkite trumpai
 - d. nepradurkite
 - e. nedeginkite
 - f. nelaikykite žemesnėje kaip 0°C ir aukštesnėje kaip 60 °C temperatūroje

2. Baterijų paketą laikykite sausi.
3. Baterijų paketą įkrovinėkite tik laikydamiesi jų įkrovimo instrukcijos.
4. Prieš kiekvieną naudojimą, baterijų paketą apžiūrėkite: jeigu jis pažeistas, jo **nenaudokite** ir **neįkrovinėkite**.

BATERIJOS IŠĖMIMAS IR UTILIZAVIMAS

Šiame prietaise naudojama įmontuota (nekeičiama) ličio baterija, o nuotolinio valdymo pultelyje monetos tipo ličio baterija (keičiama) arba dvi (2) AAA tipo baterijos (keičiamos). Kai nuotolinio valdymo pultelio baterijos išsikrauna, jas reikia išimti iš pultelio ir tinkamai sutvarkyti kaip atliekas. Gaminio su jo įmontuota baterija ar jo nuotolinio valdymo pultelio su baterija nedeginkite ir neišmeskite su šiukšlėmis. Kai prireikia pakeisti nuotolinio valdymo pultelio bateriją, ją kaip atliekas sutvarkykite, laikydamiesi vietinių taisyklių. Tam tikrose šalyse yra draudžiama išsieikvojusias ličio baterijas išmesti su buitinėmis atliekomis. Išsieikvojusias baterijas pristatykite į įgaliotą perdirbimo centrą arba mažmenininkui. Informacijos apie tai, kur galima išmesti išsieikvojusias baterijas, kreipkitės į vietinį perdirbimo centrą.

SU ELEKTRA SUSIJUSI SAUGA

1. Perskaitykite visus ant prietaiso ir kartu su juo pateiktus nurodymus ir laikykitės jų.
2. **Nenaudokite** ilginamojo laido.
3. **Nenaudokite** mažesniu kaip 3 metrų atstumu iki baseino ar kitų vandens telkinių ir **nenaudokite** vonios kambaryje.
4. **DĖMESIO!** Nutrenkimo elektra pavojus. Naudodami lauke, maitinimo bloką junkite tik prie uždengto, nuo vandens apsaugoto A GFCI klasės elektros tinklo lizdo. Jeigu tokio elektros tinklo lizdo nėra, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką, kad įrengtų. Žiūrėkite, kad maitinimo blokas ir laidas **netrukdytų** uždaryti dėžutės dangtelio.

NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIAI SU MONETOS TIPO BATERIJA

PRARIJUS BATERIJĄ PASIREIŠKIANČIŲ SIMPTOMAI

Akivaizdžių simptomų nėra.

Deja, būna neaišku, ar tabletės arba monetos tipo baterija yra užstrigusi vaiko stemplėje. Nėra būdingų su tuo susijusių simptomų. Vaikas gali:

- daug kosėti, vemti ar seilėti;
- gali atrodyti, kad jis turi virškinimo sutrikimą ar virusą;
- blogai jaustis;
- rodyti į savo gerklę ar pilvą;
- jausti pilvo, krūtinės ar gerklės skausmą;
- būti pavargęs ar apatiškas;
- būti tylus ar reikalauti daugiau dėmesio nei įprastai ar kitaip būti „kaip ne savas“;
- neturėti apetito ar sumažėjusį apetitą; ir
- nenorėti valgyti kieto maisto / negalėti valgyti kieto maisto.

Šio tipo simptomai kinta ar svyruoja, skausmas stiprėja ir slopsta. Būdingas simptomas prarijus tabletės ar monetos tipo bateriją yra vėmimas šviežiu (šviesiai raudonu) krauju. Jeigu šis simptomas pasireiškia vaikui, nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Kadangi aiškių simptomų nėra, tai labai svarbu žiūrėti, kur namuose laikomos „nusibaigę“ arba atsarginės tabletės ar monetos tipo baterijos ir gaminiai su jomis.



ISPĖJIMAS DĖL BATERIJŲ

SAUGOKITE NUO VAIKŲ

Prarijus, gali pasireikšti cheminiai nudegimai, minkštųjų audinių perforacija ir mirtis. Stiprūs nudegimai atsiranda per 2 valandas nuo nurijimo. Nedelsdami kreipkitės į gydytoją.



Informacija apie Shark FA300EU serijos gaminį



Pagal Komisijos reglamentą (ES) 206/2012, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi oro kondicionierių ir patogumo ventiliatorių ekologinio projektavimo reikalavimai.

PASTABA	APRAŠYMAS	SIMBOLIS	VERTĖ	MATAS
	Didžiausiasis ventiliatoriaus srautas	F	26,02	m ³ /min
	Naudojamoji ventiliatoriaus galia	P	22,28	W
	Efektyvumo vertė	SV	1,17	(m ³ /min)/W
	Energijos sąnaudos parengties būsenoje	P _{SB}	0,38	W
Stalas	Ventiliatoriaus garso galios lygis	L _{WA}	58,8	dB(A)
Grindys	Ventiliatoriaus garso galios lygis	L _{WA}	57,3	dB(A)
	Didžiausiasis oro greitis	c	3,0	m/s
	Efektyvumo vertės matavimo standartas	IEC 60879		

Stalas	Ventiliatoriaus garso galios lygis (su dulksna)	L _{WA}	59,4	dB(A)
Grindys	Ventiliatoriaus garso galios lygis (su dulksna)	L _{WA}	57,4	dB(A)

NAUDOJIMO NURODYMAI

1. Automobilinį įkroviklį kaip reikiant įstatykite į jūsų automobilyje esantį 12 V elektros lizdą.
2. Mažąjį automobilinio įkroviklio galą įstatykite į ventiliatoriaus galvutės apačioje tarp 4 atraminių kojelių esantį įkrovimo lizdą.

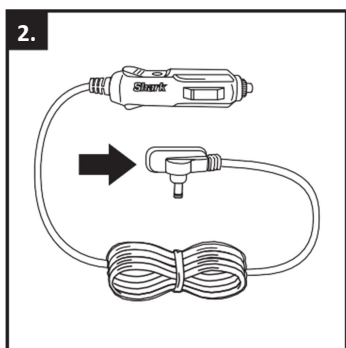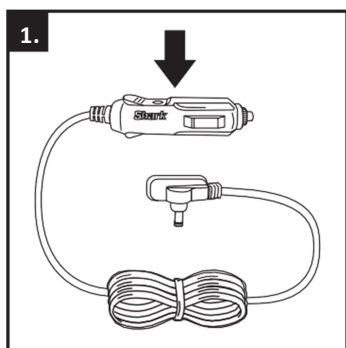



⚠ SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI

PRIEŠ NAUDOJIMĄ PERSKAITYKITE VISĄ INSTRUKCIJĄ

1. **IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ.** Šioje instrukcijoje yra pateikti svarbūs nurodymai dėl Dongguan City Gangqi Electronics Co., Ltd. gamybos baterijos įkroviklio FA20XCARUKEU saugos ir naudojimo.
2. Prieš naudodami šį baterijos įkroviklį, perskaitykite visus nurodymus ir įspėjimus, esančius ant baterijos įkroviklio, pačios baterijos ir ant bateriją naudojančio gaminio.
3. **ATSARGIAI!** Kad sumažėtų sužeidimo pavojus, kraukite tik komplekte esančią įkraunamąją bateriją. Kitų tipų baterijos gali sprogti, sužeisti žmones ir sugadinti turtą.
4. Įkroviklį saugokite nuo lietaus, drėgmės ar sniego.
5. Naudojant baterijos įkroviklio gaminto nerekomenduotą ar jo neparduotą priedą, gali kilti gaisro, nutrenkimo elektra ar žmonių sužeidimo pavojus.
6. Kad sumažėtų cigarečių uždegiklio jungties ir laido sugadinimo pavojus, atjungdami įkroviklį, traukite ne už laido, o už cigarečių uždegiklio jungties.
7. Kad sumažėtų nutrenkimo elektra pavojus, prieš ką nors tvarkydami ar valydami, atjunkite įkroviklį. Išjungus valdymo įtaisus, šis pavojus nesumažėja.
8. **Nenaudokite** įkroviklio su pažeisti laidu ar cigarečių uždegiklio jungtimi. Nedelsdami jį pakeiskite.
9. Automobilinį įkroviklį ištraukus iš elektros lizdo, jį galima nušluostyti drėgnai. Prieš vėl naudodami automobilinį įkroviklį, palaukite, kol jis išdžius.
10. Automobiliniame įkroviklyje yra 5 amperų keičiamas saugiklis. Jį keiskite tik 5 amperų ir ne didesnės srovės saugikliu. Kad prie jo prieitumėte, atsukite automobilinio įkroviklio viršutiniame gale esantį chromuotą antgalį.

PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ

VENTILIATORIAUS UŽDANGALAS

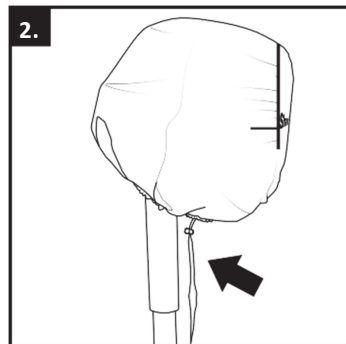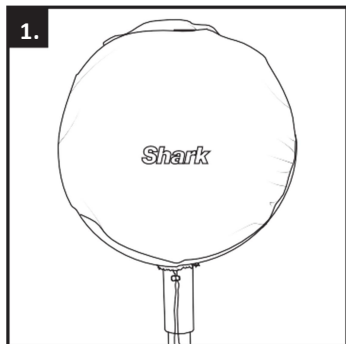

⚠ SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI

PRIEŠ NAUDOJIMĄ PERSKAITYKITE VISĄ INSTRUKCIJĄ

1. **DĖMESIO! UŽSPRINGIMO PAVOJUS.** Ventiliatoriaus uždangalas nėra žaislas. Mažas dalis saugokite nuo vaikų.
2. **Neleiskite** vaikams **žaisti** su ventiliatoriaus uždangalu, nes po naudojimo lauke jis gali būti tapęs nehigieniškas.

NAUDOJIMO NURODYMAI

1. Uždangalą uždėkite ant ventiliatoriaus galvos ir tada traukite tol, kol visiškai uždengsite ventiliatorių.
2. Kad uždangalą pritvirtintumėte, užtraukite jo apačioje esančią virvelę.
3. Uždangalas ventiliatorių saugos nuo dulkių ir saulės spindulių sukeltų pažeidimų. Ventiliatoriaus uždangalas negarantuoja, kad ventiliatorių galima ilgai laikyti lauke.




Pagrindas

Ventiliatoriaus galva
(jau surinkta)

Vandens bakelis



Kotas

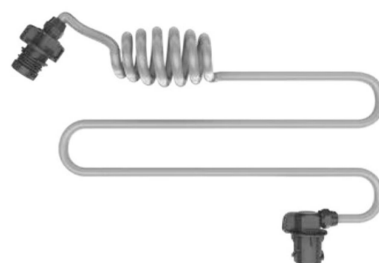Ventiliatoriaus
uždangalas

Dulksnos žarnelė

Nuotolinio
valdymo pultelis

Šešiakampis raktas



Varžtas

Pastaba: siekiant aiškumo, vaizdai padidinti

Įkroviklis
(tik orientacinis vaizdas)

PRIEDAI, KURIUOS GALIMA ĮSIGYTI

Skirtingi ventiliatoriaus modeliai pateikiami su skirtingais priedais. Norėdami įsigyti priedą, kurio nėra komplekte, apsilankykite sharkclean.eu.



Automobilinis įkroviklis



Ventiliatoriaus uždangalas



Kelioninis krepšys



Pagrindo uždangalas




NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIO PARUOŠIMAS

NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIAI SU MONETOS TIPO BATERIJOMIS

1. Iš nuotolinio valdymo pultelio išimkite bateriją saugantį popierių.


NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIAI SU AAA TIPO BATERIJOMIS

1. Nustumkite nuotolinio valdymo pultelio užpakalinėje pusėje esantį baterijų dangtelį.
2. Į nuotolinio valdymo pultelį, laikydamiesi poliškumo (+ ir -), įdėkite dvi (2) AAA dydžio baterijas.

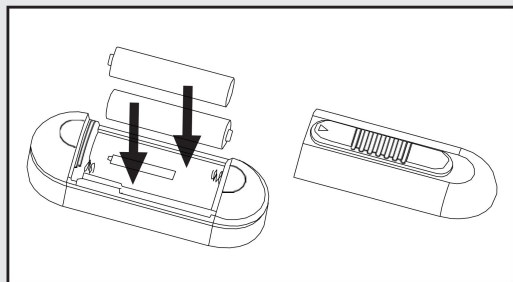

3. Uždėkite baterijų dangtelį, jį užstumdami.

VENTILIATORIAUS SURINKIMAS

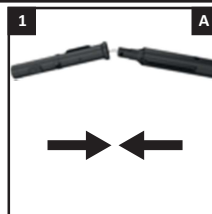

1. Viršutinį kotą sutapdinkite ir įstatykite į apatinį kotą; jis turi užsifiksuoti spragtelėdamas.



2. Ant surinkto koto esantį geltoną tašką sutapdinkite su geltona rodykle ant pagrindo ir tada kotą įstumkite į pagrindą. Prieš atlikdami kitus veiksmus, įsitinkite, kad kotas į pagrindą įstatytas iki pat galo.



3. Pagrindą paguldysite ant šono ir tada pagrindo apačioje įstatykite varžtą. Šešiakampi raktu varžtą sukdami laikrodžio rodyklės kryptimi, priveržkite varžtą.



4. **ATSARGIAI!** Pavojus prisišnibti pirštus. Ventilatoriaus galvą laikydami už rankenos, kojeles taip įstatykite į surinktą kotą, kad jos spragtelėdamos užsifiksuotų.



5. Vandens bakelį laikydami už rankenos, užpakalinę bakelio dalį sutapdinkite su kotu ir pastumkite žemyn, kad užsifiksuotų.



6. Prieš naudodami be laido, ventiliatorių įkraukite iki 100 % baterijos talpos. Pirmasis naudojimas: prieš naudodami nuotolinio valdymo pultelį, paspauskite ant ventiliatoriaus esantį maitinimo mygtuką. Įkraunant ventiliatorių, jį galima naudoti.



7. Vandens bakelio užpakalinėje dalyje įstatykite dulksnos žarnelę ir pasukite laikrodžio rodyklės kryptimi, kad užsifiksuotų.



8. Kitą dulksnos žarnelės galą įstatykite ventiliatoriaus galvos užpakalinėje dalyje ir pasukite laikrodžio rodyklės kryptimi, kad užsifiksuotų.



9. Laisvą žarnelės dalį nutieskite koto užpakalinėje dalyje esančiu kanalėliu ir užkabinkite.

VENTILIATORIAUS ĮKROVIMAS



STOVO REŽIMAS. Norėdami įkrauti stovo režimu veikiantį ventiliatorių, įkroviklio kištuką įstatykite į įkrovimo lizdą, esantį be ventiliatoriaus esančioje vietoje.



STALO REŽIMAS. Norėdami įkrauti stalo režimu veikiantį ventiliatorių, įkroviklio kištuką įstatykite į įkrovimo lizdą, esantį be ventiliatoriaus esančioje vietoje.



SAVYBĖS


BELAJDIS	LAUKO	NATŪRALUS VĖJELIS	DULKSNA LAUKE
Tai yra „du viename“ ventilatorius, kurį galima naudoti su laidu ar be jo.	Šį ventilatorių galima naudoti patalpose ir lauke. NEJKROVINĖKITE IR NENAUDOKITE, KAI LYJA.	Norėdami imituoti vėją, pasirinkite vieną iš natūralaus vėjo (NaturalBreeze) režimų.	Panaudodamas kilnojamąjį vandens bakelį ir 2 dulksnos purkštukus bei 3 dulksnos režimus, prietaisas gali skleisti dulksną.
SUKINĖJIMASIS IR	VALDYMO PULTELIO	LAIKMATIS	
Oro srautą galite nustatyti, pasirinkdami vieną iš 3 sukinėjimosi kampų ir rankiniu būdu vertikaliai pakreipdami iki 55 laipsnių kampų.	Nuotolinio valdymo pultelį galite laikyti ant ventilatoriaus galvos užpakalinėje dalyje esančio magnetinio laikiklio.	Nustatę laikmatį, ventilatorių galite išjungti automatiškai.	Dulksnos funkciją galima NAUDOTI TIK LAUKE.

VEIKIMO SU BATERIJA TRUKMĖ

TRUKMĖ – TIK VENTILIATORIUS				TRUKMĖ – VENTILIATORIUS + DULKSNA			
Nuostačiai	Apytikslė trukmė (val.)			Nuostačiai	Apytikslė trukmė (val.)		
1 vent. greitis	24 val.			1 vent. greitis	12 val.		
1 vent. greitis + sukinėjimas	10 val.			1 vent. greitis+ sukinėjimas	8,5 val.		
2 vent. greitis	14 val.	5 vent. greitis	2 val.	2 vent. greitis	8,5 val.	5 vent. greitis	1,5 val.
2 vent. greitis + sukinėjimas	8,5 val.	5 vent. greitis + sukinėjimas	1,5 val.	2 vent. greitis + sukinėjimas	6 val.	5 vent. greitis + sukinėjimas	1,5 val.
3 vent. greitis	6 val.	stiprus vėjelis	3 val.	3 vent. greitis	4,5 val.	stiprus vėjelis	2,5 val.
3 vent. greitis + sukinėjimas	4,5 val.	stiprus vėjelis + sukinėjimas	2,5 val.	3 vent. greitis + sukinėjimas	4 val.	stiprus vėjelis + sukinėjimas	2,5 val.
4 vent. greitis	3 val.	švelnus vėjelis	12 val.	4 vent. greitis	2,5 val.	švelnus vėjelis	8 val.
4 vent. greitis + sukinėjimas	2,5 val.	švelnus vėjelis + sukinėjimas	8 val.	4 vent. greitis + sukinėjimas	2,5 val.	švelnus vėjelis + sukinėjimas	6,5 val.

KAIP NAUDOTI VENTILIATORIŲ


Ventiliatoriaus greičiai	Norėdami perjungti ventiliatoriaus greičius, spauskite ant ventiliatoriaus galvos esantį arba pultelyje esančias rodykles < >. Pasirinktą ventiliatoriaus greitį rody LED lemputės.		
	Natūralaus vėjelio režimai	Kad aktyvuotumėte STIPRAUS vėjelio režimą, vieną kartą paspauskite NUOTOLINIO VALDYMO PULTELYJE esantį , arba dar kartą paspauskite ant ventiliatoriaus galvos esantį .	
		Kad aktyvuotumėte ŠVELNAUS vėjelio režimą, antrą kartą paspauskite NUOTOLINIO VALDYMO PULTELYJE esantį , arba dar kartą paspauskite ant ventiliatoriaus galvos esantį .	
Sukinėjimosi nuostačiai	Norėdami pakeisti sukinėjimosi nuostačius, spauskite ant ventiliatoriaus galvos arba pultelyje esančias piktogramas . Pasirinktą nuostatį rody LED lemputės.		
Laikmatis		1 nuostatis: 1 val. 2 nuostatis: 2 val. 3 nuostatis: 3 val. 4 nuostatis: 4 val. 5 nuostatis: 5 val.	(TIK NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIS) Spaudinėdami , pasirinkite nuo 1 iki 5 laikmačio valandų. Kelioms valandoms nustatytas laikmatis parodys LED lemputės. Po 20 sekundžių LED išsijungs. Norėdami pažiūrėti, kiek laiko dar liko pagal laikmatį, paspauskite , ir LED vėl įsijungs.
Horizontalaus kampo reguliavimas	Spaudinėdami nuotolinio valdymo pultelyje esančias rodykles < >, galite kas 18° keisti horizontalaus sukinėjimosi kampą.		
Dulksnos lauke nuostačiai	1–3	paspaudę vieną kartą, įjungsite aukšto slėgio nuolatinę dulksną. paspaudę antrą kartą, perjungsite į žemo slėgio nuolatinės dulksnos režimą. paspaudę trečią kartą, perjungsite į periodinės dulksnos režimą.	
Veikimo trukmė	TIK ventiliatorius Be sukinėjimosi	DIDŽIAUSIA BELAIDŽIO VEIKIMO TRUKMĖ: 24 val. (apytiksliai) esant 1 ventiliatoriaus greičiui. DIDŽIAUSIA BELAIDŽIO VEIKIMO TRUKMĖ: 6 val. (apytiksliai) esant 3 ventiliatoriaus greičiui. DIDŽIAUSIA BELAIDŽIO VEIKIMO TRUKMĖ: 2 val. (apytiksliai) esant 5 ventiliatoriaus greičiui. PRIJUNGUS PRIE EL. TINKLO: neribotas veikimas; veikiantis ventiliatorius įsikrauna.	
	Ventiliatorius + dulksna lauke	DIDŽIAUSIA DULKSNOJIMO TRUKMĖ: 1 val. (apytiksliai) vienam bakeliui su nepertraukiama dulksna ir 5 ventiliatoriaus greičių	
Įkrovimo trukmė	NUO 0 % IKI VISIŠKAI ĮKRAUTOS BATERIJOS: nuo 5 iki 6 val.		
Baterijos indikatorius	70–100 %: žalia šviesa 30–69 %: gintarinė šviesa 6–29 %: raudona išsijusi šviesa 5 % ir mažiau: raudona mirksinti šviesa		

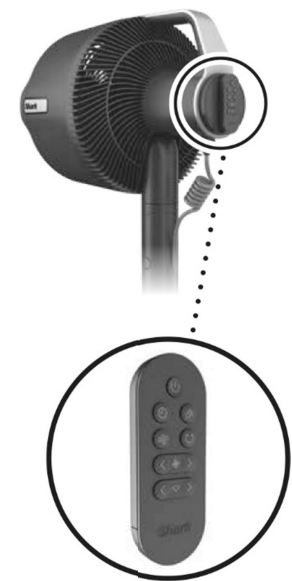

Kad būtų taupoma baterijos energija, jeigu prie elektros tinklo neprijungtas ventilatorius 24 val. būna neįjungtas, jis persijungia į neveikimo (IDLE) būseną. IDLE būsenoje esančio ventilatoriaus negalima įjungti nuotolinio valdymo pulteliu. Kad panaikintumėte IDLE būseną, paspauskite ventilatoriaus galvos viršuje esantį maitinimo mygtuką.

NEJKROVINĖKITE IR NENAUDOKITE, KAI LYJA.

Norėdami pareguliuoti ventiliatoriaus galvos aukštį, naudodami rankeną galvą palenkite aukštyn arba žemyn. Ventiliatorių vertikalčiai pakreipti galima 55°.

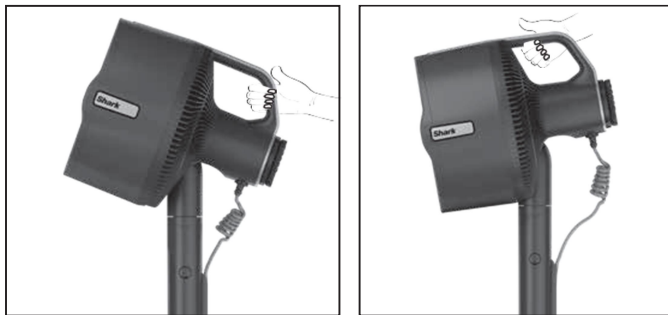

Ventiliatoriaus galva palenkta AUKŠTYN Ventiliatoriaus galva palenkta ŽEMYN

KAIP NEŠTI VENTILIATORIŲ

- Mažais atstumais visą ventiliatorių perneškite, viena ranka paėmę už rankenos, o kita – už koto.
- Pastaba: jeigu vandens bakelyje yra vandens, kad išvengtumėte sužeidimų ar gedimų, prieš nešdami ventiliatorių, bakelį nuimkite.
- Prireikus pernešti didesniais atstumais, ventiliatorių išardykite. Ventiliatoriaus galvą neškite jai esant stalo režime, be pagrindo, koto ir vandens bakelio.
- Pastaba: kad išvengtumėte atsitiktinių pažeidimų, prieš konvertuodami ventiliatorių į stalo režimą, nuo ventiliatoriaus galvos būtinai atjunkite dulksnos žarnelę.

STALO REŽIMAS

Ventiliatoriaus konvertavimas į pernešimo, stalo režimą



Norėdami ventiliatorių atjungti nuo koto, paspauskite nukėlimo mygtuką ir tada ventiliatoriaus galvą ištraukite iš koto.



Iki pat galo išskėskite keturias atramines kojeles ir tada, kad galėtumėte naudoti, ventiliatorių pastatykite ant plokščio, lygaus paviršiaus.




Norėdami ant stalo pasinaudoti dulksnos funkcija, bakelį ir ventiliatoriaus galvą sujunkite žarnele.

Pastaba: kad išvengtumėte atsitiktinio ventiliatoriaus sugadinimo, prieš konvertuodami į stalo režimą, dulksnos žarnelę atjunkite nuo ventiliatoriaus galvos.



1. Prieš išardydami ventiliatorių, įsitikinkite, kad jis atjungtas nuo elektros tinklo lizdo. Kad išvengtumėte atsitiktinio pažeidimo, įkroviklį **neištraukinėkite** kampu.

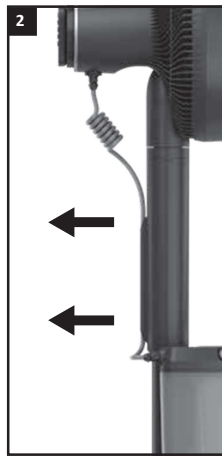

2. Dulksnos žarnelę atsargiai ištraukite iš **koto** užpakalinėje dalyje esančio kanalėlio.



3. Norėdami dulksnos žarnelę atjungti nuo **ventiliatoriaus galvos**, jungtį pasukite laikrodžio rodyklės kryptimi.




4. Kad kitą dulksnos žarnelės galą atjungtumėte nuo **vandens bakelio**, jungtį pasukite prieš laikrodžio rodyklę.




5. Visiškai atjungę dulksnos žarnelę, paspauskite koto šone esantį nukėlimo mygtuką ir iš koto iškelkite **ventiliatoriaus galvą**.





6. Pasinaudodami ant dangtelio esančias rankena, **vandens bakelį** atsargiai nuimkite nuo pagrindo.

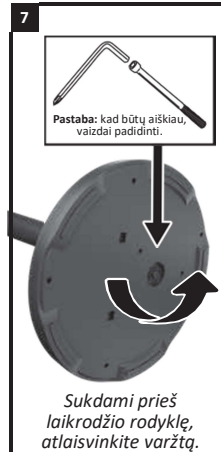

7. Kad galėtumėte prieiti prie varžto, stovo **pagrindą** pavėrskite ant šono. Pasinaudodami komplekte esančiu šešiakampiu raktą, išsukite varžtą, jį sukdami prieš laikrodžio rodyklę.

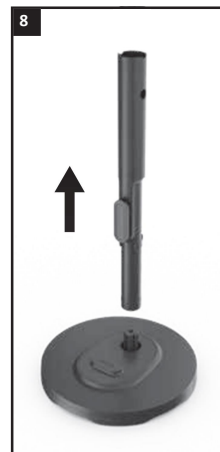

8. Kotą atsargiai pakelkite aukštyn ir išimkite iš pagrindo.

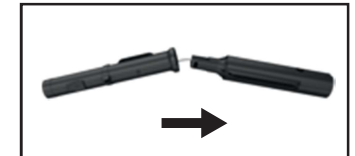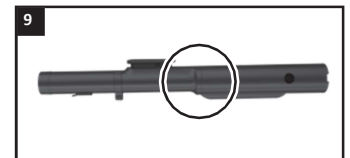

9. Nuspaudę ant apatinio koto esantį mažą mygtuką, atskirkite kotus. Atsargia sulankstykite ir padėkite saugoti. **Neįtempkite** laido.

Jeigu pamestumėte grotelių sraigą, varžtą ar šešiakampį raktą, kuom juos pakeisti žr. jungiamųjų detalių skyrelyje.

SAUGOJIMAS

SAUGOJIMO TIPAS	NURODYMAI
Trumpalaikis saugojimas patalpose (iki 24 val.)	Nuimkite, ištuštinkite ir nusauskite dulksnos žarnelę ir vandens bakelį. Dulksnos žarnelę ir bakelį atjungę nuo ventiliatoriaus, kad iš vidinės žarnelės būtų pašalintas užsistovėjęs vanduo, vienai minutei įjunkite dulksnos sistemą. Prieš padėdami saugoti, bakelį išskalaukite ir išdžiovinkite. Ventiliatorių atsargiai padėkite jam skirtoje saugojimo vietoje. Užtikrinkite, kad jo nepasiektų vaikai ir gyvūnai. Jeigu numatomos prastos oro sąlygos, ventiliatorių įneškite į patalpą.
Ilgalaikis saugojimas patalpose (ilgiau kaip 24 val.)	Nuimkite, ištuštinkite ir nusauskite dulksnos žarnelę ir vandens bakelį. Dulksnos žarnelę ir bakelį atjungę nuo ventiliatoriaus, kad iš vidinės žarnelės būtų pašalintas užsistovėjęs vanduo, vienai minutei įjunkite dulksnos sistemą. Prieš padėdami saugoti, bakelį išskalaukite ir išdžiovinkite. Ventiliatorių atsargiai padėkite jam skirtoje saugojimo vietoje. Jeigu ventiliatoriumi nesinaudosite ilgesnį laiko tarpą, jį laikykite patalpoje. Visuomet įsitikinkite, kad jo nepasieks vaikai ir gyvūnai.

NUOSTAČIAI


- Kad būtų taupoma baterijos energija, jeigu prie elektros tinklo neprijungtas ventiliatorius 24 val. būna neįjungtas, jis persijungia į neveikimo (IDLE) būseną. IDLE būsenoje esančio ventiliatoriaus negalima įjungti nuotolinio valdymo pulteliu. Kad panaikintumėte IDLE būseną ir įjungtumėte maitinimą, paspauskite ventiliatoriaus galvos viršuje esantį maitinimo mygtuką.
- Po nuostačių pakeitimo ant ventiliatoriaus galvos esantys LED šviečia tik 20 sekundžių ir po to, kad taupyty baterijos energiją, išsijungia.
- Informacija apie tai, kaip ventiliatoriaus techninės priežiūros tikslu įjungti ar išjungti **BLOKAVIMO REŽIMĄ**, žr. skyriuje *Techninė priežiūra*.
- Naudojant lauke, nuotolinio valdymo pultelis gali veikti ne taip efektyviai.

NURODYMAI DĖL NUOTOLINIO VALDymo PULTELIO SUSIEJIMO

Paspausdami ventiliatoriaus gavo viršuje esantį maitinimo mygtuką, įjunkite prietaisą ir patikrinkite, ar gerai veikia nuotolinio valdymo pultelis.



Jeigu nuotolinio valdymo pultelis neveikia, pabandykite atlikti toliau nurodytus dalykus.

- Patikrinkite, ar iš nuotolinio valdymo pultelio išimtas baterijos apsaugos popierius (nuotolinio valdymo pulteliuose su monetos tipo baterija). Patikrinkite, ar į nuotolinio valdymo pultelį dvi (2) AAA baterijos įdėtos laikantis poliškumo (nuotolinio valdymo pulteliuose su AAA baterijomis).
- Pabandykite nuotolinio valdymo pultelį su ventiliatoriumi susieti, paspausdami ir 5 sekundes palaikydami ant ventiliatoriaus galvos esantį maitinimo mygtuką. Mirksint LED, paspauskite ant nuotolinio valdymo pultelio esantį ventiliatoriaus greičio padidinimo mygtuką.
- Jeigu nuotolinio valdymo pultelis vis vien neveikia, pabandykite pakeisti jame esančias baterijas ir vėl pakartokite aukščiau aprašytą susiejimo procesą.

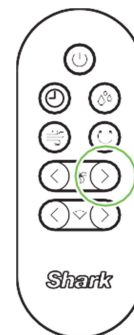

MAITINIMO ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS


Norėdami įjungti arba išjungti ventiliatorių, paspauskite nuotolinio valdymo pultelyje esantį **MAITINIMO** mygtuką arba ant ventiliatoriaus gavo esantį **MAITINIMO** mygtuką.

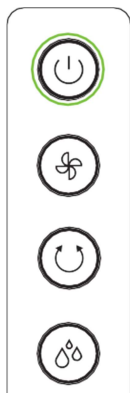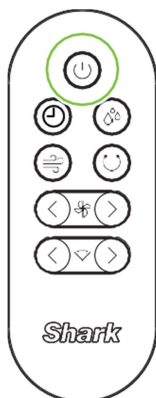

5 GREIČIŲ MODELIAI	RODMENYS
ĮJUNGIMAS	Vieną kartą „prabėga“ LED (LED įsijungia iš kairės į dešinę ir po to užgesa iš dešinės į kairę)
IŠJUNGIMAS	LED užgesa (LED užgesa iš dešinės į kairę)

Keičiant **VENTILIATORIAUS GREITĮ**, didėja arba mažėja ventiliatoriaus oro srautas.


Norėdami pakeisti greitį, spaudinėkite ant ventiliatoriaus galvos esantį mygtuką . Nuotolinio valdymo pulteliu greitį keiskite, spaudinėdami kairėn ar dešinėn nukreiptas rodykles. **KAIRĖN NUKREIPTA RODYKLĖ** ventiliatoriaus greitį **MAŽINS**, o **DEŠINĖN NUKREIPTA RODYKLĖ** ventiliatoriaus greitį **DIDINS**.

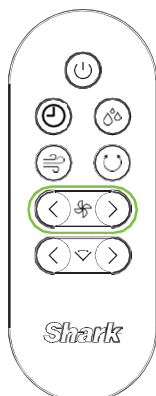

NUOSTATIS	RODMUO	TINKAMUMAS
1		Tylus veikimas
2		Vidutinis vėsinimas
3		Triukšmo lygio ir ventiliatoriaus galios balansas
4		Oro cirkuliacija
5		Stiprus vėsinimas

Jeigu nenorite, kad ventiliatorius veiktų visą laiką, bet taip pat nenorite apie tai galvoti, pasinaudokite laikmačiu (**tik su nuotolinio valdymo pulteliu**). Laikmatį galite nustatyti 1–5 valandoms.

Kad laikmatis pradėtų veikti, nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite . Įsijungs LED ir mirksėdamas parodys kelioms valandoms nustatytas laikmatis. Po 20 sekundžių LED išsijungs. Norėdami pažiūrėti, kiek laiko dar liko pagal laikmatį, paspauskite , ir LED vėl įsijungs.

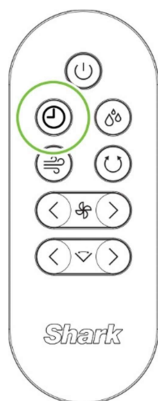


NUOSTATIS	RODMUO	TINKAMUMAS
1		1 val.
2		2 val.
3		3 val.
4		4 val.
5		5 val.

Norėdami išjungti natūralų vėjelį (NaturalBreeze), spaudinėdami nuotolinio valdymo pultelio piktogramą , grąžinkite anksčiau pasirinktą ventiliatoriaus greitį, arba spaudinėdami ant ventiliatoriaus galvos esančią piktogramą , pasiekite pageidautiną ventiliatoriaus greičio nuostatį.



RODMUO	NUOSTATIS	TINKAMUMAS
	STIPRUS natūralus vējelis	Imituoja stipraus vējo sāļgas
	ŠVELNUS natūralus vējelis	Imituoja švelnaus vējo sāļgas

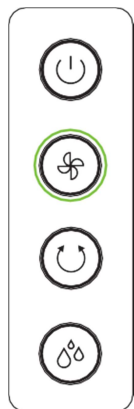


NATŪRALAUS VĒJELIO REŽIMAI	
STIPRAUS natūralaus vējelio režimas	ŠVELNAUS natūralaus vējelio režimas
• 6 sekundēs 3 greičiu • 5 sekundēs 4 greičiu • 4 sekundēs 5 greičiu • 5 sekundēs 4 greičiu • Seka kartojas iņ naujo	• 6 sekundēs 1 greičiu • 5 sekundēs 2 greičiu • 4 sekundēs 3 greičiu • 5 sekundēs 2 greičiu • Seka kartojas iņ naujo

SUKINĖJIMASIS

Pasirinkite vieną iš 3 sukinėjimosi kampų.


Norėdami pakeisti sukinėjimosi nuostačius, spauskite ant **nuotolinio valdymo pultelio** ar ventiliatoriaus galvos esančią sukinėjimosi piktogramą .

Kad išjungtumėte sukinėjimąsi, tol spaudinėkite ant **nuotolinio valdymo pultelio** ar ventiliatoriaus galvos esančią sukinėjimosi piktogramą , kol nustos šviesti visi LED.

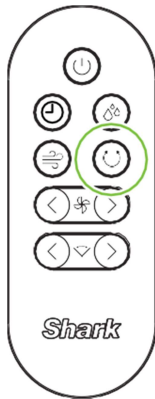

RODMUO	KAMPAS	TINKAMUMAS
	45°	Oras cirkuliuoja mažoje, 1–2 žmonėms skirtoje, zonoje.
	90°	Oras cirkuliuoja vidutinėje, 3–4 žmonėms skirtoje, zonoje.
	180°	Oras cirkuliuoja didelėje, 5+ žmonėms skirtoje, zonoje.

HORIZONTALAUS KAMPO REGULIAVIMAS

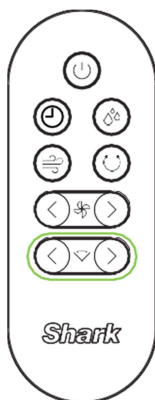

Nuotolinio valdymo pulteliu galite pakeisti ventiliatoriaus horizontalų kampą. Horizontalų kampą pakeisite, ant nuotolinio valdymo pultelio spaudinėdami kairėn ar dešinėn nukreiptas rodykles.



Šia funkcija galima pasinaudoti tik per **NUOTOLINIO VALDYMO PULTELĮ**.

PASTABA: Naudojantis šia funkcija, ant ventiliatoriaus galvos esantys LED nešviečia.

Šią dulksnos funkciją galima **NAUDOTI TIK LAUKE**.

Galite rinktis vieną iš 3, jūsų poreikius geriausiai atitinkantį, nuostatį. Norėdami pakeisti dulksnos nuostačius, spaudinėkite ant nuotolinio valdymo pultelio ar ventiliatoriaus galvos esančią dulksnos piktogramą .

Kad išjungtumėte dulksną, tol spaudinėkite ant nuotolinio valdymo pultelio ar ventiliatoriaus galvos esančią dulksnos piktogramą , kol nustos šviesti visi LED.

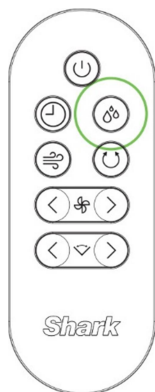

RODMUO	NUOSTATIS	TINKAMUMAS
	Aukšto slėgio nepertraukiama	Didžiausia vėsinimo galia
	Žemo slėgio nepertraukiama	Vėsinimo galios ir dulksnos trukmės balansas
	Periodinis	Ilgiausia dulksnos trukmė

BENDRAS NAUDOJIMAS	Kodėl dulksna per šlapia?	Dulksnos funkciją galima NAUDOTI TIK LAUKE . Dulksnos nenaudokite patalpoje, nes joje gali pasidaryti slidu arba vanduo gali ką nors sugadinti. Ventilatorius turi 3 dulksnos nuostačius, leidžiančius tiekti įvairaus tankio dulksną. Tol spaudinėkite ant nuotolinio valdymo pultelio ar ventilatoriaus galvos esančią dulksnos piktogramą  , kol pasieksite reikiamą nuostatį. Dulksnos intensyvumą galima pakeisti ir keičiant ventilatoriaus greitį. Jeigu dulksna atrodo per drėgna, greitį sumažinkite. Kartais, stovint per arti ventilatoriaus, dulksna gali atrodyti per drėgna. Atsitraukite kelis žingsnius ir pasižiūrėkite, ar situacija pagerėjo.
	Kodėl neveikia nuotolinio valdymo pultelis?	Naudodamiesi nuotolinio valdymo pulteliu, žiūrėkite, kad jis būtų nukreiptas tiesiai į ventilatoriaus priekyje esančius LED. Gali būti, kad ventilatorius persijungė į IDLE būseną. Kad būtų taupoma baterijos energija, jeigu prie elektros tinklo neprijungtas ventilatorius 24 val. būna neįjungtas, jis persijungia į neveikimo (IDLE) būseną. IDLE būsenoje esančio ventilatoriaus negalima įjungti nuotolinio valdymo pulteliu. Kad panaikintumėte IDLE būseną ir įjungtumėte maitinimą, paspauskite ventilatoriaus galvos viršuje esantį maitinimo mygtuką. Jeigu nuotolinio valdymo pultelis prarandą ryšį su ventilatoriumi, galite jį lengvai vėl prijungti. Paspauskite ir 5 sekundes palaikykite ant ventilatoriaus galvos esantį maitinimo mygtuką; po to, mirksint ant ventilatoriaus galvos esantiems LED, paspauskite nuotolinio valdymo pultelyje esantį dešinį nukreiptos rodyklės mygtuką. Jeigu nuotolinio valdymo pultelis vis vien neveikia, pabandykite pakeisti jame esančias baterijas.
	Kodėl neveikia nuotolinio valdymo pultelio ir naudotojo sąsajos mygtukai?	Paspausdami maitinimo mygtuką, įsitikinkite, kad ventilatorius gauna maitinimą iš baterijos. Jeigu baterijos LED mirksi raudona spalva, tai reiškia, kad ventilatorių reikia įkrauti. Ventilatoriui įsikraunant, baterijos LED mirksės žalia spalva. Išsamesnė informacija apie maitinimo iš baterijos trukmę ir baterijos indikatorius pateikta skyreliuose <i>Veikimo su baterija trukmė</i> ir <i>Kaip naudoti ventilatorių</i> . Jeigu mirksi visi LED, gali būti, kad ventilatorius yra užblokuotas; tada, kad būtų galima saugiai atlikti priežiūros darbus, ventilatorius būna išjungtas. Kad išjungtumėte blokavimą, paspauskite ir 8 sekundes palaikykite ant ventilatoriaus esančią sukinėjimosi piktogramą  . Išsijungus blokavimui, LED parodys, kad vyksta maitinimo įjungimas. Daugiau informacijos pateikta skyrelyje <i>Techninė priežiūra</i> .
	Ar galiu ventilatorių palikti lauke?	Šis ventilatorius yra atsparus vandeniui ir nestiprus lietus jo nesugadins. Tačiau jis nepritaikytas atlaikyti stiprų lietų ar panardinimą į vandenį. Ventilatoriaus neįkrovinėkite ir nenaudokite, kai lyja.
	Kodėl ventilatorius barška?	Prieš įjungdami ventilatorių, įsitikinkite, kad gerai uždėtas ventilatoriaus menčių dangtelis. Daugiau informacijos pateikta skyrelyje <i>Techninė priežiūra</i> .
	Kodėl, bandant įjungti STIPRAUS vėjelio režimą, pradeda raudonai mirksėti baterijos indikatorius?	Jeigu baterija yra beveik išsiekvojusi, STIPRAUS vėjelio įjungti nepavyks. Norėdami naudotis STIPRIU vėjeliu, įkraukite bateriją.
	Kodėl prieš techninės priežiūros darbus turiu įjungti blokavimą?	Atliekant bet kokius techninės priežiūros darbus, ventilatorius turi būti užblokuotas. Blokavimas neleidžia atsiktinai įjungti ventilatoriaus.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA	Kaip dažnai turiu valyti ventilatorių?	Ventilatorių patariame valyti kas 6 mėnesius arba tada, kai prireikia.
	Kaip turi atlikti dulksnos žarnelės techninę priežiūrą?	Kas 12 mėnesių drėgnu skudurėliu nuo abiejuose dulksnos žarnelės galuose esančių guminių sandariklių nuvalykite susikaupusias medžiagas.
	Kaip dažnai turiu valyti dulksnos purkštukus?	Dulksnos purkštukus valykite kas 12 mėnesių arba tada, kai prireikia. Naudojant kietesnį vandenį, valyti reikia dažniau. Daugiau informacijos apie dulksnos purkštukų valymą pateikta skyrelyje <i>Techninė priežiūra</i> .
	Kodėl mano ventilatorius dulksną skleidžia neefektyviai?	Įsitikinkite, kad dulksnos žarnelė herai prijungta prie vandens bakelio ir ventilatoriaus galvos. Daugiau informacijos pateikta skyrelyje <i>Ventilatoriaus surinkimas</i> . Netinkamai prižiūrimi dulksnos purkštukai ir žarnelė gali užsikimšti. Išsamūs valymo nurodymai pateikti skyrelyje <i>Techninė priežiūra</i> . Jeigu problema išlieka, gali būti užsikimšęs vandens bakelio filtras. Apsilankykite sharkclean.eu ir užsakykite atsarginį vandens filtrą.

Vandens bakelį ir dulksnos žarnelę patariame kas 3 mėnesius arba tada, kai prireikia, išvalyti muilu be kvapų ir vandeniu. Po kiekvieno naudojimo būtinai ištuštinkite ir išdžiovinkite vandens bakelį ir dulksnos žarnelę.

Dulksnos purkštukus patariame išvalyti kas 12 mėnesių arba kai prireikia. Naudojant kietesnį vandenį, valyti reikia dažniau. Kad išvalytumėte dulksnos purkštukus, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Atsargiai išimkite kiekvieną žalvarinį purkštuką.
ATSARGIAI! Dulksnos sistemoje gali būti likę slėgio.
2. Kad išimtumėte purkštuką, jį sukite prieš laikrodžio rodyklę.
NENAUDOKITE veržliarakčio ar kito įrankio.
DĖMESIO!
UŽSPRINGIMO
PAVOJUS. Purkštukus saugokite nuo vaikų.
3. Kad atpalaiduotumėte vandens srautą galbūt ribojančius nešvarumus, purkštukus pamerkite į neskiesto baltojo acto tirpalą (5 % acto rūgšties pagal tūrį). Purkštukų **nemirkykite** ilgiau kaip 2 valandas.
4. Po mirkymo tirpale purkštukus gerai nuskalaukite vandeniu.
5. Kiekvieną purkštuką atsargiai įstatykite, laikrodžio rodyklės kryptimi sukdami tol, kol pajusite pasipriešinimą.

Ventiliatorių patariame valyti kas 6 mėnesius arba tada, kai prireikia.

Jeigu pamestumėte grotelį sraigta, varžtą ar šešiakampį raktą, kuom juos pakeisti žr. *Jungiamųjų detalių* skyrelyje.

- Prieš atliekant techninės priežiūros darbus, turi būti įjungtas **blokavimas**. Jis laikinai, kol bus išjungtas, užblokuos visas ventiliatoriaus funkcijas. Blokavimas neleidžia atsitiktinai įjungti ventiliatoriaus.

1. **Palaikyti 8 sekundes**


Įsijungus blokavimui, tris kartus sumirksės lemputės
2. Ventiliatorių stalo režime stačiai pastatykite ant plokščio lygaus paviršiaus. Pasinaudodami **šešiakampio rakto** kryžminiu galu, išsukite **ventiliatoriaus grotelį** apačioje esantį varžtą. Pasidėkite varžtą.
3. **Ventiliatoriaus grotelės** sukdami prieš laikrodžio rodyklę, nuimkite nuo ventiliatoriaus galvos. Pasidėkite grotelės.
4. Nuimkite **ventiliatoriaus menčių dangtelį**. Ventiliatoriaus menčių dangtelį nuo ašies nuimkite, prilaikydami **mentes**, ir jį sukdami laikrodžio rodyklės kryptimi.
5. Švelniai traukdami į išorę, nuimkite **ventiliatoriaus mentes**. Truputį sudrėkintu skudurėliu nuvalykite vidines ventiliatoriaus dalis.
6. **Mentes** atsargiai uždėkite ant centrinės ašies.
7. Uždėkite ventiliatoriaus menčių dangtelį. Ventiliatoriaus menčių dangtelį ant ašies uždėkite, prilaikydami **mentes**, ir jį sukdami prieš laikrodžio rodyklę.
8. **Ventiliatoriaus grotelės** sukdami laikrodžio rodyklės kryptimi, jas pritvirtinkite ant galvos.
9. Ventiliatorių stačiai pastatykite ant plokščio lygaus paviršiaus. **Ventiliatoriaus grotelį** pasukdami prieš laikrodžio rodyklę, įstatykite į varžtą.
10. **Palaikyti 8 sekundes**

Išsijungiant blokavimo režimui, lemputės parodys, kad vyksta maitinimo įjungimas.

Grotelių varžtas

Grotelėms prie ventiliatoriaus pritvirtinti

Įrankio tipas	Kryžminis atsuktuvus
Sriegio skersmuo / žingsnis	M3 x 0,5 mm
Ilgis	16 mm

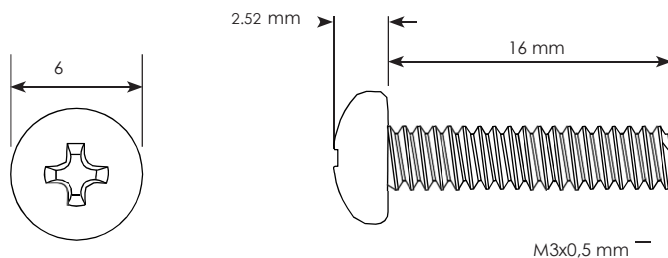


Nr. 1

Atsuktuvus


Varžtui sukti

Įrankio tipas	Kryžminis atsuktuvus
Dydis	Nr. 1

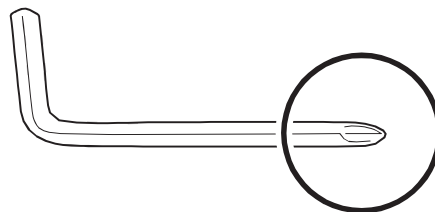**Varžtas**


Pagrindui prie koto pritvirtinti

Įrankio tipas	Šešiakampis raktas
Sriegio skersmuo / žingsnis	M6 x 1 mm
Ilgis	85 mm

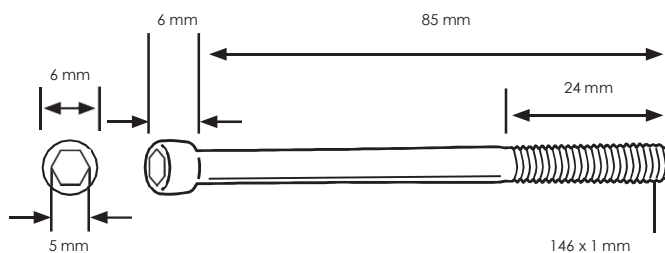**Šešiakampis raktas**

Varžtui sukti

Įrankio tipas	Šešiakampis raktas
Dydis	5 mm

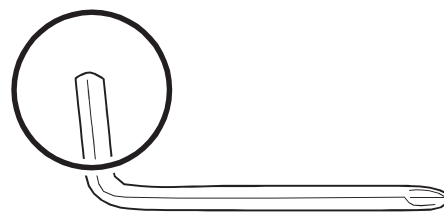

DVEJŲ (2) METŲ RIBOTA GARANTIJĄ

Kai vartotojas gaminį įsigyja Europoje, jis įgyja su gaminio kokybe susijusių įstatymais nustatytų teisių (jūsų „teisėtų teisių“). Šiomis teisėmis galite pasinaudoti savo mažmenininko atžvilgiu. Tačiau **Shark®** yra taip įsitikinusi savo gaminių kokybe, kad jums suteikiame papildomą dvejų metų gamintojo garantiją. Šios sąlygos yra susiję tik su mūsų gamintojo garantija – jūsų kaip pirkėjo teisėtos teisės nepasikeičia.

Toliau išvardintos sąlygos apibrėžia mūsų garantijos priedais ir turinį. Jos nepakeičia jūsų teisėtų teisių ar jūsų mažmenininko įsipareigojimų jums ir jūsų sutarties su juo.

Shark® garantijos

Jūsų **Shark** įrenginys yra didoka investicija. Jūsų naujasis ventiliatorius gerai dirbti turi kiek įmanoma ilgiau. Jam suteikiama garantija yra svarbus dalykas, kuris parodo kaip stipriai gamintojas pasitiki savo gaminiu ir jo pagaminimo kokybe.

Kiekvienas **Shark** prietaisas pateikiamas su nemokama dalių ir darbų garantija. Pagalbą taip pat rasite internete adresu sharkclean.eu

Kaip užregistruoti mano Shark garantiją?

Savo garantiją internetu galite užregistruoti per 28 dienas nuo pirkimo. Kad sutaupytumėte laiko, jums prireiks toliau nurodytos informacijos apie gaminį.

- Įrenginio pirkimo data (čekis arba važtaraštis).
- Kad galėtumėte užregistruoti internetu, apsilankykite adresu sharkclean.eu.

SVARBU:

- Garantija jūsų gaminiui galioja tik nuo pirkimo datos ir tik pirkimo šalyje.
- Visą šį laiką turėkite pirkimo čekį. Jeigu jums tektų pasinaudoti garantija, kad patikrintume, ar mums pateikta informacija yra teisinga, mums prireiks čekio. Jeigu galiojančio čekio pateikti negalėsite, garantija gali negalioji.

Kokie yra mano Shark garantijos užregistravimo privalumai?

Kai jūs užregistruojate savo garantiją, prireikus susisiekti su mumis, mes turime reikiamą informaciją apie jus. Jūs taip pat galite gauti patarimus, kaip geriausiai pasinaudoti jūsų **Shark** įrenginiu ir išgirsti paskutines naujienas apie naujas **Shark** technologijas bei išleistus gaminius. Jeigu garantiją užregistruosite internete, iš karto gausite patvirtinimą, kad gavome jūsų duomenis.

Kokio ilgumo garantija suteikiama naujiems Shark prietaisams?

Mūsų pasitikėjimas savo konstrukcija ir kokybe reiškia, kad jūsų naujam **Shark** įrenginiui suteikiama iš viso dvejų metų garantija.

Ką apima nemokama Shark garantija?

Jūsų **Shark** prietaiso sutaisymas arba pakeitimas (**Shark** nuožiu), įskaitant dalis ir darbą. **Shark** garantija suteikiama papildomai prie jūsų kaip vartotojo teisėtų teisių.

Ko nemokama Shark garantija neapima?

1. Nusidėvėusių dalių (pavyzdžiui, priedų) normalus nusidėvėjimas. Atsargines dalis galima įsigyti per sharkclean.eu.
2. Gedimai, kurie atsiranda dėl netinkamo naudojimo, piktnaudžiavimo, neatsargaus elgimosi, priežiūros reikalavimų nesilaikymo ar gedimai dėl netinkamo elgimosi pervežimo metu.
3. Dėl **Shark** neleistų priežiūros darbų atsiradę gedimai.

Kur galiu įsigyti originalias Shark atsargines dalis ir priedus?

Shark atsargines dalis ir priedus kuria tie patys inžinieriai, kurie kuria jūsų **Shark** įrenginius. Visą **Shark** prietaisams skirtų **Shark** atsarginių dalių ir priedų asortimentą rasite adresu www.sharkclean.eu.

Nepamirškite, kad gedimams, kurie atsiranda dėl ne **Shark** dalių naudojimo, mūsų garantija nebegalioja.

UŽREGISTRUOKITE SAVO PIRKINĮ



registryourshark.com

UŽSIRAŠYKITE ŠIĄ INFORMACIJĄ

Modelio numeris: _____

Serijos numeris: _____

Pirkimo data: _____
(išsaugokite čekį)

Parduotuvė: _____

TECHNINIAI DUOMENYS

Įtampa: 12 V nuol. įt. / 3 A
Galia: 36 W

- Lengviau ir greičiau gausite su gaminiu susijusią pagalbą ir prieigą prie informacijos apie garantiją.
- Gausite nurodymus apie sutrikimų šalinimą ir gaminio priežiūrą.
- Būsime tarp pirmųjų, kurie sužinos apie išskirtinius gaminius.

PATARIMAS: modelio ir serijos numerius rasite ant QR kodo lipduko, esančio ventiliatoriaus galvos apačioje.

BATERIJOS IŠĖMIMAS IR SUTVARKYMAS KAIP ATLIEKŲ

Šiame prietaise naudojama įmontuota (nekeičiama) ličio baterija, o nuotolinio valdymo pultelyje monetos tipo ličio baterija (keičiama) arba dvi (2) AAA tipo baterijos (keičiamos). Kai nuotolinio valdymo pultelio baterijos išsikrauna, jas reikia išimti iš pultelio ir tinkamai sutvarkyti kaip atliekas. Gaminio su jo įmontuota baterija ar jo nuotolinio valdymo pultelio su baterija nedeginkite ir neišmeskite su šiukšlėmis. Kai prireikia pakeisti nuotolinio valdymo pultelio bateriją, ją kaip atliekas sutvarkykite, laikydamiesi vietinių taisyklių. Tam tikrose šalyse yra draudžiama išsieikvojusias ličio baterijas išmesti su buitinėmis atliekomis. Išsieikvojusias baterijas pristatykite į įgaliotą perdirbimo centrą arba mažmenininkui. Informacijos apie tai, kur galima išmesti išsieikvojusias baterijas, kreipkitės į vietinį perdirbimo centrą.

Nauda, kurią gausite užregistravę savo gaminį ir sukūrę paskyrą:

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE, KAD GALĖTUMĖTE PASINAUDOTI VĖLIAU.

Naudotojo vadovo paskirtis yra padėti jums viską suprasti apie jūsų naująjį *Shark®* ventiliatorių.

SharkNinja Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way,
Leeds, England (Anglija), LS15 8ZB
sharkclean.co.uk

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germany sharkclean.eu

Iliustracijos gali skirtis nuo faktinio gaminio. Mes nuolat stengiamės tobulinti mūsų gaminius, todėl čia pateiktos specifikacijos gali būti pakeistos be įspėjimo.



Šis ženklas reiškia, kad šio gaminio Europos Sąjungoje negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Kad dėl nekontroliuojamo atliekų pašalinimo būtų išvengta galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai, gaminį utilizuokite atsakingai ir taip paskatinkite tvarų gamtos išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti atitarnavusį prietaisą, pasinaudokite grąžinimo ir surinkimo sistemų paslaugomis arba susisiekite su mažmenininku, iš kurio įsigijote gaminį. Jie galės paimti šį gaminį ir pasirūpinti aplinkai saugiu jo perdirbimu.

© SharkNinja Operating LLC., 2025 SHARK ir FLEXBREEZE yra Europos Sąjungoje registruoti *SharkNinja Operating LLC.* prekių ženklai.
PHILLIPS yra registruotas Phillips Screw Company prekės ženklas.